

Aufbauanleitung


Sensormodul „Außen“ und „Außen galv. getrennt,,

Inhalt

Sensormodul Außen	2
Sensormodul Außen galv. getrennt	2

Sensormodul Außen

Stecker bestücken wie Foto

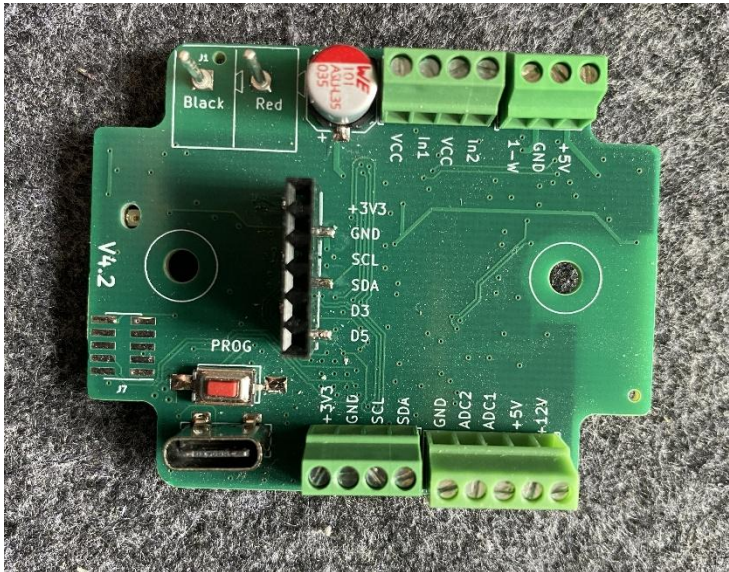

ADC-Kanäle


Die ADC Kanäle müssen konfiguriert werden. Möglich sind 0-12V und 4-20mA. Dazu für den passenden ADC Kanal den jeweiligen Jumper mit Lötzinn „Kurzschließen“.

WICHTIG: immer prüfen, ob der jeweils andere Jumper auch „geöffnet“ ist. Teilweise sind die Jumper schon per default „Kurzgeschlossen“. Die Verbindung kann per Skalpell geöffnet werden!

Hinweis: In der ETS sind 0-12V standardmäßig hinterlegt. Wenn man die 4-20mA Funktion benötigt, muss man ADC-Wert per Logikkanal anpassen.

Wertebereich: 4-20mA -> ADC-Wert * 60


Wertebereich 0,004A-0,02A -> ADC-Wert * 0,06

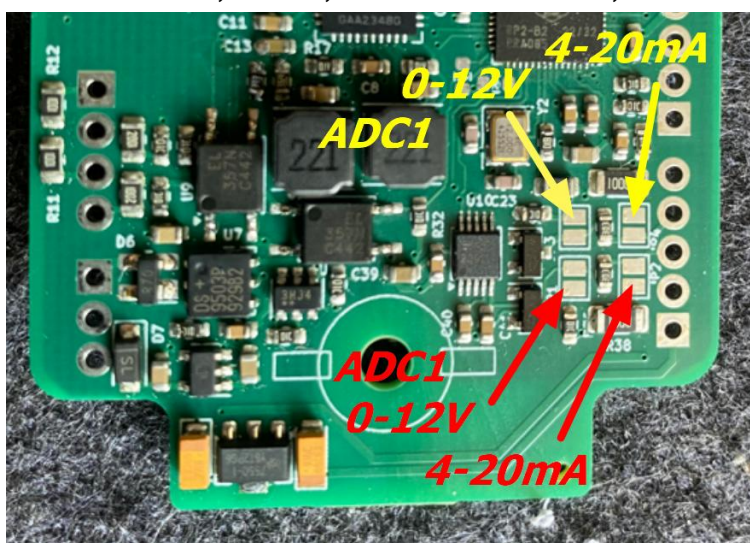

ACHTUNG: ADC1 (Gelb) müsste eigentlich ADC2 heißen !!!

Sensormodul Außen galv. getrennt

Stecker bestücken wie auf dem Foto

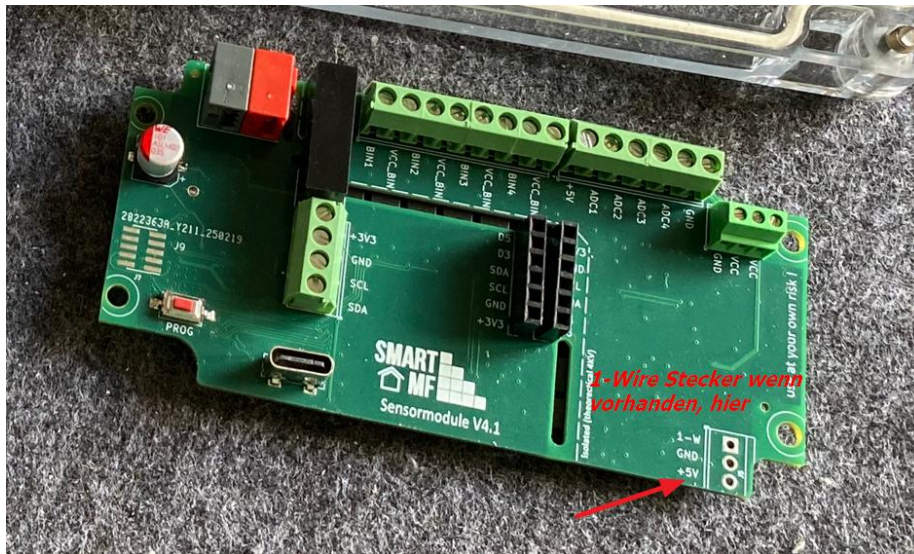

ADC-Kanäle

Die ADC Kanäle müssen konfiguriert werden. Möglich sind 0-12V und 4-20mA. Dazu für den passenden ADC Kanal den jeweiligen Jumper mit Lötzinn „Kurzschließen“.

WICHTIG: immer prüfen, ob der jeweils andere Jumper auch „geöffnet“ ist. Teilweise sind die Jumper schon per default „Kurzgeschlossen“. Die Verbindung kann per Skalpell geöffnet werden!

Hinweis: In der ETS sind 0-12V standardmäßig hinterlegt. Wenn man die 4-20mA Funktion benötigt, muss man ADC-Wert per Logikkanal anpassen.

Wertebereich: 4-20mA -> ADC-Wert * 60

Wertebereich 0,004A-0,02A -> ADC-Wert * 0,06

