

【1】界面设置 - 功能按钮添加/隐藏/排序




【3】界面设置 - TRACE窗口设置

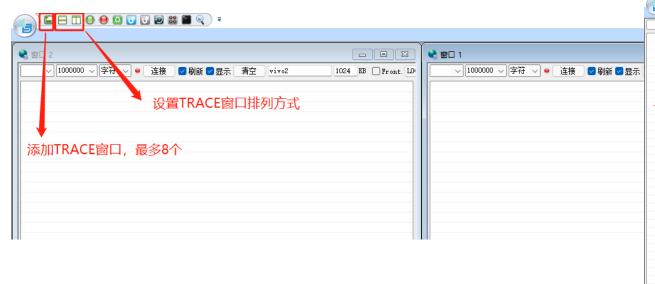


【2】界面设置 – 发送窗口位置设置

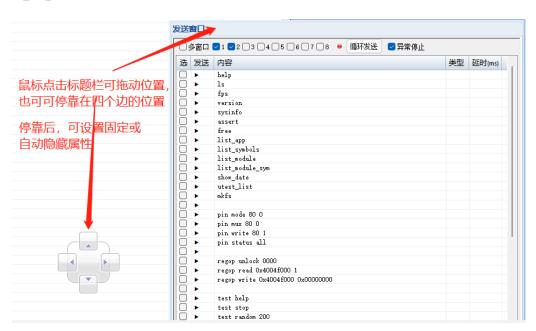


【4】界面设置 - 搜索窗口设置

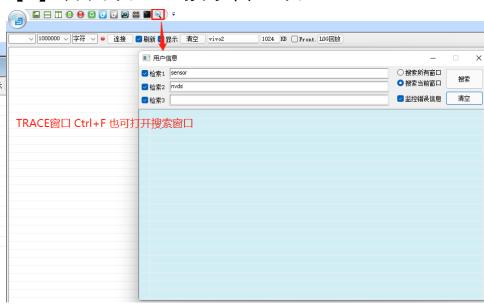

【5】使用方式: TRACE窗口使用

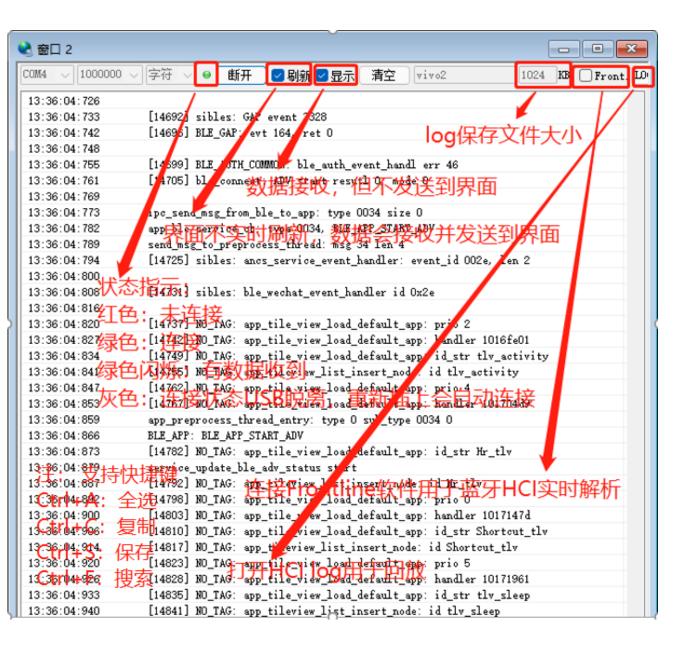

【6】使用方式: 发送窗口使用

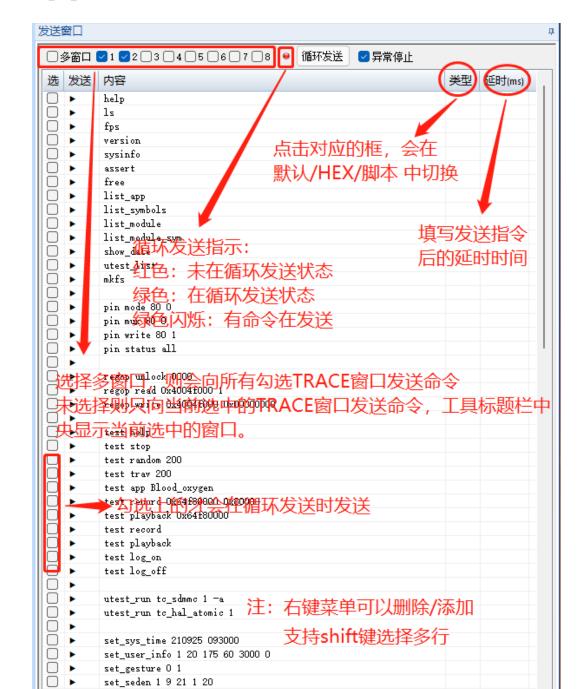

【7】使用方式: JLINK RTT 作为console使用

