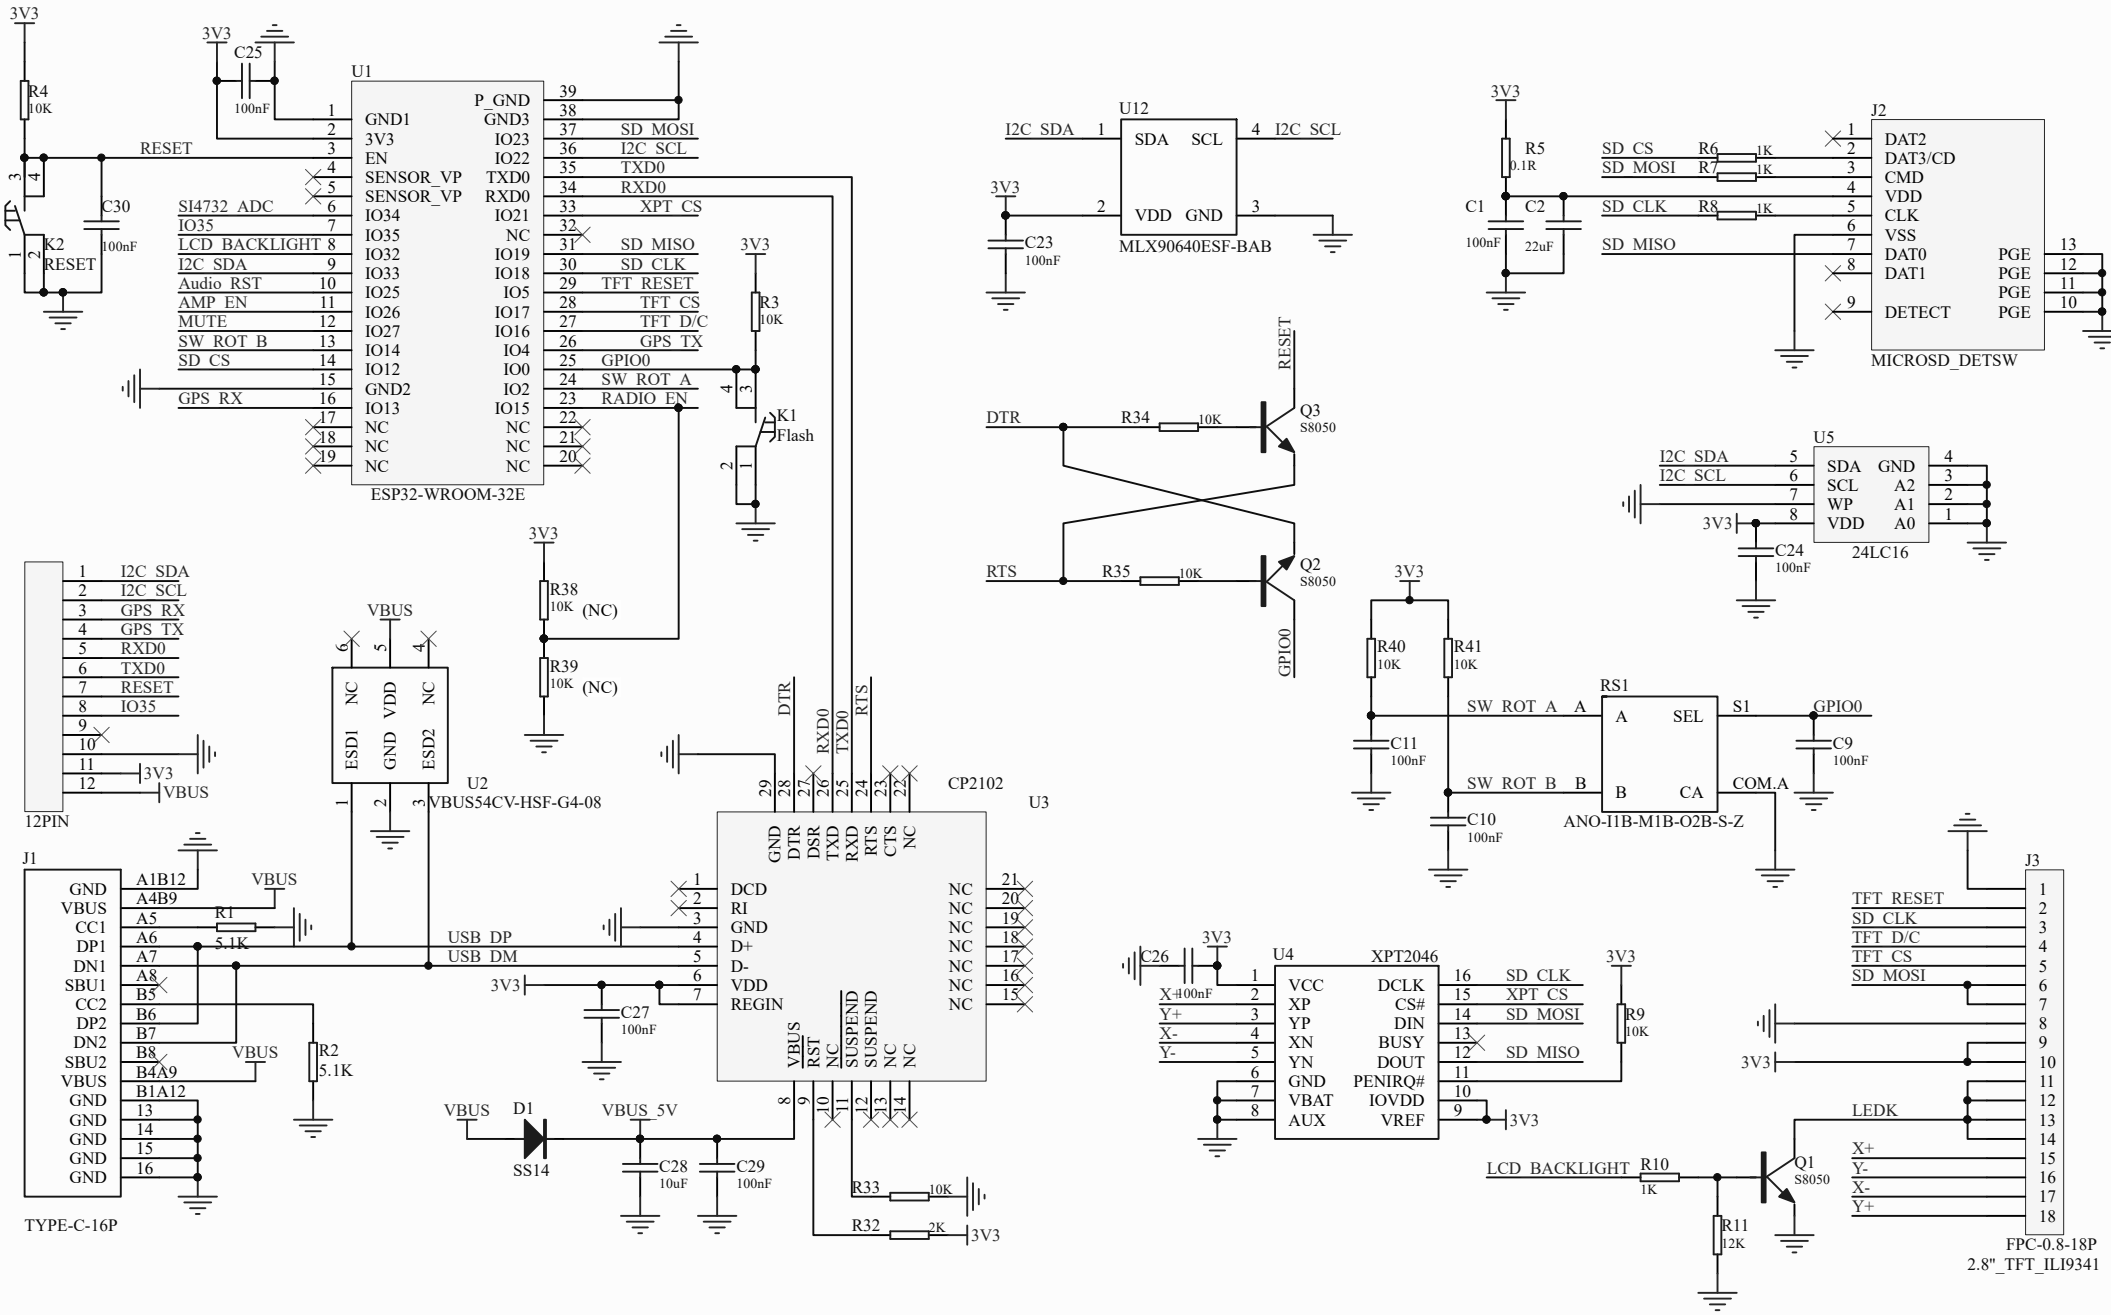

U1
ESP32-WROOM-32E
GND1
3V3
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VP
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
GND2
IO13
NC
NC
NC
P_GND
GND3
IO23
IO22
TXD0
RXD0
IO21
NC
IO19
IO18
IO5
IO17
IO16
IO4
IO0
IO2
IO15
NC
NC
NC
SD_MOSI
I2C_SCL
TXD0
RXD0
XPT_CS
SD_MISO
SD_CLK
TFT_RESET
TFT_CS
TFT_D/C
GPS_TX
GPIO0
SW_ROT_A
RADIO_EN
SI4732_ADC
IO35
LCD_BACKLIGHT
I2C_SDA
Audio_RST
AMP_EN
MUTE
SW_ROT_B
SD_CS
GPS_RX
RESET
K2
RESET
C30
100nF
C25
100nF
R4
10K
R3
10K
K1
Flash
U12
MLX90640ESF-BAB
SDA
SCL
VDD
GND
I2C_SDA
I2C_SCL
C23
100nF
J2
MICROSD_DETSW
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DETECT
PGE
SD_CS
SD_MOSI
SD_CLK
SD_MISO
R5
0.1R
R6
R7
R8
1K
C1
100nF
C2
22uF
U5
24LC16
SDA
SCL
WP
VDD
GND
A2
A1
A0
C24
100nF
Q3
S8050
Q2
S8050
R34
R35
10K
DTR
RTS
RESET
GPIO0
R38
R39
10K
(NC)
12PIN
I2C_SDA
I2C_SCL
GPS_RX
GPS_TX
RXD0
TXD0
RESET
IO35
3V3
VBUS
U2
VBUS54CV-HSF-G4-08
ESD1
NC
VDD
ESD2
GND
U3
CP2102
GND
DTR
DSR
TXD
RXD
RTS
CTS
NC
DCD
RI
GND
D+
D-
VDD
REGIN
VBUS
RST
SUSPEND
R40
R41
10K
RS1
ANO-I1B-M1B-O2B-S-Z
SW_ROT_A
SW_ROT_B
A
SEL
S1
B
CA
COM.A
C11
C10
C9
100nF
J1
TYPE-C-16P
GND
VBUS
CC1
DP1
DN1
SBU1
CC2
DP2
DN2
SBU2
A1B12
A4B9
A5
A6
A7
A8
B5
B6
B7
B8
B4A9
B1A12
R1
5.1K
R2
5.1K
USB_DP
USB_DM
C27
100nF
D1
SS14
VBUS_5V
C28
10uF
C29
100nF
R33
10K
R32
2K
U4
XPT2046
VCC
XP
YP
XN
YN
GND
VBAT
AUX
DCLK
CS#
DIN
BUSY
DOUT
PENIRQ#
IOVDD
VREF
C26
100nF
R9
10K
R10
1K
R11
12K
Q1
S8050
LCD_BACKLIGHT
LEDK
J3
FPC-0.8-18P
2.8"_TFT_ILI9341
TFT_RESET
SD_CLK
TFT_D/C
TFT_CS
SD_MOSI
X+
Y-
X-
Y+