



Détecteur infrarouge passif de plafond

488 33

< PRÉCÉDENT

Description

Dispositif de contrôle et commande, alimenté par le Bus SCS, muni de deux détecteurs différents; infrarouge et luminosité. Il permet de gérer l'éclairage combiné entre présence de personnes et apport de lumière naturelle afin d'obtenir une épargne énergétique efficace et augmenter le confort de l'utilisateur.

Le dispositif a un degré de protection IP20, il est prévu pour une installation au plafond et il est muni de:

- Connecteur pour le câblage du BUS;
- Capteur de mouvement infrarouge passif;
- Capteur de luminosité;
- Microcontrôleur interne;
- Indicateur led;
- Bouton multifonction;
- Zone de codification;

Le capteur peut être installé dans une installation My Home et utiliser la configuration physique ou virtuelle, ou comme un composant dans le système de gestion d'éclairage et l'utilisation de configuration spécifiques du type (Plug & Go, Push & Learn, de projets et pour le téléchargement)


Données technique

Alimentation:	27 Vcc
Consommation sur le Bus:	10 mA
Fonctionnement:	ON-OFF, variateur, présence de personne, niveau d'éclairage
Température de fonctionnement:	(-5) à (+45) °C
Type de capteur:	Infrarouge passif
Indice de protection:	IP20
Sensibilité:	1 – 2000 lux
Temporisation de retard:	0 – 255 h
Porté du capteur à 2,5 m:	Ø 6m (28m²)
Angle de couverture:	90/360°
Hauteur maximum d'installation:	4 m
Type de connexion:	Bornes à vis


Normes, Certifications

EN 50428

Dispositif avec couvercle

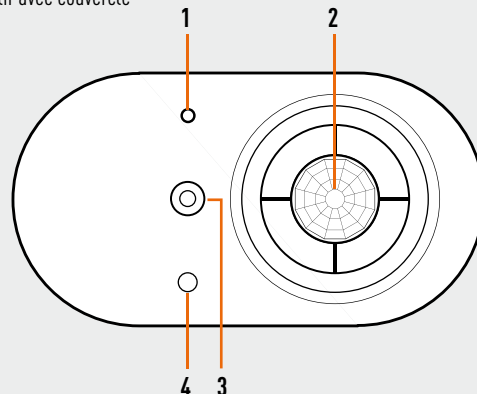

Dispositif sans couvercle

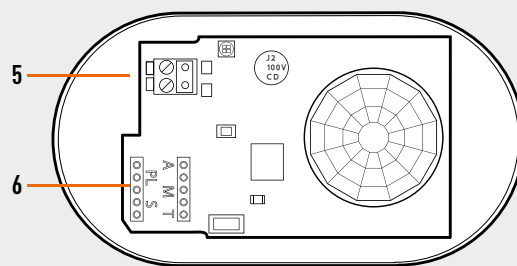


Légende

1. Indicateur led:
 - Vert fixe = présence du BUS.
 - Clignotant orange = détection de présence.
 - Orange-vert clignote rapidement = configuration ou installation incorrect.
 - Orange-vert clignote 1 seconde = en configuration.
 - Rouge clignote rapidement = acquisition Set Point
 - Rouge-vert clignote rapidement = étalonnage du capteur
2. Capteur de luminosité
3. Capteur de mouvement infrarouge passif
4. Bouton multifonction:
 - Appui court pour sélectionner le périphérique lorsque la configuration virtuelle est utilisée.
 - Une pression de 2 secondes pour la consigne d'acquisition lors du fonctionnement en Stand Alone.
 - Deux appuis courts pour entrer dans la procédure Push & Learn lorsque la gestion d'éclairage est utilisée.
 - Appui court suivi d'un appui de 10 secondes, réinitialise le dispositif.
5. Bornes à vis pour connexion BUS
6. Zone de codification (Attention doit être utilisé uniquement dans les systèmes de codification physiques avec la configuration My Home)

488 33

SUIVANT >

Dimensions

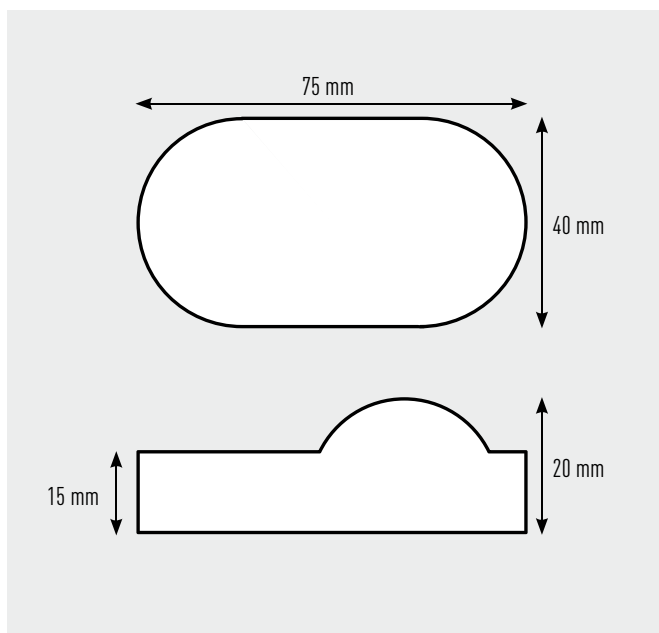

Configuration My Home

Dans une installation My Home le dispositif peut être configuré de deux façons :

- CONFIGURATION PHYSIQUE, en utilisant des cavaliers de codification.
- CONFIGURATION VIRTUELLE, en reliant l'installation à un PC à travers le Kit 3503N ou le Web serveur; sur le PC le logiciel Virtual configurator doit être installé.

Configuration physique

Les caractéristiques du dispositif sont définies par 6 zones de codification et leurs fonctions dépendent de la modalité de fonctionnement:


Ambiance : A = 1 – 9
Point Lumière : PL = 1 – 9
Modalité : M = 0 – 4

Sensibilité du détecteur de mouvement IR : S = 0 – 3
Temporisation de la charge : T = 0 – 9

Attention: Il n'est pas possible de configurer A = 0 et PL = 0

Zone de couverture art. BMSE1001

Le détecteur de mouvement est équipé d'une lentille avec une zone sensible de la couverture comme le montre la figure ci-dessous.

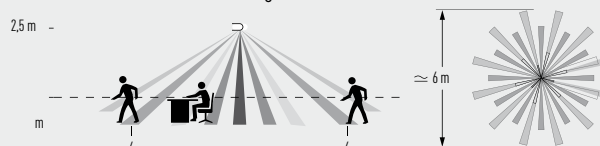

Niveau de sensibilité fixe

A (m)	Bas		Médium		Haut		Maximum	
	Ø (m)	S (m²)	Ø (m)	S (m²)	Ø (m)	S (m²)	Ø (m)	S (m²)
2,5	2	3	3	7	5	20	6	28
3	3	7	4	13	6	28	7	38
4	3	7	5	20	7	38	8	50

Légende:

A = Hauteur d'installation (m)

Ø = Diamètre (m)

S = Superficie (m²)

Fonctions possibles	Configuration en M
Le dispositif contrôle la charge qui a l'adresse indiquée en A et PL. Quand il détecte une présence si l'éclairage détecté est inférieur à l'ensemble, l'appareil se met sur la charge qui lui est attribuée et l'active jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le configurateur en T. La sensibilité du détecteur de mouvement IR est fixé par le configurateur en S. Pour fonctionner correctement, il faut définir le point de consigne de l'illumination du capteur (voir procédure). Si un utilisateur éteint la lumière manuellement avec une commande, le capteur est désactivé jusqu'à ce qu'il ne détecte pas la présence d'un temps indiqué par T.	0
Dans ce mode, le dispositif agit comme un interrupteur crépusculaire simple, le détecteur de mouvement est désactivée. Lorsque l'éclairage tombe en dessous du seuil d'éclairement le dispositif déclenche la charge, lorsque la luminosité s'élève au-dessus du seuil d'éclairement le dispositif coupe la charge. Codification A = 1 à 9 et PL = 1 à 9, les configurateurs GEN, AMB, GR ne doivent pas être utilisés. Dans ce mode, les zones S et T ne sont pas configurées.	1
Dans cette modalité le dispositif ne gère pas de charge directement mais il envoie au module scénario 003565 l'information d'un mouvement et la valeur d'illumination. Dans ce cas en A et PL est inséré l'adresse du dispositif et il doit être unique à l'intérieur de l'installation, donc il n'est pas possible d'insérer les configurateurs GEN, AMB, GR. Dans cette modalité les configurateurs S et T ne sont pas insérés parce que ces modes sont gérés directement par le module scénario.	2
Dans cette modalité le dispositif gère une charge directement en maintenant la luminosité constante dans la pièce. Passé le temps configuré avec le configurateur T et sans relever de mouvements, le capteur envoie une commande pour éteindre la charge. La charge est maintenue éteinte jusqu'à ce que deux événements soient détectés: mouvement détecté et luminosité inférieure au point de consigne. Quand ces événements ont lieu, le dispositif envoie la trame sur la charge jusqu'à ce qu'il soit dans l'acquisition de consigne. Il peut cependant être temporairement changé, en agissant sur une commande qui change la luminosité. Après avoir changé la luminosité, le capteur exécute une lecture et impose cette nouvelle valeur lue comme nouveau point de référence. La nouvelle valeur est maintenue jusqu'à ce que le temps expire suivant la configuration en T et si aucune présence n'est détectée. À l'expiration de ceux-ci, la valeur de luminosité revient à celle enregistrée en phase d'acquisition. La régulation est automatique	3
Dans ce mode, le dispositif gère une charge tout en conservant une luminosité constante dans l'environnement et désactive le capteur IR. Si la lumière est éteinte et la luminosité est inférieure à la consigne, l'algorithme de contrôle n'allume pas la charge, mais attend qu'un utilisateur l'allume manuellement. Lorsque l'éclairage est allumé le dispositif applique un algorithme de contrôle pour maintenir une luminosité constante en fonction du point de consigne. Lorsque la luminosité extérieure augmente l'algorithme diminue la luminosité de la charge et l'entraîne sur off. Une fois éteint, si la luminosité extérieure diminue l'algorithme du dispositif reste inerte, il attend qu'un utilisateur allume manuellement la lumière.	4
Dans ce mode, la charge est activé par l'utilisateur via une commande manuelle et le capteur gère automatiquement l'éclairage, en fonction de la présence et la luminosité de la lumière naturelle (voir la fonction AVEC M = 0). La lumière est éteinte manuellement par l'utilisateur ou après un délai imparti par le configurateur en T, et si le dispositif ne détecte plus de présence. La sensibilité du détecteur de mouvement IR est fixée par le configurateur en S.	5
Dans ce mode, l'appareil conserve une luminosité constante dans l'environnement (voir la fonction AVEC M = 3) Activation de la charge à l'aide d'une commande manuelle.	6
Dans ce mode, le dispositif agit comme un interrupteur crépusculaire simple, le détecteur de mouvement est désactivée. La charge est activé par l'utilisateur via une commande manuelle et le dispositif s'éteint lorsque l'éclairage s'élève au-dessus du seuil fixé. Codification A = 1 à 9 et PL = 1 à 9, les configurateurs GEN, AMB, GR ne doivent pas être utilisés. Dans ce mode, les zones S et T ne sont pas configurées.	7
Dans ce mode, le dispositif agit comme un simple interrupteur crépusculaire, Le détecteur de mouvement est désactivé. Le dispositif est activé par l'utilisateur via une commande manuelle, le dispositif maintient un éclairage constant par le variateur. Le dispositif éteint la charge lorsque la luminosité est inférieure à la consigne et le niveau du variateur est réglé au minimum. Codification A = 1 à 9 et PL = 1 à 9, les configurateurs GEN, AMB, GR ne doivent pas être utilisés. Dans ce mode, les zones S et T ne sont pas configurées.	8

1) Tableau de temporisation configurée dans la zone T:

Configuration en T	Temporisation active en minutes
Sans configurateur	15
1	30 sec
2	1
3	2
4	5
5	10
6	15
7	20
8	30
9	40

Configuration virtuelle

Avec le logiciel Virtual configurator il est possible d'avoir toutes les fonctions énumérées ci-dessous

- luminosité / détecteur de présence locale
- capteur de lumière local
- capteur de présence local
- détecteur de lumière centrale
- capteur de lumière centralisée
- capteur de présence centralisée

Modalité d'installation

Le capteur ne doit jamais être installé à proximité de sources de chaleur ou de split de système de climatisation.

2) Tableau de sensibilité du détecteur de mouvement IR configuré dans la zone S:

Configuration en S	Sensibilité
Sans configurateur	Basse
1	Moyenne
2	Haute
3	Maximum

Procédure d'acquisition de consigne d'illumination du capteur:

- Appuyez sur la touche pendant deux secondes.
- La LED rouge commence à clignoter rapidement.
- Passer sous le capteur afin de lui permettre de faire un bon ajustement.
- Après environ 20 secondes, la led s'arrête de clignoter, le capteur a fait l'acquisition.


NOTE: il est important de refaire la procédure d'acquisition à chaque fois que le capteur est déplacé ou lorsque du mobilier est déplacé dans la pièce.

Gestion de la configuration d'éclairage

Ci le dispositif est installé dans un système de gestion d'éclairage il peut être configuré de la manière suivante:

- PLUG&GO
- PUSH&LEARN
- PROJECT&DOWNLOAD, avec le logiciel de configuration virtuel il est possible d'avoir toutes les fonctions énumérées ci-dessous:
 - luminosité / détecteur de présence locale
 - capteur de lumière local
 - capteur de présence local
 - détecteur de lumière centrale
 - capteur de lumière centralisée
 - capteur de présence centralisée

Pour plus d'informations sur les fonctions, voir le glossaire à la section initiale du cahier des charges technique.

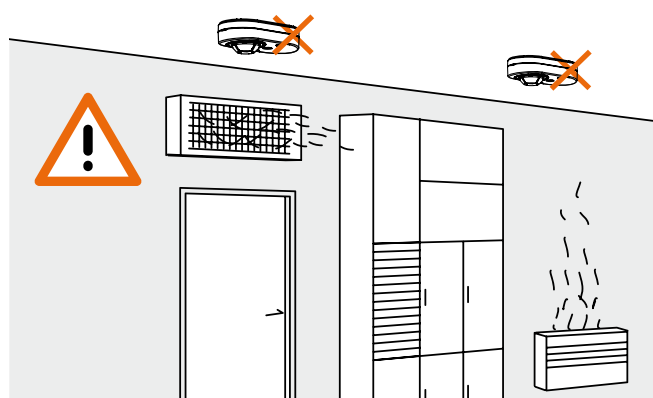

< PRÉCÉDENT

