

Descriptif produit

Le variateur SCS 1-10V 1x4,3A modulaire DIN est alimenté en 100 – 240 Vca et est destiné à la gradation des (variation de l'intensité) des charges interfacées avec un ballast 1-10 V. Il est possible de régler les charges soit en utilisant n'importe quel appareil de commande et/ou de capteur connecté et adéquatement configuré, soit en utilisant le bouton intégré au variateur SCS 1-10V 1x4,3A.

Le variateur SCS 1-10V 1x4,3A est un composant du système Lighting Management et peut également être installé dans une installation domotique My Home.

Caractéristiques techniques


Alimentation :	100-240 Vca @ 50/60 Hz
Consommation max. :	165 mA
Nombre de sorties :	1 x 4,3 A
Degré de protection :	IP20
Degré de robustesse :	IK04
Température de fonctionnement :	(-5) – (+ 45) °C
Nombre max. de ballasts connectables :	160
Type de connexion :	RJ45 entrée borne 2 x 2,5 mm ² sortie borne 2 x 1,5 mm ² et 1 x 2,5 mm ²
Puissance/Consommation des charges pilotées :	Lampes à incandescence, lampes halogènes, lampes fluorescentes compactes et lampes à LED avec ballast 1-10V : - 240 Vca 4,3 A / 1000 VA - 110 Vca 4,3 A / 500 VA

Normes, certifications et marquages

- Directive :
- CEM 2004/108/EC
- Normes d'installation électrique :
- CEI 64-8
- Normes produits :
- CEI 60669-2-1
 - NF EN 50428
- Normes environnementales :
- Directive 2002/96/EC : DEEE (Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques)
 - Directive 2002/95/EC : RoHS (Limitation des substances dangereuses)

Dimensions

Encombrement : 6 modules DIN

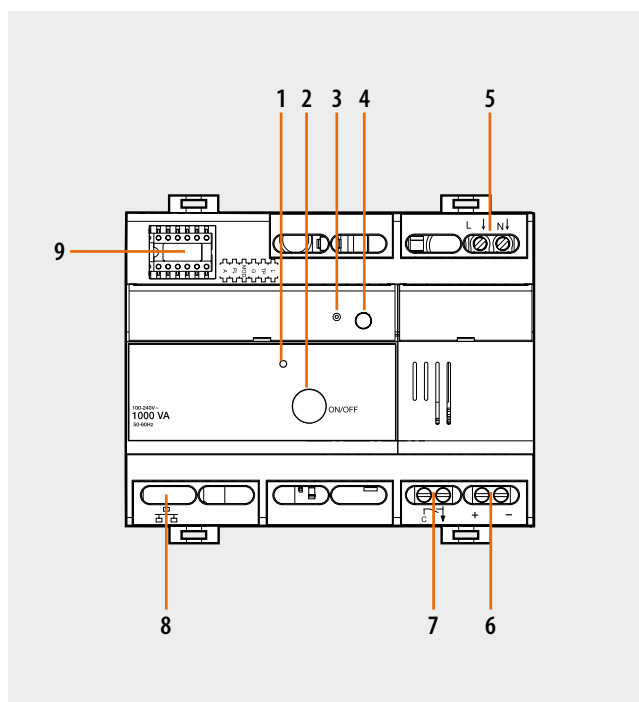

Légende

1. Voyant (LED) de signalisation de l'état de la charge
2. Poussoir d'activation de la charge
3. Voyant (LED) de signalisation de l'état mode Apprentissage
4. Bouton du mode Apprentissage
5. Bornes de connexion de l'alimentation électrique
6. Bornes tension de sortie 1 – 10 V
7. Bornes de contact
8. Connecteur RJ45 pour bus
9. Zone de configuration (attention, cette zone ne doit être utilisée que dans des installations My Home avec une configuration physique)

Configuration

1. Système Lighting Management

Si le variateur SCS 1-10V 1x4,3A est installé dans un système Lighting Management, sa configuration peut se faire dans le mode suivant :

- Configuration logicielle : via le logiciel "Virtual Configurator" ; pour plus de détails, consulter la notice spécifique.

2. Installation domotique My Home

Dans une installation domotique My Home, le variateur SCS 1-10V 1x4,3A peut être configuré de deux façons :

- CONFIGURATION PHYSIQUE, en insérant les cavaliers de configuration dans leurs logements respectifs.
- Configuration via le logiciel MYHOME_Suite, téléchargeable à partir du site

www.homesystems-legrandgroup.com ; ce mode présente l'avantage d'offrir beaucoup plus d'options que la configuration physique.

Pour la liste des modes et leur signification, se référer aux indications contenues dans cette fiche et à la section "Descriptions des fonctions" du logiciel MYHOME_Suite.

2.1 Adressage

Type d'adresse		Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)	Configuration physique
Point par point	Pièce	0-10	A = 0-9
	Point lumineux	0-15	PL = 1-9
Groupe		Groupe 1 - Groupe 10 = 0-255	G = 0-9

2.2 Mode

Configuration virtuelle (MYHOME_Suite)		Configuration physique	
Fonction	Paramètre / ajustement		
Actionneur maître	Maître	M=0	
L'actionneur comme esclave. Reçoit une commande envoyée par un actionneur maître ayant la même adresse	Esclave	M=SLA	
Poussoir (On monostable) ignore les commandes de type Pièce et Générale	Maître PUL	M=PUL	
Retard OFF : actionneur maître avec commande Off retardée par rapport à l'actionneur esclave correspondant. ¹⁾	0 - 255	M=1	1 minute
		M=2	2 minutes
		M=3	3 minutes
		M=4	4 minutes
Sélection du niveau minimum de luminosité ²⁾	1-100	L=0	1 V
		L=1	1,5 V
		L=2	2 V
		L=3	0 V
		L=4	0,5 V
Sélection du type de charge utilisée ³⁾	Lampes fluorescentes	TYPE=0	Lampes fluorescentes
	Lampe à LED	TYPE=1	Lampe à LED

REMARQUE 1) : Il est possible de programmer un retard OFF de 0 à 255 secondes (via la configuration virtuelle MYHOME_Suite) et de 1 à 4 minutes moyennant la configuration physique aux modes maître et maître PUL. Seulement pour une commande de type point par point. Avec la commande OFF, l'actionneur maître est désactivé ; l'actionneur esclave se désactive lui après une durée prééglée au moyen des cavaliers de configuration. La commande On active en même temps l'actionneur maître et l'actionneur esclave. La commande OFF suivante désactive l'actionneur maître et maintient en fonctionnement (actif) l'actionneur esclave pour la durée prééglée au moyen du cavalier de configuration 1 – 4 inséré en position M de l'actionneur maître, comme indiqué dans le tableau.

Pour une utilisation "Actionneur comme esclave avec la fonction PUL" et pour définir le positionnement spécifique (Préréglage), utiliser la configuration virtuelle MYHOME_Suite.

REMARQUE 2) : Avec la configuration physique, le cavalier de configuration en position L détermine la tension minimale de sortie entre les bornes 1 et 2 lorsque la charge est activée, permettant ainsi la sélection du niveau minimum de luminosité. Il est possible de sélectionner 5 différents niveaux de tension, ce qui permet de disposer non seulement du standard 1-10V, mais aussi du standard 0-10V.

REMARQUE 3) : Avec la configuration physique, le cavalier de configuration en position TYPE détermine le type de charge utilisée selon le tableau. En cas d'utilisation d'un ballast pour lampes fluorescentes avec temporisation d'allumage typique de 1,5 s, l'appareil enverra la commande d'allumage soft/start en tenant compte de la temporisation. Si, par contre, il faut commander des alimentations pour lampes à LED, le variateur SCS 1-10V 1x4,3A enverra une commande d'allumage soft/start instantanée.

Entretien

Ne pas utiliser : acétone, détergents pour éliminer les taches de goudron ou trichloréthylène.

Entretien à effectuer avec les produits suivants :

- Hexane (NF EN 60669-1) ;
- Alcool dénaturé ;
- Eau et savon ;
- Ammoniaque diluée ;

- Eau de Javel diluée à 10 % ;


- Détergents pour vitres.

ATTENTION :


Avant d'utiliser d'autres produits spéciaux pour l'entretien du variateur SCS 1-10V 1x4,3A, toujours faire un essai préliminaire.

Modes de fonctionnement


En mode Essai, il suffit d'appuyer sur le bouton, situé sur l'actionneur, pour activer ou désactiver la charge pilotée par celui-ci.

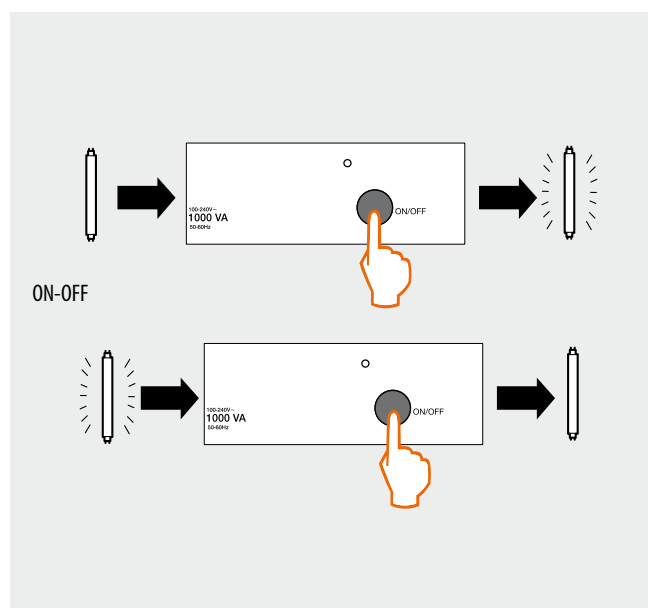

GRADATION

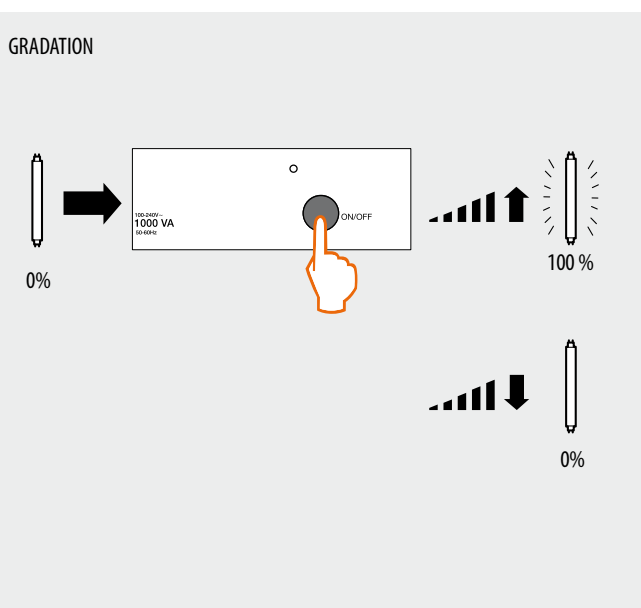

Schémas de câblage

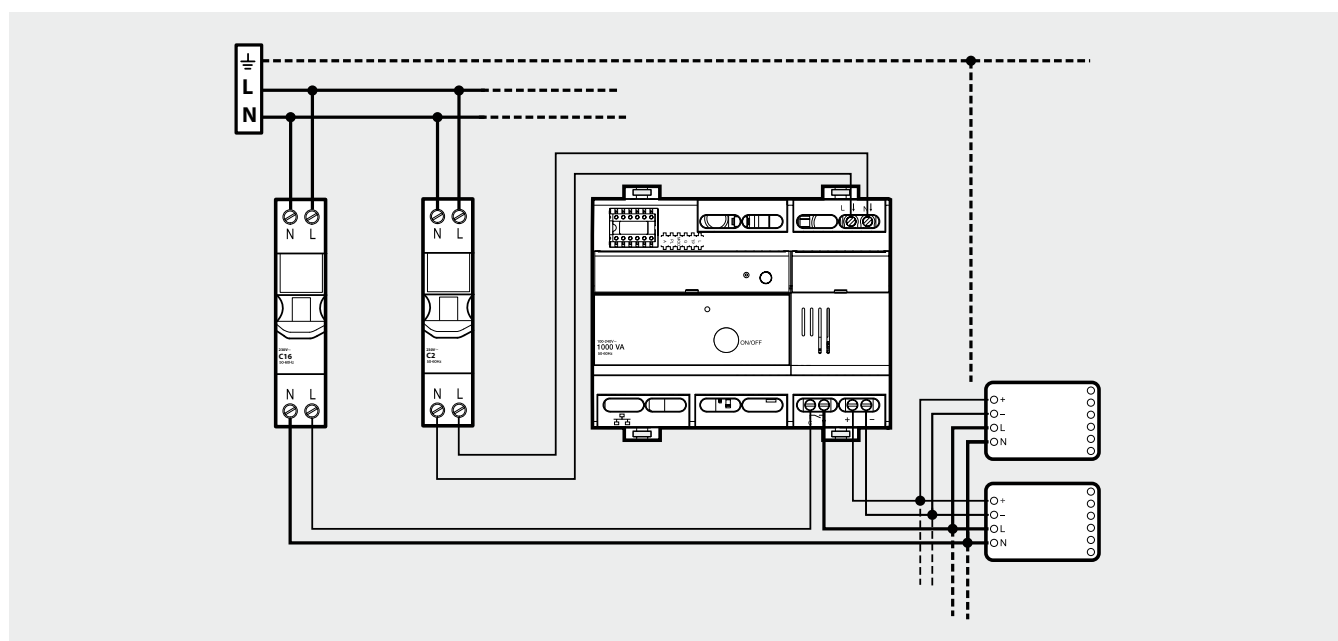

Schémas de raccordement avec le système EASYWAY

