关节调试上位机使用说明

一、主界面介绍

https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/motor_debug_tool_v1.0.2.zip

a. 点击链接下载上位机，解压后运行文件夹中的exe文件即可；

b. 使用Makerbase CANable V2.0工具连接电脑，打开对应串口，即可开始功能调试；

- **除固件升级以外，所有调试指令执行前，必须先设置或者读取了设备的ID。**

1.1 菜单栏

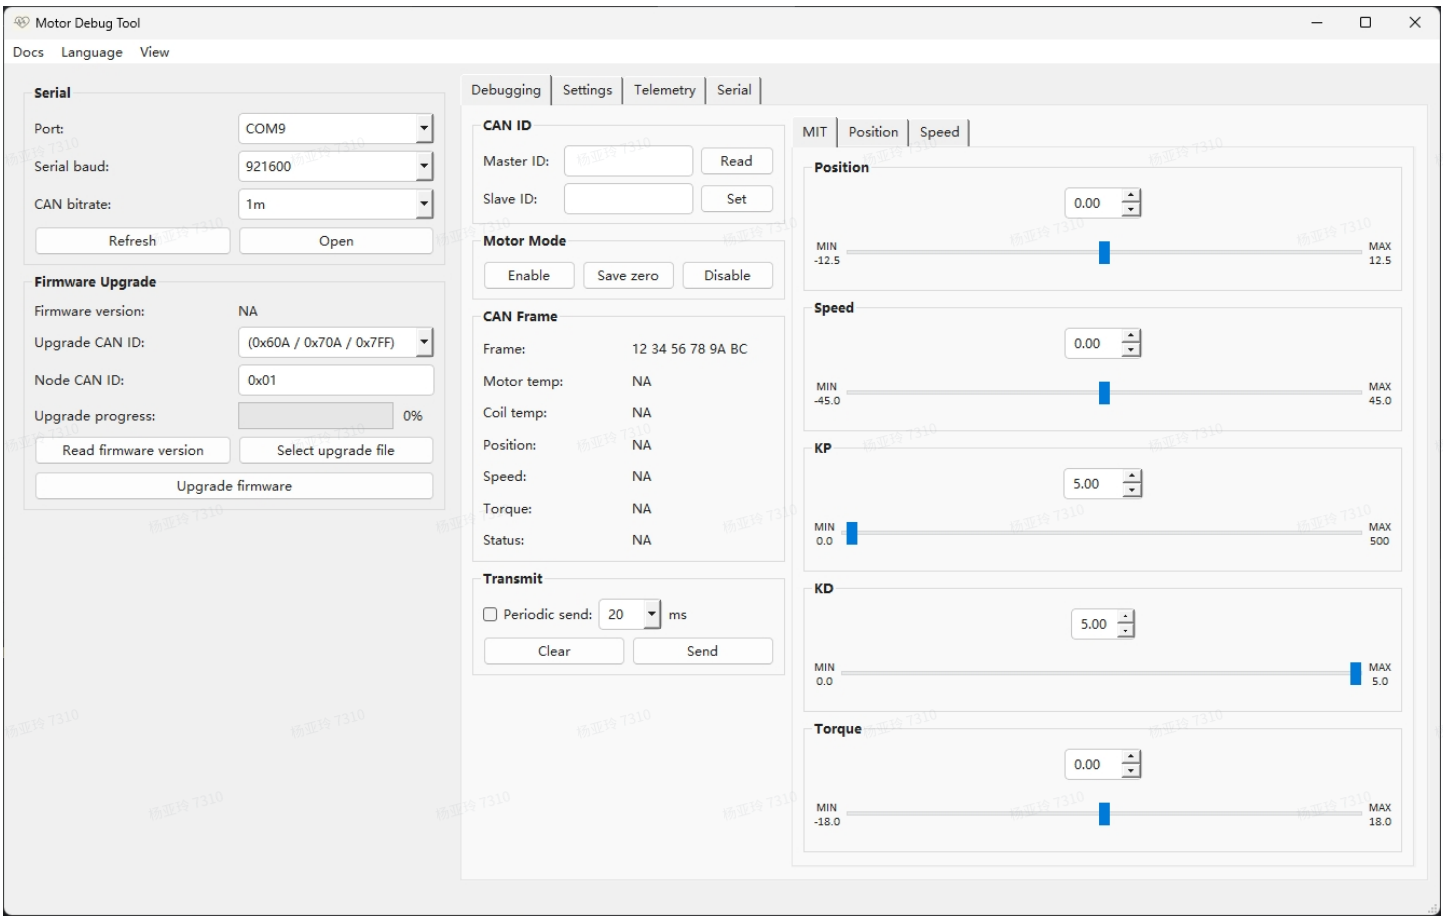

- 上位机中的操作日志记录至当前logs文件夹；
- 语言可以切换中英文；
- 视图当在定时发送时生效, 仅针对曲线页面；

1.2 串口区域

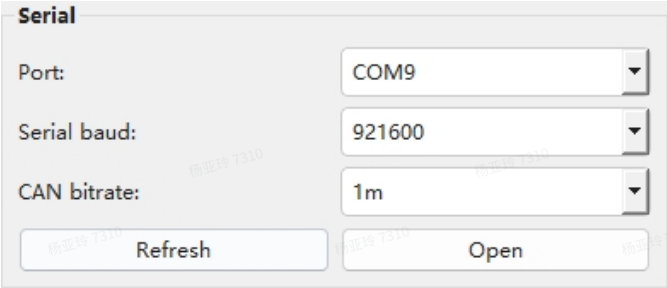

- 支持串口刷新，打开，关闭；
- 当前电机仅支持1M CAN波特率， 采取默认配置即可；

1.3 固件升级区域

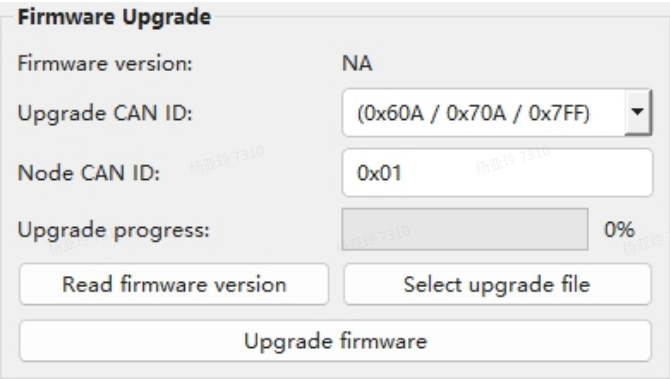

- 支持读取固件版本，选择文件和升级固件；
- 升级CAN ID目前固定默认；
- 节点CAN ID可自己输入；

1.4 调试页面

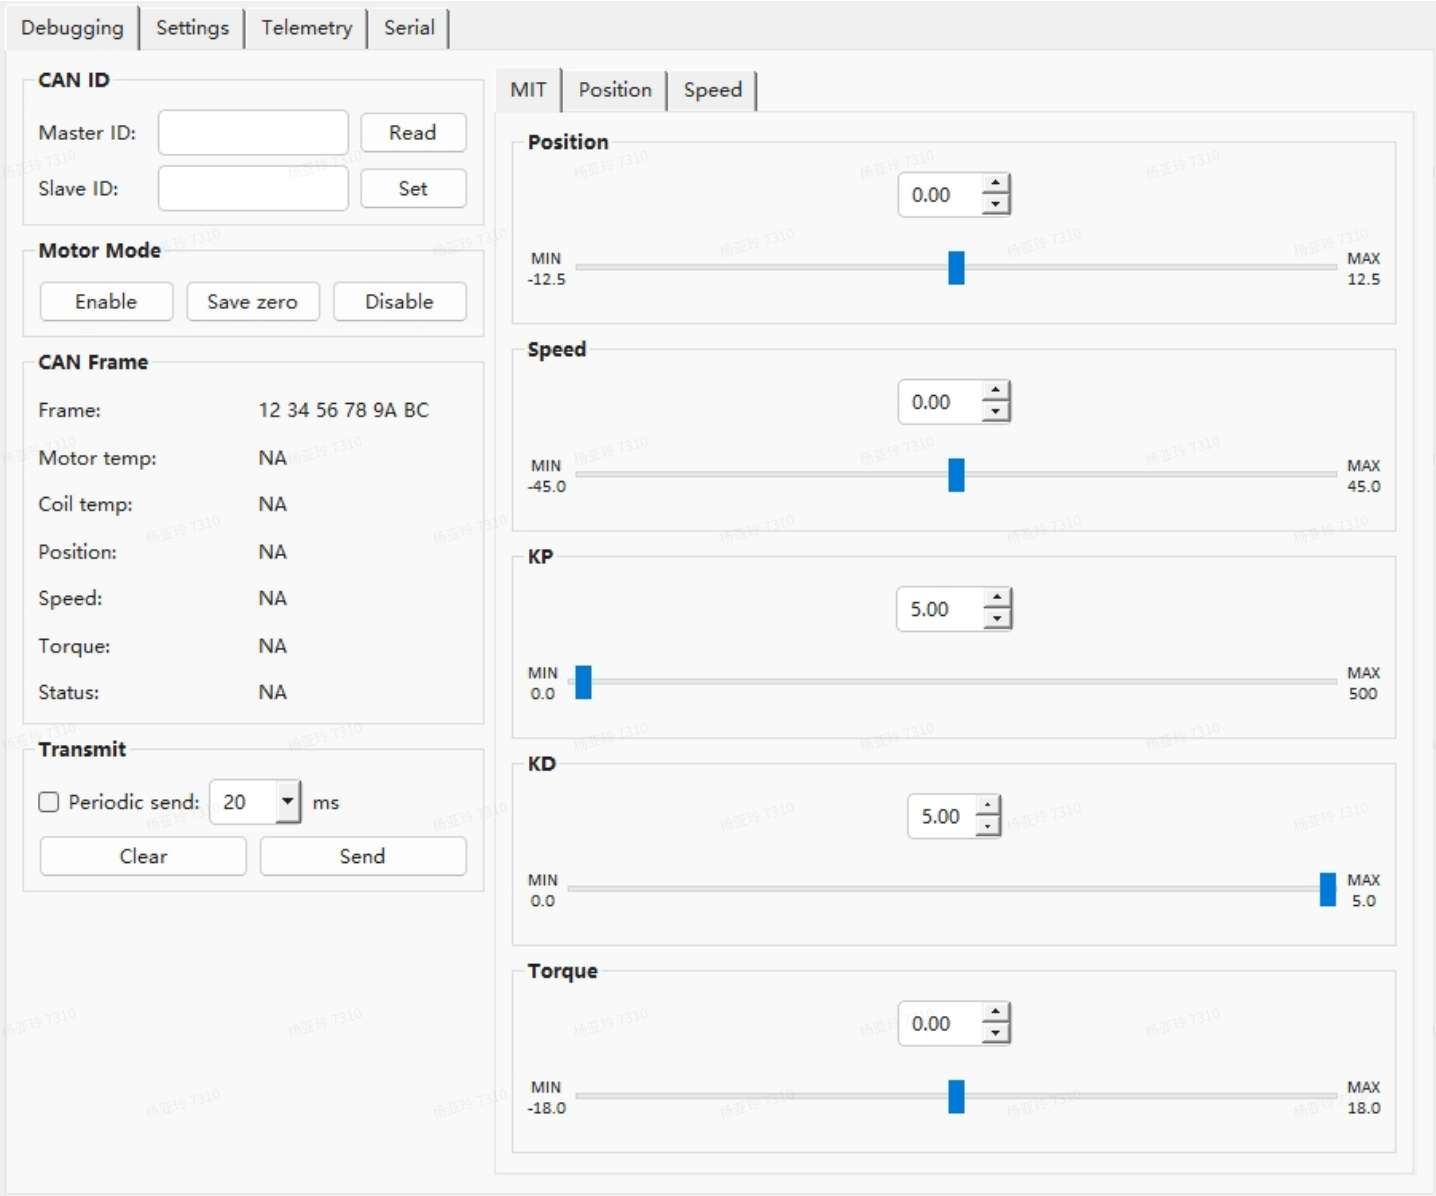

- CAN ID区域支持读取和自定ID， 修改CAN ID后, 重新上电后生效；
- 支持使能，保存零点， 失能功能，点击按键即可；
- 读取ID后， 切换或移动MIT/位置/速度 , CAN数据帧位置实时显示预发送指令；
- 点击发送后, CAN数据帧区域，会解析当前反馈帧状态，将其显示在界面上；
- 可设置时间，勾选定时发送后， 持续发送指令，取消勾选，停止发送；
- 勾选定时发送后，数据帧和曲线页面数据会实时刷新；

1.5 参数设置

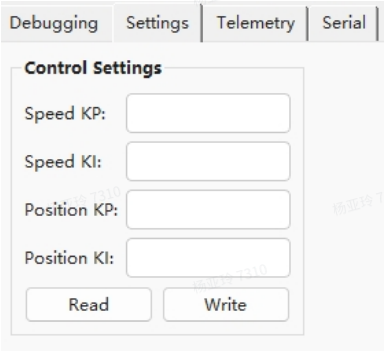

- 当前只支持图例数据读取和设置， 可以先读取默认参数，再微调写入；

1.6 串口调试

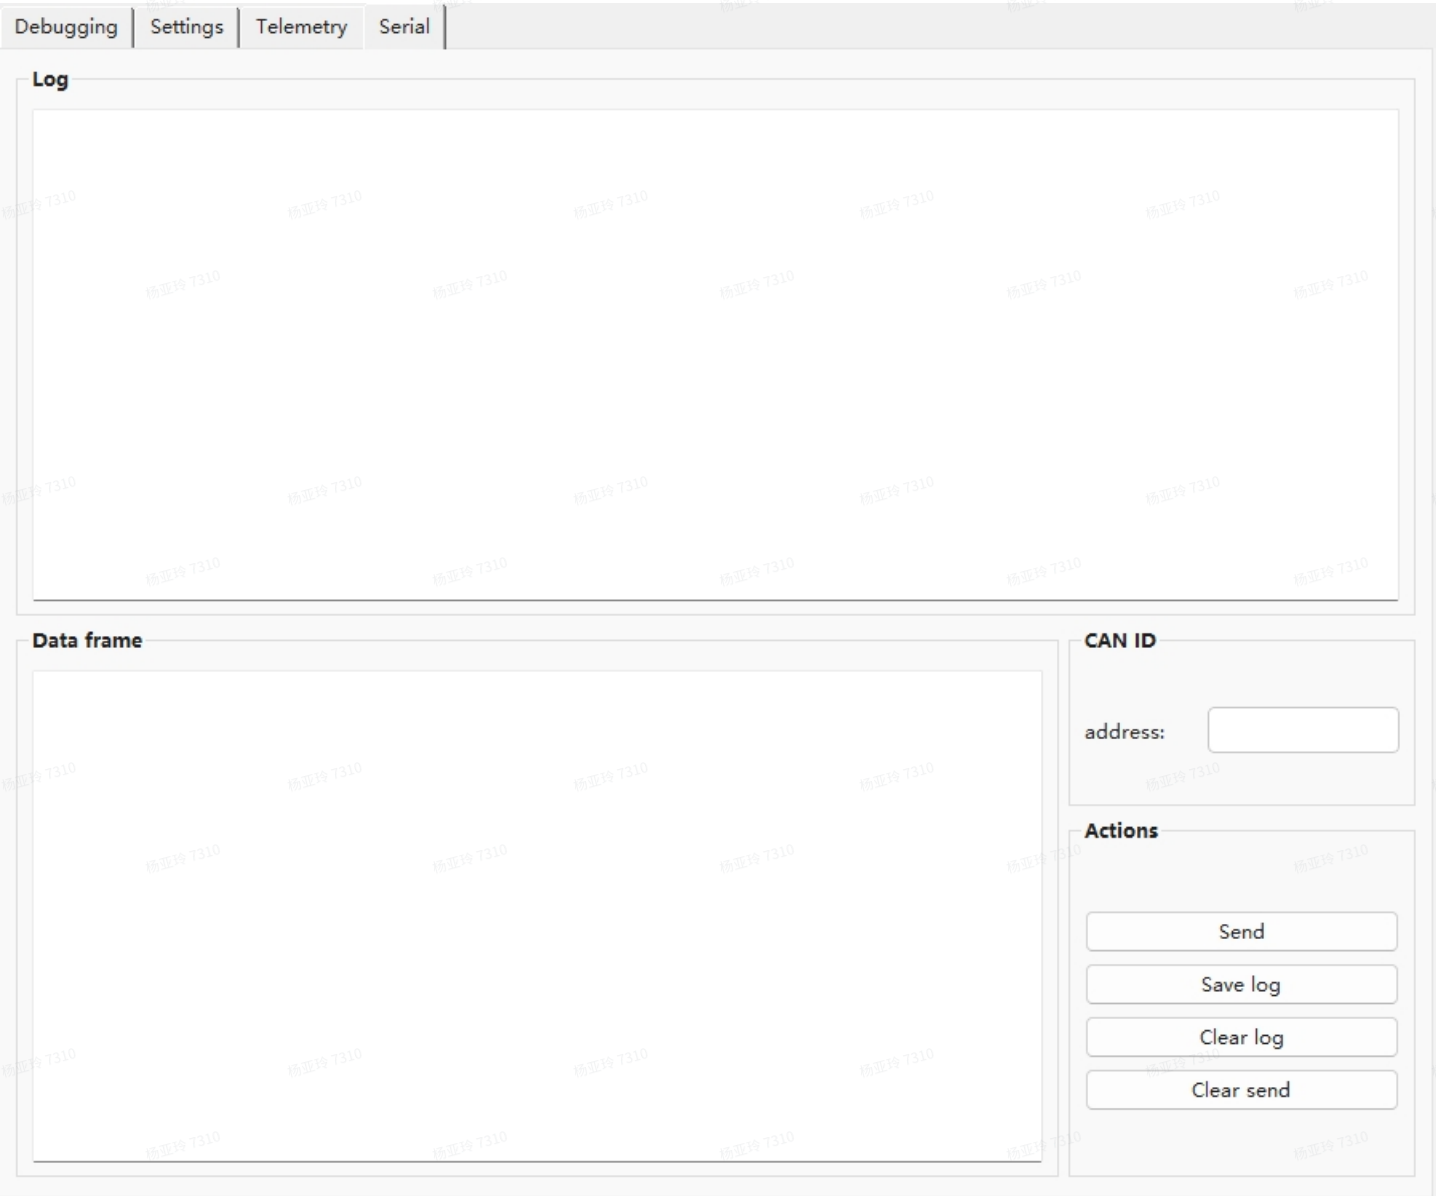

- 测试过程中的指令都会在日志区域显示；
- 可以手动调试，需要写CAN ID 和 发数据， 16进制格式。