OPL1000

ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

SDK Development Guide



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2017-2018, Opulinks. All Rights Reserved.

REVISION HISTORY

Date	Version	Contents Updated
2018-05-11	0.1	Initial Release
2018-05-15	0.2	- Update section 2.1
		- Add section 6.4 to introduce log output setting
2018-05-23	0.3	Modify the section 6.4
2018-06-01	0.4	Update chapter 2 and section 3.2
2018-06-06	0.5	Update section 2.1, chapter 6 and 7.
2018-07-12	0.6	Update section 2.1, SDK project folder structure and example
		list are updated.
2018-08-03	0.7	Update Section2, 6, and 7 for A1 chip
2018-08-17	0.8	- Update section 2 because SDK package is updated.
2018-10-22	0.9	- Update section 2 — Table 2 and Table 4
2018-11-14	1.0	- Update section 2 because multiple device download tool
		has been added
2019-02-14	1.1	- Update section 2 – Table 4 because ancs example has been
		added
2019-03-05	1.2	- Update tool contents
2019-03-13	1.3	- Update section 2 –Table2 add opl1000_m0_ldo.bin
2019-05-30	1.4	- Update Table 2 and Table 3,add FW_Pack
2019-06-12	1.5	- Update Table 2,update bin file description
2019-03-13	1.3	added - Update tool contents - Update section 2 – Table 2 add opl 1000_m0_ldo.bin - Update Table 2 and Table 3, add FW_Pack



TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

1.	介绍		1
	1.1.	文档应用范围	
	1.2.	缩略语	
	1.3.	参考文献	1
2.	OPL	1000 SDK 软件包	3
	2.1.	目录结构	3
		SDK 发布包使用	
3.	应用	程序开发流程	10
	3.1.	IDE 在线调试开发模式	10
		串口调试开发模式	
4.	嵌入	式操作系统	12
5.	外设	参数配置	13
6.	应用	开发基本配置	16
	6.1.	Keil uVision 工程配置	16
		工程预览	
		Main 函数入口	
	6.4.	Log 输出设置	18
7.		~ 举例 – WIFI+外设配置应用	
	7.1.	开发目标	22
		基于已有例程创建工程	
	7.3.	完善工程配置	23
	7.4.		
	7.5.		



LIST OF FIGURES

LIST OF FIGURES

IGURE 1: OPL1000 SDK 发布包目录3
IGURE 2: IDE 在线开发模式10
IGURE 3: 串口调试开发模式11
IGURE 4: CMSIS RTOS 架构12
IGURE 5: 外设配置13
IGURE 6: IO 配置14
IGURE 7: DEVICE 选择16
IGURE 8: SCATTER FILE
IGURE 9: DEBUG 设置
IGURE 10: HELLO WORLD 工程源码结构17
IGURE 11: TRACER 命令
IGURE 12: 工程结构23



LIST OF TABLES

TABLE 1: OPL1000 SDK 软件第一级目录文件及其功能	4
TABLE 2: Fw_BINARY 目录下文件列表	5
TABLE 3: FW_PACK 目录下文件列表	5
TABLE 4: SDK 目录下模块功能	6
TABLE 5: EXAMPLE 目录下示例工程实现的功能	7
TABLE 6: UART IO 关系	13
TABLE 7: 地址表	16
TABLE 8: TRACER_LOG_LEVEL_SET_EXT 函数入口参数定义	20
TARIE Q: IIARTN	22

1. 介绍

1.1. 文档应用范围

本文档介绍如何在 OPL1000 内嵌 M3 MCU 基于 SDK 软件开发应用程序。内容包括:SDK 软件模块的功能介绍,基于 SDK 提供的例程移植并开发应用程序。

1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation	
ANCS	Apple Notification Center Service	
APP	APPlication 应用程序	
CMSIS	Cortex Microcontroller Interface Standard Cortex 微控制器接口规范	
DEVKIT	DEVelopment Kit 开发板	
EVB	Evaluation Board 评估板	
FW	FirmWare 固件·处理器上运行的嵌入式软件	
LDO	Low dropout regulator 低压差线性稳压器	
ОТА	Over the Air Technology 空中下载技术	
TT	Transparent Transmission 透传	

1.3. 参考文献

- [1] DEVKIT 快速使用指南 OPL1000-DEVKIT-getting-start-guide.pdf
- [2] CMSIS-RTOS 介绍 http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/index.html
- [3] Download Tool 使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf
- [4] PinMux Tool 使用指南 OPL1000-pinmux-tool-user-guide.pdf
- [5]Multiple Device Download Tool 使用指南 MP_tool introduction_Chinese.pdf
- [6] SDK 快速使用指南 OPL1000-SDK-getting-start-guide.pdf
- [7] WIFI/BLE API 使用说明 OPL1000-WIFI-BLE-API-guide.pdf



OPL1000

CHAPTER ONE

- [8] AT 命令和例程说明 OPL1000-AT-instruction-set-and-examples.pdf
- [9] OPL1000 系统初始化介绍 OPL1000-system-initialization-brief-introduction.pdf



2. OPL1000 SDK 软件包

2.1. 目录结构

OPL1000 SDK 软件包含若干层级目录·在本章节中仅介绍三个层级目录·Figure 1 显示了 SDK 发布包的三级目录层级结构。

Figure 1: OPL1000 SDK 发布包目录



- > I Demo
- > Doc
 - FW Binary
 - FW_Pack
- ✓ SDK
 - ✓ APS
 - > 📜 apps
 - > I driver
 - > FreeRtos
 - > | middleware
 - > | project
 - > | targets
 - tools
 - ✓ APS_PATCH
 - > 📜 apps
 - > I driver
 - > | examples
 - > FreeRtos
 - > | middleware
 - > | project
- ✓ I Tool
 - > Lack CH340_Windows_Drivers
 - > I CP210x_Windows_Drivers
 - Download
 - > MP_Tool
 - PinMux

第一层目录下包含的文件以及其功能如表 Table 1 所示。

Table 1: OPL1000 SDK 软件第一级目录文件及其功能



编号	目录名	说明	
1	Demo	若干 OPL1000 的功能演示例程·例如使用 BLE 进行 WIFI 配网·TCP Client 连接和通信	
2	FW_Binary	存放 pack 好的 opl1000.bin,at.bin 和 at_ext_ldo.bin。	
3	FW_Pack	存放 MO·OTA loader 以及 m0_ldo.bin 以及固件合并脚本文件。	
4	SDK	存放 SDK 的 include 文件,部分源码,Patch lib 文件和示例代码。	
5	Tool	存放管脚复用(Pin-Mux)设置工具和固件下载工具·多设备固件下载工具·串口驱动程序等。	
6	Doc	存放 SDK API 使用说明文档·用户应用程序编译和开发指南文档等。	
7	Release_Notes.md	SDK 软件发布说明文件·列出更新事项和发布包支持的功能、特性等。	
8	README.md	简略介绍 SDK package 的内容	

Fw_Binary 目录下包含 pack 成的 Opl1000_at.bin、Opl1000_at_ext_ldo.bin。

Table 2: Fw_Binary 目录下文件列表

编号	文件名	说明
1	Opl1000_at.bin 原厂提供的 opl1000 固件支持所有的 AT 命令。使用 blewif	
		transparent target 编译出来的 m3.bin 和 m0.bin 合并成。
2	Opl1000_at_ext_ldo.bin 原厂提供的 opl1000 固件支持所有的 AT 命令。使用 blo	
		transparent target 编译出来的 m3.bin 和 m0_ldo.bin 合并成。

FW_Pack 目录下包含 M3·M0 固件补丁 Bin 文件和合并脚本文件。合并脚本文件 PatchData.txt 和发布的 Bin 文件是配合使用的,不同版本的 M3/M0 Bin 文件和 PatchData.txt 不能混用。用户在使用download tool 下载固件时,一定要使用同一版本发布的合并脚本文件。

Table 3: FW_Pack 目录下文件列表

编号	文件名	说明
1	opl1000_m0.bin	原厂提供的 OPL1000 M0 固件补丁文件。M0 Patch Bin 文件
		需要和 opl1000_app_m3.bin 一起合并下载到外部 Flash 中·



CHAPTER TWO

编号	文件名	说明
		OPL1000 复位后从 Flash 中载入合并的 Bin 文件。 使用芯片
		内部 PMU 供电。
2	Opl1000_ota_loader.bin	OPL1000 OTA loader。用于载入 OTA 固件的引导程序。
3	PatchData.txt	M3,M0 Bin 文件合并脚本文件。它用于定义如何将 M3·M0的 Bin 文件合并到一个固件文件。该文件被 Download Tool的 Pack 功能所调用。
4	Opl1000_m0_ldo.bin	支持外部 LDO 电源供应。硬件对应使用外部 LDO 供电。

SDK 目录下的两级子目录包含的功能模块如下表所述。

Table 4: SDK 目录下模块功能

编号	第一级目录名	第二级目录名	说明
1	APS	Apps	ROM code 中与 WIFI 和 LE 应用有关的函数头文件
2	_	driver	OPL1000 外设驱动
3	_	FreeRtos	FreeRTOS 移植源码
4		middleware	包括旺凌和第三方(如 Lwip,fatfs,tinycrypt 等)提供的中间件,例如 WIFI,BLE 的协议,AT 指令,控制层等。
5	_	project	包含用于产生 M3 固件 patch lib 和 SDK lib 的工程文件
6	_	targets	存放生成的 patch lib 和 SDK lib 的文件
7		tools	包含两个文件: (1)将 bin 文件转成 Hex 的 srec_cat.exe 工具(2)用于自动生成工程文件中头文件定义的 SVN 版本号 subwcrev.exe 工具。
1	APS_PATCH	Apps	存放 OTA loader(boot agent) 实现例程·LE 和 WIFI 应用补丁程序等。
2		driver	OPL1000 外设驱动的补丁程序·当 ROM_CODE 中的外设驱动不需要打补丁时·则其对应的目录是空的。
3	_	ВА	用于产生 OTA loader 的工程项目,包括实现源码。
4	_	examples	包含各种示例代码·如 WIFI·BLE·外设·协议层·系统应用等例程。
5		FreeRtos	FreeRTOS 应用的补丁程序。



编号	第一级目录名	第二级目录名	说明
6	_	middleware	中间件的补丁程序。
7	_	project	与 APS 目录下的 Project 相对应,工程文件的补丁程序。

APS 和 APS_PATCH 存在同名的目录,需要说明的是,APS 目录下源码已经被被编译和烧录到 OPL1000的 ROM 中 · APS 目录下的源码仅供用户参考,不可修改。APS_PATCH 目录下对应 APS 同名目录为 SDK 提供的 ROM 补丁代码。

SDK\APS_PATCH\examples 目录下提供若干示例文件,用户可以参考提供的示例工程根据需要移植、 开发自己的应用程序。这些示例工程所实现的功能如表

Table 5 所述。

Table 5: Example 目录下示例工程实现的功能

编号	第一级目录	第二级目录	说明
1	bluetooth	ancs	Apple Notification Center Service 功能演示
	_	ble_adv	BLE Slave 设备发广播
2	_	gatt_client	GATT Client 功能演示
3	_	gatt_server	GATT Server 功能演示
4		gatt_server_service_tab	GATT Server 服务表功能演示
5	get_started	blink	控制 LED 灯闪烁功能演示
6	_	hello_world	多任务间通信打印 Hello World 字符串输出
7		log	展示如何打开/关闭固件内部模块以及用户任务的 log 输出信息
8	peripheral	auxadc	辅助 ADC 使用例程
9	_	gpio	Gpio 设置演示
10	_	i2c	I2C master 功能演示
11	_	i2c_slave	I2C slave 功能演示·和外部 I2C Master 通信
12	_	pwm	PWM 端口设置展示
13	_	spi_master	SPI master 功能演示·访问 Flash 和外部 SPI slave 设备
14	_	timer_group	Timer 功能演示
15		uart	UART 配置和通信演示



编号	第一级目录	第二级目录	说明
16	protocols	http_request	http 访问 example.com 功能演示·基于 CMSIS RTOS
17	_	http_request_freertos	http 访问 example.com 功能演示·基于 Free RTOS
18	_	tcp_client	TCP client 功能演示
19	_	sntp_get_calender	SNTP 获取日期的演示用例
20	_	mdns	mDNS 业务广播演示用例
21	_	https_request	https 访问 www.howsmyssl.com 功能演示·基于 CMSIS
			RTOS
22	wifi	iperf	网络性能测试工具 iperf 的演示用例
23		wpa2_station	AP 为 WPA2 加密模式·OPL1000 作为 WIFI Station 连接 AP
			功能演示
24	_	wpa2_station_gpio	在 wpa2_station 示例基础上添加 GPIO 外设的使用
25	system	ota_wifi	基于 WIFI 的空中下载演示例程
26	_	blewifi	使用 BLE 完成 SSID 获取和 WIFI 连接功能,BLE OTA 以及 WIFI
			OTA 功能

2.2. SDK 发布包使用

用户拿到 SDK 发布包后,建议通过如下步骤了解、掌握 OPL1000 功能。在了解 SDK 提供的示例工程上基础上,根据需要选择合适的例程移植、开发自己的应用程序。

Step 1: 了解 DevKit 使用和用户 APP 开发过程

首先阅读参考文献[1] "DEVKIT 快速使用指南"和[5]"SDK 快速使用指南"两篇文档, 了解以下知识:

- (1)在 DEVKIT 板上开发和编译应用软件的流程,知道如何将最新发布的固件下载更新到 OPL1000 DEVKIT 板上。
- (2) 用户 APP 工程文件设置方法,以及如何基于 OPL1000 SDK 示例工程开发自己的应用。

Step 2: 使用 Pin-Mux、Download 工具软件 和 mp 下载工具

一般地 IOT 应用都会使用到 OPL1000 的外设资源。OPL1000 提供 SPI·I2C, UART, PWM, GPIO 和 AUX ADC 等外设。这些外设可以在 OPL1000 开放的 18 根 GPIO 管脚上进行分配和定义。用户可以根据自己的需要使用 Pin-Mux 工具分配管脚功能并定义外设工作模式。



CHAPTER TWO

用户开发的应用程序最终编译为 M3 上执行的固件程序,它需要和厂商提供的 M0 Bin 文件合并为一个固件补丁程序,然后下载到 Flash 中,上电后载入到 RAM 中执行。如果用户开发的应用程序需要支持OTA 空中下载,会使用到下载工具提供的 OTA Pack 功能,因此用户需要掌握 Download tool 使用。这两个工具的使用手册可以通过点击软件界面提供的 "use manual" 按钮打开。同时在 Doc 目录下也提供 PDF 版本的帮助文件(参考文献[3]和[4])。

厂商在多设备下载时使用 mp 下载工具,硬件连接后使用多设备下载工具,即可进行多设备同时下载。
Tool 目录下包含:校准工具、下载工具、RF 测试工具。此工具的使用在 tool 目录下有 pdf 的使用文档,
(参考文献[5])。

Step 3: 运行 AT 命令或者编译执行示例工程评估使用 OPL1000

通过 DEVLKIT 的 AT 串口可以发出 AT 命令·控制 OPL1000 完成特定的 WIFI·BLE 功能。具体可以参考文献 [7] "AT 命令和例程说明"文档。用户也可以直接编译 SDK 提供的示例代码·下载到 OPL1000 中执行。第二种评估方法便于用户了解底层提供的 API 功能·如何调用 API 实现特定功能。API 函数的介绍可参考文献 [6] "WIFI/BLE API 使用说明"。

Step 4:基于示例工程移植并开发应用程序

如 2.1 章节所述 SDK 提供了若干示例工程·用户可以根据自己的需要选择其一或者若干,进行裁剪、合并,移植开发自己的应用程序。具体流程可参考本文档第 4 章、第 5 章介绍。



3. 应用程序开发流程

OPL1000 应用程序有两种开发模式,一个是使用 SWD 调试口的 IDE 在线调试模式,另一种是离线的通过串口打印调试模式。前者适用于开发初期应用程序尚不成熟阶段,后者适用于应用程序相对成熟,执行流程相对复杂的情况。

3.1. IDE 在线调试开发模式

IDE 在线调试开发模式包括以下 4 个步骤:

- 1. 从原厂拿到 OPL1000 SDK。
- 2. 将 SDK FWBinary 目录下 M0 Bin 文件按照文献 [3]"Download Tool 使用指南"说明打包成一个 Bin 文件并下载到 Flash 中。
- 3. 在 Keil C 环境基于 SDK 开发用户 APP。
- 4. 在 Keil C 环境下,在线仿真运行、调试,通过 IDE 检查变量值或者 APS 串口打印确认执行结果。注意此时 M3 固件并没有下载到 flash 中,代码仅仅在 RAM 中执行,掉电后会丢失。

这四个步骤可以用 Figure 2 表示。

Figure 2: IDE 在线开发模式

取得 OPL1000 SDK 开发包



M0 Bin 文件打包合并成一个 Bin 文件 并下载到 Flash



在 Keil C 上基于 SDK 源码工程上开发用户 APP·运行、调试和确认执行结果



OPL1000 执行用户 APP·通过 APS 串口打印或者检查参数值确认执行结果




3.2. 串口调试开发模式

串口调试开发模式包含 5 个步骤。

- 1. 从原厂拿到 OPL1000 SDK。
- 2. 在 Keil uVision 上开发用户 APP,开发过程可以完全独立于 DEVKIT 板。
- 3. 源码开发完成,编译获得 M3 Bin 文件。
- 4. 将 SDK 软件包的 FWBinary 目录下 M0 Bin 文件和用户开发的 M3 bin 文件按照 文献 [3]"Download Tool 使用指南"说明打包成一个 Bin 文件并下载到 Flash 中。
- 5. OPL1000 上电或者复位,执行用户 APP,通过串口 log 信息确认执行结果。

整个过程如 Figure 3 所示。

Figure 3: 串口调试开发模式

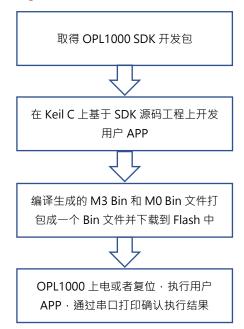




4. 嵌入式操作系统

OPL1000 软件的多任务操作系统底层采用 FreeRTOS 嵌入式操作系统,上层使用 CMSIS-RTOS API 对 FreeRTOS 封装,CMSIS 定义了基于 Cortex-M 构架的微控制器标准的 RTOS API。CMSIS RTOS API 不 依赖于硬件层接口,支持代码重复使用,降低开发者掌握不同实时嵌入式操作系统学习成本。CMSIS RTOS 和第三方 RTOS 的层次关系如图 Figure 4 所示:

Figure 4: CMSIS RTOS 架构

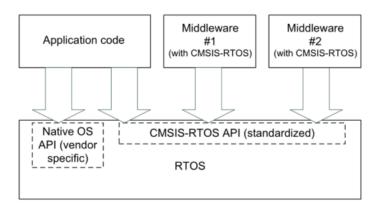

SDK 提供的 CMSIS RTOS 接口包括:

- Thread
- Timer
- Mutex
- Semaphore
- Memory Pool
- Message Queue


如果需要了解更多 CMSIS-RTOS 信息,参考文献[2] 提供了更多 CMSIS-RTOS API Version 1 相关内容。需要注意的是,由于 OPL1000 SDK 已经包含了 CMSIS RTOS 源码,因此我们不需要从 Keil PACK 里面导入 CMSIS RTOS,否则可能会因为版本差异引起冲突。



5. 外设参数配置

OPL1000 的 GPIO 可以根据用户的使用场景灵活复用,在使用 GPIO 时,首先需要使用 PinMux 工具配置 OPL1000 外设的对应的 GPIO。以 UART 为例,首先使用 SDK 提供的 PinMux 工具在 UART 选项里使能 UART0 和 UART1,配置波特率、停止位等参数。

Figure 5: 外设配置

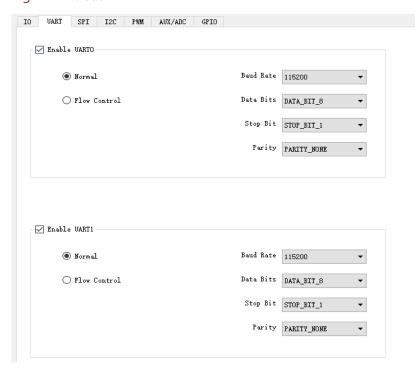

设置完参数以后,切换到 IO 选项、配置 IO 为下列对应关系


Table 6: UART IO 关系

外设	10
UARTO_TX	IO2
UARTO_RX	IO3
UART1_TX	104
UART1_RX	IO5

配置完成以后状态如图 Figure 6:



Figure 6: IO 配置

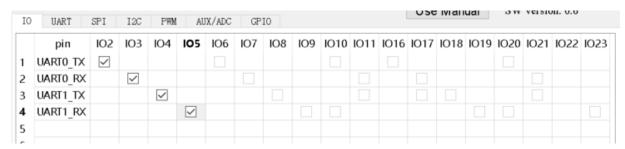

点击 在 PinMux GUI 当前目录下生成 OPL1000_pin_mux_define.c。此文件包含的结构体 OPL1000_periph 定义了 OPL1000 外设管脚配置和参数设置,其中对应 UART 部分已经填充了刚才设置的 UART0 和 UART1 的管脚参数和属性参数。

```
T_OPL1000_Periph OPL1000_periph = {
2,{
        {UART_IDX_0,
       OPL1000_IO2_PIN,
       OPL1000_IO3_PIN,
       BLANK_PIN,
       BLANK_PIN,
       115200,
       DATA BIT 8,
       PARITY_NONE,
       STOP_BIT_1,
       UART_SIMPLE},
        {UART_IDX_1,
       OPL1000_IO4_PIN,
       OPL1000_IO5_PIN,
        BLANK PIN,
       BLANK_PIN,
       115200,
       DATA BIT 8,
       PARITY NONE,
       STOP_BIT_1,
       UART SIMPLE}
},
```

将文件 OPL1000_pin_mux_define.c 添加进用户的 Keil 工程,在外设初始化代码中调用 Hal PinMux Uart Init 函数,传入 UART 结构体参数。



CHAPTER THREE

```
void App_Pin_InitConfig(void)
{
    /*UART0 Init*/
    Hal_PinMux_Uart_Init(&OPL1000_periph.uart[0]);
    /*UART1 Init*/
    Hal_PinMux_Uart_Init(&OPL1000_periph.uart[1]);
}
```

该函数从结构体 OPL1000_periph 获取配置参数后·完成 GPIO 的 PinMux 设置和属性参数设置操作。用户需要配置其它外设操作步骤与前面叙述的设置 UART 相同。



6. 应用开发基本配置


用户开发 APP 时建议使用 Keil uVision 5 IDE 工具开发。本章节介绍基于 Keil uVision 的用户 APP 工程配置方法·并结合 hello_world 示例工程简要说明工程配置·文件结构·RTOS 使用等事项。

6.1. Keil uVision 工程配置

打开 hello_world 示例工程。路径:SDK\APS_PATCH\examples\get_started\hello_world 点击 按钮,配置如下几项。

1. Device 默认选择选择 ARMCM3,用户如果新建工程需要注意此处的选择。

Figure 7: Device 选择

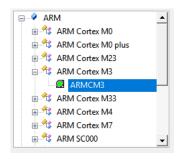

2. Target 标签设置 OPL1000 的 ROM 地址及大小和 RAM 地址及大小。

Table 7: 地址表

类型	起始地址	SIZE
IROM1	0x0	0xC0000
IRAM1	0x400000	0x50000

3. Linker 标签内不需要选择 **use Memory layout From Target Dialog** 选项。 需要设置 Scatter File 文件·如图 Figure 8。点击 按钮可打开该 Scatter File。


Figure 8: Scatter File





4. Debug 标签不选择 Load Application at Startup 选项,但是需要设置 initialization File 的内容,如图 Figure 9 所示。如果需要了解 ini 内容,点击 打开 ini 文件。

Figure 9: debug 设置

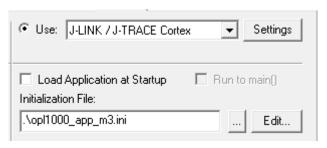


注意:鉴于该 ini 在 patch 代码 和 ROM 代码之间的重要性,不建议修改该文档内容,否则会引起代码无法正常运行的情况。

6.2. 工程预览

- 6.1 节以 hello world 为例介绍了 Keil 工程设置方法,本节大致介绍 hello_world 工程代码结构。
- 一个基本工程至少包含这些文件: main_patch.c , sysdefs.o , opl1000_patch_m3.lib 、

opl1000_sdk_m3.lib。

Figure 10: hello world 工程源码结构

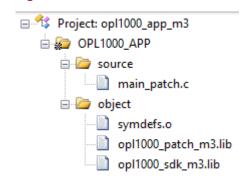



其中 main_patch.c 为工程示例代码·sysdefs.o 和 opl1000_patch_m3.lib、opl1000_sdk_m3.lib 为库文件。

sysdefs.o 的目录地址: SDK\APS\targets\opl1000\object\

opl1000_patch_m3.lib、opl1000_sdk_m3.lib 所在目录地址:

SDK\APS\targets\opl1000\Output\Objects\

如果用户需要新建自己的工程,请从上述地址添加文件。

6.3. Main 函数入口

打开 main_patch.c 文件,定位到 __Patch_EntryPoint(void) 函数

```
static void __Patch_EntryPoint(void)
{
    // don't remove this code
    SysInit_EntryPoint();
    // update the flash layout
    MwFim_FlashLayoutUpdate = Main_FlashLayoutUpdate;
    // application init
    Sys_AppInit = Main_AppInit_patch;
}
```

SysInit_EntryPoint()函数已在 ROM 中实现,此处仅调用该函数进行初始化操作,所以禁止修改或移动此函数。接着代码重定义 Sys_AppInit 入口到 Main_AppInit_patch 函数,Sys_AppInit 是 SDK 留给用户端开发软件的 main 函数入口,通过映射 Sys_AppInit 的入口函数以后,所有的 APP 初始化如外设初始化、创建多任务等都在映射函数 Main_AppInit_patch 内创建。

6.4. Log 输出设置

用户在开发 APP 时,存在两种调试输出信息

- (1) 用户 APP 内部的 log
- (2) OPL1000 SDK firmware 的 log

Log 调试打印信息有助于用户检查应用程序工作执行流程和结果是否正常。firmware log 可以帮助用户快速定位和分析固件模块执行情况,例如 ble 和 wifi 协议栈的运行情况。



为避免 log 输出信息太多,不利于用户 APP 调试,SDK 只保留用户 log 信息输出,关闭固件内部 log 信息输出。如用户需要管理 log 输出机制,有三种方法:

(1) APS 串口 tracer 命令

输入命令以后,APS 串口列出目前所有正在运行的任务。

Figure 11: tracer 命令

```
Tracer Mode
                 [1]
                         0:disable/1:normal/2:print directly
Display Task Name [0]
                         0:disable/1:enable
Priority
                [-2]
                         osPriorityIdle(-3) ~ osPriorityRealtime(3)
StackSize
                [128]
                         number of uint 32
Queue Number
                [128]
                         max number of log
Queue Size
                         max length of log
                [80]
Log Level
                 [0x00:None/0x01:Low/0x02:Med/0x04:High/0x07:All]
Default Level for App Tasks
                               [0x07]
Index
                     Name: Level
----- Internal Tasks (Start from Index 0)
[ 0]
                 opl_isr_: 0x00
[ 1]
                 opl_diag: 0x00
[ 2]
            opl wifi mac: 0x07
          opl_supplicant: 0x00
[ 3]
          opl_controller: 0x07
[ 4]
[5]
                   opl_le: 0x00
[ 6]
           opl_event_loop: 0x07
 7]
                opl tcpip: 0x00
[8]
                opl_ping: 0x00
[ 91
                opl_iperf: 0x00
[10]
                opl_agent: 0x00
          opl_at_wifi_app: 0x00
[11]
                   opl_at: 0x00
[12]
[13]
           opl at tx data: 0x00
             opl at_sock_: 0x00
[14]
[15]
          opl_at_sockserv: 0x00
                      ----- App Tasks (Start from Index 32)
```

用户创建的任务罗列在 Start of App Tasks 项目中,以 user_app_demo 任务为例,该任务被用户在主程序中创建,index 为 32,0x07 表示打印该任务所有 log,如用户需要关闭该任务的 log 输出,则在 APS 串口输入命令:Tracer level 32 0x00 ,这种做法也适用其他任务的 log 管理。

注意:这种做法前提是需要用户在主程序初始化时开启 APS 串口的输入功能,否则输入无效。同时该配置掉电丢失,需要在下一次上电重新配置。



```
#include "hal_dbg_uart_patch.h"
static void Main_AppInit_patch(void)
{
    Hal_DbgUart_RxIntEn(1); // APS uart rx enable
}
```

(2) 使用 SDK 提供的 log 输出设置 API 管理任务 log

log 输出设置 API 相关内容如下:

```
extern T_TracerLogLevelSetFp tracer_log_level_set_ext;
int tracer_log_level_set_ext(uint8_t bIdx, uint8_t bLevel);
```

tracer_log_level_set_ext 函数入口参数定义如表 Table 8 定义

Table 8: tracer log level set ext 函数入口参数定义

参数	取值	说明
bIdx	0 ~ TRACER_TASK_IDX_MAX	内部模块(task) 索引号
bLevel	LOG_ALL_LEVEL	打印所有 log
	LOG_NONE_LEVEL	关闭 log

用户通过 API 开启 firmware 内部 log 调用方式为:

```
tracer_log_level_set_ext (2, LOG_ALL_LEVEL); // here 2->opl_wifi_mac
```

(3) 多任务 log 管理

如用需要对多个任务 log 输出进行差异化管理,需要编辑 msg_patch.c 的结构体 g_taTracerExtTaskInfoBodyExt 。增添用户自定义任务

其中的 demo_app1、demo_app2 为用户创建任务的名称,可配置定义为:

```
#define LOG_HIGH_LEVEL  0x04
#define LOG_MED_LEVEL  0x02
#define LOG_LOW_LEVEL  0x01
#define LOG_NONE_LEVEL  0x00
#define LOG_ALL_LEVEL  (LOG_HIGH_LEVEL | LOG_MED_LEVEL | LOG_LOW_LEVEL)
```



OPL1000

CHAPTER FIVE

用户其他任务的 log 管理·仿照上述做法依次在该结构体中添加。

需要了解更多 Log 配置可以参考 log 配置例程,目录为 SDK\APS_PATCH\examples\get_started\log



7. 应用举例 - WIFI+外设配置应用

本章节以实现 WIFI 加一个 GPIO 控制为例,说明用户如何基于 OPL1000 SDK 开发一个自己的应用程序。

7.1. 开发目标

假设需要实现如下应用场景:

- OPL1000 作为 STA 连接 AP·连接成功后使用串口 0 打印 字符"OPL1000 connected, set GPIO4 high"·拉高 IO4。
- 断开 STA 和 AP 的连接,串口 0 打印字符"OPL1000 disconnected, set GPIO4 low",拉低 IO4。 通过这个例子,用户可以了解如何基于已有的 WIFI 示例工程和外设控制范例实现一个简单应用。

7.2. 基于已有例程创建工程

SDK 已经提供了一个 WIFI STA 基本示例 wpa2_station , 工程位于:

SDK\APS_PATCH\examples\wifi 目录下。在同一目录下复制 wpa2_station 文件夹并且重新命名为wpa2_station_gpio。

使用 Pin-Mux Tool 配置 UARTO 参数如 Table 9。所示。

Table 9: UARTO 参数配置

属性	参数值
TX	IO2
RX	IO3
波特率	115200
数据位	8 BITS
停止位	1 STOP
奇偶校验	NONE

配置 IO4 参数为 GPIO_OUT_PULLUP。设置完成以后,pinmux 工具 生成 **OPL1000_pin_mux_define.c**


文件,并把该文件复制到 wpa2_station_gpio 目录下。

注意:PinMux GUI 具体设置方法请参考 4.4 节"外设参数配置"。



7.3. 完善工程配置

Figure 12: 工程结构

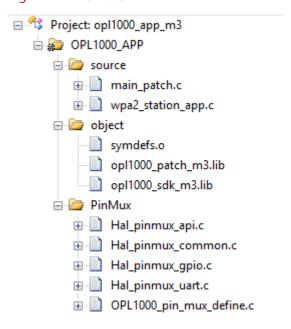

7.4. 代码实现

完成前面章节所述步骤后,接下来修改工程代码实现。包括5个步骤:



1. 在 wpa2_station_app.h 添加依赖的头文件

```
#include "Hal_pinmux_uart.h"
#include "Hal_pinmux_gpio.h"
```

在 main_station_app.c 新建函数 App_Pin_InitConfig(void)。

```
void App_Pin_InitConfig(void)
{
    /*UART0 Init*/
    Hal_PinMux_Uart_Init(&OPL1000_periph.uart[0]);

    /*I04 Init*/
    Hal_PinMux_Gpio_Init(&OPL1000_periph.gpio[0]);
}
```

2. 把 App_Pin_InitConfig(void) 添加到 Main_AppInit_patch(void) 中。

```
static void Main_AppInit_patch(void)
{
    // init the pin assignment
    App_Pin_InitConfig();

    // wifi init
    WifiAppInit();
}
```

3. **为了输出内部模块 w**ifi_mac 的 log 输出信息,在 Main_AppInit_patch 添加如下代码。

```
static void Main_AppInit_patch(void)
{
    // ...
    Internal_Module_Log_Config("opl_wifi_mac",true);
    Internal_Module_Log_Config("opl_controller_task",true);
    Internal_Module_Log_Config("opl_event_loop",true);
    // ...
.
```

4. 由于需要在 OPL1000 连接/断开 AP 时输出"OPL1000 connected, set GPIO4 high"和"OPL1000 disconnected, set GPIO4 low"信息·在 user_wifi_app_entry 中根据 g_connect_flag (记录 AP 连接或者断开状态)分别输出对应信息。



```
static void user_wifi_app_entry(void *args)
    /* Tcpip stack and net interface initialization,
                                                         dhcp client process
initialization. */
   lwip_network_init(WIFI_MODE_STA);
    /* Waiting for connection & got IP from DHCP server */
    lwip_net_ready();
    while (1) {
       if(g_connect_flag == true )
         printf("OPL1000 connected, set GPIO4 high \r\n");
         Hal_Vic_GpioOutput(GPIO_IDX_04,GPIO_LEVEL_HIGH);
       else
         printf("OPL1000 disconnected, set GPI04 low \r\n");
         Hal_Vic_GpioOutput(GPIO_IDX_04,GPIO_LEVEL_LOW);
       osDelay(2000);
   }
```

5. 最后修改 wpa2_station_app.h 里面修改 STA 将要连接的 AP 名称和密码

```
#define WIFI_SSID "Opulinks-TEST-AP"
#define WIFI_PASSWORD "1234abcd"
```

7.5. 测试执行结果

对工程编译并且使用 download tool 工具下载 M3 bin 到 DEVKIT 开发板。复位开发板,OPL1000 先连接到 AP,然后关闭 AP。使用串口调试工具看到如下 log:

```
OPL1000 connected, set GPIO4 high
Deauth get 2
controller_wifi_cmd_handler!!!
Assoc Reject: startup Fast Connect progress 0
MLME_CMD_FAST_CONNECTAuto Connect !!
[AC]ssid=Opulinks-TEST-AP
WIFI JOIN REQ ! 0
controller_wifi_cmd_handler!!!
OPL1000 connected, set GPIO4 high
AUTH timeout 0
Receive AUTO CONNECT FAILED IND
Wi-Fi Disconnected
State: INACTIVE -> SCANNING
controller wifi cmd handler!!!
WIFI SCAN REQ BY CFG!
wifi disconnected
OPL1000 disconnected, set GPIO4 low
Get Scan Result
```

至此一个基于 WIFI 示例工程的简单 wifi 应用程序就开发完成了。



OPL1000

CONTACT

sales@Opulinks.com

