
DOOYA 作业指导书JS-9-1.380 C/00

人数: 1 **适用类型:** DM45F/Y、EQ/Y、DM35RVL[173#] 制程站别:接地噪音高压测试 标准工时: 日期: 2018/7/12 作业步骤:

1.电机装入治具 2.接线

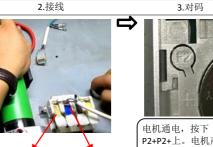

P2+P2+上。电机声音 转动提示对码成功



1.将水晶接头插入到DC246D 测试盒中



2.按一下行程头按钮,电机声音转动提示, 按一下DC1530T控制盒,将控制板模式切换 成DC246D模式(R型电机无行程头按钮,直



5.低压测试电机吸合

按到低压测试吸合,按DC246D测试盒的 上行健和下行键, 电机转动, 测试电机 低电压吸合正常

6.测试噪音 7.高压、接地测试电源线接线



开关打到高压,按测试盒上/下行键, 电机减 速端靠近耳朵处听, 无杂音异音、变音等现 象,正反转都要检查

★注意不要反转



按到高压, 在按正反转, 分贝仪距离电 机减速端5cm处测噪音值



★按图示在外管减速端往下4-6cm, 且分贝仪距离电机5cm 处测试噪音值






★R型电机按左

边第三个按钮, E型电机按右边 第三个按钮进行



★测试必须关闭门窗





接地线接左边琴 键夹, 蓝、棕线 接右边琴键夹



9.删码

8.高压、接地测试

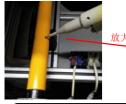



测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下 测试枪按钮,测试枪指示灯亮,开始测试





RESET键

测试中, "TEST" 黄色指示灯 测试结束,测试合格时, "PASS 绿色指示灯亮

测试结束,测试不合格时, "FAIL"红色指示灯亮,并 伴有警报声音

> ★测试不合格时设备红 色指示灯亮,并伴有警 报声音,按下"RESET" 键重置设备



★此三款电机出 厂之前必须要调 成三键电子模式

E型、F型电机先删行程,再 按下P2+停+P2。电机声音转 动提示删码成功

编制: Black"DOOYA

审核: 2019/12/25 批准: