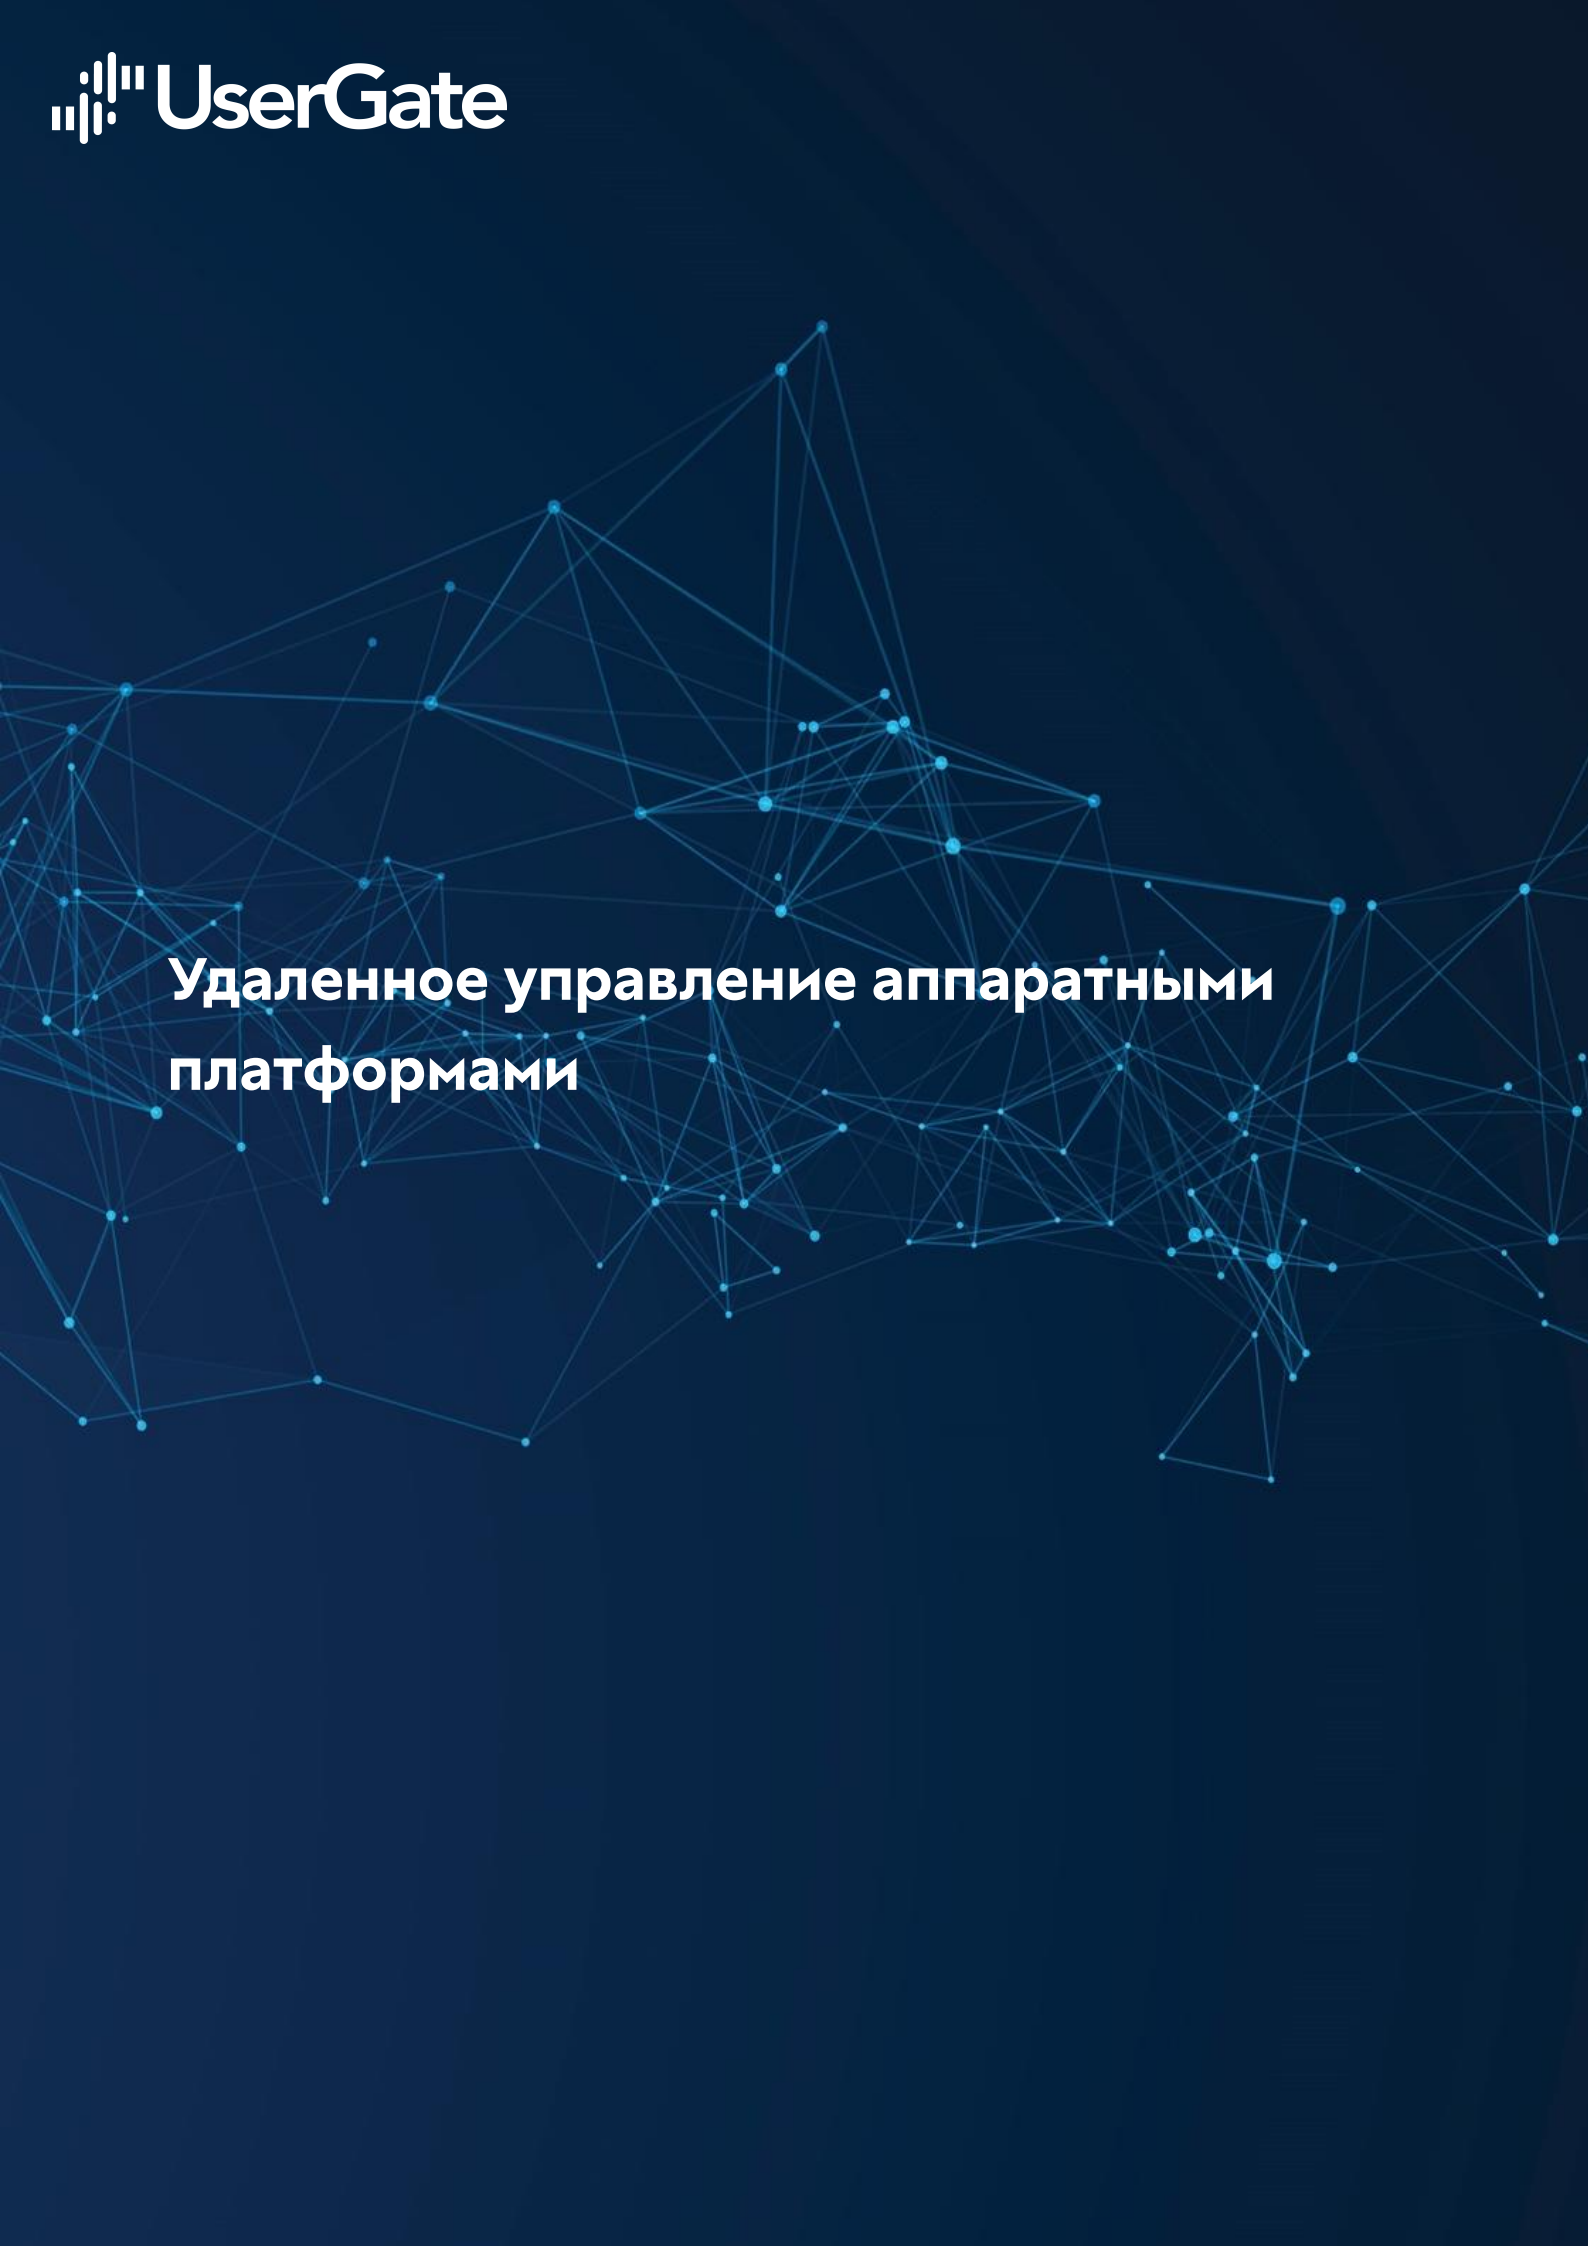


A complex network diagram composed of numerous small blue dots (nodes) connected by thin, light blue lines (edges). The nodes are distributed across the upper half of the image, with a higher density in the center and some isolated nodes towards the edges. The lines form a web-like structure, suggesting a network topology.

Удаленное управление аппаратными платформами

Оглавление

- [Управление с помощью IPMI](#)
 - [Управление устройствами D200, D500, E1000, E3000, F8000 с помощью IPMI](#)

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ IPMI

Управление устройствами D200, D500, E1000, E3000, F8000 с помощью IPMI

Введение

Аппаратные платформы UserGate моделей D200, D500, E1000, E3000, F8000 оснащены модулем IPMI (Intelligent Platform Management Interface), который обеспечивает удаленное управление и мониторинг аппаратных компонентов устройств.

IPMI функционирует независимо от операционной системы сервера. Для доступа к функциям управления используется веб-интерфейс.

Настройка IPMI

Управление по IPMI осуществляется через Ethernet-порт Management (MGMT). Если такой порт не обозначен, используется порт 0 (самый левый порт в ряду Ethernet-портов).

Настройка IPMI выполняется в несколько этапов:

1. Подключите кабель к порту управления MGMT.
2. Войдите в веб-интерфейс:
 - Убедитесь, что сетевой интерфейс вашего ПК имеет IP-адрес из подсети 192.168.0.0/24.
 - Откройте веб-браузер и перейдите по адресу: `https://192.168.0.100`.
 - Для первичного входа используйте стандартные учетные данные:
 - Логин: `admin`,
 - Пароль: `admin`.

3. Настройте сетевые параметры IPMI:

- В разделе **Configuration-Network** укажите:

- IP-адрес,
- Маску подсети,
- Шлюз по умолчанию (если требуется).

4. Выполните повторное подключение к веб-интерфейсу:

- Введите в браузере новый адрес: `https://NEW_IP` (где NEW_IP — адрес, заданный на предыдущем шаге).
- Сетевой адаптер ПК должен находиться в той же подсети, что и новый IP-адрес IPMI, или иметь к нему доступ.

5. В разделе **Configuration** вы можете настроить опциональные параметры IPMI.



Примечание

Рекомендуется поменять пароль пользователю admin. Длина пароля не должна превышать 16 символов.

Удаленное управление

Для подключения к консоли аппаратной платформы подключитесь к веб-интерфейсу IPMI и в разделе **Remote console** нажмите на кнопку **Java Console**.

Для успешной работы необходимо иметь на компьютере установленное программное обеспечение Java. Кроме этого, в настройках безопасности Java необходимо указать IP-адрес, назначенный IPMI, в Exception site list в виде `https://NEW_IP`.

Рекомендуемый браузер для работы с Java – Mozilla Firefox.