

AX-Synth Editor

オンライン・マニュアル

©2009 ローランド株式会社 本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。

※ This file is in Japanese. The contents are identical to the AX-SynthEditorManualE.pdf file, so please read the AX-SynthEditorManualE.pdf file(English).

※ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

※ 本書では Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。


※ Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® operating system です。

※ Apple、Macintosh は、米国 Apple Inc. の米国及びその他の国における登録商標です。

※ Mac OS は、米国 Apple Inc. の登録商標です。

※ MIDI は社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) の登録商標です。

※ 文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

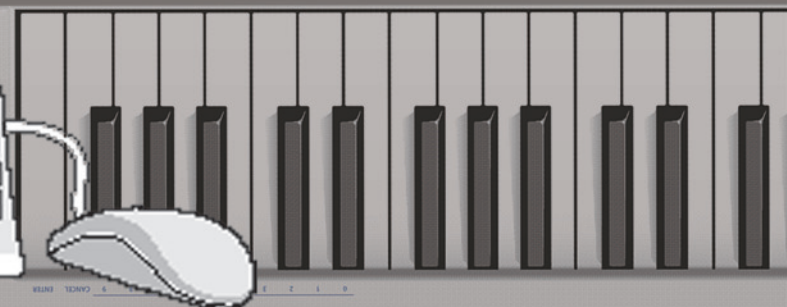

AX-Synth Editor の使いかた

1. はじめに

AX-Synth Editor は AX-Synth の各パラメーターの設定を、お手持ちのパソコン上で行うためのアプリケーションです。

ご注意!


AX-Synth Editor では、SuperNATURAL™ およびスペシャル・トーンのエディットはできません。
AX-Synth Editor をお使いの際は、あらかじめ AX-Synth 本体でレギュラー・トーンを選択しておいてください。
AX-Synth 本体の「トーン」は、AX-Synth Editor では「パッチ」に相当します。

メモ

AX-Synth は、Fantom-X 直系の音源エンジンを搭載しています（ただし、マルチティンバーではありません）。
従って、エディターで編集するパラメーターは Fantom-X のサブセットとなります。
AX-Synth Editor をお使いの際は、下表のように用語を読み替えてください。

	AX-Synth 本体	AX-Synth Editor (Fantom-X)
音色グループ	トーン・ファミリー	バンク
音色	トーン	パッチ
音色構成要素	—	トーン

下の図は、この対応関係を表したものです。

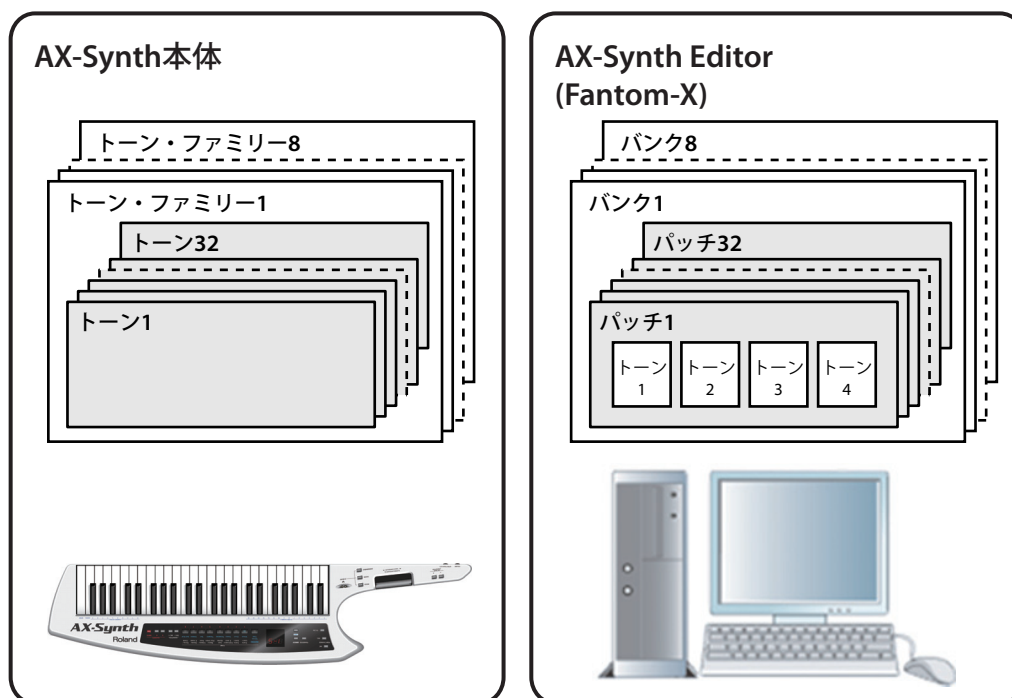

2. 接続と設定

AX-Synth 取扱説明書にしたがって、AX-Synth とパソコンを接続してください。
正しく接続されていない場合、AX-Synth Editor が正常に動作しないことがあります。

2-1.USB ケーブルで接続する

AX-Synth とパソコンを USB ケーブルで接続した場合は、AX-Synth Editor を起動する前に必ず、AX-Synth 本体の電源を入れてください。

ご注意!

AX-Synth Editor の動作中は、AX-Synth に接続されている USB ケーブルを抜かないでください。

入出力デバイスを設定する

使用する MIDI デバイスの設定を行います。

1. メニューの [設定] - 「MIDI 機器の設定」を選んで、「MIDI 機器の設定」ダイアログを開きます。
2. AX-Synth Input/Output それぞれを以下のように設定します。

Windows Vista をお使いの場合：

Input	Roland AX-Synth
Output	Roland AX-Synth

Windows XP をお使いの場合：

Input	USB オーディオデバイス
Output	USB オーディオデバイス

Mac をお使いの場合：

Input	Roland AX-Synth
Output	Roland AX-Synth

3. [OK] をクリックします。

2-2.MIDI ケーブルで接続する

AX-Synth とパソコンを MIDI ケーブルで接続して使用するには、別途 MIDI インターフェースが必要です。パソコンに接続した MIDI インターフェースの MIDI IN と MIDI OUT を、AX-Synth の MIDI コネクターに接続してください。

最初にお使いになる際に必ず、メニューの [設定] - 「MIDI 機器の設定」でダイアログを開き、AX-Synth Input / Output に AX-Synth を接続したポートを選んでください。

3. メニューについて

3-1. ファイル

「開く」は、AX-Synth Editor で保存した、AX-Synth Editor の状態を記録したファイルを読み込みます。

※ Windows では、ツールバーの「開く」も同様です。

「保存」「名前を付けて保存」は、AX-Synth Editor の現在の状態を記録したファイルを保存します。

※ Windows では、ツールバーの「保存」も同様です。

「SMF をエクスポート」は、現在選ばれているパッチの設定を、SMF 形式で保存します。

「SMF をインポート」で、パッチの設定を読み込みます。

3-2. 編集

「Patch の初期化」は、現在選ばれているパッチの設定を初期化します。

いちからデータを作成したいときなどに使用すると便利です。

「コピー」は、設定をクリップボードにコピーします。

「貼り付け」で、クリップボードにコピーした設定を、コピー先を選んで貼り付けます。

「MIDI メッセージをクリップボードにコピー」は、「MIDI MESSAGE」に表示されている MIDI メッセージ（文字列）をクリップボードにコピーします。

3-3. 設定

「MIDI 機器の設定」で、AX-Synth Input / Output に AX-Synth を接続したポートを選んでください。

Through は、任意の MIDI 機器の MIDI Out を任意の MIDI 機器の MIDI In にスルー接続します。

4.AX-Synth Editor の使いかた



ナビゲーション・ブロック

メイン・ブロック

- ・ ナビゲーション・ブロックでは、各ボタンをクリックして、メイン・ブロックに表示させるパラメーターを選択します。
- ・ メイン・ブロックには、ナビゲーション・ブロックで選択したパラメーターの編集画面が表示されます。

パッチ名の編集について

メイン・ウィンドウ上部にある「PATCH NAME」左下の▶をクリックすると、パッチ名を編集することができます。

メモ

パッチ名は 12 文字まで入力することができます。

使用できる文字は以下の通りです。


スペース! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 ~ 9 : ; < = > ? @ A ~ Z [\] ^ _ ` a ~ z { | } ~

4-1. エディット・モードの切り替え

ナビゲーション・ブロックで [PATCH] 右横にあるボタンをクリックすると、エディット・モードを切り替えることができます。

プロ・エディット・モード (PRO EDIT)


PRO EDIT 画面では、すべてのパラメーターをエディットすることができます。

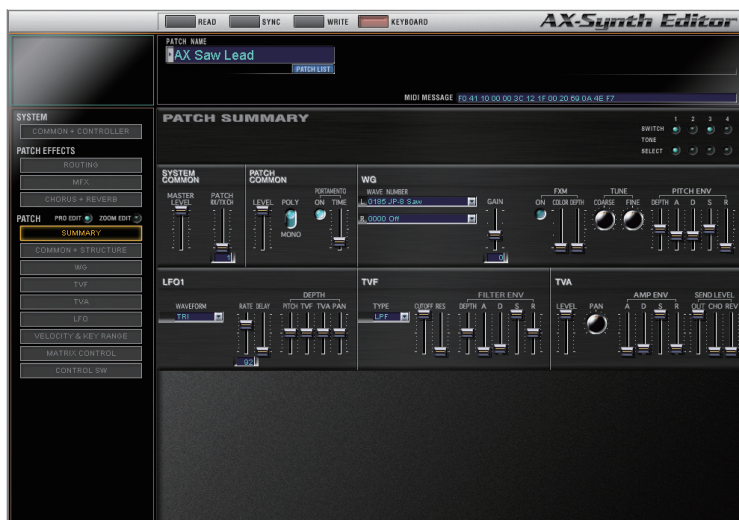

ズーム・エディット・モード (ZOOM EDIT)

ZOOM EDIT 画面では、代表的な以下のパラメーターをエディットすることができます。

- PITCH ENVELOPE
- TVF ENVELOPE
- TVA ENVELOPE
- LFO

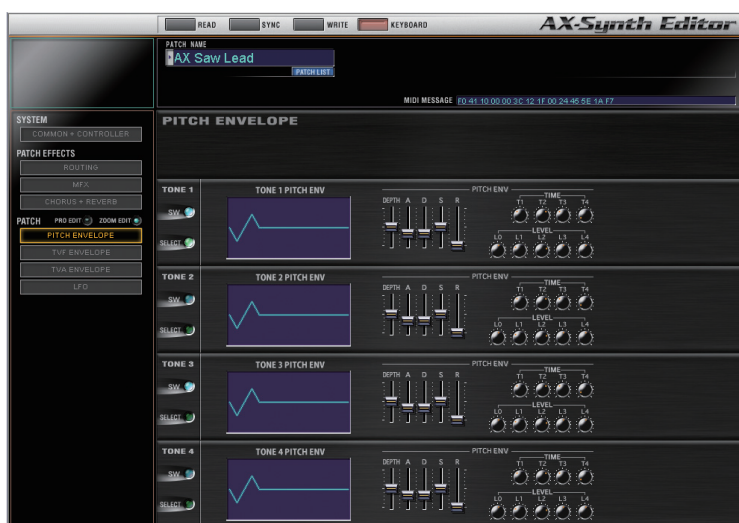

参照

各パラメーターについては『パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)』(P.19) をご覧ください。

4-2. 設定の読み込み / 書き込み / 同期

[READ] / [WRITE] / [SYNC] ボタンは、メイン・ウィンドウの最上段にあります。

設定の読み込み

AX-Synth の設定を AX-Synth Editor に読み込むには、[READ] ボタンをクリックします。
AX-Synth 側で現在選ばれているパッチの設定が読み込まれます。

設定の書き込み

エディットしたデータを AX-Synth に書き込むには、[WRITE] ボタンをクリックします。
現在選んでいるパラメーターによって、書き込むデータ（パッチまたはシステム）が決まります。

設定の同期

本体と Editor の設定を同期するには、[SYNC] ボタンをクリックします。
これは、AX-Synth Editor を AX-Synth Librarian と同時に使用する場合だけ必要になるコマンドです。
詳しくは、[\[5.AX-Synth Librarian と同時に使用する場合の注意\] \(P.8\)](#) をご覧ください。

4-3. バリューの変更方法

ボタンやスライダー、ノブをクリック（&ドラッグ）することでバリューを変更できます。

- 「パネル上のスライダーやノブが小さすぎて詳細な設定がしづらい」と感じる場合、ノブなどをクリックしたまま、マウスを遠くにドラッグしてみてください。マウスのボタンを離さない限りどの位置でも値を設定することができます。このとき、マウスのカーソルがノブなどの中心からより離れた位置にあれば、細かい精度で値を設定することができます。
- バリューが表示されているときに、カーソルキー（上 / 下）を押しても値を変更できます。

4-4. バリューの初期化

Windows XP/Vista の場合

コンピューターの Ctrl キーを押しながらスライダーやノブをクリックすると、そのパラメーターのバリューが初期値に戻ります。

Macintosh の場合

コンピューターの Command キーを押しながらスライダーやノブをクリックすると、そのパラメーターのバリューが初期値に戻ります。

4-5. ENV(エンベロープ) の ADSR

プロ・エディット・モードで [SUMMARY] を選択したとき、メイン・ブロックの WG(PITCH)/TVF/TVA にある、ENV A/D/S/R は、それぞれ以下のバリューを変化させます。

※ ズーム・エディット・モードで [PITCH ENVELOPE]/[TVF ENVELOPE]/[TVA ENVELOPE] のいずれかを選択した場合も同様です。

- A(Attack) = ENV T1
- D(Decay) = ENV T3
- S(Sustain) = ENV L3
- R(Release) = ENV T4

4-6.KEYBOARD ボタンについて

メイン・ウィンドウの最上段にある [KEYBOARD] ボタンをクリックすると、キーボード・ウィンドウを開き、マウスでノート情報を送信できます。

スライダーで、送信チャンネルとベロシティを設定できます。[OCT] ボタンをクリックすると、オクターブ・シフトできます。[OCT] ボタンの下には、左から三番目の△マークで示されている C を押したときに送信されるノート・ナンバーが、表示されます。

5.AX-Synth Librarian と同時に使用する場合の注意

ご注意!

AX-Synth とパソコンを USB ケーブルで接続した場合、AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian を同時に使用できないことがあります。この場合、ローランドのオリジナル・ドライバをインストールしてみてください。
詳しくは、AX-Synth の取扱説明書をご参照ください。

AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian を同時に使用する際、次のような問題が発生することがあります。

- AX-Synth Librarian で**試聴**ボタンをクリックした場合、AX-Synth Editor 上の各値が AX-Synth のテンポラリー・エリアにあるデータと一致しなくなる。
- AX-Synth Librarian で「**全データを書き出し**」もしくは「**選択したデータを書き出し**」を実行した場合、AX-Synth Editor 上のデータの名称や順序が AX-Synth のパッチ・エリアにあるデータと一致しなくなる。

AX-Synth Librarian で上記いずれかの操作を行った場合、AX-Synth Editor に移った後、エディットを始める前に必ず、AX-Synth Editor のメイン・ウィンドウ最上段にある [SYNC] ボタンをクリックしてください。

これによって次の動作が実行され、AX-Synth Editor と AX-Synth 側の設定を一致させることができます。

- AX-Synth Editor 上の各設定値が、AX-Synth のテンポラリー・エリアに書き出される。
- AX-Synth のパッチ・エリアにあるパッチの名称リストが、AX-Synth Editor に読み込まれる。

6.「データを読み込み / 書き込みできませんでした。」と表示された場合

以下のような場合には「データを読み込み / 書き込みできませんでした。」と表示されることがあります。

- AX-Synth 本体とパソコンが正しく接続されていないとき
- 多くの音を発音しているとき
- AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian とで、同時にデータの読み込み（書き込み）を行おうとしたとき
- OS が提供する標準 MIDI ドライバを使用して、AX-Synth Editor と AX-Synth Librarian を同時に使用したとき

7. エディターの情報やお問い合わせ先

ローランド株式会社 Web サイト <http://www.roland.co.jp/> をご参照ください。


サポートページに製品ごとの情報やお問い合わせ窓口をご用意しています。

AX-Synth の概要

AX-Synth の構成

基本構成

AX-Synth は大きく分けて、コントローラー部および音源部で構成されています。

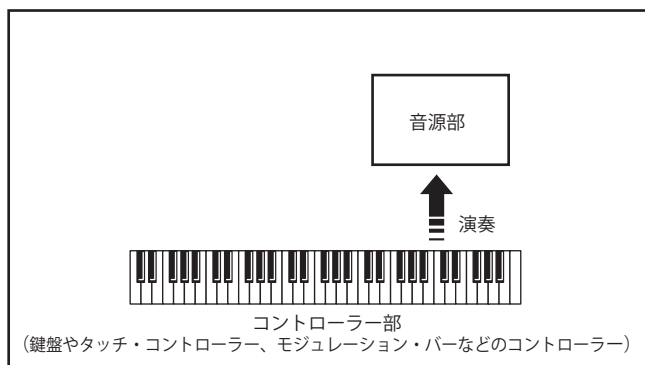

コントローラー部

鍵盤、タッチ・コントローラー／モジュレーション・バー、パネル上のつまみやボタン、D ビーム・コントローラー、およびリア・パネルに接続したペダルなどが含まれます。キーを押す／離す、ホールド・ボタンを押すなどの演奏情報を MIDI メッセージに変換して、音源部または外部 MIDI 機器に送信します。

音源部

音を発生させる部分です。コントローラー部、または外部 MIDI 機器からの MIDI メッセージを受信し、受信した MIDI メッセージを楽音信号に変換して、アウトプット・ジャックやヘッドホン・ジャックから出力します。


パッチ

単一のパッチを使って、鍵盤など、AX-Synth のコントローラー部を演奏することができます。さまざまなエフェクトを単一のパッチに使うことができるため、贅沢なサウンドを演奏することができます。


パッチの構成

パッチは、演奏時に扱う音の単位です。1 つのパッチは 4 つまでのトーンを組み合わせることで音作りができます。

トーンはそれぞれオン／オフすることができ、どのトーンを発音させるかを選ぶことができます。

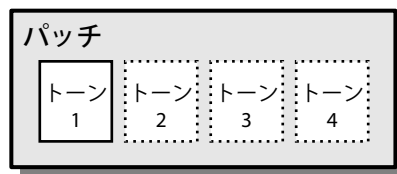


例1 ひとつのトーンで構成されているパッチ (トーン2~4はオフになっている)

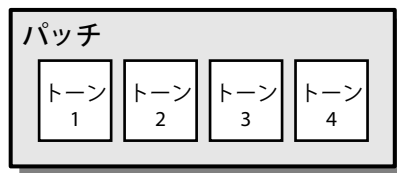

例2 4つのトーンで構成されているパッチ

トーン

トーンは音の最小単位です。ただし、トーンのみで演奏することはできません。演奏できる音の単位はパッチですが、トーンはそのパッチを形成する音の素材といえるものです。

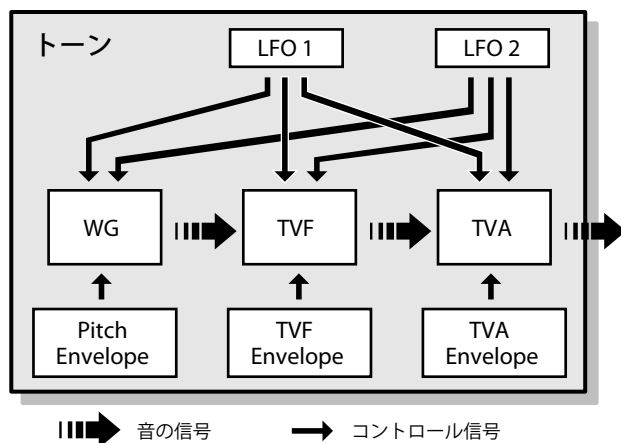

WG (ウェーブ・ジェネレーター)

音の元になる PCM 波形 (ウェーブ) を選び、音の高さ (ピッチ) の変化を設定します。

TVF (タイム・バリエーション・フィルター)

音の周波数成分の変化を設定します。

TVA (タイム・バリエーション・アンプリファイアー)

音量の変化とパンを設定します。

Envelope (エンベロープ)

エンベロープは時間の経過に伴う変化を設定します。

Pitch (ピッチ)、TVF (フィルター)、TVA (音量) のそれぞれに専用のエンベロープを設定することができます。

LFO（ロー・フリクエンシー・オシレーター）

LFO は周期的な変化（ゆらぎ）を設定します。

LFO は 2 つあり、WG（ピッチ）、TVF（フィルター）、TVA（音量）のそれぞれに効果が付けられます。

WG のピッチに LFO の変化を加えるとビブラート効果、TVF のカットオフ周波数を加えるとワウ効果、TVA の音量を加えるとトレモロ効果が付けられます。

発音数の数えかた

AX-Synth の最大同時発音数は 128 音です。

発音できる音数は実際に鳴らしている音数だけでなく、パッチに使われているトーンの数と、トーンに使われているウェーブの数によって変わります。1 つのパッチを鳴らしているときの音数は以下のように数えます。

（鳴っているパッチの数）×（音が鳴っているパッチに使われているトーン数）×（トーンに使われているウェーブの数）

たとえば、それぞれ 2 つのウェーブを使っている 4 つのトーンを組み合わせたパッチでは、合計 8 音が一度に使われている計算になります。

パッチの発音

AX-Synth で 128 音以上の音を鳴らそうとした場合、現在鳴っている音の中で優先度の低い音から順に消していきます。この優先のしかたはパッチ・プライオリティーで設定します（P.26）。

パッチ・プライオリティーでは、「LAST」または「LOUDEST」の選択ができます。

「LAST」を選んでいるときに 128 音を越えた場合、現在鳴っている音の中で先に鳴らした音から順に消していきます。「LOUDEST」では、現在鳴っている音の中で音量が小さい音から順に消していきます。通常は「LAST」を選びます。

エフェクト

AX-Synth には以下のエフェクトが内蔵されており、それぞれ独立した設定ができます。

マルチエフェクト

音そのものを変化させて、まったく違う種類の音に変える汎用マルチエフェクトです。

78 種類のタイプを持ち、その中から目的に合ったものを選んで使います。

ディストーション、フランジャーなどの単一のエフェクトで構成されたもの以外に、さまざまなタイプが用意されています。また、マルチエフェクトのタイプの中にもコーラス、リバーブがありますが、以下のコーラスやリバーブとは別系統で扱います。

コーラス

コーラスは音に厚みや広がりを与えるエフェクトです。

コーラスとして使うか、ディレイとして使うかを選べます。

リバーブ


リバーブはホールで演奏しているような響きを与えるエフェクトです。

4 種類のタイプを持ち、その中から目的のものを選んで使います。

エフェクトの扱い


パッチごとにマルチエフェクト、コーラス、リバーブを設定することができ、各トーンに同じ効果がかけられます。

それぞれのエフェクトに送る信号のレベルを変えることで、トーンごとのエフェクトのかかり具合を変えることができます。

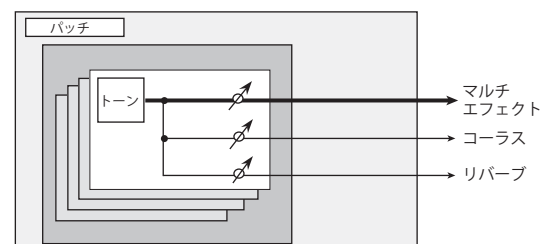

メモリーについて

設定を記憶する場所をメモリーと呼びます。
メモリーを機能別に整理すると、「一時的なメモリー」および
「書き替えができるメモリー」に分けられます。

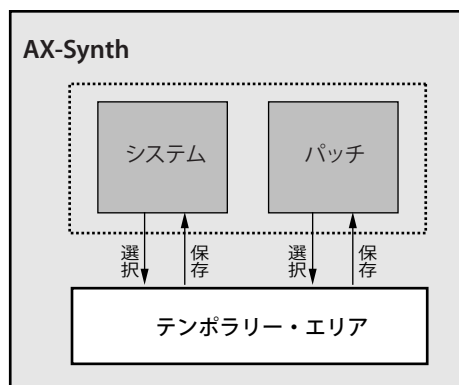

一時的なメモリー

テンポラリー・エリア

ここには、パネル上のボタンなどで選んだパッチのデータが記憶されます。

演奏するときは、テンポラリー・エリアの設定に従って音が鳴ります。また、パッチを変更するときも、そのメモリーのデータを直接変更することではなく、いったんテンポラリー・エリアに呼び出してから変更することになります。

テンポラリー・エリアの設定は一時的なもので、電源を切ったり、他の設定を呼び出したりすると失われます。テンポラリー・エリアの設定を残しておきたいときは、設定をパッチ・メモリーに保存します。

書き替えができるメモリー

パッチ・メモリー

パッチ・メモリーは本体内部にデータを記憶させるメモリーです。

AX-Synth のパッチ・メモリーには 256 個のパッチを保存しておくことができます。

パッチを記憶させるときはパッチ・ライト (P.20) を実行します。

システム・メモリー

システム・メモリーには、AX-Synth の動作環境を決めるシステム・パラメーターの設定を記憶しています。

システム・パラメーターを記憶させるときは、システム・ライト (P.7) を実行します。

SYSTEM パラメーター

COMMON

パラメーター	設定値	説明
MASTER LEVEL	0 ~ 127	AX-Synth 全体の音量
MASTER TUNE	415.3 ~ 466.2 Hz	AX-Synth 全体のチューニング (A4 キーの周波数)
MASTER KEY SHIFT	-24 ~ +24	AX-Synth 全体の音域を半音単位で移動
PATCH RX/TX CH (Patch Rx/Tx Channel)	1 ~ 16	キーボード・パートの MIDI メッセージの送受信チャンネル
RCV PC (Receive Program Channel)	OFF, ON	プログラム・チェンジ・メッセージの受信オン/オフ
RCV BS (Receive Bank Select)	OFF, ON	バンク・セレクト・メッセージの受信オン/オフ

SCALE TUNE

パラメーター	設定値	説明
PATCH SCALE TUNE AX-Synth では、平均律以外のさまざまな音律で鍵盤を演奏することができます。 平均律に対してどのくらいピッチをずらすかを 1 セント (半音の 1/100) 単位で設定します。 すべてのパッチに共通で 1 つです。 ※ 設定した音律は、外部 MIDI 機器から受信した MIDI メッセージについても有効です。		
SCALE TUNE SWITCH	OFF, ON	平均律以外の音律で演奏するとき、ON にします。
C ~ B	-64 ~ +63	スケール・チューンを設定します。

平均律

1 オクターブを 12 等分した音律で、西洋音楽を中心に最も広く使われています。AX-Synth では SCALE TUNE SWITCH を「OFF」にすると平均律になります。

純正律 (主音 C)

平均律と比べて、主要三和音がとても美しく響きます。しかし、1 つの調でしかその効果が得られず、転調すると和音が濁ります。

アラビア風音階

平均律と比べて、E、B は 1/2 半音低く、C#、F#、G# は 1/2 半音高い音階です。G ~ B、C ~ E、F ~ G#、Bb ~ C#、Eb ~ F# の音程に中立三度 (長三度と短三度の間の音程) を持っています。AX-Synth では、G、C、F の 3 つの調でアラビア風音階を楽しめます。

<例>

音名	平均律	純正律 (主音 C)	アラビア風音階
C	0	0	-6
C#	0	-8	+45
D	0	+4	-2
Eb	0	+16	-12
E	0	-14	-51
F	0	-2	-8
F#	0	-10	+43
G	0	+2	-4
G#	0	+14	+47
A	0	-16	0
Bb	0	+14	-10
B	0	-12	-49

SYSTEM パラメーター

SYSTEM CONTROLLER

パラメーター	設定値	説明
KEYBOARD VELOCITY	REAL, 1 ~ 127	鍵盤を弾いたときに送信されるベロシティ REAL : キーを押さえる強さに応じたベロシティを送信 1 ~ 127 : キーを押さえる強さに関係なく、常に一定のベロシティを送信
HOLD PEDAL POLARITY	STANDARD, REVERSE	ホールド・ペダルの極性 ペダルによっては、ペダルを踏んだときと離れているときの動作が逆になるものがあります。動作が逆になるペダルを使うときは「REVERSE」にします。 ローランドのペダル（ポラリティー・スイッチが付いていないもの）を使うときは「STANDARD」にします。
D BEAM ASSIGN	CC01 ~ CC31, CC33 ~ CC95	D ビーム・コントローラーでコントロールする機能 CC01 ~ 31、33 ~ 95 : コントローラー・ナンバー 1 ~ 31、33 ~ 95
D BEAM RANGE MIN	0 ~ 127	D ビーム・コントローラーの可変範囲の下限 D ビーム・コントローラーに手をかざした位置の値がこの値より下になったときに、効果がかかります。
D BEAM RANGE MAX	0 ~ 127	D ビーム・コントローラーの可変範囲の上限 D ビーム・コントローラーに手をかざした位置の値がこの値より上にあるときに、効果がかかります。 ※ D BEAM RANGE MAX を D BEAM RANGE MIN より小さくすると、可変範囲の上下が反転します。
OCTAVE/VARIATION BUTTONS ASSIGN	OCTAVE SWITCH, OCTAVE HOLD, VARIATION	OCTAVE/VARIATION ボタン機能の切り替え OCTAVE SWITCH : ボタンを押すたびに、音域を 1 オクターブ単位（最大 ±3 オクターブ）で移動します。 OCTAVE HOLD : ボタンを押している間だけ、音域を ±1 オクターブ変化させます。 VARIATION : パッチを選択します。

EFFECTS パラメーター

エフェクトをかける

エフェクトの扱い

パッチごとにマルチエフェクト（MFX）、コーラス、リバーブを使用することができ、各トーンに同じ効果がかけられます。

それぞれのエフェクトに送る信号のレベルを変えることで、トーンごとのエフェクトのかかり具合を変えることができます。

変更したパッチのエフェクトの設定は、他のパッチを選ぶと失われてしまいます。変更した設定を残しておきたいときは、[WRITE] を押して、パッチの設定を本体に保存してください（P.20）。

参照

「AX-Synth の概要」の『[エフェクト](#)』（P.10）

エフェクトの設定

ナビゲーション・ブロックで以下の各ボタンをクリックすると、メイン・ブロックに表示される内容が切り替わり、各エフェクトの設定を変更できます。

[PATCH EFFECTS] の下に表示される各ボタン

- ROUTING
- MFX
- CHORUS+REVERB

PATCH EFFECTS

マルチエフェクト (MFX)、コーラス、リバーブをそれぞれ 1 つずつ使えます。

信号の流れとパラメーター (ROUTING)

各信号の出力先やレベル、エフェクトに関する全体的な設定を行います。

パラメーター	設定値	説明
TONE SELECT	1 ～ 4	設定するトーン
PATCH OUTPUT ASSIGN	MFX、 L+R、 L、 R、 TONE	パッチごとの原音の出力のしかた MFX ：マルチエフェクトを通してステレオで出力。マルチエフェクトの後で、コーラスやリバーブもかけられます。 L+R ：マルチエフェクトを通さずにステレオで OUTPUT ジャックに出力 L ：マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT L ジャックに出力 R ：マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT R ジャックに出力 TONE ：トーンごとの設定に従って出力
TONE OUTPUT ASSIGN	MFX、 L+R、 L、 R	トーンごとの原音の出力のしかた MFX ：マルチエフェクトを通してステレオで出力。マルチエフェクトの後で、コーラスやリバーブもかけられます。 L+R ：マルチエフェクトを通さずにステレオで OUTPUT ジャックに出力 L ：マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT L ジャックに出力 R ：マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT R ジャックに出力 ※ PATCH OUTPUT ASSIGN が「TONE」のときのみ、ここでの設定が有効になります。 パッチ・パラメーターの「Struct 1&2, 3&4」(P.27) に TYPE02 ～ 10 のいずれかを選んでいると、トーン 1 (3) の設定は、トーン 2 (4) の設定に従います (トーン 1 と 2 の出力はトーン 2 に、トーン 3 と 4 の出力はトーン 4 にまとめられているため)。
TONE OUTPUT LEVEL	0 ～ 127	トーンごとの、OUTPUT ASSIGN で指定した出力先へ送る信号レベル
TONE CHORUS SEND LEVEL	0 ～ 127	トーンごとのコーラスへ送る信号レベル
TONE REVERB SEND LEVEL	0 ～ 127	トーンごとのリバーブへ送る信号レベル
MFX (Type)	0 ～ 78	使用するマルチエフェクトの種類 (78 種類の中から選択) 各マルチエフェクトについて詳しくは、『マルチエフェクト・パラメーター (MFX)』(P.41) をご覧ください。
MFX OUTPUT LEVEL	0 ～ 127	マルチエフェクトを通した音の音量
MFX CHORUS SEND LEVEL	0 ～ 127	マルチエフェクトを通した音に対するコーラスのかかり具合
MFX REVERB SEND LEVEL	0 ～ 127	マルチエフェクトを通した音に対するリバーブのかかり具合
CHORUS (Type)	OFF、 CHORUS、 DELAY	コーラスの種類 OFF ：コーラス/ディレイ未使用 CHORUS ：コーラス DELAY ：ディレイ
CHORUS LEVEL	0 ～ 127	コーラスを通した音の音量
CHORUS OUTPUT SELECT	MAIN、 MAIN+REV、 REV	コーラスを通した音の出力先 MAIN ：ステレオで OUTPUT ジャックに出力 MAIN+REV ：ステレオで OUTPUT ジャックに、モノでリバーブに出力 REV ：モノでリバーブに出力
REVERB (Type)	OFF、 REVERB、 SRV ROOM、 SRV HALL、 SRV PLATE	リバーブの種類 OFF ：リバーブ未使用 REVERB ：基本的なリバーブ SRV ROOM ：ROOM の残響をより細かくシミュレートしたリバーブ SRV HALL ：HALL の残響をより細かくシミュレートしたリバーブ SRV PLATE ：プレート・エコー (金属板を利用したリバーブ) のシミュレーション
REVERB LEVEL	0 ～ 127	リバーブを通した音の音量

マルチエフェクトの設定 (MFX)

パラメーター		設定値	説明
ON/OFF		OFF、ON	マルチエフェクトのオン/オフ ※ エフェクトのオン/オフは保存できません。
TYPE		00: THROUGH ~ 78: SYMPATHETIC RESONANCE	マルチエフェクトのタイプを選びます。 マルチエフェクトをかけないときは「00: THROUGH」を選びます。
SEND LEVEL	OUT	0 ~ 127	マルチエフェクトを通した音の音量
	CHO	0 ~ 127	マルチエフェクトを通した音に対するコーラスのかかり具合
	REV	0 ~ 127	マルチエフェクトを通した音に対するリバースのかかり具合
各 MFX タイプのパラメーター		選んだ MFX タイプのパラメーターを設定します。 『 マルチエフェクト・パラメーター (MFX) 』(P.41) を参照してください。	

マルチエフェクトを MIDI でコントロールする (CONTROL SOURCE/DESTINATION/SENS)

マルチエフェクト・コントロール

外部 MIDI 機器からマルチエフェクト音の音量やディレイの遅延時間などを変えたいとき、通常はシステム・エクスクルーシブ・メッセージと呼ばれる AX-Synth 特有の MIDI メッセージを送信しなければなりません。しかし、システム・エクスクルーシブ・メッセージは設定が煩雑であるだけでなく、転送するデータ量が多くなってしまいます。

そこで、AX-Synth ではマルチエフェクトのパラメーターのうち、代表的なものをコントロール・チェンジ・メッセージなどの MIDI メッセージで変更できるようになっています。

たとえば、タッチ・コントローラーを使ってディストーションの歪み具合をかえたり、鍵盤タッチによってディレイの遅延時間を変えたりすることもできます。変更できるパラメーターは、マルチエフェクトのタイプごとにあらかじめ決まっており、『[マルチエフェクト・パラメーター \(MFX\)](#)』(P.41) で説明しているパラメーターのうち「#」マークが付いている項目です。

このように、MIDI メッセージを使ってマルチエフェクトのパラメーターをリアルタイムに変化させる機能を「マルチエフェクト・コントロール」と呼びます。マルチエフェクト・コントロールは、4 つまで設定することができます。

マルチエフェクト・コントロールを使うときは、どの MIDI メッセージ (SOURCE) で、どのパラメーター (DESTINATION) を、どれくらいコントロール (SENS) するのかを設定します。

ヒント

マルチエフェクト・コントロールの代わりにマトリックス・コントロール (P.39) を使って、代表的なマルチエフェクトのパラメーターをリアルタイムに変えることもできます。

EFFECTS パラメーター

パラメーター	設定値	説明
CONTROL SOURCE (1 ~ 4)	OFF、 CC01 ~ 31、 CC33 ~ 95、 PITCH BEND、 AFTERTOUCH	MFX コントロールを使うとき、どの MIDI 情報でパラメーターをコントロールするかを設定します。 OFF : MFX コントロールをしません。 CC01 ~ 31 : コントローラー・ナンバー 1 ~ 31 CC33 ~ 95 : コントローラー・ナンバー 33 ~ 95 PITCH BEND : ピッチ・ベンド AFTERTOUCH : アフタータッチ
DESTINATION (1 ~ 4)	『マルチエフェクト・ パラメーター (MFX)』 (P.41) 参照	CONTROL SOURCE でコントロールするマルチエフェクトのパラメーターを選びます。 選べるパラメーターの種類は、MFX (Type) で設定したマルチエフェクトの種類によって異なります。
SENS (1 ~ 4)	-63 ~ +63	マルチエフェクト・コントロールの効果のかかり具合を設定します。 設定したパラメーターの値を現在の値からプラス方向（大きい値、右方向、速いなど）に変化させるときはプラスの値に、マイナス方向（小さい値、左方向、遅いなど）に変化させるときはマイナスの値に設定します。 数値が大きいほど変化は大きくなります。

メモ

パッチでは、トーンごとにピッチ・ベンド、コントローラー・ナンバー 11（エクスプレッション）、コントローラー・ナンバー 64（ホールド 1）を受信するかどうかを決めるパラメーターがあります（P.40）。これらの設定が「ON」になっている場合、その MIDI メッセージを受信すると、目的のパラメーターの設定を変えるだけでなく、ピッチ・ベンド／エクスプレッション／ホールド 1 の効果もかかってしまいます。マルチエフェクトのパラメーターの設定だけを変えたいときは「OFF」に設定してください。

コーラスの設定をする (CHORUS)

パラメーター	設定値	説明
ON/OFF	OFF、ON	コーラスのオン／オフ ※ コーラスのオン／オフは保存できません。
TYPE	OFF、 CHORUS、 DELAY	コーラスの種類 OFF ：コーラス／ディレイ未使用 CHORUS ：コーラス DELAY ：ディレイ
LEVEL	0 ～ 127	コーラスを通した音の音量
OUTPUT SELECT	MAIN、 MAIN+REV、 REV	コーラスを通した音の出力先 MAIN ：ステレオで OUTPUT ジャックに出力 MAIN+REV ：ステレオで OUTPUT ジャックに、モノでリバーブに出力 REV ：モノでリバーブに出力
各コーラス・タイプのパラメーター	選んだコーラス・タイプのパラメーターを設定します。 【 コーラス・パラメーター 】(P.69) を参照してください。	

リバーブの設定をする (REVERB)

パラメーター	設定値	説明
ON/OFF	OFF、ON	リバーブのオン／オフ ※ リバーブのオン／オフは保存できません。
TYPE	OFF、 REVERB、 SRV ROOM、 SRV HALL、 SRV PLATE	リバーブの種類 OFF ：リバーブ未使用 REVERB ：基本的なリバーブ SRV ROOM ：ROOM の残響をより細かくシミュレートしたリバーブ SRV HALL ：HALL の残響をより細かくシミュレートしたリバーブ SRV PLATE ：プレート・エコー（金属板を利用したリバーブ）のシミュレーション
LEVEL	0 ～ 127	リバーブを通した音の音量
各リバーブ・タイプのパラメーター	選んだリバーブ・タイプのパラメーターを設定します。 【 リバーブ・パラメーター 】(P.70) を参照してください。	

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

AX-Synth の各設定項目 (パラメーター) の値を変更する操作をエディットといいます。ここでは、パッチ・エディットの操作とパッチ・パラメーターの働きを説明します。

パッチの設定のしかた

すでに用意されているパッチをもとに新しいパッチを作ります。パッチは 4 つまでのトーンを組み合わせで音が作られています。そこで、1 つずつのトーンの音を聴いて、各トーンが全体に対してどの部分の音を受け持っているかを確かめてからエディットをしていきます。

パッチを作るときの 4 つのポイント

● イメージに近いパッチを選ぶ

新しい音を作る場合、適当なパッチを選んでやみくもに変更しても思った音はなかなか作ることができません。まず、自分がイメージする音に近いパッチを選ぶことが重要です。

● どのトーンを鳴らすかを決める

パッチを作成する上で、どのトーンを使うかを決めることは重要です。エディット画面で TONE SWITCH 1 ~ 4 を設定して、鳴らす (オン) か、鳴らさない (オフ) かを決めます。無駄なトーンはオフにして発音数を増やさないことも大切です。

● ストラクチャーの設定を確認する (P.27)

STRUCTURE パラメーターは、4 つのトーンの組み合わせを決める重要なパラメーターです。実際にトーンを変更する前に、各トーンの関係を理解しておいてください。

● エフェクトをオフにする (P.14)

AX-Synth には、高度な音作りができるように多彩なエフェクトが内蔵されています。エフェクトの効果は非常に大きく、エフェクトをオフにするだけでまったく違った音になることもあります。エフェクトをオフにすればそのパッチ本来の音が見えてくるので、設定を変更したときの変化も確認しやすくなります。また、場合によってはエフェクトの設定を変えるだけでイメージする音が作れることもあります。

パッチの編集

「編集」メニューから選びます。

パッチの初期化

「初期化」は現在選んでいるパッチの設定を初期値に戻します (イニシャライズ)。

【注意】

イニシャライズでは現在選んでいるパッチのみを初期化します。すべての設定を工場出荷時の値に戻したいときは AX-Synth 本体でファクトリー・リセットを実行します。

パッチのコピー / 貼り付け

「コピー」は、設定をクリップボードにコピーします。

「貼り付け」で、クリップボードにコピーした設定を、コピー先を選んで貼り付けます。

TONE SWITCH/SELECT

TONE SWITCH (SW) 1 ~ 4 で 4 つのトーンのオン / オフを設定します。

TONE SELECT 1 ~ 4 でエディットするトーンを選択します。

[SUMMARY]、[LFO] の設定画面

- メイン・ウィンドウには、現在選択されている中で最初に選択されたトーン (ボタンが他よりも明るく点灯) の設定が表示されます。
- コンピューターの Shift キーを押しながら TONE SELECT のボタンをクリックすると複数のトーンを選択できます。
- トーンの設定を変更すると、選択されているトーンの設定が同時に変化します。

[WG]、[TVF]、[TVA]、[CONTROL SW] の設定画面

- コンピューターの Shift キーを押しながら TONE SELECT のボタンをクリックすると複数のトーンを選択できます。
- トーンの設定を変更すると、選択されているトーンの設定が同時に変化します。
- 選択されていないトーンは、独立して設定を変更できます。

ステレオ・ウェーブの設定

トーンを構成するウェーブは、ステレオの場合があります。

ステレオ・ウェーブの左側のウェーブ・ネームは「L」、右側は「R」で終わります。

ステレオ・ウェーブの左右のウェーブ・ナンバーは連続しています。左側のウェーブ・ナンバーに 1 を足すと、右側のウェーブ・ナンバーになります。

以下の操作で、左右どちらか一方のウェーブを選択した後、もう片方のウェーブを呼び出すことができます。

1. パッチを選びます。
2. ナビゲーション・ブロックで [SUMMARY] または [WG] が選択されていることを確認します。
3. WAVE NUMBER L で、ステレオ・ウェーブの左側のウェーブを選びます。
4. WAVE NUMBER R 上をダブルクリックします。
対応する右側のウェーブが選択されます。

メモ

WAVE NUMBER R で右側のウェーブを選択してから、WAVE NUMBER L 上をダブルクリックして左側のウェーブを選択することもできます。

パッチの保存

設定の変更は一時的なもので、電源を切ったり他のパッチを選んだりすると消えてしまいます。設定を変更したパッチを残したい場合、本体のパッチ・エリアに 256 個まで保存しておくことができます。

メイン・ウィンドウ最上段の [WRITE] ボタンをクリックすると、データを AX-Synth に書き込みます。

ご注意!

保存操作を行うと、保存先にあったデータは上書きされます。

ご注意!

保存中は、絶対に電源を切らないでください。

波形の設定をするときの注意

波形を設定するとき、AX-Synth は複雑な PCM 波形を基準に音作りをするため、元波形とまったく異なる設定をしようとすると、思ったような結果が得られないことがあります。

AX-Synth の内蔵波形は、次の 2 つに分けることができます。


ワン・ショット：

減衰時間の短い音。ワンショット波形では、音の立ち上がりから最後までをそのままの形で記憶しています。この中には打楽器音のようにこれ 1 つで完成された波形のものもありますが、ピアノのハンマー音や、ギターのフレット・ノイズのような楽器のアタック部の構成音なども数多く含まれています。

ループ：

減衰時間の長いものや持続音など。ループ波形は、音色変化の落ち着いた段階で波形の一部分を何度も繰り返し再生（ループ）する波形です。この中にはピアノの弦の響く音や管の胴鳴りのような構成音も数多く含まれています。

次の図はワン・ショットとループを組み合わせた音作りの例（エレクトリック・オルガン）です。

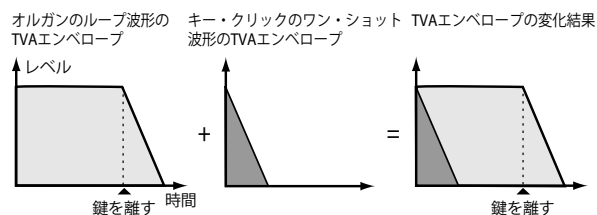


ワン・ショット波形を設定するときの注意：

ワン・ショット波形をエンベロープで変化させて元波形よりも長い減衰に変化させたり、持続音にすることはできません。仮にそういったエンベロープを設定して、元波形に含まれない成分を引き出そうとしても無効です。

ループ波形を設定するときの注意：

ピアノやサックスなど、アコースティック楽器の多くは、音の立ち上がり部分で音色が急激に変化しており、この急激な変化がそれぞれの楽器らしさを形成しています。これらの波形は、立ち上がり部分では波形の複雑な音色変化をそのまま使い、減衰部分のみをエンベロープで補ってやればよいでしょう。立ち上がり部分もエンベロープで変化させてしまうと、元波形の影響を受けて思ったように設定できないことがあります。

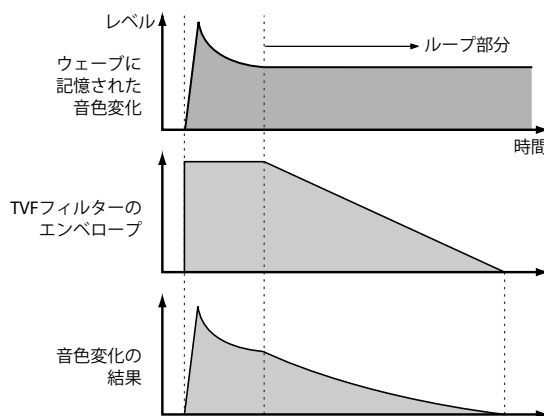

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

PATCH パラメーター

SUMMARY

SYSTEM COMMON

パラメーター	設定値	説明
MASTER LEVEL	0 ~ 127	AX-Synth 全体の音量
PATCH RX/TX CH (Patch Rx/Tx Channel)	1 ~ 16	キーボード・パートの MIDI メッセージの送受信チャンネル

PATCH COMMON

パラメーター	設定値	説明
LEVEL	0 ~ 127	パッチの音量
MONO/POLY	MONO, POLY	MONO : 単音しか鳴りません。単音楽器 (サクソフーンやフルートなど) のパッチに使うと効果的です。 POLY : 和音を鳴らせます。
PORTAMENTO ON	OFF, ON	ポルタメントのオン/オフ
PORTAMENTO TIME	0 ~ 127	ピッチ変化にかかる時間

LFO1

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます ([\[MATRIX CONTROL\] \(P.39\)](#))。

パラメーター	設定値	説明
WAVEFORM	SIN、 TRI、 SAW-UP、 SAW-DW、 SQR、 RND、 BEND-UP、 BEND-DW、 TRP、 S&H、 CHS、 VSIN、 STEP	LFO の波形 SIN : 正弦波 TRI : 三角波 SAW-UP : のこぎり波 SAW-DW : のこぎり波 (負極性) SQR : 矩形波 RND : ランダム波 BEND-UP : 立ち上がりが基準に達するとそのまま持続する波形 BEND-DW : 立ち下がりが基準に達するとそのまま持続する波形 TRP : 台形波 S&H : サンプル&ホールド波 (1 周期に 1 回、LFO 値を変換) CHS : カオス波 VSIN : 変形した正弦波。正弦波の振幅を 1 周期に 1 回ランダムに変化させます。 STEP : LFO Step 1 ~ 16 の設定で生成される波形。一定パターン of ステップ変化です。 ※ 「BEND-UP」か「BEND-DW」にするとときは [KEY TRIGGER] (P.37) を「ON」にしてください。「OFF」にすると効果がかりません。
RATE ★	0 ~ 127	LFO の周期の速さ ※ WAVEFORM に「CHS」を選ぶと、この設定は無効になります。
DELAY	0 ~ 127	キーを押した (離した) 後、LFO の効果がかかるまでの (効果が持続する) 時間 バイオリンや管楽器などの音を使って演奏する場合、音を出した直後ではなく、音の伸びきったところでビブラートをかけると効果的です。 [LFO のかけかた] (P.37) を参考に、目的に合わせて設定してください。
DEPTH PITCH ★	-63 ~ +63	LFO がピッチ (音の高さ) にかかる深さ
DEPTH TVF ★	-63 ~ +63	LFO がカットオフ周波数にかかる深さ
DEPTH TVA ★	-63 ~ +63	LFO が音量にかかる深さ
DEPTH PAN ★	-63 ~ +63	LFO がパン (定位) にかかる深さ

WG

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
WAVE NUMBER L (Mono)/R	Off、1 ~	トーンの基本となる波形 モノで使用する場合、左 (L) だけを指定します。ステレオの場合は右 (R) も指定します。 左右ペアの波形を選ぶときは、左 (L) の WAVE No. を選択した後、右 (R) の WAVE No. 上でダブルクリックすると、右 (R) の WAVE が呼び出されます。
GAIN	-6、0、 +6、+12	波形のゲイン (振幅) 6dB (デシベル) 上がるとゲインは 2 倍になります。 ※ ブースターで音を歪ませるときは、最大にしておく効果があります (P.28)。
FXM ON	OFF、ON	FXM のオン/オフ
FXM COLOR	1 ~ 4	FXM による周波数変調のしかた 値を大きくするほどざらつきのある音に、小さくするほど金属的な音になります。
FXM DEPTH ★	0 ~ 16	FXM による周波数変調の深さ
TUNE COARSE ★	-48 ~ +48	トーンの音の高さ (半音単位、±4 オクターブ)
TUNE FINE ★	-50 ~ +50	トーンの音の高さ (1 セント = 1/100 半音単位)
PITCH ENV DEPTH (Pitch Envelope Depth)	-12 ~ +12	ピッチ・エンベロープの効き具合 値を大きくするほどピッチ・エンベロープによる変化が大きくなります。「-」の値にするとエンベロープの形が反転します。
PITCH ENV A (Pitch Envelope Attack)	0 ~ 127	ピッチ・エンベロープの時間 値を大きくするほど、次のピッチに達するまでの時間が長くなります。 ENV T1 を変化させます (P.31)。
PITCH ENV D (Pitch Envelope Decay)	0 ~ 127	ピッチ・エンベロープの時間 ENV T3 を変化させます (P.31)。
PITCH ENV S (Pitch Envelope Sustain)	-63 ~ +63	ピッチ・エンベロープのレベル 各ポイントでのピッチを、COARSE TUNE/FINE TUNE で設定したピッチからどれだけ変化させるかを設定します。 ENV L3 を変化させます (P.31)。
PITCH ENV R (Pitch Envelope Release)	0 ~ 127	ピッチ・エンベロープの時間 ENV T4 を変化させます (P.31)。

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

TVF

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
TYPE	OFF、 LPF、 BPF、 HPF、 PKG、 LPF2、 LPF3	フィルターの種類 OFF：フィルター未使用 LPF：ロー・パス・フィルター。CUTOFF より上の周波数をカットして音を丸くします。 BPF：バンド・パス・フィルター。CUTOFF 付近だけを残して他をカットします。クセのある音などを作るのに適しています。 HPF：ハイ・パス・フィルター。CUTOFF より下の周波数をカットします。高域に特長のある打楽器系の音などを作るのに適しています。 PKG：ピーキング・フィルター。CUTOFF 付近を強調します。LFO で CUTOFF FREQUENCY を周期的に変えるとワウ効果を得られます。 LPF2：ロー・パス・フィルター 2。CUTOFF より上の周波数をカットしますが、フィルターの感度が LPF の半分になっています。アコースティック・ピアノなどの楽器音のシミュレーションに適しています。 LPF3：ロー・パス・フィルター 3。CUTOFF より上の周波数をカットしますが、フィルターの感度がカットオフ周波数により変化します。アコースティック楽器のシミュレーションに適していますが、TVF Envelope の設定が同じでも LPF2 とは異なったニュアンスになります。 ※ 「LPF2」、「LPF3」を選んだ場合、RES の設定は無効になります。
CUTOFF ★ (Cutoff Frequency)	0 ~ 127	フィルターの効き始める周波数
RES ★ (Resonance)	0 ~ 127	カットオフ周波数付近の音を強調して、音色にクセを付ける度合い ※ 上げ過ぎると発振して音が歪むことがあります。
FILTER ENV DEPTH (Filter Envelope Depth)	-63 ~ +63	TVF エンベロープの効き具合 値を大きくするほど TVF エンベロープによる変化が大きくなります。「-」の値にするとエンベロープの形が反転します。
FILTER ENV A (Filter Envelope Attack)	0 ~ 127	TVF エンベロープの時間 値を大きくするほど、次のカットオフ周波数に達するまでの時間が長くなります。 ENV T1 を変化させます (P.33)。
FILTER ENV D (Filter Envelope Decay)	0 ~ 127	TVF エンベロープの時間 ENV T3 を変化させます (P.33)。
FILTER ENV S (Filter Envelope Sustain)	0 ~ 127	TVF エンベロープのレベル 各ポイントでのカットオフ周波数を、CUTOFF からどれだけ変化させるかを設定します。 ENV L3 を変化させます (P.33)。
FILTER ENV R (Filter Envelope Release)	0 ~ 127	TVF エンベロープの時間 ENV T4 を変化させます (P.33)。

TVA

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
LEVEL ★	0 ~ 127	トーンの音量 主に各トーンの音量バランスをとるときに使用します。
PAN ★	L64 ~ 0 ~ 63R	トーンの定位 (左右の位置)
AMP ENV A (Amp Envelope Attack)	0 ~ 127	TVA エンベロープの時間 値を大きくするほど、次の音量に達するまでの時間が長くなります。 ENV T1 を変化させます (P.35)。
AMP ENV D (Amp Envelope Decay)	0 ~ 127	TVA エンベロープの時間 ENV T3 を変化させます (P.35)。
AMP ENV S (Amp Envelope Sustain)	0 ~ 127	TVA エンベロープのレベル 各ポイントでの音量を、LEVEL からどれだけ変化させるかを設定します。 ENV L3 を変化させます (P.35)。
AMP ENV R (Amp Envelope Release)	0 ~ 127	TVA エンベロープの時間 ENV T4 を変化させます (P.35)。
SEND LEVEL OUT (Output Level)	0 ~ 127	OUTPUT ASSIGN(P.25) で設定した出力先へ送る信号レベル
SEND LEVEL (OUTPUT ASSIGN = MFX)		
CHO (Chorus Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通る場合の、トーンごとのコーラスへ送る信号レベル
REV (Reverb Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通る場合の、トーンごとのリバーブへ送る信号レベル
SEND LEVEL (OUTPUT ASSIGN = non MFX)		
CHO (Chorus Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通らない場合の、トーンごとのコーラスへ送る信号レベル
REV (Reverb Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通らない場合の、トーンごとのリバーブへ送る信号レベル


パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

COMMON

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
PATCH NAME	—	パッチ名
LEVEL	0 ~ 127	パッチの音量
PAN	L64 ~ 0 ~ 63R	パッチの定位 (左右の位置)
OUTPUT ASSIGN	MFx、 L+R、 L、 R、 TONE	パッチごとの原音の出力のしかた MFx ：マルチエフェクトを通してステレオで出力。マルチエフェクトの後で、コーラスやリバーブもかけられます。 L+R ：マルチエフェクトを通さずにステレオで OUTPUT ジャックに出力 L ：マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT L ジャックに出力 R ：マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT R ジャックに出力 TONE ：トーンごとの設定に従って出力
OCTAVE SHIFT	-3 ~ 3	パッチの音の高さ (オクターブ単位)
TUNE COARSE ★	-48 ~ 48	パッチの音の高さ (半音単位、±4 オクターブ)
TUNE FINE	-50 ~ 50	パッチの音の高さ (1 セント = 1/100 半音単位)
STRETCH TUNE DEPTH	OFF、1 ~ 3	ストレッチ・チューニング (高音域はより高く、低音域はより低くというピアノ独特の調律方法) OFF ：平均律 1 ~ 3 ：ストレッチ・チューニングの強さ
PITCH BEND RANGE UP	0 ~ 48	タッチ・コントローラーを最も右に傾けたときのピッチ変化量 (半音単位)
PITCH BEND RANGE DOWN	-48 ~ 0	タッチ・コントローラーを最も左に傾けたときのピッチ変化量 (半音単位)

ストレッチ・チューニング

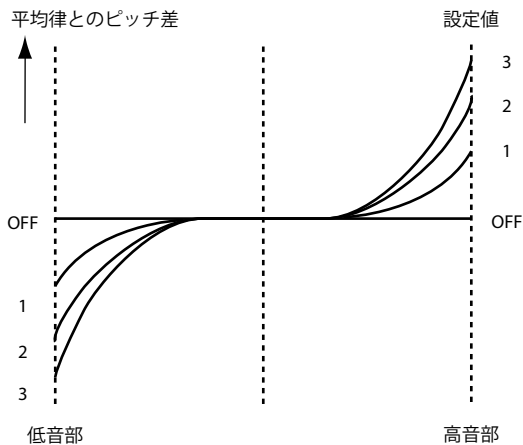

パラメーター	設定値	説明
OFFSET (Modify)	CUTOFF	-63 ~ +63 CUTOFF(P.23)
	RES (Resonance)	-63 ~ +63 RES(Resonance)(P.23)
	ATTACK TIME	-63 ~ +63 TVF Envelope Time 1(P.31)、TVA Envelope Time 1(P.33)
	RELEASE TIME	-63 ~ +63 TVF Envelope Time 4(P.31)、TVA Envelope Time 4(P.33)
	VELOCITY SENS	-63 ~ +63 Cutoff Velocity Sens(P.32)、VEL SENS(Velocity Sens)(P.33)

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

パラメーター		設定値	説明
PRIORITY		LAST、LOUDEST	最大同時発音数 (128 音) を超えたときの発音のしかた LAST : 後着優先 (先に鳴った音から順に消音) LOUDEST : 大音量優先 (音量の小さい音から順に消音)
MONO/POLY		MONO、POLY	MONO : 単音しか鳴りません。単音楽器 (サクソフーンやフルートなど) のパッチに使うと効果的です。 POLY : 和音を鳴らせます。
LEGATO	SW (Switch)	OFF、ON	LEGATO SW を使うか (ON)、使わないか (OFF) を設定します。 LEGATO SW は、Mono/Poly を「MONO」に設定しているときに有効になります。 LEGATO SW を「ON」にした場合、あるキーを押している状態で他のキーを押すと、音の鳴りかたはそのままで、後から押したキーのピッチに変わります。 ギターの手マリング・オンやプリング・オフのような効果が得られます。
	RETRIGGER	OFF、ON	レガート演奏をするとき、再発音するか (ON)、再発音しないか (OFF) を設定します。通常は「ON」にしておきます。 LEGATO RETRIGGER は、Mono/Poly を「MONO」、LEGATO SW を「ON」に設定しているときに有効になります。 「OFF」にすると、1 つのキーを押している間に別のキーを押すとピッチだけが変化して、後で弾いたキーのアタック音は鳴りません。 管楽器や弦楽器のフレーズを演奏するときや、モノ・シンセ・キーボードをシミュレートするときには「OFF」にするとよいでしょう。
ANALOG FEEL		0 ~ 127	1/f ゆらぎ (小川のせせらぎやそよ風など、人間に心地よさを与えるゆらぎ) の深さ ※ アナログ・シンセサイザーのような不安定さを付加できます。
PORTAMENTO	SW	OFF、ON	ポルタメントのオン/オフ
	MODE	NORMAL、LEGATO	NORMAL : 常にポルタメントがかかります。 LEGATO : レガート奏法時のみポルタメントがかかります。
	TYPE	RATE、TIME	RATE : ピッチ変化の速度が一定 (ピッチ変化の時間が音程に比例) TIME : ピッチ変化にかかる時間が一定 (音程に無関係)
	START	PITCH、NOTE	PITCH : ピッチ変化中に他のキーを押すと、押された時点のピッチから新たなポルタメントが開始 NOTE : ピッチ変化の終了する音程から新たなポルタメントが開始
	TIME	0 ~ 127	ピッチ変化にかかる時間


【注意】

LEGATO SW が「ON」、LEGATO RETRIGGER が「OFF」で低い鍵を押さえたまま高い鍵を押さえてレガートを発音させるとき、ウェーブのピッチの上限を超えていると、意図したピッチまで上がりきらず、ピッチの上昇が一定のピッチで止まる場合があります。


また複数のトーンを使っているパッチで使用しているウェーブのピッチの上限がバラバラの場合は、モノに聞こえなくなることがあります。大きくピッチを変化させたい場合は、LEGATO RETRIGGER を「ON」にしてください。

はじめに弾いたキーと次に弾いたキーとの間の音程をなめらかに変化させます (ポルタメント)。

Portamento Start: PITCH

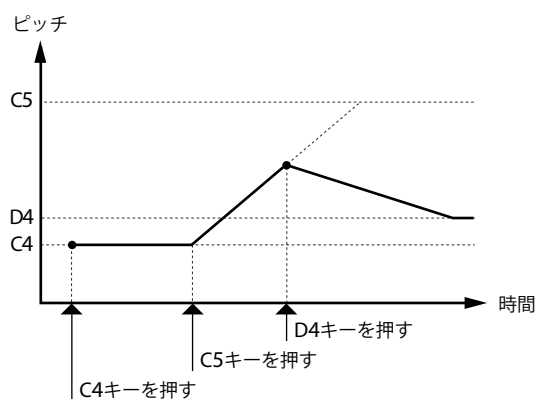











Portamento Start: NOTE

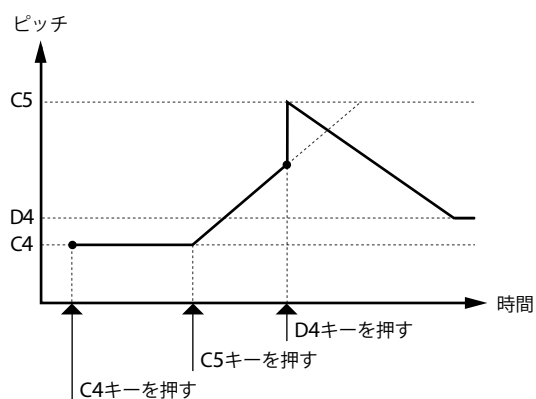

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

STRUCTURE

トーンの鳴らしかたを変えます。

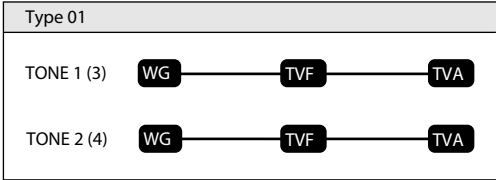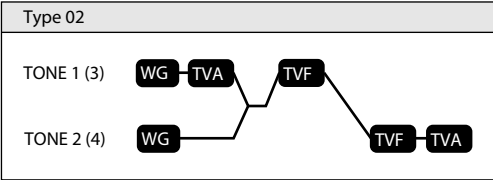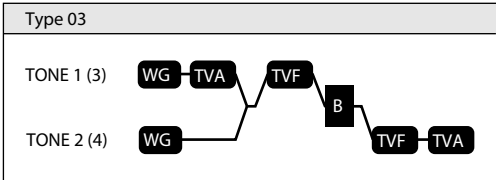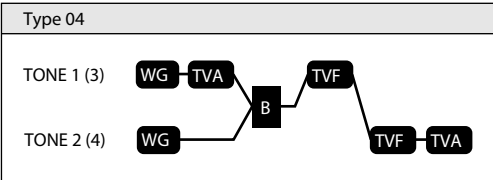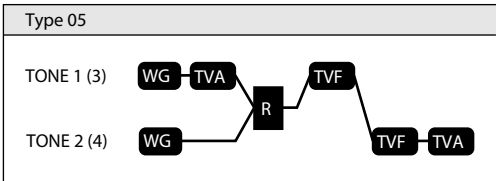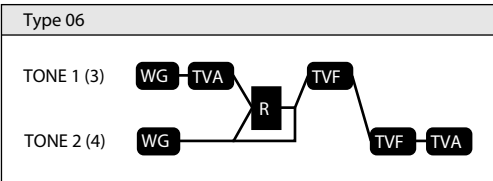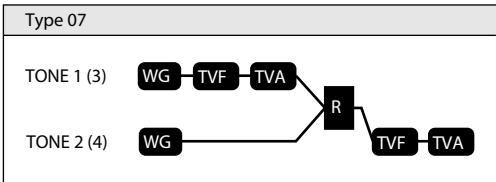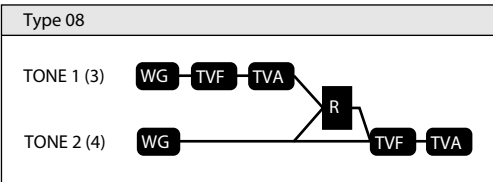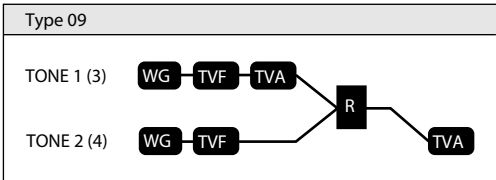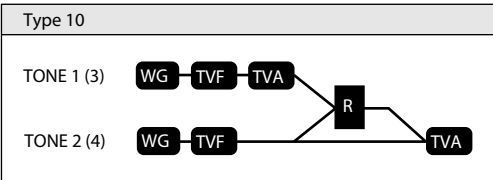パラメーター	設定値	説明
TONE 1 & 2, 3 & 4 TYPE	1 ~ 10	トーン 1 と 2、またはトーン 3 と 4 の組み合わせかた以下の 10 種類があります。
Type 01 		Type 02 
トーン 1 と 2 (3 と 4) が独立しています。PCM の音色を生かしたい場合や、トーンごとに音色を作って重ねたい場合に使います。		2 つのフィルターを重ねて特性を強化しています。トーン 1 (3) の TVA で 2 つのトーンの音量バランスをとります。
Type 03 		Type 04 
トーン 1 (3) とトーン 2 (4) をミックスした音にフィルターをかけ、ブースターで波形を歪ませます。		ブースターで波形を歪ませ、重ねた 2 つのフィルターをかけます。トーン 1 (3) の TVA で 2 つのトーンの音量バランスをとってブースターの効きを調節します。
Type 05 		Type 06 
リング・モジュレーターで倍音を増やし、重ねた 2 つのフィルターをかけます。トーン 1 (3) の TVA で 2 つのトーンの音量バランスをとってリング・モジュレーターの効きを調節します。		リング・モジュレーターで倍音を増やし、トーン 2 (4) の音をミックスして、重ねた 2 つのフィルターをかけます。トーン 1 (3) の TVA でリング音の量を調節できます。
Type 07 		Type 08 
トーン 1 (3) にフィルターをかけた音とトーン 2 (4) をミックスし、リング・モジュレーターで倍音を増やします。		トーン 1 (3) にフィルターをかけた音とトーン 2 (4) をミックスしてリング・モジュレーターを通し、さらにトーン 2 (4) をミックスしてフィルターをかけます。
Type 09 		Type 10 
各トーンにフィルターをかけた音をミックスし、リング・モジュレーターで倍音を増やします。トーン 1 (3) の TVA で 2 つのトーンの音量バランスをとり、リング・モジュレーターの効きを調節します。		各トーンにフィルターをかけた音をミックスし、リング・モジュレーターで倍音を増やし、さらにトーン 2 (4) をミックスします。トーン 1 (3) の TVA でリング音の量を調節できます。


※TYPE 02 ~ 10 を選び、ペアとなるトーンの片方をオフにすると、もう一方のトーンは表示に関係なく TYPE 01 で発音されます。

※ 各トーンに発音域を設定したり ([KEY RANGE] (P.39))、キーを押す強さによってトーンの鳴る範囲を設定したりして ([VELOCITY RANGE] (P.38))、発音されない音域を作った場合、その音域はトーンをオフにしたのと同じになります。よって、TYPE 02 ~ 10 を選んで、ペアとなるトーンの片方が発音されない音域を設定すると、その音域ではもう一方のトーンは表示に関係なく TYPE 01 で発音されます。


パラメーター	設定値	説明
TONE 1 & 2, 3 & 4 BOOSTER	0、+6、 +12、+18	ブースターの効き具合 (ストラクチャー・タイプが TYPE03 か TYPE04 のとき) ブースターは入力信号を大きくして音を歪ませ、ギターのエフェクトで多用されるディストーション効果を付けます。値を大きくするほど歪みが大きくなります。

ブースター

ブースターは、入力された音を歪ませます。

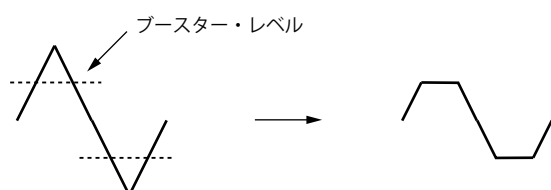


ディストーションとして使用するほか、片方のトーンの波形 (WG1) を LFO としてもう片方の波形 (WG2) を上下にシフトさせることで、PWM (パルス・ウィズ・モジュレーション) のような変調もできます。WAVE GAIN (P.29) と組み合わせるとより効果的です。

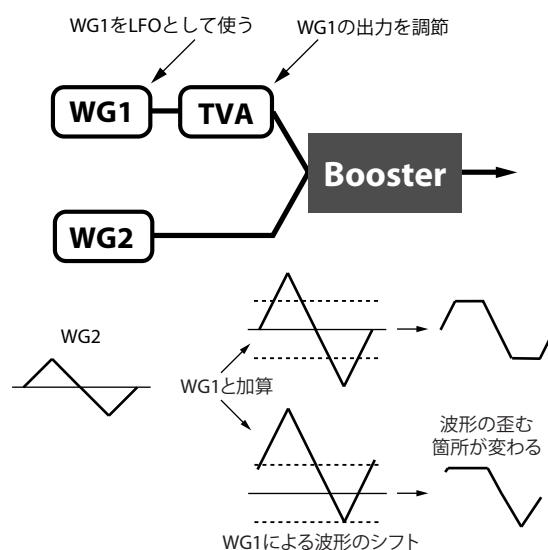

リング・モジュレーター

リング・モジュレーターは、2つの波形を掛け合わせることで、どちらの波形にも含まれない多くの倍音 (非整数倍音) を作ります (片方の波形を正弦波にしない限り、等間隔の周波数成分はほぼ発生しません)。

各波形のピッチの差で倍音構成が変化するため、音程感のない金属的な響きになります。鐘の音など、金属的な音色を作るのに適しています。

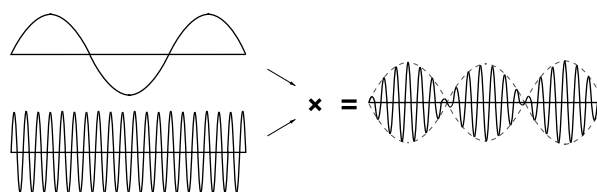

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

WG

波形や音の高さを変化させます。

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
WAVE NUMBER L/R	Off、1 ～	トーンの基本となる波形 モノで使用する場合、左 (L) だけを指定します。ステレオの場合は右 (R) も指定します。 左右ペアの波形を選ぶときは、左 (L) の WAVE No. を選択した後、右 (R) の WAVE No. 上でダブルクリックすると、右 (R) の WAVE が呼び出されます。
GAIN	-6、0、+6、+12	波形のゲイン (振幅) 6dB (デシベル) 上がるとゲインは 2 倍になります。 ※ ブースターで音を歪ませるときは、最大にしておくとも効果があります (P.28)。
FXM ON	OFF、ON	FXM のオン/オフ
FXM COLOR	1 ～ 4	FXM による周波数変調のしかた 値を大きくするほどざらつきのある音に、小さくするほど金属的な音になります。
FXM DEPTH ★	0 ～ 16	FXM による周波数変調の深さ

FXM

FXM (Frequency Cross Modulation) は特定の波形によって、現在選んでいる波形を周波数変調し、複雑な倍音を作り出します。激しい音や効果音を作るのに適しています。

パラメーター	設定値	説明
TUNE COARSE ★	-48 ～ +48	トーンの音の高さ (半音単位、±4 オクターブ)
TUNE FINE ★	-50 ～ +50	トーンの音の高さ (1 セント = 1/100 半音単位)
RANDOM PITCH	0 ～ 1200	キーを押すごとにピッチを不規則に変化させる変化幅 (1 セント単位) ピッチを不規則に変化させたくない場合は「0」にします。
PITCH KF (Pitch Keyfollow)	-200 ～ +200	1 オクターブ上のキーを弾いたときのピッチ変化量 通常のキーボードのようにピッチを 1 オクターブ上げたいときは「+100」にします。2 オクターブ上げたいときは「+200」にします。

TONE DELAY (トーン・ディレイ)


トーン・ディレイはキーを押してから（または離してから）トーンが鳴り始めるまでの時間を遅らせるものです。トーンごとに発音タイミングをずらすこともできます。遅れて発音するトーンの音質を変えたり、トーンごとにピッチを変えれば 1 つのキーを押すだけでアルペジオのような演奏もできます。

※ トーン・ディレイを使わないときは、TONE DELAY MODE を「NORMAL」、TONE DELAY TIME を「0」にします。


※ 『STRUCTURE』 (P.27) に TYPE 02 ～ 10 のいずれかを選んでいると、トーン 1 (3) のトーン・ディレイの設定は、トーン 2 (4) の設定に従います（トーン 1 と 2 の出力はトーン 2 に、トーン 3 と 4 の出力はトーン 4 にまとめられているため）。

パラメーター	設定値	説明
TONE DELAY MODE	NORMAL、 HOLD、 KEY-OFF-NOR、 KEY-OFF-DCY	トーン・ディレイの種類 NORMAL ：キーを押してから、TONE DELAY TIME 経過後にトーンが鳴り始めます。 HOLD ：キーを押してから、TONE DELAY TIME 経過後にトーンが鳴り始めますが、TONE DELAY TIME より短い時間内にキーを離したときは、トーンが鳴りません。 KEY-OFF-NOR ：キーを離してから、TONE DELAY TIME 経過後にトーンが鳴り始めます。ギターなどのノイズ音をシミュレートするときなどに効果的です。 KEY-OFF-DCY ：キーを離してから、TONE DELAY TIME 経過後にトーンが鳴り始めますが、キーを押した時点から TVA エンベロープは始まるため、多くの場合は減衰部分の音だけが鳴ります。 ※ 減衰系（キーを離さなくても自然に音が消えていく）波形を選んでいるときに「KEY-OFF-NOR」か「KEY-OFF-DCY」にすると、音が鳴らないことがあります。
TONE DELAY TIME	0 ～ 127	キーを押してから（TONE DELAY MODE が「KEY-OFF-NOR」「KEY-OFF-DCY」のときはキーを離してから）トーンが発音するまでの時間


Tone Delay Mode: NORMAL

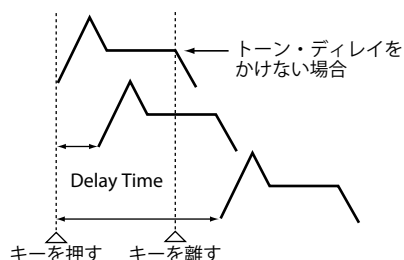


Tone Delay Mode: HOLD

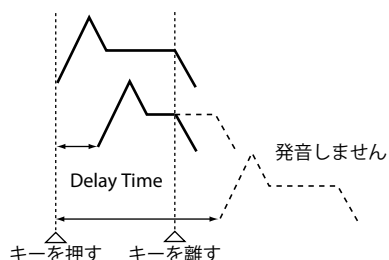

Tone Delay Mode: KEY-OFF-NOR

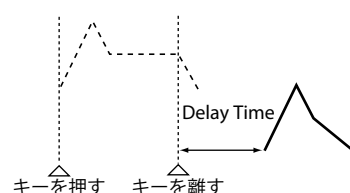

Tone Delay Mode: KEY-OFF-DCY



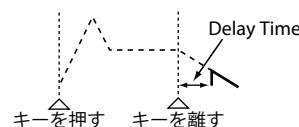


パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

PITCH ENV (WAVE PITCH ENVELOPE)

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (【MATRIX CONTROL】(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
DEPTH	-12 ~ +12	ピッチ・エンベロープの効き具合 値を大きくするほどピッチ・エンベロープによる変化が大きくなります。「-」の値にするとエンベロープの形が反転します。
TIME KF (Time Keyfollow)	-100 ~ +100	押さえる鍵盤の位置によるピッチ・エンベロープの時間 (T2 ~ T4) の変化量 「+」の値にすると、C4 キー (中央のド) より高いキーを押すほどエンベロープの時間が短くなります。
VEL SENS (Velocity Sens)	-63 ~ +63	キーを押す強さによるピッチ・エンベロープの効き具合の変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほどピッチ・エンベロープによる変化が大きくなります。
T1 SENS (T1 Velocity Sens)	-63 ~ +63	キーを押す強さによるピッチ・エンベロープの T1 の変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほど T1 が速く (短く) になります。
T4 SENS (T4 Velocity Sens)	-63 ~ +63	キーを離す速さによるピッチ・エンベロープの T4 の変化量 「+」の値にすると、キーを速く離すほど T4 が速く (短く) になります。
T1 ~ 4 ★ (Time 1 ~ 4)	0 ~ 127	ピッチ・エンベロープの時間 (T1 ~ T4) 値を大きくするほど、次のピッチに達するまでの時間が長くなります。
L0 ~ 4 (Level 0 ~ 4)	-63 ~ +63	ピッチ・エンベロープのレベル (L0 ~ L4) 各ポイントでのピッチを、COARSE TUNE/FINE TUNE で設定したピッチからどれだけ変化させるかを設定します。

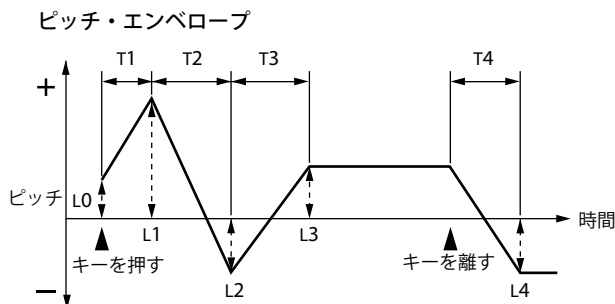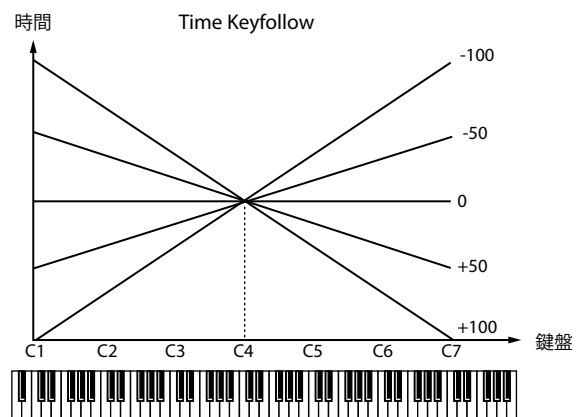
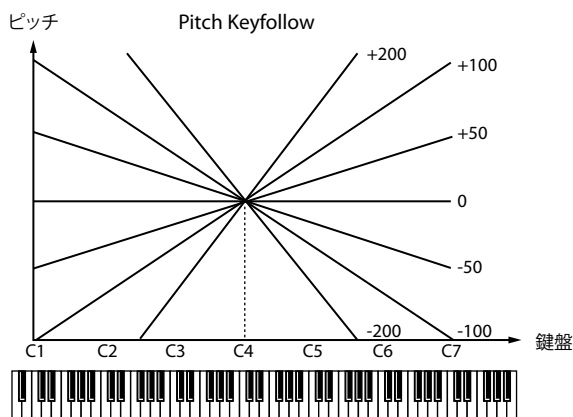


TVF

フィルターは、特定の周波数帯域をカットして音の明るさや太さなどを変化させます。

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
FILTER TYPE	OFF、 LPF、 BPF、 HPF、 PKG、 LPF2、 LPF3	フィルターの種類 OFF：フィルター未使用 LPF：ロー・パス・フィルター。CUTOFF より上の周波数をカットして音を丸くします。 BPF：バンド・パス・フィルター。CUTOFF 付近だけを残して他をカットします。クセのある音などを作るのに適しています。 HPF：ハイ・パス・フィルター。CUTOFF より下の周波数をカットします。高域に特長のある打楽器系の音などを作るのに適しています。 PKG：ピーキング・フィルター。CUTOFF 付近を強調します。LFO で CUTOFF FREQUENCY を周期的に変えるとワウ効果を得られます。 LPF2：ロー・パス・フィルター 2。CUTOFF より上の周波数をカットしますが、フィルターの感度が LPF の半分になっています。アコースティック・ピアノなどの楽器音のシミュレーションに適しています。 LPF3：ロー・パス・フィルター 3。CUTOFF より上の周波数をカットしますが、フィルターの感度がカットオフ周波数により変化します。アコースティック楽器のシミュレーションに適していますが、TVF Envelope の設定が同じでも LPF2 とは異なったニュアンスになります。 ※ 「LPF2」、「LPF3」を選んだ場合、RES の設定は無効になります。
CUTOFF ★ (Cutoff Frequency)	0 ~ 127	フィルターの効き始める周波数
RES ★ (Resonance)	0 ~ 127	カットオフ周波数付近の音を強調して、音色にクセを付ける度合い 上げ過ぎると発振して音が歪むことがあります。
RES VEL SENS (Resonance Velocity Sens)	-63 ~ +63	キーを押す強さによるレゾナンスの変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほどレゾナンスが大きくなります。
CUTOFF KF (Cutoff Keyfollow)	-200 ~ +200	押さえる鍵盤の位置によるカットオフ周波数の変化量 「+」の値にすると、C4 キー (中央のド) より高いキーを押すほどカットオフ周波数が高くなります。

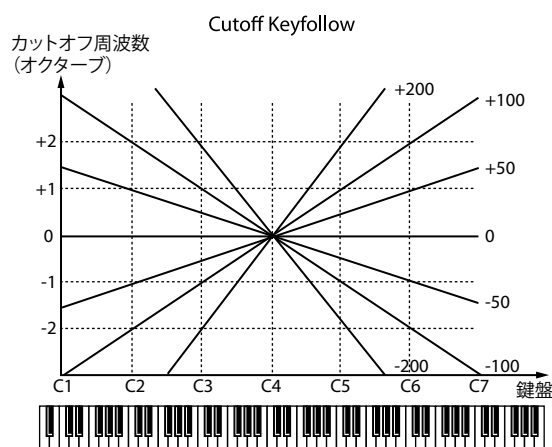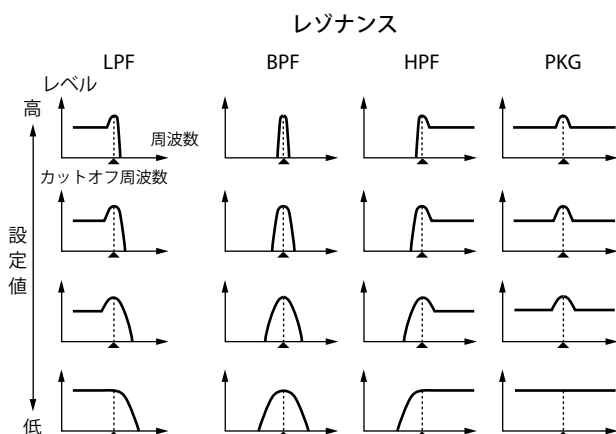




パラメーター	設定値	説明
VEL CURVE (Cutoff Velocity Curve)	FIX、1 ~ 7	キーを押す強さでカットオフ周波数を変化させるときの変化カーブ 変化させないときは「FIX」にします。
VEL SENS (Cutoff Velocity Sens)	-63 ~ +63	キーを押す強さによるカットオフ周波数の変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほどカットオフ周波数が高くなります。

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

FILTER ENV (TVF ENVELOPE)

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
DEPTH	-63 ~ +63	TVF エンベロープの効き具合 値を大きくするほど TVF エンベロープによる変化が大きくなります。「-」の値にするとエンベロープの形が反転します。
TIME KF (Time Keyfollow)	-100 ~ +100	押さえる鍵盤の位置による TVF エンベロープの時間 (T2 ~ T4) の変化量 「+」の値にすると、C4 キー (中央のド) より高いキーを押すほどエンベロープの時間が短くなります。
VEL CURVE (Velocity Curve)	FIX、1 ~ 7	キーを押す強さで TVF エンベロープの効き具合を変化させるときの変化カーブ 変化させないときは「FIX」にします。 
VEL SENS (Velocity Sens)	-63 ~ +63	キーを押す強さによる TVF エンベロープの効き具合の変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほど TVF エンベロープによる変化が大きくなります。
T1 SENS	-63 ~ +63	キーを押す強さによる TVF エンベロープの T1 の変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほど T1 が速く (短く) になります。
T4 SENS	-63 ~ +63	キーを離す速さによる TVF エンベロープの T4 の変化量 「+」の値にすると、キーを速く離すほど T4 が速く (短く) になります。
T1 ~ 4 ★ (Time 1 ~ 4)	0 ~ 127	TVF エンベロープの時間 (T1 ~ T4) 値を大きくするほど、次のカットオフ周波数に達するまでの時間が長くなります。
L0 ~ 4 (Level 0 ~ 4)	0 ~ 127	TVF エンベロープのレベル (L0 ~ L4) 各ポイントでのカットオフ周波数を、CUTOFF の値からどれだけ変化させるかを設定します。

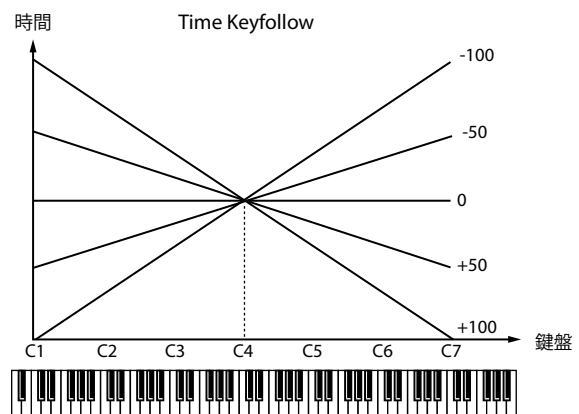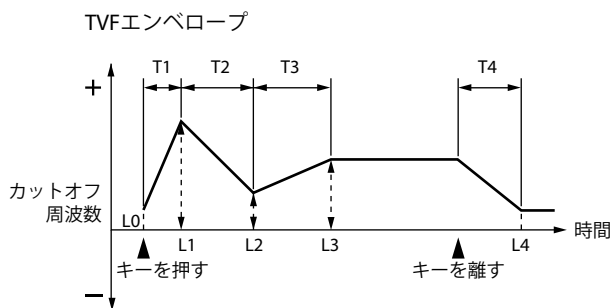


TVA


音量の設定をします。

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。

パラメーター	設定値	説明
LEVEL ★	0 ~ 127	トーンの音量 主に各トーンの音量バランスをとるときに使用します。
VEL CURVE (Velocity Curve)	FIX, 1 ~ 7	キーを押す強さでトーンの音量を変化させるときの変化カーブ 変化させないときは「FIX」にします。 
VEL SENS (Velocity Sens)	-63 ~ +63	キーを押す強さによるトーンの音量の変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほど音量が大きくなります。
BIAS バイアスは、アコースティック楽器などで、押さえる鍵盤の位置 (音の高さ) によって音量を変化させるときに使用します。		
BIAS LEVEL	-100 ~ +100	音量変化の角度 値を大きくするほど変化が大きくなります。「-」の値にすると変化が逆になります。
BIAS POSITION	C-1 ~ G9	音量を変化させる基準のキー
BIAS DIRECTION	LOWER, UPPER, LO&UP, ALL	BIAS POSITION に対して変化を与える方向 LOWER : BIAS POSITION より低音域の音量を変えます。 UPPER : BIAS POSITION より高音域の音量を変えます。 LO&UP : BIAS POSITION より左右対称に音量を変えます。 ALL : BIAS POSITION を中心にして直線的に音量を変えます。

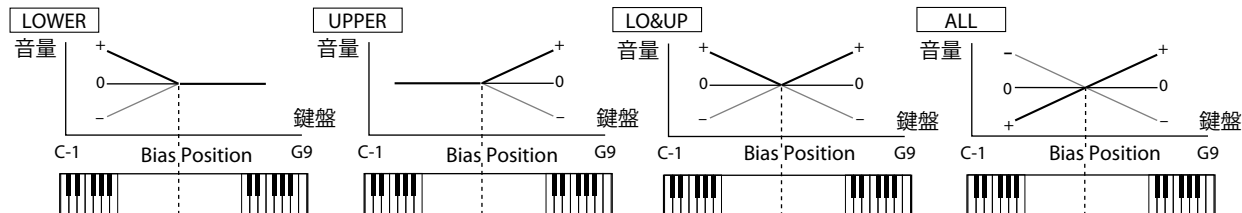

パラメーター	設定値	説明
PAN ★	L64 ~ 0 ~ 63R	トーンの定位 (左右の位置)
PAN KF (Pan Keyfollow)	-100 ~ +100	押さえる鍵盤の位置による定位の変化量 「+」の値にすると C4 キー (中央のド) より高いキーを押すほど定位が右に寄ります。
RANDOM PAN DEPTH	0 ~ 63	キーを押すたびに定位を不規則に変化させる変化幅 値を大きくするほど変化幅が広がります。
ALT. PAN DEPTH (Alternate Pan Depth)	L63 ~ 0 ~ 63R	キーを押すたびに定位を左右交互に変化させる変化幅 値を大きくするほど変化幅が広がります。「L」と「R」では、左右に定位する順番が逆になります。たとえば、2つのトーンをそれぞれ「L」と「R」に設定すると、2つのトーンの定位が交互に入れ替わります。

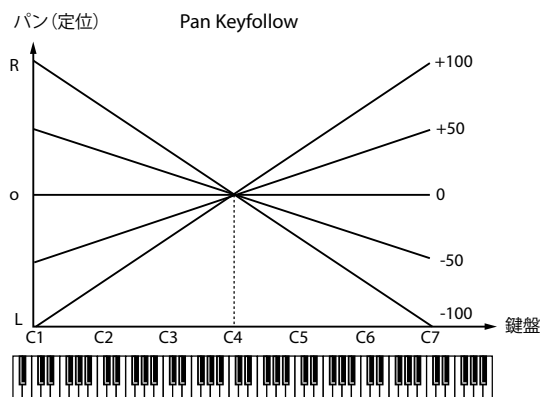

※ 『STRUCTURE』(P.27) に TYPE 02 ~ 10 のいずれかを選んでいると、トーン 1 (3) の PAN KF、RANDOM PAN DEPTH、ALT. PAN DEPTH の設定は、トーン 2 (4) の設定に従います (トーン 1 と 2 の出力はトーン 2 に、トーン 3 と 4 の出力はトーン 4 にまとめられているため)。



パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

AMP ENV (TVA ENVELOPE)

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます ([【MATRIX CONTROL】 \(P.39\)](#))。

パラメーター	設定値	説明
TIME KF (TIME Keyfollow)	-100 ~ +100	押さえる鍵盤の位置による TVA エンベロープの時間 (T2 ~ T4) の変化量 「+」の値にすると、C4 キー (中央のド) より高いキーを押すほどエンベロープの時間が短くなります。
T1 SENS	-63 ~ +63	キーを押す強さによる TVA エンベロープの T1 の変化量 「+」の値にすると、キーを強く押すほど T1 が速く (短く) になります。
T4 SENS	-63 ~ +63	キーを離す速さによる TVA エンベロープの T4 の変化量 「+」の値にすると、キーを速く離すほど T4 が速く (短く) になります。
T1 ~ 4 ★ (Time 1 ~ 4)	0 ~ 127	TVA エンベロープの時間 (T1 ~ T4) 値を大きくするほど、次の音量に達するまでの時間が長くなります。
L1 ~ 3 (Level 1 ~ 3)	0 ~ 127	TVA エンベロープのレベル (L1 ~ L3) 各ポイントでの音量を、LEVEL からどれだけ変化させるかを設定します。

TVAエンベロープ

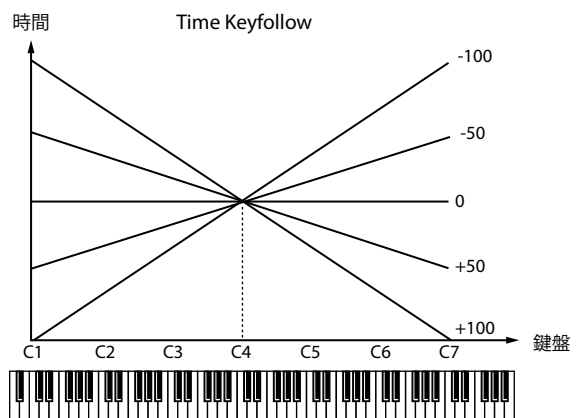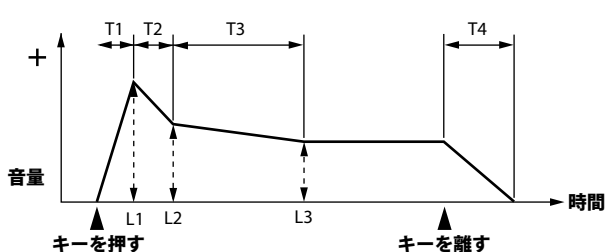

OUTPUT


パラメーター	設定値	説明
SEND LEVEL OUT (Output Level)	0 ~ 127	OUTPUT ASSIGN で設定した出力先へ送る信号レベル
SEND LEVEL (OUTPUT ASSIGN = MFX)		
CHO (Chorus Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通る場合の、トーンごとのコーラスへ送る信号レベル
REV (Reverb Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通る場合の、トーンごとのリバーブへ送る信号レベル
SEND LEVEL (OUTPUT ASSIGN = non MFX)		
CHO (Chorus Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通らない場合の、トーンごとのコーラスへ送る信号レベル
REV (Reverb Send)	0 ~ 127	トーンが MFX を通らない場合の、トーンごとのリバーブへ送る信号レベル
OUTPUT ASSIGN	MFX、 L+R、 L、 R	トーンごとの原音の出力のしかた MFX : マルチエフェクトを通してステレオで出力。マルチエフェクトの後で、コーラスやリバーブもかけられます。 L+R : マルチエフェクトを通さずにステレオで OUTPUT ジャックに出力 L : マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT L ジャックに出力 R : マルチエフェクトを通さずにモノで OUTPUT R ジャックに出力 ※ PATCH OUTPUT ASSIGN が「TONE」以外るとき、ここでの設定は無効です。 ※ 【STRUCTURE】 (P.27) に TYPE 02 ~ 10 のいずれかを選んでいると、トーン 1 (3) の設定は、トーン 2 (4) の設定に従います (トーン 1 と 2 の出力はトーン 2 に、トーン 3 と 4 の出力はトーン 4 にまとめられているため)。 ※ コーラスとリバーブへは常にモノで送られます。 ※ コーラス通過後の出力先は、 【CHORUS OUTPUT SELECT】 (P.15) で設定します。

LFO

LFO (Low Frequency Oscillator) は音に周期的な変化を与えるものです。LFO は各トーンに 2 つあり (LFO1/LFO2)、ピッチやカットオフ周波数、音量を周期的に変化させ、ビブラートやワウ、トレモロなどのモジュレーション効果を与えます。どちらの LFO も同じパラメーターを持っています。

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます ([【MATRIX CONTROL】 \(P.39\)](#))。

パラメーター	設定値	説明
WAVEFORM	SIN、 TRI、 SAW-UP、 SAW-DW、 SQR、 RND、 BEND-UP、 BEND-DW、 TRP、 S&H、 CHS、 VSIN、 STEP	LFO の波形 SIN : 正弦波 TRI : 三角波 SAW-UP : のこぎり波 SAW-DW : のこぎり波 (負極性) SQR : 矩形波 RND : ランダム波 BEND-UP : 立ち上がりが基準に達するとそのまま持続する波形 BEND-DW : 立ち下がりが基準に達するとそのまま持続する波形 TRP : 台形波 S&H : サンプル&ホールド波 (1 周期に 1 回、LFO 値を変換) CHS : カオス波 VSIN : 変形した正弦波。正弦波の振幅を 1 周期に 1 回ランダムに変化させます。 STEP : LFO Step 1 ~ 16 の設定で生成される波形。一定パターンのステップ変化です。 ※ 「BEND-UP」か「BEND-DW」にするときは 【KEY TRIGGER】 (P.37) を「ON」にしてください。「OFF」にすると効果がかりません。
OFFSET	-100、-50、0、 +50、+100	LFO の波形を、中心となる値 (ピッチやカットオフ周波数) から上下にずらす量 「+」の値にすると中心より上、「-」にすると中心より下で揺れるように波形が移動します。
RATE VALUE ★	0 ~ 127	LFO の周期の速さ ※ WAVEFORM に「CHS」を選ぶと、この設定は無効になります。
RATE DETUNE	0 ~ 127	キーを押すたびに、LFO の周期の速さを微妙に変えます。 値を大きくするほど、変化幅が広がります。
DELAY TIME	0 ~ 127	キーを押した (離した) 後、LFO の効果がかかるまでの (効果が持続する) 時間 バイオリンや管楽器などの音を使って演奏する場合、音を出した直後ではなく、音の伸びきったところでビブラートをかけると効果的です。 ※ 【LFO のかけかた】 (P.37) を参考に、目的に合わせて設定してください。
DELAY KEYFOLLOW (Delay Time Keyfollow)	-100 ~ +100	押さえる鍵盤の位置による DELAY TIME の変化量 「+」の値にすると、C4 キー (中央のド) より高いキーを押すほど DELAY TIME が短くなります。

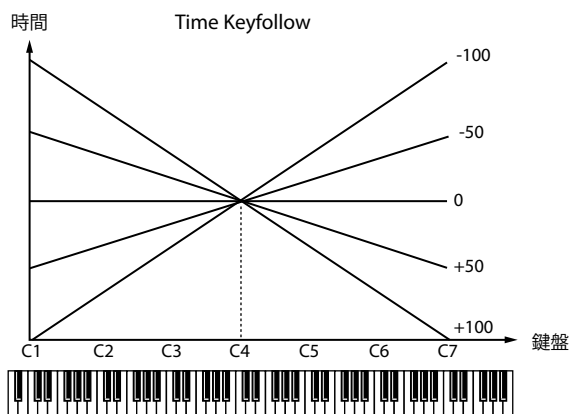

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

「★」マークの付いたパラメーターは、特定の MIDI メッセージで値を変化させられます (『MATRIX CONTROL』(P.39))。


パラメーター	設定値	説明
FADE MODE	ON-IN、ON-OUT、OFF-IN、OFF-OUT	LFO のかけかた ※「LFO のかけかた」(後述)を参考に、目的に合わせて設定してください。
FADE TIME	0 ~ 127	LFO の振幅が最大(最小)になるまでの時間 ※「LFO のかけかた」(後述)を参考に、目的に合わせて設定してください。
KEY TRIGGER	OFF、ON	キーを弾いたタイミングと LFO の周期が始まるタイミングの同期オン/オフ
DEPTH PITCH ★	-63 ~ +63	LFO がピッチ (音の高さ) にかかる深さ
DEPTH TVF ★	-63 ~ +63	LFO がカットオフ周波数にかかる深さ
DEPTH TVA ★	-63 ~ +63	LFO が音量にかかる深さ
DEPTH PAN ★	-63 ~ +63	LFO がパン (定位) にかかる深さ

各 DEPTH が「+」と「-」とでは、ピッチや音量の変化のしかたが逆になります。たとえば、1 つのトーンで DEPTH を「+」に設定し、もう 1 つのトーンで「-」の同じ値に設定すると、うねりかたが逆になります。これにより、異なるトーンを入れ替わりで鳴らしたり、パンと組み合わせて周期的に音像を動かしたりできます。

※『STRUCTURE』(P.27) に TYPE 02 ~ 10 のいずれかを選んでいると、トーン 1 (3) の設定は、トーン 2 (4) の設定に従います (トーン 1 と 2 の出力はトーン 2 に、トーン 3 と 4 の出力はトーン 4 にまとめられているため)。


LFO のかけかた

キーを押した後、徐々に LFO をかける

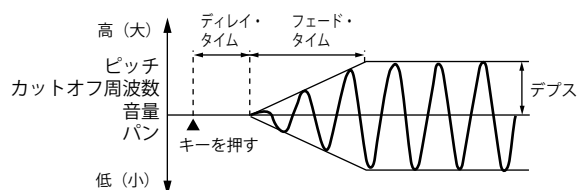


FADE MODE : ON-IN
DELAY TIME : キーを押してから LFO がかかり始めるまでの時間
FADE TIME : DELAY TIME 後、LFO の振幅が最大になるまでの時間

キーを押してすぐに LFO をかけ、徐々にその効果を弱める

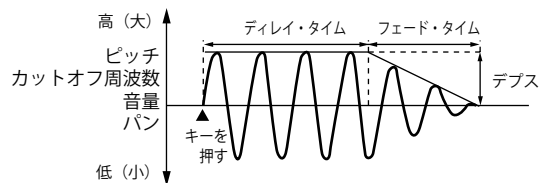


FADE MODE : ON-OUT
DELAY TIME : キーを押してから LFO の効果が持続する時間
FADE TIME : DELAY TIME 後、LFO の振幅が最小になるまでの時間

キーを離した後、徐々に LFO をかける

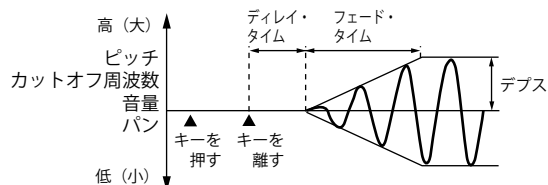

FADE MODE : OFF-IN
DELAY TIME : キーを離してから LFO がかかり始めるまでの時間
FADE TIME : DELAY TIME 後、LFO の振幅が最大になるまでの時間

キーを押してから離すまで LFO をかけ、キーを離した後、徐々にその効果を弱める

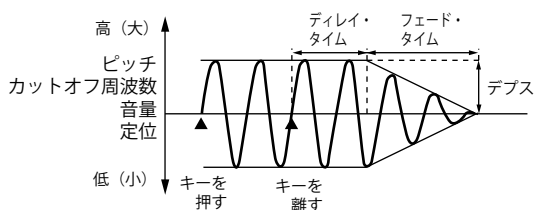


FADE MODE : OFF-OUT
DELAY TIME : キーを離してから LFO の効果が持続する時間
FADE TIME : DELAY TIME 後、LFO の振幅が最小になるまでの時間

STEP LFO

パラメーター	設定値	説明
STEP TYPE	TYPE1、TYPE2	LFO STEP 1 ~ 16 の設定から波形を生成するときの、各ステップ間の変化のしかた TYPE1 ：階段状にする TYPE2 ：直線で結ぶ
STEP 1 ~ 16	-36 ~ +36	STEP LFO のデータ LFO PITCH DEPTH が +63 の場合、ここでの +1 がピッチの +50 セントに相当します。

VELOCITY RANGE

鍵盤を弾く強さ（ベロシティ）でトーンを鳴らし分けます。

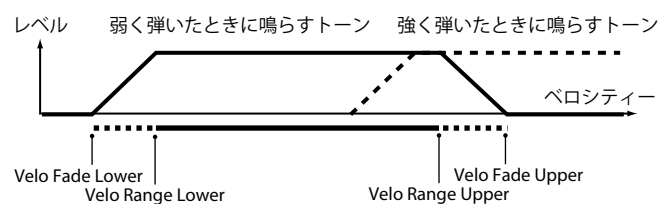

パラメーター	設定値	説明
VELOCITY CONTROL	OFF、ON、RANDOM、CYCLE	鍵盤を弾く強さ（ベロシティ）によるトーンの鳴らし分けのオン／オフ RANDOM ：ベロシティに関係なく、パッチを構成するトーンがランダムに発音 CYCLE ：パッチを構成するトーンが順番に発音
TMT CONTROL SW	OFF、ON	『MATRIX CONTROL』(P.39) によるトーンの鳴らし分けのオン／オフ
FADE LOWER	0 ~ 127	LOWER より弱く弾かれた音を鳴らす度合い 鳴らさない場合は「0」にします。
LOWER	1 ~ (UPPER)	トーンが発音するベロシティの下限
UPPER	(LOWER) ~ 127	トーンが発音するベロシティの上限
FADE UPPER	0 ~ 127	UPPER より強く弾かれた音を鳴らす度合い 鳴らさない場合は「0」にします。

メモ

マトリックス・コントロールでトーンを鳴らし分けるときは、使用する MIDI メッセージの上限（UPPER）と下限（LOWER）を設定します。


ご注意!

鍵盤を弾く強さとマトリックス・コントロールとで同時にトーンを鳴らし分けることはできません。マトリックス・コントロールでトーンを鳴らし分けるときは、VELOCITY CONTROL を「OFF」にしてください。

パッチの詳細設定 (PATCH パラメーター)

KEY RANGE

音域（ノート・ナンバー）でトーンを鳴らし分けます。

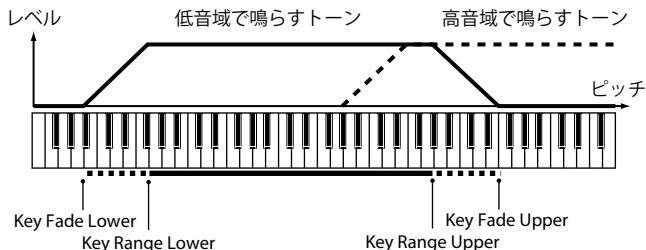

パラメーター	設定値	説明
FADE LOWER	0 ~ 127	LOWER より低い音を鳴らす度合い 鳴らさない場合は「0」にします。
LOWER	C-1 ~ (UPPER)	トーンの発音域の下限
UPPER	(LOWER) ~ G9	トーンの発音域の上限
FADE UPPER	0 ~ 127	UPPER より高い音を鳴らす度合い 鳴らさない場合は「0」にします。

MATRIX CONTROL

MIDI メッセージを使ってトーンのパラメーターをリアルタイムに変化させる機能をマトリックス・コントロールと呼びます。1 つのパッチで 4 つまでのマトリックス・コントロールが使えます。

マトリックス・コントロールを使うときは、どの MIDI メッセージ (SOURCE) で、どのパラメーター (DESTINATION) を、どれくらいコントロールして (SENS)、どのトーンに効果をかけるのか (TONE) を設定します。

パラメーター	設定値	説明
SOURCE 1 ~ 4	OFF、 CC01 ~ 31、 CC33 ~ 95、 PITCH BEND、 AFTERTOUCH、 VELOCITY、 KEYFOLLOW、 LFO1、 LFO2、 PITCH ENV、 TVF ENV、 TVA ENV	マトリックス・コントロールでパラメーターを変化させるのに使う MIDI メッセージ OFF : マトリックス・コントロールを使いません。 CC01 ~ 31、33 ~ 95 : コントローラー・ナンバー 1 ~ 31、33 ~ 95 PITCH BEND : ピッチ・ベンド AFTERTOUCH : アフタータッチ VELOCITY : ペロシティー (鍵盤を弾く強さ) KEYFOLLOW : キーフォロー (鍵盤の位置、C4 が 0) LFO1 : LFO 1 LFO2 : LFO 2 PITCH ENV : ピッチ・エンベロープ TVF ENV : TVF エンベロープ TVA ENV : TVA エンベロープ

メモ

VELOCITY と KEYFOLLOW は、ノート・メッセージに対応します。

ヒント

LFO 1 ~ TVA エンベロープは MIDI メッセージではありませんが、マトリックス・コントロールとして使うことができます。
この場合、パッチを鳴らしてトーンの設定をリアルタイムに変化させることができます。

ご注意!

RCV BENDER、RCV EXP、RCV HOLD-1 (P.40) が「ON」になっていると、それらの MIDI メッセージを受信したときに、目的のパラメーター (DESTINATION) と同時にピッチ・ベンド/エクスプレッション/ホールド 1 の設定も変化してしまいます。目的のパラメーターだけを変化させたいときは「OFF」にします。

パラメーター	設定値	説明
DESTINATION 1 ~ 4	OFF、PITCH、 CUTOFF、RESONANCE、 LEVEL、PAN、 OUTPUT LEVEL、 CHORUS SEND、 REVERB SEND、 LFO1/2 PCH DEPTH、 LFO1/2 TVF DEPTH、 LFO1/2 TVA DEPTH、 LFO1/2 PAN DEPTH、 LFO1/2 RATE、 PCH ENV A-TIME、 PCH ENV D-TIME、 PCH ENV R-TIME、 TVF ENV A-TIME、 TVF ENV D-TIME、 TVF ENV R-TIME、 TVA ENV A-TIME、 TVA ENV D-TIME、 TVA ENV R-TIME、 TMT、FXM DEPTH、 MFX-CTRL1 ~ 4	マトリックス・コントロールを使ってコントロールするパラメーター 1 つのマトリックス・コントロールで、4 つまでのパラメーターを同時にコントロールできます。 ※ この取扱説明書では、マトリックス・コントロールで値を変化させられるパラメーターに「★」マークを付けています。
SENS 1 ~ 4	-63 ~ +63	マトリックス・コントロールの効果のかり具合 選んだパラメーターを、現在の設定からプラス方向（大きい値、右方向、速くなど）に変化させるときは「+」の値にします。 マイナス方向（小さい値、左方向、遅くなど）に変化させるときは「-」の値にします。 「+」、「-」ともに数値が大きいほど変化が大きくなります。効果をかけないときは「0」にします。
TONE 1 ~ 4 (Tone Switch 1 ~ 4)	OFF、ON、REV	マトリックス・コントロールで効果をかけるトーン OFF ：効果をかけません。 ON ：効果をかけます。 REV ：効果を逆にかけます。

CONTROL SW

パラメーター	設定値	説明
RCV BENDER (Receive Bender)	OFF、ON	トーンごとのピッチ・ベンド・メッセージの受信オン／オフ
RCV EXP (Receive Expression)	OFF、ON	トーンごとのエクスプレッション・メッセージの受信オン／オフ
RCV HOLD-1 (Receive Hold-1)	OFF、ON	トーンごとのホールド 1・メッセージの受信オン／オフ ※ ENV MODE が「NO-SUS」のときは無効です。
REDAMPER	OFF、ON	キーを離した後にホールド 1・メッセージを受信したときの音の持続のさせかた 「ON」にすると、キーを離してから音が消えるまでの間にホールド 1・メッセージを受信した場合、鳴っている音を持続させます。ピアノの音色で「ON」にすると効果的です。 ※ この機能を使うときは、RCV HOLD-1 も「ON」にしてください。
RCV PAN MODE (Receive Pan Mode)	CONTINUOUS、 KEY-ON	トーンごとのパン・メッセージの受信のしかた CONTINUOUS ：パン・メッセージを受信するとに定位を変えます。 KEY-ON ：音を鳴らしたときに定位を変えます。発音中にパン・メッセージを受信しても、次にキーを押すまで定位は変わりません。 ※ パン・メッセージの受信はオフにできません。
ENV MODE (Envelope Mode)	NO-SUS、 SUSTAIN	ループ波形 (P.20) を選んだ状態で、キーを押していても自然に音を減衰させた場合は「NO-SUS」にします。 ※ ワン・ショット波形 (P.20) を選んだ状態で「SUSTAIN」にしても音は持続しません。

エフェクト一覧

マルチエフェクト・パラメーター (MFX)

マルチエフェクトには 78 種類のエフェクト・タイプがあります。エフェクト・タイプの中には 2 種類以上のエフェクトを直列に接続したものもあります。

「#」記号の付いているパラメーターは、『マルチエフェクト・コントロール』(P.16) や『MATRIX CONTROL』(P.39) を使って値を変化させることができます (#1、#2 は 2 つの設定項目が同時に変化します)。

フィルター系 (10 種類)		
01	EQUALIZER	P.43
02	SPECTRUM	P.43
03	ISOLATOR	P.43
04	LOW BOOST	P.43
05	SUPER FILTER	P.44
06	STEP FILTER	P.44
07	ENHANCER	P.44
08	AUTO WAH	P.45
09	HUMANIZER	P.45
10	SPEAKER SIMULATOR	P.45
モジュレーション系 (12 種類)		
11	PHASER	P.46
12	STEP PHASER	P.46
13	MULTI STAGE PHASER	P.46
14	INFINITE PHASER	P.47
15	RING MODULATOR	P.47
16	STEP RING MODULATOR	P.47
17	TREMOLO	P.47
18	AUTO PAN	P.48
19	STEP PAN	P.48
20	SLICER	P.48
21	ROTARY	P.49
22	VK ROTARY	P.49
コーラス系 (12 種類)		
23	CHORUS	P.49
24	FLANGER	P.50
25	STEP FLANGER	P.50
26	HEXA-CHORUS	P.50
27	TREMOLO CHORUS	P.51
28	SPACE-D	P.51
29	3D CHORUS	P.51
30	3D FLANGER	P.52
31	3D STEP FLANGER	P.52
32	2BAND CHORUS	P.52
33	2BAND FLANGER	P.53
34	2BAND STEP FLANGER	P.53
ダイナミクス系 (8 種類)		
35	OVERDRIVE	P.54
36	DISTORTION	P.54
37	VS OVERDRIVE	P.54
38	VS DISTORTION	P.54
39	GUITAR AMP SIMULATOR	P.54
40	COMPRESSOR	P.55
41	LIMITER	P.55
42	GATE	P.55

ディレイ系 (13 種類)		
43	DELAY	P.56
44	LONG DELAY	P.56
45	SERIAL DELAY	P.56
46	MODULATION DELAY	P.57
47	3TAP PAN DELAY	P.57
48	4TAP PAN DELAY	P.58
49	MULTI TAP DELAY	P.58
50	REVERSE DELAY	P.58
51	SHUFFLE DELAY	P.59
52	3D DELAY	P.59
53	ANALOG DELAY	P.59
54	ANALOG LONG DELAY	P.60
55	TAPE ECHO	P.60
ローファイ系 (5 種類)		
56	LOFI NOISE	P.61
57	LOFI COMPRESS	P.61
58	LOFI RADIO	P.61
59	TELEPHONE	P.62
60	PHONOGRAPH	P.62
ピッチ系 (3 種類)		
61	PITCH SHIFTER	P.62
62	2VOICE PITCH SHIFTER	P.63
63	STEP PITCH SHIFTER	P.63
リバーブ系 (2 種類)		
64	REVERB	P.64
65	GATED REVERB	P.64
コンビネーション系 (12 種類)		
66	OVERDRIVE → CHORUS	P.64
67	OVERDRIVE → FLANGER	P.64
68	OVERDRIVE → DELAY	P.65
69	DISTORTION → CHORUS	P.65
70	DISTORTION → FLANGER	P.65
71	DISTORTION → DELAY	P.65
72	ENHANCER → CHORUS	P.65
73	ENHANCER → FLANGER	P.66
74	ENHANCER → DELAY	P.66
75	CHORUS → DELAY	P.66
76	FLANGER → DELAY	P.67
77	CHORUS → FLANGER	P.67
ピアノ系 (1 種類)		
78	SYMPATHETIC RESONANCE	P.68

3D エフェクトを使うとき

次の4つの3Dエフェクトでは、RSS（ローランド・サウンド・スペース）で培われたノウハウを生かし、ディレイ、リバーブやコーラスなどでは表現できない広がりを出しています。


52：3D DELAY（3D ディレイ）

29：3D CHORUS（3D コーラス）

30：3D FLANGER（3D フランジャー）

31：3D STEP FLANGER（3D ステップ・フランジャー）

これらのエフェクトを使うときは、スピーカーを以下のように設置されることをおすすめします。また、スピーカーは、側面の壁から十分離してください。

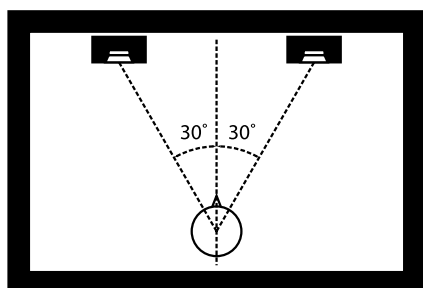

左右のスピーカーの距離が離れすぎている場合や、残響が多すぎる部屋では、3Dの効果が十分現れないことがあります。

また、これらのエフェクトには「OUTPUT MODE（アウトプット・モード）」というパラメーターがあります。

OUTPUT ジャックから出力される音をスピーカーで鳴らすときは「SPEAKER」に、ヘッドホンで鳴らすときは「PHONES」に設定すると、最適な3D効果が得られます。このパラメーターが正しく設定されていないと、3Dの効果が十分現れないことがあります。

STEP RESET 機能について

06：STEP FILTER

16：STEP RING MODULATOR

19：STEP PAN

20：SLICER

63：STEP PITCH SHIFTER

上記の5つのタイプは、16ステップのシーケンスを持っています。

これらのタイプでは、『[マルチエフェクト・コントロール](#)』（P.16）を使って、ステップのシーケンスを先頭から再開させる（リセットする）ことができます。

この場合、マルチエフェクト・コントロールのDESTINATIONを“STEP RESET”に設定してください。

たとえば、モジュレーション・バーでコントロールする場合には、以下のように設定します。

SOURCE：CC01: MODULATION



DESTINATION：STEP RESET

SENS：+63

このようにすることで、モジュレーション・バーを操作するたびに、ステップのシーケンスは先頭から再開されるようになります。

01: EQUALIZER (イコライザー)



低域、中域 ×2、高域の音質を調節します。



パラメーター	設定値	説明
Low Freq	200, 400 Hz	低域の基準周波数
Low Gain #	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
Mid1 Freq	200 ~ 8000 Hz	中域 1 の基準周波数
Mid1 Gain	-15 ~ +15 dB	中域 1 の増幅／減衰量
Mid1 Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	中域 1 の幅 値を大きくするほど幅が狭くなります。
Mid2 Freq	200 ~ 8000 Hz	中域 2 の基準周波数
Mid2 Gain	-15 ~ +15 dB	中域 2 の増幅／減衰量
Mid2 Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	中域 2 の幅 値を大きくするほど幅が狭くなります。
High Freq	2000, 4000, 8000 Hz	高域の基準周波数
High Gain #	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Level #	0 ~ 127	出力音量

02: SPECTRUM (スペクトラム)

ステレオ仕様のスペクトラムです。特定の周波数のレベルを増減させて音色を変えます。



パラメーター	設定値	説明
Band1 (250Hz)	-15 ~ +15 dB	各周波数帯の増幅／減衰量
Band2 (500Hz)		
Band3 (1000Hz)		
Band4 (1250Hz)		
Band5 (2000Hz)		
Band6 (3150Hz)		
Band7 (4000Hz)		
Band8 (8000Hz)		
Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	周波数帯の幅 (各バンド共通)
Level #	0 ~ 127	出力音量

03: ISOLATOR (アイソレーター)


音量をカットする度合いが非常に大きなイコライザーで、各音域の音量をカットすることにより特殊な効果が得られます。



パラメーター	設定値	説明
Boost/Cut Low #	-60 ~ +4 dB	低域／中域／高域の増幅／減衰量 -60dB にすると、その帯域は聴こえなくなります。0dB で入力音と同じレベルです。
Boost/Cut Mid #		
Boost/Cut High #		
Anti Phase Low Sw	OFF, ON	低域 (Low) の帯域別アンチ・フェイズ機能のオン／オフ オンにすると、ステレオの反対チャンネルの音が位相反転されて加えられます。
Anti Phase Low Level	0 ~ 127	低域 (Low) の帯域別アンチ・フェイズ機能のレベル レベルの設定によって、特定のパートだけを抽出するような効果が得られます。 (ステレオ入力のみに有効)
Anti Phase Mid Sw	OFF, ON	中域 (Middle) の帯域別アンチ・フェイズ機能の設定 設定項目は低域 (Low) と同じです。
Anti Phase Mid Level	0 ~ 127	
Low Boost Sw	OFF, ON	ロー・ブースターのオン／オフ 低域を増強して重低音を作り出します。
Low Boost Level	0 ~ 127	ブースト量 ※ アイソレーターやフィルターの設定によっては、効果がわかりにくい場合があります。
Level	0 ~ 127	出力音量

04: LOW BOOST (ロー・ブースト)


低域の音量を増幅させ、重低音を作り出します。



パラメーター	設定値	説明
Boost Frequency #	50 ~ 125 Hz	増幅する低域の基準周波数
Boost Gain #	0 ~ +12 dB	増幅する低域の増幅量
Boost Width	WIDE, MID, NARROW	増幅する低域の幅
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

05: SUPER FILTER (スーパー・フィルター)

非常に急峻な傾き（減衰特性）を持つフィルターです。カットオフ周波数を周期的に変化させることもできます。



パラメーター	設定値	説明
Filter Type	LPF, BPF, HPF, NOTCH	フィルターの種類 各フィルターを通過する周波数 LPF : Cutoff 以下の周波数 BPF : Cutoff 付近の周波数 HPF : Cutoff 以上の周波数 NOTCH : Cutoff 付近以外の周波数
Filter Slope	-12, -24, -36 dB	フィルターの傾き（減衰特性、1 オクターブあたりの減衰量） -12dB: 緩やか -24dB: 急峻 -36dB: 非常に急峻
Filter Cutoff #	0 ~ 127	フィルターのカットオフ周波数 値を大きくするほど高い周波数になります。
Filter Resonance #	0 ~ 127	フィルターの共振レベル 値を大きくするほどカットオフ周波数付近が強調されます。
Filter Gain	0 ~ +12 dB	フィルター出力の増幅量
Modulation Sw	OFF, ON	周期的な変化のオン/オフ
Modulation Wave	TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2 	カットオフ周波数の変化のしかた TRI : 三角波 SQR : 矩形波 SIN : 正弦波 SAW1 : のこぎり波（上昇） SAW2 : のこぎり波（下降）
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Attack #	0 ~ 127	カットオフ周波数の変化の速さ Modulation Wave が SQR, SAW1, SAW2 の場合に効果があります。
Level	0 ~ 127	出力音量

06: STEP FILTER (ステップ・フィルター)

カットオフ周波数を段階的に変化させるフィルターです。変化のパターンを任意に設定することができます。




パラメーター	設定値	説明
Step 01 ~16	0 ~ 127	各ステップにおけるカットオフ周波数
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Attack #	0 ~ 127	カットオフ周波数がステップ間で変化する速さ
Filter Type	LPF, BPF, HPF, NOTCH	フィルターの種類 各フィルターを通過する周波数 LPF : Cutoff 以下の周波数 BPF : Cutoff 付近の周波数 HPF : Cutoff 以上の周波数 NOTCH : Cutoff 付近以外の周波数
Filter Slope	-12, -24, -36 dB	フィルターの傾き（減衰特性、1 オクターブあたりの減衰量） -12dB: 緩やか -24dB: 急峻 -36dB: 非常に急峻
Filter Resonance #	0 ~ 127	フィルターの共振レベル 値を大きくするほどカットオフ周波数付近が強調されます。
Filter Gain	0 ~ +12 dB	フィルター出力の増幅量
Level	0 ~ 127	出力音量

メモ

マルチエフェクト・コントロールを使って、ステップのシーケンスを先頭から再開させることができます（『STEP RESET 機能について』(P.42)）。

07: ENHANCER (エンハンサー)

高域の倍音成分をコントロールすることで、音にメリハリをつけ、音ヌケをよくします。

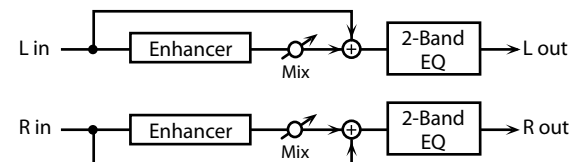

パラメーター	設定値	説明
Sens #	0 ~ 127	エンハンサーのかかり具合
Mix #	0 ~ 127	生成された倍音の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

08: AUTO WAH (オート・ワウ)

フィルターを周期的に動かすことで、ワウ効果（音色が周期的に変化する効果）を得るエフェクターです。


L in → Auto Wah → 2-Band EQ → L out

R in → Auto Wah → 2-Band EQ → R out

パラメーター	設定値	説明
Filter Type	LPF, BPF	フィルターの種類 LPF : 広い周波数範囲でワウ効果が得られます。 BPF : 狭い周波数範囲でワウ効果が得られます。
Manual #	0 ~ 127	ワウ効果を与える基準周波数
Peak	0 ~ 127	ワウ効果のかかる周波数帯の幅 値を大きくするほど周波数帯の幅が狭くなります。
Sens #	0 ~ 127	フィルターを変化させる感度
Polarity	UP, DOWN	フィルターの動く方向 UP : 高い周波数方向 DOWN : 低い周波数方向
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	ワウ効果の揺れの周期
Depth #	0 ~ 127	ワウ効果の揺れの深さ
Phase #	0 ~ 180 deg	左右の音でワウ効果の揺れをずらすときの割合
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

09: HUMANIZER (ヒューマナイザー)

人間の声のように、音に母音をつけることができます。

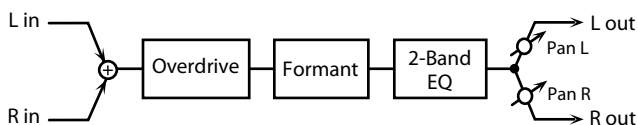

パラメーター	設定値	説明
Drive Sw	OFF, ON	オーバードライブのオン／オフ
Drive #	0 ~ 127	歪み具合 音量も変化します。
Vowel1	a, e, i, o, u	母音 1
Vowel2	a, e, i, o, u	母音 2
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	母音 1/2 の切り替え周期
Depth #	0 ~ 127	効果の深さ
Input Sync Sw	OFF, ON	LFO リセットのオン／オフ ON にすると、母音を切り替えるための LFO が入力音によってリセットされます。
Input Sync Threshold	0 ~ 127	リセットをかける音量レベル

パラメーター	設定値	説明
Manual #	0 ~ 100	母音 1/2 の切り替えポイント ~ 49: Vowel 1 の時間が長くなります。 50: Vowel 1 と 2 が同じ時間で切り替わります。 51 ~: Vowel 2 の時間が長くなります。
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Pan #	L64 ~ 63R	出力音の定位
Level	0 ~ 127	出力音量

10: SPEAKER SIMULATOR (スピーカー・シミュレーター)

スピーカーのタイプとスピーカーの音を録るマイクのセッティングをシミュレートします。

L in → Speaker → L out

R in → Speaker → R out

パラメーター	設定値	説明
Speaker Type	下表タイプ参照	スピーカーのタイプ
Mic Setting	1, 2, 3	スピーカーの音を収録するマイクの位置 1/2/3 の順でマイクの位置が遠ざかります。
Mic Level #	0 ~ 127	マイクの音量
Direct Level #	0 ~ 127	ダイレクト音の音量
Level #	0 ~ 127	出力音量


スピーカー各タイプの仕様

スピーカーの項は、スピーカーの径（インチ）と個数を示しています。

タイプ	キャビネット	スピーカー	マイク
SMALL 1	小型後面開放型	10	ダイナミック
SMALL 2	小型後面開放型	10	ダイナミック
MIDDLE	後面開放型	12 x 1	ダイナミック
JC-120	後面開放型	12 x 2	ダイナミック
BUILT-IN 1	後面開放型	12 x 2	ダイナミック
BUILT-IN 2	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BUILT-IN 3	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BUILT-IN 4	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BUILT-IN 5	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BG STACK 1	密閉型	12 x 2	コンデンサー
BG STACK 2	大型密閉型	12 x 2	コンデンサー
MS STACK 1	大型密閉型	12 x 4	コンデンサー
MS STACK 2	大型密閉型	12 x 4	コンデンサー
METAL STACK	大型 2 段重ね	12 x 4	コンデンサー
2-STACK	大型 2 段重ね	12 x 4	コンデンサー
3-STACK	大型 3 段重ね	12 x 4	コンデンサー

11: PHASER (フェイザー)


ステレオ仕様のフェイザーです。原音に位相をずらした音を加えてうねらせます。

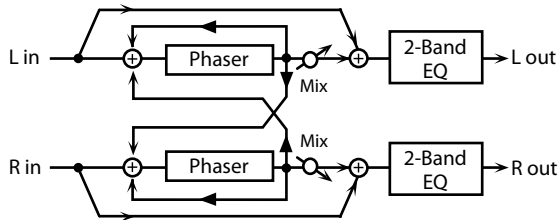

パラメーター	設定値	説明
Mode	4-STAGE, 8-STAGE, 12-STAGE	フェイザーの段数
Manual #	0 ~ 127	音をうねらせる基準周波数
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	うねりの周期
Depth	0 ~ 127	うねりの深さ
Polarity	INVERSE, SYNCHRO	モジュレーションの左右の位相 INVERSE : 左右逆相 モノ・ソースを使用したときに音の広がりができます。 SYNCHRO : 左右同相 ステレオ・ソースを使用するときを選びます。
Resonance #	0 ~ 127	フィードバック量
Cross Feedback	-98 ~ +98 %	フェイザー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Mix #	0 ~ 127	位相をずらした音の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

12: STEP PHASER (ステップ・フェイザー)

ステレオ仕様のフェイザーです。フェイザー効果が段階的に変化します。

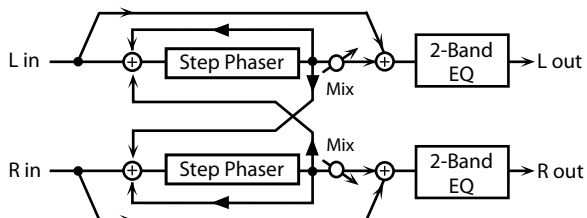


パラメーター	設定値	説明
Mode	4-STAGE, 8-STAGE, 12-STAGE	フェイザーの段数
Manual #	0 ~ 127	音をうねらせる基準周波数
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	うねりの周期
Depth	0 ~ 127	うねりの深さ

パラメーター	設定値	説明
Polarity	INVERSE, SYNCHRO	モジュレーションの左右の位相 INVERSE : 左右逆相 モノ・ソースを使用したときに音の広がりができます。 SYNCHRO : 左右同相 ステレオ・ソースを使用するときを選びます。
Resonance #	0 ~ 127	フィードバック量
Cross Feedback	-98 ~ +98 %	フェイザー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Step Rate #	0.10 - 20.00 Hz	フェイザー効果の段階的変化の周期
Mix #	0 ~ 127	位相をずらした音の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

13: MULTI STAGE PHASER (マルチ・ステージ・フェイザー)


位相のずれを非常に大きくすることにより、深いフェイザー効果が得られます。

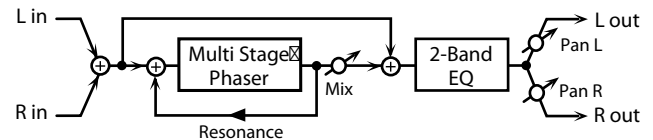

パラメーター	設定値	説明
Mode	4-STAGE, 8-STAGE, 12-STAGE, 16-STAGE, 20-STAGE, 24-STAGE	フェイザーの段数
Manual #	0 ~ 127	音をうねらせる基準周波数
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	うねりの周期
Depth	0 ~ 127	うねりの深さ
Resonance #	0 ~ 127	フィードバック量
Mix #	0 ~ 127	位相をずらした音の音量
Pan #	L64 ~ 63R	出力音の定位
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

14: INFINITE PHASER (インフィニット・フェイザー)


音がうねる周波数を上昇／下降させ続けることのできるフェイザーです。

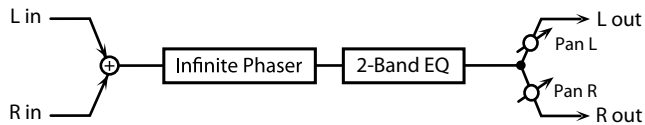

パラメーター	設定値	説明
Mode	1, 2, 3, 4	値が大きいほどフェイザーの効果が深くなります。
Speed #	-100 ~ +100	音がうねる周波数が上昇／下降する速度 (+ : 上昇 / - : 下降)
Resonance #	0 ~ 127	フィードバック量
Mix #	0 ~ 127	位相をずらした音の音量
Pan #	L64 ~ 63R	出力音の定位
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

15: RING MODULATOR (リング・モジュレーター)


入力信号に振幅変調（AM 変調）をかけることによりベルのような音を出すことができます。入力音の音量により、変調周波数を変化させることもできます。

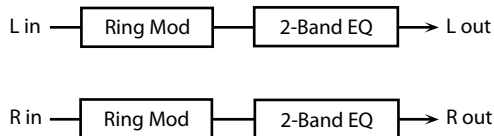

パラメーター	設定値	説明
Frequency #	0 ~ 127	変調をかける周波数
Sens #	0 ~ 127	周波数の変調のかかり具合
Polarity	UP, DOWN	周波数の変調を動かす方向 UP : 高い周波数方向 DOWN : 低い周波数方向
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

16: STEP RING MODULATOR (ステップ・リング・モジュレーター)

変調をかける周波数を 16 ステップのシーケンスに従って変化させるリング・モジュレーターです。

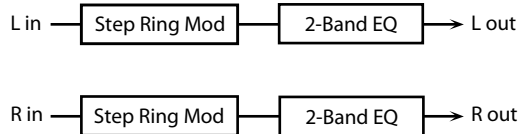


パラメーター	設定値	説明
Step 01-16	0 ~ 127	各ステップにおけるリング変調の周波数
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	16 ステップのシーケンスを繰り返す周期
Attack #	0 ~ 127	変調の周波数がステップ間で変化する速さ
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

メモ

マルチエフェクト・コントロールを使って、ステップのシーケンスを先頭から再開させることができます（『STEP RESET 機能について』(P.42)）。

17: TREMOLO (トレモロ)


音量を周期的に動かします。



パラメーター	設定値	説明
Mod Wave	TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2	音量の揺れかた TRI : 三角波 SQR : 矩形波 SIN : 正弦波 SAW1/2 : のこぎり波
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	エフェクトのかかる周期
Depth #	0 ~ 127	エフェクトのかかる深さ
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

18: AUTO PAN (オート・パン)


音の定位を周期的に変化させます。



パラメーター	設定値	説明
Mod Wave	TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2	定位の変化のしかた TRI: 三角波 SQR: 矩形波 SIN: 正弦波 SAW1/2: のこぎり波
	SAW1 R L SAW2 R L	
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	エフェクトのかかる周期
Depth #	0 ~ 127	エフェクトのかかる深さ
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

19: STEP PAN (ステップ・パン)

音の定位を 16 ステップのシーケンスに従って変化させます。

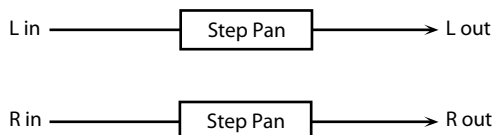


パラメーター	設定値	説明
Step 01-16	L64 ~ 63R	各ステップにおける音の定位
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	16 ステップのシーケンスを繰り返す周期
Attack #	0 ~ 127	音の定位がステップ間で変化する速さ
Input Sync Sw	OFF, ON	入力音の発生に応じてステップのシーケンスを先頭から再開する (ON) かしないか (OFF) を選択
Input Sync Threshold	0 ~ 127	入力音の発生を検出する音量
Level	0 ~ 127	出力音量

メモ

マルチエフェクト・コントロールを使って、ステップのシーケンスを先頭から再開させることができます (『STEP RESET 機能について』(P.42))。

20: SLICER (スライサー)

音を連続的にカットすることで、普通に音を鳴らしているだけで、バックিং・フレーズを刻んでいるような効果を作り出します。特に持続音にかけると効果的です。

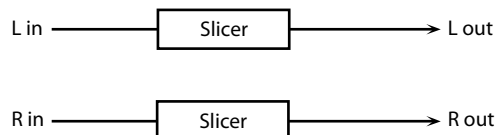


パラメーター	設定値	説明
Step 01-16	0 ~ 127	各ステップにおける音のレベル
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	16 ステップのシーケンスを繰り返す周期
Attack #	0 ~ 127	音のレベルがステップ間で変化する速さ
Input Sync Sw	OFF, ON	入力音の発生に応じてステップのシーケンスを先頭から再開する (ON) かしないか (OFF) を選択
Input Sync Threshold	0 ~ 127	入力音の発生を検出する音量
Mode	LEGATO, SLASH	次の Step に移行するときの音量変化のしかた LEGATO: ある Step のレベルから次の Step のレベルへ、音量がそのまま変化します。次の Step のレベルが前の Step のレベルと同じである場合は、音量変化は起きません。 SLASH: 次の Step のレベルへ移行する前に、いったんレベルが 0 になります。次の Step のレベルが前の Step のレベルと同じである場合であっても、この変化は起きます。
Shuffle #	0 ~ 127	偶数番目の Step (Step 2, Step 4, Step 6 ...) のレベルへの音量変化のタイミング 値が大きいほど移行のタイミングが遅くなります。
Level	0 ~ 127	出力音量

メモ

マルチエフェクト・コントロールを使って、ステップのシーケンスを先頭から再開させることができます (『STEP RESET 機能について』(P.42))。

21: ROTARY (ロータリー)


往年の回転スピーカー・サウンドをシミュレートします。高域と低域のローターの動作をそれぞれ独立して設定できるので、独特のうねり感をリアルに再現できます。オルガンのパッチに最も効果的です。

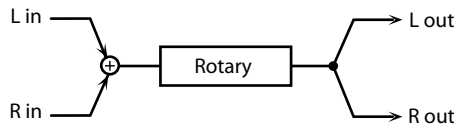

パラメーター	設定値	説明
Speed #	SLOW, FAST	低域と高域のローターの回転速度 (周期) SLOW : 低速 (Slow Rate) FAST : 高速 (Fast Rate)
Woofers Slow Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	低域ローターの低速回転時 (SLOW) の周期
Woofers Fast Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	低域ローターの高速回転時 (FAST) の周期
Woofers Acceleration	0 ~ 15	回転速度の切替時、低域ローターの回転周期が変化する速度
Woofers Level	0 ~ 127	低域ローターの音量
Tweeters Slow Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	高域ローターの設定 設定項目は低域ローターと同じです。
Tweeters Fast Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	
Tweeters Acceleration	0 ~ 15	
Tweeters Level	0 ~ 127	
Separation	0 ~ 127	音の広がり具合
Level #	0 ~ 127	出力音量

22: VK ROTARY (VK ロータリー)

ロータリーのスピーカー特性を変えたタイプで、低域がより強調されています。VK-7 に搭載されているロータリーと同じ仕様のエフェクトです。

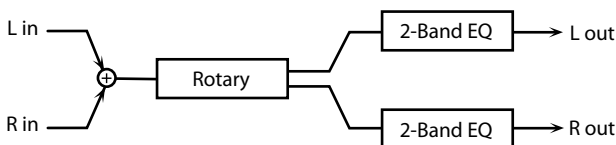


パラメーター	設定値	説明
Speed #	SLOW, FAST	スピーカーの回転速度 (周期) SLOW : 低速 FAST : 高速
Brake #	OFF, ON	スピーカーの回転のオン/オフ オンにするとスピーカーの回転は徐々に止まり、オフにすると回転を始めます。
Woofers Slow Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	ウーファースの低速回転時の回転速度
Woofers Fast Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	ウーファースの高速回転時の回転速度
Woofers Trans Up	0 ~ 127	Speed を SLOW から FAST に切り替えたときに、ウーファースの回転速度が変化する速さ

パラメーター	設定値	説明
Woofers Trans Down	0 ~ 127	Speed を FAST から SLOW に切り替えたときに、ウーファースの回転速度が変化する速さ
Woofers Level	0 ~ 127	ウーファースの音量
Tweeters Slow Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	ツイーターの設定 設定項目はウーファースと同じです。
Tweeters Fast Speed	0.05 ~ 10.00 Hz	
Tweeters Trans Up	0 ~ 127	
Tweeters Trans Down	0 ~ 127	
Tweeters Level	0 ~ 127	ツイーターの音量
Spread	0 ~ 10	
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Level #	0 ~ 127	出力音量
Type	STANDARD, STACK, CLEAN	スピーカーのタイプ

23: CHORUS (コーラス)


ステレオ仕様のコーラスです。フィルターを使ってコーラス音の音質を調節できます。

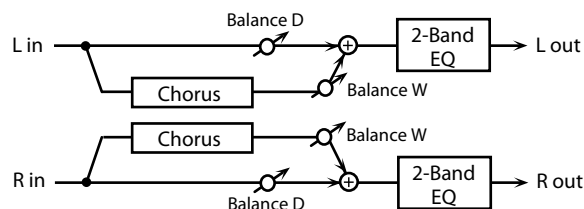

パラメーター	設定値	説明
Filter Type	OFF, LPF, HPF	フィルターの種類 OFF : フィルター未使用 LPF : 高域をカット HPF : 低域をカット
Cutoff Freq	200 ~ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数帯をカットする場合の基準周波数
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Phase	0 ~ 180 deg	コーラス音の広がり具合
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:OW ~ D0:100W	原音 (D) とコーラス音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

24: FLANGER (フランジャー)


ステレオ仕様のフランジャーです (LFO は左右同相)。
ジェット機の上昇音/下降音のような金属的な響きが得られます。
フィルターを使ってフランジャー音の音質を調節できます。

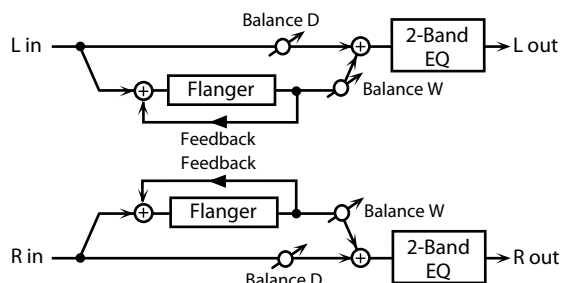

パラメーター	設定値	説明
Filter Type	OFF, LPF, HPF	フィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Cutoff Freq	200 ~ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数帯をカットする場合の基準周波数
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Phase	0 ~ 180 deg	フランジャー音の広がり具合
Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とフランジャー音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

25: STEP FLANGER (ステップ・フランジャー)


フランジャー音のピッチが段階的に変化します。

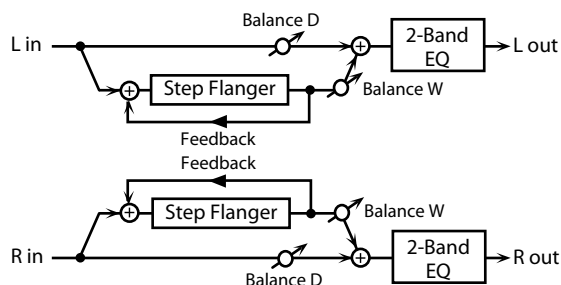

パラメーター	設定値	説明
Filter Type	OFF, LPF, HPF	フィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Cutoff Freq	200 ~ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数帯をカットする場合の基準周波数
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Phase	0 ~ 180 deg	フランジャー音の広がり具合
Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Step Rate #	0.10 ~ 20.00 Hz	ピッチ変化の周期
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とフランジャー音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

26: HEXA-CHORUS (ヘキサ・コーラス)


音に厚みと広がりを与える6相コーラス (ディレイ・タイムの異なる6つのコーラス音が重なる) です。

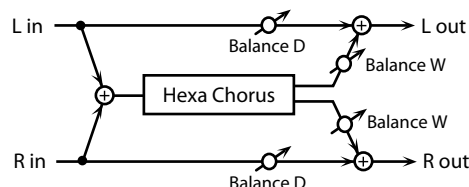

パラメーター	設定値	説明
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Pre Delay Deviation	0 ~ 20	各コーラス音の発音のずれ
Depth Deviation	-20 ~ +20	各コーラス音の揺れの深さの偏差
Pan Deviation	0 ~ 20	各コーラス音の定位の偏差 0: すべて中央に定位 20: 中央を基準に各コーラス音が60度間隔で定位
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とコーラス音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

27: TREMOLO CHORUS (トレモロ・コーラス)


トレモロ効果（音量を周期的に揺らす）のかかったコーラスです。

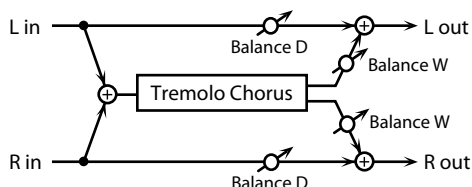

パラメーター	設定値	説明
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Chorus Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	コーラス音の揺れの周期
Chorus Depth	0 ~ 127	コーラス音の揺れの深さ
Tremolo Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	トレモロ効果の揺れの周期
Tremolo Separation	0 ~ 127	トレモロ効果の広がり具合
Tremolo Phase	0 ~ 180 deg	トレモロ効果の広がり具合
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とトレモロ・コーラス音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

28: SPACE-D (スペース D)


2 相のモジュレーションをステレオでかける多重コーラスです。変調感はありませんが、透明感のあるコーラス効果が得られます。

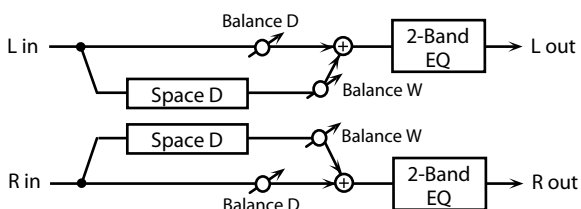

パラメーター	設定値	説明
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Phase	0 ~ 180 deg	コーラス音の広がり具合
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とコーラス音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

29: 3D CHORUS (3D コーラス)


コーラス音に 3D 効果（立体感）がかかります。コーラス音が 90 度左と 90 度右に定位します。

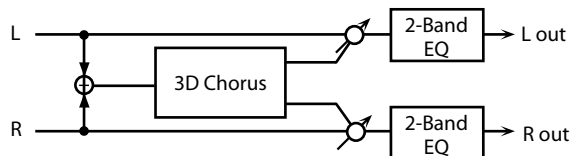

パラメーター	設定値	説明
Filter Type	OFF, LPF, HPF	フィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Cutoff Freq	200 ~ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数をカットする場合の基準周波数
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	コーラス音の揺れの周期
Depth	0 ~ 127	コーラス音の揺れの深さ
Phase	0 ~ 180 deg	コーラス音の広がり具合
Output Mode	SPEAKER, PHONES	OUTPUT ジャックから出力させる音を再生する方法 SPEAKER: スピーカー PHONES: ヘッドホン それぞれに最適な 3D 効果が得られます。
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とコーラス音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

30: 3D FLANGER (3D フランジャー)


フランジャー音に 3D 効果 (立体感) がかけられます。フランジャー音が 90 度左と 90 度右に定位します。

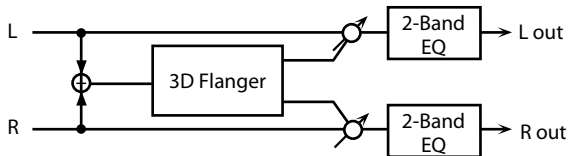

パラメーター	設定値	説明
Filter Type	OFF, LPF, HPF	フィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Cutoff Freq	200 ~ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数をカットする場合の基準周波数
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	フランジャー音の揺れの周期
Depth	0 ~ 127	フランジャー音の揺れの深さ
Phase	0 ~ 180 deg	フランジャー音の広がり具合
Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Output Mode	SPEAKER, PHONES	OUTPUT ジャックから出力させる音を再生する方法 SPEAKER: スピーカー PHONES: ヘッドホン それぞれに最適な 3D 効果が得られます。
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とフランジャー音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

31: 3D STEP FLANGER (3D ステップ・フランジャー)

ステップ・フランジャー音に 3D 効果 (立体感) がかけられます。フランジャー音が 90 度左と 90 度右に定位します。

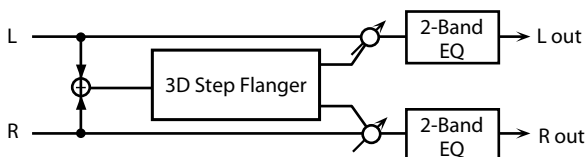


パラメーター	設定値	説明
Filter Type	OFF, LPF, HPF	フィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Cutoff Freq	200 ~ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数をカットする場合の基準周波数
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	フランジャー音の揺れの周期
Depth	0 ~ 127	フランジャー音の揺れの深さ

パラメーター	設定値	説明
Phase	0 ~ 180 deg	フランジャー音の広がり具合
Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Step Rate #	0.10 ~ 20.00 Hz	ピッチ変化の周期
Output Mode	SPEAKER, PHONES	OUTPUT ジャックから出力させる音を再生する方法 SPEAKER: スピーカー PHONES: ヘッドホン それぞれに最適な 3D 効果が得られます。
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とフランジャー音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

32: 2BAND CHORUS (2バンド・コーラス)


低音域と高音域のそれぞれに独立して効果をかけることができるコーラスです。

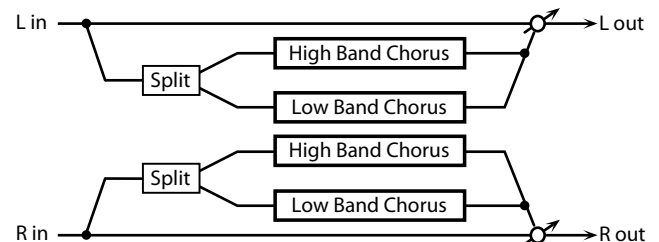

パラメーター	設定値	説明
Split Freq	200 ~ 8000 Hz	低域と高域とを分ける周波数
Low Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってから低域のコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Low Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	低域のコーラス音の揺れの周期
Low Depth	0 ~ 127	低域のコーラス音の揺れの深さ
Low Phase	0 ~ 180 deg	低域のコーラス音の広がり具合
High Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってから高域のコーラス音が鳴るまでの遅延時間
High Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	高域のコーラス音の揺れの周期
High Depth	0 ~ 127	高域のコーラス音の揺れの深さ
High Phase	0 ~ 180 deg	高域のコーラス音の広がり具合
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とコーラス音 (W) との音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

33: 2BAND FLANGER (2バンド・フランジャー)


低音域と高音域のそれぞれに独立して効果を加えることができるフランジャーです。

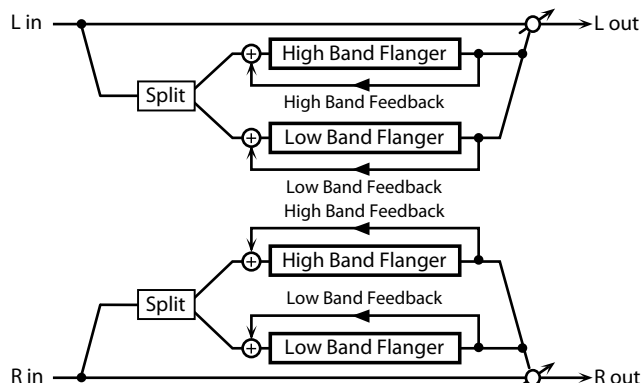

パラメーター	設定値	説明
Split Freq	200 ~ 8000 Hz	低域と高域とを分ける周波数
Low Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってから低域のフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Low Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	低域のフランジャー音の揺れの周期
Low Depth	0 ~ 127	低域のフランジャー音の揺れの深さ
Low Phase	0 ~ 180 deg	低域のフランジャー音の広がり具合
Low Feedback #	-98 ~ +98 %	低域のフランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
High Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってから高域のフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
High Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	高域のフランジャー音の揺れの周期
High Depth	0 ~ 127	高域のフランジャー音の揺れの深さ
High Phase	0 ~ 180 deg	高域のフランジャー音の広がり具合
High Feedback #	-98 ~ +98 %	高域のフランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とフランジャー音 (W) との音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

34: 2BAND STEP FLANGER (2バンド・ステップ・フランジャー)


低音域と高音域のそれぞれに独立して効果を加えることができるステップ・フランジャーです。

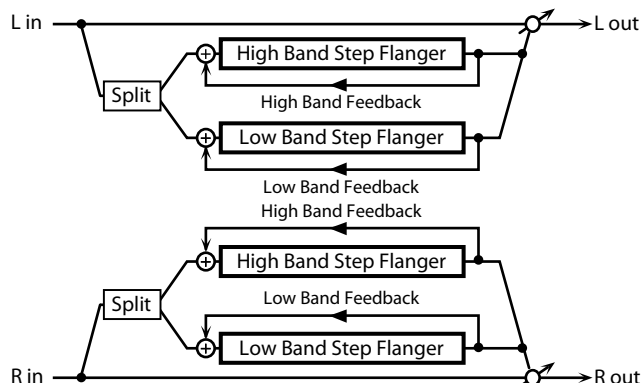

パラメーター	設定値	説明
Split Freq	200 ~ 8000 Hz	低域と高域とを分ける周波数
Low Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってから低域のフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Low Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	低域のフランジャー音の揺れの周期
Low Depth	0 ~ 127	低域のフランジャー音の揺れの深さ
Low Phase	0 ~ 180 deg	低域のフランジャー音の広がり具合
Low Feedback #	-98 ~ +98 %	低域のフランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Low Step Rate #	0.10 ~ 20.00 Hz	低域のフランジャー音のステップ変化の周期
High Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってから高域のフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
High Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	高域のフランジャー音の揺れの周期
High Depth	0 ~ 127	高域のフランジャー音の揺れの深さ
High Phase	0 ~ 180 deg	高域のフランジャー音の広がり具合
High Feedback #	-98 ~ +98 %	高域のフランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
High Step Rate #	0.10 ~ 20.00 Hz	高域のフランジャー音のステップ変化の周期
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とフランジャー音 (W) との音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

35: OVERDRIVE (オーバードライブ)


真空管アンプで歪ませたような、自然な歪みが得られます。

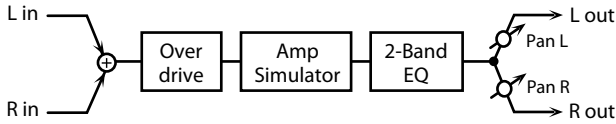

パラメーター	設定値	説明
Drive #	0 ~ 127	歪み具合 音量も変化します。
Amp Type	SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK	ギター・アンプの種類 SMALL : 小型アンプ BUILT-IN : ビルト・イン・タイプ 2-STACK : 大型 2 段積みアンプ 3-STACK : 大型 3 段積みアンプ
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Pan #	L64 ~ 63R	出力音の定位
Level	0 ~ 127	出力音量


36: DISTORTION (ディストーション)

ディストーションはオーバードライブよりも激しい歪みが得られます。設定項目は「35: OVERDRIVE」と同じです。

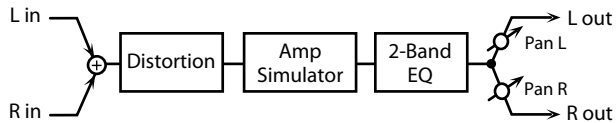

37: VS OVERDRIVE (VS オーバードライブ)


強い歪みが得られるオーバードライブです。

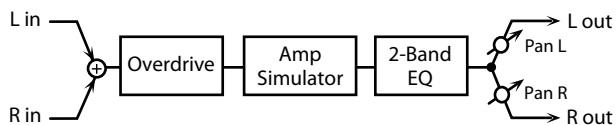

パラメーター	設定値	説明
Drive #	0 ~ 127	歪み具合 音量も変化します。
Tone #	0 ~ 127	音質
Amp Sw	OFF, ON	アンプ・シミュレーターのオン/オフ
Amp Type	SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK	ギター・アンプの種類 SMALL : 小型アンプ BUILT-IN : ビルト・イン・タイプ 2-STACK : 大型 2 段積みアンプ 3-STACK : 大型 3 段積みアンプ
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Pan #	L64 ~ 63R	出力音の定位
Level	0 ~ 127	出力音量


38: VS DISTORTION (VS ディストーション)

強い歪みが得られるディストーションです。設定項目は「37: VS OVERDRIVE」と同じです。

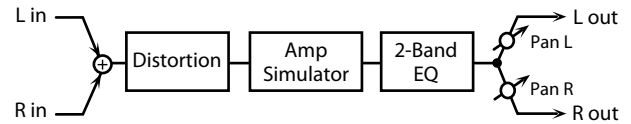

39: GUITAR AMP SIMULATOR (ギター・アンプ・シミュレーター)

ギター・アンプをシミュレートします。

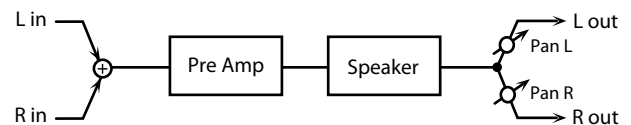

パラメーター	設定値	説明
Pre Amp Sw	OFF, ON	アンプのスイッチ
Pre Amp Type	JC-120, CLEAN TWIN, MATCH DRIVE, BG LEAD, MS1959I, MS1959II, MS1959I+II, SLDN LEAD, METAL 5150, METAL LEAD, OD-1, OD-2 TURBO, DISTORTION, FUZZ	ギター・アンプの種類
Pre Amp Volume #	0 ~ 127	アンプの音量と歪み具合
Pre Amp Master #	0 ~ 127	プリ・アンプ全体の音量
Pre Amp Gain	LOW, MIDDLE, HIGH	プリ・アンプの歪み具合
Pre Amp Bass	0 ~ 127	低域/中域/高域の音質 ※ Pre Amp Type が「MATCH DRIVE」の時、Middle は無効です。
Pre Amp Middle		
Pre Amp Treble		
Pre Amp Presence	0 ~ 127	超高域の音質
Pre Amp Bright	OFF, ON	「ON」にすると、歯切れの良い明るい音になります。 ※ プリ・アンプ・タイプが「JC-120」「CLEAN TWIN」「BG LEAD」のときのみ有効です。
Speaker Sw	OFF, ON	スピーカーを通すか(オン)/通さないか(オフ)を選択
Speaker Type	次ページタイプ参照	スピーカーのタイプ
Mic Setting	1, 2, 3	スピーカーの音を収録するマイクの位置 1/2/3の順でマイクの位置が遠ざかります。
Mic Level	0 ~ 127	マイクの音量
Direct Level	0 ~ 127	ダイレクト音の音量
Pan #	L64 ~ 63R	出力音の定位
Level #	0 ~ 127	出力音量

スピーカー各タイプの仕様

スピーカーの項は、スピーカーの径（インチ）と個数を示しています。

タイプ	キャビネット	スピーカー	マイク
SMALL 1	小型後面開放型	10	ダイナミック
SMALL 2	小型後面開放型	10	ダイナミック
MIDDLE	後面開放型	12 x 1	ダイナミック
JC-120	後面開放型	12 x 2	ダイナミック
BUILT-IN 1	後面開放型	12 x 2	ダイナミック
BUILT-IN 2	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BUILT-IN 3	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BUILT-IN 4	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BUILT-IN 5	後面開放型	12 x 2	コンデンサー
BG STACK 1	密閉型	12 x 2	コンデンサー
BG STACK 2	大型密閉型	12 x 2	コンデンサー
MS STACK 1	大型密閉型	12 x 4	コンデンサー
MS STACK 2	大型密閉型	12 x 4	コンデンサー
METAL STACK	大型 2 段重ね	12 x 4	コンデンサー
2-STACK	大型 2 段重ね	12 x 4	コンデンサー
3-STACK	大型 3 段重ね	12 x 4	コンデンサー

40: COMPRESSOR (コンプレッサー)

大きなレベルの音を抑え、小さなレベルの音を持ち上げることで、全体の音量のバラツキを抑えます。

L in → Compressor → 2-Band EQ → L out

R in → Compressor → 2-Band EQ → R out

パラメーター	設定値	説明
Attack #	0 ~ 127	Threshold を超える入力があった時に、音量を圧縮するまでの時間
Threshold #	0 ~ 127	圧縮を始める音量レベル
Post Gain	0 ~ +18 dB	出力する音のレベル
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Level #	0 ~ 127	出力音量

41: LIMITER (リミッター)

指定の音量より大きな音を圧縮し、音の歪みを抑えます。

L in → Limiter → 2-Band EQ → L out

R in → Limiter → 2-Band EQ → R out

パラメーター	設定値	説明
Release #	0 ~ 127	圧縮がかかっている状態から、入力が Threshold より小さくなったときに、圧縮をやめるまでの時間
Threshold #	0 ~ 127	圧縮を始める音量レベル
Ratio	1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1	圧縮比
Post Gain	0 ~ +18 dB	出力する音のレベル
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Level #	0 ~ 127	出力音量

42: GATE (ゲート)

エフェクターへの入力音の音量によって、残響音の余韻をカットします。音の余韻を強制的に短くするときなどに使います。

L in → Gate → L out


R in → Gate → R out

パラメーター	設定値	説明
Threshold #	0 ~ 127	ゲートを閉じ始める音量レベル
Mode	GATE, DUCK	ゲートの種類 GATE (ゲート) : 原音の音量が小さくなるとゲートが閉じ、原音がカットされます。 DUCK (ダッキング) : 原音の音量が大きくなるとゲートが閉じ、原音がカットされます。
Attack	0 ~ 127	ゲートが開き始めてから、開ききるまでの所要時間
Hold	0 ~ 127	原音がスレッシュホールド・レベルを下回った瞬間から、ゲートが閉じ始めるまでの時間
Release	0 ~ 127	ホールド・タイム経過後、ゲートが閉じ始めてから閉じ終わるまでの所要時間
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量


43: DELAY (ディレイ)

ステレオ仕様のディレイです。

Feedback Mode が NORMAL のとき

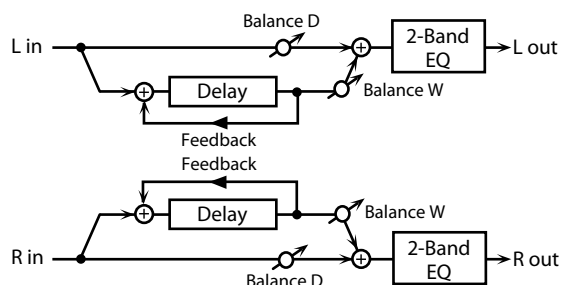


Feedback Mode が CROSS のとき

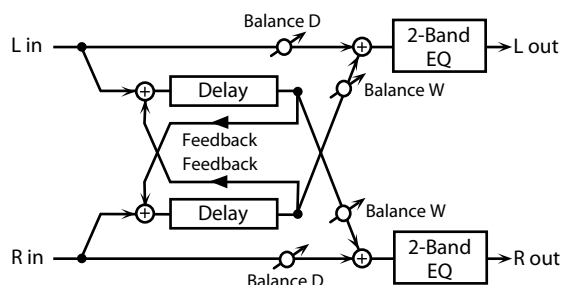

パラメーター	設定値	説明
Delay Left	0 ~ 1300 msec	原音が鳴ってから左右のディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay Right		
Phase Left	NORMAL, INVERSE	左右のディレイ音の位相
Phase Right		NORMAL : 非反転 INVERT : 反転
Feedback Mode	NORMAL, CROSS	ディレイ音を戻す入力先 (アルゴリズム図参照)
Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス : 逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS : カットしない)
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

44: LONG DELAY (ロング・ディレイ)


長いディレイ・タイムが得られるディレイです。

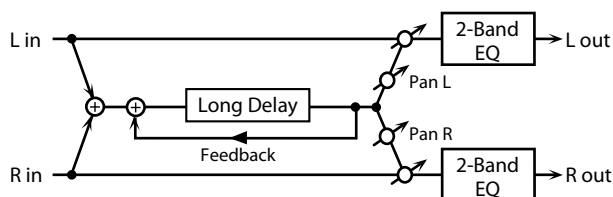

パラメーター	設定値	説明
Delay Time	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Phase	NORMAL, INVERSE	ディレイ音の位相 (NORMAL : 非反転 INVERT : 反転)
Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス : 逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	ディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS : カットしない)
Pan #	L64 ~ 63R	ディレイ音の定位
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) との音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

45: SERIAL DELAY (シリアル・ディレイ)

2つのディレイ・ユニットを直列に接続したディレイです。各々のディレイ・ユニットには独立してフィードバックをかけることができるので、複雑なディレイ音を得ることができます。

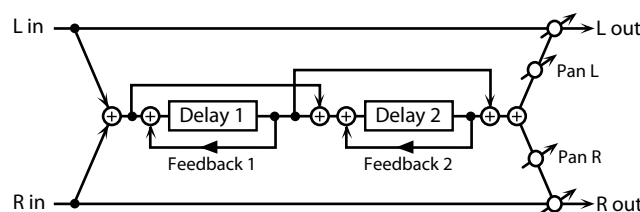


パラメーター	設定値	説明
Delay 1 Time	0 ~ 1300 msec	ディレイ 1 に音が入力されてからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay 1 Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音をディレイ 1 の入力に戻す割合 (マイナス : 逆相)
Delay 1 HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	ディレイ 1 のディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS : カットしない)
Delay 2 Time	0 ~ 1300 msec	ディレイ 2 に音が入力されてからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay 2 Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音をディレイ 2 の入力に戻す割合 (マイナス : 逆相)
Delay 2 HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	ディレイ 2 のディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS : カットしない)
Pan #	L64 ~ 63R	ディレイ音の定位
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) との音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量


46: MODULATION DELAY (モジュレーション・ディレイ)

ディレイ音に揺れが加えられます。

Feedback Mode が NORMAL のとき

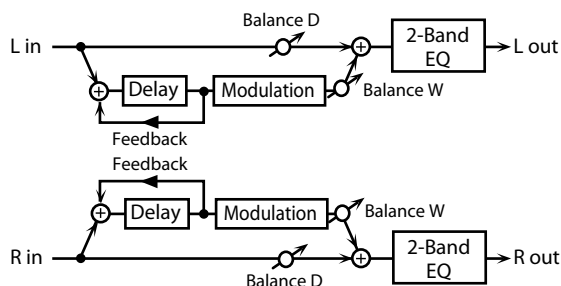


Feedback Mode が CROSS のとき

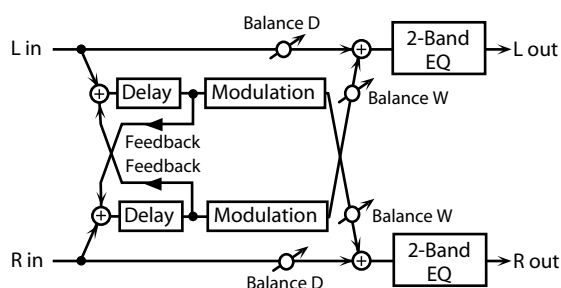

パラメーター	設定値	説明
Delay Left	0 ~ 1300 msec	原音が鳴ってから左右のディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay Right		
Feedback Mode	NORMAL, CROSS	ディレイ音を戻す入力先 (アルゴリズム図参照)
Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	モジュレーションの周期
Depth	0 ~ 127	モジュレーションの深さ
Phase	0 ~ 180 deg	モジュレーションの広がり
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

47: 3TAP PAN DELAY (3タップ・パン・ディレイ)



中央、左、右の3方向にディレイ音が鳴らせます。

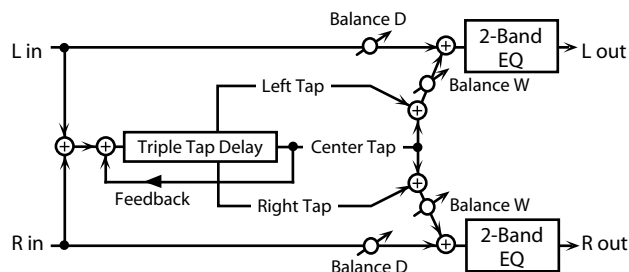

パラメーター	設定値	説明
Delay Left/Right/Center	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってから左/右/中央のディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Center Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Left/Right/Center Level	0 ~ 127	左/右/中央のディレイ音の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

48: 4TAP PAN DELAY (4タップ・パン・ディレイ)

4つのディレイ音を鳴らせます。

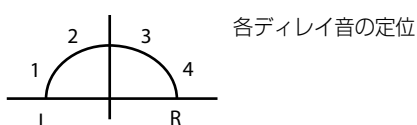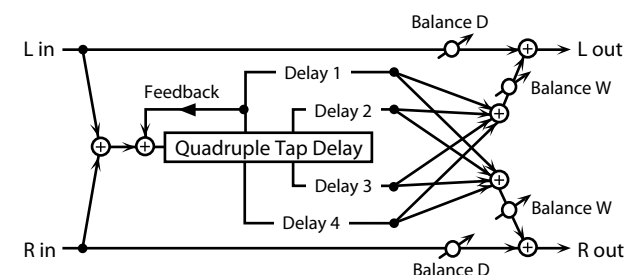


各ディレイ音の定位

パラメーター	設定値	説明
Delay 1-4 Time	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってから、ディレイ 1 ~ 4 の音が鳴るまでの遅延時間
Delay 1 Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Delay 1-4 Level	0 ~ 127	ディレイ 1 ~ 4 の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

49: MULTI TAP DELAY (マルチ・タップ・ディレイ)

4つのディレイ音を鳴らせます。また、各ディレイ音の定位やレベルを設定することができます。

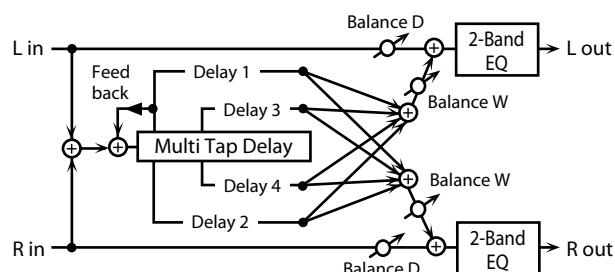


パラメーター	設定値	説明
Delay 1-4 Time	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ 1 ~ 4 の音が鳴るまでの遅延時間
Delay 1 Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS: カットしない)

パラメーター	設定値	説明
Delay 1-4 Pan	L64 ~ 63R	ディレイ 1 ~ 4 の定位
Delay 1-4 Level	0 ~ 127	ディレイ 1 ~ 4 の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

50: REVERSE DELAY (リバース・ディレイ)


入力された音のリバース音をディレイ音として付加するリバース・ディレイです。リバース・ディレイの直後にはタップ・ディレイが接続されています。

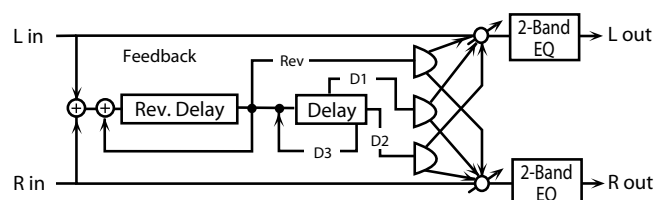

パラメーター	設定値	説明
Threshold	0 ~ 127	リバース・ディレイがかかり始める音量
Rev Delay Time	0 ~ 1300 msec	リバース・ディレイに音が入力されてからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Rev Delay Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音をリバース・ディレイの入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Rev Delay HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	リバース・ディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Rev Delay Pan	L64 ~ 63R	リバース・ディレイ音の定位
Rev Delay Level	0 ~ 127	リバース・ディレイ音の音量
Delay 1 - 3 Time	0 ~ 1300 msec	タップ・ディレイに音が入力されてからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay 3 Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音をタップ・ディレイの入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Delay HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	タップ・ディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Delay 1 Pan, Delay 2 Pan	L64 ~ 63R	タップ・ディレイ音の定位
Delay 1 Level, Delay 2 Level	0 ~ 127	タップ・ディレイ音の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) との音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

51: SHUFFLE DELAY (シャッフル・ディレイ)


ディレイ音をシャッフルさせることができ、スイング感のある弾むようなディレイ効果が得られます。

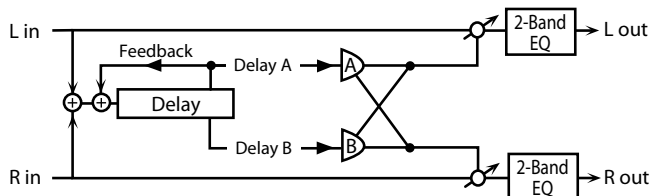

パラメーター	設定値	説明
Delay Time #	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Shuffle Rate #	0 ~ 100	ディレイ A の遅延時間に対するディレイ B の遅延時間の割合 100 で同じ長さです。
Acceleration	0 ~ 15	ディレイ・タイムを変化させた場合、現在のディレイ・タイムから指定のディレイ・タイムに達するまでの速さ
Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス：逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS：カットしない)
Pan A/B	L64 ~ 63R	ディレイ A/B の定位
Level A/B	0 ~ 127	ディレイ A/B の音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

52: 3D DELAY (3D ディレイ)

ディレイ音に 3D 効果 (立体感) がかけられます。ディレイ音が 90 度左と 90 度右に定位します。

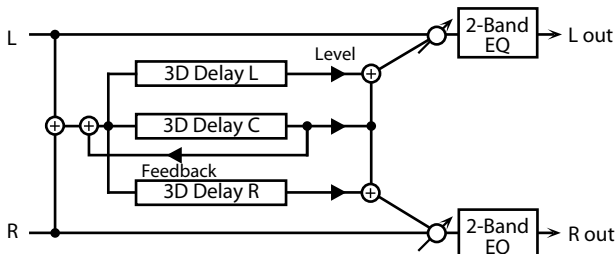


パラメーター	設定値	説明
Delay Left	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってから中央／左／右のディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay Right		
Delay Center		
Center Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス：逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の、高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS：カットしない)

パラメーター	設定値	説明
Left Level	0 ~ 127	中央／左／右のディレイ音の音量
Right Level		
Center Level		
Output Mode	SPEAKER, PHONES	OUTPUT ジャックから出力させる音を再生する方法 SPEAKER：スピーカー PHONES：ヘッドホン それぞれに最適な 3D 効果が得られます。
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

53: ANALOG DELAY (アナログ・ディレイ)


ディレイ・タイムを滑らかに変化させることができるディレイです。

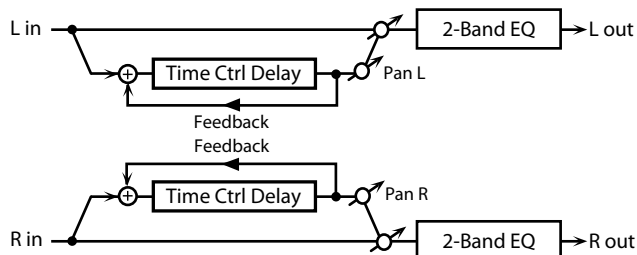

パラメーター	設定値	説明
Delay Time #	0 ~ 1300 msec	原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Acceleration	0 ~ 15	ディレイ・タイムを変化させた場合、現在のディレイ・タイムから指定のディレイ・タイムに達するまでの速さ。ディレイ・タイムと同時にピッチ変化の速さも変わります。
Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス：逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS：カットしない)
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

54: ANALOG LONG DELAY (アナログ・ロング・ディレイ)


ディレイ・タイムを滑らかに変化させることができるディレイで、長いディレイ・タイムが得られます。

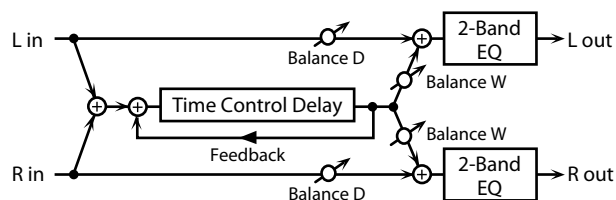

パラメーター	設定値	説明
Delay Time #	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Acceleration	0 ~ 15	ディレイ・タイムを変化させた場合、現在のディレイ・タイムから指定のディレイ・タイムに達するまでの速さ ディレイ・タイムと同時にピッチ変化の速さも変わります。
Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス：逆相)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS：カットしない)
Pan #	L64 ~ 63R	ディレイ音の定位
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅／減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅／減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とディレイ音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

55: TAPE ECHO (テープ・エコー)


リアルなテープ・ディレイ・サウンドが得られる、バーチャル・テープ・エコーです。ローランド RE-201 スペース・エコーの、テープ・エコー部のシミュレートです。

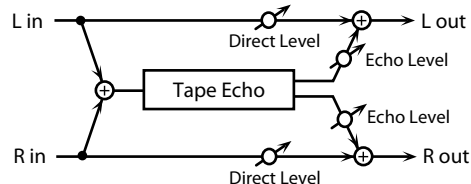

パラメーター	設定値	説明
Mode	S, M, L, S+M, S+L, M+L, S+M+L	使用する再生ヘッドの組み合わせ 遅れ時間の異なる 3 個のヘッドの中から選びます。 S：ショート M：ミドル L：ロング
Repeat Rate #	0 ~ 127	テープ・スピード 値を大きくすると、ディレイ音の間隔が短くなります。
Intensity #	0 ~ 127	ディレイ音の繰り返し量
Bass	-15 ~ +15 dB	エコー音の低域の増幅／減衰量
Treble	-15 ~ +15 dB	エコー音の高域の増幅／減衰量
Head S Pan	L64 ~ 63R	ショート／ミドル／ロングの再生ヘッドごとの定位
Head M Pan		
Head L Pan		
Tape Distortion	0 ~ 5	テープ独特の歪みを付加する量 測定器で測るとわかるような微妙な音色変化を再現します。値を大きくすると、歪みが深くなります。
Wow/Flutter Rate	0 ~ 127	ワウ・フラッター (テープの劣化や回転ムラによる、複雑なピッチの揺れ) の速さ
Wow/Flutter Depth	0 ~ 127	ワウ・フラッターの深さ
Echo Level #	0 ~ 127	エコー音の音量
Direct Level #	0 ~ 127	原音の音量
Level	0 ~ 127	出力音量

56: LOFI NOISE (ローファイ・ノイズ)


ローファイ効果に加えて、ホワイト・ノイズ、ディスク・ノイズなどのノイズを発生させます。

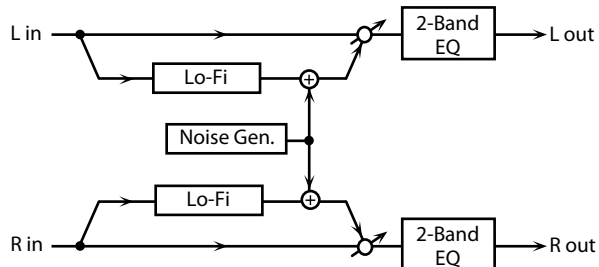

パラメーター	設定値	説明
LoFi Type	1 ~ 9	音質を粗くします。値が大きいほど音質が粗くなります。
Post Filter Type	OFF, LPF, HPF	LoFi を通った後のフィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Post Filter Cutoff	200 ~ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数をカットする場合の基準周波数
W/P Noise Type	WHITE, PINK	ホワイト・ノイズとピンク・ノイズの切り替え
W/P Noise LPF	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	ホワイト/ピンク・ノイズにかけるロー・パス・フィルターの基準周波数 (BYPASS: カットしない)
W/P Noise Level #	0 ~ 127	ホワイト/ピンク・ノイズの音量
Disc Noise Type	LP, EP, SP, RND	レコード・ノイズの種類 タイプによってノイズの出る頻度が変わります。
Disc Noise LPF	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	レコード・ノイズにかけるロー・パス・フィルターの基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Disc Noise Level #	0 ~ 127	レコード・ノイズの音量
Hum Noise Type	50Hz, 60Hz	ハム・ノイズの周波数
Hum Noise LPF	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	ハム・ノイズにかけるロー・パス・フィルターの基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Hum Noise Level #	0 ~ 127	ハム・ノイズの音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

57: LOFI COMPRESS (ローファイ・コンプレス)


音質を荒くします。

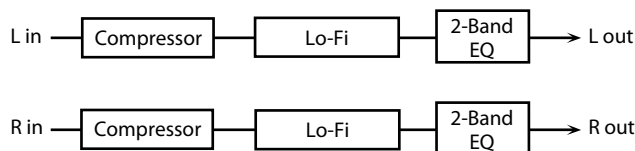

パラメーター	設定値	説明
Pre Filter Type	1 ~ 6	LoFi を通る前のフィルターの種類 1: Compressor オフ 2 ~ 6: Compressor オン
LoFi Type	1 ~ 9	音質を粗くします。値が大きいほど音質が粗くなります。
Post Filter Type	OFF, LPF, HPF	LoFi を通った後のフィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Post Filter Cutoff	200 ~ 8000 Hz	Post Filter の基準周波数
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level #	0 ~ 127	出力音量

58: LOFI RADIO (ローファイ・ラジオ)

ローファイ効果に加えて、ラジオ・ノイズを発生させます。

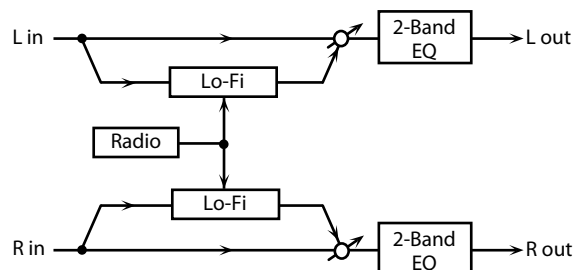

パラメーター	設定値	説明
LoFi Type	1 ~ 9	音質を粗くします。値が大きいほど音質が粗くなります。
Post Filter Type	OFF, LPF, HPF	LoFi を通った後のフィルターの種類 OFF: フィルター未使用 LPF: 高域をカット HPF: 低域をカット
Post Filter Cutoff	200 ~ 8000 Hz	Post Filter の基準周波数
Radio Detune #	0 ~ 127	ラジオのチューニングのノイズをシミュレートします。値が大きくなるほどチューニングがずれます。
Radio Noise Level #	0 ~ 127	ラジオ・ノイズの音量
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

59: TELEPHONE (テレフォン)


電話機を通じて聴こえるような、こもった音が得られます。



パラメーター	設定値	説明
Voice Quality #	0 ~ 15	通話音の音質
Treble	-15 ~ +15 dB	通話音の高域
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

60: PHONOGRAPH (フォノグラフ)


レコード・プレーヤーでアナログ・レコード盤を鳴らしているような音を再現します。レコード独特の様々な雑音や、古いターンテーブルの回転ムラまで表現できます。

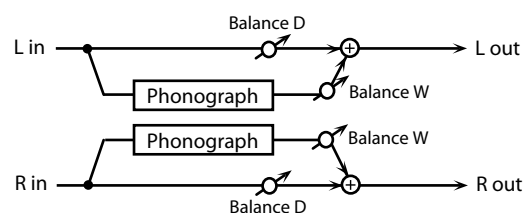

パラメーター	設定値	説明
Signal Distortion	0 ~ 127	歪み具合
Frequency Range	0 ~ 127	再生システムの周波数特性 値を小さくすると、周波数特性の悪い、古いシステムの雰囲気になります。
Disc Type	LP, EP, SP	ターンテーブルの回転速度 Scratch Noise の周期に影響します。
Scratch Noise Level	0 ~ 127	レコード盤の傷による雑音の音量
Dust Noise Level	0 ~ 127	レコード盤の埃による雑音の音量
Hiss Noise Level	0 ~ 127	「サーツ」という連続した雑音の音量
Total Noise Level #	0 ~ 127	全体の雑音量
Wow	0 ~ 127	長い周期の回転ムラの度合い
Flutter	0 ~ 127	短い周期の回転ムラの度合い
Random	0 ~ 127	周期の定まらない回転ムラの度合い
Total Wow/Flutter #	0 ~ 127	全体の回転ムラの量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とエフェクト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

61: PITCH SHIFTER (ピッチ・シフター)


ステレオ仕様のピッチ・シフターです。

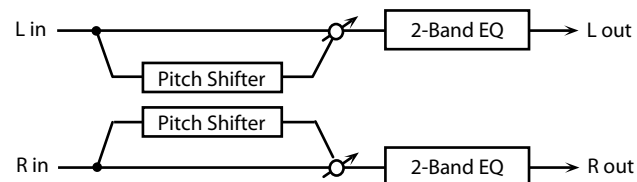

パラメーター	設定値	説明
Coarse #1	-24 ~ +12 semi	ピッチ・シフト量 (半音単位)
Fine #1	-100 ~ +100 cent	ピッチ・シフト量 (2 セント単位)
Delay Time	0 ~ 1300 msec	原音が鳴ってからピッチ・シフト音が鳴るまでの遅延時間
Feedback #	-98 ~ +98 %	ピッチ・シフト音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とピッチ・シフト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

62: 2VOICE PITCH SHIFTER (2ボイス・ピッチ・シフター)


原音のピッチをずらしします。ピッチをずらした2つの音を原音に重ねて鳴らすことができます。

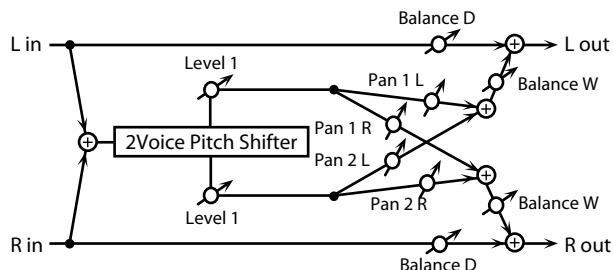

パラメーター	設定値	説明
Pitch1 Coarse #1	-24 ~ +12 semi	ピッチ・シフト1のピッチ・シフト量 (半音単位)
Pitch1 Fine #1	-100 ~ +100 cent	ピッチ・シフト1のピッチ・シフト量 (2セント単位)
Pitch1 Delay	0 ~ 1300 msec	原音が鳴ってからピッチ・シフト1の音が鳴るまでの遅延時間
Pitch1 Feedback #	-98 ~ +98 %	ピッチ・シフト音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Pitch1 Pan #	L64 ~ 63R	ピッチ・シフト1の音の定位
Pitch1 Level	0 ~ 127	ピッチ・シフト1の音量
Pitch2 Coarse #2	-24 ~ +12 semi	ピッチ・シフト2の設定 設定項目はピッチ・シフト1と同じです。
Pitch2 Fine #2	-100 ~ +100 cent	
Pitch2 Delay	0 ~ 1300 msec	
Pitch2 Feedback #	-98 ~ +98 %	
Pitch2 Pan #	L64 ~ 63R	
Pitch2 Level	0 ~ 127	
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とピッチ・シフト音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

63: STEP PITCH SHIFTER (ステップ・ピッチ・シフター)

ピッチ・シフト音のシフト量を16ステップのシーケンスに従って変化させるピッチ・シフターです。

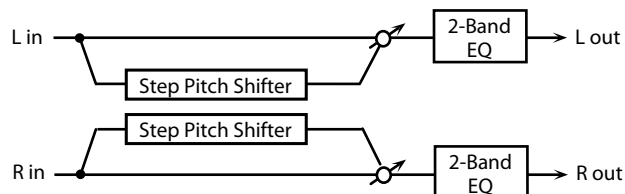


パラメーター	設定値	説明
Step 01-16	-24 ~ +12 semi	各ステップにおけるピッチ・シフト量 (半音単位)
Rate #	0.05 ~ 10.0 Hz	16ステップのシーケンスを繰り返す周期
Attack #	0 ~ 127	ピッチ・シフト量がステップ間で変化する速さ
Gate Time #	0 ~ 127	各ステップでのピッチ・シフト音の発音時間
Fine	-100 ~ +100 cent	各ステップで共通のピッチ・シフト量 (2セント単位)
Delay Time	0 ~ 1300 msec	原音が鳴ってからピッチ・シフト音が鳴るまでの遅延時間
Feedback #	-98 ~ +98 %	ピッチ・シフト音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とピッチ・シフト音 (W) との音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

メモ

マルチエフェクト・コントロールを使って、ステップのシーケンスを先頭から再開させることができます (『STEP RESET 機能について』(P.42))。

64: REVERB (リバーブ)


原音に残響を加え、空間の広さなどをシミュレートします。

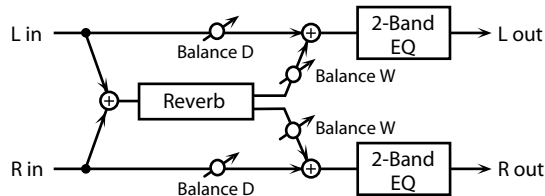

パラメーター	設定値	説明
Type	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2	リバーブの種類 ROOM1 : 余韻が短く高密度 ROOM2 : 余韻が短く低密度 STAGE1 : 後部残響音多め STAGE2 : 初期反射強め HALL1 : 澄んだ響き HALL2 : 豊かな響き
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからリバーブ音が鳴るまでの遅延時間
Time #	0 ~ 127	リバーブ音の余韻の長さ
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	リバーブ音の高域成分をカットする周波数 周波数を低くするほどやわらかなリバーブ音になります。 (BYPASS: カットしない)
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とリバーブ音 (W) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量


65: GATED REVERB (ゲート・リバーブ)

リバーブ音を途中でカットするリバーブです。

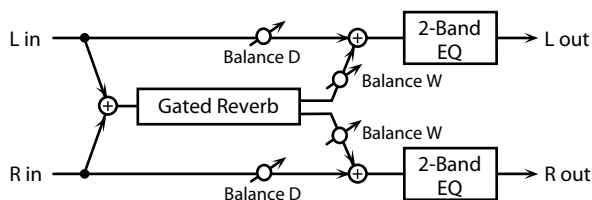


パラメーター	設定値	説明
Type	NORMAL, REVERSE, SWEEP1, SWEEP2	リバーブの種類 NORMAL : 通常のゲート・リバーブ REVERSE : 音量が次第に増大するリバーブ SWEEP1 : リバーブ音が右から左へ移動 SWEEP2 : リバーブ音が左から右へ移動
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからリバーブ音が鳴るまでの遅延時間
Gate Time	5 ~ 500 msec	リバーブ音の余韻の長さ
Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とリバーブ音 (W) の音量バランス
Level #	0 ~ 127	出力音量

66: OVERDRIVE → CHORUS (オーバードライブ→コーラス)

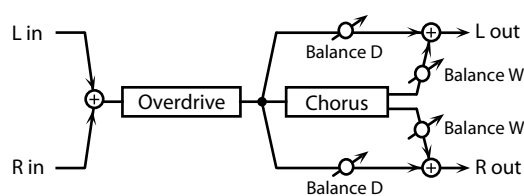


パラメーター	設定値	説明
Overdrive Drive #	0 ~ 127	歪み具合 音量も変化します。
Overdrive Pan #	L64 ~ 63R	歪ませた音の定位
Chorus Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Chorus Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Chorus Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Chorus Balance #	D100:0W ~ D0:100W	コーラスを通した音 (W) と通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

67: OVERDRIVE → FLANGER (オーバードライブ→フランジャー)

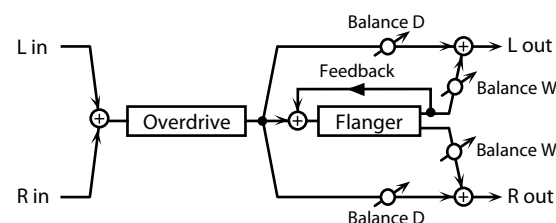

パラメーター	設定値	説明
Overdrive Drive #	0 ~ 127	歪み具合 音量も変化します。
Overdrive Pan #	L64 ~ 63R	歪ませた音の定位
Flanger Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Flanger Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Flanger Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Flanger Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Flanger Balance #	D100:0W ~ D0:100W	フランジャーを通した音 (W) と通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

68: OVERDRIVE → DELAY (オーバードライブ→ディレイ)

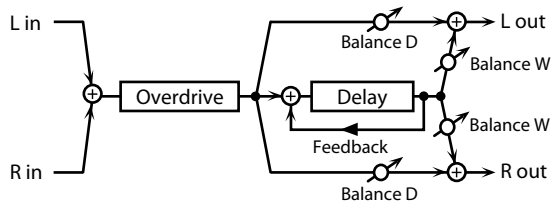


パラメーター	設定値	説明
Overdrive Drive #	0 ~ 127	歪み具合 音量も変化します。
Overdrive Pan #	L64 ~ 63R	歪ませた音の定位
Delay Time	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ音が 鳴るまでの遅延時間
Delay Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス：逆相)
Delay HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の、高域 成分をカットする周波数 (BYPASS：カットしない)
Delay Balance #	D100:0W ~ D0:100W	ディレイを通した音 (W) と 通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

69: DISTORTION → CHORUS (ディストーション→コーラス)

設定項目は「66：OVERDRIVE → CHORUS」とほぼ同じで、以下の2カ所だけ異なります。


Overdrive Drive → Distortion Drive、
Overdrive Pan → Distortion Pan

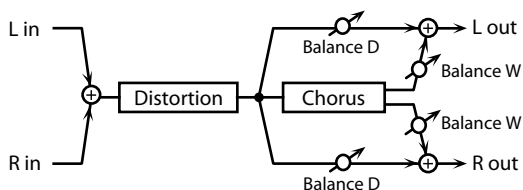

70: DISTORTION → FLANGER (ディストーション→フランジャー)

設定項目は「67：OVERDRIVE → FLANGER」とほぼ同じで、以下の2カ所だけ異なります。


Overdrive Drive → Distortion Drive、
Overdrive Pan → Distortion Pan

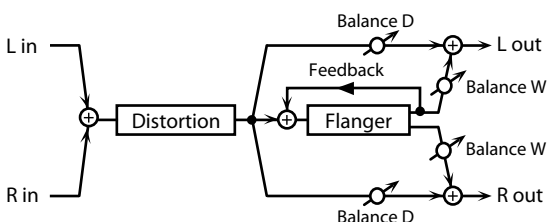


71: DISTORTION → DELAY (ディストーション→ディレイ)

設定項目は「68：OVERDRIVE → DELAY」とほぼ同じで、以下の2カ所だけ異なります。

Overdrive Drive → Distortion Drive、
Overdrive Pan → Distortion Pan

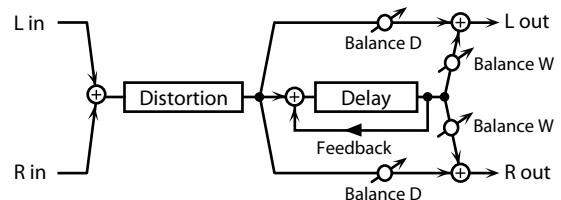


72: ENHANCER → CHORUS (エンハンサー→コーラス)

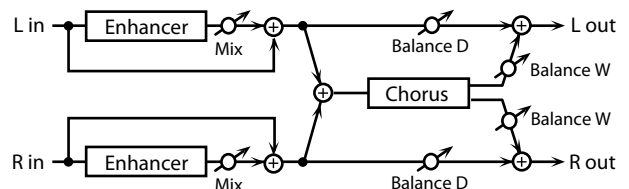


パラメーター	設定値	説明
Enhancer Sens #	0 ~ 127	エンハンサーのかかり具合
Enhancer Mix #	0 ~ 127	生成された倍音の音量
Chorus Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が 鳴るまでの遅延時間
Chorus Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Chorus Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Chorus Balance #	D100:0W ~ D0:100W	コーラスを通した音 (W) と 通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

73: ENHANCER → FLANGER (エンハンサー→フランジャー)

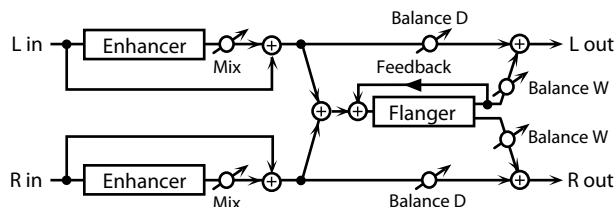


パラメーター	設定値	説明
Enhancer Sens #	0 ~ 127	エンハンサーのかかり具合
Enhancer Mix #	0 ~ 127	生成された倍音の音量
Flanger Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Flanger Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Flanger Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Flanger Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Flanger Balance #	D100:0W ~ D0:100W	フランジャーを通した音 (W) と通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

74: ENHANCER → DELAY (エンハンサー→ディレイ)

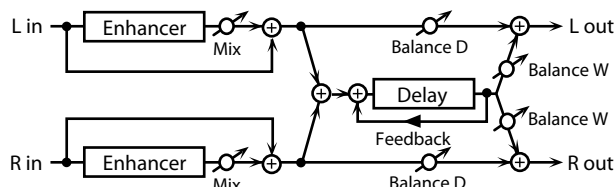


パラメーター	設定値	説明
Enhancer Sens #	0 ~ 127	エンハンサーのかかり具合
Enhancer Mix #	0 ~ 127	生成された倍音の音量
Delay Time	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Delay HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の、高域成分をカットする周波数 (BYPASS: カットしない)
Delay Balance #	D100:0W ~ D0:100W	ディレイを通した音 (W) と通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

75: CHORUS → DELAY (コーラス→ディレイ)

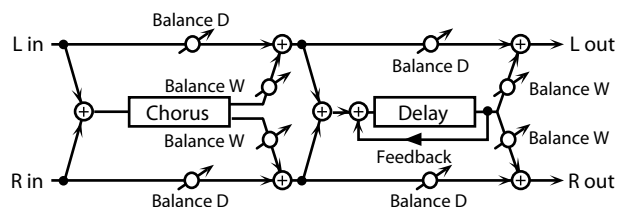


パラメーター	設定値	説明
Chorus Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Chorus Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Chorus Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Chorus Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とコーラス音 (W) の音量バランス
Delay Time	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Delay HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の、高域成分をカットする周波数 (BYPASS: カットしない)
Delay Balance #	D100:0W ~ D0:100W	ディレイを通した音 (W) と通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

76: FLANGER → DELAY
(フランジャー→ディレイ)

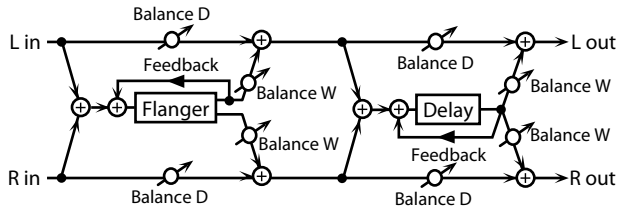

パラメーター	設定値	説明
Flanger Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Flanger Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	揺れの周期
Flanger Depth	0 ~ 127	揺れの深さ
Flanger Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Flanger Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とフランジャー音 (W) の音量バランス
Delay Time	0 ~ 2600 msec	原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay Feedback #	-98 ~ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Delay HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の、高域成分をカットする周波数 (BYPASS: カットしない)
Delay Balance #	D100:0W ~ D0:100W	ディレイを通した音 (W) と通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量


77: CHORUS → FLANGER
(コーラス→フランジャー)

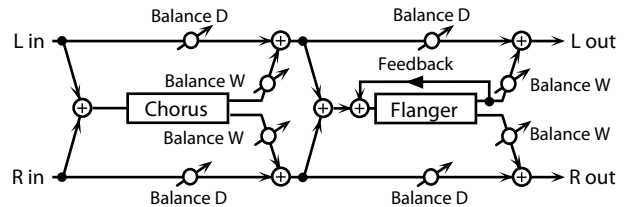

パラメーター	設定値	説明
Chorus Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間
Chorus Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	コーラス音の揺れの周期
Chorus Depth	0 ~ 127	コーラス音の揺れの深さ
Chorus Balance #	D100:0W ~ D0:100W	原音 (D) とコーラス音 (W) の音量バランス
Flanger Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間
Flanger Rate #	0.05 ~ 10.00 Hz	フランジャー音の揺れの周期
Flanger Depth	0 ~ 127	フランジャー音の揺れの深さ
Flanger Feedback #	-98 ~ +98 %	フランジャー音を入力に戻す割合 (マイナス: 逆相)
Flanger Balance #	D100:0W ~ D0:100W	フランジャーを通した音 (W) と通さない音 (D) の音量バランス
Level	0 ~ 127	出力音量

78: SYMPATHETIC RESONANCE (シンパセティック・レゾナンス)

アコースティック・ピアノでは、ダンパー・ペダルを踏んだときに、弾いた鍵盤の音が他の弦に共鳴して、豊かな響きと広がり加わります。この共鳴音（シンパセティック・レゾナンス）をシミュレートしています。

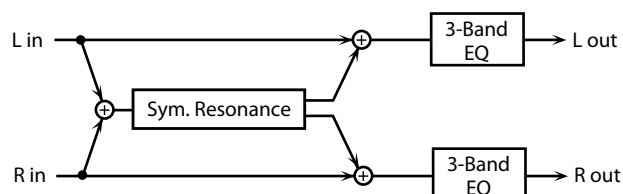

パラメーター	設定値	説明
Depth #	0 ~ 127	効果の深さ
Damper #	0 ~ 127	ダンパーペダルの踏み込み量 (レゾナンス音を制御します)
Pre LPF	16 ~ 15000 Hz, BYPASS	入力音の高域成分をカットする フィルターの基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Pre HPF	BYPASS, 16 ~ 15000 Hz	入力音の低域成分をカットする フィルターの基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Peaking Freq	200 ~ 8000 Hz	入力音の特定の周波数帯を増減 するフィルターの基準周波数
Peaking Gain	-15 ~ +15 dB	入力音の特定の周波数帯を増減 するフィルターの増幅/減衰量
Peaking Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Peaking Gain で増幅/減衰する 周波数帯の幅 (値が大きいほど幅 は狭くなります)
HF Damp	16 ~ 15000 Hz, BYPASS	レゾナンス音の高域成分をカット する基準周波数 (BYPASS: カットしない)
LF Damp	BYPASS, 16 ~ 15000 Hz	レゾナンス音の低域成分をカット する基準周波数 (BYPASS: カットしない)
Lid	1 ~ 6	グランド・ピアノの大屋根の開き 具合による音の変化を再現
EQ Low Freq	200, 400 Hz	低域の基準周波数
EQ Low Gain	-15 ~ +15 dB	低域の増幅/減衰量
EQ Mid Freq	200 ~ 8000 Hz	中域の基準周波数
EQ Mid Gain	-15 ~ +15 dB	中域の増幅/減衰量
EQ Mid Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	中域の幅 (値が大きいほど幅は 狭くなります)
EQ High Freq	2000, 4000, 8000 Hz	高域の基準周波数
EQ High Gain	-15 ~ +15 dB	高域の増幅/減衰量
Level	0 ~ 127	出力音量

コーラス・パラメーター

AX-Synth では、コーラス部をディレイとしても使うことができます。
 コーラスかディレイの選択、コーラス／ディレイ音の鳴らしかたなどを設定します。

パラメーター	設定値	説明
Chorus Type	OFF, CHORUS, DELAY	コーラス／ディレイの選択 OFF (コーラス／ディレイ未使用) CHORUS (コーラス) DELAY (ディレイ)
Chorus Level	0 ～ 127	コーラス音の音量
CHORUS		
Filter Type	OFF, LPF, HPF	フィルターの種類 OFF : フィルター未使用 LPF : 高域をカット HPF : 低域をカット
Cutoff Freq	200 ～ 8000 Hz	フィルターで特定の周波数帯を カットする場合の基準周波数
Pre Delay	0.0 ～ 100 msec	原音が鳴ってからコーラス音が 鳴るまでの遅延時間
Rate	0.05 ～ 10.00 Hz	コーラス音の揺れの周期
Depth	0 ～ 127	コーラス音の揺れの深さ
Phase	0 ～ 180 deg	コーラス音の広がり具合
Feedback	0 ～ 127	コーラスを通した音を再び コーラスの入力に戻す量
DELAY		
Delay Left	0 ～ 1000 msec	原音が鳴ってから左／右／中央の ディレイ音が鳴るまでの遅延時間
Delay Right		
Delay Center		
Center Feedback	-98 ～ +98 %	ディレイ音を入力に戻す割合 (マイナス：逆相)
HF Damp	200 ～ 8000 Hz, BYPASS	入力に戻すディレイ音の、高域 成分をカットする周波数 (BYPASS : カットしない)
Left Level	0 ～ 127	中央／左／右のディレイ音の音量
Right Level		
Center Level		

リバーブ・パラメーター

リバーブまたはディレイの種類、リバーブ音の鳴らしかななどを設定します。

パラメーター	設定値	説明
Reverb Type	OFF, REVERB, SRV ROOM, SRV HALL, SRV PLATE	リバーブの種類 OFF : リバーブ未使用 REVERB : 基本的なリバーブ SRV ROOM : ROOM の残響音のより細かいシミュレーション) SRV HALL : HALL の残響音のより細かいシミュレーション) SRV PLATE : プレート・エコー (金属板を利用したリバーブ) のシミュレーション
Reverb Level	0 ~ 127	リバーブ音の音量
REVERB		
Type	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DELAY	リバーブ／ディレイの種類 ROOM1 : 余韻が短く高密度 ROOM2 : 余韻が短く低密度 STAGE1 : 後部残響音多め STAGE2 : 初期反射強め HALL1 : 澄んだ響き HALL2 : 豊かな響き DELAY : 一般的なディレイ PAN-DELAY : 反射音が左右に移動するディレイ
Time	0 ~ 127	リバーブ音の余韻の長さ (Type : ROOM1 ~ HALL2) 遅延時間 (Type : DELAY, PAN-DELAY)
HF Damp	200 ~ 8000 Hz, BYPASS	リバーブ音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS : カットしない)
Delay Feedback	0 ~ 127	ディレイ音を入力に戻す量 (Type が DELAY と PAN-DELAY の場合のみ有効)
SRV ROOM SRV HALL SRV PLATE		
Pre Delay	0.0 ~ 100 msec	原音が鳴ってからリバーブ音が鳴るまでの遅延時間
Time	0 ~ 127	リバーブ音の余韻の長さ
Size	1 ~ 8	部屋／ホールの大きさ
High Cut	160 ~ 12500 Hz, BYPASS	最終出力音の高域成分をカットする基準周波数 (BYPASS : カットしない)
Density	0 ~ 127	リバーブ音の密度
Diffusion	0 ~ 127	リバーブ音の密度の時間変化 値が大きいほど時間が経つに従って、濃密な音になります。(リバーブタイムを長くした場合に効果がよくあらわれます。)
LF Damp Freq	50 ~ 4000 Hz	リバーブ音の低域成分をカットする基準周波数
LF Damp Gain	-36 ~ 0 dB	LF ダンプの減衰量 (0 : 効果なし)
HF Damp Freq	4000 ~ 12500 Hz	リバーブ音の高域成分をカットする基準周波数
HF Damp Gain	-36 ~ 0 dB	HF ダンプの減衰量 (0 : 効果なし)