




KONICA MINOLTA

AccurioPress 7136/7136P/7120
GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

TRADUÇÃO DO MANUAL ORIGINAL

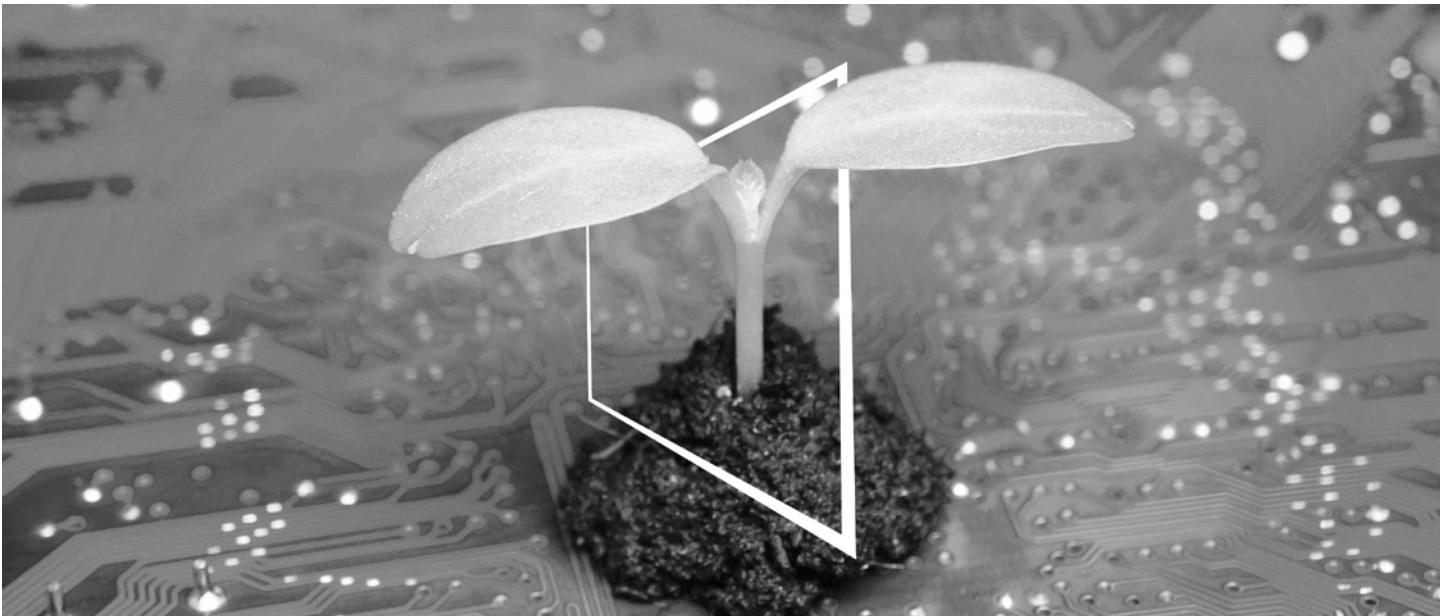

HUB DE RECURSOS DIGITAIS

SUSTENTÁVEL E SEMPRE ATUALIZADO!

A nossa base de recursos digitais permite que torne as suas operações mais sustentáveis e eficientes. Aceda a todos os materiais e recursos de formação mais recentes relacionados com o seu sistema ao mesmo tempo que contribui para um ambiente mais sustentável. Sem necessidade de pesquisas extensivas e sem ter de imprimir nada em papel.

As informações mais recentes com um só clique Central de Downloads

Faça o download de drivers de impressoras, utilitários, guias do utilizador, etc., tudo a partir de um único local – com a garantia de que se trata das informações mais recentes.

Visite: <https://konicaminolta.eu/download-centre>



Orientação passo a passo para o seu sistema iTraining

A iTraining fornece uma introdução do produto on-line que utiliza claras sequências de vídeo com explicações detalhadas de todas as funções importantes do seu sistema. Esta orientação passo a passo faz com que fique a conhecer o seu sistema de uma forma fácil.

Visite: <https://itraining.konicaminolta.eu>



Índice geral

1 Visão geral do sistema

1.1	Utilização prevista do sistema.....	1-2
	Utilização prevista.....	1-2
	Condições de funcionamento proibidas	1-2
	Exonerar de responsabilidade	1-2
1.2	Utilizadores do sistema	1-3
1.3	Marcas comerciais/licenças	1-4
1.3.1	Marcas comerciais/direitos de autor	1-4
1.3.2	Acerca das licenças concedidas a cada componente de software	1-5
1.4	Operações disponíveis neste sistema	1-5
1.4.1	Funções principais deste sistema	1-5
	Função de impressão	1-5
	Função de cópia	1-6
	Função de digitalização	1-6
	Função de armazenamento de trabalhos	1-7
1.4.2	Funções com opções instaladas	1-7
1.4.3	Funções de aplicação.....	1-11
	Função geral de gestão de impressões (AccurioPro Print Manager)	1-11
	Função de gestão do perfil de cor (AccurioPro ColorManager)	1-12
	Função de gestão do dispositivo (Web Connection)	1-13
	Função de impressão direta (AccurioPro Hot Folder).....	1-13
	Função de operação remota/monitorização de estado (Web Utilities).....	1-14

2 Acerca da alimentação de energia e do painel de controlo

2.1	Ligar/desligar	2-2
2.1.1	Ligar este sistema.....	2-2
	Vista geral	2-2
	Procedimento.....	2-2
2.1.2	Desligar este sistema.....	2-4
	Vista geral	2-4
	Procedimento.....	2-4
2.1.3	Ligar a unidade de inspeção automática UK-301	2-6
2.2	Gestão conveniente da energia.....	2-7
2.3	Painel de controlo	2-8
2.4	Painel de controlo (AccurioPress 7136P)	2-10

3 Carregar de papel e definições

3.1	Carregar papel	3-2
3.1.1	Carregar papel no tabuleiro da máquina principal	3-2
	Vista geral	3-2
	Procedimento.....	3-2
3.1.2	Carregar papel na unidade de alimentação de papel PF-709	3-7
	Vista geral	3-7
	Procedimento.....	3-7
3.1.3	Carregar papel na unidade de alimentação de papel PF-710/ insensor de página de grande capacidade PI-PFU.....	3-12
	Vista geral	3-12
	Procedimento.....	3-12
3.2	Definição de papel	3-18
3.2.1	Configurar as definições de informação do papel para os tabuleiros	3-18
	Vista geral	3-18
	Procedimento.....	3-18



4 Utilização básica

4.1	Impressão	4-2
	Vista geral	4-2
	Procedimento.....	4-2
4.2	Digitalização	4-3
	Vista geral	4-3
	Procedimento.....	4-3
4.3	Cópia	4-5
	Vista geral	4-5
	Procedimento.....	4-5
4.4	Carregar o original	4-7
	Vista geral	4-7

5 Reabastecer e substituir consumíveis

5.1	Reabastecer o papel.....	5-2
5.1.1	Carregar papel	5-2
	Vista geral	5-2
5.1.2	Substituir por papel do formato especificado	5-2
	Vista geral	5-2
	Procedimento.....	5-2
5.1.3	Forçar a impressão com o papel carregado.....	5-4
	Vista geral	5-4
	Procedimento.....	5-4
5.2	Substituir o frasco de toner	5-5
	Vista geral	5-5
	Procedimento.....	5-6
5.3	Substituir a caixa de resíduos de toner	5-7
	Vista geral	5-7
	Procedimento.....	5-8
5.4	Reabastecer agrafos	5-9
	Vista geral	5-9
	Procedimento.....	5-9
5.5	Reabastecer pastilhas de cola	5-10
	Vista geral	5-10
	Procedimento.....	5-11
5.6	Reabastecer o depósito de humidificador com água	5-12
	Vista geral	5-12
	Procedimento.....	5-12
5.7	Substituir o recetor do cortador.....	5-13

6 Resolução de problemas

6.1	Chamadas de suporte	6-2
	Causas e contramedidas	6-2
	Operar o sistema com o ecrã de chamada de suporte apresentado	6-3
	Utilização limitada.....	6-4
	Operação no modo de utilização limitada	6-4
6.2	Mensagem de erro	6-5
6.2.1	[Please load ### paper in tray# / To confirm details, touch [Confirm Details]] (Coloque papel ### no tabuleiro # / Para confirmar os detalhes, toque em [Verificar detalhes]).....	6-5
	Causas e contramedidas	6-5
	Reabastecer papel (trabalhos de impressão/cópia)	6-5
	Forçar a impressão dos dados (trabalho de impressão)	6-6
	Utilizar outros tabuleiros (trabalhos de cópia)	6-7
6.2.2	Quando é apresentada a mensagem de substituição dos consumíveis	6-8
	Substitua o frasco de toner	6-8
	Substitua a caixa de resíduos de toner	6-8
	Adicione agrafos ao agrafador.....	6-9
6.2.3	Se for apresentada qualquer outra mensagem	6-9
	O tabuleiro de cartões da unidade de corte está quase cheio.....	6-9

6.3	Se ocorrer um encravamento de papel	6-10
6.3.1	Como ver a indicação de encravamento de papel	6-10
6.3.2	Eliminar encravamentos de papel.....	6-12
	Notas sobre a eliminação de encravamentos de papel.....	6-12
	Como eliminar encravamentos de papel	6-14
6.4	Se o LED da unidade principal piscar ou se acender.....	6-15
6.4.1	O indicador de encravamento de papel do encadernador perfeito PB-503 está aceso	6-15
	O indicador de encravamento de papel está a piscar	6-15
	Remover papel encravado.....	6-16
6.4.2	O visor de posição de encravamento do finalizador está a piscar	6-18
	O visor de posição de encravamento está a piscar	6-18
	Ajustar a posição da placa de alinhamento vertical	6-18



1

Visão geral do sistema

1 Visão geral do sistema

1.1 Utilização prevista do sistema

Utilização prevista

Este sistema foi concebido para ser utilizado como sistema de impressão digital para os fins indicados em seguida.

- Impressão, cópia e digitalização de documentos
- Utilização de funções de finalização, tais como impressão duplex, agrafamento, perfuração, dobragem e criação de folhetos (Se estiver instalada a opção correspondente)
- Reimpressão de dados de documentos armazenados na unidade de disco rígido do sistema

Ao utilizar este sistema, cumpra as seguintes indicações.

- Utilize o sistema no âmbito das especificações da unidade principal e das opções
- Respeite todas as informações relacionadas com avisos do manual de operação para ajudar a garantir a segurança durante a utilização
- Respeite as indicações de itens proibidos para cópia e impressão (para mais informações, consulte [Informações de segurança] no folheto do manual)
- Efetue as devidas inspeções e a manutenção
- Cumpra rigorosamente quaisquer regulamentos nacionais ou da empresa, assim como as práticas gerais de segurança

Condições de funcionamento proibidas

Não utilize o sistema nas condições que se seguem.

- Se identificar qualquer dano ou se ocorrer um erro
- Se o sistema necessitar de manutenção
- Se as funções elétricas ou mecânicas não estiverem a operar normalmente

Exoneração de responsabilidade

Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização do sistema em condições proibidas.

1.2 Utilizadores do sistema

O manual de operação foi concebido para os seguintes utilizadores do sistema.

- Editores: pessoas que receberam formação da Konica Minolta ou de um parceiro certificado, que utilizam o sistema de acordo com a utilização prevista, responsáveis por resolver problemas do sistema, efetuar a manutenção e fazer a gestão dos consumíveis listados no manual de operação.
- Administradores: pessoas que receberam formação da Konica Minolta ou de um parceiro certificado, que são responsáveis pela gestão de consumíveis e pela configuração das definições do sistema, por criar o ambiente de rede e o sistema de segurança.

Todas as pessoas que utilizam o sistema têm de ler e compreender o conteúdo dos manuais de operação relevantes.

São necessários conhecimentos técnicos básicos do produto para efetuar a manutenção e resolver problemas. Certifique-se de que realiza a manutenção e resolve os problemas no âmbito descrito detalhadamente no manual de operação em HTML (este manual) e no folheto do manual.

Contacte o centro de suporte ao cliente relevante para obter assistência.

1.3 Marcas comerciais/licenças

1.3.1 Marcas comerciais/direitos de autor

Konica Minolta, o logótipo Konica Minolta, as marcas do símbolo, Giving Shape to Ideas, **AccurioPress** e **AccurioPro** são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla e Firefox são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Mozilla Foundation nos EUA e outros países.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows 10 e Windows 11 são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.

PowerPC é uma marca comercial ou marca comercial registada da International Business Machines Corporation (IBM) nos EUA e/ou outros países.

Apple, AppleTalk, Bonjour, TrueType, Macintosh, Mac OS, macOS e Safari são marcas comerciais registadas da Apple, Inc. CUPS e o logótipo CUPS são marcas comerciais da Apple Inc.

Adobe, o logótipo Adobe, Acrobat, PostScript, Flash, Flash Player e PDF Print Engine são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Adobe PostScript está protegido por patentes nos Estados Unidos da América e outros países.

InDesign e PageMaker são marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Direitos de autor (C) 2023 KONICA MINOLTA, INC.

Este produto contém tecnologia Adobe® Flash® Player sob licença da Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2013 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados. Patentes pendentes.

Copyright ©1995-2007 Adobe Systems Incorporated.

Copyright (C) 2017 SOFHA GmbH

SOFHA e o logótipo SOFHA são marcas comerciais registadas da SOFHA GmbH nos EUA, Japão e outros países.

A KONICA MINOLTA, INC. ou a SOFHA GmbH mantêm os direitos de autor deste controlador de impressora.

A KONICA MINOLTA, INC. ou SOFHA GmbH mantêm os direitos de autor do **AccurioPro Hot Folder**.

Ethernet é uma marca comercial registada da Xerox Corporation.

RC4, RSA e RSA BSAFE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da EMC Corporation nos EUA e/ou outros países.



Informações sobre licenças

Este produto inclui software RSA® BSAFE™ da EMC Corporation.

X-rite é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da X-Rite Incorporated nos Estados Unidos da América e outros países.

i1 é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da X-Rite Incorporated nos Estados Unidos da América e outros países.

Todos os outros nomes e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas ou organizações.

1.3.2 Acerca das licenças concedidas a cada componente de software

A licença GPL, LGPL, OpenSSL ou Free Type Project (<https://freetype.org/>) é concedida a alguns dos componentes de software incluídos neste produto. São devidos agradecimentos aos autores desse software e aos membros da comunidade envolvidos na gestão de dados e noutras atividades respeitantes ao software.

A licença GPL/LGPL, tal como mencionado abaixo, foi desenvolvida para garantir (ou mesmo responsabilizar-se por) que os utilizadores podem receber o código-fonte sempre que o desejarem. Para detalhes, consulte a nossa página inicial. <https://iisw.konicaminolta.comopensource/>

Quanto aos nossos componentes de software, esperamos que compreenda que o código fonte não pode ser disponibilizado, por não ser necessário abri-los.

O website seguinte apresenta o texto original das licenças GPL, LGPL e Open SSL concedidas aos componentes de software incluídos neste produto.

<https://generic-products-bt.com/license/3816/>

1.4 Operações disponíveis neste sistema

1.4.1 Funções principais deste sistema

Função de impressão

Este sistema pode ser utilizado como um sistema de impressão.

Pode efetuar impressões neste sistema através do driver da impressora, a partir da aplicação instalada no PC que está a utilizar.

Pode configurar facilmente as definições de orientação e as definições de finalização a aplicar ao imprimir.

Para mais informações, consulte o "Manual de operação".




Função de cópia

Esta função permite configurar o original, o papel, a qualidade da imagem e as definições de acabamento.

Pode também utilizar funções convenientes, tais como a cópia duplex, aumentar/reduzir, impressão de folheto, dobragem e cópia a preto e branco.

A digitalização do original com estas definições melhora a qualidade da cópia e a eficácia do funcionamento, permitindo efetuar cópias consoante o acabamento pretendido.


Para mais informações, consulte o "Manual de operação".

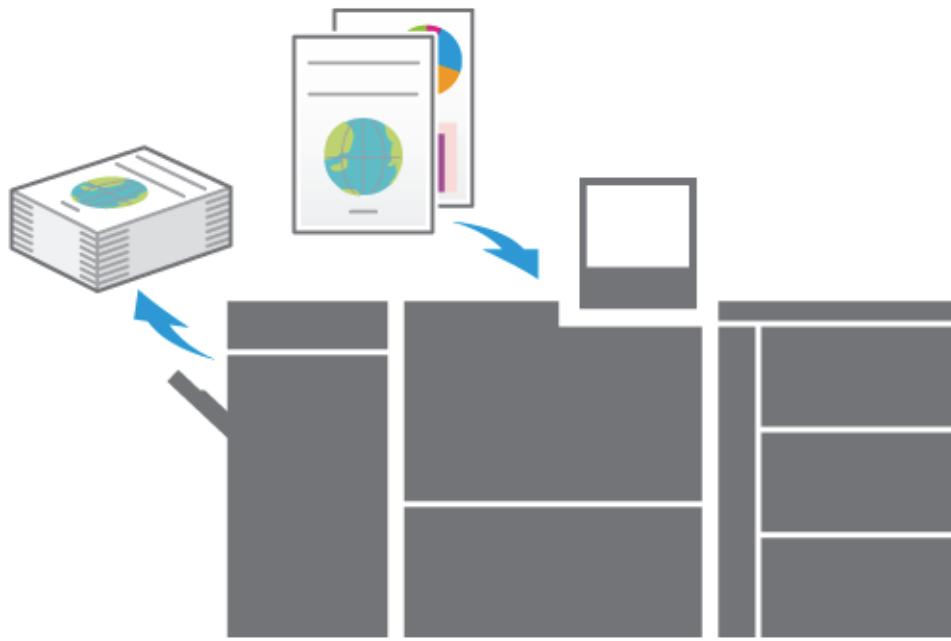

Função de digitalização

Se o sistema estiver equipado com um scanner, pode anexar os dados de digitalização a um e-mail para enviar, pode enviar os dados de digitalização para o PC partilhado (servidor SMB), servidor FTP e servidor WebDAV, ou armazená-los numa memória USB ligada ao sistema.

Para mais informações, consulte o "Manual de operação".

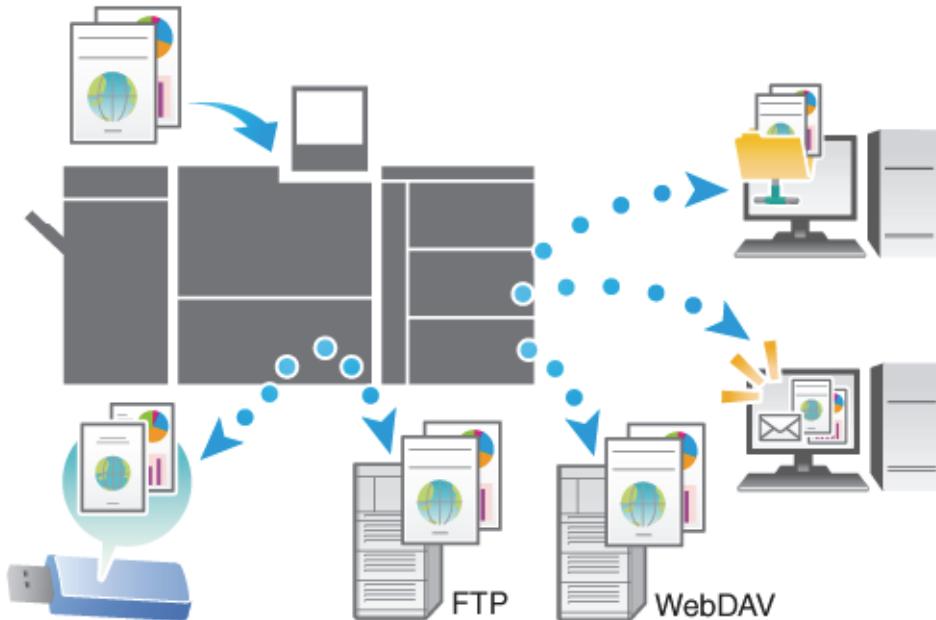

Função de armazenamento de trabalhos

Pode guardar trabalhos impressos, copiados ou digitalizados. É possível reimprimir e/ou editar trabalhos guardados.

Para mais informações, consulte o "Manual de operação".









1.4.2 Funções com opções instaladas




Ao instalar várias opções, podem usar-se várias funções no sistema.




Consulte a tabela abaixo e verifique quais as opções que suportam as funções que gostaria de utilizar.

Função	Opção
Digitalização simultânea de ambos os lados do documento	Consulte o "Manual de operação"
Agrafamento lateral	

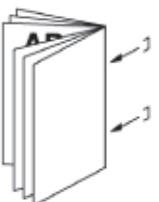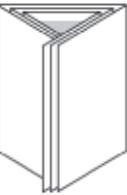Função	Opção
Perfurar	Consulte o "Manual de operação"
Dobrar e agrafar	
Meia dobra múltipla	
Dobra tripla	
Dobra tripla múltipla	

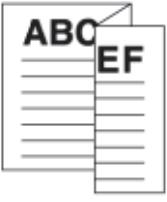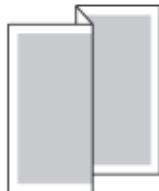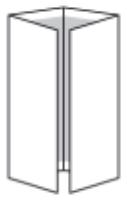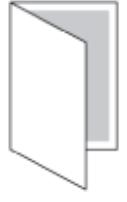Função	Opção
Dobra em Z	Consulte o "Manual de operação"
	
Dobra tripla dentro	
	
Dobra de carta em Z	
	
Paralela dupla	
	
Porta	
	
Meia dobra	
	

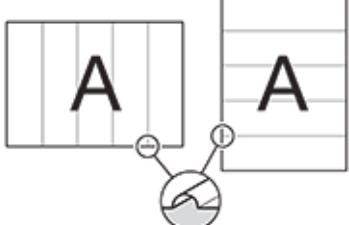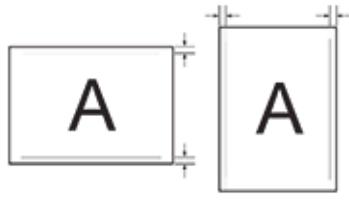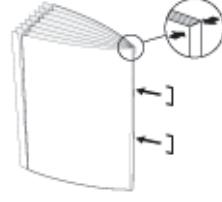Função	Opção
Inserção de folha de capa	Consulte o "Manual de operação"
	
Corte	
	
<p data-bbox="295 819 579 848">Adiciona vincos ao papel.</p> 	
<p data-bbox="295 1246 436 1275">Corte lateral</p> 	
<p data-bbox="295 1673 849 1733">Formação da aresta da lombada para agrafamento de folheto</p> 	

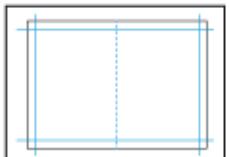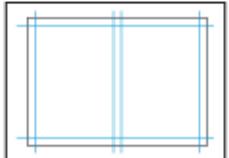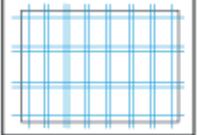Função	Opção
Encadernação perfeita	Consulte o "Manual de operação"
Corte dos 4 rebordos (vinco/perfuração)	
Corte múltiplo	
Corte de cartões	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mede e ajusta a densidade da imagem no papel. ■ Corrigé a ondulação do papel 	
Ajusta automaticamente a qualidade da imagem e a posição durante a impressão	
Avalia as imagens que não cumprem os critérios durante a impressão	
Mede o tipo de papel e o peso.	
Autenticação por cartão IC	■ Unidade de autenticação por cartão IC


1.4.3 Funções de aplicação

Função geral de gestão de impressões (AccurioPro Print Manager)

O **AccurioPro Print Manager** é uma aplicação que permite efetuar a gestão geral do sistema de impressão.

A utilização desta aplicação permite verificar facilmente o estado do sistema, efetuar a gestão de trabalhos ou a gestão de cores utilizando o browser do computador através da rede.

Para mais informações, consulte o "Manual de operação".

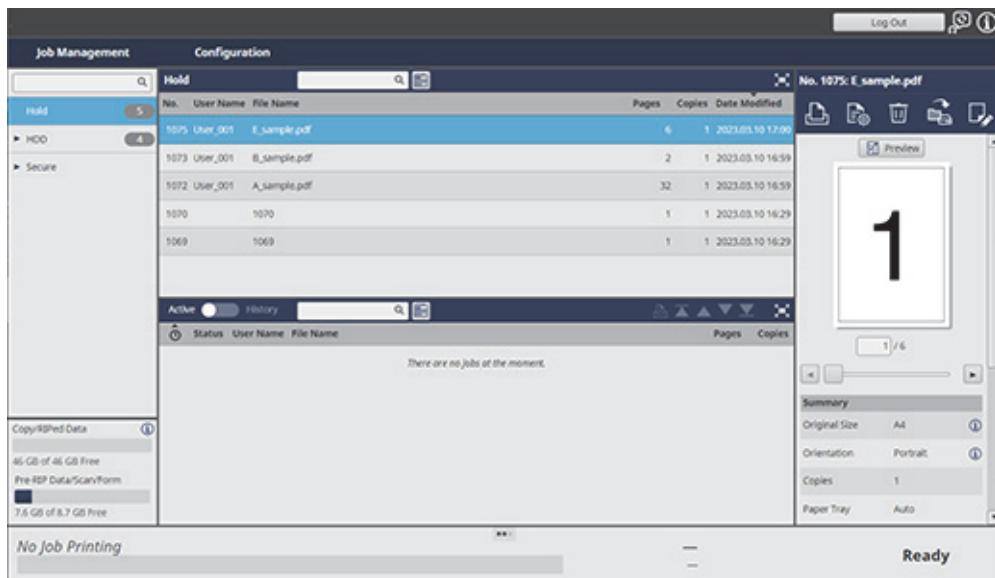


Função de gestão do perfil de cor (AccurioPro ColorManager)

O **AccurioPro ColorManager** é uma aplicação que realiza uma gestão eficiente do perfil de cor num computador.

Para garantir a impressão correta das cores, pode editar ou gerir vários perfis utilizados para a medição de tabelas através de um colorímetro ou para o ajuste de cor.

Para mais informações, consulte o manual de operação do **AccurioPro ColorManager**.

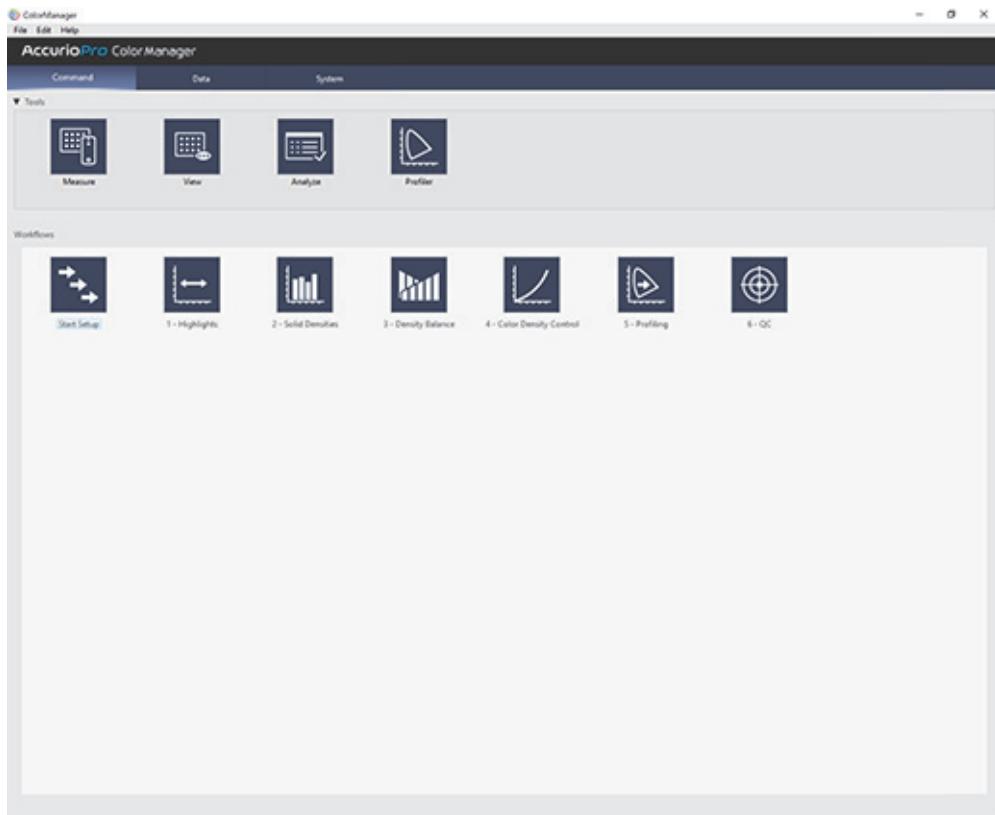

Função de gestão do dispositivo (Web Connection)

O **Web Connection** é um utilitário para a gestão de dispositivos (unidade principal).

Se aceder a esta unidade principal através de uma rede a partir do browser de um computador, pode confirmar o estado do sistema e configurar várias definições de operação remota a partir do **Web Connection**.

Para mais informações, consulte o "Manual de operação".



Função de impressão directa (AccurioPro Hot Folder)

O **AccurioPro Hot Folder** é uma aplicação para realizar a impressão directa de ficheiros.

Pode, simplesmente, copiar o ficheiro para a hot folder criada ou arrastar e largar o ficheiro no atalho das definições do trabalho para imprimir o ficheiro sem iniciar a aplicação.

Para mais informações, consulte o "Manual de operação".



Função de operação remota/monitorização de estado (Web Utilities)

O Web Utilities (unidade principal) é o utilitário de gestão do dispositivo integrado na unidade principal.

Esta função permite-lhe operar remotamente o **painel tátil** deste sistema ou monitorizar o estado deste sistema utilizando o browser do computador através da rede.

Para mais informações sobre o Web Utilities (unidade principal), consulte o "Manual de operação".



Web Utilities (**unidade de inspeção automática UK-301**) é o utilitário de inspeção automática integrado na **unidade de inspeção automática UK-301**.

Pode aceder-lhe através do web browser, para verificar ou definir os dados de inspeção automática.

Para mais informações sobre o Web Utilities (**unidade de inspeção automática UK-301**), consulte o "Manual de operação".

2

Acerca da alimentação de energia e do painel de controlo

2 Acerca da alimentação de energia e do painel de controlo

2.1 Ligar/desligar

2.1.1 Ligar este sistema

Vista geral

Este sistema apresenta dois interruptores de alimentação: o **interruptor principal** e o **interruptor secundário**.

Ao ligar o sistema, ligue-o no **interruptor principal**.



NOTA

- Em geral, deixe o **interruptor principal** ligado.





Sugestões

- O aquecimento demora aproximadamente 7 minutos.

Procedimento

- 1 Abra a **porta dianteira** e ligue o **interruptor principal**.

O **LED de alimentação** no painel de controlo acende a laranja.

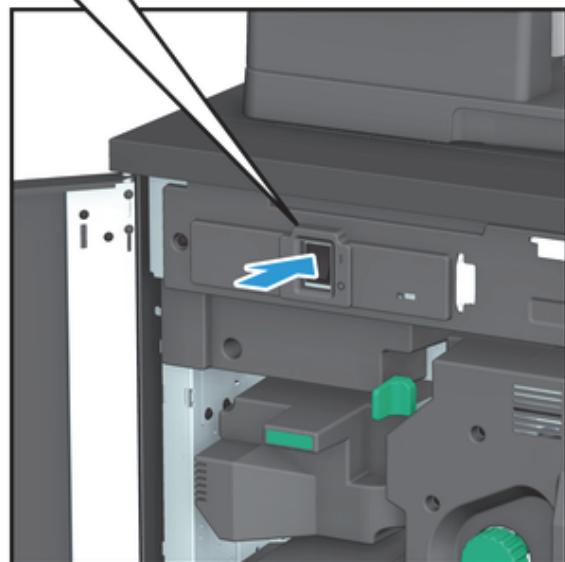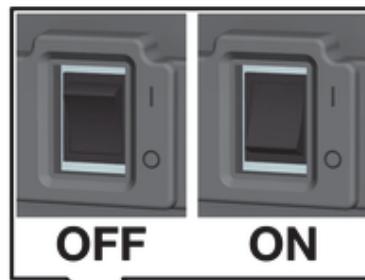


- 2** Ligue o interruptor secundário da unidade principal.

O LED de alimentação no painel de controlo acende-se a azul e é apresentado o ecrã de ativação.

 Sugestões

- O ecrã de ativação pode não ser apresentado.

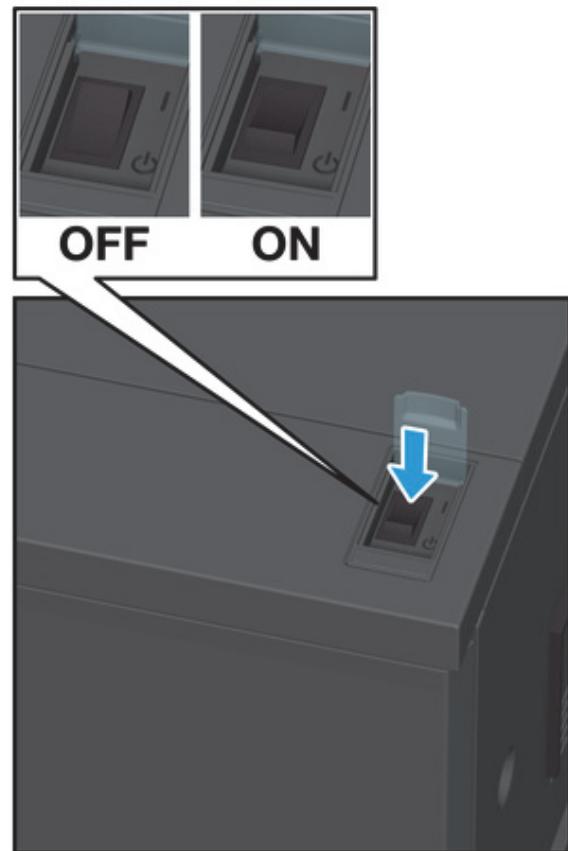

- 3** É apresentado o ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) que indica o processo de aquecimento.

- ✓ Para mudar para o ecrã [COPY] (Cópia), prima o separador [COPY] (Cópia) no ecrã durante a apresentação do processo de aquecimento. Se a indicação [Ready to set reserve job] (Pronto para definir trabalho de reserva) for apresentada no ecrã [COPY] (Cópia), o original é digitalizado durante o processo de aquecimento e pode ser impresso imediatamente quando o sistema estiver pronto para copiar.



- 4** Quando o sistema estiver pronto para imprimir, é apresentada a indicação [Ready to print] (Pronto para imprimir).
- ✓ Se for apresentada uma instrução de introdução do cartão de cópia, siga-a para efetuar a operação adequada.

2.1.2 Desligar este sistema

Vista geral

Desligue este sistema.

Certifique-se de que desliga este sistema no **interruptor secundário**.




NOTA

- Antes de limpar o exterior da unidade principal, certifique-se de que desliga o **interruptor principal** da unidade principal. Para mais informações, consulte o "Manual de operação".
- Depois de desligar o **interruptor secundário**, não desligue o **interruptor principal** enquanto for apresentada a mensagem seguinte. Desligar o **interruptor principal** pode causar uma avaria na unidade principal.
[Cooling in progress / Power is turned off automatically] (A arrefecer / Desligamento automático)
[Power off in progress / Please do not turn the main power off] (Desligamento em curso / Não desligue)
- Ao desligar e ligar rapidamente o **interruptor principal**, desligue o **interruptor principal** e verifique se o **LED de alimentação** no **painel de controlo** não está aceso. Aguarde, pelo menos, 10 segundos antes de ligar novamente. O sistema pode não funcionar corretamente se voltar a ligar o **interruptor principal** num período de 10 segundos.
- Não desligue o **interruptor secundário** quando estiver definido o temporizador semanal. Se o **interruptor secundário** for desligado, o temporizador semanal não funciona.


Procedimento

- 1 Desligue o **interruptor secundário** da unidade principal.

O visor do **painel tátil** e todos os indicadores luminosos do **painel de controlo** exceto o **LED de alimentação** são desligados e o **LED de alimentação** muda de azul para laranja.

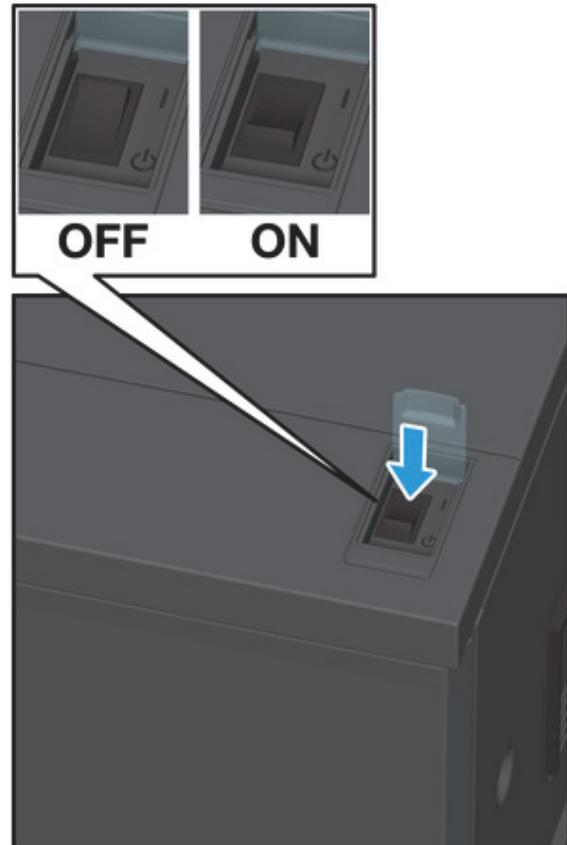


-
- 2** Abra a **porta dianteira** e deslique o **interruptor principal**.

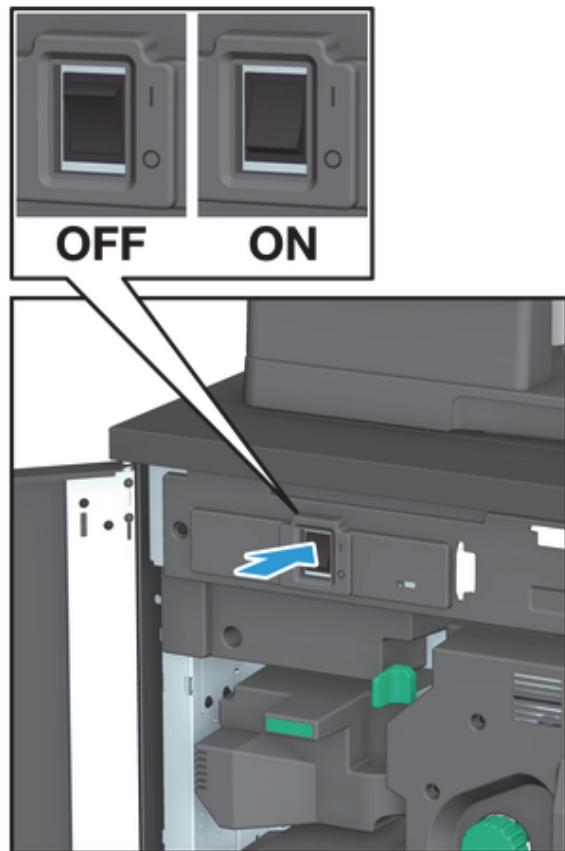

-
- 3** Feche a **porta dianteira**.

2.1.3 Ligar a unidade de inspeção automática UK-301

Se a **unidade de inspeção automática UK-301** estiver montada neste sistema, ligue o **interruptor de alimentação** da **unidade de inspeção automática UK-301**.

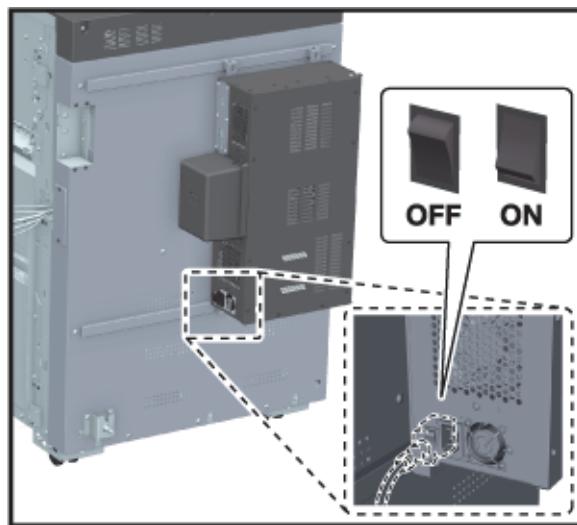

NOTA

- Ligue este sistema antecipadamente.
- A alimentação da **unidade de inspeção automática UK-301** está sincronizada com o **interruptor secundário**. Ao desligar o **interruptor secundário**, não precisa desligar o **interruptor de alimentação** na **unidade de inspeção automática UK-301**.
- Se forçar o desligamento do **interruptor principal** deste sistema, desligue também o **interruptor de alimentação** da **unidade de inspeção automática UK-301**.


2.2 Gestão conveniente da energia

O sistema está equipado com funções de poupança de energia a fim de reduzir o consumo energético.

Utilize as seguintes funções para reduzir consideravelmente o consumo de energia.

Descrição	Função
<p>Função de poupança de energia</p> <p>[Auto Low Power] (Mudança automática para modo potência baixa)</p>	<p>Desliga o visor do painel tátil para reduzir o consumo de energia do sistema. Para ativar esta função, efetue a definição [Auto Low Power] (Mudança automática para modo potência baixa) em [Power Save Function] (Função poupança energia). Funciona nas condições apresentadas em seguida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ O sistema está preparado para impressão, mas passou algum tempo durante o qual nada foi impresso ■ A tecla de poupança de energia do painel de controlo é premida durante, pelo menos, um segundo <p>Para mais informações, consulte o "Manual de operação".</p>
<p>[Auto Shut OFF] (Desligamento automático)</p>	<p>Desliga todos os indicadores luminosos exceto os da tecla de poupança de energia e a alimentação do painel de controlo para reduzir o consumo de energia deste sistema. Para ativar esta função, defina [Auto Shut OFF] (Desligamento automático) em [Power Save Function] (Função poupança energia).</p> <p>Funciona nas condições apresentadas em seguida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ O sistema está preparado para impressão, mas passou algum tempo durante o qual nada foi impresso ■ A tecla de poupança de energia do painel de controlo é premida durante, pelo menos, um segundo <p>O sistema poderá demorar algum tempo a aquecer caso seja reiniciado depois de estar desligado durante um longo período de tempo.</p> <p>Para mais informações, consulte o "Manual de operação".</p>
<p>[ErP Setting] (Definição ERP)</p>	<p>Se tiver decorrido um determinado período de tempo com o interruptor secundário desligado ou com o sistema nos modos Mudança automática para modo potência baixa ou Desligamento automático, desligue o interruptor principal.</p> <p>Pode definir o tempo que terá de decorrer até que a função de poupança de energia comece a funcionar.</p> <p>No entanto, não é possível defini-lo se a opção [Weekly Timer ON/OFF Setting] (Definição de temporizador semanal on/off) estiver definida para [Weekly Timer ON] (Temporizador semanal ligado).</p> <p>Para mais informações, consulte o "Manual de operação".</p>
<p>[Weekly Timer Setting] (Definição de temporizador semanal)</p>	<p>A alimentação do sistema liga-se/desliga-se automaticamente de acordo com as datas e horas definidas.</p>

2.3 Painel de controlo

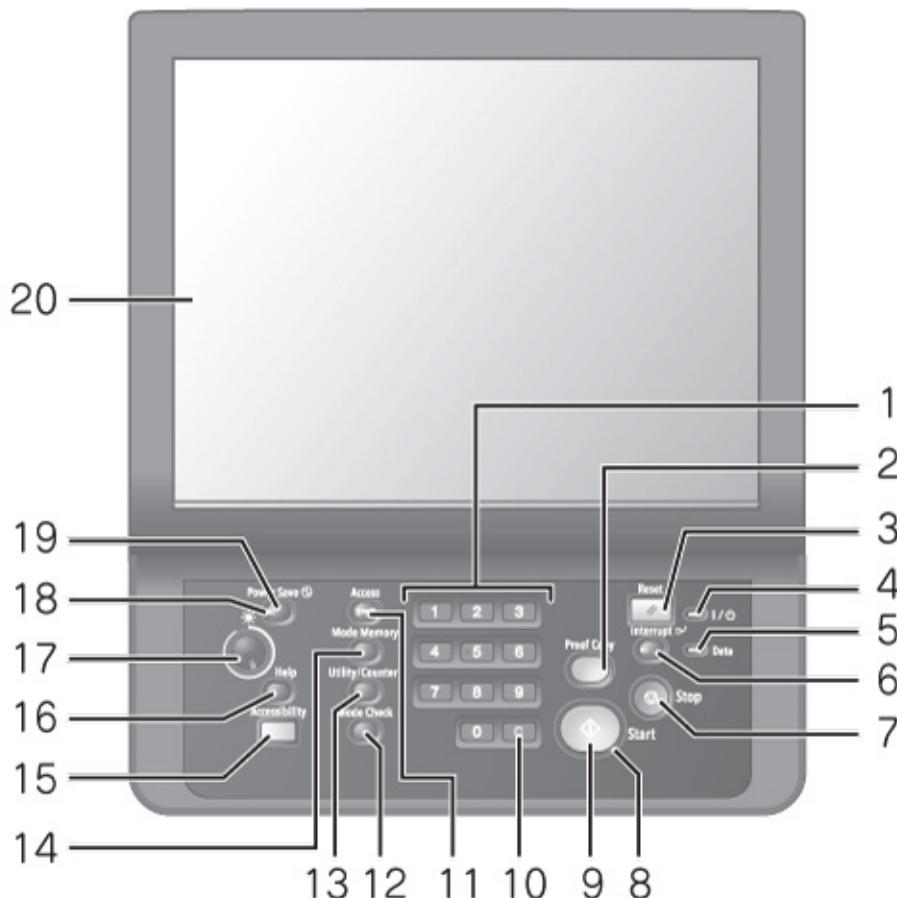

N.º	Nome	Descrição
1	Teclado numérico	Utilize-o para introduzir valores numéricos, etc.
2	Cória teste	Utilize para confirmar a qualidade da imagem ajustada no ecrã [Quality Adj.] (Ajuste da qualidade) ou para imprimir uma amostra quando editar tickets de trabalhos.
3	Reiniciar	Utilize esta opção para repor as predefinições de condições de cópia.
4	LED de alimentação	Acende a laranja quando o interruptor principal estiver ligado e muda para azul quando for ligado o interruptor secundário .
5	LED de dados	Pisca enquanto o sistema estiver a receber dados de impressão.
6	Interromper	Interrompe a operação atualmente em execução para dar prioridade ao processo de cópia, quando tenta efetuar uma cópia para um projeto urgente durante o processo de cópia, impressão ou digitalização. O indicador luminoso do LED Interromper pisca até que o sistema esteja pronto para o modo Interromper. Quando o sistema estiver pronto para o modo Interromper, o indicador luminoso do LED Interromper acende.


N.º	Nome	Descrição
7	Parar	Prima este botão para fazer uma pausa na impressão ou para interromper qualquer operação da unidade principal.
8	LED Iniciar	Muda para azul quando o sistema estiver preparado para iniciar a operação. Fica laranja se a operação ainda não estiver pronta.
9	Iniciar	Prima este botão para iniciar cada função.
10	C (número de documentos eliminados)	Utilize esta opção para alterar os valores introduzidos.
11	Acesso	Utilize esta tecla quando a unidade principal for utilizada através da autenticação de utilizador/autenticação de conta e o utilizador pretender interromper o trabalho. É apresentado o ecrã de autenticação do utilizador/departamento. Esta unidade principal fica indisponível se não voltar a efetuar a autenticação.
12	Verificar Modo	Utilize para verificar o conteúdo dos trabalhos de impressão que estão em curso ou programados.
13	Utilitário/Contador	Prima para ver o ecrã [UTILITY] (UTILITÁRIO) ou os vários contadores.
14	Modo de memória	Utilize para registar as condições de cópia ou para recuperar condições de cópia registadas. Utilize para recuperar a condição de cópia anterior.
15	Acessibilidade	Utilize para ajustar o tempo de resposta quando premir uma tecla no painel tátil ou no painel de controlo .
16	Ajuda	Utilize para visualizar um ecrã de ajuda e ver instruções sobre como operar o ecrã atualmente apresentado no painel tátil . Para apresentar vários métodos de reabastecimento e eliminação, prima este botão quando for apresentado o ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.).
17	Botão de ajuste do brilho	Rode para ajustar o brilho do painel tátil .
18	LED poupança de energia	Acende quando o sistema for colocado num estado de poupança de energia, tal como Desligar ou Reduzir energia, ou quando a unidade principal for desligada pelo temporizador semanal.
19	Poupança de energia	Prima este botão para desbloquear o estado de poupança de energia. Prima para aceder manualmente a um estado de poupança de energia.
20	Painel tátil	Mostra vários ecrãs utilizados para configurar funções do sistema.



NOTA

- Não opere o **painel tátil** com objectos duros ou afiados.
- Utilize os dedos para operar o **painel tátil**.

2.4 Painel de controlo (AccurioPress 7136P)

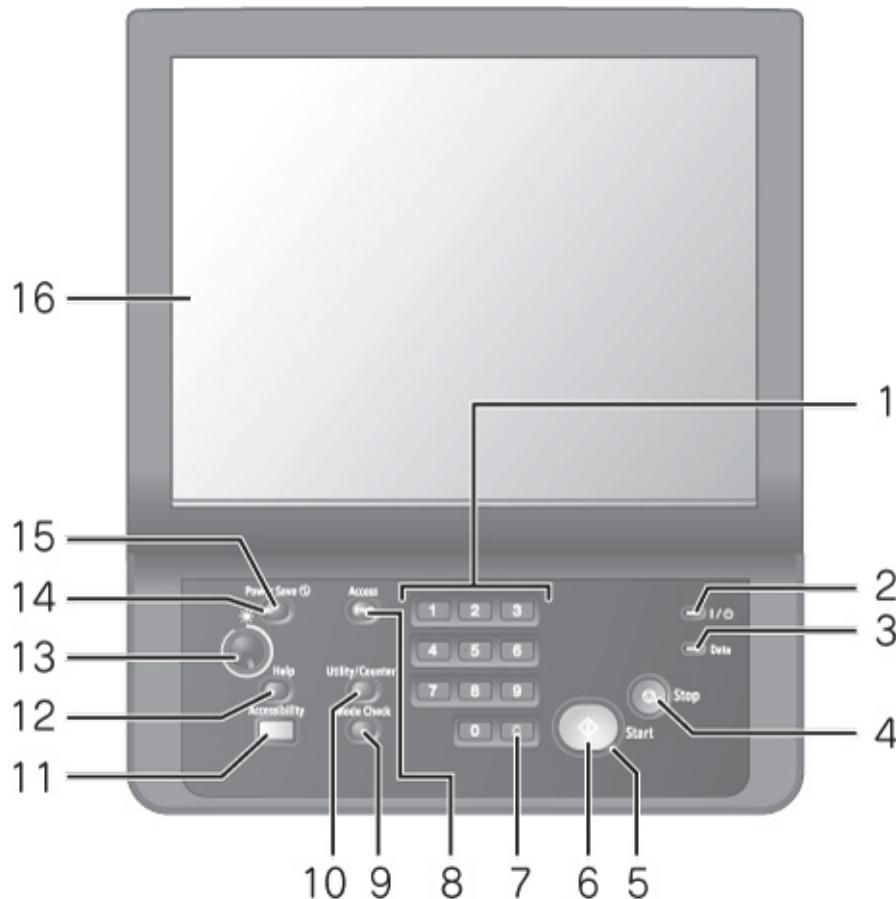

N.º	Nome	Descrição
1	Teclado numérico	Utilize-o para introduzir valores numéricos, etc.
2	LED de alimentação	Acende a laranja quando o interruptor principal estiver ligado e muda para azul quando for ligado o interruptor secundário .
3	LED de dados	Pisca enquanto o sistema estiver a receber dados de impressão.
4	Parar	Prima este botão para fazer uma pausa na impressão ou para interromper qualquer operação da unidade principal.
5	LED Iniciar	Muda para azul quando o sistema estiver preparado para iniciar a operação. Fica laranja se a operação ainda não estiver pronta.
6	Iniciar	Prima este botão para iniciar cada função.
7	C (número de documentos eliminados)	Utilize esta opção para alterar os valores introduzidos.
8	Acesso	Utilize esta tecla quando a unidade principal for utilizada através da autenticação de utilizador/autenticação de conta e o utilizador pretender interromper o trabalho. É apresentado o ecrã de autenticação do utilizador/departamento. Esta unidade principal fica indisponível se não voltar a efetuar a autenticação.

N.º	Nome	Descrição
9	Verificar Modo	Utilize para verificar o conteúdo dos trabalhos de impressão que estão em curso ou programados.
10	Utilitário/Contador	Prima para ver o ecrã [UTILITY] (UTILITÁRIO) ou os vários contadores.
11	Acessibilidade	Utilize para ajustar o tempo de resposta quando premir uma tecla no painel tátil ou no painel de controlo .
12	Ajuda	Utilize para visualizar um ecrã de ajuda e ver instruções sobre como operar o ecrã atualmente apresentado no painel tátil . Para apresentar vários métodos de reabastecimento e eliminação, prima este botão quando for apresentado o ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.).
13	Botão de ajuste do brilho	Rode para ajustar o brilho do painel tátil .
14	LED poupança de energia	Acende quando o sistema for colocado num estado de poupança de energia, tal como Desligar ou Reduzir energia, ou quando a unidade principal for desligada pelo temporizador semanal.
15	Poupança de energia	Prima este botão para desbloquear o estado de poupança de energia. Prima para aceder manualmente a um estado de poupança de energia.
16	Painel tátil	Mostra vários ecrãs utilizados para configurar funções do sistema.



NOTA

- Não opere o **painel tátil** com objectos duros ou afiados.
- Utilize os dedos para operar o **painel tátil**.

3

Carregar de papel e definições

3 Carregar de papel e definições

3.1 Carregar papel

3.1.1 Carregar papel no tabuleiro da máquina principal

Vista geral

Carregue papel no **tabuleiro da máquina principal**.

Altere as definições de papel para o tabuleiro a utilizar quando colocar papel com especificações diferentes.




Consulta

- Para mais informações sobre a definição de papel, consulte o "Manual de operação".


Procedimento

- Puxe para fora o tabuleiro de reabastecimento de papel e abra o **rolo de alimentação**.
 - Continue para o passo 5 quando carregar papel do mesmo formato.
 - Continue para o passo 2 quando carregar papel de diferentes formatos.

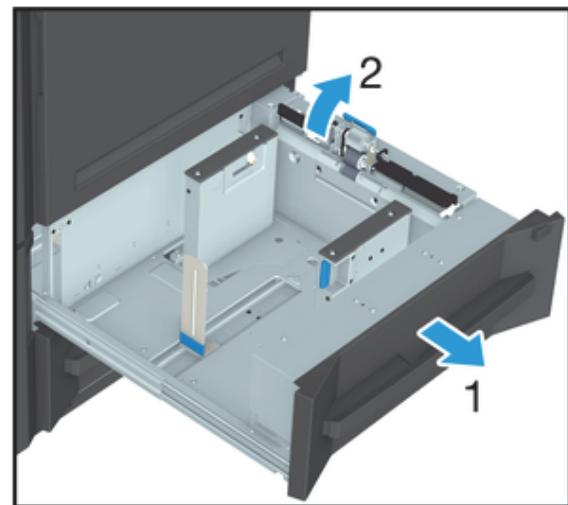

- 2** Mantenha a **alavanca de desbloqueio da guia lateral** para baixo e abra completamente as **guias laterais**.

- ✓ Desloque-a utilizando como referência o **indicador de formato do papel** da **placa inferior do tabuleiro**.


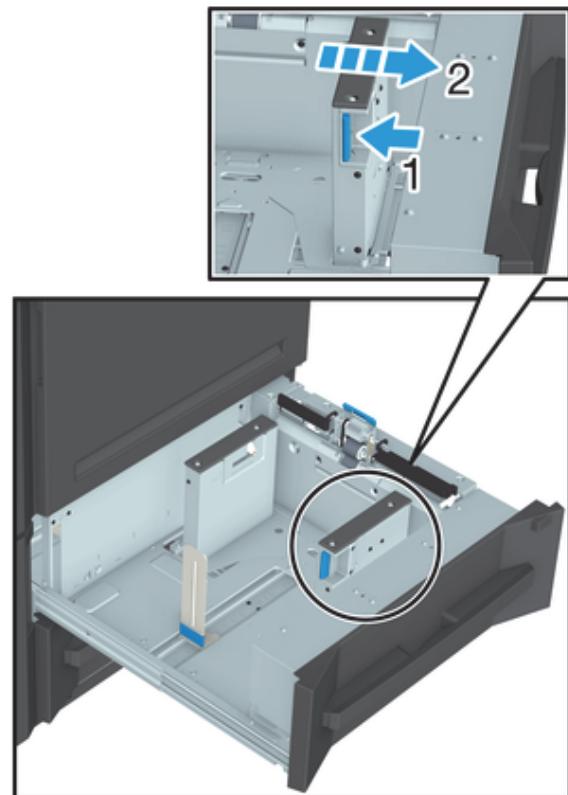


3 Abra a **placa de guia traseira**.

- ✓ Ao mover a **placa de guia traseira**, segure a etiqueta azul (a) na base da **placa de guia traseira** para a deslizar.

**NOTA**


- Se forçar a deslocação da **placa de guia traseira**, ela poderá danificar-se.

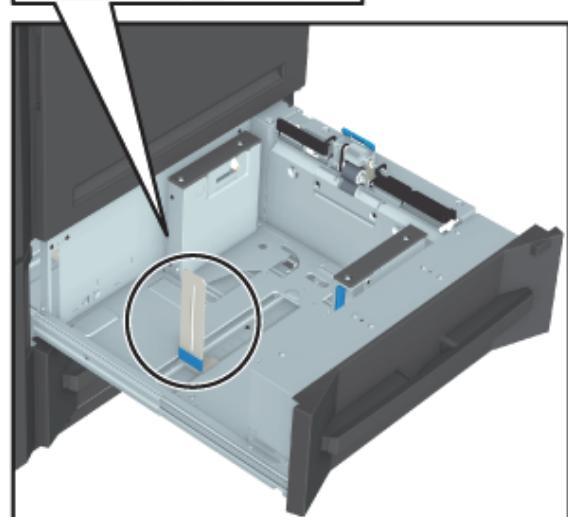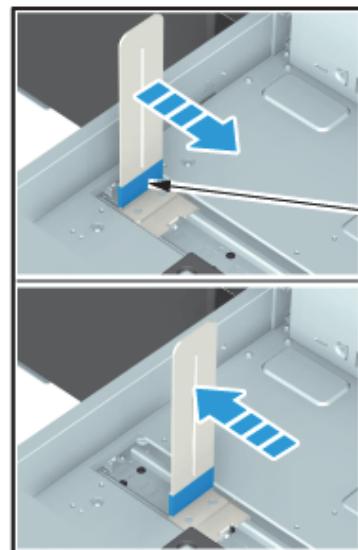


- 4 Carregue o papel de modo a ficar encostado ao lado direito do tabuleiro.
- ✓ Carregue o papel com o lado de impressão virado para baixo.

**NOTA**

- Não carregue mais papel do que aquele que o tabuleiro permite. Para mais informações sobre o número máximo de folhas que podem ser carregadas, consulte o "Manual de operação".
- Tenha cuidado para não exceder a altura máxima apresentada nas **guias laterais**. Se o fizer, pode causar um encravamento de papel.
- Se carregar o papel próximo da altura limite e empurrar o tabuleiro para dentro da unidade principal com demasiada força, o papel poderá desviar-se. Não aplique demasiada força quando empurrar o tabuleiro para a unidade principal.

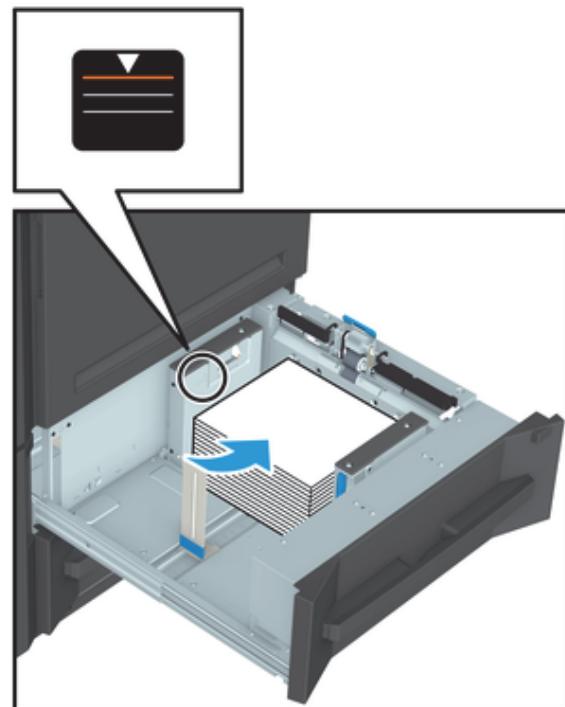


- 5 Mantenha a **alavanca de desbloqueio da guia lateral** para baixo e coloque as **guias laterais** encostadas ao papel.

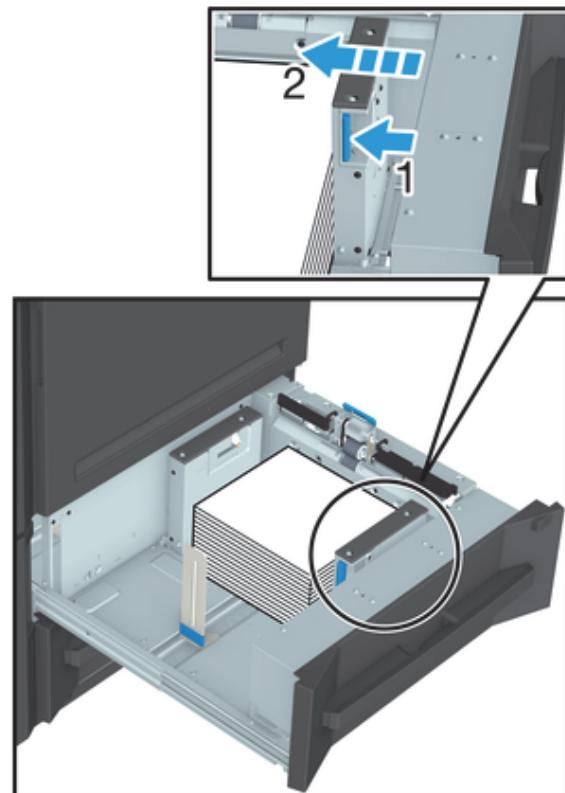

6 Encoste a **placa de guia traseira** ao papel.

**NOTA**

- Certifique-se de que a **placa de guia traseira** está bem encostada ao papel. Se houver um intervalo entre a **placa de guia traseira** e o papel, a unidade principal não conseguirá detetar devidamente o formato do papel, o que pode causar uma falha no dispositivo de alimentação de papel.

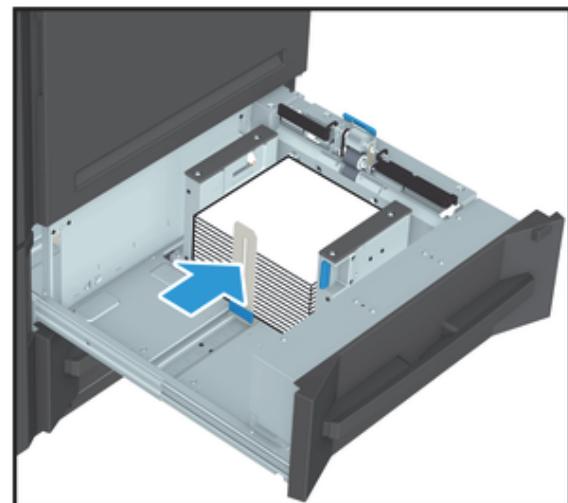

7 Empurre firmemente o tabuleiro de papel completamente para dentro.

O indicador de quantidade de papel restante muda de "  " para "  ".

3.1.2 Carregar papel na unidade de alimentação de papel PF-709

Vista geral

Carregue papel na **unidade de alimentação de papel PF-709**.

Altere as definições de papel para o tabuleiro utilizado quando colocar papel com especificações diferentes.

Para mais informações sobre a definição de papel, consulte o "Manual de operação".



NOTA

- Se a unidade principal não estiver ligada, não é possível puxar o tabuleiro para fora. Ligue o **interruptor secundário**. Para mais informações, consulte a página 2-2.
- Não puxe vários tabuleiros para fora de uma só vez. Se o fizer, a unidade principal pode tombar.
- Só é possível carregar papel com mais de 301 g/m² / 82 lb Bond no **tabuleiro de papel intermédio** (tabuleiro 4).

Procedimento

- 1 Puxe para fora o tabuleiro de reabastecimento de papel.
 - ✓ Continue para o passo 2 quando carregar papel de diferentes formatos.
 - ✓ Continue para o passo 5 quando carregar papel do mesmo formato.






2 Abra as guias laterais e a placa de guia traseira.

- ✓ Rode os **botões de bloqueio de guia lateral** das **guias laterais** (4 localizações) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e solte-as.
- ✓ Enquanto mantém para baixo a **alavanca de desbloqueio de guia lateral** e a **placa de guia traseira** das **guias laterais**, abra as guias.



NOTA

- Ao mover as **guias laterais**, segure na **alavanca de desbloqueio de guia lateral** da parte da frente e nas pegas da parte de trás. Se tentar mover apenas pelas **guias laterais** da parte da frente, pode desalinhá-las.

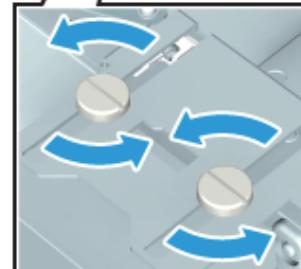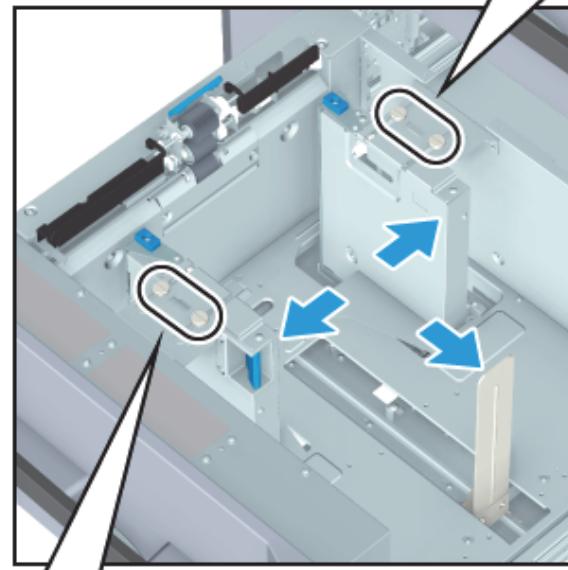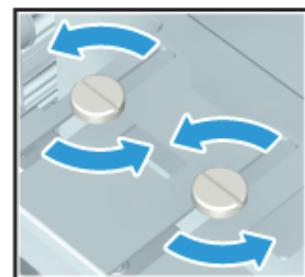



3 Coloque aproximadamente 100 folhas de papel, com o lado de impressão voltado para cima.

4 Pressione para baixo a **alavanca de desbloqueio de guia lateral das guias laterais** da parte da frente e encoste ambas as **guias laterais** ao papel.


Posicione de acordo com o **indicador do formato do papel** no lado superior da placa de suporte da guia.

a: **Indicador do formato do papel**

b: **Alavanca de desbloqueio de guia lateral**

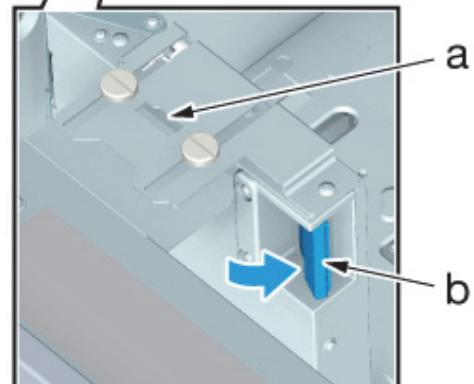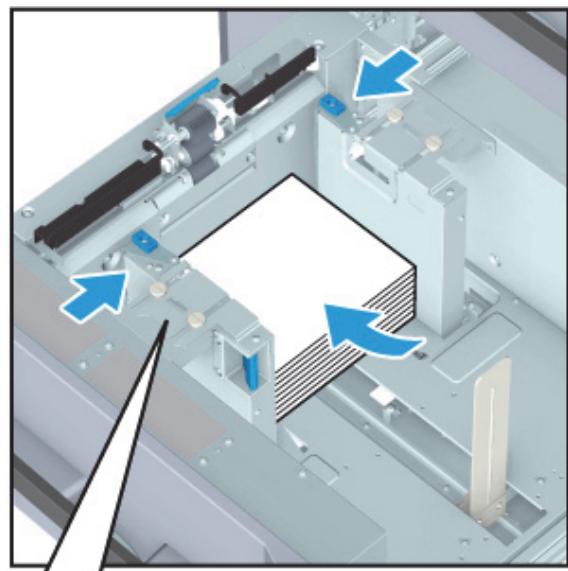

- 5** Rode os botões de bloqueio de guia lateral das guias laterais (total de 4 localizações) no sentido dos ponteiros do relógio e bloquee-as.


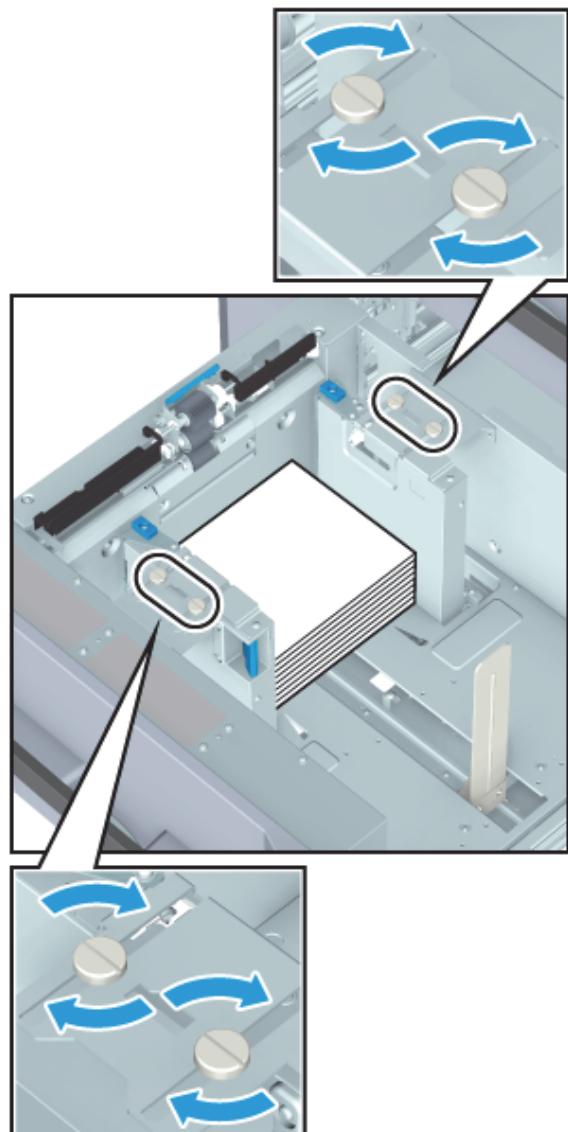


- 6** Coloque o papel com o lado de impressão voltado para cima.

- ✓ Coloque o papel de modo a ficar alinhado com o lado esquerdo do tabuleiro.

 **NOTA**

- Ao carregar o papel, tenha cuidado para não ultrapassar as linhas de altura máxima da pilha, apresentadas nas **guias laterais** do tabuleiro.
- Existem **guias de formato S** anexas a duas **guias laterais**. Só deve abrir estas guias ao carregar papel com uma largura inferior a 182 mm/7,17". Para mais informações sobre como utilizar as **guias de formato S**, consulte o "Manual de operação".

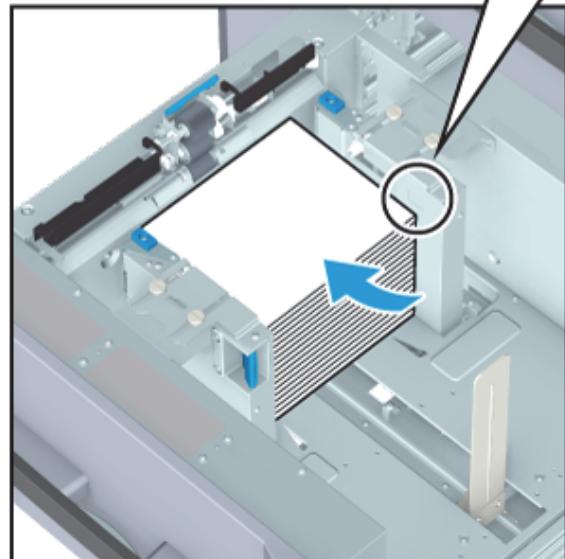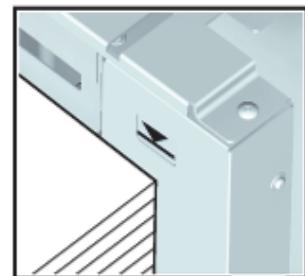


- 7** Posicione a **placa de guia traseira** alinhada, encostada ao papel.

- ✓ Enquanto mantém a **placa de guia traseira** para baixo, encoste-a ao papel.

 **NOTA**

- Certifique-se de que a **placa de guia traseira** está firmemente encostada ao papel. Se houver um intervalo entre a **placa de guia traseira** e o papel, a unidade principal não conseguirá detectar devidamente o formato do papel, o que pode causar uma falha no dispositivo de alimentação de papel.

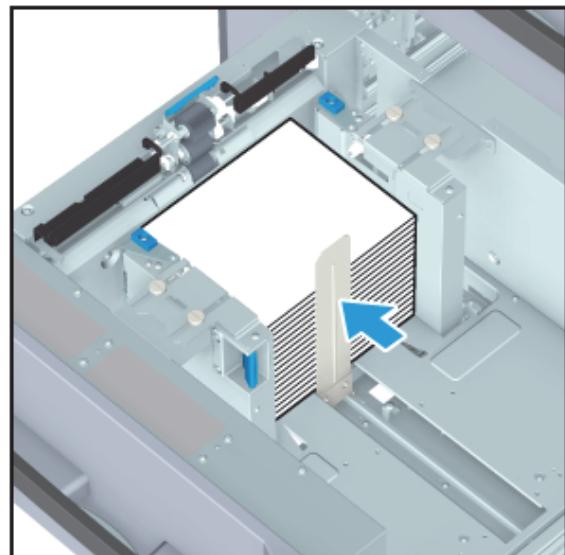

- 8 Empurre firmemente o tabuleiro de papel completamente para dentro.

O indicador de quantidade de papel restante muda de "  " para "  ".

 **NOTA**

- Não faça demasiada força ao empurrar o tabuleiro de papel para dentro. Poderá haver um choque inesperado na unidade principal devido ao peso do tabuleiro ou do papel, causando uma avaria.

3.1.3 Carregar papel na unidade de alimentação de papel PF-710/insensor de página de grande capacidade PI-PFU

Vista geral

Carregue papel na **unidade de alimentação de papel PF-710/insensor de página de grande capacidade PI-PFU**.

Altere as definições de papel para o tabuleiro utilizado quando colocar papel com especificações diferentes. Para mais informações sobre a definição de papel, consulte o "Manual de operação".

 **NOTA**

- Se a unidade principal não estiver ligada, não é possível puxar o tabuleiro para fora. Ligue o **interruptor secundário**. Para mais informações, consulte a página 2-2.
- Não puxe vários tabuleiros para fora de uma só vez. Se o fizer, a unidade principal pode tombar.

Procedimento

Esta secção descreve o processo utilizando a **unidade de alimentação de papel PF-710** como exemplo.

- 1 Puxe para fora o tabuleiro de papel em que está carregado papel.
- ✓ Continue para o passo 2 quando carregar papel de diferentes formatos.
 - ✓ Continue para o passo 5 quando carregar papel do mesmo formato.




2 Abra as guias laterais e a placa de guia traseira.

- ✓ Rode os **botões de bloqueio de guia lateral** das **guias laterais** (2 localizações) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e solte-as.
- ✓ Mantenha para baixo a **alavanca de desbloqueio de guia lateral** das guias laterais e a **alavanca de desbloqueio da guia traseira** da **placa de guia traseira** e abra as guias.



NOTA

- Ao mover as **guias laterais**, segure na **alavanca de desbloqueio de guia lateral** da parte da frente e nas pegas da parte de trás. Se tentar mover apenas pelas **guias laterais** da parte da frente, pode desalinear a posição das **guias laterais**.

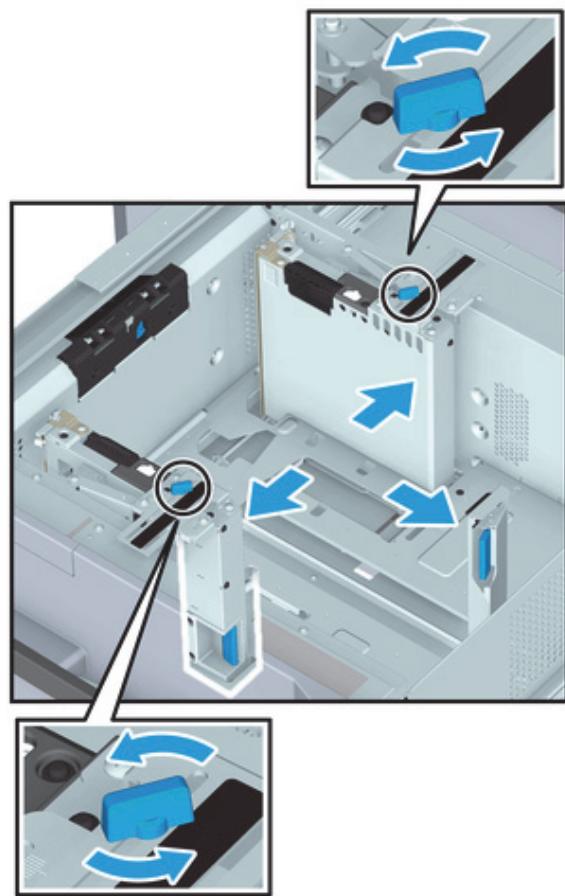


3 Coloque aproximadamente 100 folhas de papel, com o lado de impressão voltado para cima.

4 Pressione para baixo a **alavanca de desbloqueio de guia lateral** das **guias laterais** da parte da frente e encoste ambas as **guias laterais** ao papel.


Posicione de acordo com o **indicador do formato do papel** no lado superior da placa de suporte da guia.

a: **Indicador do formato do papel**

b: **Alavanca de desbloqueio de guia lateral**

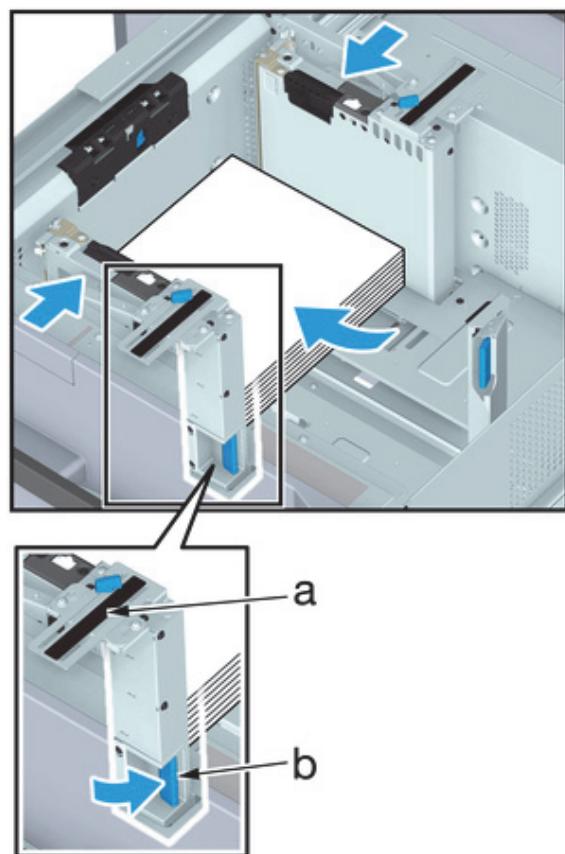

- 5** Rode os botões de bloqueio de guia lateral das guias laterais (total de 2 localizações) no sentido dos ponteiros do relógio e bloquee-as.

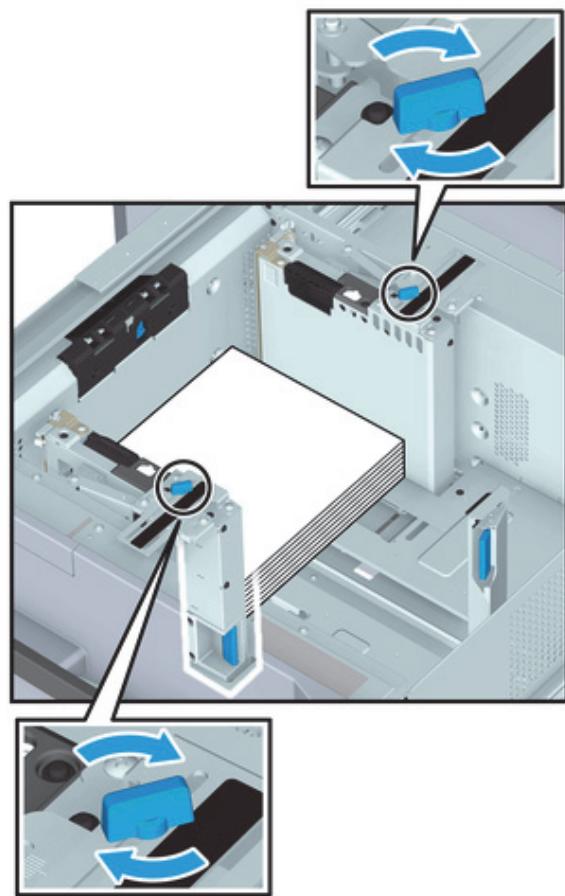


- 6** Coloque o papel com o lado de impressão voltado para cima.

- ✓ Coloque o papel de modo a ficar alinhado com o lado esquerdo do tabuleiro.

 **NOTA**

- Ao carregar o papel, tenha cuidado para não ultrapassar as linhas de altura máxima da pilha, apresentadas nas **guias laterais** do tabuleiro.
- Existem **guias de formato S** anexas a duas **guias laterais**. Só deve abrir estas guias ao carregar papel com uma largura inferior a 139 mm/5,47". Para mais informações sobre como utilizar as **guias de formato S**, consulte o "Manual de operação".
- As **guias de formato S** não estão disponíveis para o **insersor de página de grande capacidade PI-PFU**.


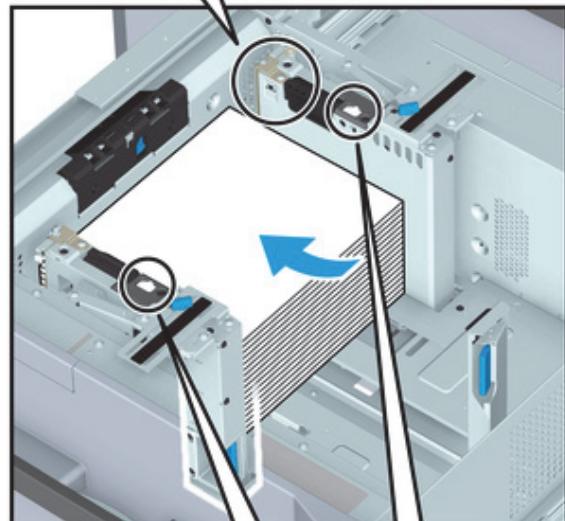


- 7** Posicione a **placa de guia traseira** alinhada, encostada ao papel.

- ✓ Mantenha para baixo a **alavanca de desbloqueio da guia traseira da placa de guia traseira** e encoste-a ao papel.

 **NOTA**

- Certifique-se de que a **placa de guia traseira** está firmemente encostada ao papel. Se houver um intervalo entre a **placa de guia traseira** e o papel, a unidade principal não conseguirá detetar devidamente o formato do papel, o que pode causar uma falha no dispositivo de alimentação de papel.

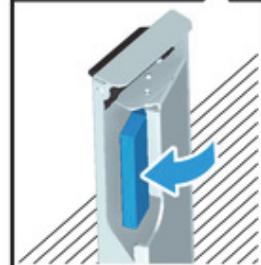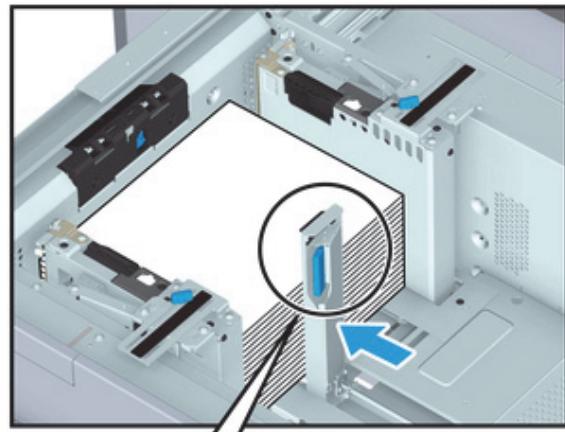

8 Empurre firmemente o tabuleiro de papel completamente para dentro.

O indicador de quantidade de papel restante muda de "" para "".

**NOTA**

- Não faça demasiada força ao empurrar o tabuleiro de papel para dentro. Poderá haver um choque inesperado na unidade principal devido ao peso do tabuleiro ou do papel, causando uma avaria.

3.2 Definição de papel

3.2.1 Configurar as definições de informação do papel para os tabuleiros

Vista geral

Configure as definições de informação do papel (formato, tipo, peso, etc.) para o papel carregado no tabuleiro de alimentação de papel no ecrã [Paper Setting] (Definição de papel).

O formato do papel colocado é identificado automaticamente se for um formato standard.

Se o papel colocado tiver um formato personalizado, configure manualmente as definições.



Sugestões

- Esta secção descreve o procedimento básico. Para mais informações sobre cada item de definição, consulte o "Manual de operação".

Procedimento

- 1 Prima [Paper Setting] (Definição de papel) no ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.).
 - ✓ Também pode configurar a definição premindo [Paper Setting] (Definição de papel) em [COPY] (CÓPIA).
- 2 Selecione o tabuleiro de alimentação de papel no qual está carregado papel e prima [Change Set] (Alterar definição).
- 3 Prima [Paper Type] (Tipo de papel) e selecione um tipo de papel.
- 4 Prima [Paper Size] (Formato do papel).
- 5 Selecione [Standard], [Custom] ou [Tab Paper] (Standard, Personalizado ou Papel do separador) consoante o tipo de papel carregado no tabuleiro.

6 Configure as definições de formato.

- ✓ [Standard]: identificado automaticamente. Pode selecionar o formato a identificar com [Detect Size Setting] (Detetar definição de formato).
 - ✓ [Custom] (Personalizado): defina a quantidade de corte de papel em termos de largura e comprimento, assim como a capa (apenas para Dobra e agrafo e Meia dobra múltipla). Pode registar formatos configurados com a opção [Size Registration] (Registo de formato) e recuperar formatos registados com [Size Recall] (Recuperação de formato).
 - ✓ [Tab Paper] (Papel do separador): configure o formato do papel e o número de papéis do separador.
-

7 Prima [OK].

Permite guardar as definições e muda para o ecrã anterior.

8 Configure outros itens se e quando necessário.**9** Prima [OK].

Permite guardar as definições e muda para o ecrã anterior.

10 Prima [Close] (Fechar).

Permite regressar ao ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) ou [COPY] (Cópia) para concluir as definições.



4

Utilização básica

4 Utilização básica

4.1 Impressão

Vista geral

Esta secção descreve o procedimento de operação básico para a impressão.



Sugestões

- Os procedimentos seguintes são uma visão geral dos procedimentos de operação. Para operações específicas, siga os respetivos procedimentos de operação.

Procedimento

1 Prepare os drivers de impressoras e as aplicações.

- ✓ Instale os drivers de impressoras e as aplicações no PC utilizado. Configure as opções instaladas neste sistema utilizando o driver da impressora.

2 Coloque o papel no tabuleiro de alimentação de papel.

- ✓ Para mais informações sobre como carregar papel, consulte a página 3-2.

3 No sistema, configure as informações do papel carregado no tabuleiro de alimentação de papel.

- ✓ Para mais informações sobre a definição de papel, consulte a página 3-18.

4 Configure as definições de impressão utilizando o driver da impressora.

- ✓ Aceda à janela de impressão a partir do menu de ficheiros da aplicação.
- ✓ Selecione o driver da impressora instalada e clique em [Properties] (Propriedades).
- ✓ Configure várias definições no ecrã de definição do driver da impressora. Para mais informações, consulte o "Manual de operação".

5 Clique em [Print] (Imprimir).

- ✓ Verifique a finalização do objeto depois de a impressão estar concluída.

4.2 Digitalização

Vista geral

Esta secção descreve o procedimento de operação básico para digitalização.



NOTA

- A função de digitalização está disponível num produto equipado com um scanner.



Sugestões

- Os procedimentos seguintes são uma visão geral dos procedimentos de operação. Para operações específicas, siga os respetivos procedimentos de operação.




Consulta


- Para mais informações sobre a digitalização, consulte o "Manual de operação".

Procedimento

- Selecione a função de digitalização que pretende utilizar no ecrã [SCAN] (DIGITALIZAÇÃO).

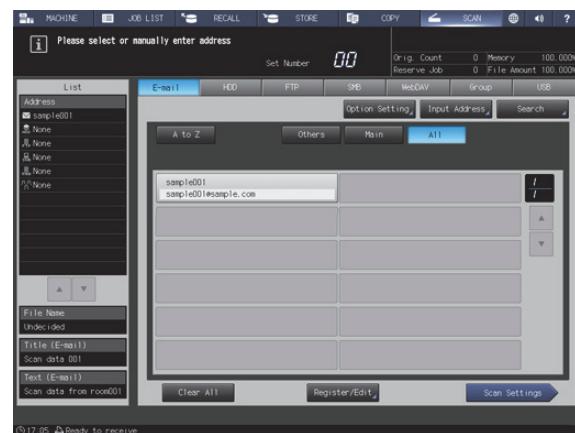

- Selecione o destino para o qual serão enviados os dados digitalizados e prima [Scan Settings] (Definições de digitalização).

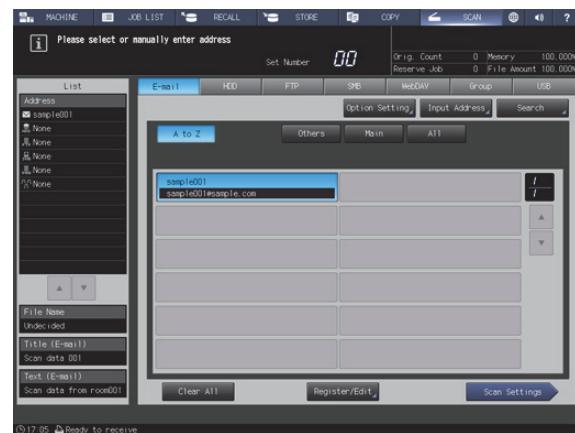

3 Configure as condições de digitalização.



4 Posicione o original.

5 Prima **Iniciar** no painel de controlo.



6 A digitalização começa e os dados de digitalização serão enviados.

4.3 Cópia

Vista geral

Esta secção descreve o procedimento de operação básico para cópia.



NOTA

- A função de cópia está disponível num produto equipado com um scanner.



Sugestões

- Os procedimentos seguintes são uma visão geral dos procedimentos de operação. Para operações específicas, siga os respetivos procedimentos de operação.




Consulta

- Para mais informações sobre a cópia, consulte o "Manual de operação".


Procedimento

- 1 Posicione o original.

- 2 Configure as condições da cópia no ecrã [COPY] (CÓPIA).

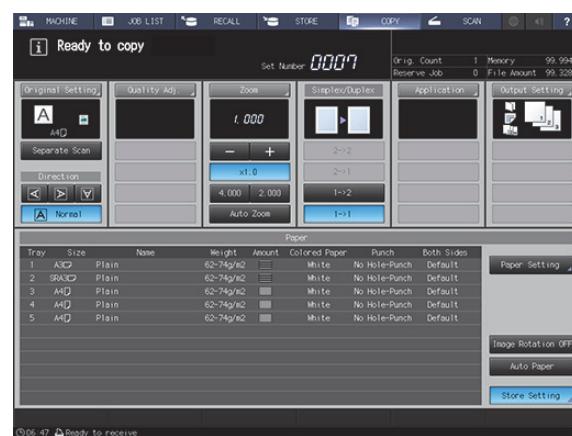

- 3** Introduza o número de cópias especificadas utilizando o teclado numérico do painel de controlo.

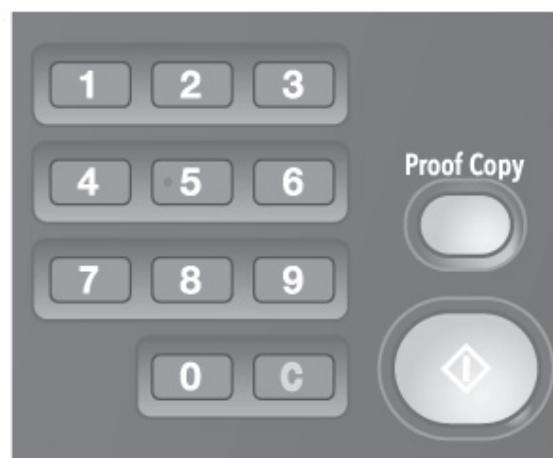


- 4** Prima Iniciar no painel de controlo.



- 5** Prima [Yes] (Sim) ou [No] (Não) na caixa de diálogo.

- ✓ Prima [Yes] (Sim) para voltar ao ecrã [COPY] (CÓPIA).
- ✓ Prima [No] (Não) para regressar ao ecrã definido em [User Setting] - [System Setting] - [Default Screen Setting] (Definição do utilizador - Definição do sistema - Predefinição do ecrã).

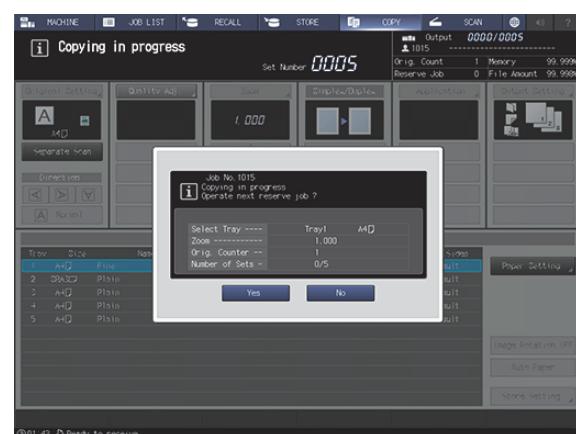

- 6** O número de cópias especificado e o de cópias impressas são apresentados no ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.).

4.4 Carregar o original

Vista geral

O **alimentador automático de documentos** alimenta os originais carregados para o vidro de originais, um de cada vez, começando pela página de cima para digitalizar os dados.

O **alimentador automático de documentos** possui os seguintes quatro modos. A espessura do original que pode ser alimentado e o formato detetável são limitados consoante o modo especificado.

- Modo Normal: digitaliza um original normal.
- Modo Papel fino: digitaliza um original fino.
- Modo Original misto (Largura igual/Largura diferente): digitaliza automaticamente os originais de diversos formatos, página a página.
- Modo Original com Dobra em Z: deteta um original dobrado e digitaliza-o automaticamente, página a página.



Consulta

- Para mais informações sobre como carregar o original, consulte o "Manual de operação".
- Para mais informações sobre os formatos de originais detetáveis, consulte o "Manual de operação".

5

Reabastecer e substituir consumíveis

5 Reabastecer e substituir consumíveis

5.1 Reabastecer o papel

5.1.1 Carregar papel

Vista geral

Quando a quantidade de papel restante em cada tabuleiro for reduzida, o indicador de quantidade de papel restante do ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) muda. Reabasteça com papel para utilização conforme necessário.

Para mais informações sobre como verificar o indicador de quantidade de papel restante ou reabastecer com papel, consulte a página 3-2.

5.1.2 Substituir por papel do formato especificado


Vista geral

Se o papel com o formato do papel especificado não estiver carregado num tabuleiro no momento da impressão, é apresentada a mensagem [Please load designated ### paper / To check details, touch [Confirm Details]] (Coloque o papel designado xxx / Para verificar detalhes, toque em [Verificar detalhes]).


Carregue o papel com o formato correto.

Procedimento


- 1 Prima [Confirm Details] (Verificar detalhes).

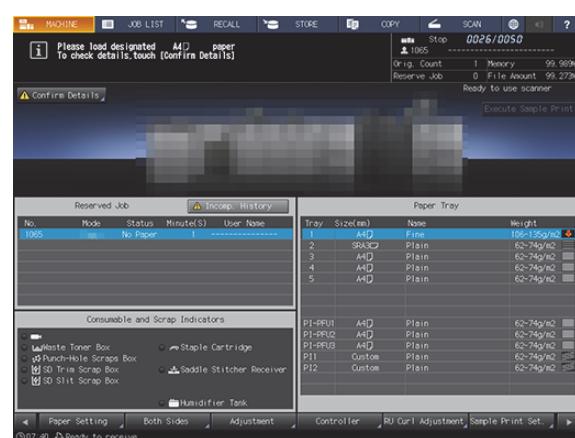

- 2** Selecione o tabuleiro de papel onde pretende substituir o papel e prima [Change Setting] (Alterar definição).

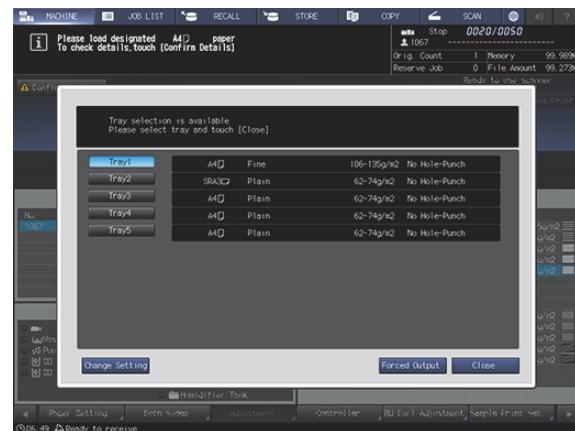

- 3** Verifique as definições do papel a substituir.

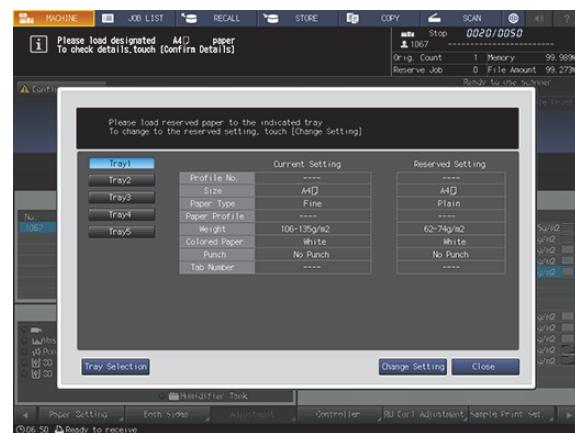

- 4** Substitua o papel no tabuleiro e prima [Close] (Fechar).

- 5** Prima Iniciar no painel de controlo.

As impressões são realizadas com o tabuleiro de papel selecionado.

5.1.3 Forçar a impressão com o papel carregado

Vista geral


Se o papel com o formato especificado não estiver carregado num tabuleiro no momento da impressão, pode forçar a impressão no papel de formato diferente atualmente carregado.

Procedimento

- 1 Prima [Confirm Details] (Verificar detalhes).



- 2 Selecione o tabuleiro de papel carregado com o papel alvo e prima [Forced Output] (Saída forçada).

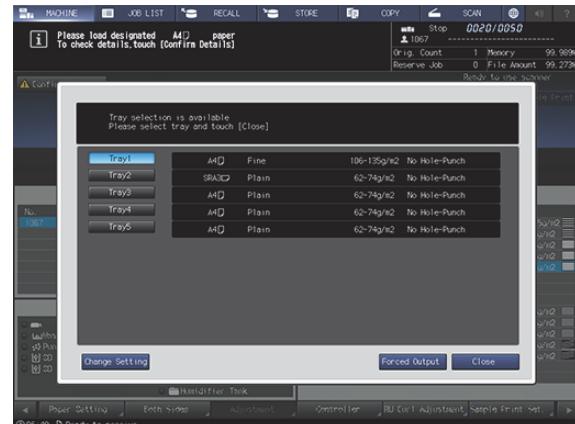

- 3 Prima Iniciar no painel de controlo.

As impressões são realizadas com o tabuleiro de papel selecionado.

5.2 Substituir o frasco de toner

Vista geral

Ao substituir o **frasco de toner**, verifique o número do tipo de toner apresentado na parte da frente do bocal de reabastecimento do frasco de toner e utilize um **frasco de toner** com o mesmo número. Se utilizar um **frasco de toner** diferente, pode causar uma avaria.

Reutilize a tampa fornecida com o novo **frasco de toner** para o **frasco de toner** usado e coloque-o na caixa da embalagem. Para mais informações sobre o que fazer a seguir, contacte o seu representante técnico.

 Aviso	
Não atire toner ou um recipiente com toner (p. ex., o cartucho de toner, a unidade de revelação e a caixa de resíduos de toner) para o fogo. O toner quente pode espalhar-se e provocar queimaduras ou outros danos.	

 Cuidado	
Não deixe peças relacionadas com o toner (p. ex., cartucho de toner, unidade de revelação e caixa de resíduos de toner) ao alcance das crianças. Lamber qualquer uma destas peças ou ingerir toner pode ser prejudicial à saúde.	
Não armazene peças relacionadas com o toner (p. ex., o cartucho de toner, a unidade de revelação e a caixa de resíduos de toner) perto de dispositivos suscetíveis ao magnetismo, tais como equipamentos de precisão e dispositivos de armazenamento de dados; caso contrário, eles podem avariar. Elas podem causar avarias nestes produtos.	
Não force a abertura das peças relacionadas com o toner (p. ex., cartucho de toner, unidade de revelação e caixa de resíduos de toner). Se cair toner do frasco de toner, tenha o máximo de cuidado para evitar inalá-lo ou mesmo para a sua pele não entrar em contacto com o mesmo.	
Se o toner cair na sua pele ou vestuário, lave cuidadosamente com sabão e água.	
Se inalar toner, desloque-se para um local com ar fresco e gargareje, repetidamente, com muita água. No caso de ocorrerem sintomas tais como tosse, procure aconselhamento médico.	
Se o toner entrar em contacto com os seus olhos, lave-os, de imediato, com água corrente durante mais de 15 minutos. Procure aconselhamento médico se a irritação persistir.	
Se engolir toner, lave a sua boca e beba alguns copos de água. Procure aconselhamento médico, se necessário.	
Se limpar toner, use equipamento de proteção individual. Aspire ou varra o material, coloque-o num saco e destine-o à eliminação de resíduos. Use um aspirador equipado com filtro de partículas de ar de alta eficiência (HEPA). O aspirador deve possuir uma ligação elétrica e à terra para dissipar a eletricidade estática. Para evitar a formação de pó, não varra a seco.	

 Sugestões	
■ Pode contar o número de vezes que o frasco de toner foi substituído. Para mais informações, contacte o seu representante técnico.	

Procedimento

- 1 Prima o ícone do **frasco de toner** em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios).

-
- 2 Prima [▼] ou [▲] para visualizar o procedimento e, em seguida, efetue a operação em conformidade.



NOTA

- Quando fixar o **frasco de toner**, empurre o **frasco de toner** até ouvir um clique de encaixe. Se o **frasco de toner** não estiver completamente fixo, pode causar uma falha.



Consulta

- Para mais informações sobre como visualizar o procedimento, consulte o "Manual de operação".

5.3 Substituir a caixa de resíduos de toner

Vista geral

A mensagem seguinte aparece na área de apresentação de informações do ecrã se os resíduos de toner se acumularem na **caixa de resíduos de toner** e a caixa precisar de ser substituída.

[Ready to print / Please replace waste toner box] (Pronto para imprimir / Substitua a caixa de resíduos de toner)

A indicação da caixa de resíduos de toner em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios) acende-se a vermelho e a cor do texto muda para amarelo, informando-o de que a caixa está cheia de resíduos de toner.



A mensagem seguinte aparece na área de apresentação de informações do ecrã se a **caixa de resíduos de toner** estiver cheia de resíduos de toner.

[Waste toner box is full / Please replace the box] (Caixa de resíduos de toner cheia / Substitua a caixa)

Indicação	Cuidado/aviso durante o trabalho
	AVISO: Explosão O toner pode inflamar-se e causar uma situação perigosa. NUNCA atire a caixa de resíduos de toner para o fogo.

Procedimento

- 1 Prima [Waste Toner Box] (Caixa de resíduos de toner) em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios).

-
- 2 Prima [▼] ou [▲] para visualizar o procedimento e, em seguida, efetue a operação em conformidade.



Consulta

- Para mais informações sobre como visualizar o procedimento, consulte o "Manual de operação".

5.4 Reabastecer agrafos

Vista geral

Se os agrafos da unidade do agrafador ou do finalizador acabarem, aparecem as seguintes mensagens na área de apresentação de informações do ecrã.

A indicação de agrafos em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios) acende-se a vermelho e a cor do texto muda para amarelo.

Opção	Mensagem
Finalizador FS-532/ Finalizador FS-541	[Pull out staple finisher stacker then, set staples in stapler] (Puxe para fora o empilhador do finalizador agrafador e coloque os agrafos no agrafador)
	[Pull out staple finisher saddle unit then, set staples in stapler] (Puxe para fora a unidade do finalizador agrafador e coloque os agrafos no agrafador)
Unidade do agrafador SD-506	[Please add staples to the saddle stitcher left side stapler] (Adicione agrafos na unidade do agrafador, do lado esquerdo)
	[Please add staples to the saddle stitcher right side stapler] (Adicione agrafos na unidade do agrafador, do lado direito)
Unidade do agrafador SD-513	[Please add staples to the saddle stitcher stapler] (Adicione agrafos na unidade do agrafador)

Verifique a mensagem e reabasteça o agrafador relevante com agrafos.

Procedimento

- 1 Prima [Staple Cartridge] (Cartucho do agrafador) em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios).

-
- 2 Prima [▼] ou [▲] para visualizar o procedimento e, em seguida, efetue a operação em conformidade.



Consulta

- Para mais informações sobre como visualizar o procedimento, consulte o "Manual de operação".

5.5 Reabastecer pastilhas de cola


Vista geral

Se ficar sem pastilhas de cola, o **encadernador perfeito PB-503** não consegue concluir o processo de aquecimento e, por isso, não poderá efetuar uma encadernação perfeita. Neste caso, aparece a mensagem seguinte na área de apresentação de informações do ecrã.

[Please open glue hopper cover of perfect binder, add glue pellet to glue hopper] (Abra a tampa do recipiente de cola do encadernador perfeito, adicione a pastilha de cola ao recipiente de cola)

O indicador de cola do sistema de encadernação perfeita na área de apresentação [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios) no ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) acende-se a vermelho e a cor do texto muda para amarelo.

Se acabarem as pastilhas de cola durante a operação do **encadernador perfeito PB-503**, o trabalho será interrompido e não poderá efetuar uma encadernação perfeita.

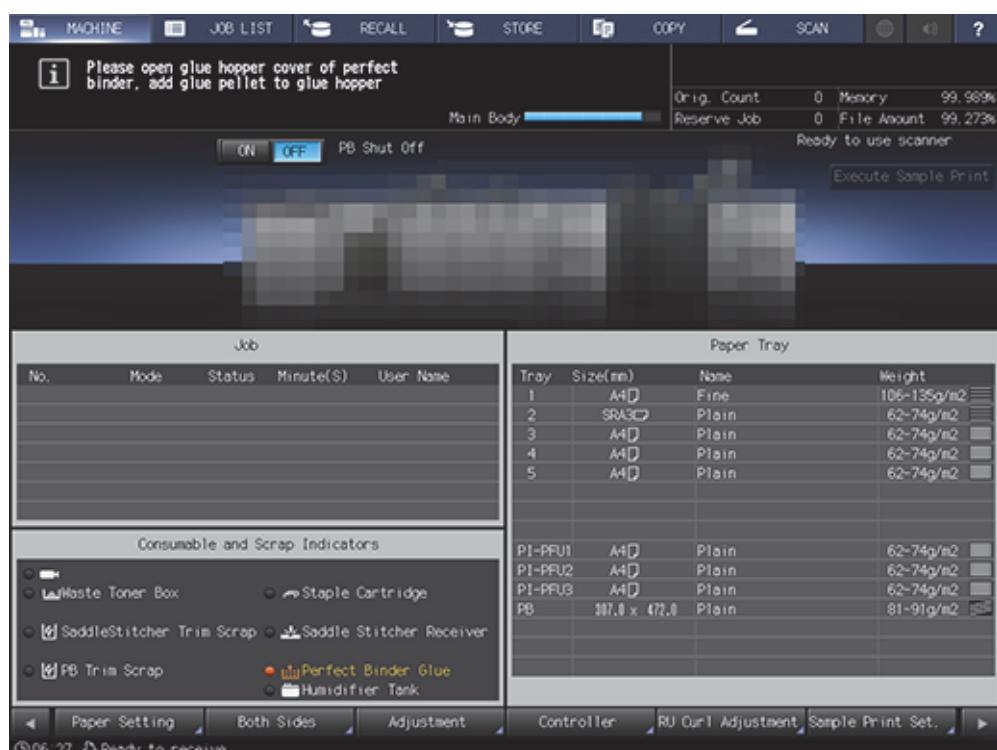

Abasteça o **encadernador perfeito PB-503** com pastilhas de cola.



NOTA

- Certifique-se de que usa a cola para encadernação de livros para o **encadernador perfeito PB-503** no sistema. Se utilizar qualquer outra cola, pode provocar uma avaria na unidade principal.
- Não toque com as mãos na alavanca existente no recipiente de cola, pois pode provocar uma avaria na unidade principal.
- Aqueça as pastilhas de cola antes de efetuar o reabastecimento. Se as pastilhas de cola estiverem demasiado rígidas, podem encravar no interior do recipiente de cola. Se as pastilhas de cola encravarem, contacte o seu representante técnico.
- Não adicione mais pastilhas de cola do que a quantidade máxima apresentada com uma linha no interior do recipiente.
- Certifique-se de que a tampa do recipiente de cola está bem fechada. É apresentada uma mensagem de erro se não estiver bem fechada.

Procedimento

- 1 Prima [Perfect Binder Glue] (Cola do encadernador perfeito) em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios).
-

- 2 Prima [▼] ou [▲] para visualizar o procedimento e, em seguida, efetue a operação em conformidade.



Consulta

- Para mais informações sobre como visualizar o procedimento, consulte o "Manual de operação".


5.6 Reabastecer o depósito de humidificador com água

Vista geral

Se a água no depósito do **humidificador HM-103** (opção) instalado na **unidade relé RU-518m** acabar, não pode ajustar a ondulação através da humidificação. Neste caso, aparece a mensagem seguinte na área de apresentação de informações do ecrã.

[Humidifier relay unit is out of water Please supply the tank with water] (A unidade do relé do humidificador está sem água Deite água no depósito)

A indicação do depósito de humidificador em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de Consumíveis e Desperdícios) acende-se a vermelho e a cor do texto muda para amarelo.

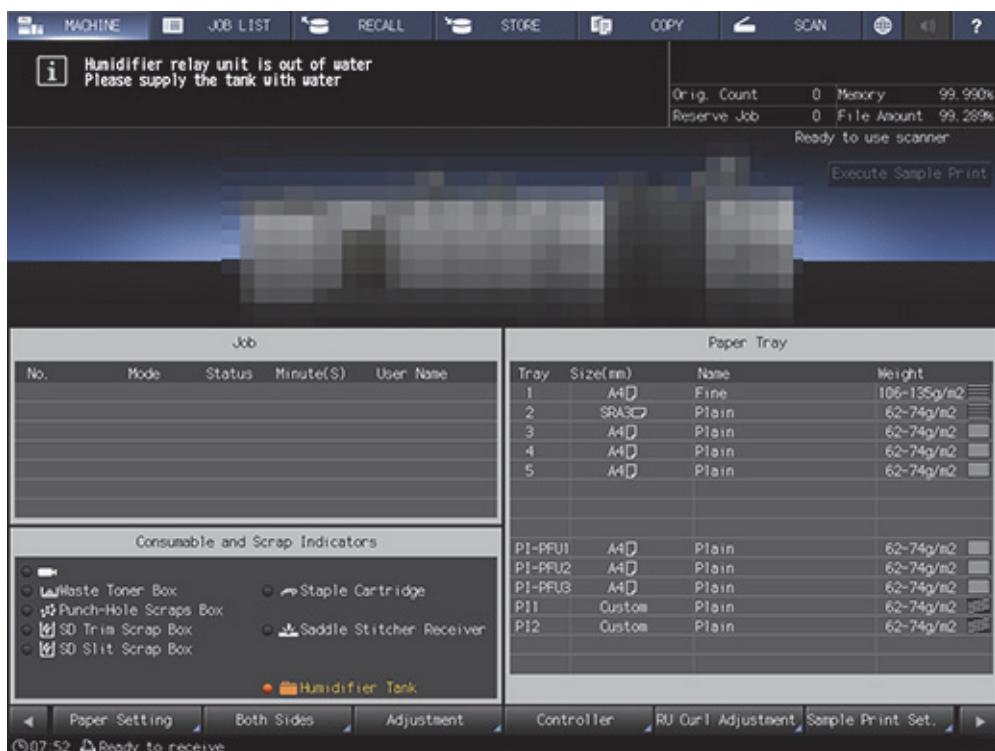

NOTA

- Não adicione ao humidificador água suja, água de poços ou água que tenha passado por um purificador de água. Se o fizer, pode provocar a propagação de bactérias dentro do depósito. Utilize apenas água da torneira esterilizada, água mineral ou água alcalina ionizada.

Procedimento

- 1 Prima [Humidifier Tank] (Depósito de humidificador) em [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios).

- 2 Prima [▼] ou [▲] para visualizar o procedimento e, em seguida, efetue a operação em conformidade.



Consulta

- Para mais informações sobre como visualizar o procedimento, consulte o "Manual de operação".


5.7 Substituir o recetor do cortador

O corte é realizado pela lâmina de corte e o recetor do cortador que recebe a lâmina. O recetor do cortador gasta-se com a repetição dos cortes e tem de ser substituído. Neste caso, aparece a mensagem seguinte na área de apresentação de informações do ecrã.

[Please replace saddle stitcher trim receiver] (Substitua o recetor da unidade de corte da unidade do agrafador)

O LED indicador do recetor da unidade de corte da unidade do agrafador na área de apresentação dos [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios) acende-se a vermelho e o texto muda para amarelo.

Se a mensagem acima for apresentada, contacte o seu representante técnico.

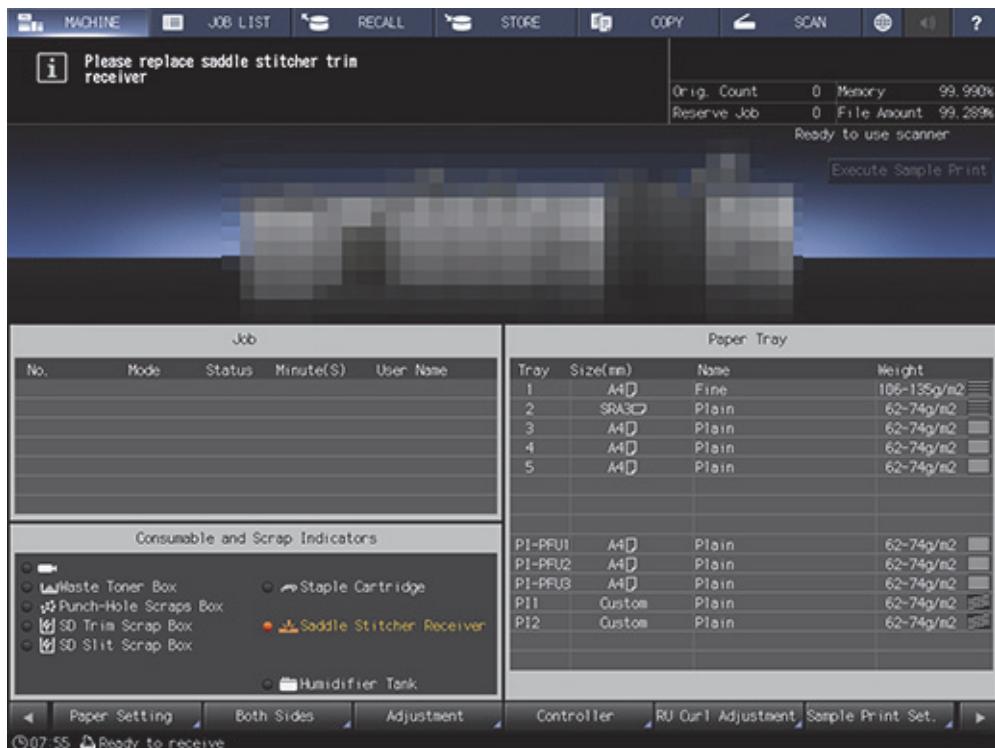

Consulta

- O administrador também pode estabelecer contacto através de [Administrator Setting] (Definição de administrador). Para mais informações, consulte o "Manual de operação".

6

Resolução de problemas

6 Resolução de problemas


6.1 Chamadas de suporte

Causas e contramedidas

O ecrã da mensagem [Please call service / Report code C-####] (Chame a assistência / Código de relatório C-####) (ecrã de chamada de suporte) é apresentado se ocorrerem problemas que não podem ser resolvidos pelo cliente.


Normalmente, os números de telefone e fax do representante técnico são apresentados no centro deste ecrã.

A fim de evitar problemas inesperados, siga as instruções abaixo e contacte imediatamente o seu representante técnico se for apresentado o ecrã de chamada de suporte.

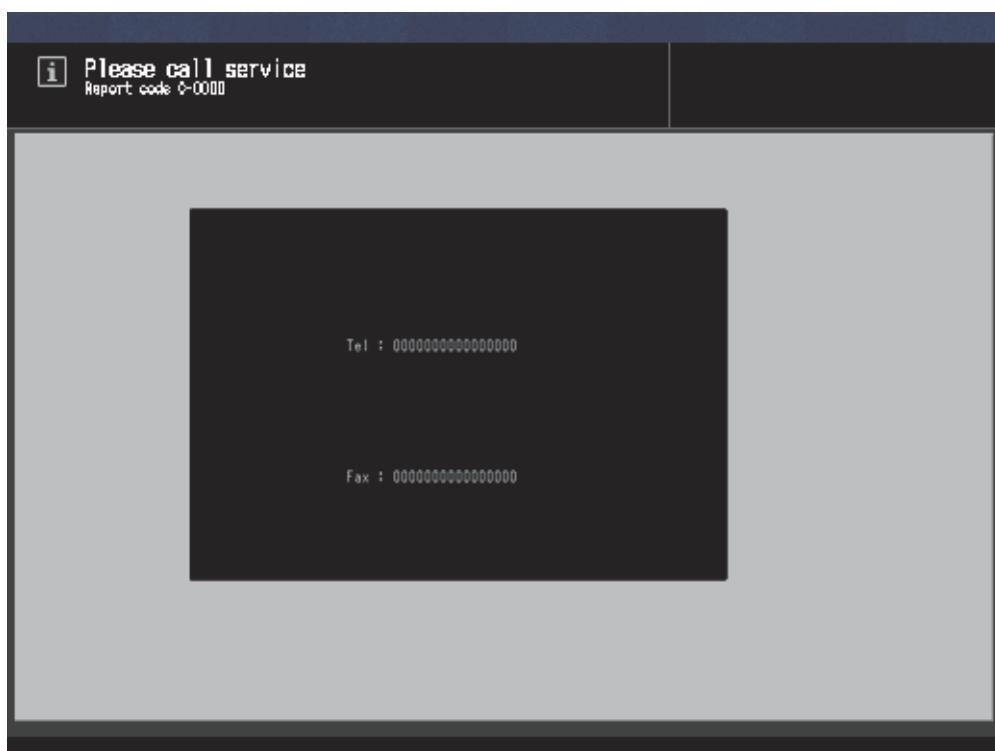

Se for apresentada a mensagem seguinte, ou uma mensagem semelhante, no ecrã de chamada de suporte, o sistema só estará disponível para uma utilização limitada.

[Bypass unit tray failure / Press [Help] to disengage] (Falha do tabuleiro da unidade alimentação manual / Prima [Ajuda] para libertar este tabuleiro)

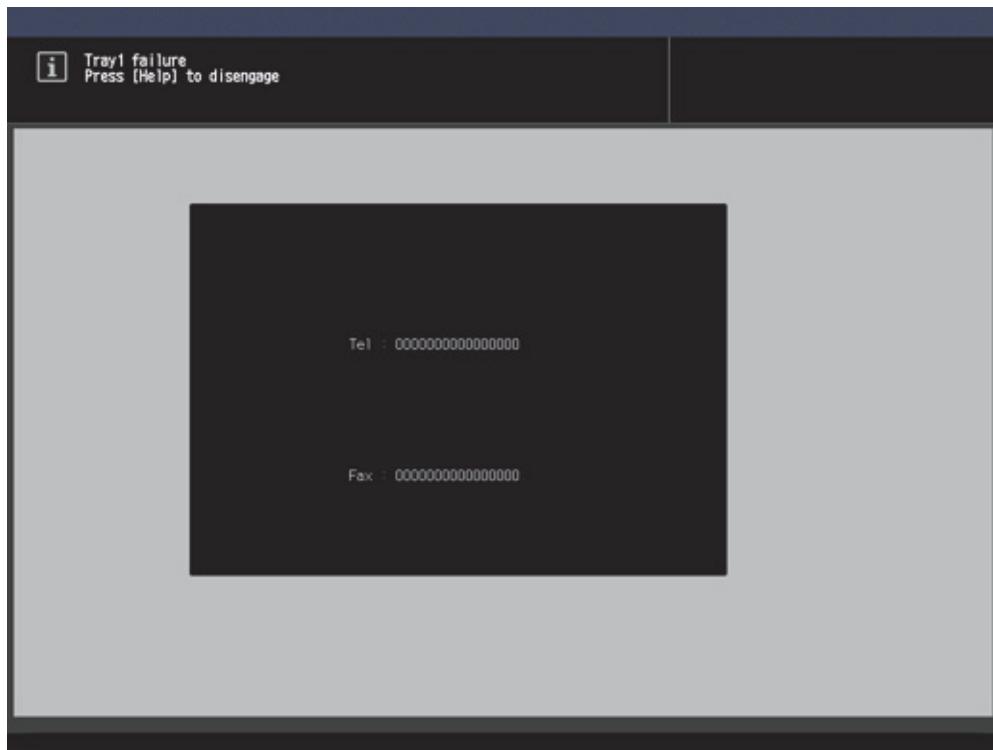

Operar o sistema com o ecrã de chamada de suporte apresentado

- 1 Anote o código do relatório ("C-#####") na 2.^a linha da mensagem.

O representante técnico irá compreender o tipo de problema se já tiver ativado o CS Remote Care, pelo que não terá de fornecer as informações do código do relatório ao ligar.

- ✓ Para mais informações sobre o CS Remote Care, contacte o seu representante técnico.

-
- 2 Desligue o sistema.



- Para mais informações sobre como desligar a alimentação, consulte a página 2-4.
-

- 3 Desligue o **cabo de alimentação** da tomada.

- 4 Contacte o seu representante técnico e indique o código do relatório que anotou.

Utilização limitada

Este sistema tem uma funcionalidade que lhe permite utilizar temporariamente a unidade principal desligando a localização de problemas quando o ecrã de chamada de suporte apresentar a mensagem seguinte.

Se for possível uma utilização limitada, o código do relatório não é apresentado na área de apresentação de mensagens.

Exemplo: [Tray2 failure / Press [Help] to disengage] (Falha Tabuleiro 2 / Prima [Ajuda] para libertar)



NOTA


- Para uma utilização limitada, certifique-se de que contacta o representante técnico.
- A utilização limitada deve estar limitada a uma utilização temporária até à sua reparação pelo representante técnico.

Operação no modo de utilização limitada

1 Prima Help (Ajuda) no painel de controlo.

Aparece a mensagem seguinte.

[Please turn on power again C-0202]
(Ligue novamente a alimentação C-0202)

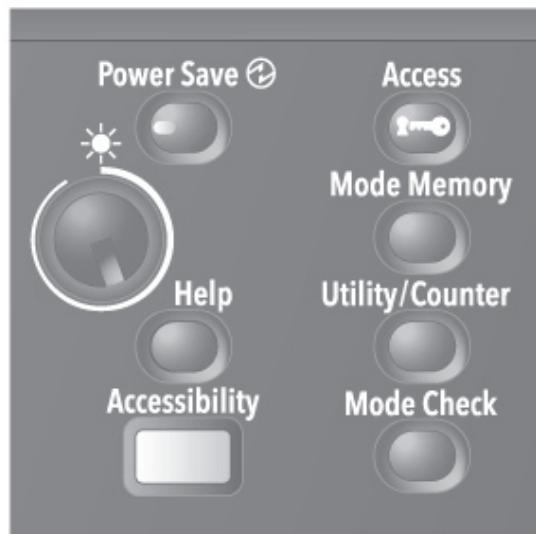

2 Deslique/ligue o interruptor secundário.

Exemplo: pode imprimir e copiar utilizando um tabuleiro que não esteja danificado.

6.2 Mensagem de erro

6.2.1 [Please load ### paper in tray# / To confirm details, touch [Confirm Details]] (Coloque papel ### no tabuleiro # / Para confirmar os detalhes, toque em [Verificar detalhes])

Causas e contramedidas

Se o tabuleiro de papel especificado ficar sem papel, a unidade principal para temporariamente e aparece a mensagem seguinte.

[Please load A3 □ paper in tray1 / To confirm details, touch [Confirm Details]] (Carregue papel A3 no tabuleiro 1 / Para verificar detalhes, toque em [Verificar Detalhes])

Existem algumas diferenças entre os trabalhos de impressão e os trabalhos de cópia para retomar a impressão. Siga o procedimento correto para o tipo de trabalho que está a realizar.

Para trabalhos de impressão

- Reabasteça o papel
- Force a impressão dos dados
- Altere as definições de papel do outro tabuleiro

Para trabalhos de cópia

- Reabasteça o papel
- Utilize outro tabuleiro de papel

Reabastecer papel (trabalhos de impressão/cópia)

1 Adicione mais papel ao tabuleiro vazio.

A mensagem [Press [Start] to restart] (Prima [Iniciar] para reiniciar) aparece quando reabastece o papel.

- ✓ Para mais informações sobre como reabastecer o papel, consulte a página 3-2.



NOTA

- Certifique-se de que carrega papel do mesmo formato que o que acabou. Não será possível retomar a impressão se colocar papel de formato diferente. Se colocar papel de um tipo ou peso diferente, pode causar encravamentos de papel ou causar avarias na unidade principal.

2 Prima Iniciar no painel de controlo.


Retome a impressão.

Forçar a impressão dos dados (trabalho de impressão)

Imprima com qualquer tabuleiro, independentemente das definições de papel exigidas pelos dados de impressão.


- 1 Prima [Confirm Details] (Verificar detalhes).

Aparece o ecrã de definição.

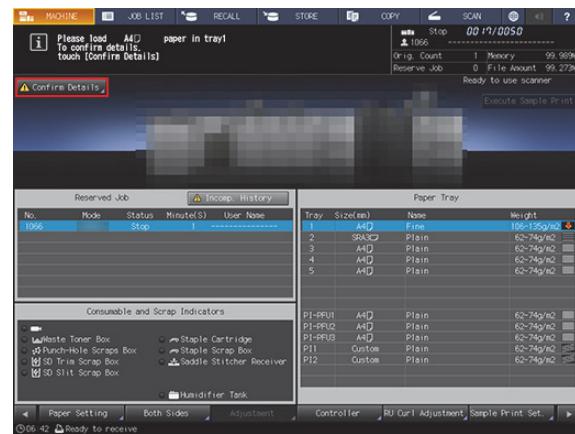

- 2 Selecione a tecla do tabuleiro que pretende utilizar e prima [Forced Output] (Saída forçada).

O visor volta ao ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) e aparece a mensagem [Press [Start] to restart] (Prima [Iniciar] para reiniciar).

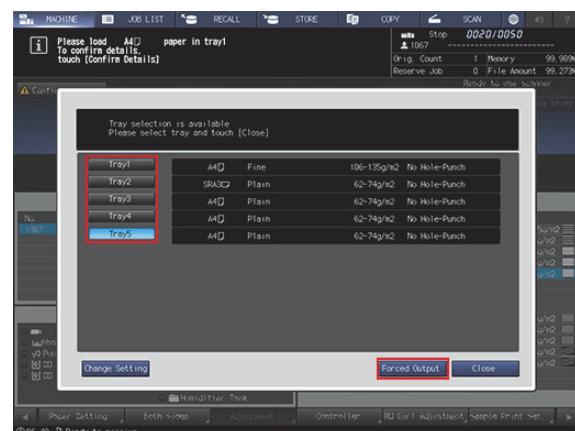

- 3 Prima Iniciar no painel de controlo.

Imprima alimentando papel a partir do tabuleiro selecionado no passo 2.




Sugestões

- O tabuleiro selecionado para a impressão forçada é utilizado como tabuleiro de alimentação de papel até ao fim do trabalho.

Utilizar outros tabuleiros (trabalhos de cópia)


- 1** Prima [Confirm Details] (Verificar detalhes).

Aparece o ecrã de definição.

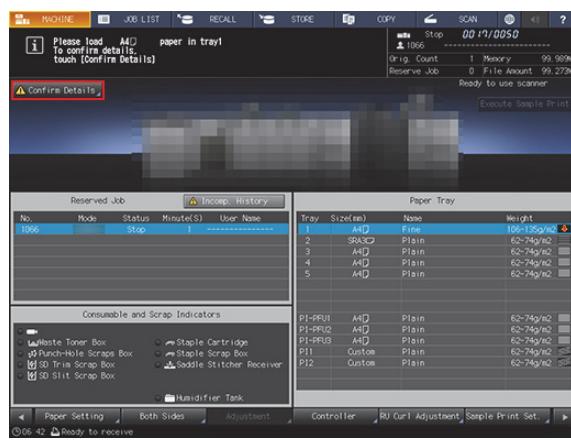

- 2** Selecione outro tabuleiro.

- ✓ Os tabuleiros que podem ser selecionados são os que têm carregado papel do mesmo formato.

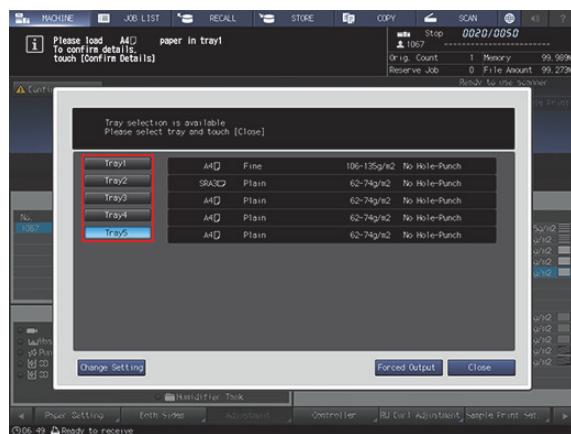

- 3** Prima [Close] (Fechar).

O visor volta ao ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) e aparece a mensagem [Press [Start] to restart] (Prima [Iniciar] para reiniciar).

- 4** Prima Iniciar no painel de controlo.

Retome a impressão.

6.2.2 Quando é apresentada a mensagem de substituição dos consumíveis

Substitua o frasco de toner

Quando o toner no **frasco de toner** acaba, é apresentada a mensagem [Please replace the toner bottle] (Substitua o frasco de toner), indicando que é necessário substituir o toner.

Neste momento, a impressão não para imediatamente, uma vez que ainda existe algum toner restante na unidade de reabastecimento do toner. Substitua o **frasco de toner**.



NOTA

- Quando o toner na unidade de reabastecimento do toner também acaba, a unidade principal deixa de apresentar a mensagem [Toner is used up / Exchange toner bottle] (Toner gasto / Substitua o frasco de toner).



Sugestões

- Também é possível substituir o **frasco de toner** a meio da impressão.



Consulta

- Para mais informações sobre como substituir o **frasco de toner**, consulte a página 5-5.

Substitua a caixa de resíduos de toner

Quando a **caixa de resíduos de toner** estiver cheia de resíduos de toner e precisar de ser substituída, aparece uma mensagem semelhante a [Ready to print / Please replace waste toner box] (Pronto para imprimir / Substitua a caixa de resíduos de toner) para indicar que está na altura de substituir o toner.

Substitua a **caixa de resíduos de toner**.



NOTA

- Se a **caixa de resíduos de toner** ficar cheia de resíduos de toner, aparece a mensagem [Waste toner box is full / Please replace the box] (Caixa de resíduos de toner cheia / Substitua a caixa) e a unidade principal para.



Sugestões

- A indicação de [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios) no ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) acende-se a vermelho e a cor do texto da **caixa de resíduos de toner** muda para amarelo. Isto indica que se acumulou uma quantidade de resíduos de toner suficiente e que está na altura de substituir o toner.



Consulta

- Para mais informações sobre como substituir a **caixa de resíduos de toner**, consulte a página 5-7.

Adicione agrafos ao agrafador

É apresentada uma mensagem a aconselhá-lo a reabastecer agrafos se os agrafos no finalizador acabarem. A mensagem muda consoante a posição de agrafo e o tipo de finalizador instalado. Siga as instruções da mensagem e reabasteça os agrafos.



Sugestões

- A indicação de [Consumable and Scrap Indicators] (Indicadores de consumíveis e desperdícios) no ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.) acende a vermelho e a cor do texto dos agrafos muda para amarelo. Indica que não há agrafos.



Consulta

- Para mais informações sobre como reabastecer agrafos, consulte a página 5-9.

6.2.3 Se for apresentada qualquer outra mensagem

O tabuleiro de cartões da unidade de corte está quase cheio

Se se acumular papel no **tabuleiro de cartões da unidade de corte TU-510**, aparece a mensagem [Trimmer unit card tray is near-full / Please remove paper] (O tabuleiro de cartões da unidade de corte está quase cheio / Retire papel).

Quando esta mensagem é apresentada, o trabalho que está a ser impresso no momento continua, mas não é possível imprimir novos trabalhos.

Retire o papel do **tabuleiro de cartões**.



NOTA

- Se o **tabuleiro de cartões** ficar cheio de papel, aparece a mensagem [Trimmer unit card tray is full / Please remove paper] (O tabuleiro de cartões da unidade de corte está cheio / Retire papel) e a unidade principal para.



Sugestões

- Se ficar papel no **tabuleiro de cartões**, o ícone é apresentado na vista dianteira da unidade principal no ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.). É possível imprimir mesmo neste estado, se não for apresentada nenhuma mensagem de erro.


6.3 Se ocorrer um encravamento de papel

6.3.1 Como ver a indicação de encravamento de papel

Se ocorrer um encravamento de papel durante a impressão ou a cópia, a mensagem [Paper JAM] (Encravamento de papel) e a localização do encravamento de papel são apresentadas no ecrã.


Neste momento, o **LED Iniciar** no **painel de controlo** fica laranja e a unidade não funciona até que o encravamento de papel seja eliminado corretamente.

Ecrã [JAM Position] (Posição do encravamento)

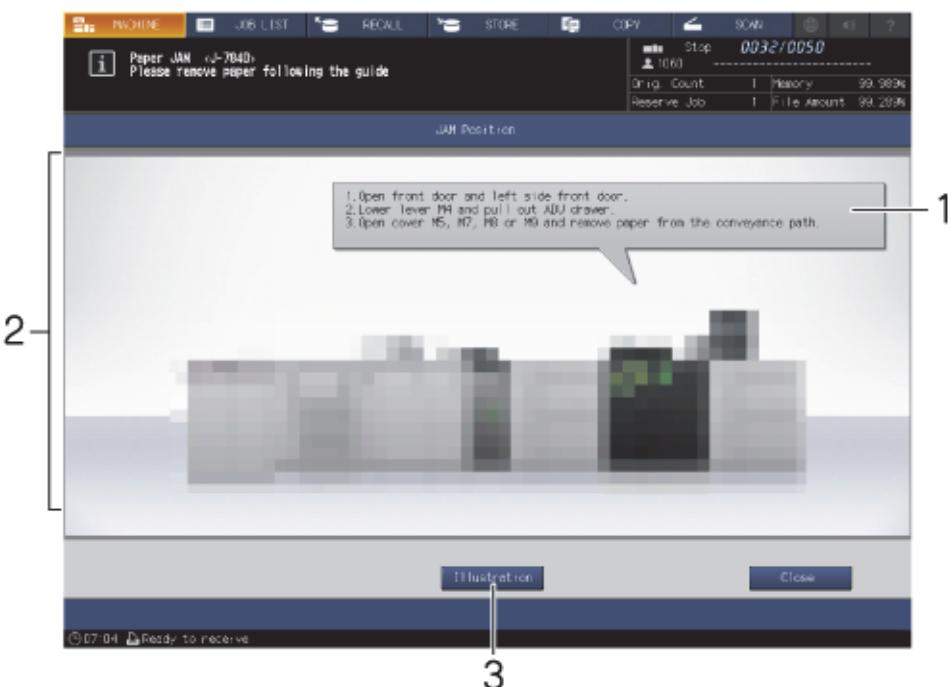

N.º	Nome	Descrição
1	Área de apresentação de mensagens	Apresenta o método detalhado para resolver o encravamento de papel.
2	Jam No. (Número do encravamento)	Apresenta a posição do encravamento de papel.
3	[Illustration] (Ilustração)	Prima esta tecla para visualizar o ecrã que ilustra o modo de resolução com a mais alta prioridade.

Ecrã [Illustration] (Ilustração)

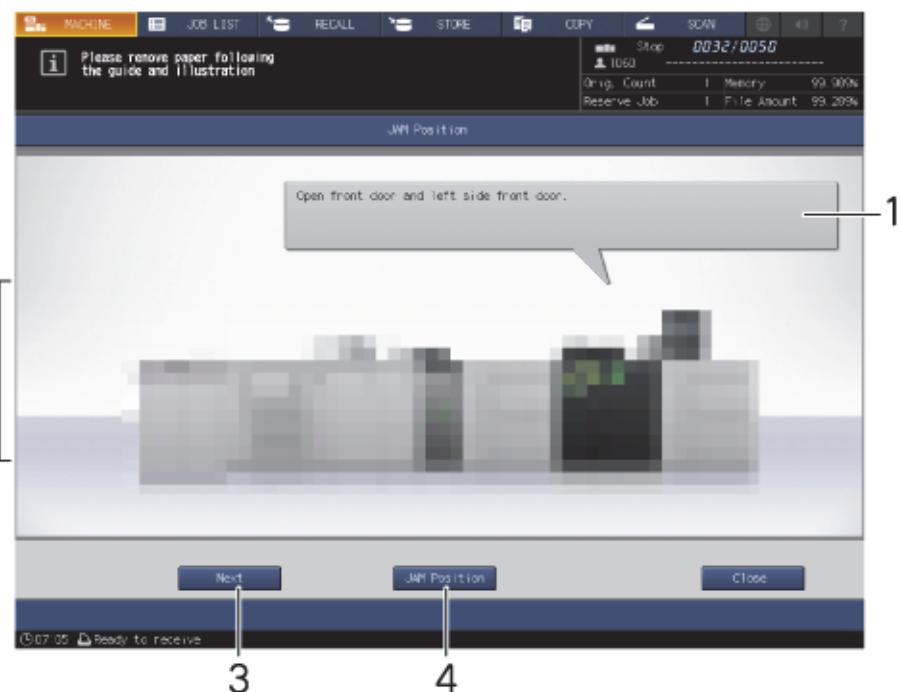

N.º	Nome	Descrição
1	Área de apresentação de mensagens	Descreve por frases o modo de eliminar o encravamento de papel apresentado na ilustração.
2	Apresentação da ilustração	Apresenta o método de eliminar o encravamento de papel com uma ilustração por ordem de prioridades.
3	[Next] [Previous] (Seguinte/Anterior)	Apresentados quando há várias ilustrações. Prima a tecla para expandir o ecrã.
4	[JAM Position] (Posição do encravamento)	Prima esta tecla para voltar ao ecrã [JAM Position] (Posição do encravamento).

Se ocorrerem encravamentos de papel em vários locais, todos os seus números de encravamento de papel e setas estão a piscar ou acesos.

Os números do encravamento e setas a piscar indicam as posições que devem ser tratadas com a maior prioridade.

O método de resolver o encravamento de papel é apresentado na área de apresentação de mensagens.

Se premir [Illustration] (Ilustração), abre-se o ecrã que explica o modo de eliminar o encravamento de papel.

6.3.2 Eliminar encravamentos de papel


Notas sobre a eliminação de encravamentos de papel

Esta secção descreve os pontos a ter em conta ao eliminar encravamentos de papel. Certifique-se de que lê esta secção antes de tentar eliminar um encravamento de papel.


- Não ligue o **interruptor principal** nem o **interruptor secundário** ao eliminar encravamentos de papel. Se o fizer, dificulta o processo de puxar o tabuleiro para fora da **unidade de transporte de fusão**.
- A **alavanca [M1]** que puxa para fora a **unidade de transporte de fusão** inclina-se para a direita e não consegue puxar para fora a **unidade de transporte de fusão** se houver um encravamento na entrada de alimentação de papel da unidade principal ou na secção de saída. Em nenhuma circunstância deve tentar forçar a inclinação da **alavanca [M1]**.
- Tenha cuidado para não rasgar o papel nem deixar pedaços de papel na unidade principal ao eliminar o encravamento.

Indicação	Cuidado/aviso durante o trabalho
 	<p>CUIDADO: Alta temperatura! Queimadura</p> <p>Pode queimar-se.</p> <p>NÃO toque na parte lateral esquerda da unidade de fixação quando a parte lateral ou tampa lateral da unidade de fixação estiverem abertas para remoção de papel encravado.</p>
 	<p>CUIDADO: Ferimentos</p> <p>Pode ficar ferido.</p> <p>NÃO ponha as suas mãos ou braços entre o corpo principal e a unidade duplex automática.</p> <p>Tocar nos terminais de ligação das peças elétricas pode danificar a máquina ou causar problemas inesperados. Não tente efetuar trabalhos por si mesmo; contacte o seu representante técnico.</p>
	<p>CUIDADO: Ferimentos</p> <p>Risco de ferimentos decorrentes de encravamento de agrafos.</p> <p>Tenha cuidado ao eliminar encravamentos de agrafos.</p> <p>Os agrafos são afiados!</p>
	<p>CUIDADO: Alta temperatura! Queimadura</p> <p>Pode queimar-se.</p> <p>NÃO toque na unidade de armazenamento da cola.</p> <p>Seja especialmente cuidadoso ao empurrar a unidade de armazenamento da cola para trás, para a sua posição.</p>


- Ao tentar puxar para fora o **empilhador** do **finalizador FS-532** ou do **finalizador FS-541** para eliminar um encravamento de papel, este poderá ficar bloqueado e não será possível puxá-lo para fora.

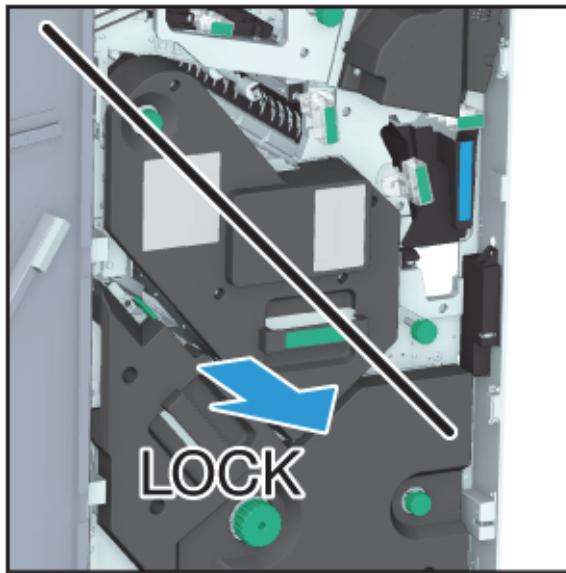

- É possível que, quando tentar recolocar o **empilhador** puxado para fora, este possa estar bloqueado e não seja possível voltar a colocá-lo na posição original.

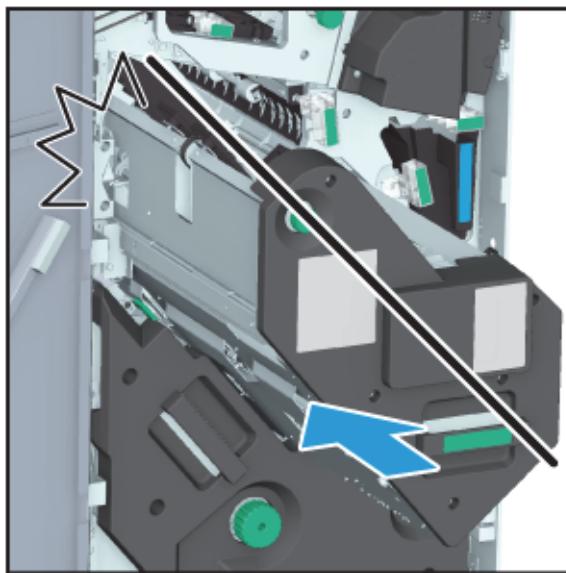

- Em qualquer caso, rode o botão [FS8] do empilhador. Isto liberta o bloqueio e permite as operações.

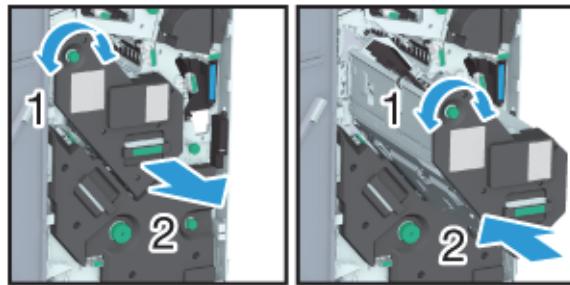

Consulta

- Também podem ser apresentados códigos de encravamentos de papel na área de apresentação de mensagens do ecrã [JAM Position] (Posição do encravamento). Para mais informações, contacte o seu representante técnico.

Como eliminar encravamentos de papel

- 1 Prima [Illustration] (Ilustração) no ecrã [JAM Position] (Posição do encravamento).
Aparece o ecrã [Illustration] (Ilustração).
 - ✓ Se houver várias ilustrações, prima [Next] (Seguinte) para verificar como pode eliminar o encravamento de papel.
 - ✓ Para voltar ao ecrã [JAM Position] (Posição do encravamento), prima [JAM Position] (Posição do encravamento).

- 2 Elimine o encravamento de papel de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.



NOTA

- Confirme a posição da etiqueta de aviso antes de eliminar o encravamento de papel.
Para mais informações, consulte as [Informações de segurança] no folheto do manual.

- 3 Quando o processamento estiver concluído, o visor regressa ao ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.).
Se houver vários encravamentos de papel, volta ao ecrã [JAM Position] (Posição do encravamento) e é apresentada a localização do encravamento de papel a eliminar. Repita as operações dos passos 1 e 2 até eliminar os encravamentos de todos os locais. Quando todos os encravamentos de papel tiverem sido eliminados, o visor regressa ao ecrã [MACHINE] (UNID.PRINC.).


6.4 Se o LED da unidade principal piscar ou se acender

6.4.1 O indicador de encravamento de papel do encadernador perfeito PB-503 está aceso

O indicador de encravamento de papel está a piscar

Se o finalizador estiver instalado do lado esquerdo do **encadernador perfeito PB-503**, o papel é transportado para o finalizador.

Nesse momento, o indicador luminoso acende se ocorrer um encravamento de papel na secção de transporte do sistema de encadernação perfeita.

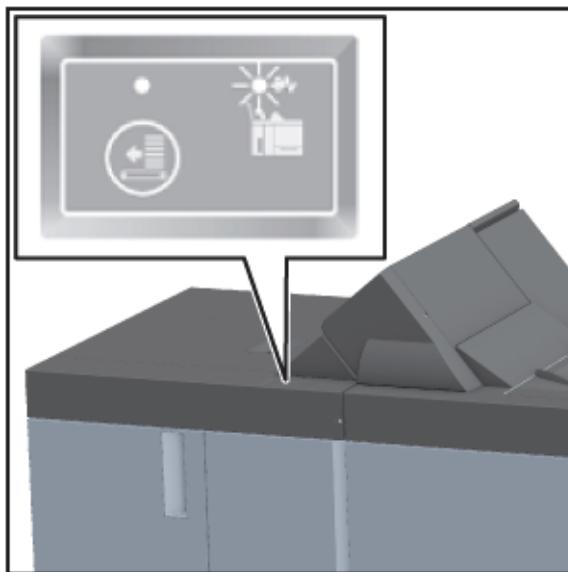


NOTA

- Verifique se o **indicador de encravamento de papel** no sistema de encadernação perfeita está ou não aceso quando ocorre um encravamento de papel.


Remover papel encravado

Se o **indicador de encravamento de papel** estiver aceso, siga as instruções abaixo e retire o papel encravado.


- 1 Abra a **tampa da secção de transporte** da unidade de encadernação perfeita.

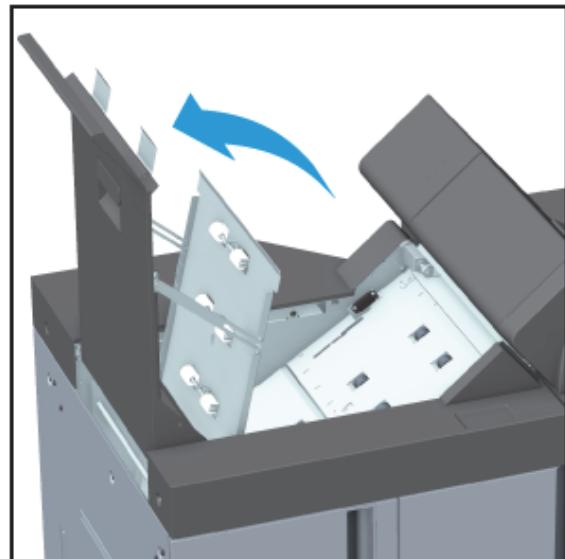

- 2 Rode o **botão [PB14]** para a esquerda e retire o papel encravado da entrada da secção de transporte.

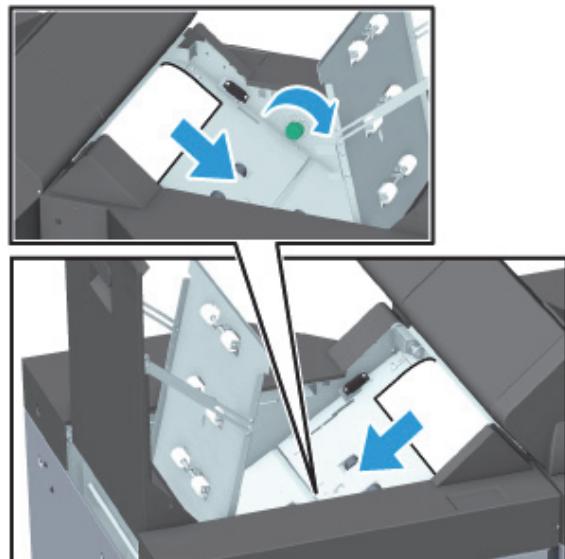

-
- 3** Retire qualquer papel encravado da saída da secção de transporte.

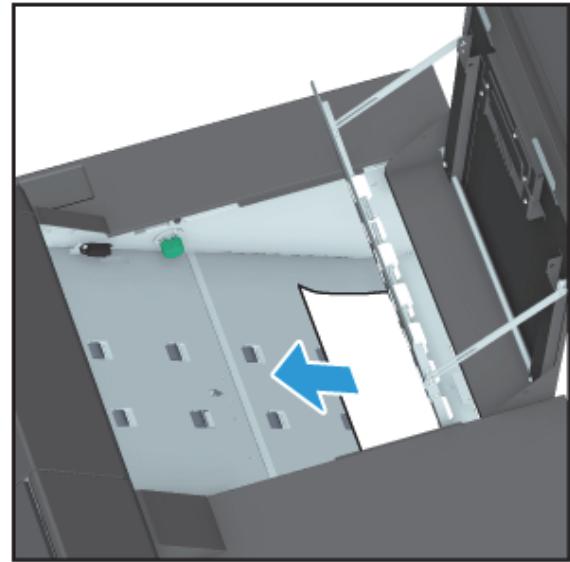


-
- 4** Verifique se não há papel encravado no finalizador.

-
- 5** Verifique se o **indicador de encravamento de papel** já não está aceso.

6.4.2 O visor de posição de encravamento do finalizador está a piscar

O visor de posição de encravamento está a piscar

O empilhador do **finalizador FS-532** ou do **finalizador FS-541** está equipado com a **placa de alinhamento vertical** para organizar a posição da direção de alimentação de papel. Consoante a posição de paragem da **placa de alinhamento vertical**, o **visor de posição de encravamento** pode piscar, provocando uma falha na saída.

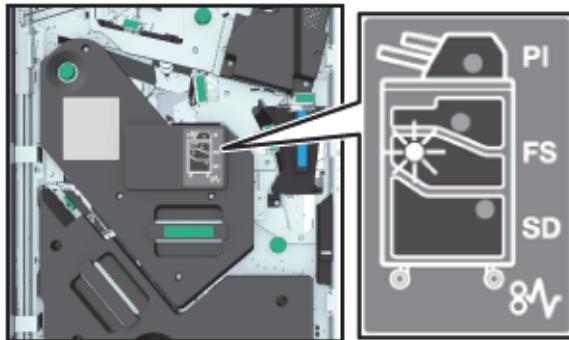

NOTA


- Elimine o encravamento de papel se o **visor de posição de encravamento** estiver aceso.

Ajustar a posição da placa de alinhamento vertical

Siga os passos abaixo para desligar a intermitência do **visor de posição de encravamento**.


- 1 Abra a **porta dianteira do finalizador** e verifique se o **visor de posição de encravamento** está a piscar ou não.

- 2 Segure pela **pega [FS9]** e puxe para fora o **empilhador**.


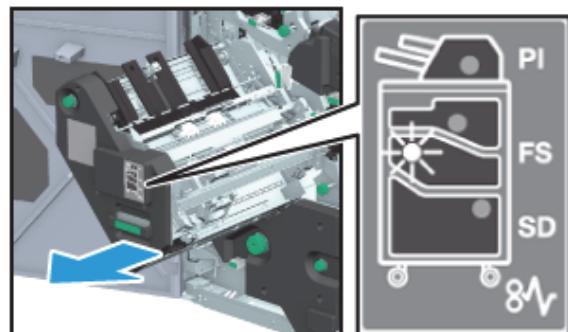


- 3** Rode o botão [FS8] e retire o empilhador - placa de alinhamento vertical.
- ✓ Certifique-se de que a **placa de alinhamento vertical** está no intervalo das setas apresentadas na ilustração.

O indicador luminoso a piscar no **visor de posição de encravamento** desaparece.

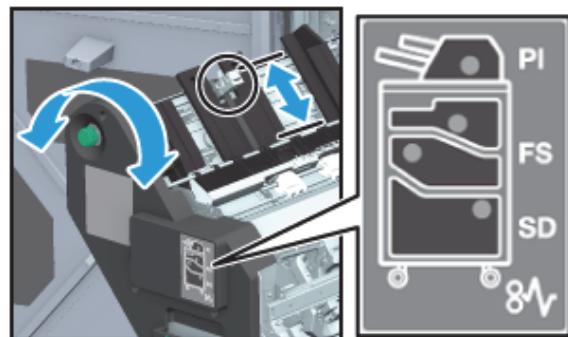

- 4** Segure na pega [FS9] e volte a colocar o **empilhador** na posição original.
- ✓ Se a **placa de alinhamento vertical** interferir com qualquer localização da unidade principal, ela é bloqueada e não pode voltar a colocar o **empilhador** na posição original. Rode o botão [FS8] para desbloquear e volte a colocar o **empilhador** na posição original.

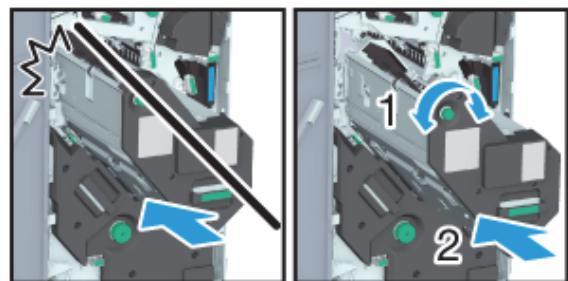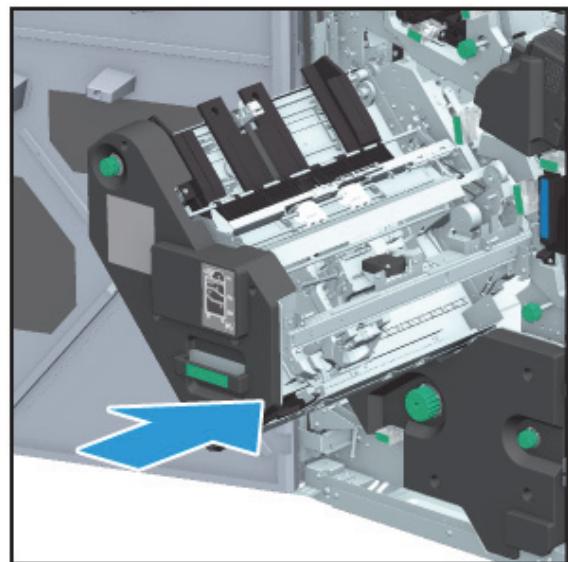

- 5** Feche a porta dianteira do finalizador.



KONICA MINOLTA

<http://www.konicaminolta.com>