


TEMPERATURAY CUIDADO

RENDIMIENTO ÓPTIMO

- ◆ Vigile las temperaturas en reposo y bajo carga.
- ◆ Cambie la pasta térmica de forma periódica.
- ◆ Actualice controladores (MyASUS y NVIDIA) y BIOS.
- ◆ Use el equipo sobre superficies rígidas. Evite camas, sofás o superficies de tela.

Pasta térmica: aplique una **cantidad mínima** (grano de arroz) al centro del chip y reinstale apretando en cruz.

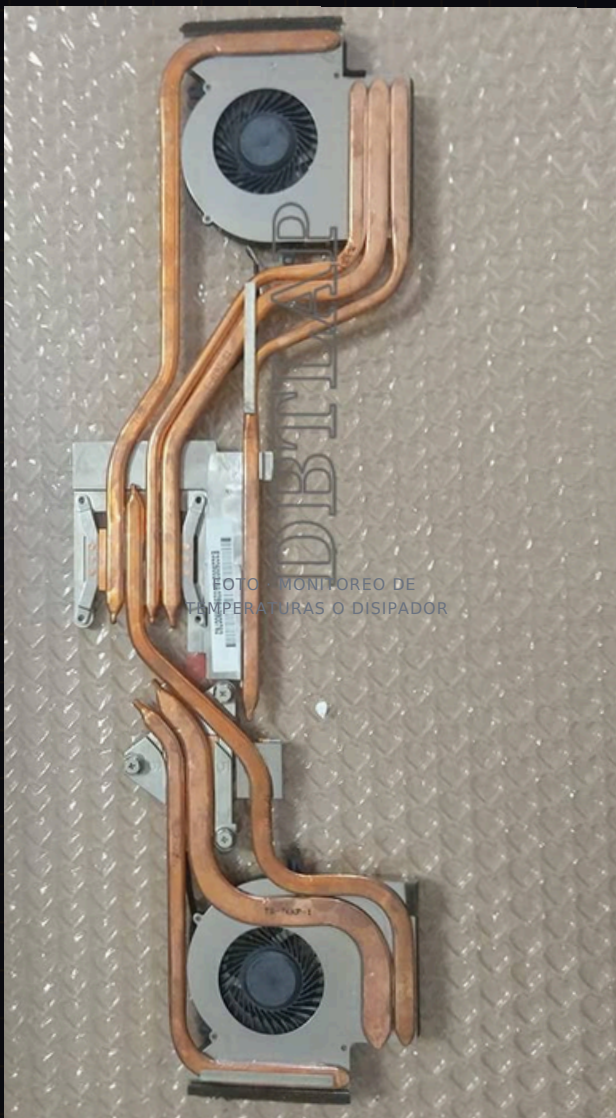

MANTENIMIENTOY FALLAS

CALENDARIO RÁPIDO

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ◆ Limpieza externa | Mensual |
| ◆ Actualización de software | Mensual |
| ◆ Copia de seguridad | Mensual |
| ◆ Limpieza interna | Semestral |
| ◆ Pasta térmica | 12-24 meses |

⚠ FALLAS COMUNES

- ◆ 🔌 Calor excesivo → limpie la ventilación.
- ◆ 🔊 Ruido alto → retire el polvo.
- ◆ ⏻ Apagados → revise la disipación.
- ◆ ⌚ Lentitud → optimice el sistema.



// GUÍA RÁPIDA

MANTENIMIENTO BÁSICO

Laptop **ASUS TUF Gaming F16**
Modelo FX607VJ

Prevenga fallas y prolongue su vida útil.
Uso seguro y práctico para el usuario.



AUTOR
DIEGO JOSÉ PIOX CASASOLA
Carné 202405843

USAC · FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS · 2026

◆ ANTES DE EMPEZAR

SEGURIDAD ESENCIAL



APAGAR



DESCONECTAR



SIN ESD




PRECAUCIÓN

- ◆ Apague completamente el equipo.
- ◆ Desconecte el cargador y los periféricos.
- ◆ No trabaje con el equipo conectado a la corriente.
- ◆ Descargue la electricidad estática.
ESD: energía acumulada en el cuerpo.
- ◆ Use pulsera antiestática conectada a tierra.
- ◆ Verifique la garantía antes de abrir.



Nunca abra el equipo encendido o conectado a la corriente.

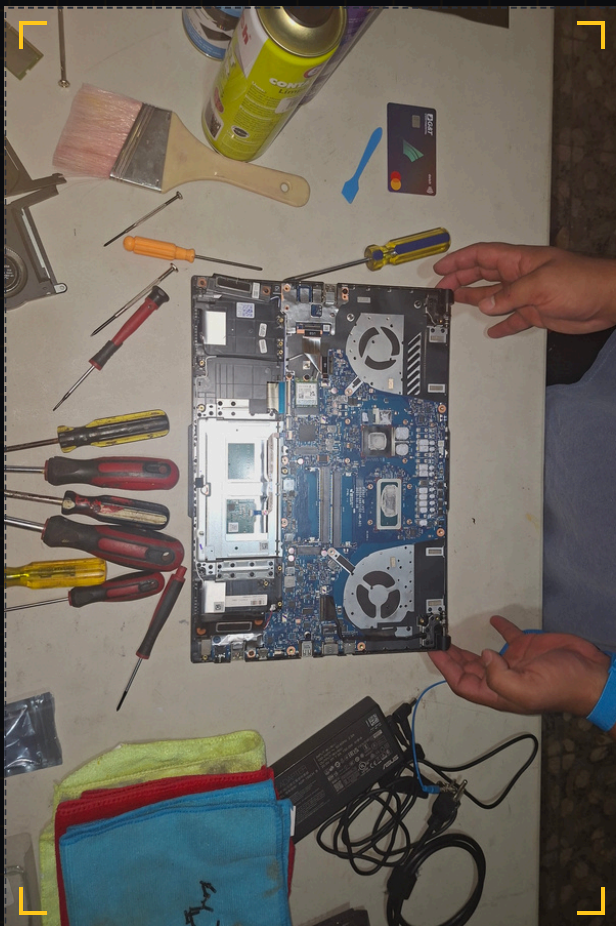

◆ HERRAMIENTAS BÁSICAS

PREPARE SU ÁREA



Destornillador PH0



Pulsera antiestática



Espátula plástica



Aire comprimido



Brocha antiestática



Alcohol isopropílico



Paño de microfibra



Bandeja de tornillos

- ◆ Superficie limpia, firme e iluminada.
- ◆ Mantenga los líquidos alejados.
- ◆ Organice los tornillos por tamaño y posición.



◆ LIMPIEZA INTERNA

PASOS BÁSICOS

- 1 Colóquese la pulsera antiestática.
- 2 Retire los tornillos de la tapa inferior.
- 3 Libere las pestañas con la espátula plástica.
- 4 Aplique aire comprimido en ráfagas cortas.
- 5 Sujete las aspas al limpiar los ventiladores.
- 6 Limpie el disipador y verifique que no queden residuos.



No use aspiradora doméstica ni inserte objetos metálicos.

