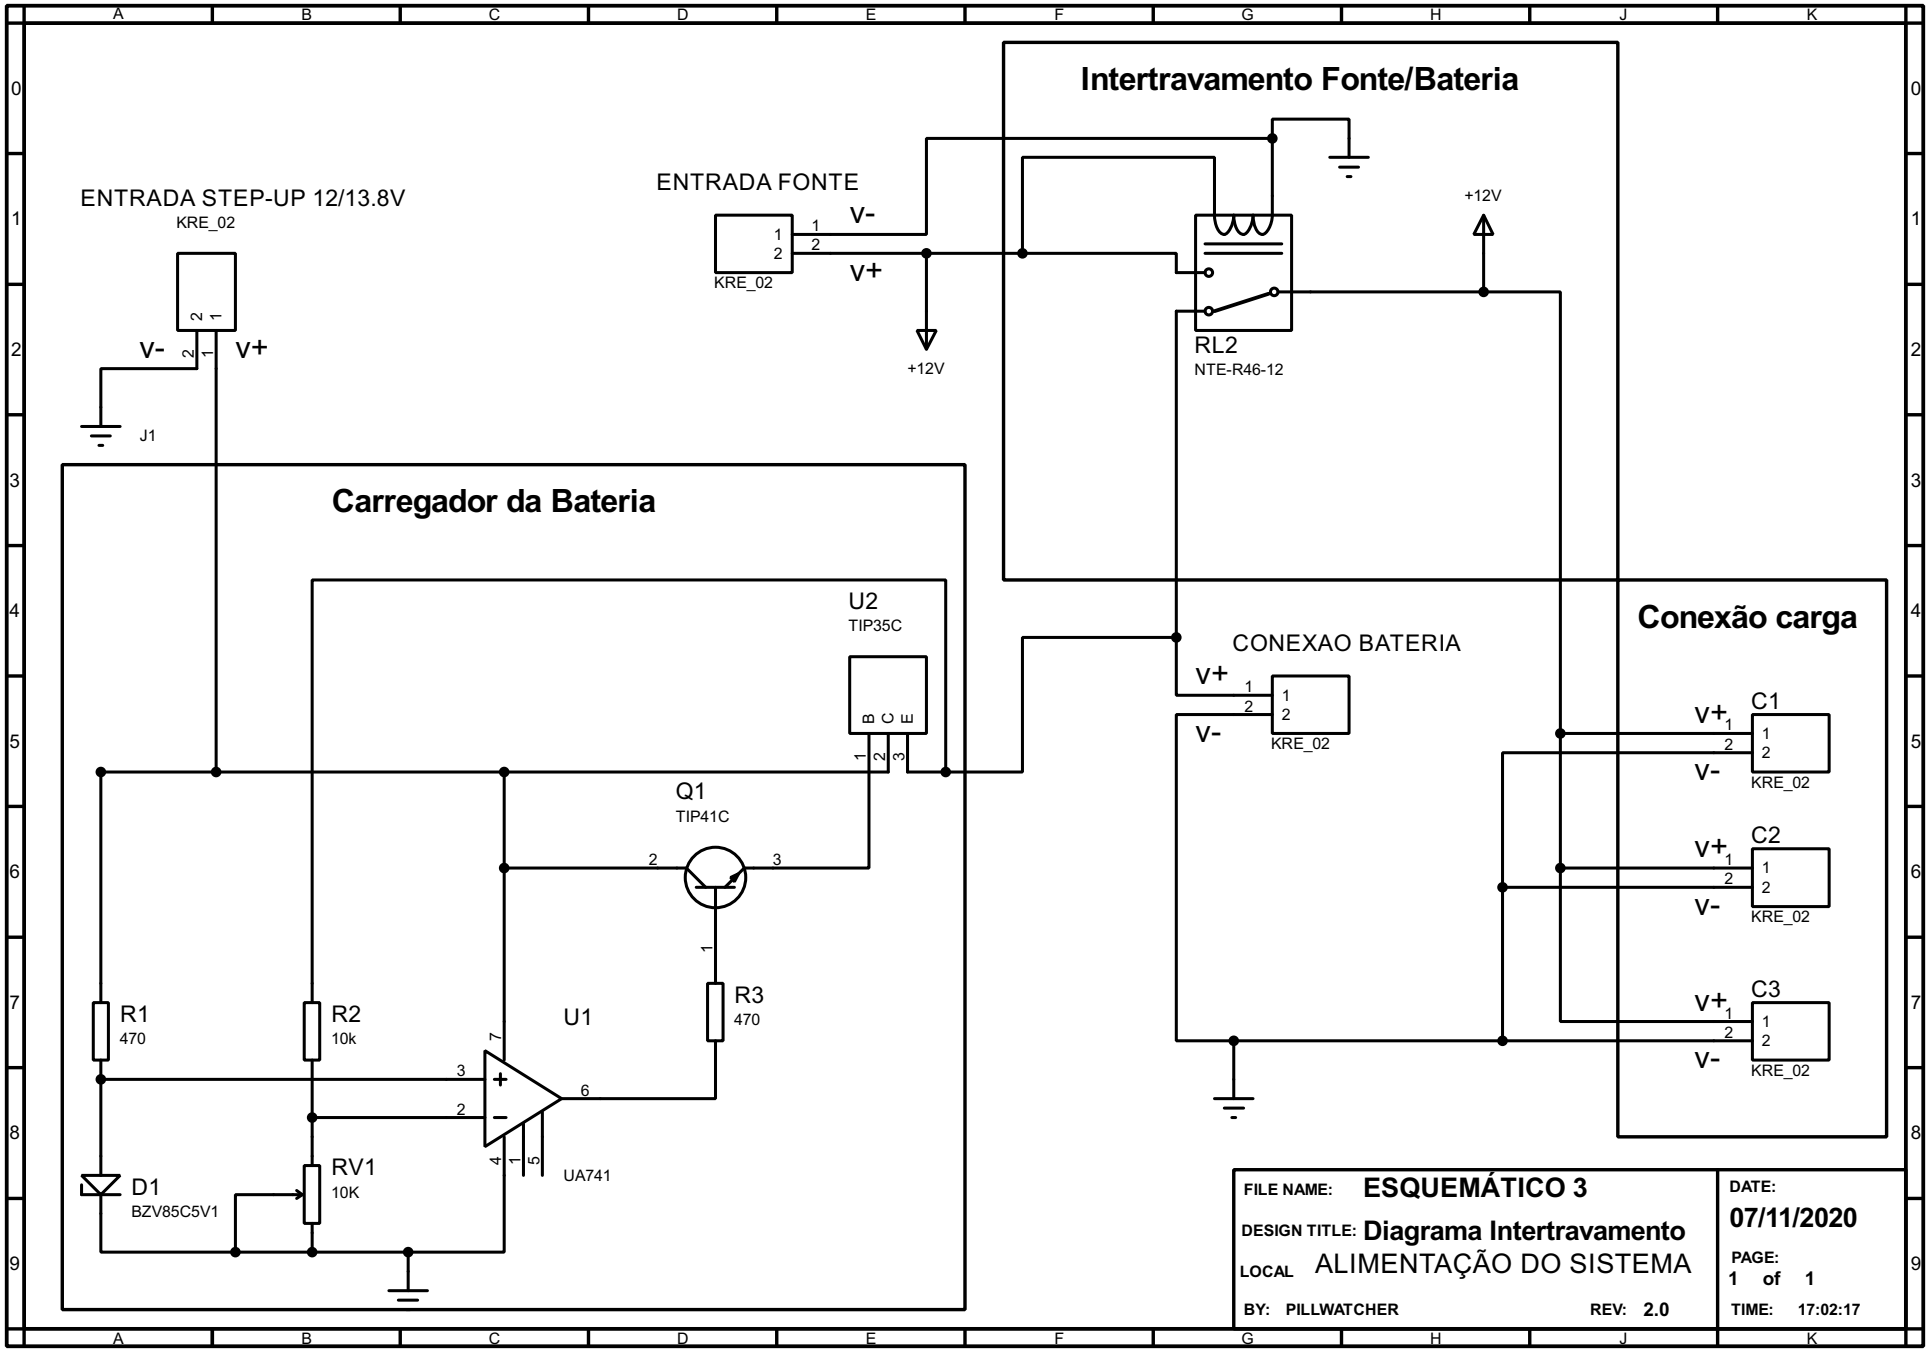
Intertravamento Fonte/Bateria
ENTRADA STEP-UP 12/13.8V
KRE_02
V-
V+
J1
ENTRADA FONTE
KRE_02
V-
V+
+12V
+12V
RL2
NTE-R46-12
Carregador da Bateria
U2
TIP35C
B C E
Q1
TIP41C
R1
470
R2
10k
R3
470
U1
UA741
RV1
10K
D1
BZV85C5V1
CONEXAO BATERIA
V+
V-
KRE_02
Conexão carga
C1
C2
C3
V+
V-
KRE_02
FILE NAME: ESQUEMÁTICO 3
DESIGN TITLE: Diagrama Intertravamento
LOCAL ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA
BY: PILLWATCHER
REV: 2.0
DATE: 07/11/2020
PAGE: 1 of 1
TIME: 17:02:17