

ePass3000GM 运行库的安装和卸载

1.0 版



版权所有©2012 EnterSafe

<http://www.EnterSafe.com>

EnterSafe 尽最大努力使这篇文档中的内容完善且正确。EnterSafe 对于由这篇文档导致的任何形式的直接或间接损失不负有责任。这篇文档的内容会跟随产品的升级而有所变化。

修改记录：

日期	版本	说明
2012 年 2 月	1.0	第一版

EnterSafe

软件开发协议

本《软件开发协议》（以下简称《协议》）是用户（个人或者单一机构团体）与 EnterSafe 之间有关随附本《协议》的 EnterSafe 软件产品的法律协议。本软件产品包括计算机软件，并且还可能包括电子文档、相关媒体和印刷材料（以下简称“软件产品”）。您一旦安装、复制或以其他方式使用本“软件产品”，即表示您同意接受本《协议》中的条款的约束。如果您不同意本《协议》中的条款，则您不得安装、复制或以其他方式使用本“软件产品”；您可以将本“软件产品”退还原购买处并取得全额退款。

1.软件产品使用许可

如果您遵守本协议的条款，EnterSafe 将授予您协议中所述的权利。

1.1 EnterSafe 授予您作为个人的、非独家性的许可证，仅供您为用于设计、开发及测试您的设计以及以任何 EnterSafe 产品一起运行的软件产品。您可在无数量限制的计算机上安装本“软件产品”的副本，但您必须是本“软件产品”的唯一使用者。如果您为一个机构团体，EnterSafe 授予您指定您组织内一位人员依以上所规定的方式使用本“软件产品”的权力。

1.2 EnterSafe 允许您将本软件合并或链接到您的计算机程序中，但本软件产品中被合并或链接的部分仍受本协议的约束。

1.3 您可以以存档为目的复制合理数量本软件产品的副本；但如果 Entersafe 通过公开声明或发布新闻的形式终止软件副本的使用，您必须马上遵守这个要求。

2.反向工程、反向编译、反汇编的限制

您不可以对本“软件产品”的部分或全部进行反向工程、反向编译或反汇编；尽管有这项限制，如果适用法律明示允许上述活动，则不在此限制范围。

3.禁止租借、传播或商业主办服务

您不可出租、租赁或出借本“软件产品”；或将本“软件产品”放在服务器上传播；或利用本“软件产品”提供商业主办服务。

4.责任限制和补救措施

无论任何原因（包括但不限于上述所有直接规定或一般性的合同规定或其它情况）发生的损害，EnterSafe 与其供应商在本协议条款下的所承担的全部责任以及全部损害的唯一补偿，不超出您购买本“软件产品”所支付的款额。

5.免责声明

在适用法律所允许的最大范围内，EnterSafe 或其供应商按“现有状况且包含所有错误”提供本“软件产品”或支持服务（如果有），并声明不承担所有其他明示、隐含或法定的担保、责任和条件。其中包括但不限于下列任何担保、责任或条件（如果有）：适销性、对于特定目的的适用性、可靠性或可用

性、回应的准确性或完整性、结果或工艺的精良性、无病毒以及无疏忽；还包括通过本“软件产品”或因使用本“软件产品”而提供或未提供支持服务或其他服务、信息、软件和相关内容。用户对本“软件产品”没有所有权、不受干扰的使用权、不受干扰的占有权、与说明一致或不侵权的任何保证或条件。

6.版权所有

EnterSafe 保留所有本《协议》中未明确授予您的权利，本“软件产品”受版权和其它知识产权法及相关条款的保护。EnterSafe 拥有本“软件产品”的所有权、版权和其他知识产权。

7.协议终止

本《协议》在终止前有效。若您违反本《协议》的任何条款，使用本“软件产品”的权利将自动终止。本“软件产品”必须被销毁或返回 EnterSafe。您可以销毁本“软件产品”及其所有副本以终止协议。但条款 2，3，4，5，6 将继续有效。

CE Attestation of Conformity



The equipment complies with the principal protection requirement of the EMC Directive (Directive 89/336/EEC relating to electromagnetic compatibility) based on a voluntary test.

This attestation applies only to the particular sample of the product and its technical documentation provided for testing and certification. The detailed test results and all standards used as well as the operation mode are listed in

Test standards: EN 55022/1998 EN 55024/1998

After preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration the CE marking as shown below can be affixed on the equipment as stipulated in Article 10.1 of the Directive. Other relevant Directives have to be observed.

FCC certificate of approval



This Device is conformance with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for Information Technology Equipment.

USB



This equipment is USB based.

WEEE



Dispose in separate collection.

章节目录

第一章	ePass3000GM 运行库的安装和卸载.....	1
1.1	ePass3000GM 支持的平台.....	1
1.2	准备安装 ePass3000GM.....	1
1.3	安装 ePass3000GM 运行库.....	1
1.4	卸载 ePass3000GM 运行库.....	3

图目录

图 1 欢迎界面窗口	2
图 2 正在安装界面	2
图 3 正在完成安装向导界面	3
图 4 卸载向导界面	4
图 5 卸载过程界面	4
图 6 完成卸载界面	5

第一章 ePass3000GM 运行库的安装和卸载

本章包含以下主题：

- ePass3000GM 支持的平台
- 准备安装 ePass3000GM
- 安装 ePass3000GM 运行库
- 卸载 ePass3000GM 运行库

1.1 ePass3000GM 支持的平台

ePass3000GM 目前只是支持 Windows 家族的平台：

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows 2003
- Windows Vista
- Windows 2008
- Windows 7

1.2 准备安装 ePass3000GM

在开始安装 ePass3000GM 运行库之前，请确认满足以下要求：

- 操作系统为以上列出的操作系统
- 主机上带有至少一个 USB 端口
- 计算机的 BIOS 支持 USB 设备，并且在 CMOS 设置中将 USB 支持功能打开
- USB 设备延长线或 USB Hub（可选）
- ePass3000GMToken

1.3 安装 ePass3000GM 运行库

1. 使用 ePass3000GM 之前，您必须安装 ePass3000GM 运行库。执行 ePass3000GM.exe 后，出现如图 1 所示的欢迎界面窗口：

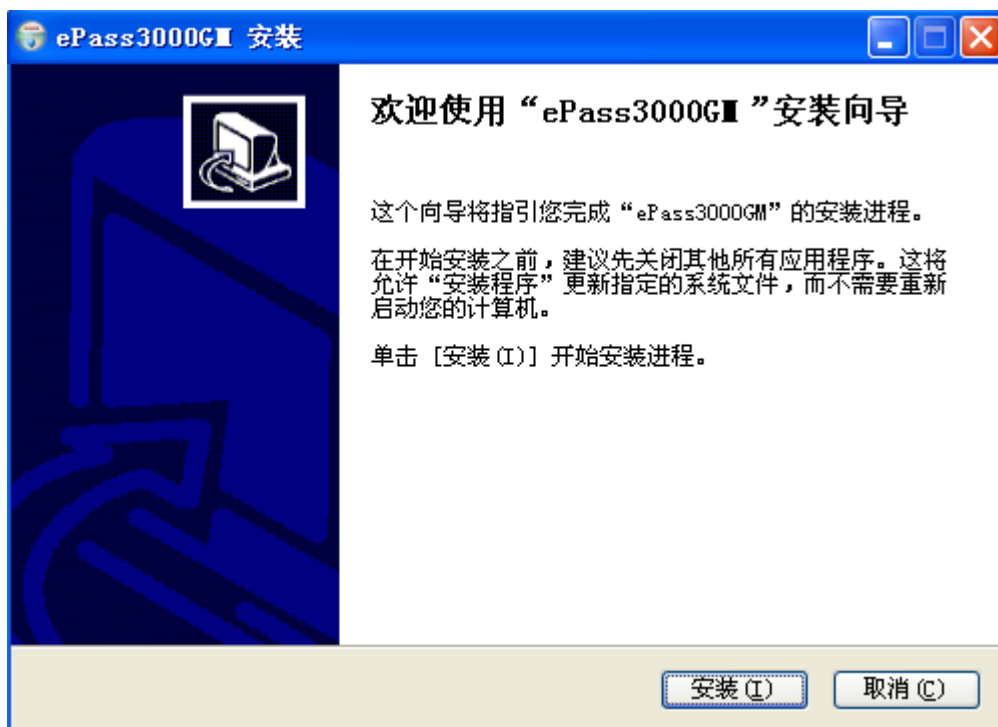


图 1 欢迎界面窗口

2. 在欢迎界面中，点击“安装”即进行 ePass3000GM 的安装，如图 2 所示：

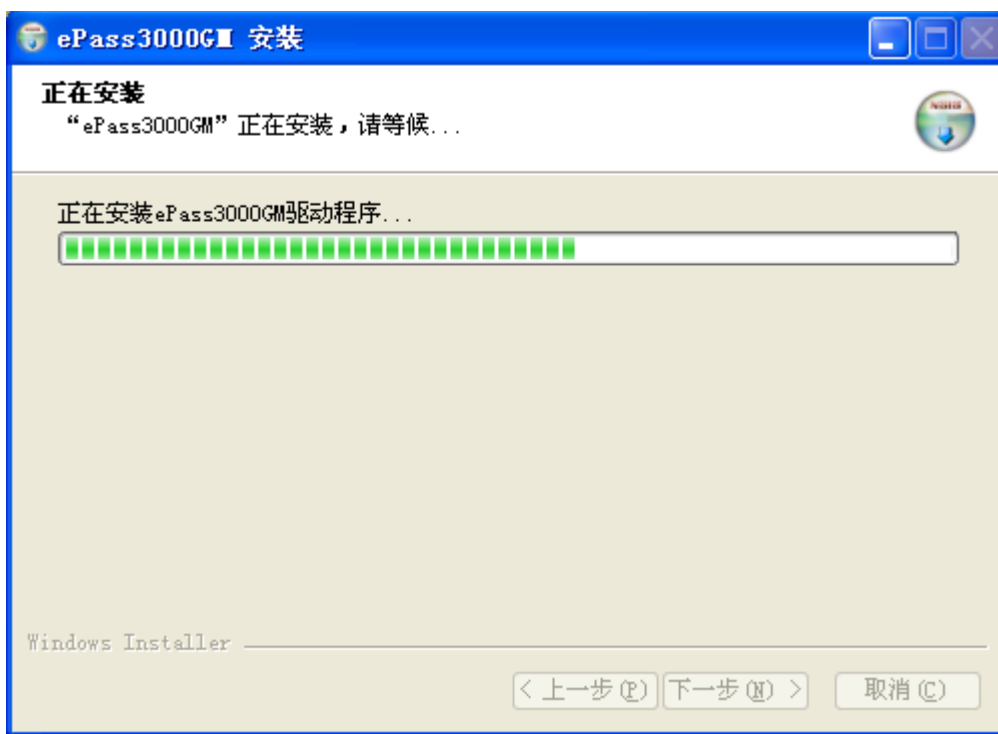


图 2 正在安装界面

3. ePass3000GM 安装完成以后，出现图 3 所示的窗口：

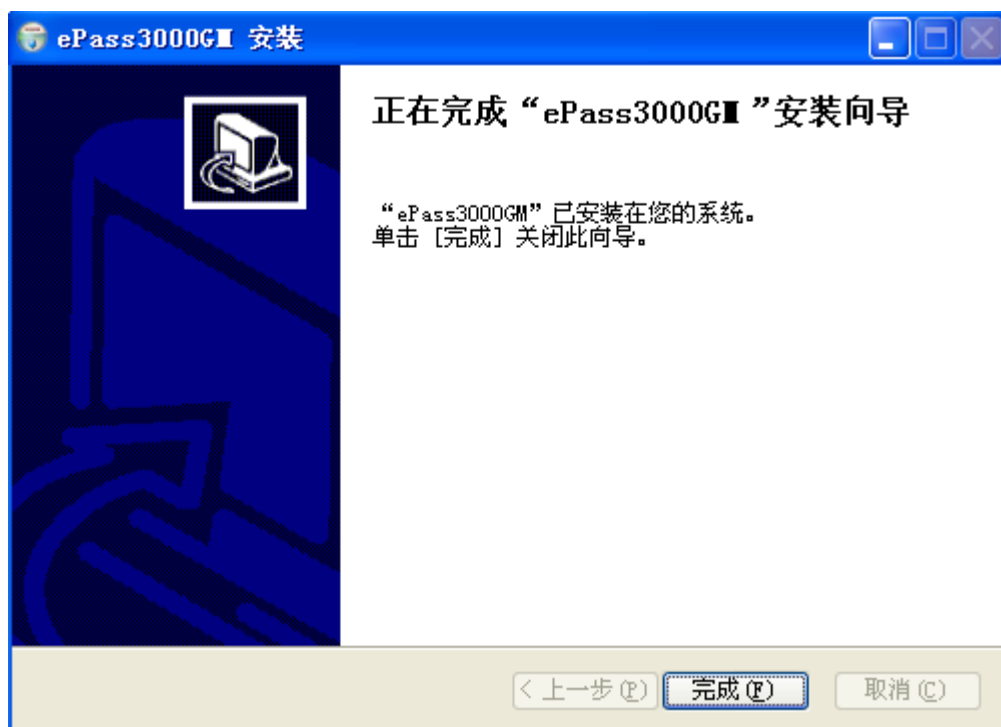


图 3 正在完成安装向导界面

4. 点击“完成”按钮，就完成了安装。

1.4 卸载 ePass3000GM 运行库

安装了 ePass3000GM 运行库之后，您可以通过以下方式卸载：

- 使用控制面板中的“添加或删除程序”卸载

使用“开始”→“设置”→“控制面板”的顺序打开控制面板，然后双击“添加或删除程序”打开“添加或删除程序”对话框，在“当前安装的程序”列表选中“ePass3000GM”项，然后单击“更改/删除”按钮。

- 从开始菜单中卸载

选择“开始”→“所有程序”→“飞天诚信”→“ePass3000GM”→“USBKey 管理工具”+“卸载 USBKey 管理工具”。

1. 以上两种方式都会启动 ePass3000GM 的卸载向导，如图 4 所示：



图 4 卸载向导界面

2. 单击“卸载”按钮，卸载向导会自动完成卸载操作，卸载过程中出现如图 5 的窗口：

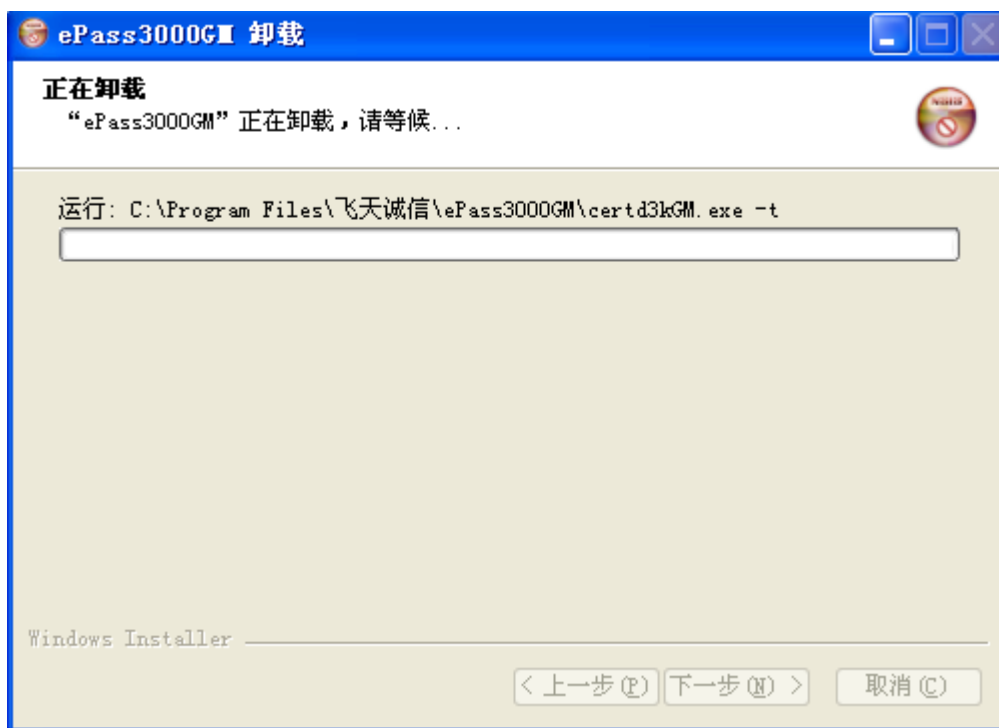


图 5 卸载过程界面

3. 卸载完成以后，出现如图 6 所示的窗口：



图 6 完成卸载界面

4. 单击“完成”按钮系统会从您的计算机上解除 ePass3000GM 的安装，并关闭卸载向导。