



Инструкция по установке и настройке адаптера PJCAN 4.0

1. Подключение адаптера PJCAN


Убедитесь в наличии 20-типинового белого разъема в косе проводов головного устройства *(далее ГУ)*.

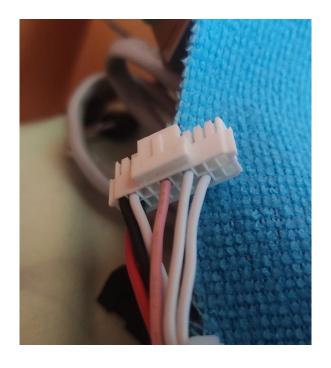

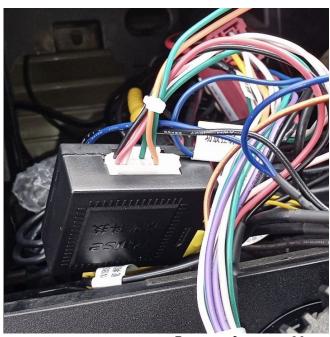

Разъем адаптера 20 пин

Сверьте распиновку со следующей схемой (разъем на плате):

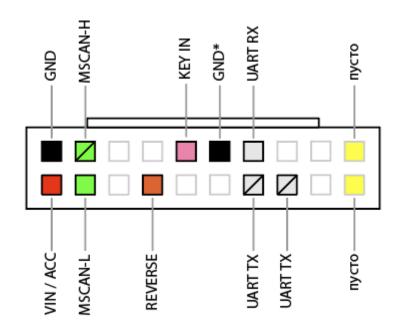

VIN / ACC - Питание (от +5B до +16B) от ГУ или АСС

GND - Земля / минус АКБ / масса

MSCAN-L и MSCAN-H - Шина MS CAN

REVERSE - Сигнал +12B заднего хода

KEY IN - Кнопки руля *(Key1 или ST-SW1)*

UART-TX и **UART-RX** - Шина UART ГУ

пусто — контакты должны быть не подключенными

Если к контакту **VIN / ACC** подключен желтый провод (+12B om AKБ), то его необходимо заменить красным (ACC). Желтый заизолировать и убрать. Контакты легко можно достать из разъема любым острым предметом, зажав ушко и вытащив.

Два провода UART подключаются к ГУ отдельной фишкой. Она обязательно должна быть подключена.

Если все верно, разбираем корпус штатного адаптера и меняем плату на PJCAN. Собираем обратно и подключаем адаптер в разъем. Включаем зажигание (ACC). На плате загорится красный светодиод и замигает синий с интервалом 500 мс (так как вы уже собрали корпус, то просто поверьте наслово).


^{*} Подключать не обязательно

2. Настройка адаптера PJCAN

2.1 Подключение к адаптеру.

Перед попыткой подключения к адаптеру, нужно обязательно установить или обновить до последней версии браузер Chrome. Если по каким-то причинам не получается это сделать, рекомендую сделать сброс ГУ до заводских настроек (в большинстве случаев это решает проблемы не только с обновлением Chrome, но и другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем).

Далее открываем Chrome и переходим по ссылке https://pi82ru.github.io/pjcan-app/

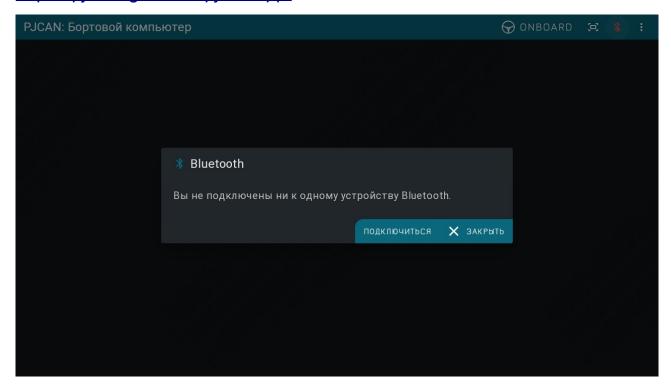

Нажимаем кнопку «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ». Всплывает окно выбора устройства. Выбираем устройство **noName** или **PJCAN** и жмем кнопку «Подключить».

<u>Проблема:</u> Если окна выбора устройств нет и сразу всплывает уведомление об отсутствии подключения или список устройств пуст, то скорее всего ваше ГУ не поддерживает подключение по BLE (Bluetooth Low Energy).

<u>Решение:</u> открыть web-приложение на телефоне с операционной системой (ОС) Андройд.

