## RNR 全能型 USB 运动控制卡功能扩展板 使用说明

BitSensor.com 2014-7 RNR 全能型 USB 运动控制卡功能扩展板(下文简称扩展板)提供了1路0~10V模拟量输出、3路继电器输出。其继电器输出提供了无源触点,可以用来控制主轴、水冷或者其他外围设备的开停。0~10V输出,可以用来连接变频器,从而控制主轴速度。

- 0~10V输出功能使用很简单,设置步骤如下:
- 1、 正确连接扩展板和 RNR 全能型 USB 运动控制卡相关端子 (一一对应连接,很容易)。连接好如下图:



2、 根据变频器及主轴的实际参数,设置主轴最高转速(例如

## 24000RPM)。如下图:

目前滑轮	最小速度	最高速度	比例
Pulley Number 1	▼ 0	24000	1
翻转			1

3、设置主轴输出参数(红框框住的部分应严格按照本例设置; 蓝框框住的部分可以根据实际情况设置。本例设置了第一个 继电器控制主轴开关、第二个继电器控制冷却、第三个继电器控制喷雾)。如下图:




4、 使能主轴输出端子。如下图:



设置完毕。

使用时有两种方式控制 0~10V 输出值。

- 1、使用 S 指令。如 S20000 (将速度设为 20000RPM)
- 2、使用 Mach3 界面控制(输入 Spindle Speed,并且调节 SRO 的百分比)。如图:

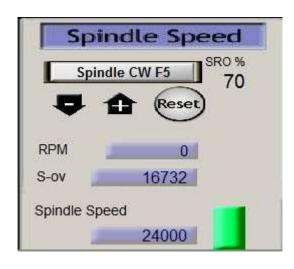

如需购买相关产品请访问:

电子工社淘宝店

http://shop110839059.taobao.com/