

示波器外壳组装说明

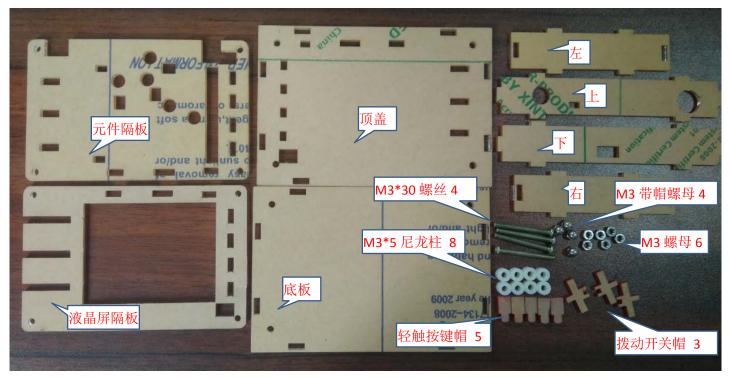

首先去掉各个亚克力板上下两面的保护层




把 4 颗 M3*30 螺丝从底板的 4 个角上的孔穿出,然后用 4 颗 M3 螺母固定到底板,这一步不用区分方向。如下图所示

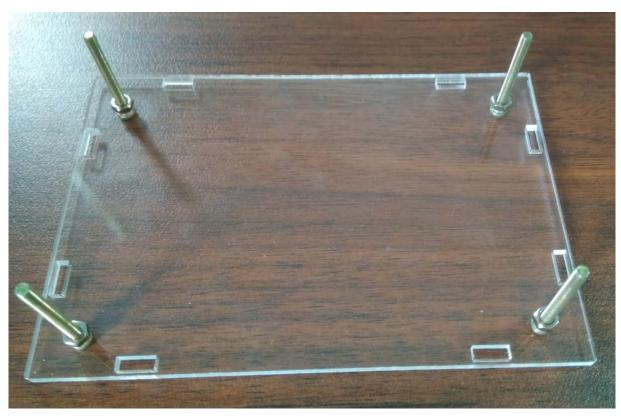

把装好的示波器电路板上液晶屏先取下来,然后装到底板上,这一步需要注意电路板的方向,如下图

装上去的电路板不是位于底板上下的中心位置,注意下图示波器电路板上边(有 DC 电源座的一边)距离亚克力底板的边缘距离比下边的距离要大些,如果这一步方向错了,会导致上侧边亚克力板没有足够的空间装不进去。

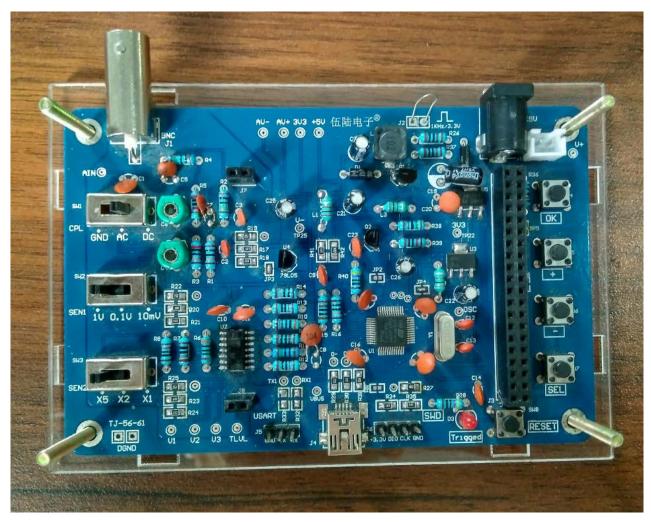

装 上侧 亚克力板,注意方向。如果左右方向错,则装不上去,上下方向错,则配合不好。




装左右两侧的亚克力板

左右两侧的亚克力板可以左右互换,但是安装的时候需要注意上下方向,装上去的左右两侧亚克力要和前面装上去的上侧的亚克力板 上边缘平齐。



装下侧的亚克力板,注意有上下和左右的方向。

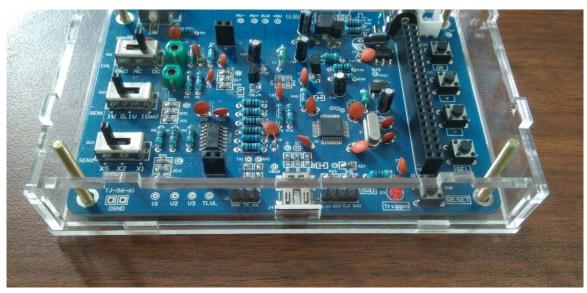


给四个 M3*30 螺丝上各穿一个尼龙柱



装入元件隔板,如下图



装回液晶屏。

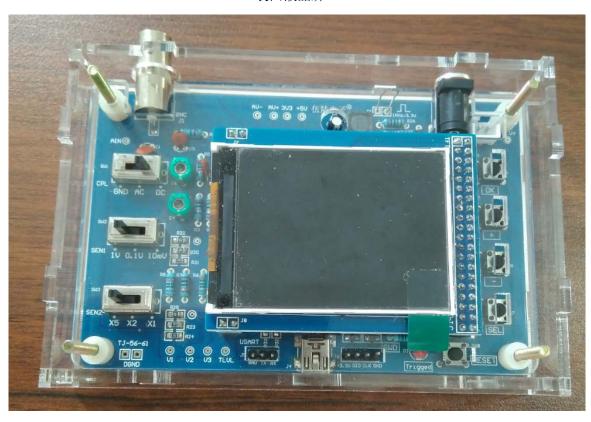

再次给四个 M3*30 螺丝上各穿一个尼龙柱,下图所示



装入液晶屏隔板



装入按键开关帽和拨动开关帽



装入顶盖,然后用 4 个带帽螺母装到 M3*30 螺丝的末端。 如果带帽螺母拧紧后拨动开关帽卡住,就把三个拨动开关的黑色拨柄减短一点。



外壳安装完成。