Watches Specification / مواصفات الساعات

Case Diameter

Measure your wrist, choose 38–42 mm for smaller wrists Less than 12–13 cm and 44–50 mm for wrists larger than 18 cm.

قطر الهيكل

قم بقياس معصمك، اختر حجم ما بين 38–42 مم للمعاصم الصغيرة أقل من 12–13 سم واختر حجم ما بين 44–50 مم للمعاصم الكبيرة أكبر من 18 سم.

Case Thickness

Thick cases look sporty in style; thin cases look classical and elegant.

سُمْك الهيكل

الهيكل السميك للستايل الرياضي، والرفيع للمظهر الكلاسيكي.

Band Width

Measure the space between the lugs to know the correct band width.

عرض السوار

قِس المسافة بين قرون الساعة لمعرفة عرض السوار المناسب.

Band Type

Fabric or woven straps give a lively and casual look, while leather bands provide a more polished and formal style.

نوع السوار

تمنحك أحزمة القماش أو الأحزمة المنسوجة مظهراً عملياً وحيوياً، بينما تضفي الأحزمة الجلدية طابعاً أكثر رسمية وأناقة.

تعليمات ضبط الساعة القياسية

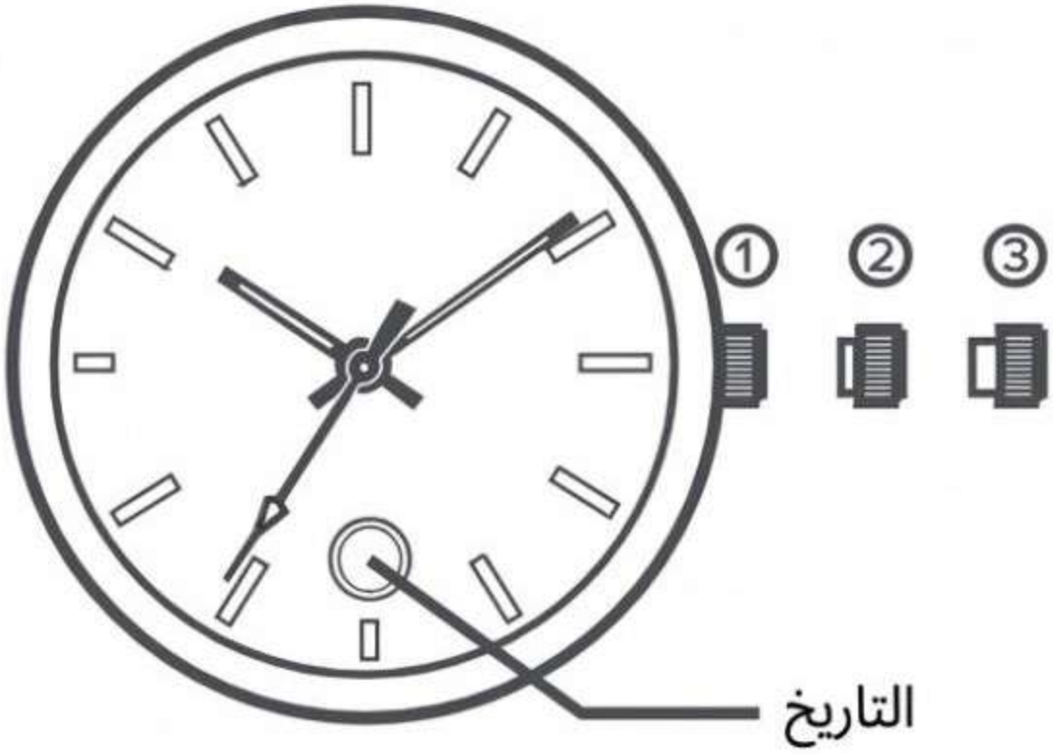

أ. اسحب التاج للخارج إلى الموضع 2.
قم بتدوير التاج لضبط التاريخ. (إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حسب الطراز.)

ب. اسحب التاج للخارج تمامًا إلى الموضع 3 وقم بتدويره لضبط الوقت المطلوب.

ج. ادفع التاج مرة أخرى إلى موضعه الطبيعي 1 وبذلك يتم ضبط التاريخ والوقت الآن.

مقاومة الماء

الاستخدام المتعلق بالماء			مقاومة الماء	
			العمق	علامات ظهر العلبة
السباحة، الغوص السطحي	الاستحمام، الاغتسال	غسل اليدين		
X	X	X		
X	X	✓	–	WR
X	X	✓	3 بار، 30 متر	3 ATM
X	✓	✓	5 بار، 50 متر	5 ATM
✓	✓	✓	10 بار، 100 متر	10 ATM
✓	✓	✓	20 بار، 200 متر	20 ATM
✓	✓	✓	30 بار، 300 متر	30 ATM
✓	✓	✓	50 بار، 500 متر	50 ATM
اضبط التاج دائمًا على الوضع المغلق (الوضع الطبيعي). أحكم ربط تاج القفل الملولب تمامًا.				

اليوم والتاريخ

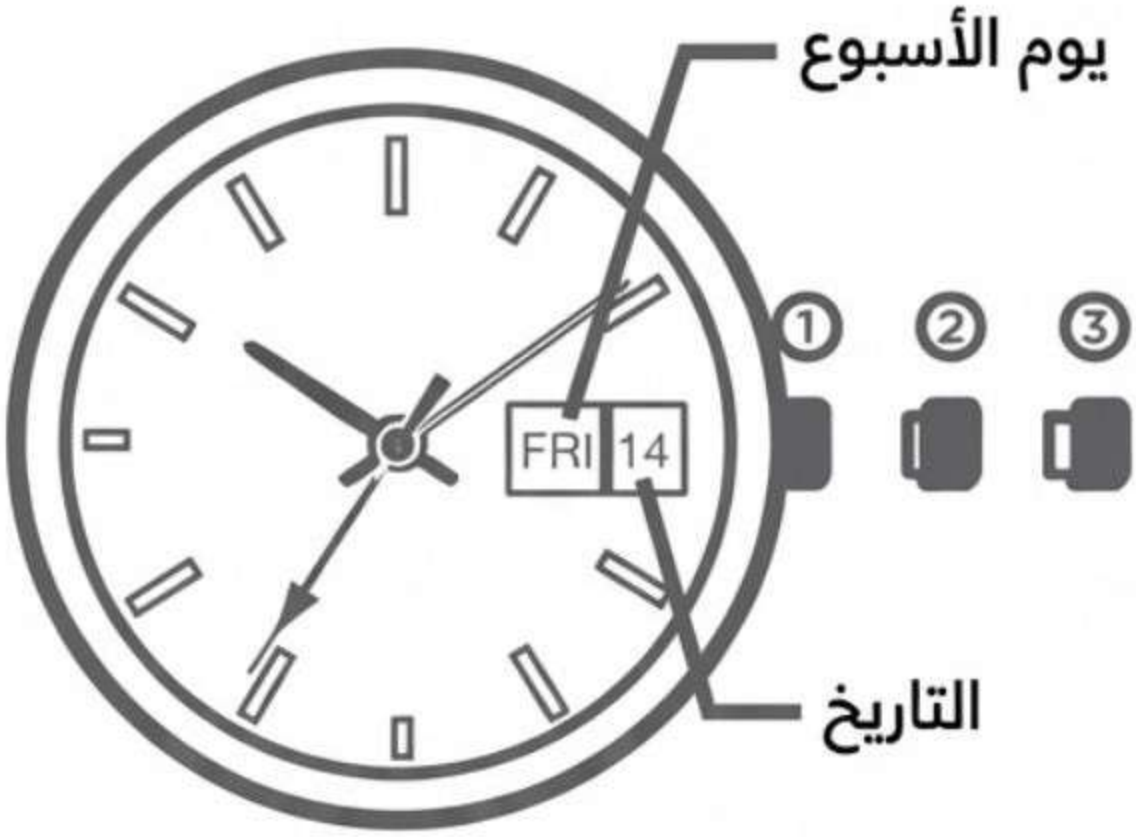

ضبط الوقت

أ. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 3 الممدد بالكامل.

ب. قم بتدوير التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط الوقت المطلوب.

ج. ادفع التاج مرة أخرى إلى الوضع 1 الطبيعي ليتم ضبط الوقت.

ضبط يوم وتاريخ الأسبوع

أ. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2.

ب. قم بتدوير التاج عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط التاريخ.

*إذا تم ضبط التاريخ بين الساعة 10:00 مساءً و 1:00 صباحًا تقريبًا، فقد لا يتغير التاريخ في اليوم التالي.

ج. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2.

د. قم بتدوير التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط اليوم.

*إذا تم ضبط اليوم بين الساعة 10:00 مساءً و 1:00 صباحًا تقريبًا، فقد لا يتغير اليوم في اليوم التالي.

هـ. ادفع التاج مرة أخرى إلى الوضع 1 الطبيعي ليتم ضبط التاريخ/أيام الأسبوع.

متعدد الوظائف

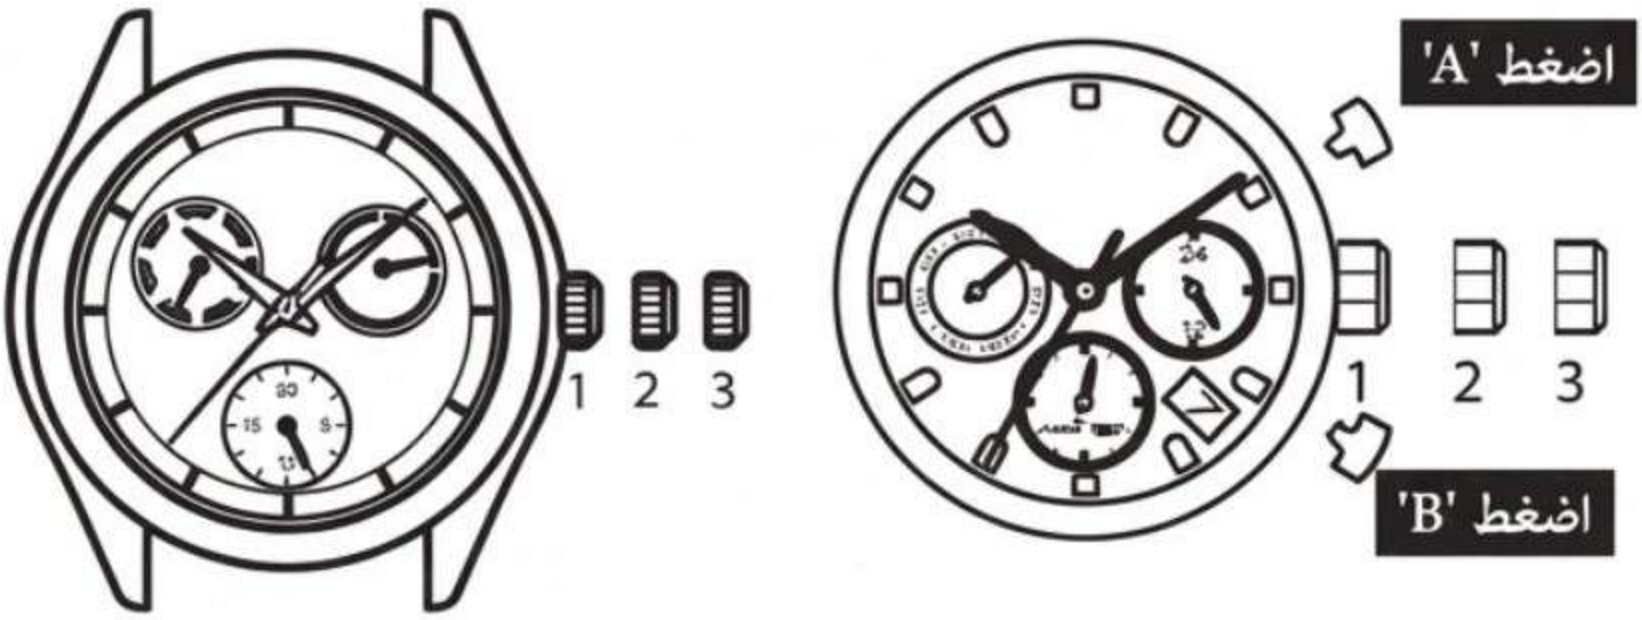

ضبط الوقت/أيام الأسبوع

A. اسحب التاج إلى وضع النقر الثالث عندما تكون عقرب الثواني عند موضع الساعة 12.

B. أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقارب الساعة والدقائق حتى يتم ضبط عقرب اليوم على اليوم المطلوب من الأسبوع.

ضبط التاريخ

A. اسحب التاج إلى وضع النقر الثاني.

B. أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط عقرب التاريخ.

الخطوة 2

A. اسحب التاج إلى الموضع 2. قم بتدوير التاج لضبط التاريخ.(إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حسب الطراز).

B. اسحب التاج إلى الوضع 3 الممتد بالكامل وقم بتدويره لضبط الوقت المطلوب.

C. اضغط التاج للخلف إلى الوضع 1 الطبيعي وتم الآن ضبط التاريخ والوقت.

D. عند الضغط على A، يتحرك عقرب الوقت المزدوج للأمام في وحدات مدتها 15 دقيقة.

E. عند الضغط على B، يعود عقرب الوقت المزدوج للخلف في وحدات مدتها 15 دقيقة.

STANDARD DIAL INSTRUCTIONS

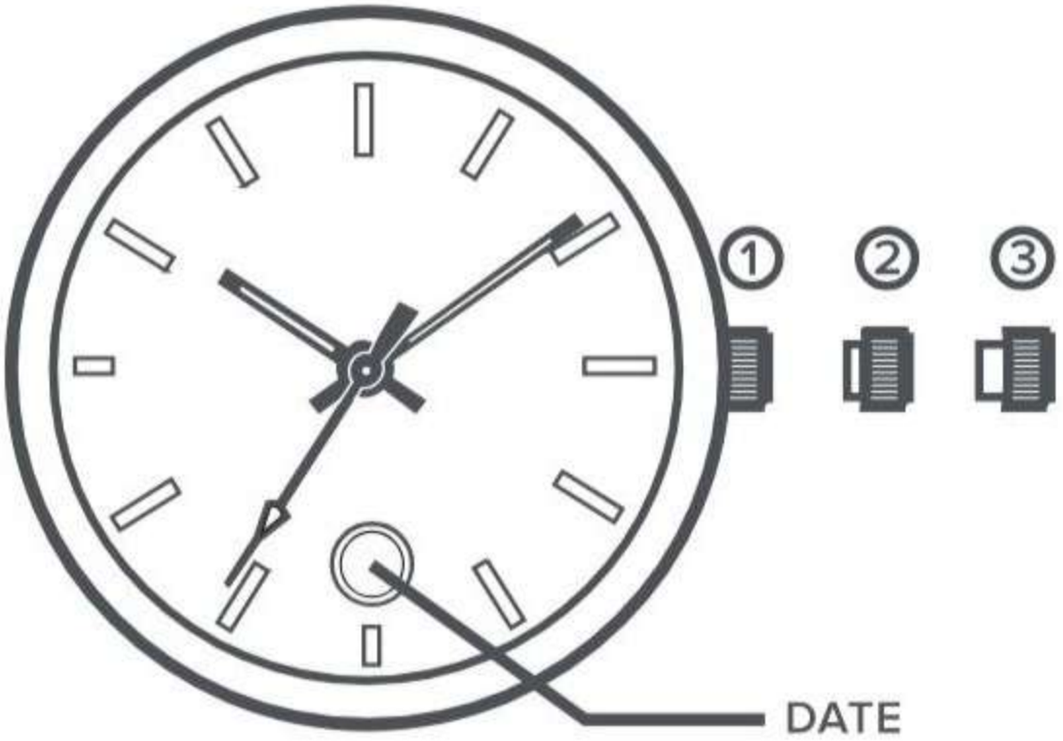

A. Pull the crown out to the 2 position.
Rotate the crown to set the date. (Either clockwise or counter-clockwise depending on the model.)

B. Pull the crown out to the fully extended 3 position and rotate to set the desired time.

C. Push the crown back to its normal 1 position and the date and time are now set.

RESISTANCE OF WATER

Water Resistance		Water-Related Use		
Caseback Marking	Depth	Washing Hands	Shower, Bathing	Swimming, Snorkeling
		X	X	X
WR	–	✓	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meters	✓	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meters	✓	✓	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meters	✓	✓	✓
20 ATM	20 Bar, 200 Meters	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meters	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meters	✓	✓	✓
Always set the crown in closed position (the normal position). Tighten screw-lock crown completely.				

DAY AND DATE

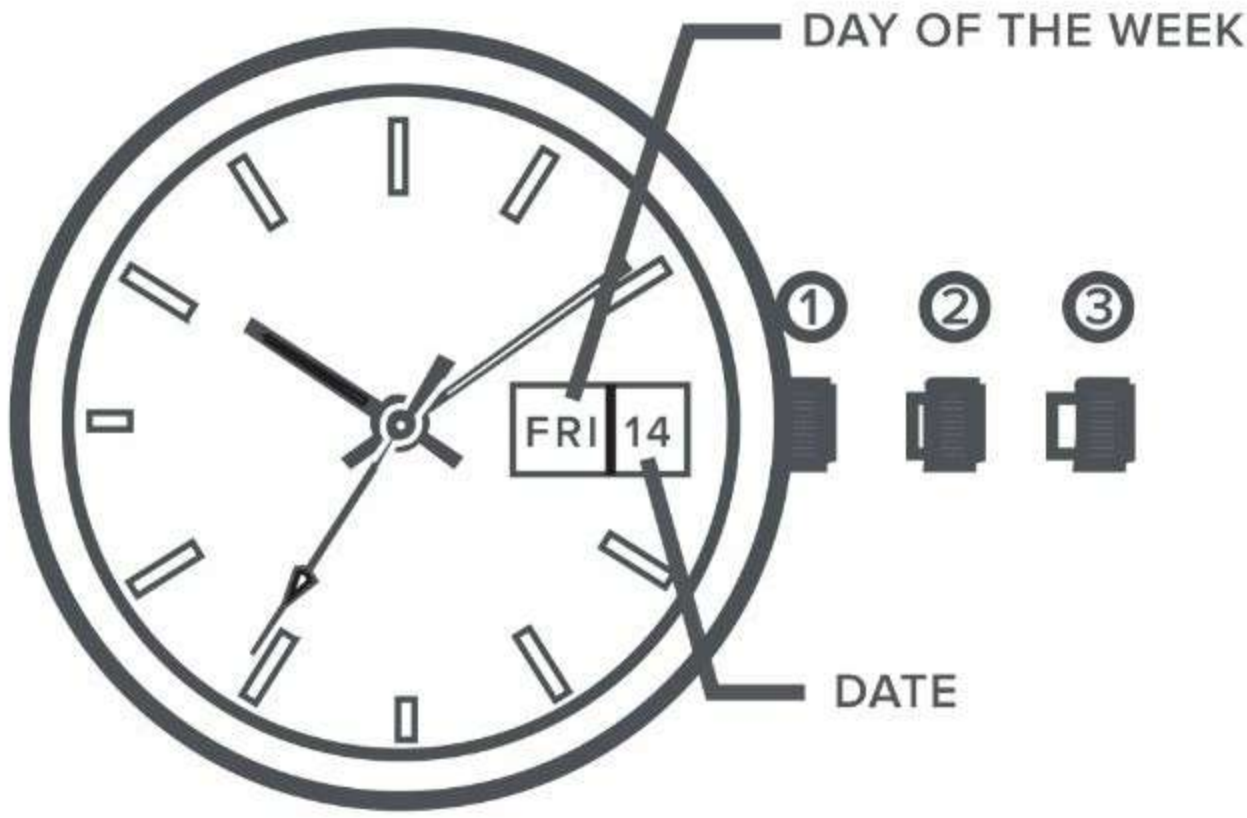

SETTING THE TIME

A. Pull the crown out to the fully extended 3 position.

B. Rotate the crown clockwise to set desired time.

C. Push the crown back to normal 1 position and the time is now set.

SETTING THE DAY AND DATE OF THE WEEK

A. Pull the crown out to the 2 position.

B. Rotate the crown counter-clockwise to set date.
*If the date is set between the hours of approximately 10:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.

C. Pull the crown out to the 2 position.

D. Rotate the crown clockwise to set the day. *If the day is set between the hours of approximately 10:00 PM and 1:00 AM, the day may not change on the following day.

E. Push the crown back to normal 1 position and the date/days of the week is now set.

MULTIFUNCTION

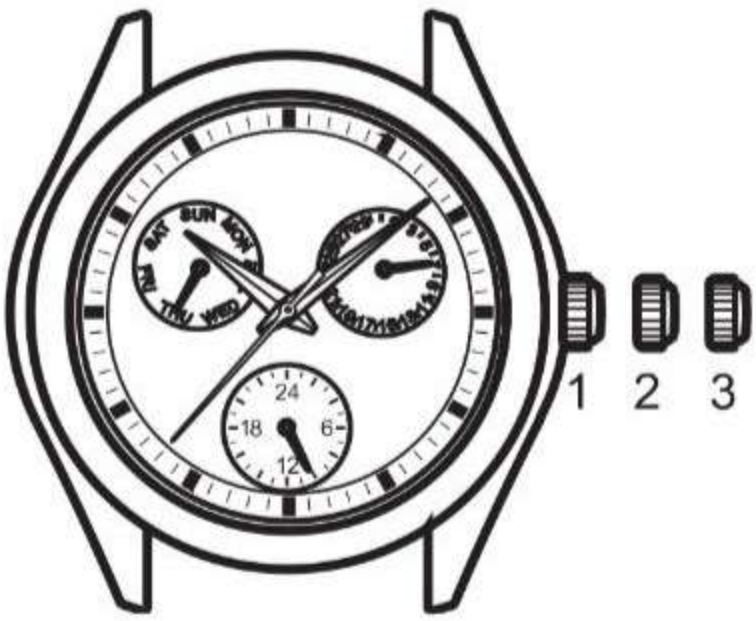

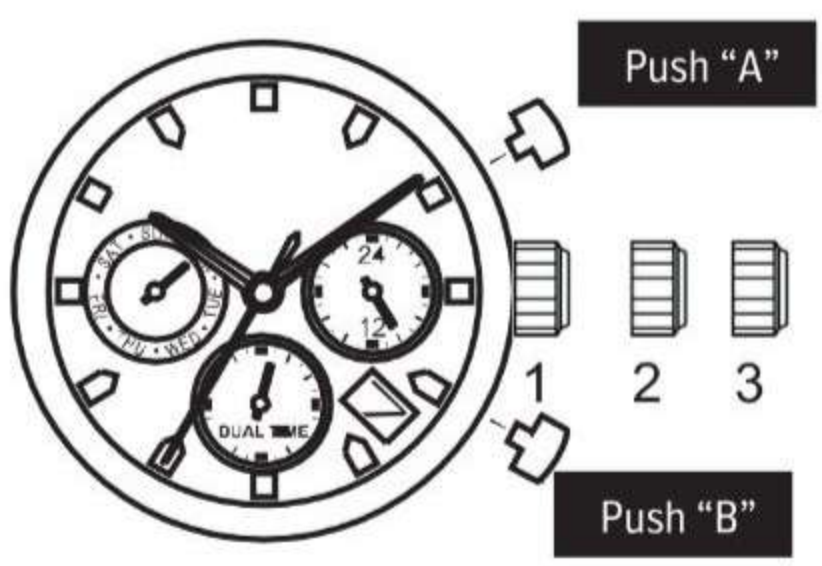

SETTING THE TIME/DAYS OF THE WEEK

A. Pull the crown out to the 3 click position when the second hand is at the 12 o'clock position.

B. Turn the crown clockwise to advance the hour and minute hands until the day hand is set to the desired day of the week.

SETTING THE DATE

A. Pull the crown out to the 2 click position.

B. Turn the crown clockwise to set date hand.

STEP 2

A. Pull the crown out to the 2 position.
Rotate the crown to set the date. (Either clockwise or counter-clockwise depending on the model.)

B. Pull the crown out to the fully extended 3 position and rotate to set the desired time.

C. Push the crown back to its normal 1 position and the date and time are now set.

D. When you push A the hand of dual time forward in units of 15 min.

E. When you push B the hand of dual time back in units of 15 min.