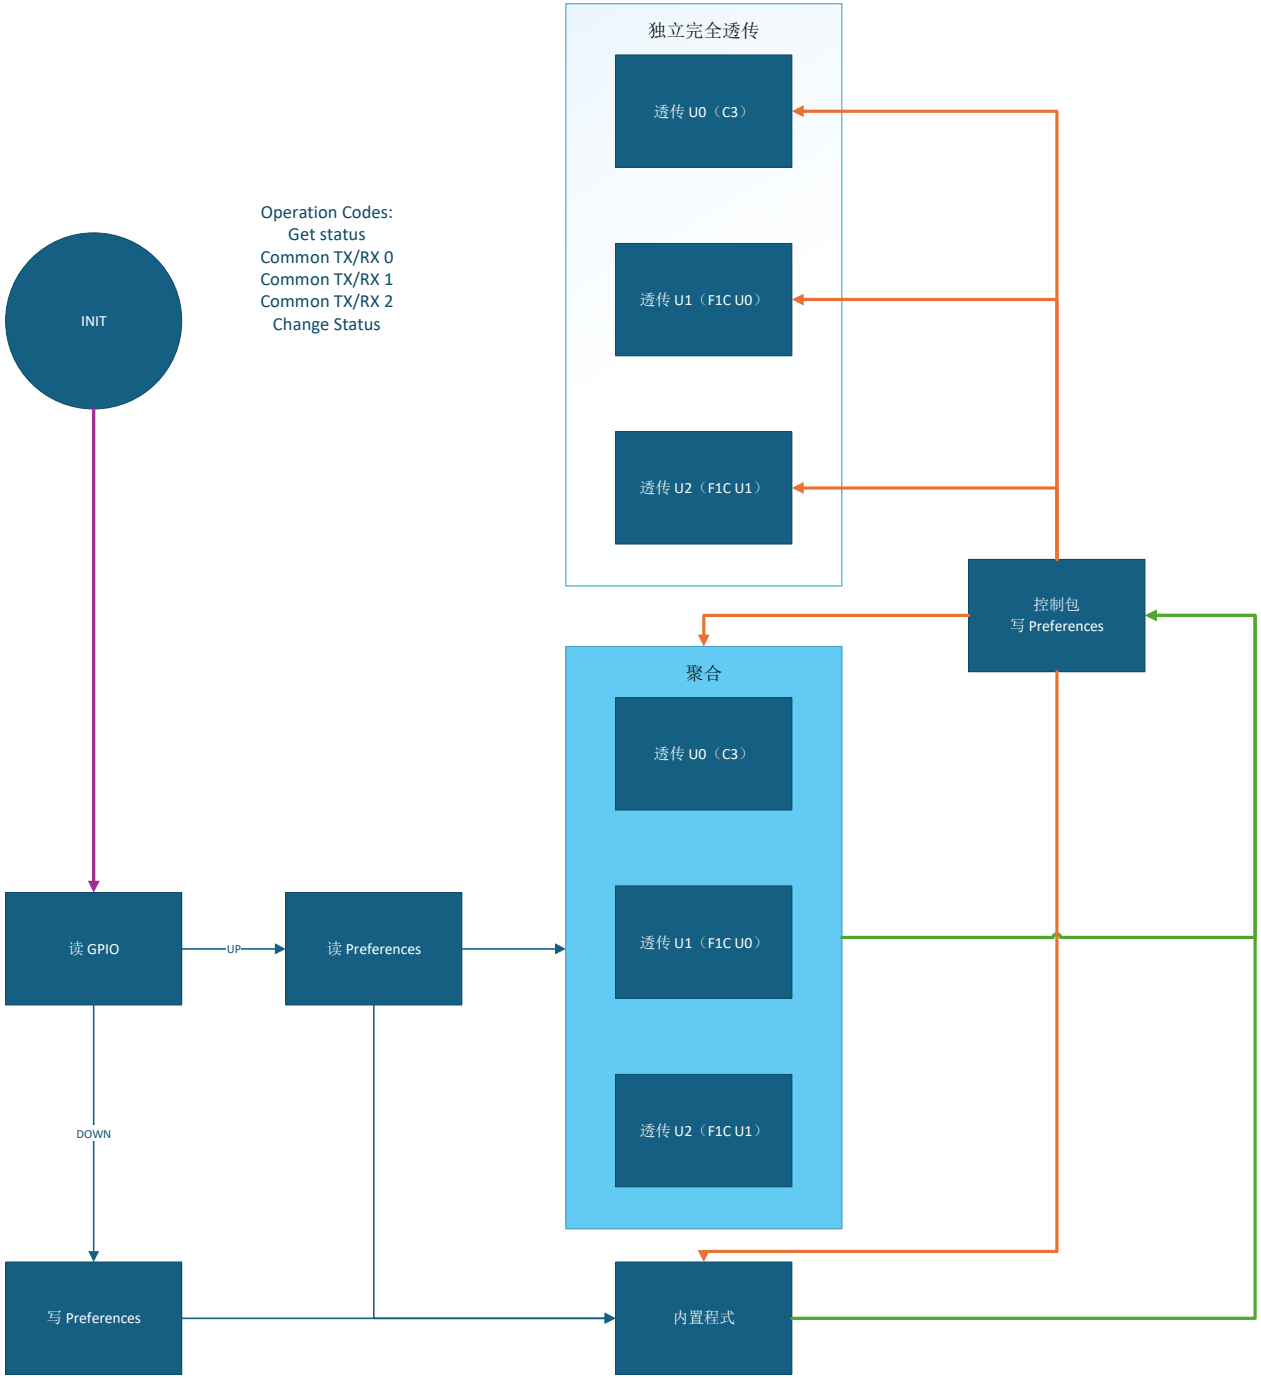
独立完全透传
透传 U0（C3）
透传 U1（F1C U0）
透传 U2（F1C U1）
Operation Codes:
Get status
Common TX/RX 0
Common TX/RX 1
Common TX/RX 2
Change Status
INIT
控制包
写 Preferences
聚合
透传 U0（C3）
透传 U1（F1C U0）
透传 U2（F1C U1）
读 GPIO
UP
读 Preferences
DOWN
写 Preferences
内置程式