Портативный моющий пылесос

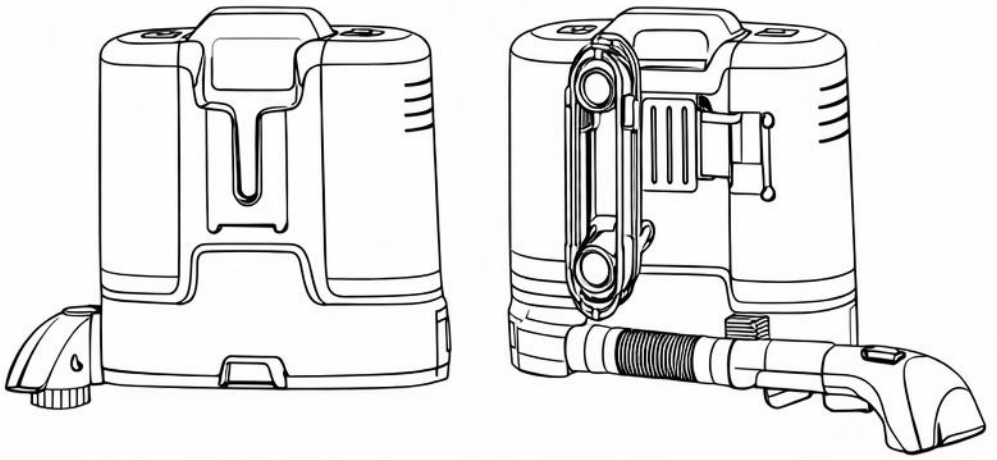

Предупреждение

Этот продукт не подходит для людей с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или для тех, кто мог ими использовать им могут пользоваться его взрослых.

Меры предосторожности:

- Следите за детьми, чтобы они не играли с этим продуктом.
- Не используйте поврежденный продукт (например, изношенные или видимые, неисправные шн уры.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить.
- Если прибор не работает должным образом, вышел из строя или поврежден, обратитесь в авторизованный сервис сый.

K15 AC
220-240 V~, 50-60 Hz, 450 W

Экологические советы

Пожалуйста, выбрасывайте указанные материалы (пластик, пенопласт и т.д.) в недоступное для детей место.

Упаковочный материал может представлять опасность удушья для детей.

После распаковки продукта уничтожьте коробку, пластиковый пакет и другие упаковочные материалы.

Утилизируйте этот продукт в соответствии с местным или национальным законами и правилами.

Детали упаковки



Резервуар для воды

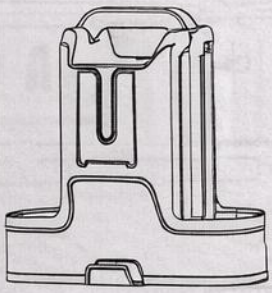

Пылесос



Отстойный резервуар

Обмотка для шнура

Зажим для гибкого шланга

Крепление для щеток



Инструмент для подключения шланга

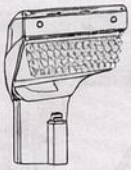

Стандартная щетка



Самоочищающая щетка

Дополнительно

Щелевая щетка

Щетка для глубокой очистки

Щетка для стёкол

Щетка для домашних животных

Каталог

Процедура установки 04

Действия по использованию резервуара для чистой воды 05

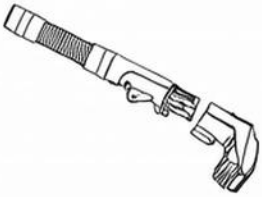

Этапы очистки 06

Этапы использования отстойника 09

Соблюдайте чистоту 10

Порядок установки

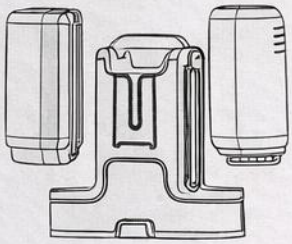

Прикрепите быстросьемную обмотку шнура

1

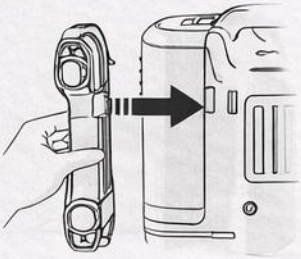

Оберните шнур питания вокруг обмотки шнура

2

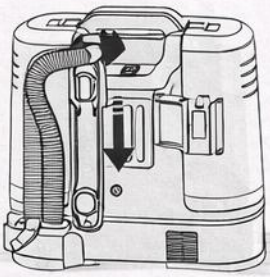

Оберните шнур питания вокруг обмотки шнура

2

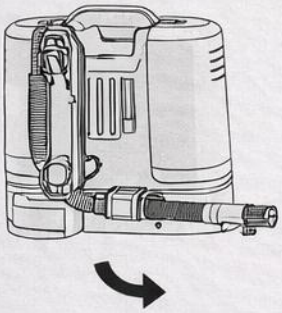

Подсоедините шланг

3

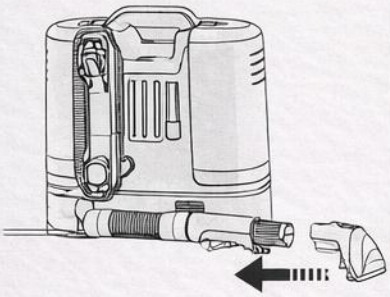

Подключите щетку к адаптеру

4

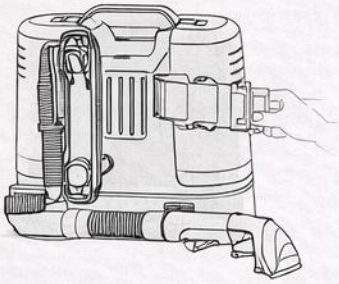

Зафиксируйте кронштейн крепления щеток в слоте

5

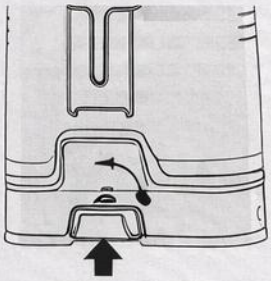

Вставьте зажим для гибкого шланга в резсрвудр для грязной вода и зафиисните на резиновай заглушке, чтоб, клапан закрылся.

6

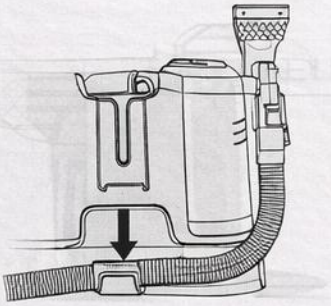

Оберните шланг вокруг мащины и зафиксируйте захима шланга в креллейне.

7

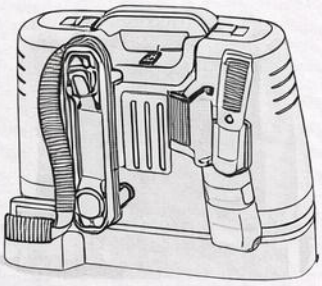

Учтите, что щетка для глубокой очитки, щетка для доманих жiьютник и щелевай щетка молуг с, крепиться на держатели за хранения инструментов.

8

Инструкции по использованию резервуара для чистой воды

1

Смииите резервуар для воды вертикально, нажима на кнопку. 2

Закрутите крышку резервуара. 2

Добавьте немного воды в резервуар. 3

Добавьте смесь в указанную на баке линио заполнения. 4

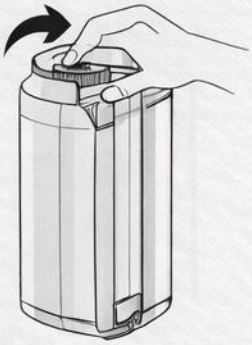

Убедитесь, что крышка резервуара для воды плотно затянута. 5

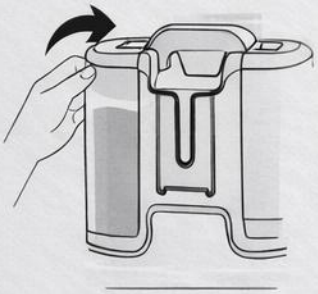

Установите чистый резервуар в машину. 6

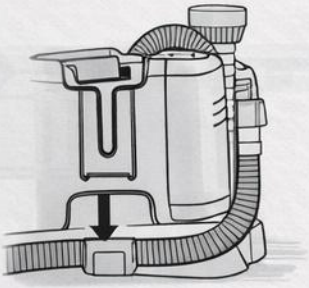

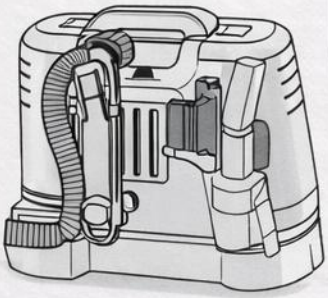

Этапы очистки

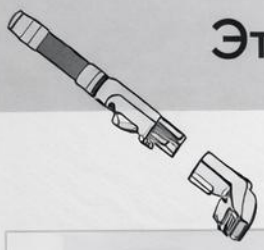

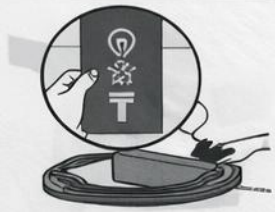

Пожалуйста, убедитесь, что все может быть подквеыено в влажной убоовния, перед тем как испольовать машину для очистки.

1

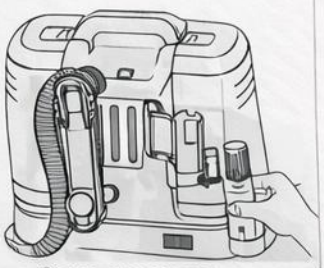

Закрените захват шланга на кронштейне машины.

2

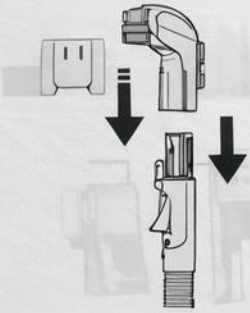

Подсоедините щетку к адаптеру.

3

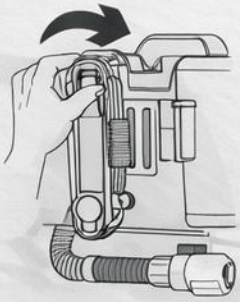

Поверните быстровзьемную обмотку.

4

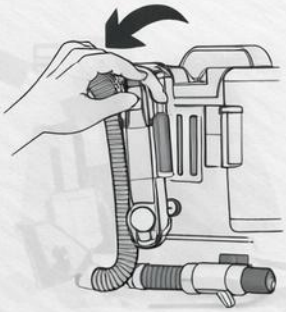

Отсоедините шнур питания.

5

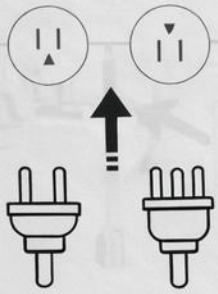

Подключите вилку к электрической розе-

6

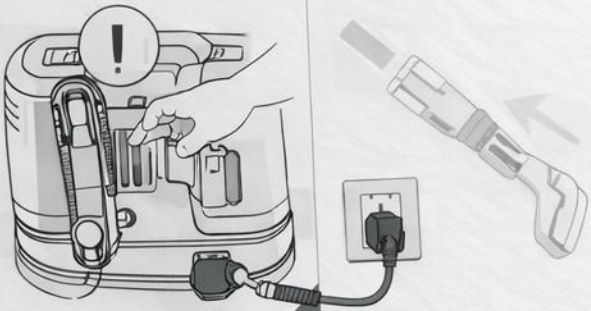

Подключите вилку к электрической розетке.

7

Этапы использования отсонника

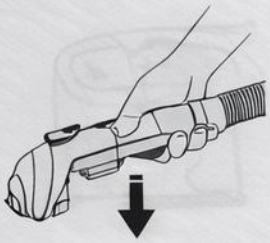

Переключите кнопку на рукоятке шланга. 9

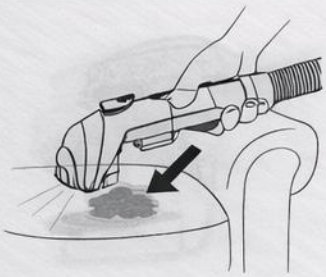

Наведите инструмент на пятно и нажмите на спусковой крючок распылителя. 9

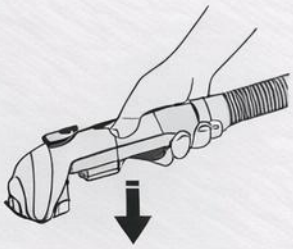

Ослабьте кнопку на рукоятке шланга. 10

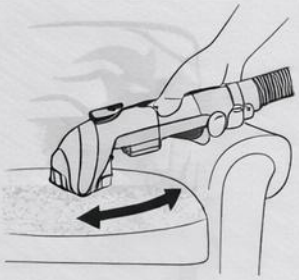

Положите щетку на ковёр и медленно двигаите ее в обратном направлении. 11

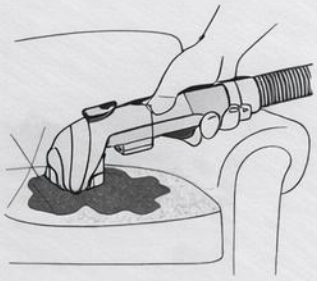

Не используйте слишком много средства для глубокой очистки. 12

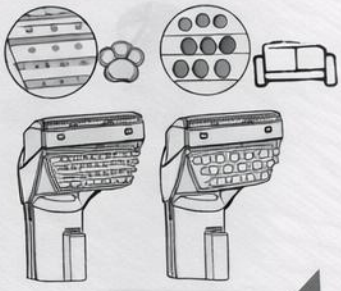

13

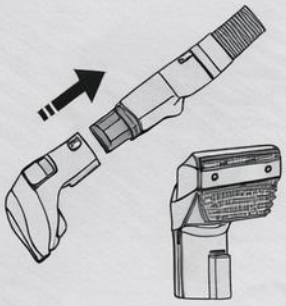

Подсоедините щетку для домашних животных к адаптеру. 13

Аккуратно и медленно промойте своего питомца. 14

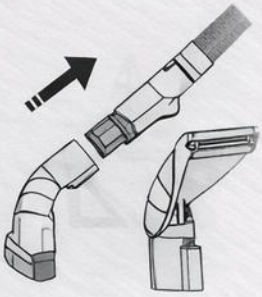

Подсоедините стеклянную щетку к адаптеру. 16

Этапы очистки

Приложите щетку для стекла в стекло и медленно двигайте ев обратном направлении.

17

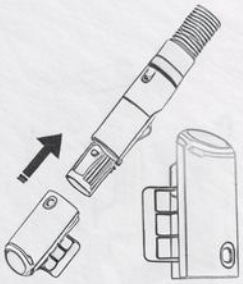

Подсоедините самоочищаощуюся щетку к ацеттору инструмента.

18

Включите фуикцию самоочистки на 30 секунд

19

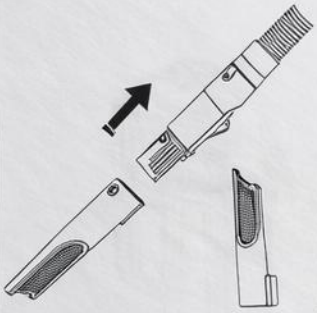

Подсоедините щелевую щетку к адаптеру.

21

Уборка грязного

21

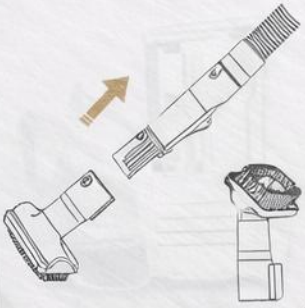

Подсоединить щетку для глубокий очистки.

22

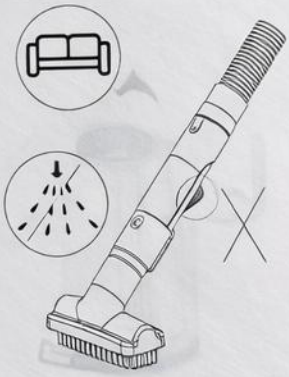

Нанесите средство для удаления пятен на ковер и медленно двигайте в обратном направлении.

23

22

Подсоедините щеткко для глубокий очистии.

23

Этапы использования резервуара

Выключите аппарат. 1

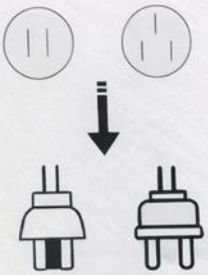

Выньте вилку из. электрической розетки. 2

Снимите резервуар 3

Разкрутите крышку грязного резервуарра. 4

Снимите кронштейн буй 5

Слейте грязную воду 6

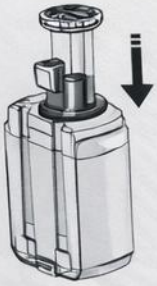

Установите кронштейн буй 7

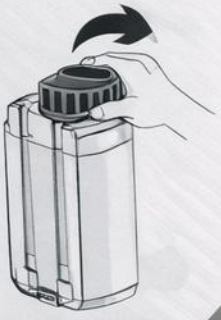

Наденьте крышку обратно и плотно затяните. 8

Чистка после использования

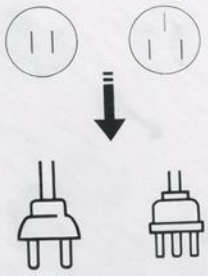

Отсоедините вилку от электрической розетии. 1

Извлеките воду из резервуара. 2

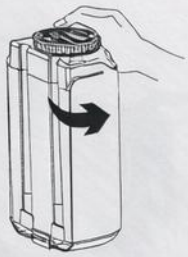

Разкрутите крышку загрязненного резервуара. 4

Снимите кронштейн буя 4

Вымойте резервуар вручную чистой водой. 5

Вымойте кронштейн буя. 6

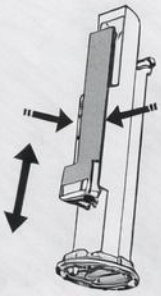

Кронштейн буя можно стирать. 7

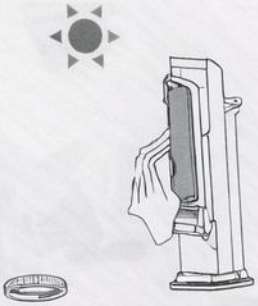

Перед повторной сборкой дате емо полностью высохнуть. 8

Чистка после использования

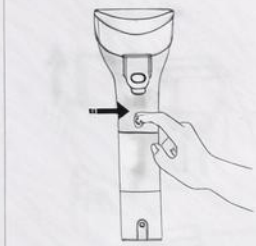

Отсоедините инструменты для чистки, нажмите кнопку над рукояткой шланга. 9

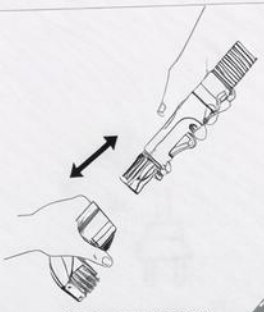

Сразу же смените 10

Промойте щетку. 11

Перед повторной сборкой полностью высушите его. 13

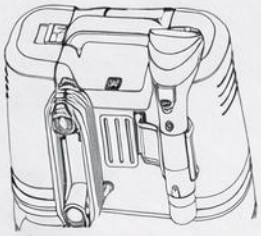

Закрепите насадку-щетку на этом кронштейне станка. 14

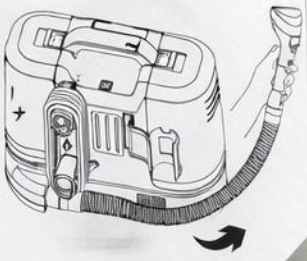

Для удобства снимите шланг вокруг станка. 14

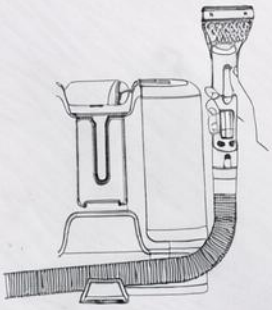

Оберните шланг вокруг станка и закрепите в в кронштейне. 15

Поверните обмотку 16

Оберните шнур питания вокруг обмотки. 17