Einrichtungsanleitung

Controller Overlay für OBS

Zeigt deinen Xbox-, PS5- oder Switch-2-Controller im Stream und hebt jede Taste in Echtzeit hervor, solange du sie drückst. Es funktioniert auch, während das Spiel im Vordergrund läuft.



Das brauchst du

Windows-PC
Windows 10 oder 11

OBS Studio
eine aktuelle Version; Skripte sind bereits eingebaut

Controller
Xbox-Controller, PS5 DualSense (USB oder Bluetooth) oder Switch 2 Pro Controller (USB-Kabel)

Dazu die Datei `ControllerOverlay.zip`. Keine Installation, kein Zusatzprogramm, keine Startparameter.

---

1 ZIP entpacken **2** Skript laden **3** Browser-Quelle **4** Aussehen einstellen **5** Fehlerbehebung

1 ZIP-Datei entpacken


Du hast die Datei `ControllerOverlay.zip` bekommen. Darin stecken zwei Dateien: das Overlay-Skript `xbox-controller-overlay.lua` und diese Anleitung. Bevor OBS das Skript nutzen kann, musst du die ZIP-Datei entpacken.

> **Wichtig: nicht direkt aus der ZIP-Datei öffnen**
> Windows zeigt den Inhalt einer ZIP-Datei wie einen normalen Ordner an. Lädst du das Skript von dort in OBS, funktioniert es nicht dauerhaft.

1.1 ZIP-Datei finden

Hast du die Datei aus dem Internet oder aus einer E-Mail heruntergeladen, liegt sie meistens im Ordner **Downloads**. Öffne den **Explorer** (Ordner-Symbol in der Taskleiste oder `Windows` + `E`) und klicke links auf **Downloads**.


1.2 Rechtsklick → „Alle extrahieren…“

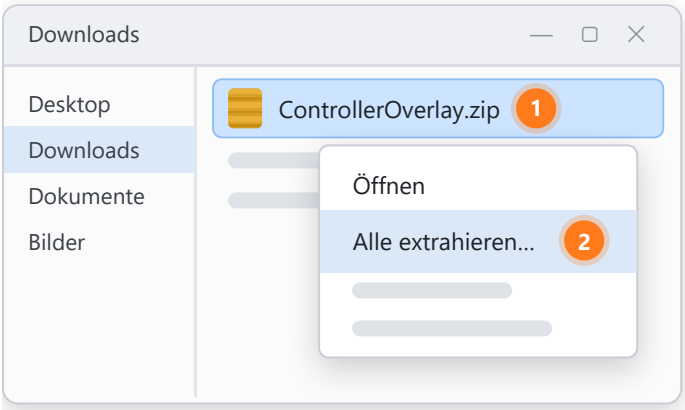

1. Klicke mit der **rechten** Maustaste auf `ControllerOverlay.zip` 1.
2. Wähle **Alle extrahieren…** 2.

1.3 Zielordner wählen und entpacken

Es öffnet sich ein Fenster, in dem du festlegst, **wohin** die Dateien kommen. OBS lädt das Skript künftig von dort, der Ordner muss also dauerhaft bestehen bleiben.

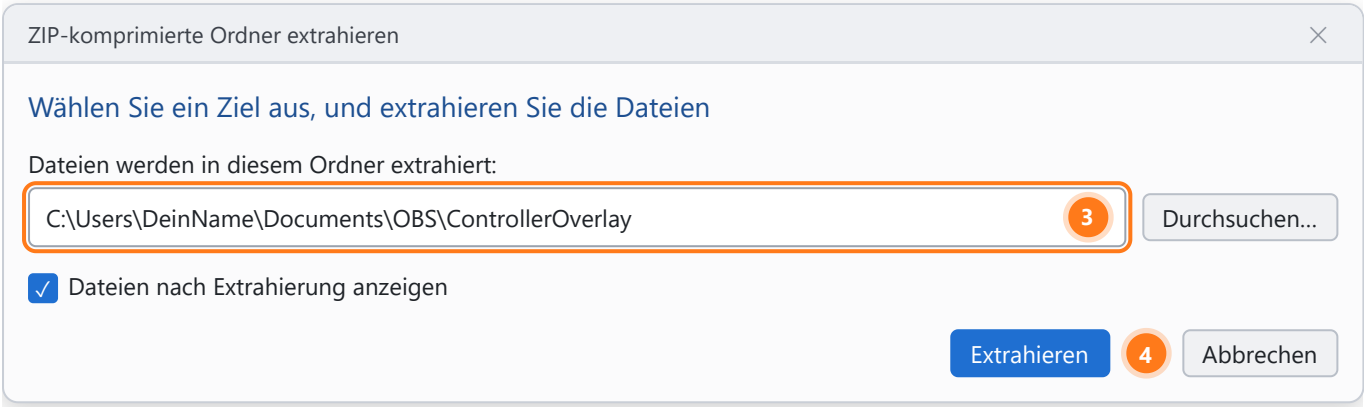

Das Fenster zum Entpacken in Windows. „DeinName“ steht bei dir für deinen Windows-Benutzernamen.

1. Windows schlägt als Ziel den Ordner **Downloads** vor. Ändere das, zum Beispiel in deinen Ordner **Dokumente** 3. Am einfachsten klickst du in das Feld und ersetzt `Downloads` durch `Documents\OBS`.
   Alternativ: **Durchsuchen…** klicken, links **Dokumente** wählen und mit **Ordner auswählen** bestätigen.
2. Der Haken bei **Dateien nach Extrahierung anzeigen** bleibt gesetzt.
3. Klicke auf **Extrahieren** 4.

1.4 Ergebnis prüfen




Danach öffnet sich der neue Ordner mit den zwei Dateien. Die Datei `xbox-controller-overlay.lua` 5 brauchst du im nächsten Schritt.

Zeigt Windows die Datei nur als „xbox-controller-overlay“ ohne „.lua“? Das ist normal, Windows blendet Dateiendungen oft aus.

Die ZIP-Datei im Ordner Downloads kannst du danach löschen.


2 Skript in OBS laden

Öffne in OBS oben im Menü **Werkzeuge** 1 und dann **Skripte** 2.

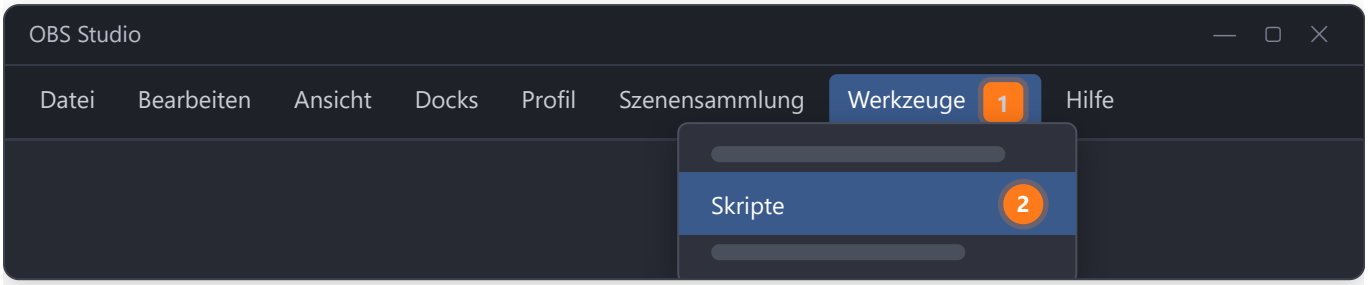

Das Menü „Werkzeuge“ in der Menüleiste von OBS. Die Einträge können je nach installierten Plugins anders aussehen.

Im Fenster **Skripte** klickst du unten links auf **+** 3 und wählst die Datei `xbox-controller-overlay.lua` aus dem Ordner von Schritt 1, also zum Beispiel **Dokumente → OBS → ControllerOverlay**. Danach erscheint sie in der Liste 4, und rechts siehst du die Beschreibung und die Einstellungen 5.

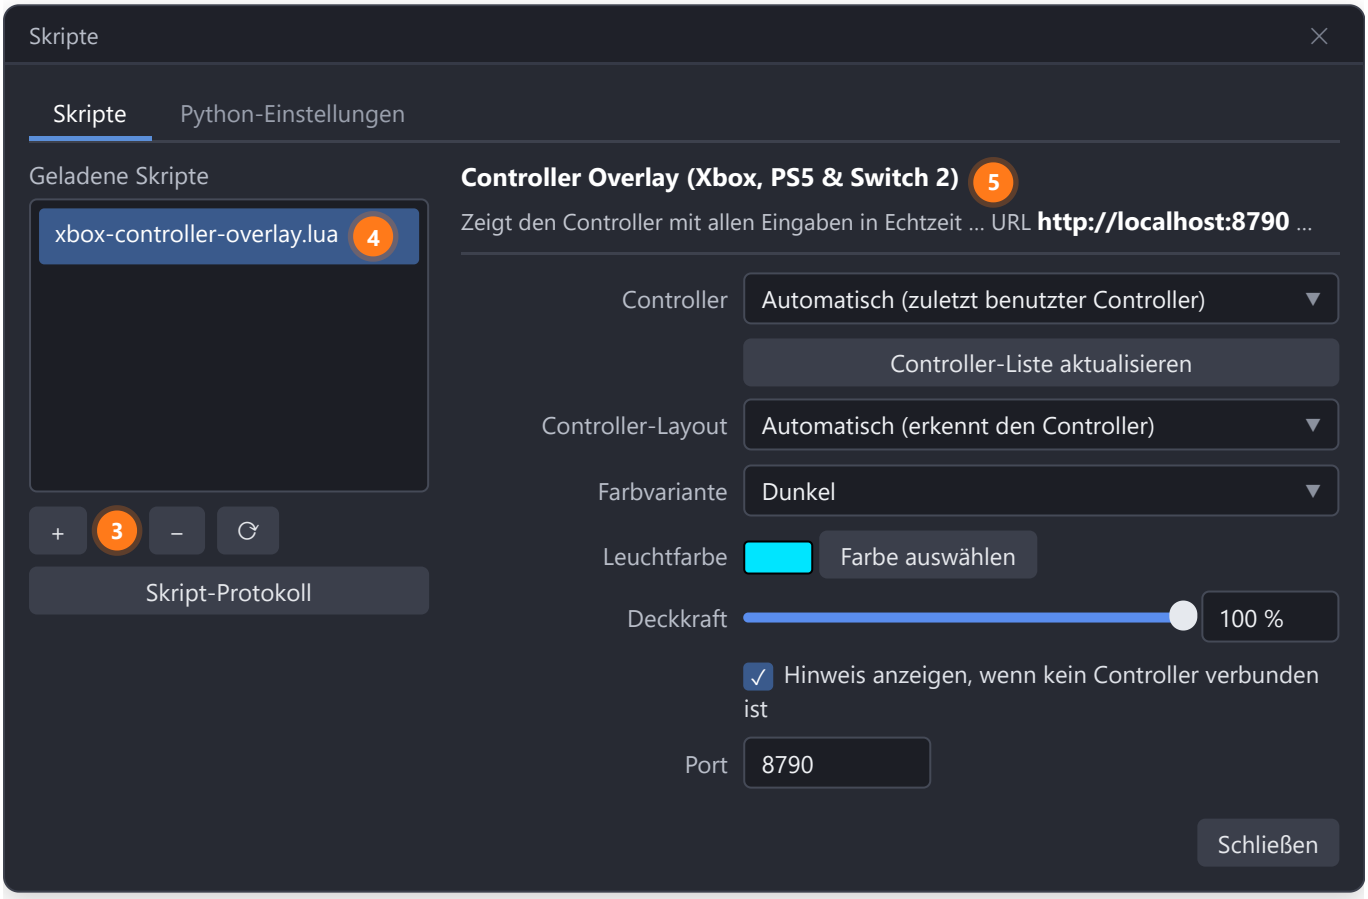

Das Fenster „Skripte“ mit geladenem Overlay-Skript und seinen Einstellungen.


Das Fenster kannst du danach schließen. Das Skript läuft ab jetzt bei jedem Start von OBS automatisch mit.

3 Browser-Quelle anlegen

Das Skript stellt das Overlay als kleine Webseite auf deinem eigenen PC bereit. Damit es im Stream erscheint, fügst du diese Seite als **Browser**-Quelle in deine Szene ein.

3.1 Szene wählen und auf „+“ unter „Quellen“ klicken


1. Klicke unten links im Bereich **Szenen** auf die Szene, in der das Overlay erscheinen soll (1), zum Beispiel deine Spielszene.
2. Klicke rechts daneben im Bereich **Quellen** ganz unten auf das **+** (2).

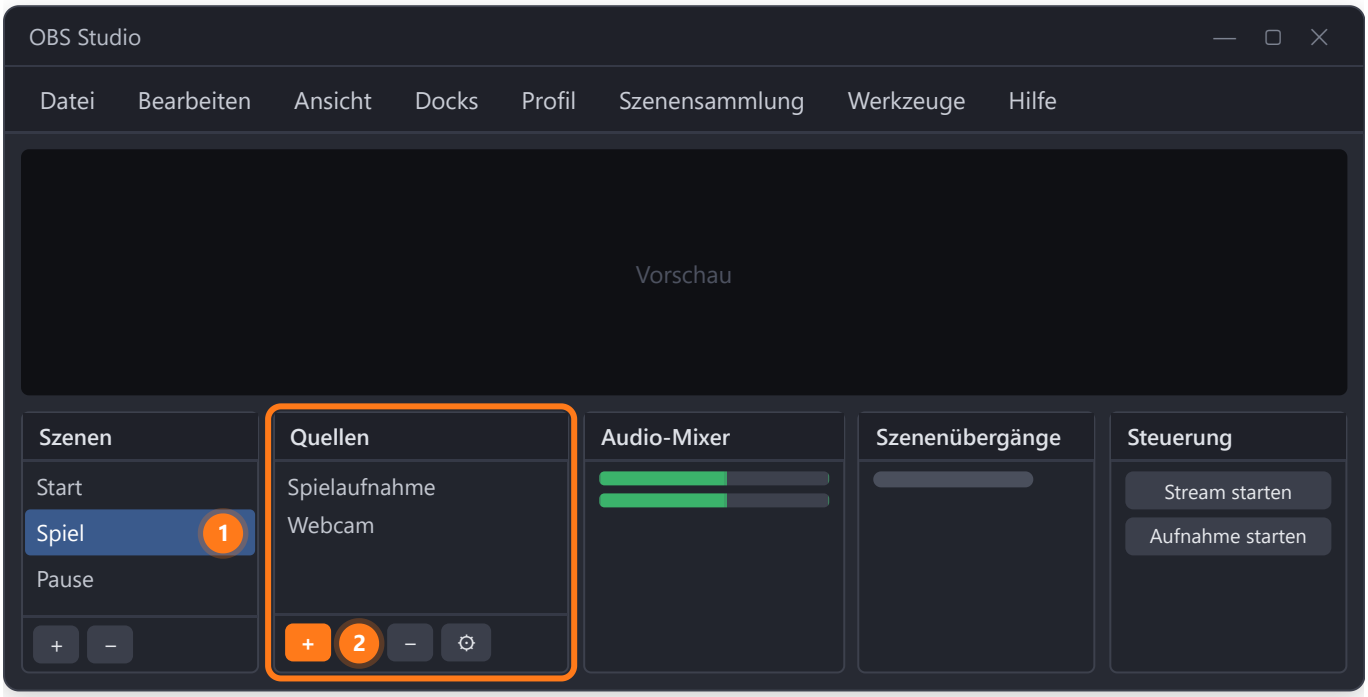

Das OBS-Hauptfenster. Der Bereich „Quellen“ ist orange umrandet. Die Anordnung der Bereiche kann bei dir anders sein, die Namen sind aber dieselben.

> **Tipp**
> Du findest den Knopf nicht? Ein Rechtsklick auf eine freie Stelle im Bereich **Quellen** und dann **Hinzufügen** öffnet dieselbe Liste.

3.2 „Browser“ auswählen

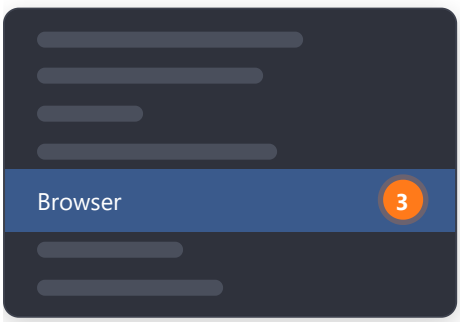


Es öffnet sich eine Liste aller Quellentypen. Sie ist alphabetisch sortiert.

Klicke auf **Browser** (3), mit dem kleinen Globus-Symbol davor.

Nicht verwechseln mit „Bildschirmaufnahme“ oder „Fensteraufnahme“, die stehen direkt in der Nähe.

3.3 Namen vergeben

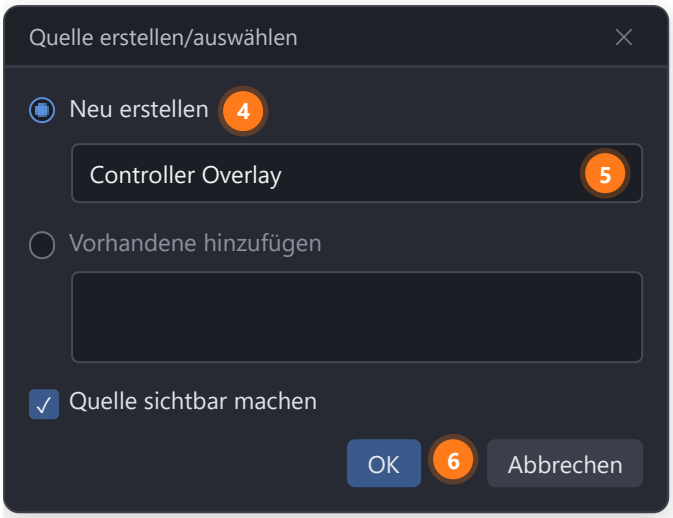

1. Lass **Neu erstellen** ausgewählt 4.
2. Ersetze den vorgeschlagenen Namen, etwa „Browser“, durch einen eigenen, zum Beispiel `Controller Overlay` 5. Unter diesem Namen findest du die Quelle später in der Liste.
3. Der Haken bei **Quelle sichtbar machen** bleibt gesetzt.
4. Klicke auf **OK** 6.

3.4 Eigenschaften ausfüllen

Jetzt öffnet sich das Fenster **Eigenschaften**. Oben siehst du eine kleine Vorschau, darunter die Einstellungen. Geh die Felder von oben nach unten durch:



Das Fenster „Eigenschaften“ der Browser-Quelle. Orange umrandet sind die Felder, die du änderst.

7	**Lokale Datei**	Hier darf **kein Haken** sein. Ist einer gesetzt, klick ihn weg.
8	**URL**	Im Feld steht schon eine Beispieladresse von OBS. Klick hinein, markiere alles mit `Strg` + `A`, lösche es und tippe `http://localhost:8790` ein. Kein Leerzeichen, kein „www“.
9	**Breite** und **Höhe**	Trag `1600` und `1120` ein.
10	**OK**	Klick auf **OK**.

So erkennst du, ob es geklappt hat

Sobald die URL stimmt, erscheint der Controller oben in der kleinen Vorschau des Eigenschaften-Fensters. Bleibt sie schwarz oder zeigt eine Fehlerseite, ist das Skript nicht geladen (siehe Schritt 2) oder die URL falsch geschrieben.

3.5 Overlay platzieren

Das Overlay erscheint jetzt in der großen Vorschau von OBS. Der Hintergrund ist durchsichtig, du siehst also nur den Controller über deinem Spielbild.



Die ausgewählte Quelle hat einen roten Rahmen mit Anfassern an den Ecken.

- **Verschieben** 11: Klick in die Mitte des Overlays, halte die Maustaste gedrückt und zieh es an die gewünschte Stelle, zum Beispiel unten rechts.
- **Größe** 12: Für ein scharfes Bild **nicht** an den roten Ecken ziehen. Ändere die Größe lieber in den Eigenschaften über **Breite** und **Höhe**, etwa `800` × `560` für ein halb so großes Overlay.
- **Später ändern**: Doppelklick auf **Controller Overlay** im Bereich **Quellen** öffnet die Eigenschaften wieder. Alternativ Rechtsklick → **Eigenschaften**.
- **In anderen Szenen**: Wiederhole Schritt 3.1 bis 3.3 in der anderen Szene und wähle in 3.3 **Vorhandene hinzufügen** → **Controller Overlay**. Dann musst du die Eigenschaften nicht noch einmal ausfüllen.

Overlay verdeckt oder unsichtbar?

Quellen weiter oben in der Liste liegen vor den unteren. Steht **Controller Overlay** unter deiner Spielaufnahme, verdeckt das Spielbild das Overlay. Zieh es in der Liste nach oben, oder markiere es und klicke auf den Pfeil nach oben.

4 Aussehen einstellen

Alle Einstellungen findest du unter **Werkzeuge** → **Skripte**, wenn du das Skript in der Liste anklickst. Änderungen wirken sofort im Overlay, ohne „Anwenden“ und auch während des Streams.

Einstellung	Bedeutung
Controller	**Automatisch** zeigt den Controller, an dem zuletzt eine Taste gedrückt wurde. Alternativ wählst du einen bestimmten Controller aus der Liste. Einen neu verbundenen Controller zeigt die Liste nach einem Klick auf **Controller-Liste aktualisieren**.
Controller-Layout	**Automatisch** passt das Bild an den benutzten Controller an. Mit **Xbox**, **PS5** oder **Nintendo Switch 2** legst du ein Layout fest; Eingaben jedes Controllers werden dann in diesem Layout gezeigt.
Farbvariante	**Dunkel** oder **Hell**
Leuchtfarbe	Farbe, in der gedrückte Tasten, Sticks und Trigger aufleuchten. Die farbigen Tasten von Xbox (A, B, X, Y) und PS5 (Symboltasten) leuchten in ihrer eigenen Farbe.
Deckkraft	Wie durchsichtig das ganze Overlay ist, von 10 % (fast unsichtbar) bis 100 % (voll deckend). So bleibt das Spielgeschehen dahinter sichtbar.
Hinweis anzeigen	Zeigt einen kurzen Text, solange kein Controller verbunden ist.
Port	Nur ändern, wenn das Skript-Protokoll meldet, dass der Port belegt ist. Dann die URL der Browser-Quelle entsprechend anpassen.

Was angezeigt wird

- Alle Tasten leuchten, solange sie gedrückt sind, auch bei ganz kurzem Antippen.
- Die Trigger (LT/RT bzw. L2/R2) füllen sich stufenlos, je nachdem, wie weit du drückst. ZL und ZR am Switch 2 Pro Controller haben keinen Zwischenweg und leuchten ganz oder gar nicht.
- Die Sticks bewegen sich mit; ein Druck auf den Stick (L3/R3) lässt ihn leuchten.
- Beim PS5-Controller erscheinen bis zu zwei Finger als Punkte auf dem Touchpad.
- Beim Switch 2 Pro Controller werden auch die C-Taste und die Rücktasten GL und GR angezeigt.

So sieht es aus



Xbox, Dunkel: A, RB und Steuerkreuz rechts gedrückt, RT halb durchgezogen



Xbox, Hell, mit eigener Leuchtfarbe: Y und LB gedrückt, LT halb durchgezogen



PS5, Dunkel: Kreis und Steuerkreuz hoch gedrückt, L2 durchgezogen, ein Finger auf dem Touchpad



PS5, Hell, mit eigener Leuchtfarbe: Dreieck und R1 gedrückt, R2 voll durchgezogen, zwei Finger auf dem Touchpad



Switch 2, Dunkel: A, HOME, GL und ZR gedrückt



Switch 2, Hell, mit eigener Leuchtfarbe: X, L, ZL und Steuerkreuz links gedrückt

Fertig

Drück eine Taste am Controller. Das Overlay erscheint und reagiert sofort.

5 Fehlerbehebung

Das Overlay bleibt leer

Prüfe unter **Werkzeuge** → **Skripte**, ob das Skript in der Liste steht. Ein Klick auf **Skript-Protokoll** sollte die Zeile „Overlay läuft unter http://localhost:8790“ zeigen. Prüfe außerdem, dass bei der Browser-Quelle **kein** Haken bei „Lokale Datei“ gesetzt ist.

Im Protokoll steht „Port 8790 ist bereits belegt“

Ein anderes Programm nutzt diesen Port. Stelle in den Skript-Einstellungen einen anderen Port ein, etwa `8791`, und ändere die URL der Browser-Quelle auf `http://localhost:8791`.

Der Hinweis „Controller verbinden …“ verschwindet nicht

Verbinde den Controller und drück eine Taste. Hilft das nicht, klicke im Skriptfenster auf **Controller-Liste aktualisieren** und prüfe, ob er in der Liste auftaucht.

Der PS5-Controller wird nicht erkannt

Programme wie DS4Windows mit HidHide verstecken den PS5-Controller vor anderen Programmen. Das Skript sieht dann nur den nachgebildeten Xbox-Controller. Stelle in dem Fall **Controller-Layout** auf **PS5**; die Eingaben werden dann trotzdem im PS5-Layout angezeigt.

Der Switch 2 Pro Controller wird nicht erkannt

Verbinde ihn mit einem **USB-Kabel**. Per Bluetooth stellt Windows ihn nicht als Controller bereit; das gilt auch für die Joy-Con 2. Kommen trotz Kabel keine Eingaben an, beende **Steam** komplett und steck den Controller neu ein. Steam belegt sonst die Schnittstelle, über die das Skript den Controller einschaltet.

Manche Leuchtfarben, etwa Grün, werden nicht angezeigt

Wahrscheinlich liegt ein **Chroma-Key-Filter** auf der Browser-Quelle, zum Beispiel von einem früheren Overlay. Rechtsklick auf die Quelle → **Filter** → den Chroma Key entfernen. Das Overlay braucht keinen Filter, der Hintergrund ist bereits durchsichtig. Soll das Overlay selbst durchscheinen, stell stattdessen in den Skript-Einstellungen die **Deckkraft** ein.

Das Overlay wirkt unscharf

Rechtsklick auf die Quelle → **Transformieren** → **Transformation zurücksetzen**, dann die gewünschte Größe über **Breite** und **Höhe** in den Eigenschaften einstellen (siehe Schritt 3).

Nach einem Update des Skripts

Entpacke die neue ZIP-Datei wie in Schritt 1 in **denselben Ordner** wie bisher und bestätige, dass die vorhandenen Dateien ersetzt werden. Klicke dann unter **Werkzeuge** → **Skripte** auf ⟳ (Skripte neu laden). Das Overlay aktualisiert sich danach von selbst.

Hinweis: Die Share-Taste des Xbox-Controllers lässt sich nicht auslesen; alle anderen Tasten werden angezeigt. Die Abbildungen der OBS-Fenster sind vereinfacht nachgezeichnet.