# picodet 部署环境搭建

# picodet 版本信息

## 使用指南

### 下载可使用的 onnx 模型

运行 aistudio 项目的第一部分,在 PaddleDetection 目录下下载 picodet\_xs\_416\_coco\_lcnet\_sim.onnx 模型放到 weights/onnx 目录下

#### 转换模型

运行以下代码,在 weights/rknn 目录下生成 rknn 模型

1 cd python

python picodet\_infer\_rknn\_PC.py

#### 推理

在 images/after 目录下生成推理后的图片

### PC 端

1 cd python

python picodet\_infer\_rknn\_PC.py

#### Board 端

1 cd python

python picodet\_infer\_rknn\_board.py

纯文本


纯文本

## 转换模型过程中踩的坑

## 查看模型

onnx 模型支持在线查看,可以使用 Netron 做可视化,这里可视化后直接给出坑的位置!

纯文本

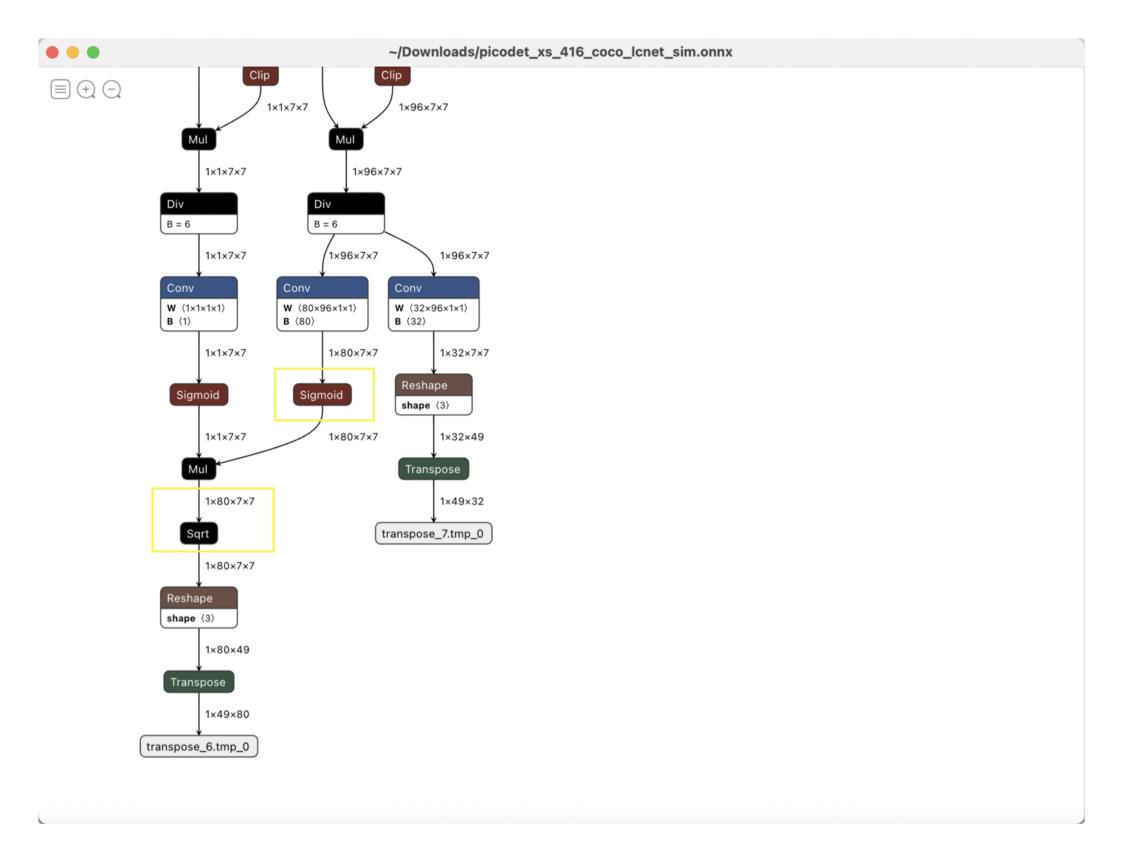

#### 转换模型

- 3588 暂时不支持 sqrt 算子,因此模型最多只能运行到最下面黄色方框框出来的上面的 Mul 层,因此一开始我选择 Mul 代替 transpose 作为输 出层
- 接下来发现,PC 端可以完美推理了,放到板子上跑不通。一定是某一个层出现了问题,这里教大家一个方法看哪个层有问题。rknn 支持指定输出层,只需要指定你想查看的输出层,板子和 PC 同时运行代码,print 查看结果即可。
- 通过以上方法,我找到黄色方框框出来的 sigmoid 层,板载和 PC 模拟推理差 10 倍的数值,因此跑不通。所以自定义了 sigmoid 函数,将黄色 方框上从左往右平行的两个 Conv 层作为输出层,自己补齐了后处理的代码,最后跑通了代码