

Teste de Equipamento Router

O modelo de equipamento ilustrado nas fotos é o GW24. No entanto, o padrão de teste para equipamentos router é o mesmo em sua essência, alterando-se apenas a interface de usuário (layout do sistema) entre um modelo e outro.

As etapas e a lógica das configurações permanecem consistentes, independentemente do equipamento específico.

1. Verificações Iniciais e Acessos

Antes de qualquer configuração, é fundamental realizar os seguintes testes e acessar os equipamentos:

- Testar todas as portas LAN do equipamento.

Acessos aos equipamentos:

IP Gateway: 192.168.10.1

Usuário e senha: Adminisp

ZTE: 192.168.1.1

Usuário e senha: multipro

IP Nokia: 192.168.1.254

Usuário:AdminGPON

Senhas: 4d0r41 ou ALC#FGU

2. Verificação e Atualização de Firmware

É crucial verificar a versão do firmware do equipamento.

- **Equipamento GW24:** Necessário atualizar para a **versão 8**.
- Para os demais equipamentos, não há atualização disponível no momento.

Passos para verificar e atualizar (se aplicável):

1. Acesse a interface web do equipamento.
2. Navegue até a seção "Status" e depois "Device Information" para verificar a "Software Version".
3. Se for um GW24 e a versão não for a 8, vá para "Administration" e "Soft Update".
4. Busque o arquivo de atualização da Versão 8 e clique em "Upgrade".

Navigation: Status | Network | Security | App | Administration | Maintenance | Help

Device Information

Device information

Model	ONU GW24AC
Serial Number	GW24AC-0574506047
Hardware Version	Z710.1A
Software Version	V1.0.8_149
Boot Loader Version	V1.0.4
Local Mac Address	00:19:46:58:5f:c0
PON Mode	GPON
Build Info	Build.2035.210309

Help

Logo

Network Information

User Information

VoIP Status

Remote Management Status

Browser tabs: Internet Explorer, Email - Faria... , Midway - Sharepoint, Compartimentos co..., meus numeros | nu..., mtd, ONU

cianet

ONU GW24AC

Navigation: Status | Network | Security | App | Administration | Maintenance | Help

User Management

System Management

System Management

Soft Update

User Configuration Management

USB Backup Setting

USB Recovery Setting

Log Management

Indicator light control

VoIP Protocol Switch

Loopback

The device will reboot after upgrading.

Please select a new firmware image Browse

Upgrade

Buscar arquivo de atualização Versão 8

Help

Logout

3. Provisionamento do Equipamento no IXC

Siga os passos abaixo para provisionar o equipamento no sistema IXC:

1. Pppoe: teste_2
Senha: conecte 123

Utilize o **perfil 26** para configurações em modo router e o **perfil 27** para modo bridge.

2. Configure a VLAN


556 ou 190

3. Salve as configurações.

4. Authorize a ONU.

4. Verificação de Sinal

Após o provisionamento, verifique o sinal da ONU para garantir a conectividade.

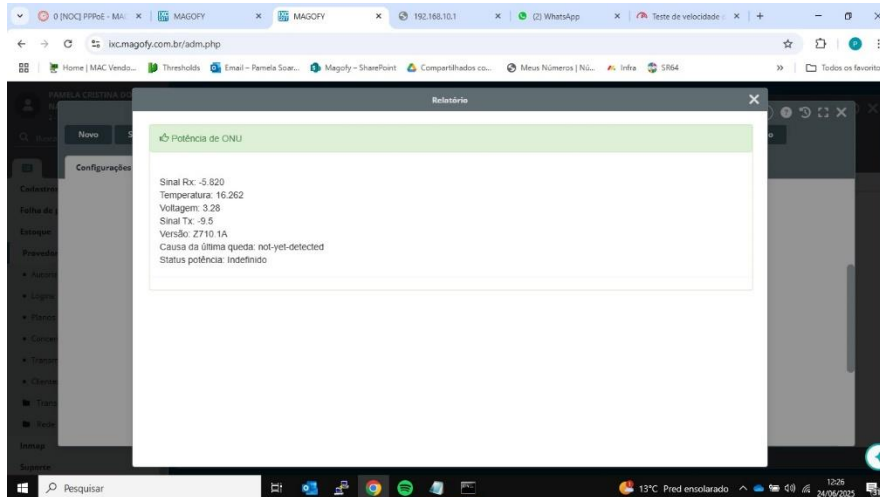

5. Configuração PPPoE no Equipamento

A configuração PPPoE deve ser realizada dentro do equipamento.

- Para equipamentos provisionados na OLT Nokia, o padrão de configuração PPPoE deve ser seguido.
- A base de configuração é a mesma para todos os equipamentos.

Passos para configurar o PPPoE (exemplo GW24):

1. Navegue até a aba "Network".
2. Selecione "WAN Connection".
3. Defina o "Type" como PPPoE.
4. Associe as portas LAN (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4) em "Port Binding".
5. Configure a VLAN ID 556 e "VLAN Type" como Tag.
6. Insira o "Username" (teste_teste) e "Password" (conecte123) conforme configurado no IXC.

6. Configuração do Wi-Fi para Teste

Configure o Wi-Fi para realizar testes de conectividade.

7. Verificação de Conectividade e Testes de Velocidade

Após a configuração, verifique a conectividade e realize testes de velocidade:

- Com o cliente online no IXC, a negociação de rede subirá automaticamente no notebook.
- Caso contrário, desconecte e conecte o cabo de rede novamente.
- Realize o teste de velocidade tanto no cabo quanto no Wi-Fi.

