



Customer Services

CD 06/2007

Modelli vari

Versione: T.T. Diesel con DPF (Nuova 500 - Grande Punto - Idea - Stilo - Nuova Bravo - Multipla - Sedici - Croma - Doblò - Ulysse 179 - Scudo 272 - Ducato 250)

10

31.07


1080 B 810 AA

FILTRO DEL PARTICOLATO DPF Informativa alla rete

TIPOLOGIE DI FILTRI ANTIPARTICOLATO

Il filtro antiparticolato, inserito nell'impianto di scarico ed integrato con la marmitta catalitica, è costituito da un supporto monolitico a base di carburo di silicio poroso. Esso consente di ridurre a meno di un millesimo la quantità di particolato emesso, anche tenendo conto delle particelle con dimensioni più piccole (<20nm). Esso è quindi un vero e proprio filtro meccanico, costituito da una serie di canali quali sulle cui superfici viene intrappolato il particolato, mentre i gas di scarico ne attraversano le pareti porose (Fig 1).

Fig. 1

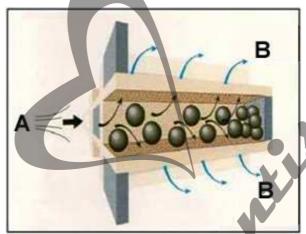

A Gas di scarico in ingresso

B Gas di scarico in uscita filtrati

Essendo tali filtri, vere e proprie trappole meccaniche dove le polveri vengono intrappolate, necessitano di una pulizia periodica. Tale pulizia prende il nome di rigenerazione.

La rigenerazione è il processo di combustione del particolato presente all'interno del filtro, che libera le porosità dove si depositano le polveri.

Tale processo, avviene in media ogni 800/1000 km. anche se non sono da escludere intervalli inferiori ai 400 km per utilizzi particolarmente gravosi del veicolo. (la distanza percorsa fra una rigenerazione e la successiva dipende dalle condizioni di funzionamento ed utilizzo del veicolo/motore)

Le tipologie di sistema filtro particolato, utilizzate dai motoristi, sono fondamentalmente 2:

FAP o DPF

Queste due tipologie di sistema filtrante non si distinguono esclusivamente per il nome, ma anche per la loro struttura e per il loro funzionamento. La differenza maggiore, risiede fondamentalmente nella strategia di rigenerazione dei filtri ceramici veri e propri.

FAP

Il nome FAP è la definizione commerciale dei filtri antiparticolato, utilizzati dalle vetture del gruppo Peugeot-Citroen-PSA.


Questa tipologia di filtri è stata la prima ad essere istallata su vetture di produzione (motore 2.2 HDI Peugeot 607). Successivamente il loro utilizzo è stato esteso alla motorizzazione 2.0 HDI con conseguente istallazione su un maggior numero di vetture, comprese le vetture della Join-venture FIAT-PSA (Ulisse-Phedra).

In campo tecnico, il FAP appartiene alla tipologia di filtri che utilizzano vari additivi per essere rigenerati, a base ossidi di Cerio, Ferro, ... (un additivo commercialmente noto è chiamato Eolys). Essendo tali filtri i primi storicamente istallati a bordo di autovetture, sono anche quelli dove le problematiche, ed i metodi di manutenzione e riparazione, sono più noti.

Con il nome di FAP si classifica quindi quella tipologia di filtri che utilizzano un additivo per eseguire la rigenerazione attiva.

Come detto in precedenza, la rigenerazione del filtro è il processo di combustione del particolato depositato al proprio interno. La combustione di tale particolato avviene alla temperatura di all'incirca 600-650°C. Per raggiungere tali temperature, le moderne motorizzazioni diesel effettuano post iniezioni dopo il punto morto superiore, che bruciano sul catalizzatore ossidante posto davanti al filtro ceramico. con lo scopo di aumentare la temperatura dei gas di scarico. Per abbassare la soglia di rigenerazione, il carburante nel sistema è additivato opportunamente per ridurre la temperatura di combustione del particolato a 450°C circa. Mediante post iniezioni la temperatura dei gas raggiunge quindi i 450°C, in mo do da avviare la combustione del particolato presente all'interno della filtro ed esequire la rigenerazione del filtro.



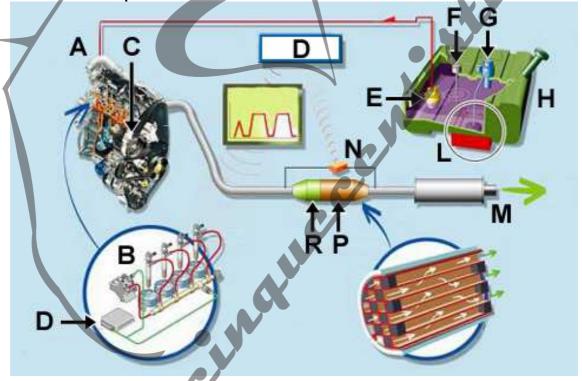

A. Motore – B. Common rail – C. Pompa alta pressione – D. Centralina controllo motore – E.
 Pompa combustibile – F. Indicatore di livello – G. Iniettore e regolatore – H. Serbatoio carburante – L. Additivo – M. Silenziatore – N. Sensore – P. Filtro antiparticolato – R. Precatalizzatore

DPF


Questo tipo di sistema - filtro antiparticolato non utilizza l'additivo perché innalza maggiormente la temperatura dei gas di scarico, fino a 600-650°C. L'innalzamento della temperatura viene effettuato attraverso una serie di post-iniezioni con conseguenti post-combustioni, che in parte avvengono nei collettori di scarico e nei catalizzatori ossidanti; tali valori di temperatura sono più che sufficiente a bruciare completamente il particolato accumulato nel filtro. Sempre per agevolare il processo di combustione del particolato accumulato, sulle pareti del filtro sono inseriti dei metalli nobili che operano da catalizzatori.

Il sistema senza additivo ha il vantaggio di non richiedere il rifornimento dell'additivo che, oltre ad essere un prodotto pericoloso per la salute umana, è anche piuttosto costoso. Per contro il filtro senza additivo lavora a temperature di innesco rigenerazione più elevate. Inoltre, il filtro senza additivo, a causa della maggiore post-iniezione richiesta soffre di una certa contaminazione (diluizione) dell'olio motore. In funzione del numero delle rigenerazioni e quindi dello stile guida adottata, l'olio motore può deteriorarsi più rapidamente del normale a causa delle diluizione dovuta al gasolio. Alla base della metodologia di rigenerazione del DPF vi è il sistema di iniezione multiple common-rail (MultiJet)

Fig. 3A - Flessibilità di controllo della combustione a freddo



Fig. 3C - Iniezione AFTER

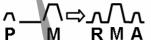

Iniezione AFTER	Ossidazione	Incremento gas di	Riduzione Nox/PM
IIIIezione AFTER	particolato	ricircolo	Riduzione Nox/Pivi

Fig. 3D - Iniezione AFTER + POST per post-trattamento

Iniezione AFTER + POST per post- trattamento	Incremento temperatura gas di scarico e iniezione di idrocarburi (HC)	Incremento temperatura all'ingresso del sistema di post-trattamento	Rigenerazione del filtro
--	---	---	-----------------------------

P = Iniezione pilota

M = Iniezione principale

R = Pre-injezione

A = iniezione successiva

PS = Post-injezione

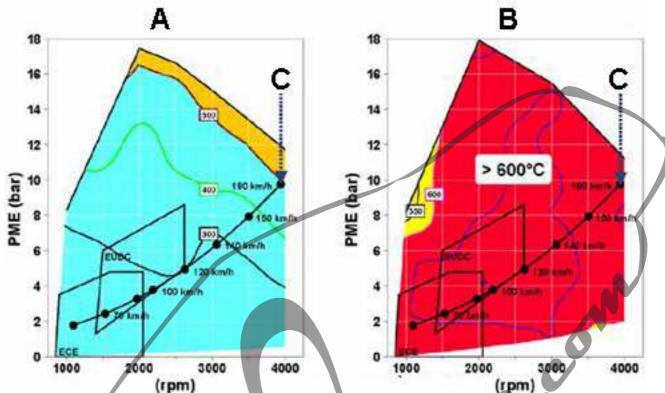


Fig. 4 - Temperatura ingresso filtro antiparticolato (℃)

A. Base

B. Con strategie di rigenerazione

C. Curva di funzionamento del veicolo

LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE DUE APPLICAZIONI FAP E DPF

La principale differenza esistente tra FAP e DPF, sta nell'utilizzo o no di un additivo, che come, detto ha il compito di abbassare la temperatura di rigenerazione a circa 450℃.

Questa differente strategia di rigenerazione, porta ad una parziale diversificazione del filtro stesso. Mentre per quanto riguarda il FAP, il filtro è una filtro meccanica che riesce a bruciare il particolato grazie all'additivo, nel caso del DPF si ha una leggera ricopertura della struttura con metalli nobili (come nei classici catalizzatori) che ha il compito di aiutare l'innalzamento delle temperature e favorire il processo di rigenerazione.

Proprio in virtù di tali differenze, le due tipologie di filtro presentano vantaggi e svantaggi:

		FAP	DPF	
Van	Vantaggi	Bassa temperatura di rigenerazione	Sistema semplice	
Vali		Basse contropressioni	No aditivi	
Syon	Svantaggi	Sistema complesso	Alta temperatura di rigenerazione	
Svai		Bassa duratura	Diluizione olio	

Le due tipologie di filtri appena descritte vengono entrambe impiegate su vetture del gruppo FIAT LANCIA e ALFA ROMEO

FAP	Vetture con motore di origine PSA	Ulysse e Phedra	
DPF	Vetture con motore di origine FIAT	Tutto il resto della gamma FIAT, LANCIA e ALFA ROMEO	


COSTITUZIONE DEL SISTEMA DPF

Il sistema DPF (Diesel Particulate Filter) è costituito dai seguenti particolari:

Euro 4

- Doppio catalizzatore ossidante + Filtro DPF
- 2 sensori di temperatura gas di scarico
- 1 sensore di pressione differenziale
- Centralina controllo motore con strategie specifiche
- Spia DPF + messaggio visivo sul quadro strumenti.

Fig. 5 - Schema Euro 4

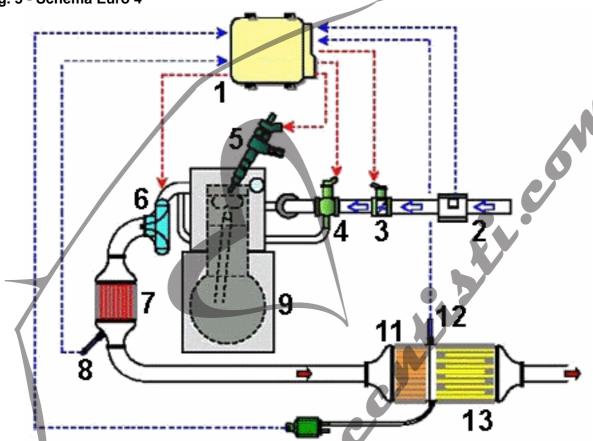


- 1. Centralina controllo motore
- 2. Misuratore portata aria aspirata (Debimetro)
- 3. Farfalla motorizzata
- 4. EGR
- 5. Iniettori
- 6. Turbina
- 7. Pre-catalizzatore
- 8. Sensore di temperatura gas di scarico (pre-catalizzatore)
- 9. Motore
- 10. Sensore pressione differenziale gas di scarico
- 11. Catalizzatore centrale
- 12. Sensore di temperatura gas di scarico (DPF)
- 13. Filtro DPF

Euro 5 - Anticipazione

- Singolo catalizzatore ossidante + Filtro DPF
- 1 sensore di temperatura gas di scarico
- 1 sensore di pressione differenziale (con due punti di misura)
- 1 sensore sonda lambda
- Centralina controllo motore con strategie specifiche
- Spia DPF + messaggio visivo sul quadro strumenti.

Fig. 6 - Schema Euro 5 - Anticipazione

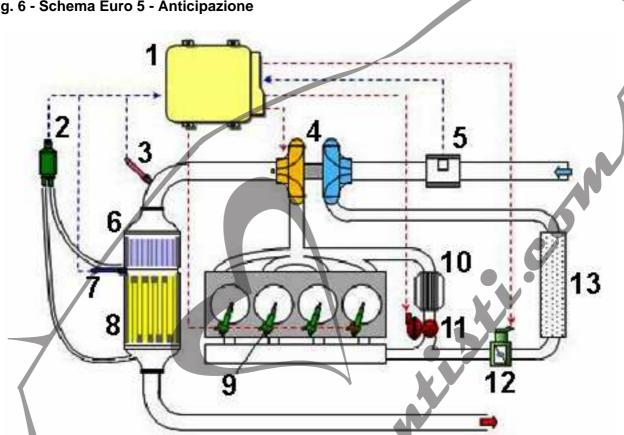

- 1. Centralina controllo motore
- 2. Sensore pressione differenziale gas di scarico
- 3. Sensore sonda lambda
- 4. Turbina VGT
- 5. Misuratore portata aria aspirata (Debimetro)
- 6. Catalizzatore anteriore
- 7. Sensore di temperatura gas di scarico (DPF
- 8. Filtro DPF
- 9. Iniettori -
- 10. Cooler EGR
- **11**. EGR
- 12. Farfalla motorizzata
- 13. Intercooler

FILTRO DPF (Diesel Particulate Filter)

Generalità


Il sistema è costituito da due componenti principali:

- Catalizzatore ossidante
- Filtro filtro del particolato

Generalmente è sistemato centralmente sul sottoscocca (versioni euro 4), ma in futuro con le nuove normative Euro 5 i monoliti saranno spostati in vano motore al posto del Pre-catalizzatore e quest'ultimo sarà eliminato.

NOTA: non sempre sarà possibile spostare il monolito centrale sottoscocca nel vano motore, dipenderà dalla motorizzazione utilizzata e dello spazio disponibile nel vano motore.

Fig. 7 - Filtro DPF

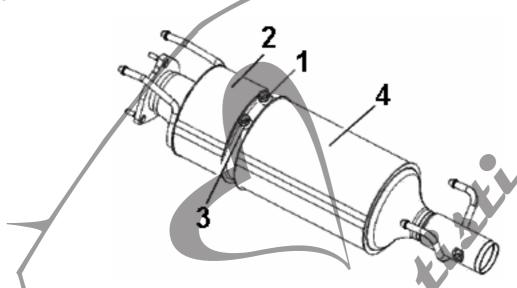

- 1. Presa di pressione a monte del filtro DPF
- 2. Catalizzatore ossidante
- 3. Alloggiamento sensore di temperatura filtro DPF
- 4. Filtro antiparticolato (DPF)

Materiali impiegati e configurazioni geometriche

I materiali del filtro e la sua configurazione geometrica costituiscono un elemento chiave nei sistemi DPF: devono essere difatti oggetto di attenta valutazione della contropressione allo scarico, l'efficienza di trattenere il particolato, la facilità di rigenerazione, la durata nel tempo delle prestazioni offerte ed infine il costo.

Normalmente il materiale utilizzato per realizzare i filtri DPF, che equipaggiano le vetture attuali, è il carburo di silicio che consente:

- elevata efficienza di filtrazione;
- perdita di carico ridotta;
- buona resistenza alle sollecitazioni termiche, meccaniche e chimiche;
- grande capacità di immagazzinamento del particolato per limitare la frequenza della rigenerazione.

Tabella volumi filtro del particolato divisi per fam. motore

Applicazioni EURO 4			
Famiglia Motore	Supporto		
SDE 1.3 JTD	DPF	3,161 135,4 x 104,5 x 279,4 mm (5.3" x 4.1" x 11")	
Famiglia B-C 1.9-2.4 JTD Filtro OVALE	DPF	4,011 154,9 x 127 x 254 mm (6.1" x 5" x 10")	
Famiglia B-C 1.9-2.4 JTD Filtro TRAPEZOIDE	DPF	3,581 149,8 x 114,3 x 254 mm (5.9" x 4.5" x 10")	
Famiglia B-C 1.9-2.4 JTD Filtro TRAPEZIO	DPF	3,451 135,4 x 104,5 x 304 mm (5.3" x 4.1" x 12")	
Famiglia B-C 1.9-2.4 JTD Filtro "PERA"	DPF	3,591 156,7 x 104,5 x 279,4 mm (6.2" x 4.1" x 11")	

		Applicazioni EURO 5
Famiglia Motore		Supporto
SDE	DPF	2,511
1.3 JTD	DFF	149,8 x 114,3 x 177,8 mm (5.9" x 4.5" x 7")
Famiglia B	DPF	3,141
1.6 JTD	DFF	165,6 x 129,6 x 177,8 mm (6.5" x 5.1" x 7")
Famiglia B	DPF	3,141
2.0 JTD	DPF	165,6 x 129,6 x 177,8 mm (6.5") x 5,1" x 7")

Caratteristiche del carburo di silicio:


Punto di fusione : 1723°CTemperatura di lavoro : 900°C

- Coefficiente dilatazione termica:5·10⁻⁶/℃

NOTA: La temperatura media del filtro DPF durante la rigenerazione è di 700-800℃. Oltre i 1000℃ il filtro DPF rischia rotture per sh ock termico. Rotture per vibrazioni avvengono per errato assemblaggio del filtro nel contenitore.

La struttura del filtro DPF (Fig. 8) è realizzata da canali ostruiti alternativamente che permette di ottenere una superficie filtrante di alcuni m². Lo scopo del filtro è quello di forzare il moto dei gas esausti attraverso le pareti porose dell'elemento filtrante permettendo così la rimozione meccanica delle particelle di particolato (PM).

Fig. 8

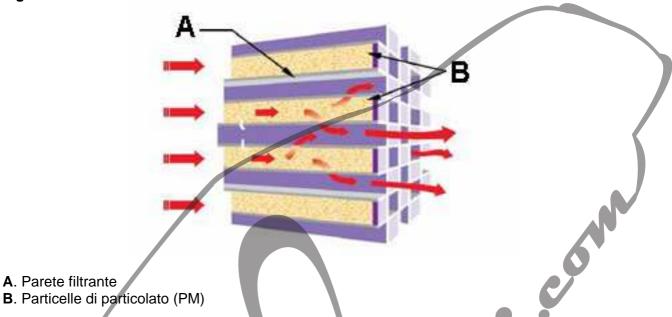

Il particolato si accumula nel filtro DPF (Fig. 9), al raggiungimento di soglie prestabilite memorizzate in fase di progettazione e calibrazione del sistema, oltre cui la centralina controllo motore attiva una procedura di rigenerazione per bruciare il PM.

Fig. 9


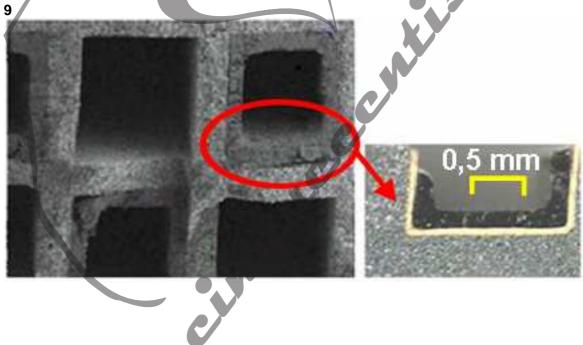


Fig. 10 – Esempio di Filtro DPF

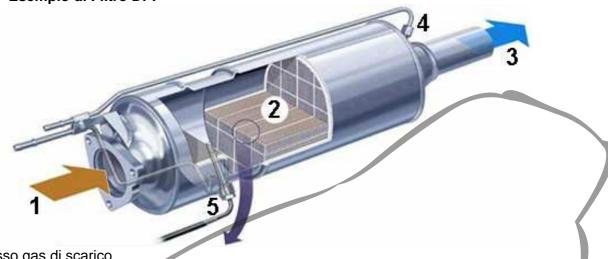

- 1. Ingresso gas di scarico
- 2. Filtro DPF
- 3. Uscita gas di scarico filtrato
- 4. Punto di misura del sensore di pressione differenziale (a valle filtro)
- 5. Sensore di temperatura gas di scarico

AVVERTENZA: si ricorda che sono assolutamente vietate operazioni di lavaggio del filtro antiparticolato con idrogetto o con altri dispositivi, ma in caso di eccessivo intasamento, non recuperabile con operazione di rigenerazione forzata, questo deve essere sostituito.

Dopo ogni rigenerazione rimane sempre una quota parte di residuo solido del particolato (le ceneri) non bruciato che determina la vita di un filtro DPF. Normalmente la vita del filtro DPF dura 250.000 Km, ma può ridursi in base al profilo guida del cliente, del consumo olio del motore e del numero di rigenerazioni .

Localizzazione Catalizzatore centrale e Filtro DPF

Nella figura 11 è illustrata la localizzazione del catalizzatore centrale e del filtro del particolato. Normalmente, in Euro 4, il gruppo è posizionato nella parte centrale del sottoscocca della vettura.






Predisposizioni sul Filtro DPF

NOTA: in figura 12 sono illustrate le predisposizioni riguardanti una configurazione con "sensore di pressione differenziale" monotubo.

Fig. 12

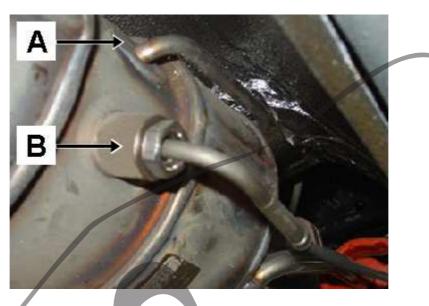


- A. Tubo per la misura della pressione a monte del Filtro DPF.
- B. Sensore di temperatura gas di scarico a monte del Filtro DPF.

SENSORE DI TEMPERATURA GAS DI SCARICO

Il sensore di temperatura (Fig. 13) di tipo PTC ha la funzione di inviare alla centralina controllo motore (NCM) il valore di temperatura dei gas di scarico, per gestire le seguenti strategie di funzionamento:

- Temperatura dei gas di scarico > 600 ℃ all'ingre sso del filtro DPF
- Garantire la completa combustione del PM.
- Limiti di sicurezza.

Fig. 13

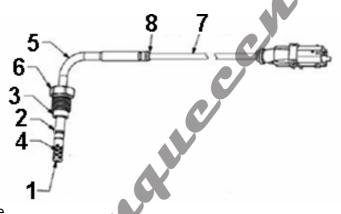

- 1. Protezione terminale
- 2. Tubo di protezione
- 3. Flangia
- 4. Termocoppia
- 5. Cavo rigido
- 6. Ghiera di fissaggio
- 7. Cavo flessibile
- 8. Tubo di teflon

Caratteristiche elettriche Sensore di temperatura gas di scarico

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche elettriche del sensore di temperatura gas di scarico:

Temperatura (℃)	Resistenza (ohm)
-40	170,2
-20	185,6
0	201,0
25	220,1
50	239,0
100	276,4
150	313,2
200	349,5
250	385,1
300	420,2
400	488,6
500	554,6
600	618,3
700	679,7
800	738,7
900	795,4
1000	849,7

Pin out sensori temperatura gas scarico

Fig. 14 - K188 (Sensore temperatura Filtro DPF)



	Sensore	ECU motore
Massa	1	35 – A
Segnale	2	34 - A

Fig. 15 - K189 (Sensore temperatura Precatalizzatore)



	Sensore	ECU motore
Massa	1	33 – A
Segnale	2	32 - A

Localizzazione connettori elettrici sensori temperatura gas di scarico

I sensori di temperatura gas di scarico sono due e sono posti:

- uno all'uscita del Precatalizzatore
- uno a cavallo tra il catalizzatore centrale e filtro DPF

I relativi connettori elettrici dei sensori di temperatura si trovano nella posizione illustrata in Fig.16:






- A. K189 Connettore sensore temperatura Precatalizzatore (vano motore)
- **B**. K188 Connettore sensore temperatura Filtro DPF (sottoscocca)

SENSORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

Nella figura 17 è illustrato un sensore di pressione di tipo monotubo.

Fig. 17

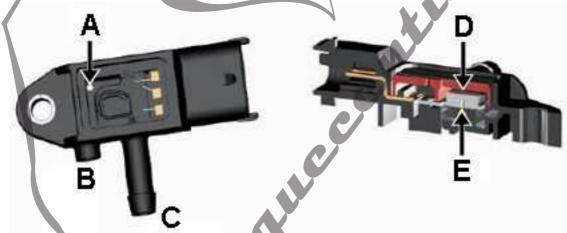

- A. Foro addizionale per pressione atmosferica
- B. Pressione atmosferica -
- C. Ingresso pressione gas di scarico
- D. Pressione atmosferica
- **E**. Pressione gas di scarico rilevata a monte del filtro DPF.

Il sensore, con opportune calibrazioni, fornisce una tensione proporzionale alla pressione differenziale misurata dal sensore :


 ΔP = pressione a monte del DPF - pressione atmosferica

Tale segnale permette alla centralina controllo motore (NCM) di verificare il calco del livello di intasamento del filtro DPF e attuare le specifiche strategie di rigenerazione.

Localizzazione sensore pressione differenziale

Il sensore di pressione differenziale (Fig. 18) è posto solitamente sulla paratia vano motore zona centrale affiancato alla vaschetta di espansione liquido refrigerante.

Fig. 18

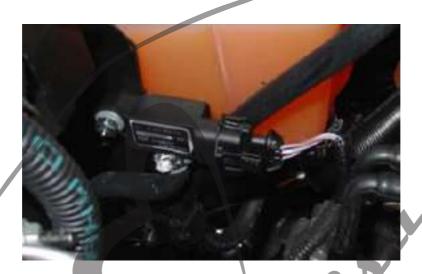

Pin out sensore pressione differenziale

Fig. 19 – K187 (Sensore di pressione differenziale)




	Sensore	ECU motore
Alimentazione (+5 Volt)	1	44 – A
Massa (GND)	2	37 - A
Segnale (0 ÷ 4,65 Volt)	3	36 - A

Segnale elettrico sensore pressione differenziale.


Nel grafico sottostante (Fig. 20) è raffigurato l'andamento del segnale elettrico generato dal sensore di pressione; nella tabella riportata dopo la Fig. 21 è indicata la transcodifica dei valori tra pressione e segnale elettrico (mbar/volt).

Fig. 20

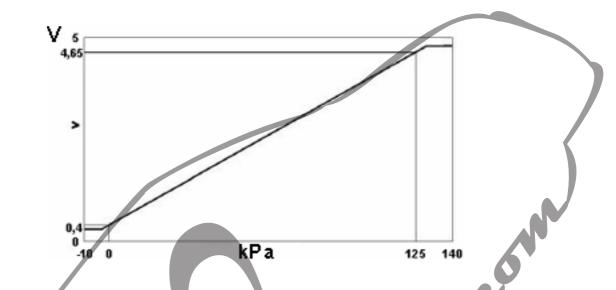

Nel grafico sottostante (Fig. 21) è raffigurato un possibile andamento del valore di contropressione in base alla quantità in massa di particolato raccolto nel filtro DPF:



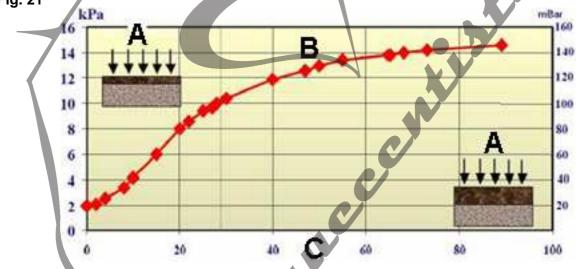

- A. Flusso
- **B**. Contropressione
- C. Massa PM, g


NOTA: Conversioni:

da Kpa in Bar (formula Kpa x 0,01 = Bar). - da Kpa in mbar (formula Kpa x 10 = mbar).

Pressione (mbar)	Segnale rilevato (Volt)	Note
- 1	0,397	Tubo staccato - Key-on e motore spento
0	0,404	Key-on e motore spento
5	0,421	Key-on e motore spento
10	0,440	Key-on e motore spento
20	0,473	Key-on e motore spento
30	0,506	Key-on e motore spento
40	0,543	Key-on e motore spento
50	0,575	Key-on e motore spento
60	0,609	Key-on e motore spento
70	0,643	Key-on e motore spento
80	0,682	Key-on e motore spento
90	0,715	Key-on e motore spento
100	0,748	Key-on e motore spento
110	0,782	Key-on e motore spento
120	0,814	Key-on e motore spento
130	0,846	Key-on e motore spento
140	0,886	Key-on e motore spento
150	0,915	Key-on e motore spento
160	0,952	Key-on e motore spento
170	0,986	Key-on e motore spento
180	1,021	Key-on e motore spento
190	1,051	Key-on e motore spento
200	1,082	Key-on e motore spento
250	1,25	Key-on e motore spento
300	1,43	Key-on e motore spento
350	1,59	Key-on e motore spento
400	1,76	Key-on e motore spento
450	1,94	Key-on e motore spento
500	2,11	Key-on e motore spento
550	2,27	Key-on e motore spento
600	2,44	Key-on e motore spento
650	2,61	Key-on e motore spento
700	2,78	Key-on e motore spento
750	2,95	Key-on e motore spento
800	3,13	Key-on e motore spento
850	3,29	Key-on e motore spento
900	3,46	Key-on e motore spento
950	3,63	Key-on e motore spento
1000	3,8	Key-on e motore spento
1050	3,98	Key-on e motore spento
1100	4,14	Key-on e motore spento
1150	4,31	Key-on e motore spento
1200	4,48	Key-on e motore spento
1250	4,65	Key-on e motore spento

CENTRALINA CONTROLLO MOTORE

La centralina controllo motore (Fig. 22) (EDC16 C39 per i motori 1.9l JTD Euro 4) nella versione con sistema Filtro del particolato (DPF) ha delle specifiche funzioni di controllo dell'accumulo del particolare e strategie di rigenerazione del filtro DPF.

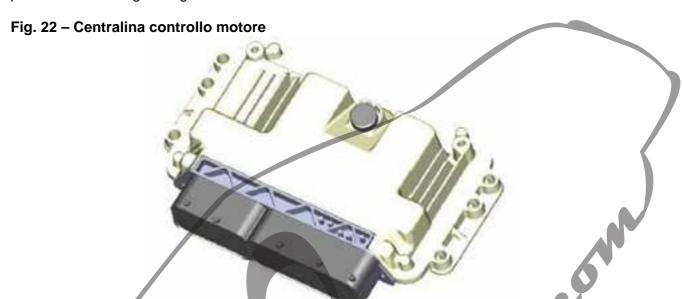

NOTA: La rigenerazione (RGN) avviene in media ogni 800/1000 km (la distanza percorsa fra una rigenerazione e la successiva dipende dall'utilizzo del veicolo)

per percorsi particolarmente gravosi (prevalentemente cittadini e di breve durata) l'intervallo tra una RGN e la successiva può anche ridursi a qualche centinaio di km (250 – 300)

SPIA DPF/SPIA MIL E RELATIVI MESSAGGI VISIVI SUL QUADRO STRUMENTI.

In base al livello di rigenerazione da attuare la centralina controllo motore (NCM) richiede l'accensione di una spia e la visualizzazione di un messaggio sul quadro strumenti:

- Spia Filtro del particolato (DPF) accesa. (significa che il sistema non riesce a rigenerare a causa del profilo guida del cliente trip brevi o con frequenti spegnimenti motore).
- Spia avaria motore (MIL Malfunction indicator lamp) accesa e presenza dell'errore P1206- I°
 Livello nella memoria della centralina controllo motore. Informa il cliente che il sistema richiede
 una rigenerazione Service, attuata da operatore diagnostico c/o Centro Assistenziale, perché il
 filtro DPF è intasato.
 - In queste condizioni la centralina controllo motore attua una strategia di sicurezza "recovery", attuando una lieve limitazione delle prestazioni del motore.
- Spia avaria motore (MIL) accesa e presenza dell'errore **P2002- II**° **Livello** nella memoria della centralina controllo motore. Informa il cliente che il sistema richiede un tentativo di rigenerazione Service, attuata da operatore diagnostico c/o Centro Assistenziale, perché il filtro DPF è eccessivamente intasato e probabilmente sarà necessario sostituirlo.
 - In queste condizioni la centralina controllo motore attua una strategia di sicurezza "recovery", attuando una pesante limitazione delle prestazioni a salvaguardia del motore.

NOTA: *P2002- II° Livello* : eseguire la procedura di rigenerazione Service; se la rigenerazione è interrotta per una contropressione troppo elevata bisogna sostituire il DPF

NOTA: quando il sistema controllo motore non riesce a rigenerare il Filtro DPF per colpa del profilo guida del cliente, accende la spia DPF se la temperature è superiore al valore di 80℃ (uno sviluppo futuro prevede di abbassare la soglia a 70℃).

Fig. 23 - Figura riguardante la versione Alfa Romeo 159 2.4 20v

- 1. Spia DPF
- 2. Messaggio
- 3. Spia avaria motore (Mil).

STRATEGIE DELLA CENTRALINA CONTROLLO MOTORE

Rigenerazione del filtro DPF


Il particolato accumulato all'interno del filtro DPF è bruciato mediante il processo di rigenerazione. La centralina controllo motore all'avvio del processo di rigenerazione attua delle modifiche di strategia su:

- Tempi di iniezione PILOT, PRE, MAIN;
- Pressione iniezione;
- Chiusura EGR;
- Apertura Farfalla;
- Pressione turbo;
- Attivazione iniezione AFTER, permette di aumentare la temperatura dei gas di scarico al valore T1 (450℃) con una combustione all'interno d ella camera di scoppio.
- Attivazione iniezione POST, permette di aumentare la temperatura dei gas di scarico al valore T2 (600°C) con una combustione all'interno della tubazione di scarico (Precatalizzatore e Catalizzatore).

Condizioni:


- Tempo di rigenerazione circa 12 min.

Fig. 24 - Processo di iniezione

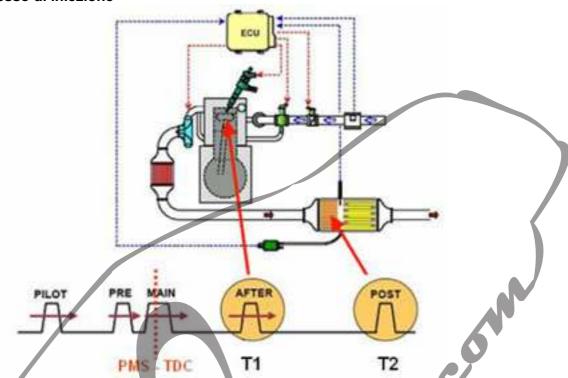


Gestione della rigenerazione comandata e della spia DPF

Fig. 25 - Vecchia gestione

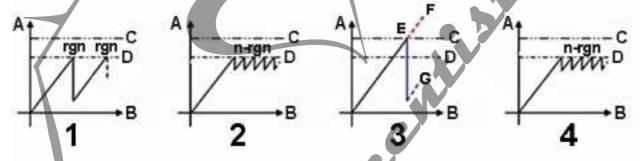

- 1. Viaggi normali (>15')
- **2**. Viaggi brevi (5<t<15')
- 3. Viaggi molto brevi (0<t<5')
- 4. Regime minimo prolungato
- A. Accumulo
- B. Tempo funzionamento motore
- C. Soglia accensione spia DPF
- **D**. Soglia di rigenerazione
- E. Spia DPF accesa
- F. Cliente ignaro
- G. Cliente consapevole
- rgn. Rigenerazione
- n-rgn. Rigenerazioni multiple

Fig. 26 – Gestione rinnovata

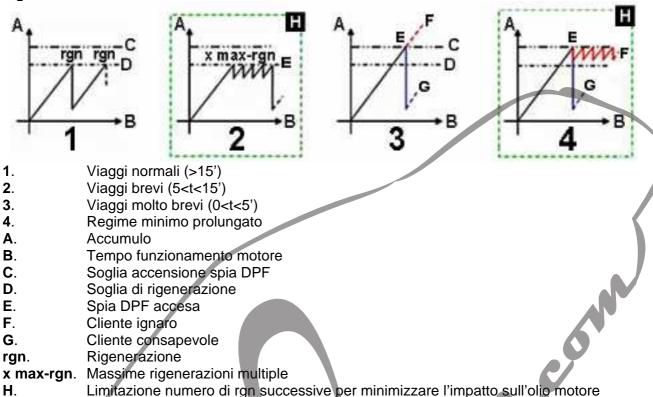


NOTA: la nuova gestione della spia DPF ha impatto zero sul Cliente medio che non compie viaggi brevi o regime minimo prolungato (Low Idle).

Diluizione dell'olio motore

Le iniezioni Pilot, Pre, Main, After sono attive con il pistone in posizione alta (A Fig. 27), mentre l'iniezione Post con pistone in posizione bassa (B Fig. 27), questo comporta una nebulizzazione di combustibile sulle pareti del cilindro causando un incremento di trafilamento di carburante nella coppa olio.



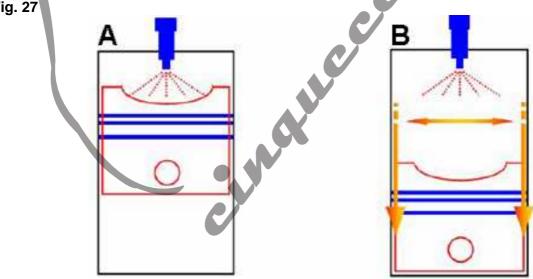

La centralina controllo motore per evitare condizioni di funzionamento a rischio per il motore, compie un calcolo di degrado dell'olio motore e al raggiungimento di una soglia di sicurezza accende la spia olio motore (Fig. 28).

Fig. 28 - Spia olio motore



L'intervallo di sostituzione dell'olio esce dal piano di manutenzione programmata e diventa flessibile (15000 km – 50000 km).

Il conducente è avvertito della necessità di eseguire il cambio dell'olio, con il consiglio di sostituirlo entro i successivi 1000km.


AVVERTENZA: Dopo la sostituzione dell'olio motore eseguire necessariamente un reset parametri con Examiner.

PROFILI GUIDA

Nel grafico sottostante (Fig. 29) sono illustrate le zone riguardanti i profili guida memorizzati in centralina controllo motore. La centralina controllo motore per determinate il profilo guida si basa su:

- Velocità vettura,
- Giri motore,
- Pedale acceleratore,
- Temperatura acqua,
- Temperatura aria,
- Quantità gasolio
- Temperatura gas di scarico

Fig. 29 – Profili guida

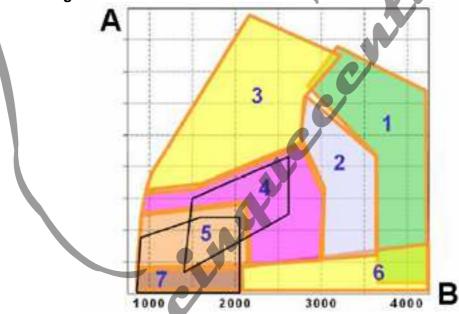

- A. Coppia
- B. Giri motore

Possibili profili guida definiti nelle applicazioni Euro 4 (Fig. 29):

- 1 Fast Highway (Autostradale veloce)
- 2 Slow Highway (Autostradale lento)
- 3 Fast Acceleration / Uphill (rapida accelerazione / Salita)
- 4 Extra Urban Driving (Extra Urbano)
- 5 Urban Driving (Urbano)
- 6 Downhill (Discesa)
- 7 Slow Urban Driving (Urbano lento)

Altri profili memorizzati in centralina e non illustrati sono:

- Warm up motore (Riscaldamento motore)
- Cold start (Avviamento a freddo)

Determinazione del livello di intasamento del filtro

I livelli di rigenerazione del filtro (quantità di PM bruciato) dipendono dalla condizione di funzionamento ambientale del motore (profili guida).

La centralina controllo motore (NCM) per capire il livello di accumulo del PM nel filtro, si basa su:

- Chilometraggio
- Profili guida (una guida sportiva genera intervalli di rigenerazione più freguenti).
- Sensore di pressione differenziale (Leggi Nota).

NOTA: La centralina controllo motore utilizza il segnale proveniente dal sensore di pressione differenziale per le seguenti strategie:

A - Modelli Euro 4

- Serve a verificare la coerenza del calcolo riguardante il parametro "Intasamento Filtro del particolato". Una dissonanza, fra il calcolo della centralina e la pressione differenziale, provoca l'accensione della spia avaria motore (MIL).

B - Modelli Euro 5 (Anticipazione):


- Serve a verificare la coerenza del calcolo riguardante il parametro "Intasamento Filtro del particolato". Una dissonanza, fra il calcolo della centralina e la pressione differenziale, provoca l'accensione della spia avaria motore (MIL).
- Serve in caso di valori di pressione differenziale oltre certe soglie ha comandare la rigenerazione.

Comandata per un massimo di circa 6 tentativi. Dopo di che, in caso di esito negativo, la centralina controllo motore comanda l'accensione della spia/e MIL (a causa dell'eccessivo intasamento del Filtro DPF il sistema consiglia di recarsi al più vicino centro d'assistenza per una rigenerazione Service).



Il seguente grafico (Fig. 30) illustra le sei differenti aree di funzionamento del filtro DPF.

Fig. 30

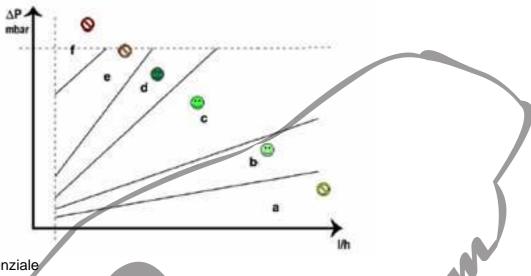

ΔP. pressione differenziale

I/h. portata gas di scarico

- **a**. filtro forato
- **b**. filtro rigenerato
- c. zona intermedia
- d. filtro parzialmente intasato
- e. filtro intasato
- f. filtro completamente intasato

Zona di funzionamento normale: "b, c, d"

Nel passaggio dalla zona intermedia "c" verso la zona "d" (più o meno velocemente a seconda del profilo guida), il nodo controllo motore effettua una *rigenerazione comandata* per riportare i valori di pressione differenziale entro la zona "b" oppure alla zona "c" (a seconda del profilo guida).

Zona di funzionamento critico: "e"

Quando non c'è coerenza tra il modello di stima di accumulo del articolato in ECU e l'effettiva produzione di articolato si può verificare un intasamento eccessivo del filtro, la differenza di pressione alle estremità del filtro varia più rapidamente; il nodo controllo motore rileva lo stato di filtro sovraccarico segnalandolo tramite l'accensione della spia avaria motore (MIL) posta sul quadro strumenti.

In queste condizioni il nodo controllo motore richiede una *rigenerazione Service* per riportare i valori di pressione differenziale entro la zona "b" oppure alla zona "c".

NOTA: a protezione del motore è attivata una strategia di portata carburante ridotta limitando, di conseguenza, le prestazioni del veicolo.

Zone di funzionamento anormale: "a" ed "f"

Le zone "a " ed "f"rappresentano condizioni in cui la pressione differenziale risulta anomala.

Zona "f" filtro completamente intasato: la pressione differenziale è costantemente superiore a una soglia, che varia in funzione della portata dei gas di scarico. In questa condizione il nodo controllo motore segnala stato di filtro sovraccarico tramite l'accensione della spia avaria motore (MIL) posta sul quadro strumenti.

In queste condizioni il nodo controllo motore richiede un tentativo di *rigenerazione Service* per riportare i valori di pressione differenziale entro la zona "b" oppure alla zona "c", se il tentativo di rigenerazione fallisce bisogna sostituire il filtro DPF.

NOTA: a protezione del motore è attivata una strategia di portata carburante ridotta limitando pesantemente, di conseguenza, le prestazioni del veicolo.

Zona "a" filtro forato: la pressione differenziale è inferiore a una determinata soglia che è funzione della portata. In questa condizione il nodo controllo motore segnala lo stato di filtro forato tramite l'accensione della spia di diagnosi (solo nelle applicazioni E5).

TIPI DI RIGENERAZIONE FILTRO DPF

Il Filtro DPF essendo un filtro meccanico, dove le polveri sono intrappolate, si richiede di una pulizia periodica, che prende il nome di "Rigenerazione" (rgn).

La rigenerazione è il processo di combustione del particolato presente all'interno del filtro, che libera i pori dove si depositano le polveri.

Tale processo, avviene in media ogni 800/1000 km (la distanza percorsa fra una rigenerazione e la successiva dipende dall'utilizzo del veicolo), in base al tipo di profilo guida (esempio: guida sportiva, in città, autostrada, ecc.).

Si possono avere tre tipi di rigenerazione del Filtro DPF:

- rigenerazione spontanea.
- rigenerazione comandata.
- rigenerazione Service.

Rigenerazione spontanea

Con la rigenerazione spontanea il particolato brucia naturalmente all'interno del filtro. In questo caso non è richiesto alcun intervento da parte del nodo controllo motore.

Le condizioni di guida influenzano direttamente la temperatura dei gas di scarico, e di conseguenza la temperatura interna del filtro.

Le soglie d'intervento sono:

- temperatura gas di scarico : 280℃ < T > 500℃;
- rapporto NO2/PM: molto superiore a 10.

NOTA: Le soglie necessarie per attivare in modo spontaneo la rigenerazione spontanea sono difficili da raggiungere nei normali profili guida in campo automobilistico.

Rigenerazione comandata

La rigenerazione comandata è gestita autonomamente dal nodo controllo motore, durante la marcia su strada, attraverso un insieme di comandi atti ad aumentare la temperatura dei gas di scarico fino alla soglia di combustione del particolato.

Ad ogni attivazione della rigenerazione comandata il nodo controllo motore:

- interrompe il ricircolo dei gas di scarico (EGR);
- pilota la turbina in modo da mantenere il valore di coppia motore costante;
- attiva la post iniezione (che riscalda direttamente i gas di scarico);

Effetti della rigenerazione Comandata

Durante la rigenerazione la centralina controllo motore attua delle correzioni su alcune strategie di funzionamento:

- Coppia motore

A regime e carico motore costante, la post iniezione genererebbe un aumento della coppia motore. Per mantenere le stesse condizioni di guida ed evitare una variazione della coppia motore, il nodo controllo motore:

- riduce la portata di carburante durante l'iniezione principale (MAIN),
- regola la pressione di sovralimentazione.

- Regolazione della pressione di sovralimentazione

Il nodo controllo motore, per mantenere invariata la coppia motore durante la rigenerazione, riduce la pressione di sovralimentazione, il tutto per migliorare la guidabilità.

Questo perché i gas di scarico durante la rigenerazione essendo più caldi tendono ad incrementare la rotazione della turbina

- Regolazione del ricircolo dei gas di scarico (EGR)

Ad ogni attivazione della rigenerazione il nodo controllo motore può attuare due strategie di comando della elettrovalvola EGR:

- EGR chiusa: in questo caso per mantenere alta la temperatura dei gas di scarico sono attivate più post iniezioni.
- EGR leggermente aperta: in questo caso i gas riciclati rendono la miscela aria/carburante più grassa, di conseguenza i gas di scarico sono più caldi e quindi sono utilizzate meno post iniezioni.

- Farfalla motorizzata

Durante la rigenerazione del filtro del particolato, in caso di <u>Cut-off</u> rimane solo l'iniezione "POST" attiva per mantenere la temperatura dei gas di scarico a circa 600°C nel catalizzatore ossidante. In tali condizioni la centralina controllo motore riduce l'apertura della farfalla motorizzata per diminuire la portata di aria fresca aspirata dal motore. Questa strategia permette di evitare di raffreddare i gas di scarico per non compromettere il processo di rigenerazione del filtro DPF..

Rigenerazione Service

La *rigenerazione service* è gestita dal nodo controllo ma attivata esclusivamente da un operatore diagnostico mediante l'utilizzo della strumentazione diagnostica (EXAMINER).

Tale rigenerazione deve essere attivata a seguito dell'accensione della spia avaria motore (MIL) e in presenza del codice errore P1206.

NOTA: le condizione necessaria per attivare la rigenerazione Service è che il motore sia regimato;

AVVERTENZA: in presenza di lamentata anomalia, prima di eseguire la rigenerazione Service o

altri interventi, controllare, mediante Examiner, i parametri della "Tabella 1 -

Parametri Examiner" riportata nel capitolo di "Diagnosi".

AVVERTENZA: è assolutamente necessario annotare i dati rilevati con Examiner prima della

rigenerazione Service perché saranno tassativamente richiesti dal "TESEO" o

"altri enti tecnici aziendali" nel caso l'anomalia non sia stata risolta.

DIAGNOSI (EDC16 C39 - F4)

Parametri

Le sottostanti voci (specifiche per allestimento DPF) sono elencate all'interno dell'ambiente parametri:

- Pressione sensore differenziale
- Intasamento filtro del particolato
- Temperatura pre-catalizzatore
- Temperatura filtro del particolato
- Stato filtro del particolato
- Distanza media delle 5 ultime rigenerazioni
- Durata media delle 5 ultime rigenerazioni
- Temperatura media delle 5 ultime rigenerazioni
- Odometro da ultima rigenerazione (Km)
- Odometro ultima sostituzione DPF (Km)

Pressione sensore differenziale

Indica il valore di contropressione a monte del filtro del particolato.

Intasamento filtro del particolato

Indica il valore espresso in percentuale (%) della stima della massa di particolato in ECU

Nota: Il parametro "Intasamento filtro del particolato" è un calcolo effettuato dalla ECU su base statistica ed ha senso solamente quando non si è in presenza di errore P1206.

Temperatura pre-catalizzatore

Indica la temperatura dei gas di scarico rilevata dal sensore posto in uscita al precatalizzatore.

Temperatura filtro del particolato

Indica la temperatura dei gas di scarico rilevata dal sensore posto all'ingresso del filtro del particolato.

Stato filtro del particolato

Indica il livello stimato dalla ECU di intasamento del filtro del particolato in tutte le condizioni.

Distanza media delle 5 ultime rigenerazioni

Indica la distanza che il veicolo ha percorso in media tra una rigenerazione DPF e l'altra.

NOTA: la centralina controllo motore calcola la media pesata della somma le ultime 5 distanze (Km) compiute tra una rigenerazione e la successiva (il peso dell'ultima RGN è del 70%)

Durata media delle 5 ultime rigenerazioni

Indica il tempo medio impegnato dalle ultime cinque rigenerazioni del filtro del particolato.

Temperatura media delle 5 ultime rigenerazioni

Indica la temperatura media delle ultime cinque rigenerazioni del filtro del particolato.

Odometro da ultima rigenerazione (Km)

Questo parametro indica i Km percorsi dall'ultima rigenerazione (Comandata o Service) eseguita ed è un valore che viene impostato a 0 Km al termine dell'ultima rigenerazione terminata con successo o in caso di sostituzione del filtro del particolato. In caso di sostituzione della centralina controllo motore, il parametro viene aggiornato con lo stesso valore del parametro "Odometro ultima sostituzione ECU".

Odometro ultima sostituzione DPF (Km)

Indica il valore dei Km percorsi dall'ultima sostituzione del filtro del particolato. Con la procedura "Sostituzione filtro del particolato" questo parametro viene impostato al valore di 0 Km. In caso di sostituzione della centralina controllo motore, il parametro viene aggiornato con lo stesso valore del parametro "Odometro ultima sostituzione ECU".

Configurazioni / Procedure

Le sottostanti voci (specifiche per allestimento DPF) sono elencate all'interno dell'ambiente configurazione:

- Sostituzione Olio motore
- Sostituzione Filtro del particolato
- Rigenerazione Filtro del articolato

Sostituzione Olio motore (solo per allestimento DPF)

L'intervallo di sostituzione olio motore non è più legato alla manutenzione programmata del veicolo, ma è legato al numero di cicli di rigenerazione del filtro DPF. Durante la rigenerazione avviene una maggiore diluizione di carburante nella coppa olio, di conseguenza la centralina controllo motore esegue un calcolo del degrado dell'olio motore e avverte l'utente quando è necessaria la sostituzione dell'olio.

Sostituzione Filtro del particolato (DPF)

Eseguire, con Examiner, la procedura azzeramento dei parametri del filtro DPF in caso di effettiva sostituzione del filtro a causa di un forte intasamento.

Rigenerazione Filtro del particolato (DPF)

La rigenerazione del filtro del particolato deve essere utilizzata obbligatoriamente in caso di :

- Spia avaria motore (MIL) accesa e presenza dell'errore P1206 l'elivello nella memoria della centralina controllo motore. Informa il cliente che il sistema richiede una rigenerazione Service, attuata da operatore diagnostico c/o Centro Assistenziale, perché il filtro DPF è intasato. In queste condizioni la centralina controllo motore attua una strategia di sicurezza "recovery", attuando una lieve limitazione delle prestazioni del motore.
- Spia avaria motore (MIL) accesa e presenza dell'errore P2002 Il° livello nella memoria della centralina controllo motore. Informa il cliente che il sistema richiede un tentativo di una rigenerazione Service, attuata da operatore diagnostico c/o Centro Assistenziale, perché il filtro DPF è eccessivamente intasato e probabilmente sarà necessario sostituirlo. In queste condizioni la centralina controllo motore attua una strategia di sicurezza "recovery", attuando una pesante limitazione delle prestazioni a salvaguardia del motore.

AVVERTENZA: l'errore P1206 può essere generato a causa del mancato funzionamento o deriva di alcuni componenti motoristici. Si consiglia un'attenta lettura del capitolo: ANALISI DELLE CAUSE /TROUBLESHOOTING.

I PRINCIPALI MALFUNZIONAMENTI

Come precedentemente detto, durante il normale uso del veicolo, questo produce particolato, che viene intrappolato dal filtro. Tale accumulo provoca l'aumento della pressione in uscita dal turbocompressore, con decadimento delle prestazioni del veicolo.

Tale malfunzionamento viene segnalato dalla centralina con l'accensione di un codice d'errore, che sta ad indicare la non coerenza fra la pressione rilevata dal sensore di pressione differenzia e la % di particolato calcolata da ECU

Anomalie più tipiche:

- Accensione spia avaria motore codice P1206
- Scarso rendimento motore

Nell'effettuare la rigenerazione service, si consiglia di applicare all'autoveicolo, una serie di carichi (accensione luci, tergilunotto, a/c ecc) per fare in modo che essa venga portata a buon fine.

Nel caso non si riesca ad effettuare la rigenerazione service, le cause possono essere 2:

- Filtro eccessivamente intasato (in questo caso è necessario la sostituzione del DPF)
- Problema al sistema di iniezione (si veda la problematica "Non corretto funzionamento Iniettori")

ANALISI DELLE CAUSE / TROUBLESHOOTING

Il parametro "Intasamento filtro del particolato" è un calcolo fittizio effettuato dalla centralina controllo motore. La centralina controllo motore se riscontra un errore su tale calcolo provoca problemi di funzionamento sul sistema DPF e la conseguente accensione della spia MIL e la generazione dell'errore P1206.

NOTA: il sensore di pressione differenziale con il suo segnale aiuta la centralina controllo motore ha verificare la plausibilità del valore calcolato.

Nel caso di utilizzo normale le cause di non corretto funzionamento del sistema sono da ricercare in varie cause:

- 1 Non corretto funzionamento termostato
- 2 Non corretta lettura debimetro
- 3 Non corretto funzionamento Iniettori
- 4 Presenza di olio nel circuito di aspirazione
- 5 Problemi turbocompressore
- 6 Problemi valvola EGR
- 7 Condensa
- 8 Trafilamento olio da guide valvole



Termostato

L'errato funzionamento del termostato (incluse le eccessive tolleranze della soglia di apertura e chiusura), provoca una elevata produzione di fumo (causa differente calibrazione della soglia di riferimento in centralina controllo motore: circa 88° C), questo scostamento provoca un errato calcolo (in difetto) del quantitativo di PM accumulato nel filtro DPF.

Questa quantità in esubero di particolato non conteggiata da centralina, provoca un'incoerenza fra la percentuale calcolata da NCM e la contropressione di scarico. Questo provoca l'accensione della spia avaria motore (MIL).

Soluzione:

La diagnosi di tale problema è eseguita, compiendo un Test drive (con motore regimato) alla velocità tra 70 e 90 Km/h in 4%5° marcia. Con EXAM INER a bordo, controllare che la temperatura dell'acqua motore sia sempre:

> 85°C

In caso di temperatura inferiore agli 85°C, sostituire il termostato e controllare che con il nuovo la temperatura dell'acqua motore sia maggiore del valore di riferimento.

NOTA: le tolleranze del termostato meccanico, generano temperature di funzionamento del motore più basse, causano un errata gestione dell'EGR, causando una generazione di PM maggiore di quella stimata dalla centralina controllo motore.

NOTA: per applicazioni su EURO 5 la soglia di temperatura risulta 70°C

Debimetro

L'errato funzionamento del Debimetro (incluse le eccessive tolleranze di lettura) provoca una elevata produzione di fumo.

In questo caso l'elevata produzione di fumo è da attribuirsi ad una maggiore apertura della valvola EGR con conseguente ricircolo di gas di scarico all'interno del motore.

Soluzione:

La diagnosi di questo malfunzionamento, non è semplice. Perchè una problematica sul debimetro si può avere anche con corrette letture di portate d'aria a minimo. La soluzione in questi casi è di sostituzione del debimetro.

AVVERTENZA:

la massa aria misurata con motore al minimo da almeno 2 minuti, in modo che l'EGR sia chiusa, e temperatura aria aspirata rilevata dal debimetro inferiore a 35 ℃:

- per motori 1.9 e 2.4 JTD il valore 480 mg/iniet.
- per motori 1.3 JTD il valore tra 280 e 310 mg/iniet.

Iniettori

Il non corretto valore del FBC (Fuel Born Catalyst o Fattore di correzione dei tempi di iniezione) si analizza mediante EXAMINER controllando che il valore del FBC del singolo iniettore sia compreso tra -2 e +2 mm³/injet con motore al minimo e regimato.

Il non corretto valore del FBC genera le seguenti problematiche :

- elevata produzione di particolato
- non riuscire ad eseguire la rigenerazione.

Soluzione:

La soluzione di tale problema può essere affrontata in via schematica andando a:

- controllo della corrispondenza fra i codici IMA degli iniettori e quelli scritti in centralina.
- provare ad azzerare l'autoapprendimento della quantità iniettata.
- sostituzione degli iniettori.

AVVERTENZA: Controllare il n. delle rondelle presenti nella sede iniettore e il loro spessore. deve essere presente una sola rondella. Lo spessore deve essere:

- 2 mm per 1.6 JTD, 1.9 JTD e 2.4 JTDM
- 1.5 mm per 1.3 JTDM.

Presenza d'olio nel circuito d'aspirazione

Verificare la presenza di olio nel circuito di aspirazione, verificandone la presenza in tutte le tubazioni dall'ingresso compressore, fino all'ingresso collettore aspirazione.

Come risaputo la presenza di un piccolo velo d'olio all'interno delle tubazioni dei motori diesel è normale, quello che si deve vedere è che non vi siano vere e proprie "pozze" all'interno del condotto dell'aria.

La presenza di olio in aspirazione può dipendere da varie cause:

- livello d'olio eccessivo
- elevato blow-by del motore
- problema al turbocompressore

Soluzione:

Qualsiasi sia la causa della presenza di olio la prima operazione da eseguire è il competo lavaggio del circuito di aspirazione (giro aria).

Andando ad analizzare le singole cause possiamo dire:

- livello d'olio eccessivo
 - mantenere sempre il livello fra min. e max. In caso di rabbocco dell'olio motore, non superare mai il livello massimo preferibilmente 2mm sotto il livello Max.(in caso di livello eccessivo ripristinare il corretto livello)
- lelevato blow-by del motore
 - eseguire un' analisi diagnostica sul motore (prova compressioni)

Problema del turbocompressore

In molti casi, la presenza di una anomalia al turbocompressore è segnalata da appositi errori della ECU, in questi casi è sufficiente attenersi alle procedure indicate per la specifica anomalia(vedi relativa Service news decicata).

Più difficile sono le diagnosi di questo componente sulle problematiche DPF.

Facendo una classificazione delle possibili anomalie, si possono avere:

- presenza di olio in uscita del compressore
 - sostituzione turbocompressore e lavaggio circuito di aspirazione (tubazioni e intercooler)
- mancato raggiungimento della max. pressione di sovralimentazione
 - analisi dello stato delle tubazioni e dell'intercooler vedendo se non ci sono delle perdite d'aria, nel caso di assenza di perdite sostituire il turbocompressore. La differenza tra la Pressione Obb. e la Pressione misurata sia di 100-200 mbar.

NOTA: eseguire il test di pressione turbo a DPF non intasato.

- eccessivo ritardo di risposta nelle accelerazioni
 - Sostituzione turbocompressore.

Valvola EGR

I problemi della valvola EGR sono quelli di più difficile diagnosi.

Una difettosità di tale componente porta ad una elevata fumosità del veicolo, che comporta come negli altri casi una incoerenza delle informazioni del NCM, con conseguente accensione della spia avaria motore (MIL) e generazione del codice anomalia P1206.

Nei casi più gravi anche per tale componente esiste una diagnosi interna alla centralina con la generazione di un codice d'errore specifico.

Nei casi meno gravi le anomalie di tale componente non sono facilmente diagnosticabili, se ne consiglia quindi una sostituzione cautelativa.

Soluzione:

Come detto in precedenza la soluzione dei malfunzionamenti causati di tale componente è la sostituzione.

In molti casi si pensa che può essere utile andare a pulire questo componente.

Questa soluzione può essere valida nei casi di vetture con eccessivo chilometraggio. Nel caso di vetture nuove è conveniente sostituire il componente.

Condensa

Si può verificare che nel filtro DPF si accumulata dell'acqua (condensa). Questo accade su vetture nuove con pochi chilometri e che non hanno ancora rigenerato. Questo causa una falsa lettura del sensore di pressione differenziale (pressione elevata - filtro intasato - errore P1206). La centralina controllo motore comanda l'accensione della spia avaria motore "MIL".

Soluzione:

Staccare il monolito centrale sottoscocca (Catalizzatore + DPF) ed eliminare l'acqua contenuta all'interno del filtro DPF.

Trafilamento olio da guide valvole

Una eventuale trafilamento di olio da una o più guide valvole, genera una percentuale di PM non calcolata.

Soluzione:

verificare incrostazioni di olio in camera di scoppio (cielo pistone e iniettori) e non in aspirazione.

CHECK LIST (TESEO)

La presente Check List, emessa dal TESEO Centrale, ha lo scopo di :

- Raccogliere dati per ridurre l'intervento tecnico e accelerare la soluzione dell'inconveniente lamentato proposto dalla Rete Assistenziale.
- Fornire delle linee guida tecniche e comportamentali da parte della Rete Assistenziale verso i clienti.

AVVERTENZA: la Check List deve essere utilizzata prima di eseguire una rigenerazione Service.

AVVERTENZA: i dati rilevati saranno, tassativamente, richiesti dal "TESEO" in caso di attivazione di un ticket per consulenza tecnica.

NOTA: I rilievi dovranno essere compiuti con motore regimato (temperatura > 88°C).

Step Check List

- 1. Verificare con Examiner eventuali errori memorizzati in centralina controllo motore:
 - **A.** In presenza di uno o più dei seguenti errori P2080 P2084 P2453 P2455 (*e assenza errore P1206*) per modelli ove previsto procedere con la riprogrammazione centralina mediante Examiner con release 7.20.0 (o superiore) con il CD Flash release 5.30.0 (o superiore): Dopo proseguire dal punto 3.
 - **B.** In presenza di uno o più dei seguenti errori P2080 P2084 P2453 P2455 P1206, proseguire dal punto 2.
 - C. in presenza del solo errore P1206, proseguire dal punto 2
 - **D.** in presenza di altri errori (diversi del punto B) oltre all'errore P1206 eliminare la causa che li ha generate e cancellarli. Dopo proseguire dal punto 2.
- 2. Eeguire I controlli riportati nella Tabella 2
- **3.** Dopo la riprogrammazione della centralina controllo motore eseguire una rigenerazione Service ed accertarsi che si concluda regolarmente e che l'errore P1206 non sia più presente.

Avvertenze di sicurezza

L'esecuzione dell'operazione di rigenerazione service genera allo scarico temperature elevate; prima di cominciare è opportuno controllare:

- La pulizia esterna del tubo di scarico e nelle immediate vicinanze.
- Di aver tolto la presa dell'estrazione dei gas dal tubo di scarico del veicolo.
- Che nessuno transiti vicino al tubo di scarico durante la l'operazione.
- La temperatura dell'acqua motore sia superiore a 88°C.
- Serbatoio carburante contenga almeno ¼ di pieno.
- Veicolo fermo in una zona areata.
- Motore avviato al minimo in folle.
- Pedale freno e frizione rilasciati. (verificare lo stato effettivo, premuto o rilasciato, dei sensori con strumento di diagnosi EXAMINER).

AVVERTENZA: non disconnettere il sensore di pressione differenziale durante l'esecuzione della rigenerazione Service

- **4**. Al termine della rigenerazione Service verificare con Examiner il parametro "Intasamento Filtro del particolato", un valore intorno al 75% è accettabile e la vettura può essere riconsegnata al cliente.
- **5.** Se al termine di tutti gli interventi si ripresenta l'errore P1206, inviare segnalazione al TeSeO Prodotto corredata da relative check-list e stampe diagnosi.



Tabella 1 - Parametri Examiner

N°	Parametri da leggere con Examiner	Valori rilevat i
1	Pressione sensore differenziale con motore spento	
2	Pressione sensore differenziale con motore in moto	
3	Massa aria misurata (con motore al minimo per almeno 2 minuti in modo che l'EGR sia chiusa e temperatura aria decimetro inferiore a 35°C) NOTA: - per motori 1.9 e 2.4 JTDM il valore 480 mg/iniet. - per motori 1.3 JTD il valore tra 280 e 310 mg/iniet.	
4	Intasamento filtro antiparticolato	
5	Temperatura filtro antiparticolato	
6	Temperatura media ultime 5 rigenerazioni	
7	Odometro (Km totali vettura)	
8	Odometro ultima sostituzione DPF	
9	Odometro da ultima rigenerazione	
10	Massa aria obiettivo	
11	Temperatura precatalizzatore (valore disponibile solo per motori 1.9 3 2.4 JTDM con centraline Bosch EDC16C39)	
12	Stato filtro particolato	
13	Distanza media ultime 5 rigenerazioni	
14	Durata media ultime 5 rigenerazioni	
15	Verificare corrispondenza tra i codici IMA scritti sugli iniettori e i valori visualizzati su Examiner	
16	Verificare presenza di altri errori	
17	Rílevare il N°delle rigenerazioni service eseguite (valore disponibile solo per motori 1.3 JTD con centraline Marelli 6F3)	
18	Rilevare i seguenti identificativi: - numero SW - versione SW - N° disegno FIAT - data programmazione	

Tabella 2 - Controlli su motore

N°	Controllo	OK	No OK - Intervento
0	Con Examiner, rilevare con motore regimato e vettura in movimento (4ª – 5ª marcia a 70 e 90 km/h) il valore di temperatura acqua motore.	Temperatura superiore a 85°C.	Con valori di temperatura sotto gli 85°C sostituire il termostato.
1	Verificare livello olio motore (almeno 2 mm sotto il livello Max).	Livello olio corretto.	Ripristinare il corretto olio motore.
2	Verificare il numero di disegno degli iniettori ed eventuali sfiati.	Assenza di sfiati e il numero di disegno corrisponde a quello riportato nella Tabella 3.	Sostituire gli iniettori non conformi.
3	Controllare il numero delle rondelle presenti nella sede iniettore e il loro spessore (deve essere presente una sola rondella).	Lo spessore deve essere: - 2 mm per 1.9 JTD e 2.4 JTD - 1.5 mm per 1.3 JTD	Ripristinare il corretto spessore.
4	Verificare il numero di disegno dei polverizzatori.	Il numero di disegno corrisponde a quello riportato nella Tabella 3 (il numero è stampigliato sulla parte terminale degli iniettori).	Sostituire gli iniettori non conformi. Pulire delicatamente prestando attenzione a non toccare la parte inferiore ove sono presenti i fori calibrati di iniezione.
5	Verificare il numero di disegno di ogni candeletta.	Il numero di disegno corrisponde a quello riportato nella Tabella 3.	Sostituire le candelette non conformi.
6	Controllare le tubazioni aria fra decimetro e ingresso motore.	Assenza di perdite/sfiati.	Ripristinare la corretta tenuta del circuito di aspirazione.
7	Controllare presenza olio nel circuito aspirazione aria/intercooler.	Assenza olio.	Pulire le zone interessate e verificare il turbocompressore.
8	Solo per motori 1.9 JTD 8v verificare stao di usura boccioli albero a camme.	Assenza di usura.	Rilevata presenza di usura, sostituire gli alberi a camme.

Tabella 3 – N° disegno iniettori, polverizzatori e candelette

Motorizzazione	1.9 JTD 8v 120CV	1.9 JTD 8v 120CV	1.9 JTD 16v	1.3 JTD 75CV e 90CV	2.4 JTD 20v
Modello	Croma fino a motore N.5115897 159 fino a motore N.5115897	Croma (da motore N.5115897), 159 da motore N.5115897			
Iniettore Disegno Fiat	55198217	55200259	55198218	55197875	55217235 (200 cv) 55208183 (210 cv)
Iniettore Disegno Bosch	0 445 110 244	0 445 110 276	0 445 110 243	0 445 110 183	0 445 110 213_01 (200 cv) 0 445 110 308 (210 cv)
Polverizzatore	1321 (*)	1607 (*)	1347 (*)	1437 (*)	1407(*)
Candelette				4677961 (Beru)	55187863
Disegno Fiat	46754154	46754154 55200817	46792355	46796050 (Bosch)	
Candelette Disegno Bosch	0 250 202 036	0 250 202 132	276 010	276007 (Beru)	0 250 203 002 (Bosch)
Disegno boscii				0 250 203 002 (Bosch)	

NOTA: per motorizzazione 2.4 20v porre attenzione al numero di disegno iniettore Fiat

Sulla parte superiore dell'iniettore sono riportati i codici "Iniettore Disegno Bosch" (1 Fig. 31) e "Codice IMA" (2 Fig. 31). Il Numero di identificazione è visibile con polverizzatore smontato e riporta la sigla stabilimento di produzione (3 Fig. 31) (da non considerare) e la sigla polverizzatore (4 Fig. 31) (ad esempio per 1.9JTD 8v deve essere 1607).



CODICI ERRORI (DTC)

Il nodo controllo motore esegue costantemente dei cicli diagnostici per la verifica del corretto funzionamento del singolo componente o della deriva del sistema sugli inquinati emessi.

In base al tipo di inconveniente riscontrato la centralina NCM genera un codice errore specifico e l'accensione della spia avaria (MIL).

Tali errori possono essere letti tramite strumentazione di diagnosi (EXAMINER SMART).

DTC	Descrizione
P0016	Offset tra sensore fase e sensore giri,
P0045	Diagnosi elettrica attuatore pressione Boost,
P0053	Resistenza sonda Lambda,
P0069	Sensore pressione atmosferica - Plausibilità sensore di pressione Boost,
P0090	Pressione rail massima,
P0091	Deriva positiva pressione rail (step 1) - bassa pressione,
P0092	Deriva positiva pressione rail (step 2) - bassa pressione,
P0093	Deriva negativa pressione rail - alta pressione,
P0094	Pressione rail minima,
P0095	Sensore temperatura collettore di aspirazione,
P0100	Diagnosi elettrica segnale debimetro,
P0101	Debimetro,
P010F	Incongruenza massa aria / debimetro,
P0113	Guasto elettrico sensore temperatura debimetro (HFM7),
P0115	Sensore temperatura acqua,
P0116	Plausibilità sensore temperatura acqua,
P0120	Sensore pedale acceleratore 1,
P0122	Disconnessione connettore pedale acceleratore,
P0127	Sovrariscaldamento aria sovralimentazione,
P0130	Guasto elettrico generale sensore Lambda,
P0135	Comando riscaldatore sensore Lambda,
P0168	Limitazione quantità carburante per sovratemperatura,
P0172	Plausibilità rapporto aria/carburante (livello 1),
P0175	Plausibilità rapporto aria/carburante (livello 2),
P0180	Sensore temperatura carburante,
P0190	Guasto elettrico sensore pressione rail,
P0201	Iniettore 1 (circuito aperto),
P0202	Iniettore 2 (circuito aperto),
P0203	Iniettore 3 (circuito aperto),
P0204	Iniettore 4 (circuito aperto),
P0216	Tempo iniezione,
P0219	Regime motore elevato (fuorigiri),
P0220	Sensore pedale acceleratore 2,
P0230	Guasto elettrico comando pompa carburante,
P0235	Guasto elettrico sensore pressione Boost,
P0237	Deriva negativa pressione turbo - alta pressione,
P0238	Deriva positiva pressione turbo - bassa pressione,

3 <u>9 </u>		
DTC	Descrizione	
P0262	Corto circuito cablaggio iniettore 1,	
P0265	Corto circuito cablaggio iniettore 2,	
P0268	Corto circuito cablaggio iniettore 3,	
P0271	Corto circuito cablaggio iniettore 4,	
P0335	Errore segnale giri motore,	
P0340	Segnale fase motore,	
P0380	Comando relay centralina preriscaldo,	
P0383	Unità di controllo candelette danneggiata,	
P0401	Deriva negativa controllo aria EGR - quantità aria elevata,	
P0402	Deriva positiva controllo aria EGR - quantità aria bassa,	
P0404	Offset motore DC EGR,	
P0409	Guasto elettrico sensore di posizione EGR DC motor,	
P0480	Guasto elettrico Fan 1/PWM,	
P0481	Guasto elettrico Fan 2,	
P0487	Deriva positiva posizione EGR DC motor (apertura insufficiente),	
P0488	Deriva negativa posizione EGR DC motor (chiusura insufficiente),	
P0489	Guasto elettrico output 1 del motore DC EGR,	
P0490	Guasto elettrico output 2 del motore DC EGR,	
P0500	Segnale velocità veicolo da CAN,	
P0503	Plausibilità segnale velocità veicolo,	
P0504	Switch freno,	
P0520	Switch pressione olio,	
P0530	Guasto elettrico sensore pressione condizionatore,	
P0560	Tensione batteria,	
P0564	Shut-off irreversibile cruise control dovuto a guasto switch leva cruise o fail status ricevuto via CAN,	
P0576	Shut-off irreversibile cruise control dovuto a decelerazione troppo alta,	
P0579	Shut-off irreversibile cruise control dovuto ad accelerazione troppo alta o a combinazione switch non valida,	
P0601	Guasto memoria EEPROM,	
P0603	Guasto memoria ridondante EEPROM,	
P0606	Microprocessore guasto,	
P060A	Monitoraggio microprocessore interrotto durante inizializzazione,	
P060B	Convertitore A/D,	
P0611	Limitazione iniezione,	
P061B	Mappa motore non conforme,	
P061C	Calcolo giri motore in overrun,	
P061D	Malfunzionamento driver motore DC EGR,	
P062D	Errore driver 1 pilotaggio iniettori,	
P062E	Errore driver 2 pilotaggio iniettori,	
P0638	Diagnosi elettrica attuatore valvola a farfalla,	
P0641	Alimentazione sensori 1,	
P0645	Comando relè condizionatore aria,	
P0651	Alimentazione sensori 2,	

3 <u>9 </u>	
DTC	Descrizione
P0670	Assenza alimentazione unità di controllo candelette,
P0671	Candeletta cilindro 1,
P0672	Candeletta cilindro 2,
P0673	Candeletta cilindro 3,
P0674	Candeletta cilindro 4,
P0684	Errore feedback candelette o circuito aperto del comando,
P0685	Comando relay principale,
P068A	Alimentazione ECU interrotta troppo presto,
P0697	Alimentazione sensori 3,
P0704	Switch frizione,
P0748	Diagnosi elettrica pompa alta pressione M-PROP,
P1131	Plausibilità segnale sensore Lambda (deriva segnale sensore o circuito aperto),
P1132	Plausibilità 2 segnale sensore Lambda,
P1138	Lambda sensor shunting detection,
P1139	Valore di calibrazione resistenza interna sensore Lambda,
P1140	Valore di calibrazione tensione sensore Lambda,
P1205	Resistenza flusso aria nel filtro particolato troppo bassa,
P1206	Resistenza flusso aria nel filtro particolato alta (l°livello),
P1218	Recovery HW,
P1301	Classificazione IMA non effettuata,
P1605	Comunicazione tra modulo CY310 e microprocessore,
P1606	Comunicazione modulo HW,
P1607	Lambda sensor SPI error detection 1,
P1611	Lambda sensor SPI error detection 2,
P1618	Alimentazione CJ940 sopra il limite,
P1619	Alimentazione CJ940 sotto il limite,
P1623	Comunicazione SPI,
P2002	Resistenza flusso aria nel filtro particolato alta,
P2084	Plausibilità sensore temperatura gas esausti all'ingresso del DPF,
P2085	Sensore temperatura gas esausti all'ingresso del DPF,
P2100	Comando attuatore valvola a farfalla (PWM),
P2101	Sovratemperatura valvola a farfalla,
P2107	Anomalia HW valvola a farfalla,
P2108	Comportamento dinamico valvola a farfalla,
P2111	Attuatore valvola a farfalla bloccato aperto,
P2112	Attuatore valvola a farfalla bloccato chiuso,
P2135	Plausibilità tra sensore ped. acc. 1 e sensore ped. acc. 2,
P2146	Guasto elettrico cablaggio iniettori gruppo 1,
P2148	Guasto elettrico cablaggio iniettori gruppo 1,
P2149	Guasto elettrico cablaggio iniettori gruppo 2,
P2151	Guasto elettrico cablaggio iniettori gruppo 2,
P2226	Guasto elettrico sensore pressione atmosferica,
P2231	Lambda sensor heater coupling detection,

DTC	Descrizione
P2264	Sensore presenza acqua nel filtro gasolio,
P2299	Plausibilità pedale acceleratore / freno,
P2413	Temperatura stimata dell'EGR troppo alta,
P2452	Diagnosi elettrica sensore di pressione differenziale DPF,
P2453	Segnale sensore di pressione differenziale DPF,
P2455	Plausibilità sensore di pressione differenziale DPF,
P2458	Rigenerazione non terminata,
P245B	Guasto elettrico EGR cooler bypass,
P2505	Ingresso chiave (+15),
P2562	Guasto elettrico sensore posizione attuatore pressione Boost,
P2563	Deriva posizione attuatore pressione Boost,
P2565	Plausibilità apprendimento offset attuatore pressione Boost,
P2620	Assenza feedback valvola a farfalla,
U0422	Plausibilità segnale BCM,
U0426	Immobilizer,
U0427	Funzione inerziale (SFS),
U1601	Stato NCM,
U1700	Stato NBC,
U1706	Stato NFR,

NOTA: l'elenco dei codici in tabella rappresenta la potenzialità diagnostica della centralina EDC 16C39-F4, ma lo strumento di diagnosi Examiner potrebbe non visualizzare alcuni di essi.