
BIGTREETECH Pi V1. 2

使用说明

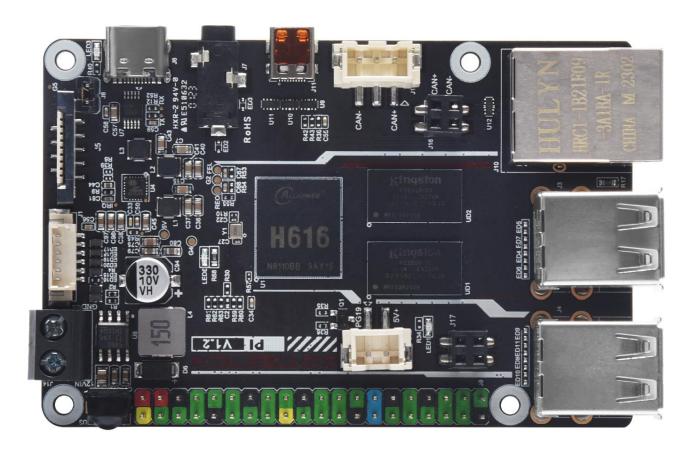

目录

長目		. 2
修订	j史	. 4
— ,	品简介	. 5
	1 产品特点	. 5
	2 产品参数	. 5
	3 尺寸图	. 6
二、	设接口	. 6
	1 接线图	. 6
三、	台口介绍	. 7
	1 供电方式	. 7
	2 40 pin GPIO	. 8
	3 与 ADXL345 进行连接	. 8
	4 与 SPI 屏进行连接	. 9
	5 与 USB To CAN 模块进行连接	10
	6 与风扇进行连接	10
	7 与 HDMI 进行连接	11
四、	录系统	12
	1 下载系统镜像	12
	2 下载并安装烧录软件	12
	3 烧录系统	12
	4.3.1 使用 Raspberry Pi Imager	12
	4.3.2 使用 balenaEtcher	14
五、	2置网络	16
	1 使用网线	16
	2 设置 WIFI	16
六、	置主板	17

BIGTREETECH

	6.1 ssh 软件连接设备	. 17
	6.2 编译 MCU 固件	. 18
七、	注意事项	. 20

BIGTREETECH

修订历史

版本	修改说明	日期
01.00	初稿	2022/12/29

BIGTREETECH

一、产品简介

BIGTREETECH Pi V1.2 是针对树莓派缺货问题推出的替代方案,与树莓派同板框,安装使用起来方便快捷,板载 2.4G WIFI。


1.1 产品特点

- 1. CPU: 全志 H616, 四核 Cortex-A53 @1.5GHz
- 2. GPU: Mali G31 MP2, 支持 OpenGL3.2
- 3. RAM: 1GB DDR3L SDRAM
- 4. 显示: HDMI2.0A 接口, 支持 4K 显示器
- 5. 4路 USB2.0 端口
- 6. 百兆以太网+百兆 WIFI
- 7. Audio 接口, 3.5mm
- 8. 40Pin GPIO
- 9. SPI 屏接口
- 10. ADXL345 加速度计接口
- 11. 预留 USB To CAN 模块接口
- 12. 板载红外接收头
- 13. 与树莓派相同的安装孔位置

1.2 产品参数


- 1. 板子外观尺寸: 85mm*56mm
- 2. 板子安装尺寸: 64mm*49.4mm
- 3. Type-C 输入电压: DC 5V±5%/2A
- 4. 接线端子输入电压: DC 12V-24V
- 5. 板子输出电压: 3.3V±2%/100mA
- 6. 板子 WIFI: 2.4G/802.11 b/g/n 无线标准

1.3 尺寸图

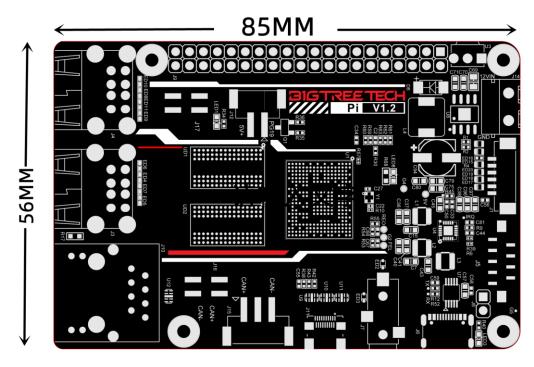

二、外设接口

2.1 接线图

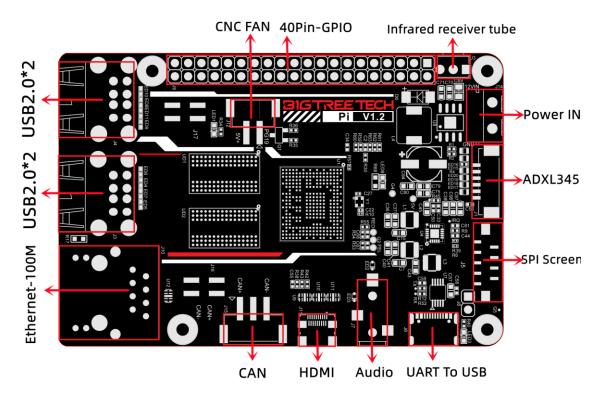


BIGTREETECH

三、接口介绍


3.1 供电方式

USB 供电: 其中 USB 为 SOC 的 UART 通过 WCH340E 转换为 USB 信号,通过该口与 PC 端连接,即可通过 串口工具监控 Pi 启动的过程,一旦发生问题,能方便的判断那个部分出现问题。

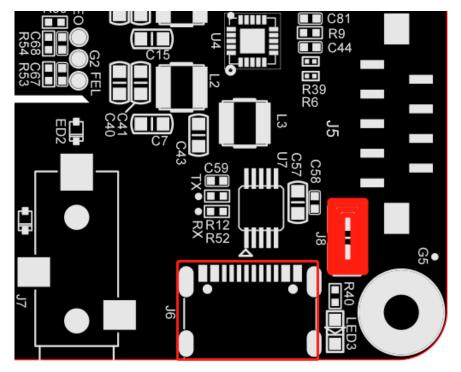

USB-C 5V IN


DC12-24V 供电:

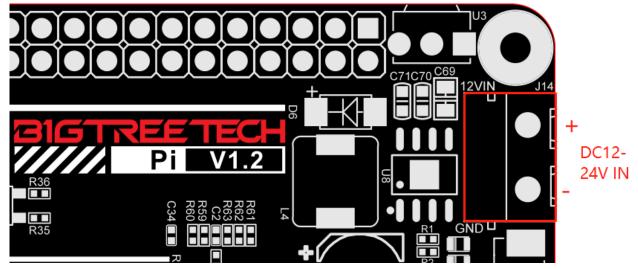


3.2 40 pin GPIO

40Pin-GPIO									
BTT Pi	СВ1-еММС	CB1	CM4			CM4	CB1	СВ1-еММС	BTT Pi
3. 3V	3. 3V	3. 3V	3. 3V	-		5 V	5V	5V	5V
PC3	NC	NC	GPIO 2 (I2C1 SDA)	•	-	5V	5V	5V	5V
PC0	NC	NC	GPIO 3 (I2C1 SCL)	-	•	GND	GND	GND	GND
PC7	PI 14	PC7	GPIO 4 (GPCLKO)	•	-	GPIO 14 (UART TX)	TX	TX	ТХ
GND	GND	GND	GND	•	•	GPIO 15 (UART RX)	RX	RX	RX
PC14	PI 15	PC14	GPIO 17	•	-	GPIO 18 (PCM CLK)	PC13	PI7	PC13
PC12	PI6	PC12	GPIO 27	•		GND	GND	GND	GND
PC10	PI4	PC10	GP10 22	•	•	GPIO 23	PC11	PI5	PC11
3. 3V	3. 3V	3. 3V	3. 3V	-	•	GPIO 24	PC9	PI3	PC9
PH7	PH7	PH7	GPIO 10 (SPIO MOSI)	•	Ŀ	GND	GND	GND	GND
РН8	РН8	РН8	GPIO 9 (SPIO MISO)	•	•	GPIO 25	NC	NC	PG13
РН6	PH6	РН6	GPIO 11 (SPIO SCLK)	-	•	GPIO 8 (SPIO CEO)	NC	NC	PG12
GND	GND	GND	GND		•	GPIO 7 (SPIO CE1)	PG8	PI11	PI9
PC2	NC	NC	GPIO O (EEPRO■ SDA)		-	GPIO 0 (EEPROM SCL)	PG7	PI 10	PI 10
PC4	NC	NC	GPIO 5		Ŀ	GND	GND	GND	GND
PI5	PI9	PG6	GPIO 6	-	•	GPIO 12 (PVIO)	PG9	PI 12	PI6
PI 14	NC	NC	GPIO 13 (PVM1)	-	Ŀ	GND	GND	GND	GND
PC6	PI1	PC6	GPIO 19 (PC∎ FS)		-	GPIO 16	NC	NC	PG11
PC15	PI 13	PC15	GPIO 26	-	•	GPIO 20 (PCM DIN)	PH10	PH10	PH4
GND	GND	GND	GND	•	•	GPIO 21 (PC∎ DOUT)	PC8	PI2	PC8

3.3 与 ADXL345 进行连接

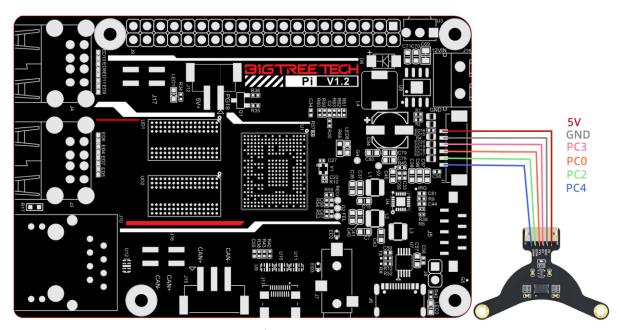


3.4 与 SPI 屏进行连接

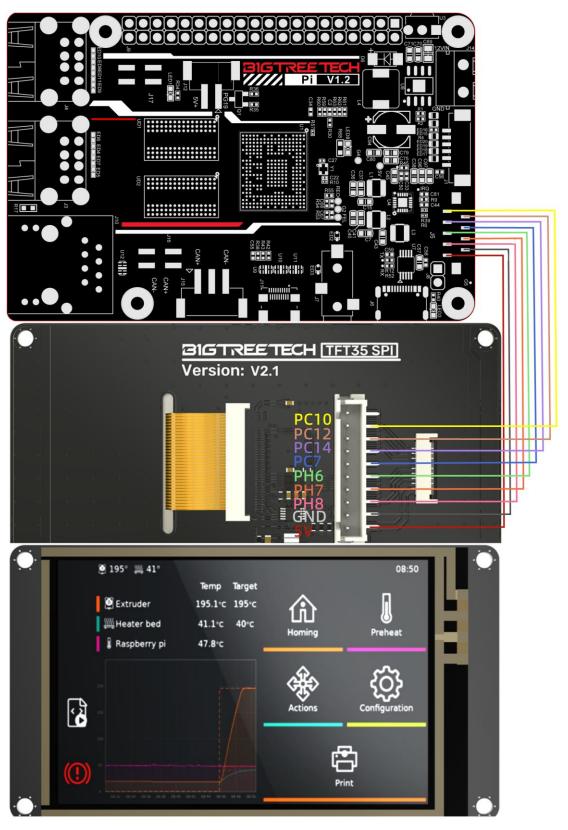


3.5 与 USB To CAN 模块进行连接

注意: 使用 U2C 模块时,采用的是 SOC 的 USB2 接口进行通讯。

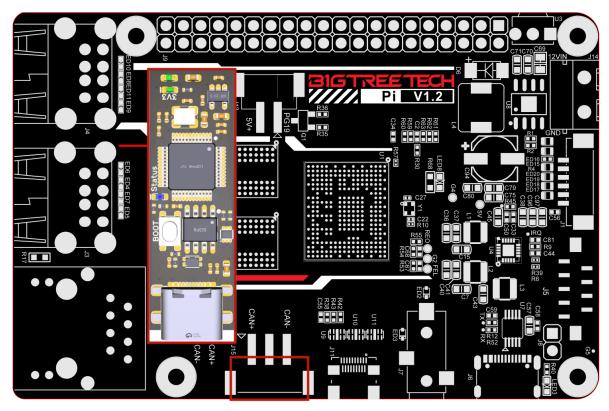


CAN-H GND CAN-L

3.6与风扇进行连接

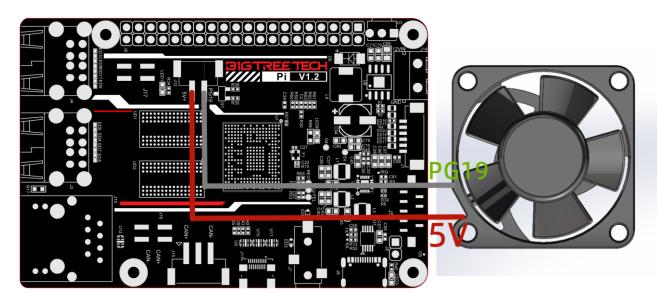

3.7与 HDMI 进行连接

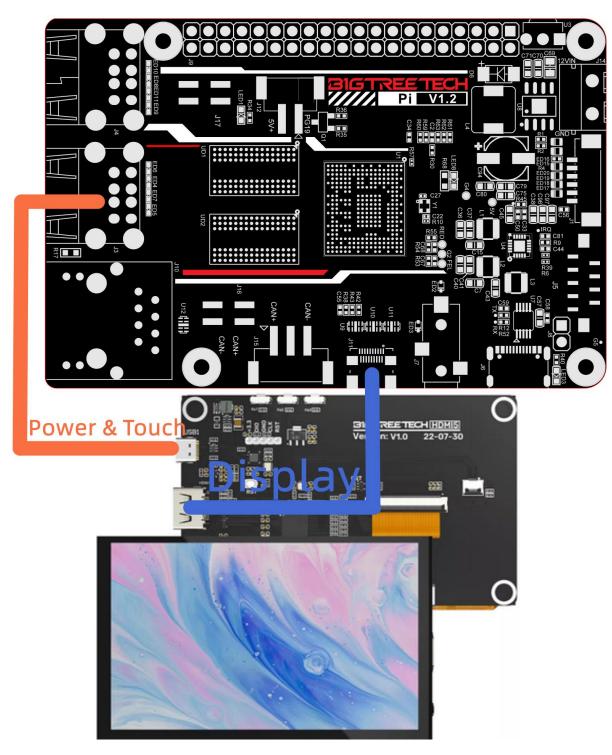

四、烧录系统

4.1 下载系统镜像

只能下载安装我们提供的系统镜像: https://github.com/bigtreetech/CB1/releases

4.2 下载并安装烧录软件

下载并安装烧录软件

树莓派官方的 Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.com/software/

balenaEtcher: https://www.balena.io/etcher/ 以上两种软件都可以使用,任选一种下载安装即可。


4.3 烧录系统

4.3.1 使用 Raspberry Pi Imager

- 1. 将 Micro SD 卡通过读卡器插入到电脑。
- 2. 选择系统



3. 选择"用户自定义",然后选择下载到电脑中的镜像

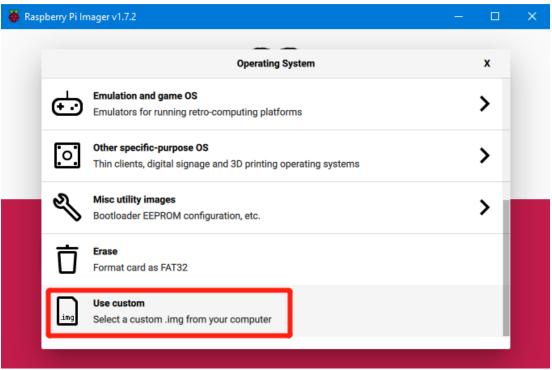


4. 选择待烧录的 Micro SD 卡 (烧录镜像会将 Micro SD 卡格式化,千万注意不要选错盘符,否则 会将其他存储上的数据格式化),点击"烧录"




BIGTREETECH

5. 等待烧录完成

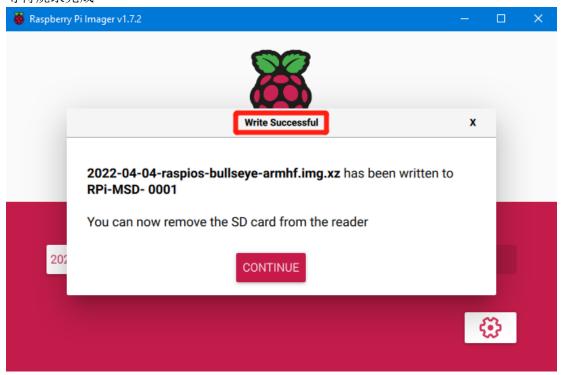


4.3.2 使用 balenaEtcher

- 1. 将 Micro SD 卡通过读卡器插入到电脑。
- 2. 选择下载到电脑中的镜像

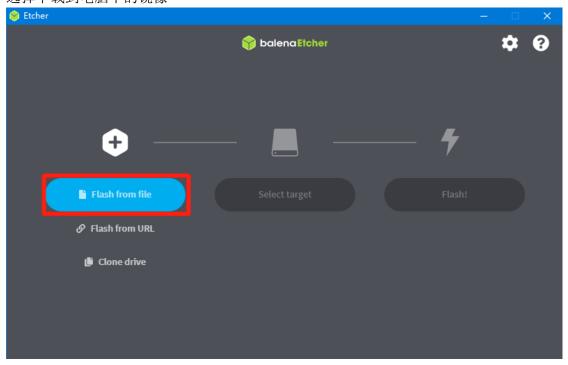


BIGTREETECH

3. 选择待烧录的 Micro SD 卡 (烧录镜像会将 Micro SD 卡格式化,千万注意不要选错盘符,否则 会将其他存储上的数据格式化),点击"烧录"

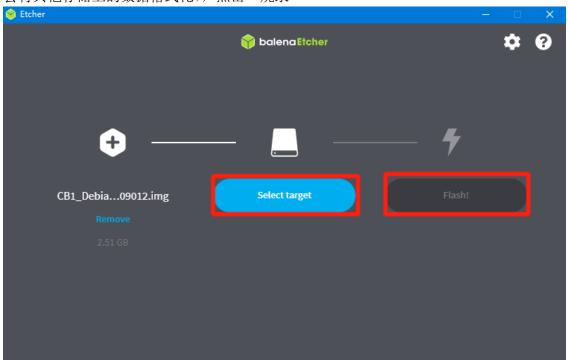

4. 等待烧录完成

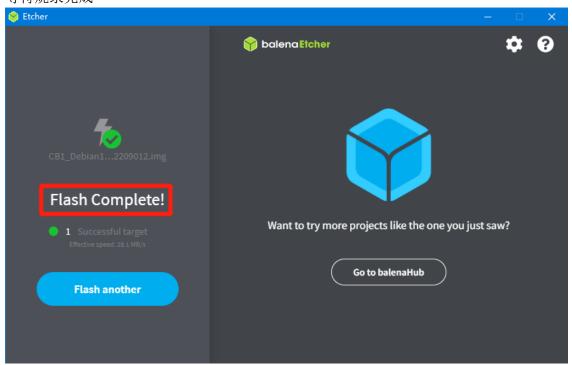

BIGTREETECH


五、配置网络

5.1 使用网线

网线即插即用,不需要额外的设置

5.2 设置 WIFI

系统镜像烧录完成后,Micro SD 卡会有一个被电脑识别的 FAT32 分区,此分区下有个名为 "system. cfg" 的配置文件

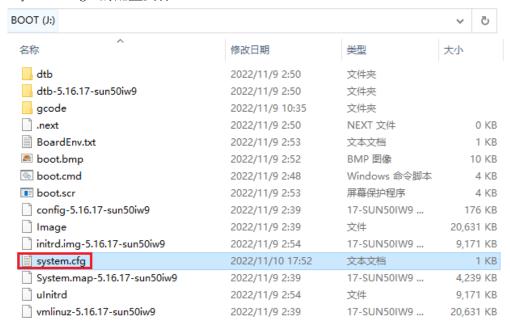

用记事本打开,将 WIFI-SSID 替换为实际的 WIFI 名称,PASSWORD 替换为实际的密码


六、配置主板

6.1 ssh 软件连接设备

- 1. 安装 ssh 软件 Mobaxterm: https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
- 2. 将 MicroSD 卡插到主板上,通电后等待系统启动,大概 1~2 分钟
- 3. 设备连上 WIFI 或者插上网线后,会被自动分配一个 IP
- 4. 进入路由器管理界面找到设备的 IP



5. 打开已经安装的 Mobaxterm 软件,点击 "Session",在弹出的窗口中点击"SSH",在 Remote host 一栏中输入设备的 IP 地址,点击"OK"(注意:电脑和设备必须要在同一个局域网下)

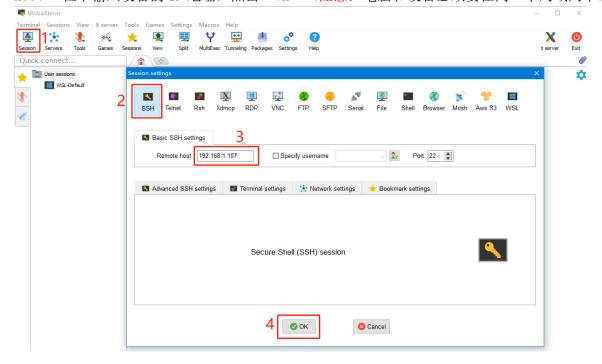


BIGTREETECH

6. 输入登录名和登录密码进入 SSH 终端界面

登录名 login as: biqu

密码: biqu

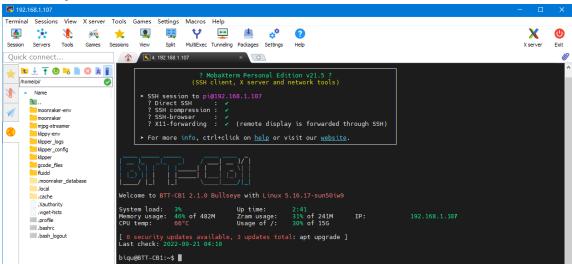

6.2 编译 MCU 固件


1. ssh 连接到设备后,在命令行输入:

cd ~/klipper/

make menuconfig

使用对应的主板配置编译固件,此处以 Manta M4P 为例


- * [*] Enable extra low-level configuration options
- * Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
- * Processor model (STM32G0B1) --->
- * Bootloader offset (8KiB bootloader) --->
- * Clock Reference (8 MHz crystal) --->
- * Communication interface (USB (on PA11/PA12)) --->

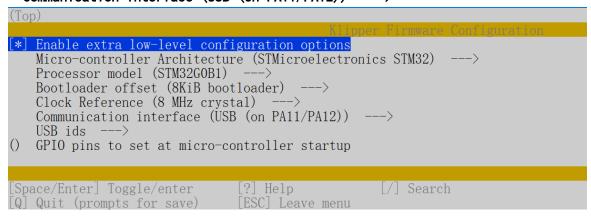

2. 配置选择完成后,输入 `q` 退出配置界面,当询问是否保存配置是选择 "Yes"

BIGTREETECH

3. 输入 make 编译固件,当 make 执行完成后会在设备的 home/pi/klipper/out 文件夹中生成我们所需要的`klipper.bin`固件,在 ssh 软件左侧可以直接下载到电脑中

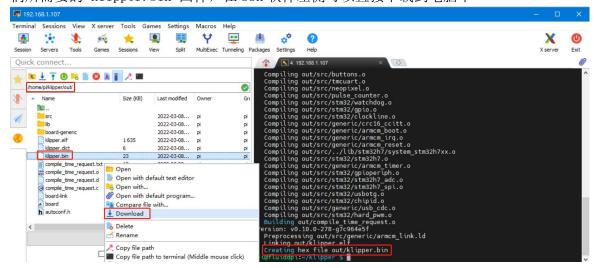

七、注意事项

1. 注意 PI 的散热问题。如果运行的应用消耗的系统资源过多,发热会比较严重

如果您还需要此产品的其他资源,可以到 https://github.com/bigtreetech/ 上自行查找,如果无法找到您所需的资源,可以联系我们的售后支持。

若您使用中还遇到别的问题,欢迎您联系我们,我们定会细心为您解答;若您对我们的产品有什么好的意见或建议,也欢迎您回馈给我们,我们也会仔细斟酌您的意见或建议,感谢您选择BIGTREETECH 制品,谢谢!