Klawiatura cyfrowa IntuiKey

Instrukcja obsługi

PL

Philips
Communication,
Security & Imaging

PHILIPS

ZALECENIA UŻYTKOWE

1. Przeczytać instrukcje - Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy uważnie przeczytać przed przystąpieniem do obsługi urządzenia.
2. Zachować instrukcje - Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi powinny być zachowane do późniejszego wykorzystania.
3. Uwzględniać ostrzeżenia - Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
4. Przestrzegać instrukcji - Należy stosować się do instrukcji użytkowania i obsługi urządzenia.
5. Czyszczenie - Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie z gniazda sieciowego.
6. Połączenia - Nie wolno dokonywać dołączeń urządzenia w sposób nie zalecany przez producenta, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie sprzętu.
7. Woda i wilgoć - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody - np. w okolicy wanien, zlewów, naczyń do prania, w mokrej piwnicy, w pobliżu basenów kąpielowych, w niechronionych instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne.
8. Dodatkowe uwagi - Nie stawiać przyrządu na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach lub stojakach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia u osoby obsługującej oraz spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta lub tych, które zostały sprzedane wraz z produktem. Montaż urządzenia winien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta. Zestaw urządzeń instalowanych na wózku winien być przemieszczany ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się zestawu.

9. Wentylacja - Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapewniają niezawodną pracę, nie dopuszczając do przegrzania się urządzenia. Otwory te nie mogą zostać zatkane lub zakrywane. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba, że zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub producent określi specjalne warunki.
10. Zasilanie - Urządzenie może być zasilane tylko ze źródła napięcia, które wyszczególnia tabliczka znamionowa. W przypadku braku pewności odnośnie parametrów dysponowanego źródła zasilania, zaleca się kontakt ze sprzedawcą lub z zakładem energetycznym. Przy urządzeniach przeznaczonych do zasilania bateryjnego lub z innych źródeł należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją.
11. Uziemienie - Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Wtyczkę taką należy wkładać do gniazda z odpowiednio dołączonym kołkiem uziemiającym (zalecane ze względu na bezpieczeństwo użytkowania). Nie należy niszczyć zabezpieczenia na wtyczce.
12. Zabezpieczenie kabla - Kabel zasilający powinien być tak zwinięty, aby nikt po nim nie chodził oraz, aby nie był przygniatany przez przedmioty stawiane obok lub na nim. Szczególną uwagę należy zwracać na kable w okolicach wtyczki oraz na miejsca, w których kable wychodzą z urządzenia.
13. Doprowadzenie zasilania – System przeznaczony do montażu w przestrzeni otwartej nie powinien być instalowany w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub linii oświetleniowych, które mogłyby zewrzeć się z doprowadzeniem zasilania lub obwodami elektrycznymi tego systemu. Przy instalacjach w przestrzeni otwartej należy zachować szczególną ostrożność, gdyż dotknięcie linii energetycznej może być przyczyną porażania prądem elektrycznym. Modele przeznaczone dla USA p. NEC artykuł 820 – instalacja systemów CA TV.
14. Przeciążenie - Nie przeciążać gniazd sieciowych i przedłużaczy - grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym
15. Przedmioty i płyny - Nigdy nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one zetknąć się z punktami o wysokim napięciu lub zewrzeć elementy, co może spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie należy ponadto wylewać żadnych płynów na urządzenie.
16. Naprawy - Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż zdejmowanie pokrywy może narazić niefrasobliwego użytkownika na porażenie prądem elektrycznym lub inne poważne niebezpieczeństwa. Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany serwis.
17. Uszkodzenia wymagające naprawy - Odłączyć urządzenie z gniazda sieciowego i zlecić naprawę kwalifikowanemu personelowi w następujących sytuacjach:
    a. kabel, lub wtyczka zasilająca są uszkodzone,
    b. na urządzenie została wylana ciecz lub do wnętrza wpadły przedmioty,
    c. urządzenie zostało narażone na wpływ deszczu lub wody,
    d. urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez operatora,
    e. urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona,
    f. urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu, co wskazuje na konieczność naprawy.
18. Wymiana części - Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant użył części wyspecyfikowanych przez producenta. Użycie innych części może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
19. Poprawność pracy - Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis, należy zwrócić się do personelu o dokonanie sprawdzenia na miejscu poprawności jego działania.
20. Uziemienie - W przypadku dołączenia do urządzenia zewnętrznego systemu okablowania, sprawdzić jego uziemienie.
21. Wyładowania atmosferyczne - W celu zapewnienia ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Zgodność z wymaganiami FCC i ICES

Uwaga: Urządzenie poddano testom i stwierdzono, że jest ono zgodne z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w na obszarach zamieszkałych. Urządzenie wytwarza i może promieniować fale o częstotliwościach radiowych, jeśli więc nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie zapewnia się jednak, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. W przypadku wystąpienia zakłóceń należy zastosować się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego.

Uwaga: Urządzenie klasy A. Stosowanie urządzenia na obszarach zamieszkałych może powodować zakłócenia i w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do dokonania na własny koszt koniecznych pomiarów w celu wyeliminowania takich zakłóceń.

OSTRZEŻENIA

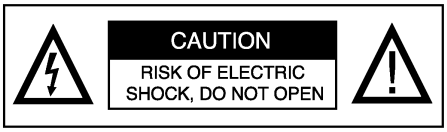

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT OPEN COVERS. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

UWAGA!
OBUDOWA URZĄDZENIA MOŻE BYĆ OTWIERANA TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Z tyłu urządzenia umieszczone są następujące ostrzeżenia.

Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz równobocznego trójkąta ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność w instrukcji obsługi ważnych czynności związanych z obsługą i konserwacją sprzętu.

OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WODY.

Uwaga: Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy pracy z urządzeniami elektrycznymi

Odłączanie od sieci: Urządzenia z wyłącznikiem sieciowym lub bez są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik znajduje się w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego

Wymiana baterii
Należy stosować wyłącznie źródła zasilania zalecane przez producenta.
Źródło zasilania musi być zgodne z wymaganiami najnowszej wersji przepisów IEC 65/VDE 0860.
Stosowanie nieodpowiedniego źródła zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia, wywołać pożar oraz stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 6

1.1 Przewodnik po instrukcji 6
1.2 Rozpakowanie urządzenia 6
1.3 Serwis 6
1.4. Opis funkcjonalny klawiatury IntuiKey 6

2. INSTALACJA KLAWIATURY CYFROWEJ INTUIKEY 8

2.1. Określenie konfiguracji systemu 8
2.2 Zamontowanie klawiatury 9
2.3 Dołączenie klawiatury 9

3. OBSŁUGA KLAWIATURY 10

3.1 Elementy obsługi 10
3.1.1. Wyświetlacz stanu 10
3.1.2 Przyciski numeryczne 10
3.1.3 Przyciski ekranowe i wyświetlacz 10
3.1.4 Joystick 10
3.2 Poruszanie się po systemie przy wykorzystaniu klawiatury IntuiKey 11
3.2.1 Ogólne zasady poruszania się w obrębie poszczególnych menu 11
3.2.2 Wybór sterowanego urządzenia 11
3.2.3 Wykorzystanie przycisków numerycznych 11
3.3 Wskazania alarmu / gotowości / działania 11
3.4 Konfigurowanie klawiatury IntuiKey 11
3.4.1 Przejście do trybu sterowania klawiaturą 12
3.4.2 Opcje menu sterowania klawiaturą 12

4. STEROWANIE KROSOWNIC WIZYJNYCH ALLEGIANT® 13

4.1 Główne menu sterowania krosownicą Allegiant 13
4.1.1 Przejście do głównego menu sterowania krosownicą Allegiant 13
4.2 Programowanie i sterowanie funkcjami krosownicy Allegiant 13
4.2.1 Opis poleceń głównego menu sterowania krosownicą Allegiant 13
4.3 Komunikaty o błędach krosownicy Allegiant 18

5. STEROWANIE MULTIPLEKSERAMI WIZYJNYMI *SYSTEM4*® 20

5.1 Główne menu sterowania multiplekserem 20
5.1.1 Przejście do głównego menu sterowania multiplekserem 20
5.2 Programowanie i sterowanie funkcjami multipleksera 20
5.2.1 Sterowanie funkcjami multipleksera za pomocą przycisków ekranowych 20
5.2.2 Opis poleceń głównego menu sterowania multiplekserem 21
5.3 Komunikaty o błędach multipleksera 23

6. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I ICH USUWANIE 24

6.1 System 24
6.2 Klawiatura 24
6.3 Sterowanie kamerą 24
6.4 Pozostałe 24

DODATEK A: STRUKTURA MENU KLAWIATURY INTUIKEY 25

DODATEK B: LISTA POLECEŃ OBSŁUGI KAMER 28

1. Wprowadzenie

1.1 Przewodnik po instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznej instalacji i użytkowania cyfrowej klawiatury IntuiKey. Szczegółowa lista omówionych zagadnień zawarta jest w spisie treści. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych procedur, ilustracje i przykłady towarzyszą omówieniu każdego z etapów instalacji i obsługi klawiatury.

W instrukcji przedstawiono przykłady poszczególnych pozycji menu tak, jak są one widoczne na klawiaturze. Tekst pokazywany na przykładowych rysunkach posiada odniesienie do odpowiedniego przycisku ekranowego. Na potrzeby niniejszej instrukcji wprowadzono numerację poszczególnych przycisków w sposób pokazany na rys. 1

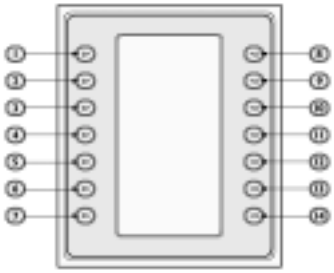

Rys. 1.1. Numeracja przycisków ekranowych

Zgodnie z przedstawioną numeracją przeznaczenie każdego z przycisków opisane jest w oddzielnym akapicie oznaczonym przykładowo jako „①”, wyraźnie określającym funkcje poszczególnych przycisków.

Instalacja klawiatury IntuiKey obejmuje montaż i dołączenie urządzenia do pozostałych elementów systemu. Urządzenie zaprojektowano zgodnie z technologią „plug and play”, co umożliwia szybkie i łatwe przeprowadzenie nastaw i instalacji.

Wskazówki dotyczące obsługi zawarte są w kilku rozdziałach niniejszej instrukcji. Rozdział 3 obejmuje podstawową obsługę systemu przy pomocy klawiatury, rozdziały 4 i 5 są poświecone sterowaniu krosownicami i multiplekserami Philips serii Allegiant. *Ponieważ część ze wskazówek dotyczyć może tylko wybranych modeli urządzeń, należy zatem zwrócić uwagę, czy opis dotyczy właściwego modelu klawiatury IntuiKey.*

Instrukcja zawiera **ponadto szczegółową dokumentację oprogramowania**, obejmującą pełny wykaz pozycji menu obsługi systemu IntuiKey oraz osobne działy opisujące sterowanie kamerą, funkcjonowanie portu szeregowego oraz definiowanie parametrów użytkownika (przy wykorzystaniu opcjonalnego oprogramowania na komputer PC). Wspomniana dokumentacja znajduje się na końcu niniejszej instrukcji, w *Dodatkach*.

1.2 Rozpakowanie urządzenia

Urządzenie należy rozpakowywać ostrożnie. Urządzenia elektroniczne powinny być traktowane z należytą ostrożnością w celu zapobieżenia uszkodzeniom.
W opakowaniu powinny się znajdować:

- ✔klawiatura IntuiKey z wbudowanym joystickiem,
- ✔instrukcja obsługi,
- ✔kabel połączeniowy o długości 3 m.

Jeśli urządzenie wygląda na uszkodzone podczas transportu, należy umieścić go ponownie w opakowaniu fabrycznym i powiadomić dostawcę. Jeśli brakuje któregoś z elementów, należy zawiadomić najbliższe przedstawicielstwo lub dział obsługi klienta firmy Philips Communication, Security & Imaging.

UWAGA: Przy transporcie urządzenia zaleca się wykorzystanie opakowania fabrycznego. Zaleca się również zachowanie opakowania do późniejszego wykorzystania.

1.3 Serwis

Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy powiadomić najbliższy, autoryzowany serwis firmy Philips. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie Philips Polska, Communication, Security & Imaging, tel. 0-22 571-03-61.

1.4. Opis funkcjonalny klawiatury IntuiKey

Klawiatura IntuiKey umożliwia łatwe, wielofunkcyjne sterowanie i programowanie szerokiej gamy urządzeń nadzoru wizyjnego Philips, obejmującej krosownice Allegiant, multipleksery, magnetowidy i rejestratory cyfrowe. Kamery systemu dozoru mogą być sterowane za pośrednictwem dowolnego ze wspomnianych urządzeń dołączonych do klawiatury. Kompatybilność „wstecz” umożliwia zastosowanie klawiatury IntuiKey w niemal wszystkich konfiguracjach systemów dozoru, bez konieczności stosowania dodatkowych sterowników lub interfejsów.

Zastosowany interfejs użytkownika upraszcza programowanie systemu oraz stanowi intuicyjne menu, umożliwiające poruszanie się po opcjach sterowania systemem w sposób łatwy i wszechstronny. Możliwe jest także rozbudowane sterowanie systemem z wykorzystaniem indywidualnie oznaczanych, programowanych przycisków makropoleceń.

Klawiatury IntuiKey dostępne są w dwóch odmianach, każda z nich posiada wbudowany joystick do sterowania głowicą uchylno-obrotową. Model oznaczony jako ***KBD-Universal*** umożliwia sterowanie dowolną kombinacją urządzeń, włącznie z krosownicami Allegiant i multiplekserami. Model ***KBD-Mux*** służy do sterowania *wyłącznie multiplekserami*. Dostępne opcjonalne wyposażenie dodatkowe klawiatur IntuiKey obejmuje: zewnętrzny zasilacz sieciowy, zestaw do montażu w szafie typu Rack oraz moduły rozszerzeń klawiatur.

W celu określenia posiadanego modelu klawiatury IntuiKey należy skorzystać z poniższej tabeli, zawierającej także podstawowe dane techniczne poszczególnych urządzeń:

DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne	Parametry mechaniczne
Zasilanie: 12 - 15 VDC (podawane z urządzenia Allegiant, ***System4*** lub z zewnętrznego zasilacza).	**Wykończenie:** kolor grafitowy
Pobór mocy: 5 W.	**Szerokość:** 327,66 mm
Parametru sygnału: A. Allegiant: 2-żyłowy RS-485, przepływność binarna 9600, 8 bitów danych, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu	**Głębokość:** 190,95 mm **Wysokość:** 75,41 mm **Masa:** 1,19 kg
B. Multiplekser / rejestrator: 2-żyłowy RS-485, przepływność binarna 19200, 8 bitów danych, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu	**Gniazda:** A: Allegiant: gniazdo zasilania / danych RJ-11. B: Multiplekser / rejestrator: gniazdo zasilania / danych RJ-11.
C. Port szeregowy: RS-232, potwierdzenie zgodności RTS/CTS, przepływność binarna 19200, 8 bitów danych, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu	C: Zasilanie zewnętrzne: złącze bagnetowe 12 VAC. D: Port szeregowy: gniazdo męskie, 9-stykowe D-Sub, tylko dane.
Kompatybilność: Kompatybilność „wstecz” ze wszystkimi systemami korzystającymi z protokołów obsługujących urządzenia o zmiennej prędkości (oprogramowanie procesora począwszy od wersji 5.3 z czerwca 1994) Kompatybilność „wstecz” ze wszystkimi multiplekserami ***System4***	

2. Instalacja klawiatury cyfrowej IntuiKey

2.1 Określenie konfiguracji systemu

Przed zamontowaniem i dołączeniem klawiatury do pozostałych urządzeń systemu dozoru, należy określić konfigurację systemu.

Klawiatura IntuiKey umożliwia równoczesne sterowanie do 30 multiplekserów / rejestratorów oraz 1 krosownicy wizyjnej. Rys. 2.1 przedstawia podstawową konfigurację systemu z klawiaturą IntuiKey, zawierającą wspomniane urządzenia. Jeśli do pojedynczego multipleksera lub połączonej łańcuchowo grupy multiplekserów ma zostać dołączona więcej niż jedna klawiatura, należy zastosować moduł rozszerzenia portu klawiatury. Poszczególne krosownice wizyjne Allegiant posiadają różną liczbę portów klawiatury w zależności od modelu. W przypadku bardziej rozbudowanych wersji krosownic przy wykorzystaniu więcej niż ośmiu klawiatur, wymagana jest instalacja dodatkowego modułu rozszerzenia klawiatury.

UWAGA: w ofercie firmy Philips znajdują się następujące modele modułów rozszerzenia klawiatur:
Do współpracy z krosownicami Allegiant:
LTC 8714 – rozszerzenie portu klawiatury
LTC 8715 – rozszerzenie klawiatury

Do współpracy z multiplekserami wizyjnymi ***System4***:
LTC 2604 – rozszerzenie portu klawiatury

Szczegółowych informacji nt. wymienionych urządzeń udzielają przedstawiciele firmy Philips.

Pojedyncza klawiatura IntuiKey sterująca wieloma urządzeniami

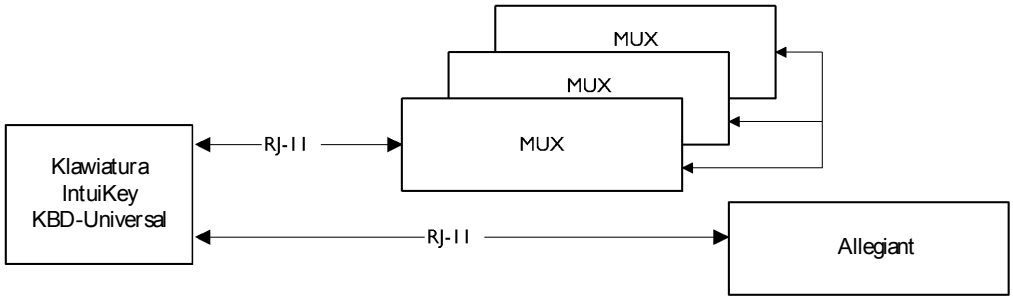

Zestaw klawiatur IntuiKey sterujący wieloma urządzeniami

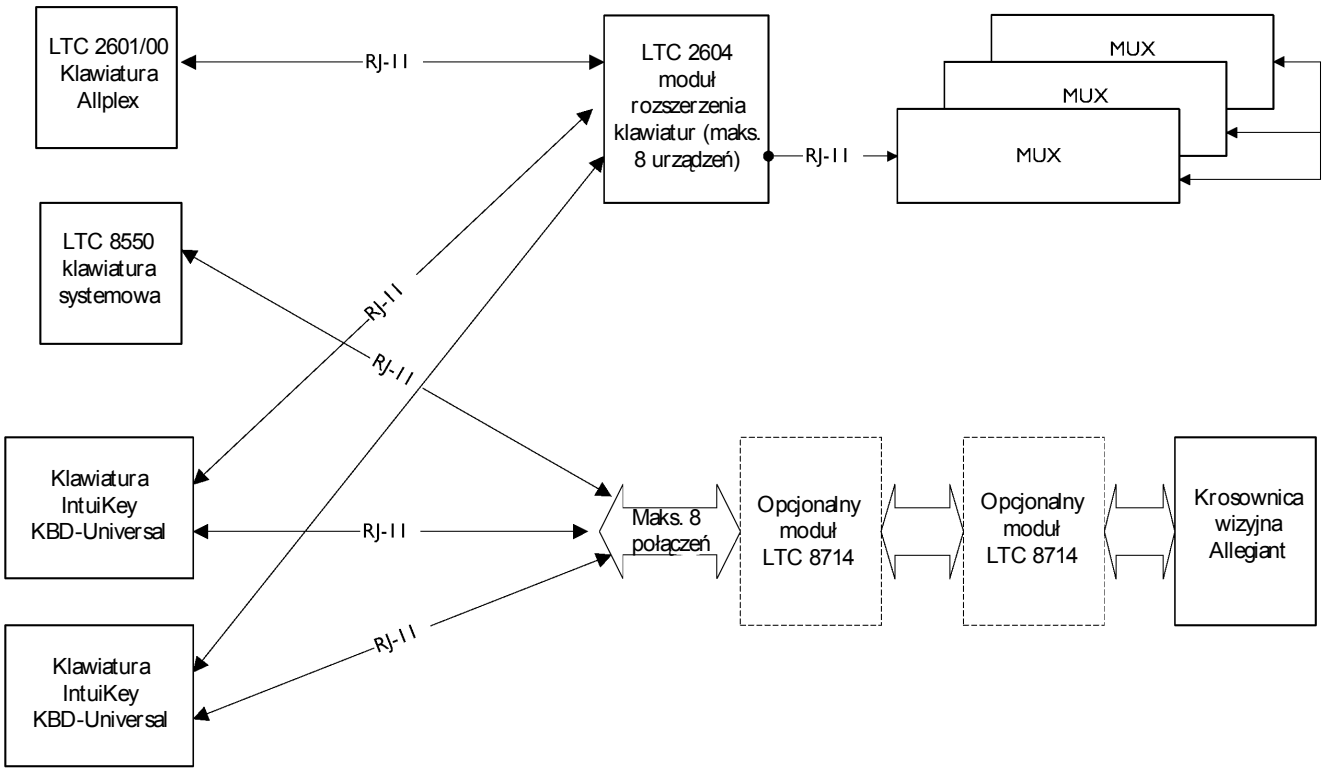

Rys. 2.1. Podstawowe konfiguracje systemu z klawiaturą IntuiKey.

Przy projektowaniu systemu należy wziąć pod uwagę także zasilanie urządzeń. W zależności od odległości klawiatury od sterowanych urządzeń, może być konieczne zastosowanie zewnętrznego zasilacza sieciowego zgodnie z poniższą specyfikacją:

Odległość klawiatury od sterowanego urządzenia*	Wymagane urządzenie dodatkowe
poniżej 3,5 m	brak
3,5 m – 30 m	zasilacz sieciowy TC120PS lub TC230PS
powyżej 30 m	moduł rozszerzenia klawiatury LTC 8557/60(50)

* **UWAGA:** Odległości mogą ulegać zmianie w zależności od liczby dołączonych klawiatur.

2.2 Zamontowanie klawiatury

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne klawiatury IntuiKey umożliwiają odczyt w każdych warunkach z wyjątkiem bezpośrednio padających nań promieni słonecznych. Klawiatura powinna być umieszczona na płaskiej powierzchni, optymalny dla odczytu kąt nachylenia wyświetlacza wynosi od 0 do 20° względem pionu. Poziom kontrastu wyświetlaczy jest regulowany programowo za pomocą menu sterującego (p. pkt **3.4.**). Istnieje możliwość użycia opcjonalnego zestawu do montażu w szafie typu Rack.

2.3 Dołączenie klawiatury

1. **Rys. 2.2** przedstawia rozmieszczenie złącz wejścia / wyjścia klawiatury IntuiKey. Na płycie tylnej umieszczone są cztery złącza: dwa gniazda RJ-11, jedno 9-stykowe złącze żeńskie D-Sub oraz gniazdo zasilania zewnętrznego. Gniazda RJ-11 oznaczone są jako **Allegiant** oraz **MUX/DVR**, gniazdo 9-stykowe nosi oznaczenie **RS-232 Serial Port**.

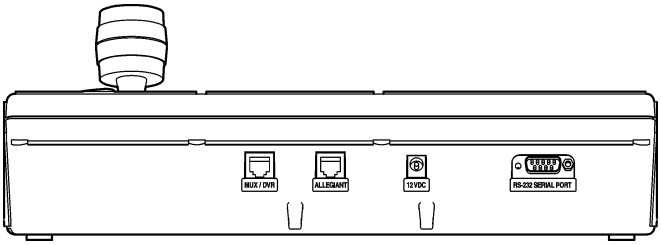

Rys. 2.2. Widok złącz na płycie tylnej urządzenia IntuiKey

UWAGA!: W celu zapewnienia należytego funkcjonowania systemu i zapobiegania uszkodzeniom, należy zwracać uwagę na to, by do gniazda z oznaczeniem **Allegiant** były dołączane wyłącznie urządzenia serii Allegiant, a do gniazda **MUX/DVR** wyłącznie urządzenia typu multiplekser / rejestrator cyfrowy!

2. Należy zapoznać się z żądaną konfiguracją systemu i wykonać odpowiednie połączenia.
3. Po załączeniu zasilania, następuje inicjalizacja klawiatury w sposób pokazany na poniższym rysunku:

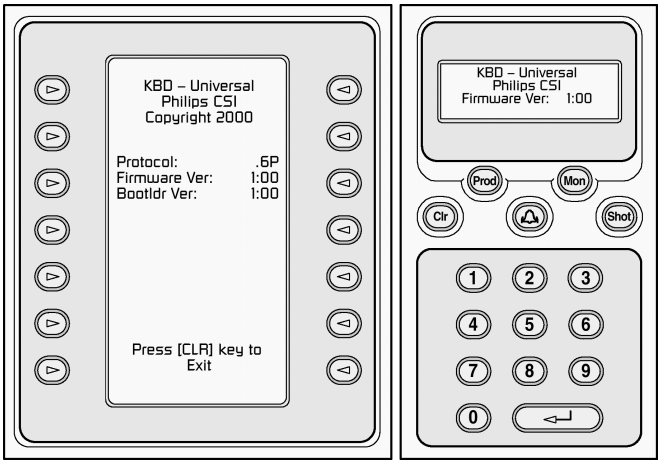

Rys. 2.3. Komunikat wyświetlany przy inicjalizacji klawiatury

UWAGA: Przy pierwszym włączeniu, po przywróceniu ustawień fabrycznych oraz po aktualizacji oprogramowania, na ekranie wyświetlacza pojawia się dodatkowo menu wyboru języka. Należy wybrać jedno z dostępnych ustawień poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się przy odpowiednim języku.

3. Obsługa klawiatury

3.1 Elementy obsługi

Zapoznanie się z poszczególnymi elementami obsługi ułatwia podział urządzenia na cztery obszary funkcjonalne, zgodnie z **rys. 3.1**:

- wyświetlacz stanu,
- przyciski numeryczne,
- przyciski ekranowe i wyświetlacz,
- joystick.

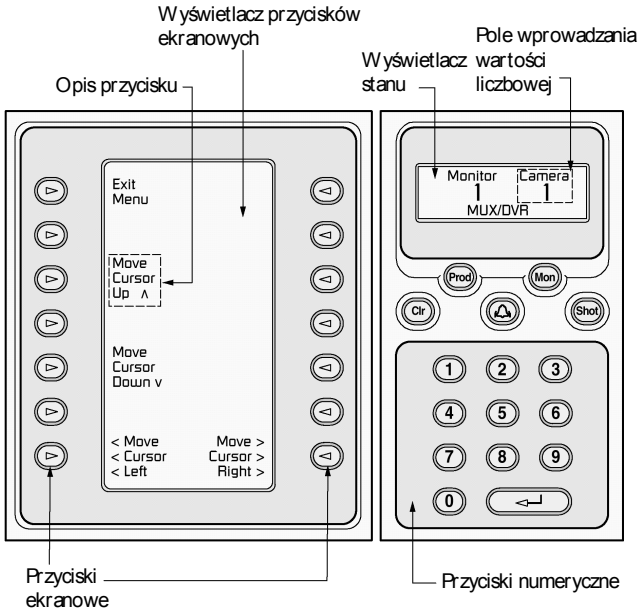

Rys. 3.1. Elementy obsługi urządzenia IntuiKey

3.1.1 Wyświetlacz stanu

Wskazania wyświetlacza stanu zmieniają się w sposób ciągły, w zależności od bieżącego trybu pracy klawiatury. Wskazanie zawiera zazwyczaj informację o jednym z dwóch trybów pracy klawiatury: zwykłym lub awaryjnym.

W **zwykłym trybie pracy** wyświetlacz stanu dostarcza danych, dotyczących bieżącego sterowanego urządzenia (np. numer monitora, numer kamery, stan sterowanego urządzenia, itd.). Elementami wyświetlacza wspólnymi dla wszystkich urządzeń są: wskaźnik urządzenia znajdujący się w środku dolnego wiersza wyświetlacza, oraz co najmniej jedno pole wpisu wartości liczbowej. Każde z pól liczbowych posiada opis, określający co dana wartość przedstawia.

Jeśli działanie użytkownika spowodowało pojawienie się błędu, wyświetlanie stanu przechodzi w **tryb awaryjny** (pkt 4.3 zawiera opis komunikatów o błędach urządzeń Allegiant, pkt 5.3 zawiera podobny opis w przypadku multiplekserów). Na wyświetlaczu pojawia się numer błędu i jego skrócony opis oraz numer bieżącego urządzenia.

Wskazanie wyświetlacza powraca do trybu zwykłego samoczynnie po upływie 2 sekund, lub natychmiast po naciśnięciu przycisku **CLR**.

3.1.2 Przyciski numeryczne

Ta część klawiatury ta składa się z pięciu przycisków funkcyjnych umieszczonych bezpośrednio pod wyświetlaczem stanu oraz z zespołu przycisków numerycznych.

Przycisk **PROD** umożliwia przejście klawiatury w **tryb wyboru urządzenia**. Przycisk ten, w połączeniu z przyciskami ekranowymi, umożliwia wybór sterowanego urządzenia. Menu wyboru urządzenia umożliwia także przejście do **trybu nadzoru** klawiatury.

Przeznaczenie przycisku **MON** jest zależne od modelu klawiatury IntuiKey oraz sterowanego urządzenia. W przypadku klawiatur typu KBD-Universal przycisk ten umożliwia wpisanie numeru monitora przy sterowaniu krosownicy wizyjnej Allegiant. Przy sterowaniu multipleksera przycisk MON umożliwia naprzemienne przełączanie monitorów A i B.

Przycisk **CLR** odpowiada za kasowanie wpisu w polu liczbowym oraz powrót wyświetlacza w zwykły tryb pracy.

UWAGA: informacje uzupełniające o wskazaniach alarmu / gotowości / działania znajdują się w pkt 3.3. instrukcji.

Przycisk **SHOT** umożliwia wybór zaprogramowanych położeń kamery.

Przyciski numeryczne umożliwiają wpis wartości liczbowych (wskazywanych na wyświetlaczu stanu) wymaganych dla danej funkcji. W przypadku tych przycisków standardowym stanem pracy jest wpis numeru kamery (przykładowo, naciśnięcie przycisku numerycznego powoduje umieszczenie odpowiadającej mu liczby w polu liczbowym wyświetlacza stanu pod opisem kamery).

3.1.3 Przyciski ekranowe i wyświetlacz

Przyciski ekranowe oraz wyświetlacz umożliwiają łatwą i wszechstronną obsługę i programowanie urządzeń systemowych.

Przyciski ekranowe są umieszczone z obu stron wyświetlacza. Każdemu z przycisków przypisany jest oddzielny opis składający się maksymalnie z trzech wierszy po dziesięć znaków. Naciśnięcie przycisku uruchamia działanie wskazane w odpowiednim opisie.

Wyświetlacz odpowiada za wskazanie poleceń przypisanych do poszczególnych przycisków. Wyświetlane opisy zmieniają się w zależności od trybu pracy klawiatury oraz wcześniej dokonanych wpisów. W początkowym etapie pracy na wyświetlaczu pojawia się menu domyślne danego urządzenia sterowanego. Menu początkowe obejmuje przypisane przyciskom funkcje zawierające najczęściej wykorzystywane polecenia oraz połączenia do pozostałych menu wyboru.

3.1.4 Joystick

Joystick klawiatury IntuiKey odpowiada za dwa obszary obsługi systemu: sterowanie głowicą uchylno-obrotową

oraz przechodzenie między pozycjami menu ekranowego krosownic wizyjnych Allegiant i kamer serii AutoDome®.

Przesunięcie drążka joysticka w jednym z ośmiu dostępnych kierunków umożliwia sterowanie obrotem i pochyleniem wybranej kamery. Obrót pokrętłem w lewo lub prawo umożliwia sterowanie obiektywem.

Przyciski **sterowania ogniskowaniem i przysłoną**, znajdujące się powyżej i na prawo od joysticka, umożliwiają sterowanie ogniskowaniem obiektywu kamery (zbliżenie / oddalenie) oraz przysłoną (otwarcie / zamknięcie).

3.2 Poruszanie się po systemie przy wykorzystaniu klawiatury IntuiKey

Opanowanie podstawowych zasad poruszania się po systemie za pomocą klawiatury IntuiKey jest wprowadzeniem do sterowania urządzeniami systemowymi tzn. krosownicą wizyjną Allegiant lub multiplekserem ***System4®***. Poniższe procedury są w zasadzie ogólne i mogą być stosowane przy obsłudze różnych urządzeń i trybów pracy.

3.2.1 Ogólne zasady poruszania się w obrębie poszczególnych menu

Wejście lub wyjście z określonego trybu obsługi lub programowania możliwe jest przy użyciu następujących przycisków:

- **EXIT**- polecenie wyjścia z menu jest umieszczone w lewym górnym rogu menu. Przycisk ten umożliwia „cofnięcie się" o jeden poziom w strukturze menu (pełne wykresy menu są podane w ***Dodatku A*** na końcu instrukcji).
- **PROD** - naciśnięcie tego przycisku umożliwia powrót bezpośrednio do menu wyboru urządzenia w dowolnej chwili.
- **CLR** - przycisk ten służy do kasowania wpisu liczbowego i powoduje powrót wyświetlacza do zwykłego trybu pracy.

3.2.2 Wybór sterowanego urządzenia

1. Nacisnąć przycisk **PROD** w celu przejścia do trybu wyboru urządzenia. Na wyświetlaczu pojawiają się opisy przycisków menu wyboru urządzenia (p. **rys. 3.2**).
2. Nacisnąć przycisk odpowiadający żądanej nazwie urządzenia wskazywanej na wyświetlaczu. Jeśli między klawiaturą a wybranym urządzeniem istnieje aktywne połączenie, nazwa urządzenia na wyświetlaczu jest opatrzona komentarzem **ON-LINE**, jeśli brak jest połączenia, stan urządzenia jest opisany jako **OFF-LINE**.

UWAGA: Połączenia klawiatury z urządzeniami systemowymi są nieustannie kontrolowane w celu stwierdzenia ich bieżącego stanu. W przypadku modelu KBD-Mux wyświetlane jest tylko wskazanie **Mux**.

3. Po wybraniu urządzenia systemowego do sterowania klawiatura wskazuje, które z urządzeń jest sterowane, przez umieszczenie odpowiedniego wskazania w dolnej części wyświetlacza.

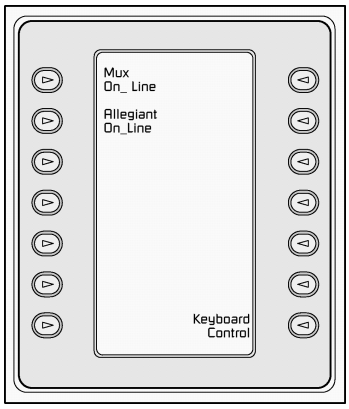

Rys. 3.2. Główne menu wyboru urządzenia

3.2.3 Wykorzystanie przycisków numerycznych

1. Nacisnąć przycisk numeryczny, aby umieścić liczbę w polu wprowadzania wartości liczbowej wyświetlacza stanu pod opisem kamery.
2. Kolejne naciśnięcia przycisków powodują dodanie cyfr z prawej strony numeru kamery. Jeśli przekroczona zostanie maksymalna liczba cyfr odpowiadających danemu wpisowi, wykasowana zostaje pierwsza cyfra z lewej, a pozostałe zostają przesunięte o jedna pozycję w lewo.
3. Zera poprzedzające mogą być wpisywane, lecz nie są wymagane.
4. Zakończenie wprowadzania liczby następuje po naciśnięciu przycisku **ENTER**.

3.3 Wskazania alarmu / gotowości / działania

Po wykryciu przez klawiaturę zdarzenia odpowiadającemu stanowi alarmu, gotowości lub działania w którymkolwiek z dołączonych urządzeń, miga na czerwono wskaźnik przycisku **ACK** i pojawia się sygnał akustyczny.

Jeśli stan gotowości osiąga urządzenie aktualnie nie będące obecnie sterowane, wskaźnik urządzenia (na wyświetlaczu stanu) zmienia się z opisu bieżącego urządzenia na opis zaalarmowanego urządzenia z napisem **ALERT**. Bieżące urządzenie jest wskazywane przez 2 sekundy, zaalarmowane urządzenie przez 0,5 sekundy.

W przypadku alarmów w urządzeniach niesterowanych, sygnał akustyczny jest uaktywniony do czasu, gdy wyświetlany opis urządzenia zaalarmowanego nie zostanie potwierdzony przy pomocy przycisku **PROD**.

3.4 Konfigurowanie klawiatury IntuiKey

Zastosowanie systemu „plug and play" w klawiaturze IntuiKey umożliwia rozpoczęcie korzystania z urządzenia natychmiast po przyłączeniu do urządzeń systemowych.

Tym niemniej przegląd ustawień domyślnych lub dokonanie w nich jakichkolwiek zmian wymaga zapoznania się z poniższymi wskazówkami i sposobem postępowania w **menu sterowania klawiaturą**.

3.4.1 Przejście do trybu sterowania klawiaturą

1. Nacisnąć przycisk **PROD** w celu przejścia do menu wyboru urządzenia (p. **rys. 3.2**)
2. Nacisnąć przycisk oznaczony „Keyboard Control" w prawym dolnym rogu menu
3. Na wyświetlaczu pojawia się główne menu sterowania klawiaturą (p. **rys. 3.3**). Poniżej przedstawiono przegląd poszczególnych opcji menu.

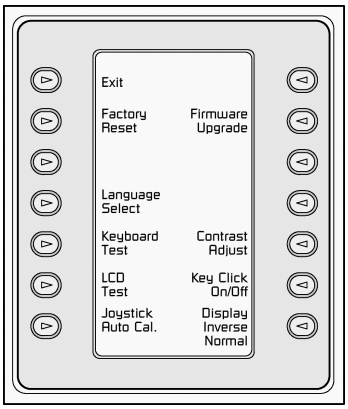

Rys. 3.3. Menu sterowania klawiaturą

3.4.2 Opcje menu sterowania klawiaturą

① **Exit (Wyjście)**
Wyjście do menu wyboru urządzenia.

② **Factory Reset (Przywrócenie ustawień fabrycznych)**
Przywrócenie następujących ustawień urządzenia:

Wybrane urządzenie:	NONE (brak)
Dźwięk przycisków	ON (włączone)
Wyświetlanie:	NORMAL (normalne ciemny tekst na jasnym tle)
Adres docelowy multipleksera:	Addr 1 (Adres 1)
Kontrast wyświetlacza:	9
Kontrast wyświetlacza stanu:	6
Poziom użytkownika multipleksera:	NO ACCESS (brak dostępu)
Wybór języka	NONE (brak)

③ **Nie wykorzystane**

④ **Language select (Wybór języka)**
Wybór języka menu. Dostępne ustawienia to: język angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski lub niemiecki.

⑤ **Keyboard test (Test klawiatury)**
Wywołanie ekranu testowego klawiatury na wyświetlaczu. Naciśnięcie przycisku ENTER powoduje opuszczenie trybu testowego. Po naciśnięciu dowolnego przycisku na ekranie pojawia się stosowne wskazanie. Przy poruszaniu joystickiem wyświetlania jest bieżąca wartość prędkości. W przypadku obrotu i pochylenia zakres wartości wynosi od 0 do 15, w przypadku funkcji zoom - od 0 do 7.

⑥ **LCD Test (Test wyświetlacza)**
Wybór tej opcji powoduje wyświetlanie różnych obrazów kontrolnych na wyświetlaczu oraz miganie diody LED **Alarm**. Każdy z obrazów kontrolnych jest wyświetlany przez około 2 sekundy.

⑦ **Joystick Auto Cal. (Automatyczna kalibracja joysticka)**
Opcja ta umożliwia automatyczną kalibrację joysticka. Należy ustawić joystick w położeniu spoczynkowym i nacisnąć ENTER. Na wyświetlaczu pojawia się napis **New Values Saved** (Zapisano nowe ustawienia).

⑧ **Nie wykorzystane**

⑨ **Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania)**
Opcja ta powoduje przejście klawiatury do chronionego hasłem trybu umożliwiającego aktualizację wewnętrznego oprogramowania sterującego przez zewnętrzny komputer za pomocą łącza szeregowego.

⑩ **Nie wykorzystane**

⑪ **Nie wykorzystane**

⑫ **Contrast Adjust (Regulacja kontrastu)**
Wywołanie menu regulacji kontrastu z dwoma skalami regulacji: jedna dla wyświetlacza głównego, druga dla wyświetlacza stanu. Dobór nastawy dla każdej ze skal odbywa się za pomocą przycisków sąsiadujących z skalą, wskazywanych strzałkami na wyświetlaczu. W ogólności, przyciski z lewej strony skali odpowiadają za obniżenie kontrastu (rozjaśnienie wyświetlacza), przyciski z prawej strony powodują zwiększenie kontrastu (obraz na wyświetlaczu staje się ciemniejszy). Zmiana wskazania na skali następuje o jeden krok przy każdym naciśnięciu przycisku regulacji. Po dojściu do wartości skrajnej, wskaźnik przechodzi w następnym kroku do wartości przeciwnej. Po dokonaniu regulacji, wyjście z menu i zapisanie ustawionych wartości następuje za pomocą przycisku **ENTER**. Naciśnięcie w dowolnym momencie przycisku **CLR** spowoduje powrót nastaw kontrastu do bieżąco zapamiętanych wartości. Naciśnięcie w dowolnym momencie kombinacji przycisków **MON+CLR** powoduje ustawienie obu wartości kontrastu w położenie odpowiadające środkom skali.

UWAGA: Możliwe jest ustawienie kontrastu w położeniu uniemożliwiającym odczyt tekstu. Jeśli to nastąpiło, należy kontynuować regulację, aż do pojawienia się napisów lub też nacisnąć przycisk **CLR**, aby przywołać wartości aktualnie zapamiętane.

⑬ **Key Click On./Off (Sygnalizacja dźwiękowa naciskania przycisków)**
Włączenie / wyłączenie dźwięku towarzyszącego naciśnięciu dowolnego z przycisków. Przy każdorazowym naciśnięciu przycisku wyboru tej

opcji, opis na wyświetlaczu wskazuje, czy dźwięk jest włączony (On) czy wyłączony (Off).

⑭ **Display inverse (Inwersja wyświetlania)**
Przełączanie trybu wyświetlania między trybem zwykłym (ciemne wskazania na jasnym tle) a negatywowym (jasne wskazania na ciemnym tle). Przy każdorazowym naciśnięciu przycisku wyboru tej opcji, opis na wyświetlaczu wskazuje, czy tryb negatywowy jest włączony (On) czy wyłączony (Off).

4. Sterowanie krosownicami wizyjnymi Allegiant®

UWAGA: Rozdział dotyczy WYŁĄCZNIE modelu KBD-Universal!

4.1 Główne menu sterowania krosownicą Allegiant

4.1.1 Przejście do głównego menu sterowania krosownicą Allegiant

1. Nacisnąć przycisk **PROD** w celu przejścia do trybu wyboru urządzenia. Na wyświetlaczu pojawia się menu wyboru urządzeń.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy z opisem **Allegiant**. Wskazanie wyświetlacza stanu zmienia się na odpowiadające trybowi Allegiant.

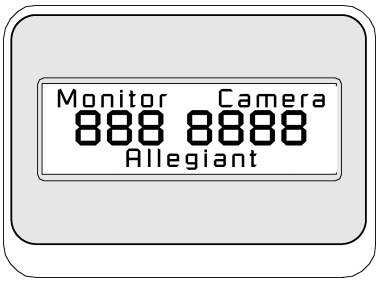

Rys. 4.1. Wyświetlacz stanu w trybie Allegiant

UWAGI DOTYCZĄCE LOGOWANIA SIĘ UŻYTKOWNIKA:
W zależności od ustawienia krosownicy Allegiant, może być konieczne przeprowadzenie procedury logowania w celu uzyskania dostępu do urządzenia.

- Jeśli wymagana jest informacja związania z logowaniem, na wyświetlaczu stanu pojawi się pytanie o numer użytkownika (**USER NUMBER**). Za pomocą przycisków numerycznych należy wpisać numer i potwierdzić przyciskiem **ENTER**.
- Następnie na wyświetlaczu stanu pojawi się żądanie hasła (**PASSWORD**). Należy wprowadzić hasło za pomocą przycisków numerycznych i potwierdzić przyciskiem **ENTER**.
- Jeśli wpisano błędny numer użytkownika lub hasło, ponownie pojawia się żądanie wprowadzenia parametrów logowania.
- Po udanym logowaniu, na wyświetlaczu głównym pojawi się główne menu sterowania urządzeniem Allegiant, tak jak pokazano na **rys. 4.2.**
- Jeśli NIE jest wymagane logowanie użytkownika, na wyświetlaczu głównym pojawia się napis **USER LOGGED ON**, a następnie wyświetlane jest główne menu sterowania krosownicą Allegiant.

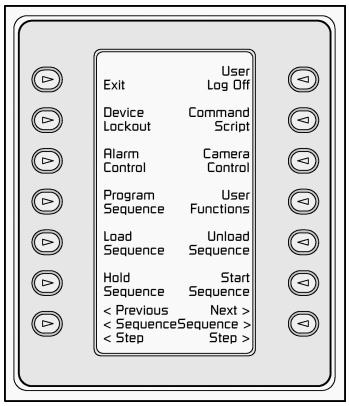

Rys. 4.2. Główne menu sterowania krosownicą Allegiant.

4.2 Programowanie i sterowanie funkcjami krosownicy Allegiant

4.2.1 Opis poleceń głównego menu sterowania krosownicą Allegiant

Główne menu sterowania krosownicą Allegiant, pojawiające się na wyświetlaczu głównym wykorzystuje przyciski ekranowe do wywołania poleceń lub uzyskania dostępu do podmenu, zawierających dodatkowe opcje konfiguracji / programowania.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poleceń. Dodatkowe informacje można znaleźć także w instrukcji obsługi krosownicy Allegiant.

① **Exit (Wyjście)**
Opcja umożliwia wyjście z dowolnego menu do menu nadrzędnego w przypadku poszczególnych programowanych lub sterowanych funkcji.

② **Device Lockout (Blokada urządzenia)**
Opcja umożliwia przejście do menu odpowiadającego za blokowanie lub odblokowanie wybranych kamer lub monitorów.

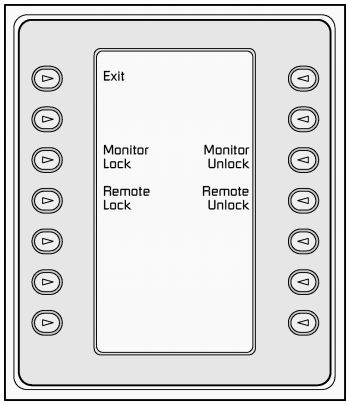

Rys. 4.3. Menu blokady urządzeń

a. Monitor Lock / Unlock (Blokowanie / odblokowanie monitora)

- Jeśli monitor blokowany / odblokowany nie jest bieżąco wybranym urządzeniem, należy nacisnąć przycisk **MON**, a następnie wprowadzić numer monitora i potwierdzić przyciskiem **ENTER**.
- Nacisnąć przycisk **Monitor Lock / Unlock.**
- Jeśli monitor jest zablokowany, na wyświetlaczu pojawia się napis **ML**, jeśli zostanie on odblokowany – napis znika.

b. Remote Lock / Unlock (Blokowanie / odblokowanie urządzenia zdalnego)

- Jeśli kamera blokowana / odblokowana nie jest bieżąco wybranym urządzeniem, należy wprowadzić numer kamery i potwierdzić przyciskiem **ENTER**.
- Nacisnąć przycisk **Remote Lock / Unlock**.
- Jeśli kamera jest zablokowana, na wyświetlaczu pojawia się napis **RL**, jeśli zostanie ona odblokowana – napis znika.

Wyjście z menu blokady urządzeń następuje po naciśnięciu przycisku **EXIT**.

③ Alarm Control (Obsługa alarmów)

Polecenia alarmowe sterują funkcją automatycznego przełączania sygnałów wizyjnych w reakcji na sygnały alarmowe występujące w systemie Allegiant. Numer kamery zaalarmowanej odpowiada zwykle numerowi alarmu, lecz powiązanie to można zmienić za pomocą opcjonalnego oprogramowania Master Control Software dla Windows® lub oprogramowania z graficznym interfejsem użytkownika. Opcjonalne oprogramowanie Master Control Software dla Windows o oznaczeniu PHILIPS LTC 8059/00 lub też oprogramowania z graficznym interfejsem użytkownika PHILIPS LTC 8850/00 umożliwia uaktywnienie maks. 4 kamer za pomocą jednego sygnału alarmowego.

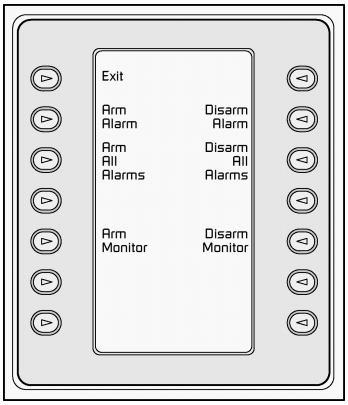

Rys. 4.4. Menu obsługi alarmów

a. Arm/Disarm Alarm (Uzbrojenie / rozbrojenie alarmu)

Aby uzbroić / rozbroić wybrany alarm na monitorze aktualnie sterowanym przez klawiaturę należy:

- Nacisnąć przycisk ekranowy **Arm/Disarm Alarm**. Wskazanie wyświetlacza stanu jest następujące:

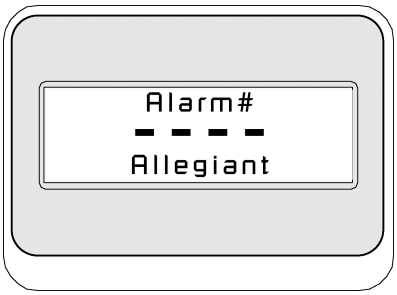

Rys. 4.5.

- Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer alarmu do uzbrojenia / rozbrojenia.
- Nacisnąć przycisk **ENTER**.

b. Arm/Disarm All Alarms (Uzbrojenie / rozbrojenie wszystkich alarmów)

W celu uzbrojenia / rozbrojenia wszystkich alarmów na aktualnie sterowanym monitorze, wystarczy nacisnąć przycisk ekranowy **Arm/Disarm All Alarms**.

c. Arm Monitor (Uzbrojenie monitora)

Naciśnięcie tego przycisku powoduje uzbrojenie alarmu na monitorze aktualnie sterowanym przez klawiaturę. Umożliwia to automatyczne wyświetlanie obrazu z określonych kamer po wystąpieniu alarmu.

UWAGA: Obraz z kamer zaalarmowanych pojawi się na określonym monitorze wyłącznie wtedy, gdy uzbrojony jest zarówno monitor, jak i alarm przypisany do tego monitora. Na ekranie monitora we wskazaniu stanu powinien być widoczny napis **MA** oznaczający uzbrojenie monitora.

d. Disarm Monitor (Rozbrojenie monitora)
Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozbrojenie alarmu na monitorze aktualnie sterowanym przez klawiaturę. Efektem będzie brak reakcji monitora na zaistnienie alarmu.

④ Program Sequence (Programowanie sekwencji)
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę menu i wyświetlenie żądania wprowadzenia numeru sekwencji do programowania. Na wyświetlaczu pojawia się wówczas następujący napis:

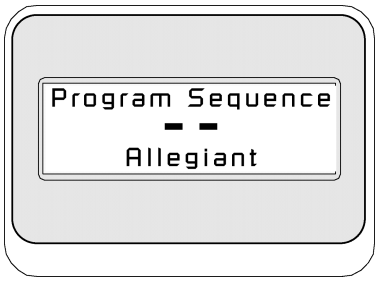

Rys. 4.6.

Po wprowadzeniu numeru sekwencji potwierdzonej przyciskiem **ENTER**, wskazanie wyświetlacza zmienia się na poniższe menu programowania sekwencji:

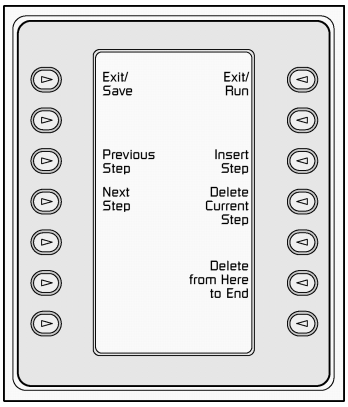

Rys. 4.7. Menu programowania sekwencji

a. Exit/Save (Wyjście / zapis)
Zapamiętanie bieżącej sekwencji i opuszczenie menu programowania sekwencji.

b. Previous Step (Poprzedni krok)
Wyświetlanie poprzedniego kroku sekwencji na menu ekranowym monitora oraz jego edycja.

c. Next Step (Następny krok)
Wyświetlanie następnego kroku sekwencji na menu ekranowym monitora oraz jego edycja.

d. Exit/Run (Wyjście / uruchomienie)
Zapamiętanie bieżącej sekwencji, wczytanie i uruchomienie z równoczesnym opuszczeniem menu programowania sekwencji.

e. Insert Step (Dodanie kroku)
Dodanie jednego kroku sekwencji przed krokiem aktualnie wyświetlanym na ekranie monitora.

f. Delete Current Step (Kasowanie bieżącego kroku)
Kasowanie bieżącego kroku sekwencji. Jeśli jest kasowany krok jest jedynym w sekwencji, skasowaniu ulega cała sekwencja i następuje samoczynne wyjście z trybu programowania.

g. Delete From Here To End (Kasowanie wszystkich kroków od bieżącego do końca)
Kasowanie wszystkich kroków od bieżącego, aż do końca sekwencji.

⑤ Load Sequence (Wczytanie sekwencji)
Wczytanie uprzednio zaprogramowanej sekwencji.

- Nacisnąć przycisk ekranowy **Load Sequence**. Na wyświetlaczu stanu pojawia się następujące wskazanie:

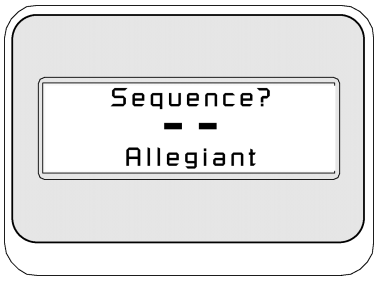

Rys 4.8.

- Wprowadzić 2-cyfrowy numer sekwencji i nacisnąć przycisk **ENTER**.
- Jeśli wprowadzono niewłaściwy numer, poprawić wpis, kasując znaki przy pomocy przycisku **CLR**.

⑥ Hold Sequence (Zatrzymanie sekwencji)
Zatrzymanie uruchomionej sekwencji.

⑦ Previous Sequence Step (Poprzedni krok sekwencji)
Zmiana kierunku przełączania sekwencji na odwrotny. Jeśli sekwencja jest już uruchomiona w kierunku odwrotnym, naciśnięcie tego przycisku powoduje natychmiastowe przejście o jeden krok do tyłu. Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie przełączanie sekwencji do tyłu wstecz z prędkością ok. 2 kroków na sekundę.

⑧ User Log-Off (Wylogowanie użytkownika)
Naciśnięcie tego przycisku wywołuje wylogowanie od krosownicy Allegiant.

- Nacisnąć przycisk **User Log-Off**.
- Na wyświetlaczu pojawi się następujący napis:

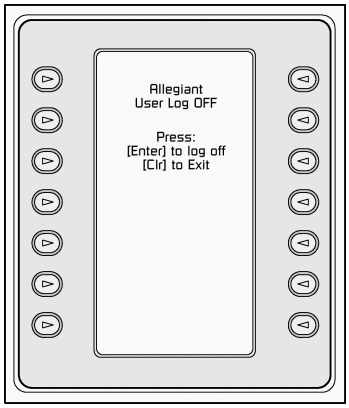

Rys. 4.9.

- Naciśnięcie przycisku **CLR** anuluje żądanie wylogowania, naciśnięcie przycisku **ENTER** powoduje potwierdzenie i zakończenie procesu wylogowania. Na wyświetlaczu głównym pojawia się napis **User Log On** (Użytkownik zalogowany), a wskazanie wyświetlacza stanu powraca do stanu początkowego (z kreskami poziomymi w polu numeru kamery i monitora). Tryb ten po około 2 sekundach ulega zmianie na poprzednie menu.

⑨ **Command Scripts (Ciągi poleceń)**
Przycisk ten umożliwia dostęp do zestawu menu pozwalających na wykonanie ciągów poleceń Allegiant. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi języka poleceń portu szeregowego CCL krosownicy Allegiant.

a. **Uruchomienie ciągu poleceń**
Opcja ta umożliwia uruchomienie poleceń rozpoczynających się znakiem „*" za pomocą klawiatury. Krosownica Allegiant obsługuje ponad 150 000 poleceń. Naciśnięcie przycisku **Run Command Script** powoduje wyświetlenie następującego menu:

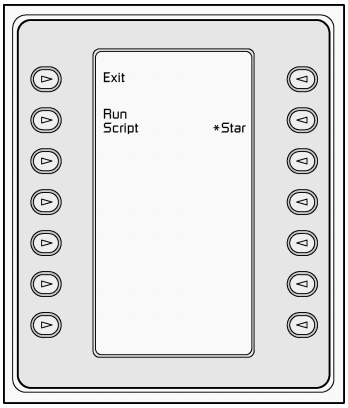

Rys. 4.10.

b. **Wykonywanie ciągów poleceń** może odbywać się na dwa sposoby: przez naciśnięcie przycisku **Run Script** i wpisanie numery ciągu za pomocą przycisków numerycznych LUB naciśnięcie przycisku „*" przypisanego do samego polecenia STAR (odpowiada ciągowi 0000)

UWAGA: Menu ciągów poleceń można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą osobnych ciągów i podmenu pomocniczych przy użyciu opcjonalnego pakietu oprogramowania klawiatury na komputer PC. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi oprogramowania.

⑩ **Camera Control (Sterowanie kamerą)**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wywołanie menu sterowania kamerą umożliwiające wprowadzanie różnych poleceń sterujących. Szczegółowy opis poleceń sterujących kamerą znajduje się w ***Dodatku B*** na końcu niniejszej instrukcji.

⑪ **User Functions (Funkcje użytkownika)**
Przycisk ten umożliwia dostęp do zestawu pięciu menu, oznaczonych literami A do E (**rys. 4.11**) umożliwiających wybór za pomocą jednego przycisku wszystkich funkcji użytkownika dostępnych w krosownicy Allegiant. Wszystkie wspomniane menu posiadają następujące wspólne przyciski:

a. **Exit (Wyjście)**
Zakończenie wybranej funkcji użytkownika i wyjście do menu nadrzędnego.

b. **Previous Menu (Poprzednie menu)**
Wyświetlenie wcześniejszego z pięciu menu. Naciśnięcie tego przycisku w pierwszym menu powoduje przejście do ostatniego.

c. **Enter User Command (Wprowadzenie polecenia użytkownika)**
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia użytkownikom zaznajomionym z 2-cyfrowymi kodami poleceń użytkownika Allegiant wprowadzenie takiego kodu polecenia. Sposób ten można stosować zamiast przeglądania poszczególnych menu w poszukiwaniu przycisku odpowiedzialnego za dane polecenie. Zestawienie poleceń użytkownika i odpowiadających im 2-cyfrowych kodów zawarte jest w **tab. 4.12**. Kody te można także znaleźć w instrukcji obsługi lub skróconym opisie krosownicy Allegiant.

d. **Next Menu (Następne menu)**
Wyświetlenie następnego z pięciu menu. Naciśnięcie tego przycisku w ostatnim menu powoduje przejście do pierwszego.

Tab. 4.12. przedstawia rozmieszczenie poszczególnych menu oraz odpowiadających im 2-cyfrowych kodów. Szczegółowe informacje o zastosowaniu poszczególnych funkcji zawarte są w instrukcji obsługi krosownicy Allegiant.

⑫ **Unload Sequence (Zakończenie sekwencji)**
Zakończenie ostatniej wczytanej sekwencji.

⑬ **Start Sequence (Uruchomienie sekwencji)**
Uruchomienie wybranej sekwencji.

⑭ **Next Sequence Step (Następny krok sekwencji)**
Zmiana kierunku przełączania sekwencji na normalny. Jeśli sekwencja jest już uruchomiona w kierunku normalnym, naciśnięcie tego przycisku powoduje natychmiastowe przejście o jeden krok do przodu. Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie przełączanie sekwencji do przodu z prędkością ok. 2 kroków na sekundę.

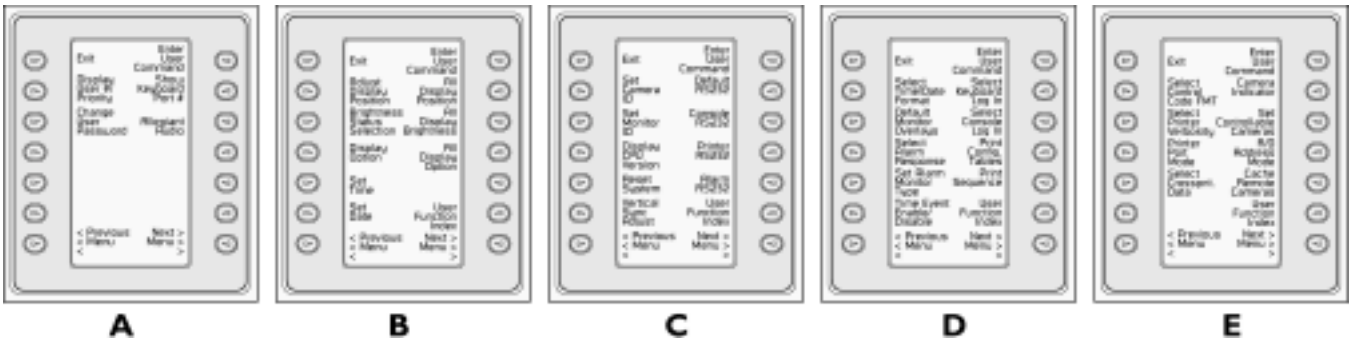

Rys. 4.11. Menu funkcji użytkownika Allegiant

Przycisk ekranowy menu	Opis funkcji	Kod funkcji Allegiant	Poziom dostępu
A2	Wyświetlanie numeru użytkownika / priorytetu	33	Dowolny
A3	Zmiana hasła użytkownika	10	Dowolny *
A9	Wyświetlenie numeru portu klawiatury	2	Dowolny
A10	Sygnał dźwiękowy klawiatury	3	Dowolny
B2	Regulacja położenia wyświetlania	4	1– 7
B3	Wybór jaskrawości / stanu	5	1– 7
B4	Opcje wyświetlania	6	1– 7
B5	Ustawienie czasu	7	1– 7
B6	Ustawienie daty	8	1– 7
B9	Położenie wyświetlania dla wszystkich napisów	24	1– 7
B10	Wybór jaskrawości / stanu dla wszystkich napisów	25	1– 7
B11	Opcje wyświetlania dla wszystkich napisów	26	1– 7
B13	Spis funkcji użytkownika	99	Dowolny
C2	Ustawienie nazwy kamery	9	1
C3	Ustawienie nazwy monitora	17	1
C4	Wyświetlenie wersji oprogramowania mikroprocesora	23	Dowolny
C5	Reset systemu	15	1 *
C6	Regulacja synchronizacji pionowej	40	1 *
C9	Domyślny tryb pracy portu RS-232	29	1 *
C10	Port szeregowy RS-232 (Tryb *Controller* dla portu RS-232 – 8900)	30	1 *
C11	Port drukarki RS-232 (Tryb *Console* dla portu RS-232 – 8900)	31	1 *
C12	Port alarmowy RS-232	32	1 *
C13	Spis funkcji użytkownika	99	Dowolny
D2	Wybór formatu wyświetlania daty i godziny	11	1
D3	Standardowe wyświetlanie tekstu na ekranie monitora	12	1
D4	Wybór trybu reakcji na alarm	19	1 *
D5	Wybór typu monitora alarmowego	21	1 *
D6	Włączanie / wyłączanie przełączania konfiguracji sterowanego timerem	16	1
D9	Wybór logowania z klawiatury	27	1 *
D10	Wybór logowania z portu szeregowego	28	1 *
D11	Wydruk tabeli konfiguracji	13	1
D12	Wydruk tabeli sekwencji	18	1
D13	Spis funkcji użytkownika	99	Dowolny
E2	Wybór formatu kodów sterujących	22	1 *
E3	Wybór trybu wydruku	20	1 *
E4	Tryb portu drukarki	38	1
E5	Wybór danych punktu krosowania	36	1
E9	Wskaźnik kamery	34	1
E10	Wybór kamer sterowanych	35	1
E11	Tryb adresowania odbiornika / sterownika	37	1 *
E12	Regulacja odchylania pionowego kamer zdalnych	40	1 *
E13	Lista funkcji użytkownika	99	Dowolny

Tab. 4.12. Zestawienie poleceń użytkownika

4.3 Komunikaty o błędach krosownicy Allegiant

Kod błędu	Znaczenie	Opis
01	Nieprawidłowy numer kamery	Wprowadzony numer kamery jest nieprawidłowy. W przypadku używania opcjonalnego pakietu oprogramowania z graficznym interfejsem użytkownika LTC 8850/00 lub oprogramowania LTC 8059/00 Master Control Software, należy sprawdzić, czy numer istnieje w tabeli identyfikacyjnej kamer. Aby uzyskać aktualne dane, należy pobrać tabelę z krosownicy Allegiant.
02	Nieprawidłowy numer monitora	Wprowadzony numer monitora jest nieprawidłowy.
03	Kamera zablokowana przez użytkownika nr...	Wywołana kamera nie może być sterowana, gdyż została ona zablokowana przez użytkownika o tym samym lub wyższym priorytecie. Należy skontaktować się z pozostałymi użytkownikami lub zwrócić się do użytkownika o wyższym priorytecie o odblokowanie kamery.
04	Monitor zablokowany przez użytkownika nr...	Wywołany monitor nie może być sterowany, gdyż został zablokowany przez użytkownika o tym samym lub wyższym priorytecie. Należy skontaktować się z pozostałymi użytkownikami lub zwrócić się do użytkownika o wyższym priorytecie o odblokowanie monitora.
05	Dostęp do urządzenia zdalnego zablokowany	Urządzenie zdalne zostało zablokowane w tabeli blokady urządzeń zdalnych.
06	Dostęp do monitora zablokowany	Monitor został zablokowany w tabeli blokady monitorów.
10	Brak dostępu	Wywołanie funkcji niedostępnej dla użytkownika o danym priorytecie. Funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników o poziomie priorytetu 2 lub administratora systemu (poziom priorytetu 1).
11	Brak dostępu	Wywołanie funkcji niedostępnej dla użytkownika o danym priorytecie. Funkcja jest dostępna tylko dla administratora systemu (poziom priorytetu 1).
15	Nieprawidłowy numer funkcji użytkownika	Wprowadzony numer funkcji użytkownika jest nieprawidłowy. Prawidłowe numery funkcji użytkownika można znaleźć w tabeli funkcji użytkownika.
20	Potwierdzenie nie wykonane	Przycisk ACKNOWLEDGE naciśnięty przez użytkownika nie posiadającego prawa do potwierdzania alarmów.
21	Potwierdzenie nieprawidłowe	W celu prawidłowego potwierdzenia alarmu, monitor na którym wyświetlany jest obraz alarmowy, musi być sterowany za pomocą klawiatury.
22	Funkcja potwierdzania alarmów wyłączona	Alarmy na monitorze nie mogą być potwierdzane, ponieważ funkcja potwierdzania alarmów została wyłączona przez instalatora systemu.
23	Kamera nie zaalarmowana	Obraz kamery wyświetlany na monitorze nie jest obrazem alarmowym. Potwierdzony może zostać jedynie obraz alarmowy.
24	Brak funkcji potwierdzania w klawiaturze	Klawiatura nie potwierdza obrazu alarmowego – funkcja została wyłączona przez instalatora systemu.
25	Uruchomione przełączanie alarmowe	Obraz alarmowy może zostać potwierdzony jedynie w przypadku, gdy przełączanie alarmowe nie jest uruchomione. Aby zatrzymać przełączanie alarmowe, należy nacisnąć przycisk HOLD.
50	Sekwencja niedostępna	Próba wczytania nieistniejącej sekwencji. W celu uniknięcia takich błędów, podczas dodawania nowej sekwencji należy sprawdzić za pomocą klawiatury, które numery nie zostały użyte. Próba wczytania sekwencji bezwzględnej w czasie, gdy klawiatura nie steruje jednym z monitorów zapisanych w tej sekwencji. Ze względu na to, iż należy unikać nieumyślnego wczytywania monitorów, użytkownik powinien wcześniej przełączyć klawiaturę na jeden z monitorów wykorzystywanych przez tę sekwencję. Tryb programowania („PROGRAM”) może posłużyć do sprawdzenia, które monitory zostały użyte w sekwencji.
52	Błąd sekwencji	Próba wczytania sekwencji względnej na monitor o za wysokim numerze. Numery monitorów użytych w sekwencji przekroczą najwyższy numer monitor. Należy przełączyć się na monitor o niższym numerze przed wczytaniem sekwencji.
53	Brak wczytanej sekwencji	Próba sterowania sekwencją za pomocą przycisków NEXT, PREV, RUN lub HOLD, w czasie, gdy żadna sekwencja nie została wczytana.
55	Brak dostępu do sekwencji	Próba wczytania lub wyłączenia sekwencji na monitorach wykorzystywanych przez użytkownika, posiadającego ten sam poziom priorytetu lub użytkownika o wyższym priorytecie. Skontaktować się z użytkownikiem o wyższym priorytecie lub administratorem systemu w celu odblokowania monitora.

Kod błędu	Znaczenie	Opis
56	Błąd sekwencji	Próba wczytania edytowanej sekwencji w trybie programowania. Sekwencję można wczytać po zakończeniu edycji.
58	Błąd sekwencji	Próba wczytania sekwencji względnej w sytuacji, gdy możliwy jest dostęp tylko do sekwencji bezwzględnej.
60	Błąd programowania	Próba programowania uruchomionej sekwencji. Przed rozpoczęciem edycji sekwencja musi zostać zatrzymana.
62	Błąd programowania	Próba zaprogramowania nowej sekwencji przy braku wolnej pamięci. Aby zaprogramować nowa sekwencję, należy wcześniej usunąć sekwencje nieużywane.
63	Błąd programowania	Inny użytkownik programuje sekwencje na monitorze.
70	Monitor nie zapisany w grupie monitorów alarmowych	Monitor nie może zostać użyty do obsługi alarmów. Nie został zaprogramowany do obsługi alarmów przez instalatora systemu.
71	Wymagany monitor sekwencji alarmowej	Grupa monitorów alarmowych musi zawierać, zarówno uzbrojone monitory kolejki alarmowej, jak i uzbrojone monitory sekwencji alarmowej.
78	Wprowadzić numer alarmu	Podczas uzbrajania lub wyłączania uzbrojonego alarmu należy wprowadzić odpowiedni numer alarmu.
80	Magistrala wizyjna niedostępna	Próba dostępu do kamery zdalnej dołączonej do lokalizacji satelitarnej przy braku wolnych linii wizyjnych.
89	Błąd stosu wewnętrznego	Przepełnienie stosu systemu. Zgłosić problem producentowi.
90	Nierozpoznane polecenie klawiatury	Polecenie wydane za pomocą klawiatury nie istnieje. W celu odnalezienia właściwego polecenia należy sprawdzić odpowiednie rozdziały i punkty niniejszej instrukcji oraz spróbować ponownie.
92	Wprowadzone dane nie odpowiadają dostępnemu zakresowi	Wprowadzone dane do polecenia nie mieszczą się w zakresie ustalonym dla tego polecenia. W celu odnalezienia prawidłowych zakresów danych dla poleceń należy sprawdzić odpowiednie rozdziały i punkty niniejszej instrukcji oraz spróbować ponownie.
94	Nieprawidłowe dane klawiatury	Odebrano nieprawidłowy znak z klawiatury. Zwykle wskazuje to na błędy w transmisji danych. Należy sprawdzić, czy kabel łączący klawiaturę z systemem nie powoduje zakłóceń w transmisji danych.
95	Niepełne dane klawiatury	Sekwencja sterująca przesłana z klawiatury jest niekompletna. Zwykle wskazuje to na błędy w transmisji danych. Należy sprawdzić, czy kabel łączący klawiaturę z systemem nie powoduje zakłóceń w transmisji danych.
96	* (GWIAZDKA) niezdefiniowany przycisk	Został naciśnięty przycisk „*”, który nie ma tu zastosowania.
128	Brak komunikacji	Brak komunikacji klawiatury z systemem Allegiant.

5. Sterowanie multiplekserami wizyjnymi *System4®*

UWAGA: Niniejszy rozdział dotyczy zarówno modeli KBD-Universal, jak i KBD-Mux.

5.1 Główne menu sterowania multiplekserem

5.1.1 Przejście do głównego menu sterowania multiplekserem

1. Nacisnąć przycisk **PROD** w celu przejścia do trybu wyboru urządzenia. Na wyświetlaczu głównym (przycisków ekranowych) pojawia się menu wyboru urządzeń.
2. Nacisnąć przycisk ekranowy z opisem **Mux** i obserwować wskazania obu wyświetlaczy.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku ekranowego **Mux** przy wyświetlaniu stanu ON-LINE (z aktywnym połączeniem) powoduje przejście klawiatury do trybu sterowania multiplekserem. Naciśnięcie przycisku **Mux** przy wyświetlaniu stanu OFF-LINE (przy braku aktywnego połączenia) powoduje przejście klawiatury do tryb śledzenia multiplekserów (**Mux Hunt**). W trybie tym wszystkie dostępne adresy są cyklicznie sprawdzane pod kątem obecności multiplekserów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli zostały zmienione adresy multiplekserów lub też określone multipleksery zostały usunięte z systemu. Naciśnięcie przycisku **CLR** w dowolnej chwili powoduje przerwanie trybu śledzenia.

3. Wskazanie wyświetlacza stanu odpowiada trybowi multipleksera.

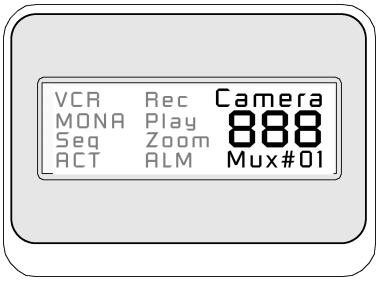

Rys. 5.1. Wyświetlacz stanu w trybie ***System4®***

Wyświetlacz stanu w trybie obsługi multipleksera zawiera następujące wskazania stanu:

- **VCR (Test magnetowidu)** – wyświetlane, jeśli multiplekser znajduje się w trybie testu magnetowidu (przełączania nagrywanego przez magnetowid sygnału na monitor).
- **MONA/B (Monitor A/B)** – wskaźnik wykorzystywany do określenia, który z monitorów dołączonych do multipleksera jest aktualnie sterowany. Wskazanie zmienia się naprzemiennie między MONA i MONB po każdym naciśnięciu przycisku **MON**.
- **SEQ (Sekwencja)** – wyświetlane, jeśli multiplekser obsługuje uruchomioną sekwencję.
- **ACT (Detekcja aktywności)** – wyświetlane, jeśli multiplekser ma aktywną opcję detekcji aktywności (ACTIONS), wskaźnik ten miga, jeśli aktywność została wykryta.
- **REC (Nagrywanie)** – wyświetlane, gdy magnetowid aktualnie nagrywa.
- **PLAY (Odtwarzanie)** – wyświetlane przy odtwarzaniu za pomocą za pomocą multipleksera materiału zarejestrowanego w magnetowidzie.
- **ZOOM (Powiększenie)** – pojawia się przy wyświetlaniu przez multiplekser obrazu powiększonego.
- **ALM (Alarm)** – wyświetlane, jeśli multiplekser ma włączoną opcję alarmów, wskaźnik ten miga po wystąpieniu alarmu.

UWAGA: Podczas pracy w trybie obsługi multipleksera, nazwa urządzenia jest w sposób ciągły wskazywana jako **MUX ---** (kreski oznaczają numer multipleksera). Pole wprowadzania wartości liczbowych jest wykorzystywane do wprowadzenia liczb koniecznych do sterowania multiplekserem (tzn. numeru kamery, numeru urządzenia Allplex, numeru ujęcia itd.). Nad polem wprowadzania wartości liczbowych znajduje się nazwa określająca bieżący tryb pracy multipleksera (tryb wieloekranowy, obraz z pojedynczej kamery, tryb menu).

4. Na wyświetlaczu głównym pojawia się główne menu sterowania multiplekserem.

5.2 Programowanie i sterowanie funkcjami multipleksera

5.2.1 Sterowanie funkcjami multipleksera za pomocą przycisków ekranowych

UWAGA!: Jeśli dostęp do sterowania multiplekserem wymaga podania hasła, **należy naciskać przycisk ENTER każdorazowo po wprowadzeniu kolejnej cyfry hasła** (np. jeśli hasło rozwija się 1-2-3-4, należy nacisnąć 1, potem ENTER, potem 2, znów ENTER itd.).

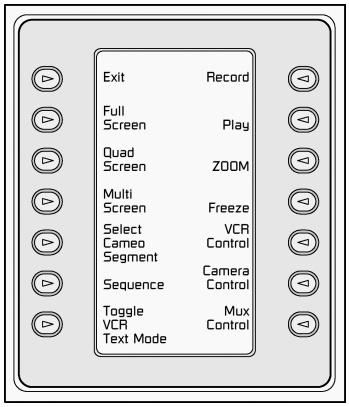

Rys. 5.2. Główne menu sterowania multiplekserem ***System4®***

5.2.2 Opis poleceń głównego menu sterowania multiplekserem

Główne menu sterowania multiplekserem widoczne na wyświetlaczu głównym wykorzystuje przyciski ekranowe do wykonywania określonych poleceń lub uzyskania dostępu do pozostałych podmenu z dodatkowymi opcjami programowania i konfiguracji. Poniżej znajduje się szczegółowy opis; dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi multipleksera.

① **Exit (Wyjście)**
Wyjście z menu lub powrót do menu głównego poszczególnych programowanych funkcji.

② **Full Screen (Wyświetlanie pełnoekranowe)**
Wyświetlanie pełnoekranowe obrazu z jednej kamery na jednym z monitorów. Tryb wyświetlania pełnoekranowego wywoływany jest po naciśnięciu tego przycisku oraz wprowadzeniu numeru kamery przy użyciu przycisków numerycznej. Naciśnięcie przycisku ENTER powoduje wykonanie polecenia.

④ **Quad Screen (Wyświetlanie poczwórne)**
Wyświetlanie obrazu jednocześnie w 4 osobne segmenty (ćwiartki ekranu). Tryb ten jest załączany jest po jednokrotnym naciśnięciu przycisku ekranowego. Kolejne naciśnięcia powodują wyświetlanie obrazów z kolejnych kamer w trybie Quad.

⑤ **Multiscreen (Wyświetlanie wieloekranowe)**
Jednoczesne wyświetlanie obrazu z wielu kamer. Dostępne konfiguracje wyświetlania określone są przez parametry sterowanego multipleksera:

6-kanałowy:	5+1,
9-kanałowy:	4+3, 3x3,
16-kanałowy:	4+3, 8+2, 12+1, 3x3, 4x4

UWAGA: Wielokrotne naciśnięcie przycisku Multiscreen umożliwia przechodzenie między poszczególnymi trybami wyświetlania.

⑤ **Select Cameo Segment (Wybór segmentu obrazu)**
W trybie wieloekranowym lub z poczwórnym, istnieją określone obszary wyświetlania obrazu z kamery na monitorze. Naciśnięcie przycisku powoduje naprzemienne przełączanie klawiatury na możliwość wyboru kolejnych segmentów (nazwa pola wprowadzania wartości liczbowych ulega zmianie na **Cameo**, jeśli multiplekser znajduje się w trybie wyświetlania wieloekranowego (oraz poczwórnego). Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do poprzedniego trybu wyświetlania. Możliwe jest dowolne przypisywanie i zmiana przypisania segmentów do kamer.

UWAGA: Funkcja multipleksera przypisywania wszystkich kamer jest dostępna za pomocą dodatkowego przycisku ekranowego w głównym menu sterowania multiplekserem.

⑥ **Sequence (Sekwencja)**
Uruchomienie zaprogramowanej sekwencji przełączania kamer.

⑦ **Toggle VCR Test Mode (Tryb testu magnetowidu)**
Naprzemiennie: uruchomienie lub zatrzymanie trybu testu magnetowidu. Przy włączonym trybie testowym na wyświetlaczu stanu pojawia się wskazanie VCR.

⑧ **Record (Nagrywanie)**
Uruchomienie nagrywania przez magnetowid i wyświetlenie napisu **REC** na wyświetlaczu stanu. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie nagrywania.

⑨ **Play (Odtwarzanie)**
Uruchomienie odtwarzania nagrania z magnetowidu i wyświetlenie napisu **PLAY** na wyświetlaczu stanu. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie odtwarzania.

⑩ **Zoom (Powiększenie)**
Powiększenie obrazu wyświetlanego z bieżącej kamery. Wybranie innej kamery spowoduje wyświetlanie obrazu z niej pochodzącego w trybie pełnoekranowym z powiększeniem. Naciśnięcie przycisku Zoom powoduje pojawienie się następującego podmenu sterowania funkcją powiększenia:

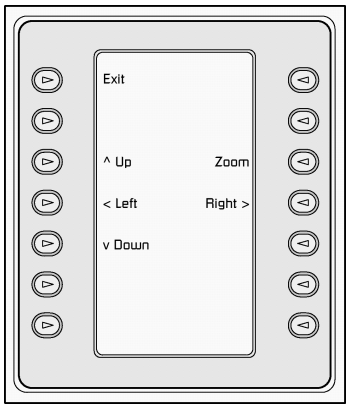

Rys. 5.3. Menu zbliżenia obrazu

W zależności od modelu multipleksera dostępne będą różne stopnie powiększenia (np. x2, x4). Pozostałe przyciski (Up, Left, Down, Right) służą do poruszania się w obszarze powiększonego obrazu.

⑪ **Freeze (Zatrzymanie obrazu)**
Zatrzymanie obrazu z wybranej kamery przy wyświetlaniu pełnoekranowym lub segmentowym (tryb wieloekranowy lub poczwórny). Obraz z aktualnie wybranej kamery zostaje zatrzymany, a na ekranie monitora pojawia się napis **FREEZE**. Zatrzymanie obrazu z innej kamery odbywa się przez wybór numeru kamery za pomocą przycisków kamery i ponowne naciśnięcie przycisku FREEZE. Zmiana trybu wyświetlania anuluje zatrzymanie obrazu dla wszystkich segmentów obrazu (wyświetlany jest bieżący obraz z kamer).

⑫ **VCR Control (Sterowanie magnetowidem)**
Za pomocą przycisków ekranowych możliwie jest sterowanie następującymi funkcjami magnetowidu: nagrywanie (**Record**), pauza (**Pause**), przewijanie do tyłu (**Rewind**), odtwarzanie (**Play**), zatrzymanie (**Stop**) i przewijanie do przodu (**Fast Forward**).

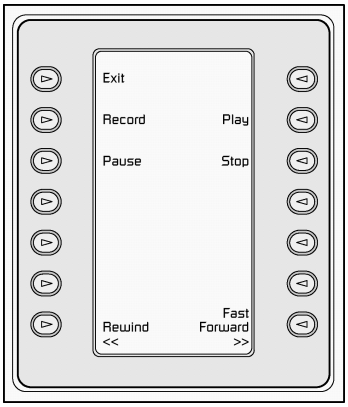

Rys. 5.4. Menu sterowania magnetowidem

⑬ **Camera Control (Sterowanie kamerą)**
Przejście do menu sterowania kamerą umożliwiającego wpisywanie różnych poleceń sterowania kamerą. Szczegółowy opis dostępnych funkcji znajduje się w ***Dodatku B*** na końcu niniejszej instrukcji.

⑭ **Mux Control**
Przejście do menu sterowania dodatkowymi funkcjami multipleksera.

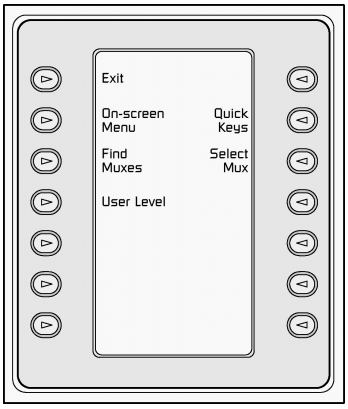

Rys. 5.5. Menu pomocnicze sterowania multiplekserem

a. **Exit (Wyjście)**
Wyjście z bieżącego menu i przejście do poprzedniego.

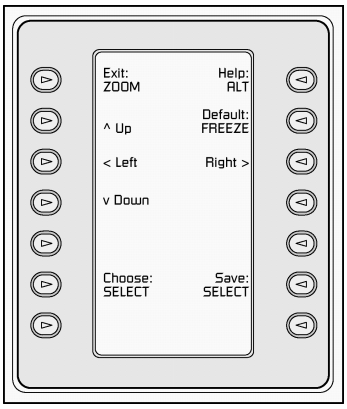

Rys. 5.6. Ekranowe menu sterujące

b. **On-screen control menu (Ekranowe menu sterujące)**
Przycisk ten umożliwia przejście do ekranowego menu sterującego, jeśli poziom dostępu jest nieograniczony (FULL ACCESS). Przy dostępie ograniczonym na wyświetlaczu pojawia się komunikat o niedostatecznych uprawnieniach użytkownika do przejścia do tego poziomu dostępu. Jeśli bieżący poziom użytkownika nie pozwala na przeprowadzenie operacji, zostaje wyświetlone ostrzeżenie, a sterowanie powraca do poziomu menu pomocniczego sterowania. Wykasowanie ostrzeżenia i przejście do głównego menu sterującego następuje samoczynnie po upływie ok. 2 sekund lub natychmiast po naciśnięciu przycisku **CLR**.

Ekranowe menu sterujące umożliwia sterowanie za pomocą przycisków ekranowych następującymi funkcjami multipleksera:

- **Exit: ZOOM (Wyjście)**: przejście z bieżącego menu do menu nadrzędnego.
- **Choose: SELECT (Wybór)**: wykorzystywane przy dokonywaniu wyboru opcji wymaganej przez menu.
- **Default: FREEZE (Ustawienia domyślne)**: zmiana wpisu na wartość początkową (domyślną).
- **Help (Pomoc)**: wyświetlanie wewnętrznego pliku pomocy multipleksera związanego z bieżąco wybraną opcją na wyświetlaczu.
- **Up ∧ (Góra)**: przesuniecie kursora na wyświetlaczu o jeden wiersz w górę.
- **Down ∨ (Dół)**: przesuniecie kursora na wyświetlaczu o jeden wiersz w dół.
- **< Left (Lewo)**: przesuniecie kursora na wyświetlaczu w lewo.
- **Right > (Prawo)**: przesuniecie kursora na wyświetlaczu w prawo.

c. **Find Muxes (Wyszukiwanie multiplekserów)**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje przeszukanie wszystkich dostępnych adresów multiplekserów w oczekiwaniu odpowiedzi. Jeśli otrzymano odpowiedź, przy odpowiednim adresie multipleksera pojawia się wskazanie **ON**. Naciśniecie dowolnego przycisku powoduje wyjście z tej funkcji.

d. **User Level (Poziom dostępu użytkownika)**
Opis związany z tym przyciskiem przedstawia bieżący poziom użytkownika. Po naciśnięciu przycisku pojawia się żądanie wprowadzenia hasła. Użytkownik ma 2 sekundy na równoczesne naciśnięcie przycisków 0 i 1, w przeciwnym razie upłynie czas niezbędny na potwierdzenie. Po wpisaniu hasa wyświetlana zostaje lista trzech opcji. Naciśnięcie przycisku z cyfrą odpowiadającą

opcji umożliwia zmianę bieżącego poziomu użytkownika na wybrany. Zmiana jest wskazywana na wyświetlanym menu.

e. **Quick Keys (Przyciski szybkiego dostępu)**
Dostęp do menu umożliwiającego przejście do wybranych poleceń multipleksera za pomocą jednego przycisku. Jeśli bieżący poziom uprawnień nie pozwala na przeprowadzenie tej operacji, wyświetlane jest ostrzeżenie, a sterowanie powraca do poziomu podmenu sterowania. Skasowanie ostrzeżenia i przejście do głównego menu sterującego następuje samoczynnie po upływie ok. 2 sekund lub natychmiastowo po naciśnięciu przycisku **CLR**. Dodatkowe informacje o tej opcji zawarte są w instrukcji obsługi multipleksera.

f. **Mux Select (Wybór multipleksera)**
Naciśnięcie tego przycisku ekranowego powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu krótkiej wiadomości wskazującej na konieczność wprowadzenia adresu multipleksera. Wskazanie wyświetlacza stanu zmienia się w sposób pokazany na **rys. 5.7**.

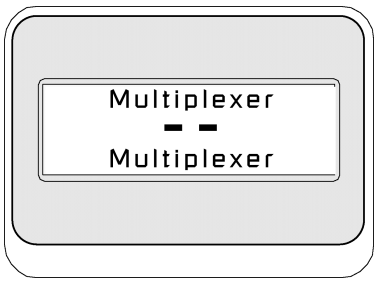

Rys. 5.7.

Po wpisaniu numeru Allplex i naciśnięciu przycisku **ENTER** klawiatura określa, czy wybrane urządzenie jest dostępne. Jeśli nie jest, wyświetlany jest komunikat o błędzie i przywrócony zostaje ostatni zapamiętany, prawidłowy numer Allplex.

5.3 Komunikaty o błędach multipleksera

Kod błędu	Znaczenie	Opis
1	Brak komunikacji	Brak łączności między klawiaturą a multiplekserem
2	Nieprawidłowa wartość wprowadzona z klawiatury	Nieprawidłowa liczba wprowadzona przez użytkownika
3	Nieprawidłowy numer multipleksera	Próba wprowadzenia numeru multipleksera niższego niż 1 lub wyższego niż 30
4	Multiplekser nie odnaleziony	Podczas wyszukiwania multiplekserów żadne urządzenie nie zostało odnalezione

6. Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie

6.1 System

1. Brak napisów na wyświetlaczach:
   - Sprawdzić, czy dołączone jest zasilanie do klawiatury z jednego z następujących źródeł:
     - kabel RJ-11 multipleksera,
     - kabel RJ-11 krosownicy Allegiant,
     - wtyk zewnętrznego zasilacza.
   - Sprawdzić, czy kontrast wyświetlaczy nie został ustawiony w położeniu uniemożliwiającym odczyt. Równoczesne naciśnięcie przycisków **MON** i **CLR** powoduje ustawienie kontrastu w położeniu środkowym zapewniającym czytelność w każdych warunkach. Po ustawieniu w położeniu środkowym, z menu wyboru urządzenia należy przejść do opcji **KEYBOARD CONTROL**, następnie wybrać przycisk **CONTRAST ADJUST** i ustawić kontrast zapewniający optymalną czytelność wyświetlacza.
2. Brak podświetlania przycisków lub wyświetlaczy:
   - Podświetlanie klawiatury jest stonowane i może być niewidoczne przy jaskrawym oświetleniu.
3. Niektóre punkty wyświetlacza sprawiają wrażenie uszkodzonych:
   - Kontrolę prawidłowego funkcjonowania wyświetlacza umożliwia podmenu **KEYBOARD CONTROL**. Należy wówczas wybrać opcję **LCD TEST**, co powoduje uruchomienie serii testów wyświetlacza.

6.2 Klawiatura

1. W menu urządzeń multiplekser jest wskazywany jako odłączony (OFF-LINE):
   - Do jednej klawiatury można dołączyć maks. 30 multiplekserów. W menu urządzeń w sposób ciągły sprawdzany jest tylko stan ostatniego z adresowanych multiplekserów. Jeśli ostatni z adresowanych multiplekserów został odłączony, lub jego adres uległ zmianie, może być on wskazywany jako **OFF-LINE**. Naciśnięcie przycisku przypisanego do multipleksera powoduje przełączenie klawiatury do trybu wyszukiwania multiplekserów, w którym sprawdzane są wszystkie możliwe adresy multiplekserów. Klawiatura zostaje dołączona do pierwszego z odnalezionych multiplekserów. Lista dołączonych multiplekserów wraz z ich adresami jest tworzona po naciśnięciu przycisku **FIND MUX** w menu sterowania multiplekserem.
   - Sprawdzić, czy kable łączące klawiaturę z innymi urządzeniami nie są przerwane lub odłączone.
2. W menu urządzeń brak jest wskazania dla urządzenia Allegiant:
   - Sprawdzić, czy stosowana jest klawiatura KBD-Universal. Po odłączeniu zasilania i ponownym załączeniu urządzenia na ekranie wyświetlacza pojawia się komunikat startowy. W górnym wierszu zarówno wyświetlacza głównego, jak i wyświetlacza stanu pojawia się informacja o typie urządzenia. Sterowanie krosownicy Allegiant jest możliwe tylko za pomocą klawiatury KBD-Universal.
   - Sprawdzić, czy kable łączące klawiaturę z innymi urządzeniami nie są przerwane lub odłączone.
   - Klawiatura obsługuje tylko protokół komunikacyjny .6P.
3. Ograniczenia w możliwości obsługi klawiatury.
   - W celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania klawiatury, z menu urządzeń należy przejść do menu sterowania klawiaturą, następnie nacisnąć przycisk **KEYBOARD TEST**. Test ten umożliwia sprawdzenie prawidłowej pracy wszystkich przycisków oraz joysticka.

6.3 Sterowanie kamerą

1. Naciśnięcie przycisku związanego z poleceniem dotyczącym kamery nie odnosi pożądanego skutku:
   - Wybrane funkcje kamery mogą być zablokowane. Do polecenia odblokowania kamery nie jest przypisany żaden przycisk, dlatego poszczególne polecenia kamery należy odblokować ręcznie za pomocą przycisków **AUX ON**, **AUX OFF** oraz **SET SHOT**.
   - Na klawiaturze wyświetlane są wszystkie możliwe polecenia dotyczące kamery. Niektóre z nich mogą nie być obsługiwane przez aktualnie wybraną kamerę. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi kamery w celu uzyskania informacji o określonych funkcjach.
2. Joystick nie działa:
   - Sprawdzić, czy wybrano kamerę z głowicą uchylną-obrotowo,
   - Sprawdzić okablowanie,
   - Prawdopodobnie konieczne jest ponowne ustalenie położenia środkowego joysticka. Z menu urządzeń wybrać menu sterowania klawiaturą i nacisnąć przycisk z opisem **JOYSTICK AUTOCAL**. Postępować dalej według instrukcji wyświetlanej na ekranie.

6.4 Pozostałe

1. Po załączeniu klawiatury, na ekranie pojawia się komunikat **Bootloader User requested**:
   - Poprzedni użytkownik przełączył klawiaturę do trybu aktualizacji oprogramowania. Jeśli nie zamierza się pobierać nowej wersji oprogramowania, należy nacisnąć przycisk **CLR**.
2. Po załączeniu klawiatury, na ekranie pojawia się komunikat **Bootloader BAD CHECKSUM**:
   - Przy aktualizacji oprogramowania wystąpił błąd. Powtórne wczytanie oprogramowania powinno usunąć usterkę, jeśli nie, należy skontaktować się z serwisem producenta.

Dodatek A: Struktura menu klawiatury IntuiKey

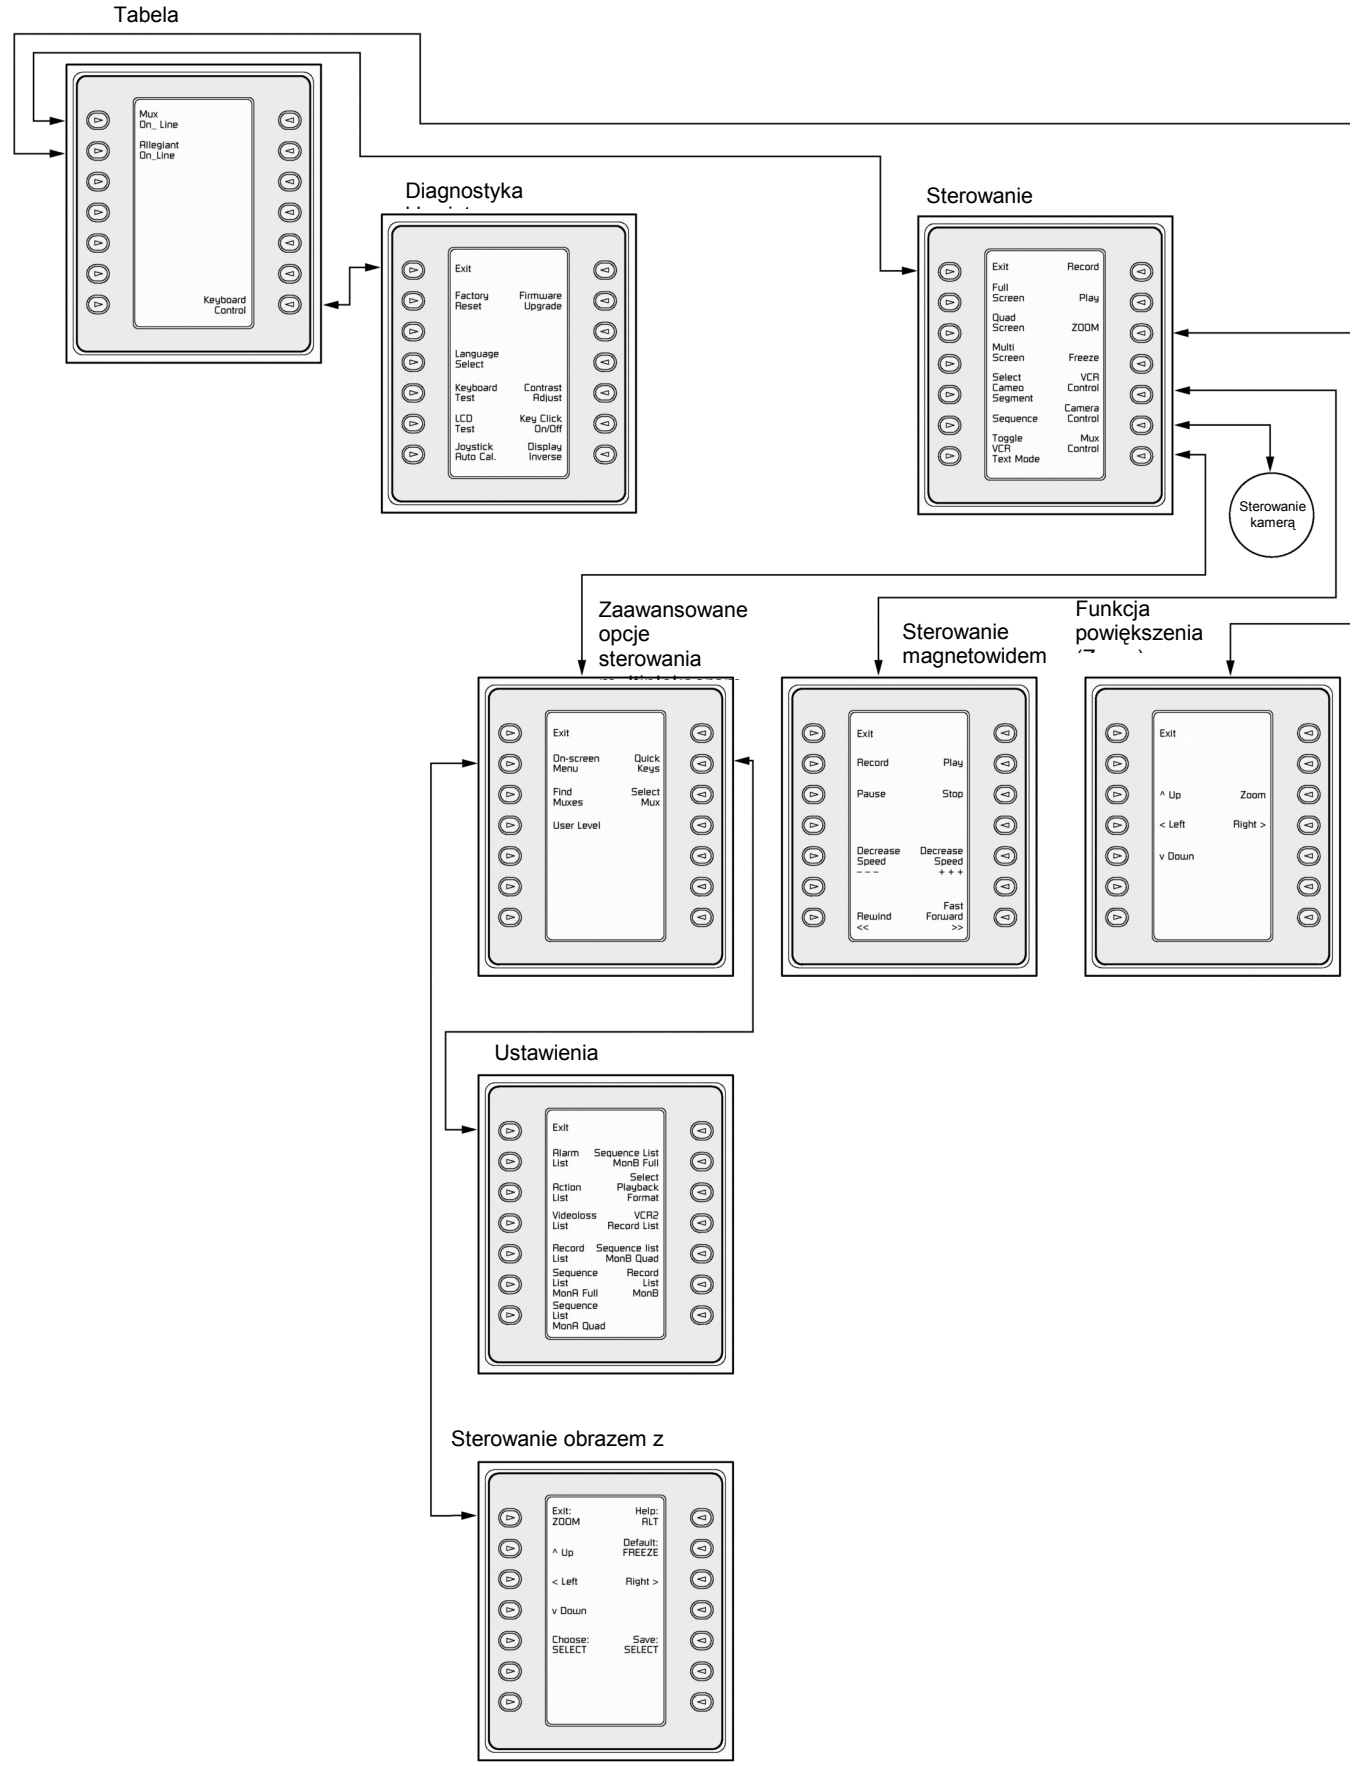

Rys. A.1. Struktura menu klawiatury

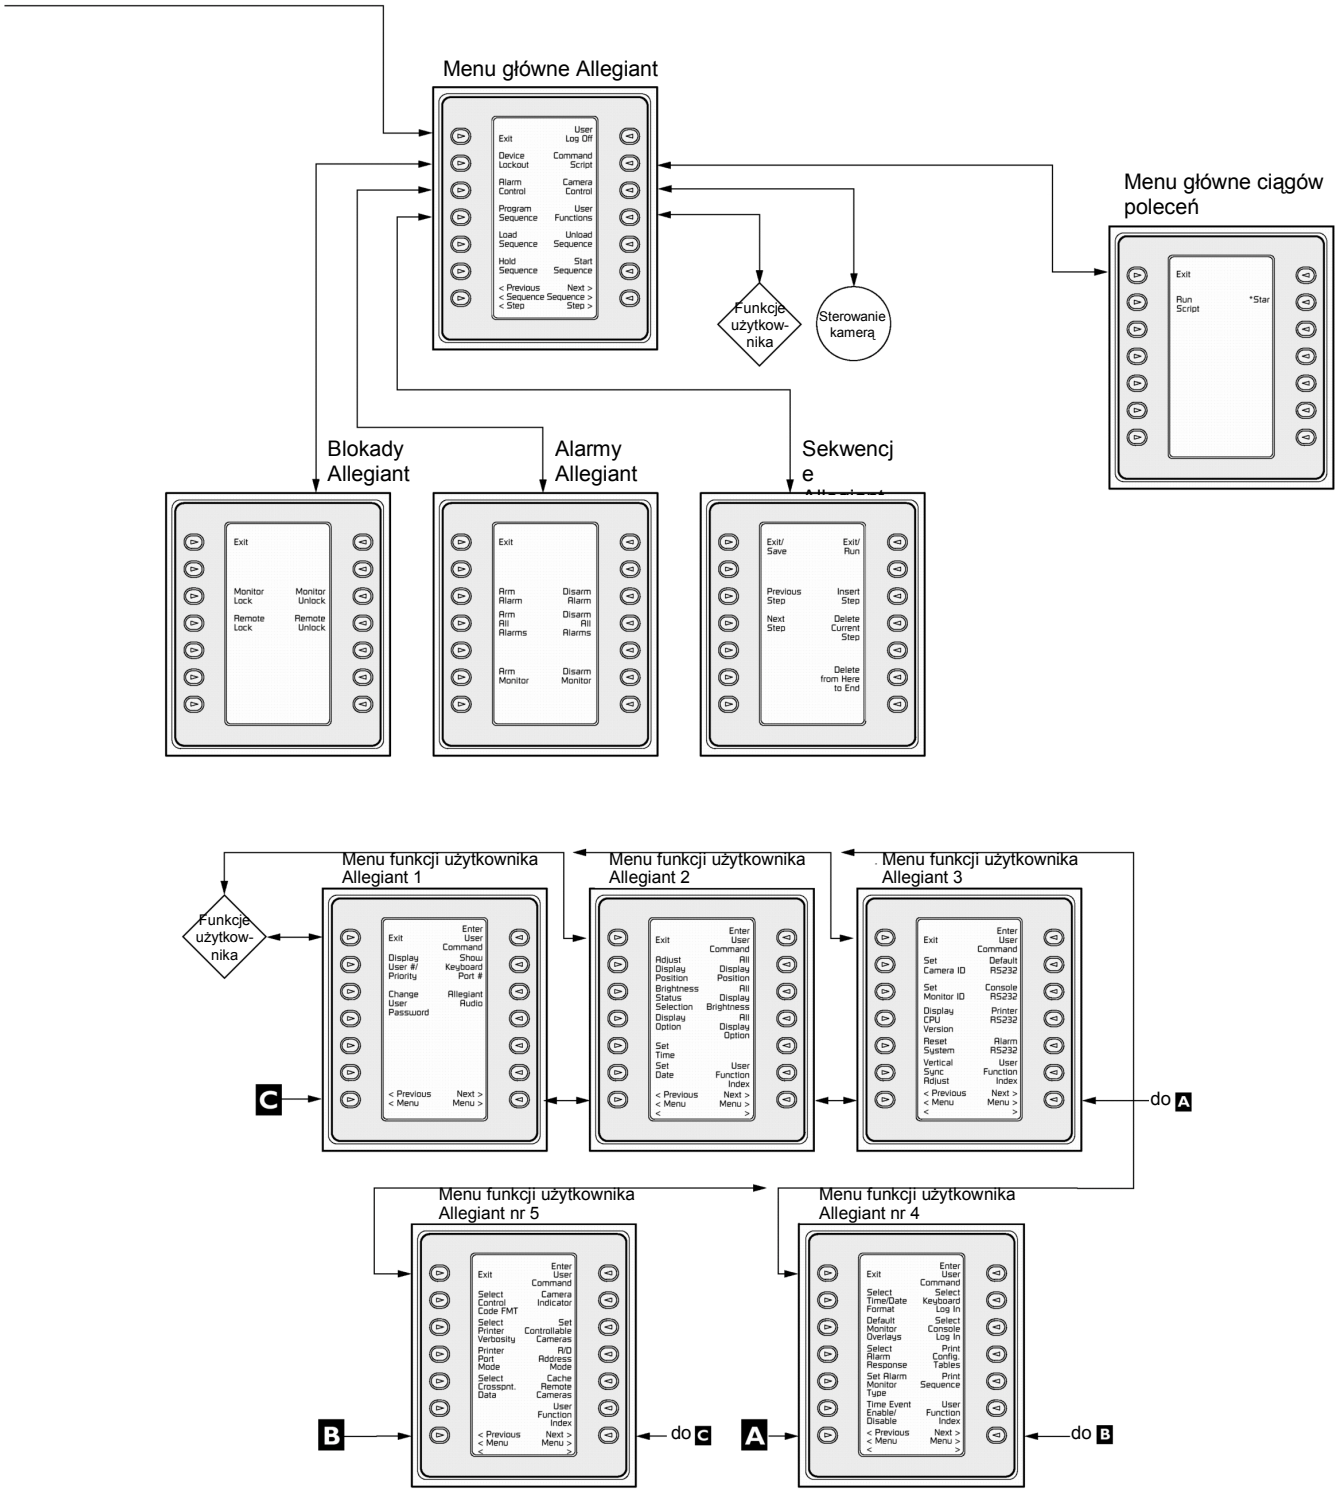

Rys. A.1. Struktura menu klawiatury – c.d.

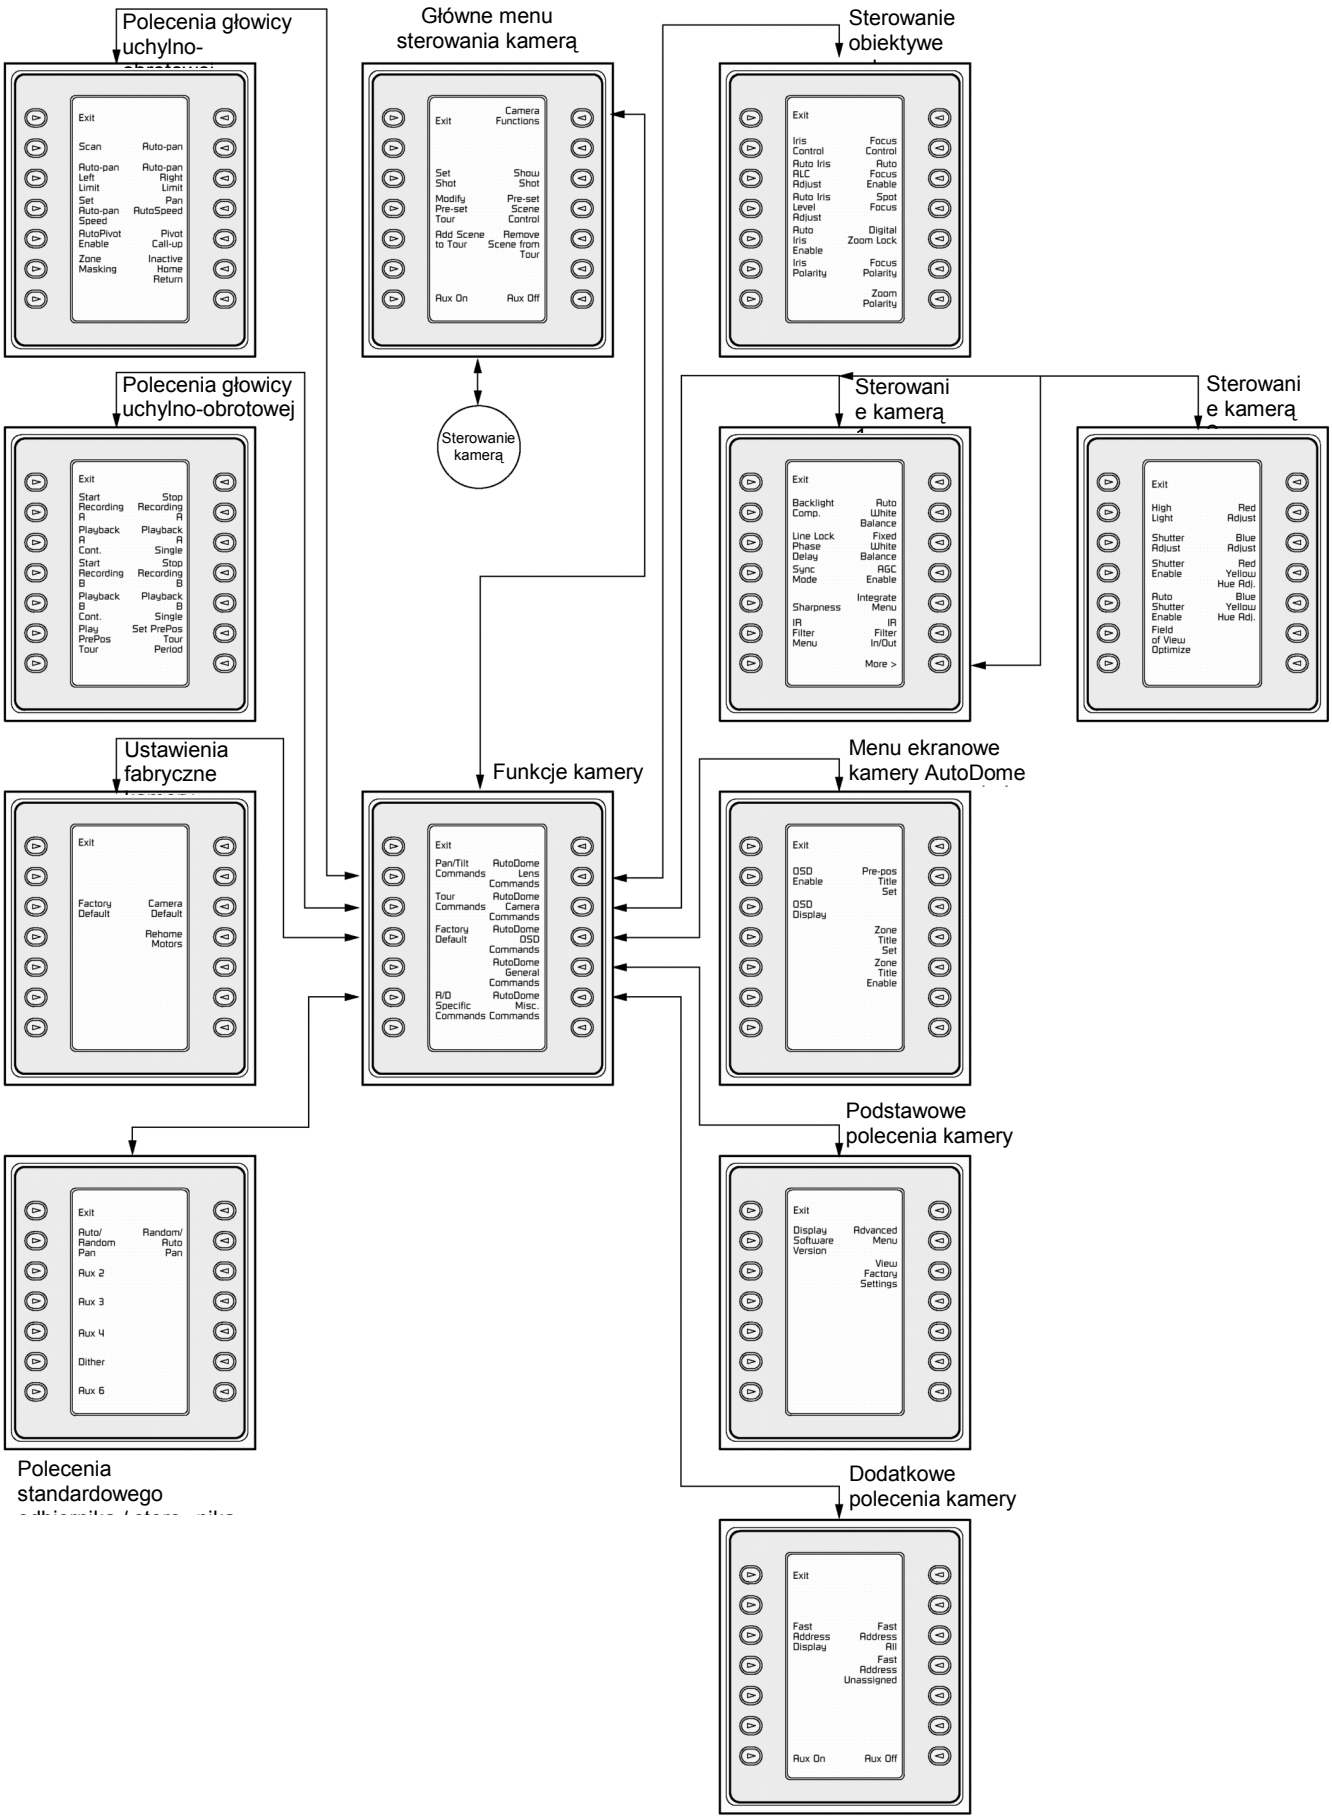

Rys. A.2. Struktura menu klawiatury – menu obsługi kamer

Dodatek B: Lista poleceń obsługi kamer

Klawiatura IntuiKey umożliwia dostęp odpowiednim rodzajom urządzeń do funkcji sterowania kamerą. Menu główne sterowania kamerą przedstawiono poniżej, w dalszej kolejności przedstawiony jest opis poszczególnych poleceń.

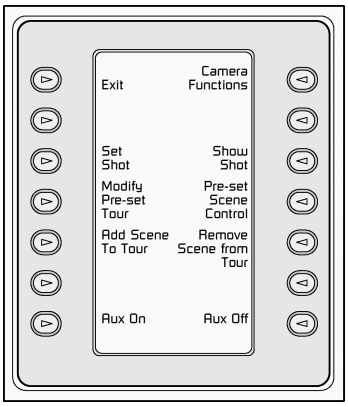

Rys. B.1. Menu główne sterowania kamerą

① **Exit (Wyjście)**
Wyjście z menu sterowania kamerą i powrót do menu nadrzędnego.

② **Nie wykorzystane**

③ **Set Shot**
Za pomocą przycisku ekranowego **Set Shot** zachowywane są położenia zaprogramowane kamery. Po jego naciśnięciu wskazanie wyświetlacza stanu zmienia się następująco:

Rys. B.2.

Na wyświetlaczu stanu pojawia się również skrócony opis dalszego postępowania. Wprowadzenie 2-cyfrowego numeru położenia zakończone naciśnięciem przycisku **ENTER** powoduje przypisuje bieżącego położenia kamery wprowadzonemu numerowi położenia. Liczby 4-cyfrowe zastrzeżone są dla poleceń konfiguracji kamery.

④ **Modify Preset Tour (Zmiana zaprogramowanej trasy)**
Polecenie zmiany zaprogramowanej trasy kamery jest związane z kamerami serii G3 AutoDome®. Naciśniecie tego przycisku powoduje pojawienie się menu ekranowego kamery.

⑤ **Add Scene to Tour (Dodanie położenia do trasy)**
Polecenie to powoduje dodanie bieżącego położenia do zaprogramowanej trasy kamery. Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu stanu pojawia się skrócony opis dalszego postępowania. Wskazanie wyświetlacza zmienia się następująco:

Rys. B.3.

⑥ **Nie wykorzystane**

⑦ **Aux On (Włączenie urządzenia dodatkowego)**
Naciśnięcie przycisku umożliwia wprowadzenie liczby związanej z poleceniami dotyczącymi obsługi urządzeń dodatkowych. Na wyświetlaczu stanu pojawia się skrócony opis dalszego postępowania, wskazanie wyświetlacza zmienia się na pole wprowadzania wartości liczbowej.

⑧ **Camera Functions (Funkcje kamer)**
Naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie podmenu pomocniczego z odniesieniami do różnych menu funkcji kamery (p. **rys. A.2**).

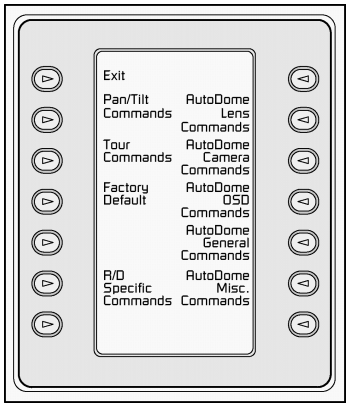

Rys. B.4. Menu główne funkcji kamery

Naciśnięcie dowolnego z przycisków ekranowych funkcji kamery powoduje pojawienie się następnego menu na wyświetlaczu. Jeśli funkcja zawiera wartości określane przez użytkownika, dana opcja jest wskazywana przy dwóch przyciskach. Opis przycisków odpowiada dostępnym opcjom (np. zwiększenie / zmniejszenie wartości, włączenie / wyłączenie, itd.). Wyświetlane opcje odpowiadają wybranym funkcjom. Po zakończeniu wprowadzania poleceń lub po upływie ok. 10 sekund wskazanie wyświetlacza zmienia się na menu funkcji kamery. Lista dostępnych poleceń oraz lista obsługiwanych kamer jest zamieszczona w poniższej tabeli.

⑨ **Nie wykorzystane**

⑩ **Show Shot (Przejście do zaprogramowanego położenia)**
Naciśnięcie tego przycisku zmienia wskazanie wyświetlacza stanu w sposób pokazany na poniższym rysunku.

Rys. B.5.

Wprowadzenie 2-cyfrowego numeru zaprogramowanego położenia zakończone naciśnięciem przycisku **ENTER** powoduje ustawienie bieżącej kamery w położeniu odpowiadającym wprowadzonemu numerowi.

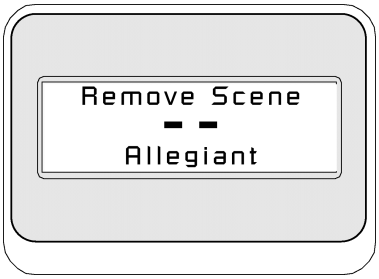

Rys. B.6.

⑪ **Preset Scene Control (Obsługa położeń zaprogramowanych)**
Polecenie to jest związane z kamerami serii G3 AutoDome®. Naciśniecie przycisku ekranowego powoduje pojawienie się menu ekranowego kamery.

⑫ **Remove Scene from Tour (Usunięcie położenia zaprogramowanego z trasy)**
Naciśnięcie przycisku **Clear Shot** powoduje zmianę wskazania wyświetlacza stanu w sposób pokazany na **rys. B-6**.

⑬ **Nie wykorzystane**

⑭ **Aux Off (Wyłączenie urządzenia dodatkowego)**
Naciśnięcie przycisku umożliwia wprowadzenie liczby związanej z poleceniami dotyczącymi obsługi urządzeń dodatkowych. Na wyświetlaczu stanu pojawia się skrócony opis dalszego postępowania, wskazanie wyświetlacza zmienia się na pole wprowadzania wartości liczbowej. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi danego urządzenia w celu uzyskania informacji o dostępnych funkcjach w menu funkcji kamery.

POLECENIA OBSŁUGI KAMERY Z KLAWIATURY

Polecenie klawiatury	Polecenie kamery	Opis polecenia	Numer polecenia dodatkowego	
Sterowanie kamerą				
Set Shot	Pre-position Programming	Zapamiętanie położenia w pamięci kamery		
Show Shot	Pre-position Recall	Przywołanie położenia z pamięci kamery		
	Global Disable/Enable PP	Ogólne włączenie / wyłączenie obsługi położeń zaprogramowanych		
Modify Preset Tour		Zmiana trasy położeń zaprogramowanych		
Preset Scene Control		Sterowanie położeniem zaprogramowanym		
	Enable/Disable PP	Włączenie / wyłączenie obsługi położeń zaprogramowanych		
Add Scene to Tour	Enable PP	Dodanie położenia zaprogramowanego do trasy		
Remove Scene from Tour	Disable PP	Usunięcie położenia zaprogramowanego z trasy		
Polecenia sterowania głowicy uchylno–obrotowej				
Scan	Scan	Automatyczny obrót bez ograniczenia położenia	1	
Auto-pan	Auto-pan	Automatyczny obrót między ograniczeniami położenia	2	
Auto-pan Left Limit	Auto-pan Left Limit	Ustawienie i pokazanie parametrów lewego ograniczenia automatycznego obrotu		
Auto-pan Right Limit	Auto-pan Right Limit	Ustawienie i pokazanie parametrów prawego ograniczenia automatycznego obrotu		
Set Auto-pan Speed	Set Auto-pan Speed	Ustawienie prędkości automatycznego obrotu	14	
Inactive Home Return	Return Home (preset	Powrót do położenia wyjściowego przy braku aktywności	9	
Pan AutoSpeed	Pan AutoSpeed	Automatyczna regulacja prędkości obrotu	16	
AutoPivot Enable	AutoPivot Enable	Włączenie / wyłączenie opcji śledzenia AutoPivot	18	
Pivot Call-up	Pivot Call-up	Obrót o 180°		
Zone Masking	Zone Masking	Możliwość wygaszenia maks. 16 stref obrazu	86	
Polecenia obsługi trasy				
Playback A, Cont.	Playback A, Continuous	Odtwarzanie ciągłe, monitor A	50	
Playback A, Single	Playback A, Single	Odtwarzanie z pojedynczego źródła, monitor A	51	
	Playback A, Resume	Wznowienie odtwarzania, monitor A	52	
	Erase A Record to End	Kasowanie nagrania A do końca		
Playback B, Cont.	Playback B, Continuous	Odtwarzanie ciągłe, monitor B	52	
Playback B, Single	Playback B, Single	Odtwarzanie z pojedynczego źródła, monitor B	53	
Start Record A	Record A	Rozpoczęcie nagrywania, źródło A	100	
Stop Record A	Record A	Koniec nagrywania, źródło A	100	
	Resume A, Record	Wznowienie nagrywania, źródło A	101	
Start Record B	Record B	Rozpoczęcie nagrywania, źródło B	101	
Stop Record B	Record B	Koniec nagrywania, źródło B	101	
Play Pre-pos Tour	Play Pre-position Tour	Trasa położeń zaprogramowanych	8	
Set Pre-pos Tour Period	Set pre-position Tour Period	Ustawienia okresu przerwy między kolejnymi wywołaniami trasy	15	
Ustawienia fabryczne				
Factory Default	Reset Unit to Factory Defaults	Kasowanie wszystkich ustawień dokonanych przez użytkownika		
Camera Default	Resets Camera to Defaults	Fabryczne ustawienia domyślne kamery	40	
Rehome Motors	Factory P/T Home Position	Fabryczne ustawienia domyślne głowicy uchylno-obrotowej		
Polecenia odbiornika / sterownika				
Auto/Random Pan	Auto-pan/Random Pan	Tryb obrotu wybierany przy pomocy mikroprzełączników	1	
Random/Auto-pan	Random Pan/Auto-pan	Tryb obrotu wybierany przy pomocy mikroprzełączników	7	

KOMPATYBILNE KAMERY

	Wł. / wył. urządzeń dodatkowych	Liczba poleceń położenia	Ustawianie / wskazywanie położeń zaprogramowanych	TC700	LTC 0709 LTC 0809	G3	Tryb dualny	Odbiornik / sterownik
		1-99	Ustawianie	T	T	T	T	T
		1-99	Wskazywanie	T	T	T	T	T
		900	Dostępne / niedostępne	T	T	T	T	T
		900	Ustawianie	N	N	T	T	N
		100	Ustawianie	N	N	T	T	N
		901-999	Ustawianie / wskazywanie	T	T	T	T	T
		1-99	Dostępne	N	N	T	T	N
		1-99	Niedostępne	N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
		101	Ustawianie / wskazywanie	T	T	T	T	N
		102	Ustawianie / wskazywanie	T	T	T	T	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	T
	Wł. / wył			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
		111	Wskazywanie	T	T	T	N	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / --			T	T	N	N	N
		500	Ustawianie / wskazywanie	T	T	N	N	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	N	N	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	T
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	T	T	T
		899	Ustawianie	T	T	T	T	T
	Wł.			T	T	T	T	N
		110	Kalibracja / wskazywanie	T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	N	N	T
	Wł. / wył.			N	N	N	N	T

Polecenie klawiatury	Polecenie kamery	Opis polecenia	Numer polecenia dodatkowego	
Aux 2	Relay Output 2	Uaktywnienie przekaźnika urządzenia dodatkowego 2	2	
Aux 3	Relay Output 3	Uaktywnienie przekaźnika urządzenia dodatkowego 3	3	
Aux 4	Relay Output 4	Uaktywnienie przekaźnika urządzenia dodatkowego 4	4	
Dither	Dither Function	2-minutowe opóźnienie funkcji wahania (Dither)	5	
Aux 6	Auxiliary Relay (Triac) Control	Sterowanie funkcjami przekaźnika urządzenia dodatkowego	6	
Polecenia obiektywu AutoDome				
Iris Control	Iris Control	Automatyczna / ręczna regulacja przysłony	3	
Auto-iris ALC Adjust	Auto-iris ALC Adj.	Wartość szczytowa / średnia automatycznej przysłony	10	
Auto-iris Level Adjust	Auto-iris Level Adj.	Regulacja poziomu przysłony automatycznej	11	
Auto-iris Enable	Auto-iris Activation	Uaktywnienie przysłony automatycznej po przemieszczeniu kamery	13	
Focus Control	Focus Control	Automatyczna / ręczna regulacja ogniskowania	4	
Auto-focus Enable	Auto-focus Activation	Uaktywnienie automatycznej regulacji ogniskowania po przemieszczeniu kamery	12	
Spot Focus	Spot Focus	Uaktywnienie automatycznego ogniskowania na punkt	17	
	Zoom Range Limit	Ograniczenie zakresu zoomu dla teleobiektywu	19	
Digital Zoom Lock	Digital Zoom Lock	Włączanie / wyłączanie funkcji cyfrowego zoomu	80	
Zoom Polarity	Zoom Polarity	Zmiana kierunku zoomu	91	
Focus Polarity	Focus Polarity	Zmiana kierunku regulacji ogniskowania	92	
Iris Polarity	Iris Polarity	Zmiana kierunku regulacji przysłony	93	
Polecenia kamery AutoDome				
Backlight Comp.	BL COMP	Kompensacja tła	20	
High Light	HIGH LIGHT	Wysoki poziom oświetlenia	21	
Shutter Adjust	SHUTTER ADJ	Regulacja migawki	22	
Shutter Enable	SHUTTER	Uaktywnienie migawki	23	
Auto Shutter Enable	Auto-shutter	Uaktywnienie migawki automatycznej	24	
Integrate Menu	Integration Menu	Ustawienia dostępne w menu: 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, automatyczne (wymagane włączenie automatycznych regulacji wzmocnienia i przysłony)	21	
IR Filter Menu	IR Filter Menu	Filtr podczerwieni włączony / wyłączony / automatyczny	56	
IR Filter In/Out	IR Filter In/Out	Filtr podczerwieni włączony / wyłączony	57	
Auto White Balance	WHITE BALANCE	Równoważenie bieli	30	
Red Adjust	RED	Regulacja składowej czerwonej	31	
Blue Adjust	BLUE	Regulacja składowej niebieskiej	32	
Red Yellow Hue Adj.	R Y HUE	Regulacja odcienia składowej różnicowej R-Y	33	
Blue Yellow Hue Adj.	B Y HUE	Regulacja odcienia składowej różnicowej B-Y	34	
Fixed White Balance	FIXED WB	Stałe ustawienie równoważenia bieli	35	
Line Lock Phase Delay	LL PHASE	Przesunięcie fazowe synchronizacji siecią zasilającą	41	
Sync Mode	SYNC	Tryb synchronizacji	42	
AGC Enable	AGC	ARW	43	
Sharpness	VERT APT ADJ	Regulacja apertury pionowej	44	
Field of View Optimize	FOV OPT C	Optymalizacja pola widzenia	45	
Polecenia menu ekranowego AutoDome				
OSD Enable	OSD ENABLE	Włączenie menu ekranowego	60	
OSD Display	OSD DISPLAY	Właściwości wyświetlania menu ekranowego	61	
Pre-pos Title Set	PP TITLE MENU	Ustawienie nazwy położenia zaprogramowanego	62	
Zone Title Menu	ZONE TITLE MENU	Nadanie nazwy strefy	63	
Zone Tile Enable	ZONE TITLE C	Włączenie / wyłączenie nazwy strefy	64	
Polecenia ogólne urządzenia AutoDome				
Display Software Version	Display Software Version	Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania	66	
Advanced Menu	Advanced Menu	Menu funkcji zaawansowanych	46	
View Factory Settings	View Factory Settings	Wyświetlenie ustawień fabrycznych	47	
Dodatkowe polecenia AutoDome				
	Command Lock On	Włączenie blokady poleceń		
	Command Unlock	Wyłączenie blokady poleceń		
	Command Lock/Unlock	Włączenie / wyłączenie blokady poleceń	90	
	Command Lock/Unlock	Włączenie / wyłączenie blokady poleceń	55	
Fast Address Display	Fast Address, Display	Wyświetlanie szybkiego adresowania	997	
Fast Address All	Fast Address, All Units	Szybkie adresowanie wszystkich urządzeń	998	
Fast Address UnAssigned	Fast Address, Unaddressed	Szybkie adresowanie bez przydzielania	999	

	Wł. / wył. urządzeń dodatkowych	Liczba poleceń położenia	Ustawianie / wskazywanie położeń zaprogramowanych	TC700	LTC 0709 LTC 0809	G3	Tryb dualny	Odbiornik / sterownik
	Wł. / wył.			N	N	N	N	T
	Wł. / wył.			N	N	N	N	T
	Wł. / wył.			N	N	N	N	T
	Wł. / wył.			N	N	N	N	T
	Wł. / wył.			N	N	N	N	T
	Automatyczne / ręczne			T	T	T	T	N
	Wartość szczyt. / śr.			T	T	T	T	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Automatyczne / ręczne			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	N	N	N	N
	Wł. / wył.			N	T	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	N	N	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	N	N	N	N
	Wł. / wył.			T	T	N	N	N
	Wł. / wył.			T	T	N	N	N
	Wł. / wył.			N	N	N	T	N
	Wł. / --			N	N	N	T	N
	Wł. / wył.			N	N	N	T	N
	Automatyczne/ ręczne			T	T	T	T	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	N	N	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	N	N	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	N	N	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	N	N	N
	Wewn./ wewn.			T	T	T	T	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	T	T	N
	Siecią zas. / wewn.			T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			T	T	T	T	N
	Zwiększ. / zmniejsz.			T	T	T	N	N
	Wł. / wył.			N	T	N	N	N
	Wł. / wył.			N	T	T	T	N
	Włączanie / menu			N	T	T	T	N
	Włączanie / menu			N	T	T	T	N
	Włączanie / menu			N	T	T	T	N
	Wł. / wył.			N	T	T	T	N
	Wł. / --			N	T	T	T	N
	Wł. / --			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Ustawienie / --	103	Ustawienie / ---	T	T	T	T	N
	Ustawienie / --	104	Ustawienie / ---	T	T	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Wł. / wył.			N	N	T	T	N
	Włączanie			N	N	T	T	N
	Włączanie			N	N	T	T	N
	Włączanie			N	N	T	T	N

3935 890 35411 01-07

©2001 Philips Electronics N.V.
©2001 Philips Communication, Security & Imaging Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Philips® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Philips Electronics N.V.
Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia.

PHILIPS

Odkryjmy lepszy świat