Heat Pump Dryer

User manual

DV9*CGC2****

SAMSUNG

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 1 2025/3/8 11:20:14

Contents

Safety information **4**

What you need to know about the safety instructions 4
Important safety symbols 4
Important safety precautions 5
Critical installation warnings 8
Critical usage warnings 9
Usage cautions 10
Critical cleaning warnings 11
Care for preventing freezing 11

Installation **12**

What's included 12
Installation requirements 14
Step-by-step installation 15
Door reversal (applicable models only) 19
Environment 23

Operations **24**

Control panel 24
Getting started 30
Special features 32

Maintenance **36**

Emptying the water tank ( ) 36
Cleaning 37

Troubleshooting **42**

Checkpoints 42
Information codes 43

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 2 2025/3/8 11:20:14

Appendix 45
Fabric care chart 45
Protecting the environment 46
Specification 47

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 3 2025/3/8 11:20:14

Safety information

Congratulations on your new Samsung dryer. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please take the time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to caution and care when installing, maintaining, or operating your dryer.

Always contact your manufacturer about problems or conditions you do not understand.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Read the instructions

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

⚠ WARNING

Risk of Fire

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified technician.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 4 2025/3/8 11:20:14

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe**: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. For appliances with ventilation openings at the base, make sure that items such as carpets or mats do not obstruct the openings.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 5 2025/3/8 11:20:14

Safety information

6. **For use in Europe**: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
7. **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be electrical connected through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
8. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
9. The lint trap has to be cleaned frequently if applicable.
10. Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer. (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)
11. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
12. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
13. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
14. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 6 2025/3/8 11:20:14

15. The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures such items will not be damaged.

16. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

17. **WARNING**: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

18. Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

19. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

20. **WARNING**: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

21. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

22. **WARNING**: In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.

23. **WARNING**: Do not damage the refrigerant circuit.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 7 2025/3/8 11:20:14

Safety information

Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

Plug the power cord into a wall socket and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Failure Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

Do not install or keep the product exposed to the outdoor elements.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar qualified technician in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug after installation.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 8 2025/3/8 11:20:14

This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. See installation instructions for grounding this appliance.

Install this appliance in a location with solid, level floor.

- Failing to do so may result in abnormal vibrations, noise or problems with the product.

Since an ingredient in hair spray may degrade the hydrophile property of the heat exchanger so that dew may appear on the outer surface of the appliance when the cooling operation is running, do not install the appliance in a beauty salon.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Critical usage warnings

⚠ **WARNING**

Do not let children or pets on or into the product. In addition, when disposing of this product, disassemble the door lock (lever).

- This may result in children falling and injuring themselves.
- If children become locked in the product, there is a danger of suffocation.

Do not try to access the inside of the product when the drum is rotating.

Do not sit on the product or lean against the door.

- This may result in the product turning over and resulting in injury.

Dry the laundry only after it was spun by an appropriate washing machine.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Do not drink the condensed water.

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Do not dry laundry contaminated by inflammable materials such as gasoline, kerosene, benzene, thinner, alcohol, etc.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Do not let pets chew or play with the dryer.

- This may result in electric shock or injury.

When disposing of the product, separate the door and the power cord before disposing of the product.

- Failing to do so may result in damage to the power code or an injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

When gas (city gas, propane gas, LP gas) leaks, do not touch this appliance or the power cord, ventilate immediately.

- Do not use an electric fan to ventilate.
- A spark may cause an explosion or fire.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 9 2025/3/8 11:20:15

Safety information

Do not repair, replace, or attempt to service any part of the appliance unless specifically recommended in the user-repair instructions. You must also have the necessary skills to service this appliance.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

If the product generates strange noise, smells of something burning, or generates smoke, immediately cutoff the power and contact the service center.

- Otherwise, it may cause an electric shock or fire as a result.

Do not let children (or pets) play in or on your product. The product door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

⚠ CAUTION

Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not touch the glass door and inside of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during drying. Therefore, do not touch the door glass.

Also, do not allow children to play around the dryer or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not dry laundry containing forming rubber such as latex or similar rubber textures.

- If forming rubber is heated, it may deform or start a fire.

Do not dry laundry contaminated by vegetable oil or cooking oil as a large amount of the oil will not be removed when washing the laundry. In addition, use the unheated dry cycle so that the laundry is not heated.

- The oxidization heat of the oil may start a fire.

Do not dry laundry contaminated by foreign substances such as oil, cream, lotion, or other chemicals that are used in places such as skincare room, massage parlor, beauty salon, or hospital.

- This may result in electric shock, fire, malfunction, and injury.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 10 2025/3/8 11:20:15

Make sure that the pockets of all clothing to be dried are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal (zippers, hooks and eyelets, button-up covers).

If necessary, use the laundry net for small and lightweight laundry such as fabric tie belt, apron strings, and underwire bras which can dissolve or break during a cycle.

Dryer sheets are compatible with this model, and are recommended for better drying performance.

Dryer sheets are also beneficial in reducing the static electricity generated during a drying cycle. Static electricity could lead to damage of laundry items and potentially the appliance.

Do not use the dryer near dangerous powders such as coal dust, wheat flour, etc.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not place inflammable materials near the product.

- This may result in toxic gases from the product, damage to parts, electric shock, fire or an explosion.
- The appliance should not be placed behind lockable doors etc.

Do not touch the rear side of the appliance during or immediately after drying is complete.

- The appliance remains hot and may cause burns.

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Clean the filter case before and after using the dryer.

Clean the inside of the product on a regular basis by asking an authorized service engineer.

Clean the Heat Exchanger with a soft brush or vacuum cleaner once a month, Do not touch the heat exchanger with your hand, there is a danger it may cause an injury.

The interior of the dryer should be cleaned periodically by qualified service personnel.

Care for preventing freezing

- Install the dryer in an area where the temperature does not drop below zero degree Celsius.
- If draining directly using a long drain hose, the water remaining inside the hose can freeze in winter. Make sure there is no water left inside the hose after every use.
- If the drain hose has frozen up, wrap the hose with a towel soaked in warm water for approximately ten minutes to thaw it.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 11 2025/3/8 11:20:15

Installation

What's included

Carefully unpack the dryer. Keep all packaging materials away from children. The parts and location of parts shown below may differ from your dryer. Before installation, make sure the dryer has all the parts listed here. If the dryer and/or parts are damaged or missing, contact the nearest Samsung customer service center.

Dryer at a glance

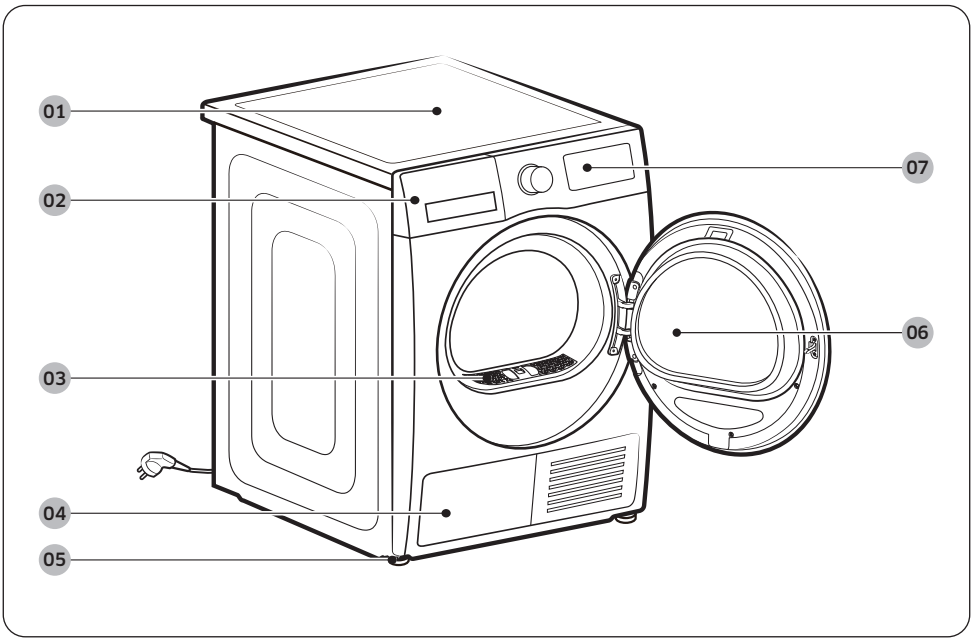

01 Top cover

02 Water Tank

03 Lint filter

04 Heat exchanger

05 Levelling Leg

06 Door

07 Control Panel

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 12 2025/3/8 11:20:15

Accessories (supplied)

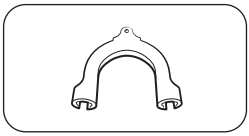

Hose guide

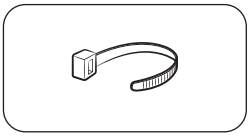

Cable tie

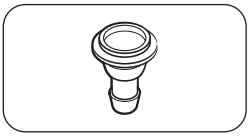

Hose connector

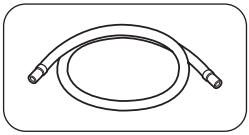

Long drain hose (2 m)

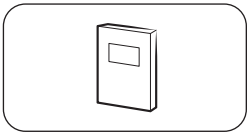

User manual

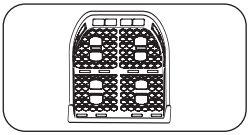

Rack Dry (applicable models only)

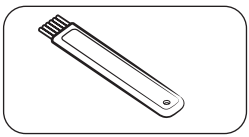

Cleaning brush

Accessories (not supplied)

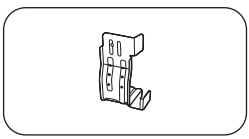

Bracket-Stacking kit
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

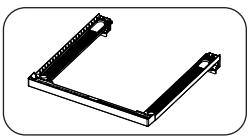

Stacking kit
(SKK-5E*)

NOTE

- The stacking kit allows the dryer to be stacked on top of a washer. Please note that the stacking kit can only be used with Samsung washers and dryers. To purchase a bracket stacking kit (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) or stacking kit (SKKDD, SKK-DDX), contact a Samsung service centre or local appliance retailer. The stacking kit differs with the washer model.
- For stacking instructions with the dryer, see the installation manual included in the stacking kit.
- For information about model-specific availability of the stacking kit, see the installation manual included in the stacking kit.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 13 2025/3/8 11:20:16

Installation

Installation requirements

NOTE

This dryer must be installed by a qualified installer. If service is required due to poor or faulty installation, it is considered the owner's responsibility and may void the warranty. Keep these instructions for future reference.

⚠ WARNING

- Do not plug the power cord into a wall outlet before the dryer is completely installed.
- Have two or more persons help move the dryer.
- Do not let children or pets play in, on, or around the dryer. Proper supervision is necessary at all times.
- Keep all packaging materials away from children.
- Do not replace a damaged power cord or power plug yourself. Have Samsung or a qualified service technician replace a damaged power cord or power plug.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the dryer. For any repairs, contact the nearest Samsung service center.
- Remove the door/lids from all discarded appliances to avoid children from suffocating.
- If the dryer generates a strange noise, burning smells, or smoke, unplug the power plug immediately and contact the nearest Samsung service center.
- Do not unplug the dryer while it is operating.
- Do not place flammable objects near the dryer.

Electrical and grounding requirements

- The dryer must be properly grounded. If the dryer malfunctions or breaks down, grounding reduces the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current. The dryer comes with a power cord that has a 3-prong grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- If you have any questions regarding the electrical or grounding requirements, please contact Samsung or a qualified electrician.

⚠ WARNING

- Plug the power cord into a grounded, 3-prong outlet.
- Do not use a damaged power plug, cord, or loose or damaged wall outlet.
- Do not use an adapter or an extension cord.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor may result in electric shock. If you are unsure if the dryer is properly grounded, check with a qualified electrician.
- Do not modify the power plug, power cord, or power outlet in any way.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 14 2025/3/8 11:20:17

Alcove or closet installation

For alcove or closet installation, the dryer requires the following minimum clearances:

Sides	Top	Front	Rear
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

If installing the dryer with a washing machine, the front of the alcove or closet must have an unobstructed air opening of at least 490 mm.

Step-by-step installation

Before you install your dryer, make sure you have read **Installation requirements** on page **14**.

STEP 1 Select a location

Location requirements

Select a level, well-constructed surface that will withstand vibrations. Select a location where a grounded, 3-prong outlet is easily accessible.

For convenience, consider installing the dryer next to your washing machine.

⚠ **WARNING**

- Install the dryer indoors only.
- Do not install the dryer in areas exposed to the weather.
- The ambient temperature for installation is 5~35°C.
  - If the ambient temperature is low enough to freeze the condensed water in the dryer and hoses, the dryer may not operate, or can be damaged.
  - Make sure that the temperature where the dryer is installed is not outside the recommended temperature range. Drying performance may be reduced.
  - Make sure not to install the dryer in an enclosed environment or near any heat producing appliances.
- Do not install the dryer where gas may leak.
- Do not use in a poorly ventilated space or area.
- Use only a power source connected to the wall.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 15 2025/3/8 11:20:17

Installation

STEP 2 Adjust the levelling feet

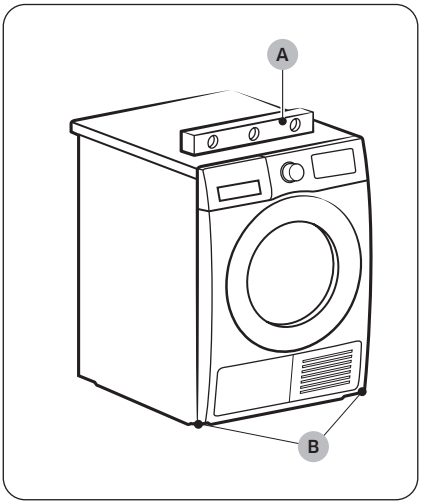

1. Gently slide the dryer into the desired location.
2. Use a **level (A)** and check the levelness of the dryer from side to side and front to back.
3. If the dryer is not level, turn the **levelling feet (B)** left or right to adjust the height.
4. Once the dryer is level, make sure the dryer stands firmly on the floor.
5. Plug in the dryer.

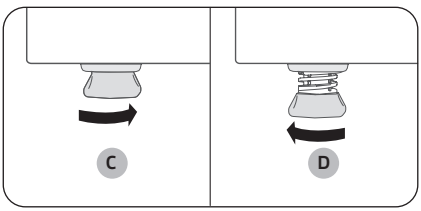

NOTE

- To set the dryer to the same height as the washing machine, turn the levelling feet to the right until it fully **retracts (C)**. Then, turn the levelling feet to the left to **extend (D)** it until the dryer and the washing machine are the same height.
- Extend the levelling leg only as much as necessary. Extending the levelling leg more than necessary can cause the dryer to vibrate.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 16 2025/3/8 11:20:17

STEP 3 Connect the drain hose

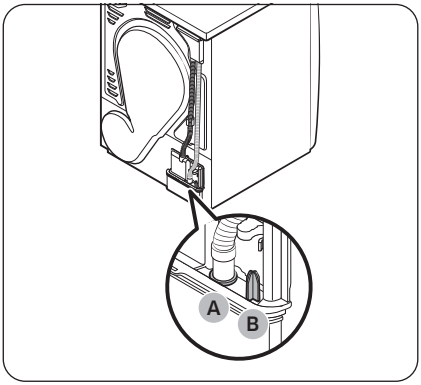

- We strongly recommend connecting the drain hose to your drainage system.
- If the drain hose connected on the dryer is too short to reach the drainage system, use the provided accessory hose (long drain hose).
- Use the built-in water tank only if you cannot connect the drain hose to a drainage system.

NOTE

As a factory default, this dryer is set to use the built-in water tank to drain condensed water.

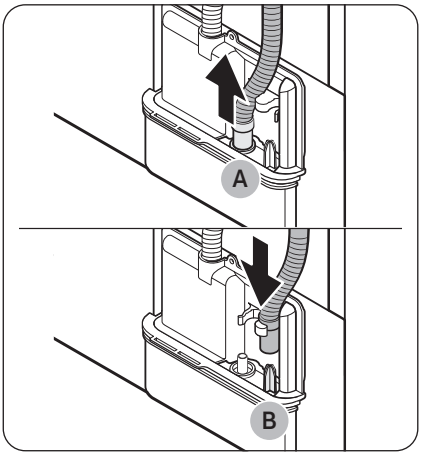

1. Remove the drain hose from **hole (A)**, and insert it into **part (B)**.

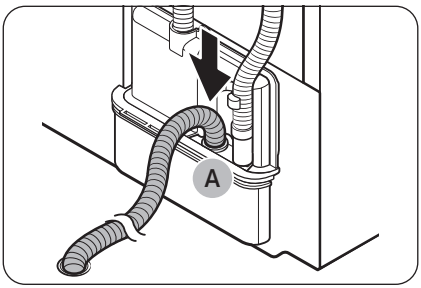

2. Insert one end of the accessory hose (long drain hose) into **hole (A)**.
3. Insert the other end (outlet) of the accessory hose to the drainage system in one of the following ways:

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 17 2025/3/8 11:20:18

Installation

Over a wash basin:

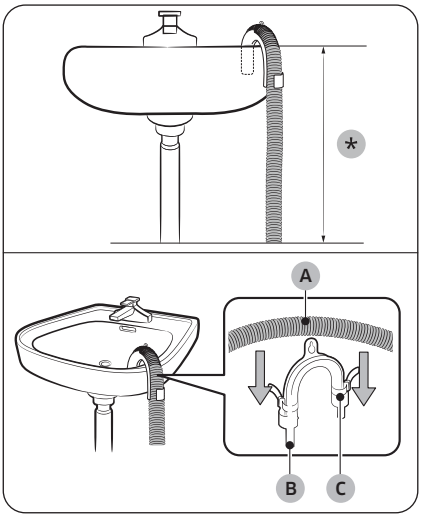

1. Make sure to place the end of the accessory hose lower than **90 cm (*)** from the bottom of dryer.
2. To bend some point of the accessory hose, use the supplied plastic **hose guide (B)** and secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string. Assemble the **drain hose (A)** and the **hose guide (B)** and fix them with the **cable-tie (C)**.
3. You can drain the condensed water by connecting the accessory hose (long drain hose) to the drainoutlet directly.

⚠ **CAUTION**

Do not extend the drain hose. Water may leak from the connected area. Use a long drain hose.

By using the drain pipe of the wash basin:

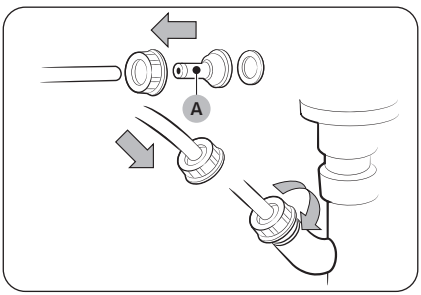

1. Assemble the **hose connector (A)**, and attach it to the end of the accessory hose as shown.

⚠ **CAUTION**

To prevent water leak, make sure to connect the hose and the connector firmly.

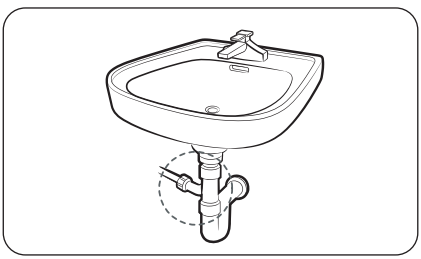

2. Connect the hose adapter directly to the drain pipe of the wash basin.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 18 2025/3/8 11:20:18

STEP 4 Check the installation

- All packaging material is completely removed and properly disposed.
- The dryer is level and standing firmly on the floor.
- Make sure no accessory remains inside the drum.
- Do not block the air inlet hole of the cooling grill at the front of the dryer.
- Do not place inflammable objects near the dryer and keep the surroundings clean.
- Do not remove the adjustable levelling legs of the dryer. They are necessary to keep the dryer level with the ground.
- After installation, we recommend that you wait at least 1 hour before using the dryer.

STEP 5 Power on

Plug the power cord into a wall socket protected by a fuse or circuit breaker. Then, tap ⏻ to turn on the dryer.

NOTE

Run the Time Dry cycle for 20 minutes to make sure that it runs, heats, and shuts off. If the **HC** information code is displayed, contact a local service center.

Door reversal (applicable models only)

You might want to reverse the direction of the door, depending on your site conditions or to your needs.

⚠ **WARNING**

Make sure door reversal is performed by a qualified technician.

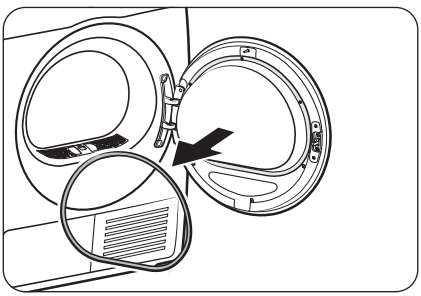

1. Remove the door packing from the door.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 19 2025/3/8 11:20:18

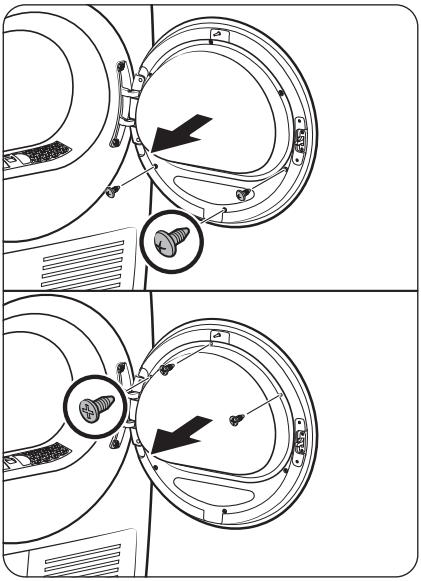

2. Remove the screws on the inner glass holder of the door.
   - First, loosen and remove the 3 screws on the bottom. Then, loosen and remove the 3 screws on the top of the holder.

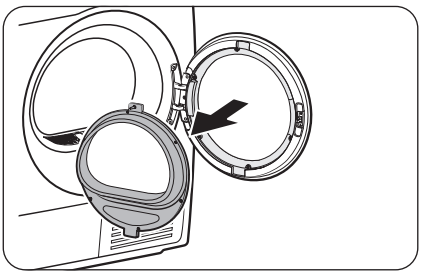

3. Detach the glass holder.

⚠ **CAUTION**

Use caution not to drop any part of the holder when detaching it. Property damage (cracks or breaks) or physical injury may occur.

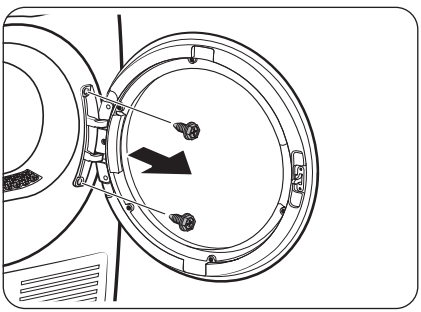

4. Remove the hinge screws, and then detach the door.
   - Loosen and remove the 2 bolts on the door frame.
   - To prevent abrasion on the bolts, use a hex screwdriver.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 20 2025/3/8 11:20:19

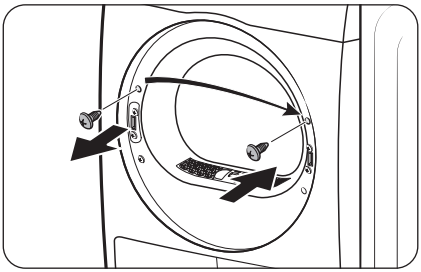

5. Remove the upper screw on the left of the door frame, and then insert it in the corresponding right hole of the door frame. Do not remove the lower bracket screws.

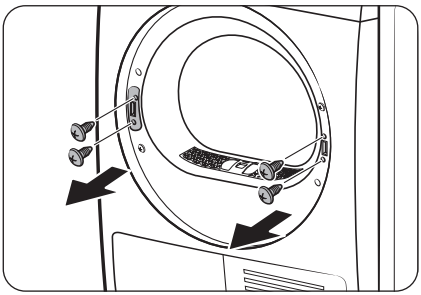

6. Remove the 2 bracket screws on the right frame, and then remove the 2 holder screws on the left frame.

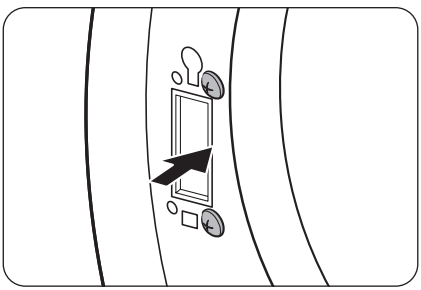

7. Insert the 2 removed bracket screws in the left frame as shown.
   - See the figure on the right for the correct position of the screws.

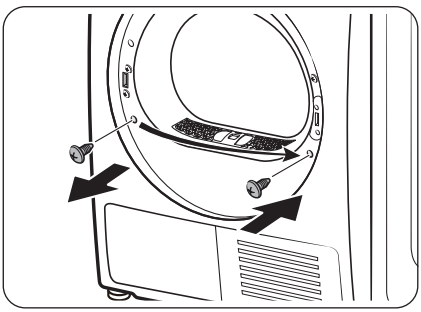

8. Remove the bottom screw on the left frame, and then insert it in the corresponding hole on the right frame.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 21 2025/3/8 11:20:20

Installation

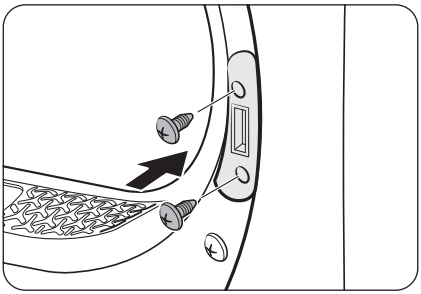

9. Insert the lever holder on the right frame, and then tighten the 2 holder screws.

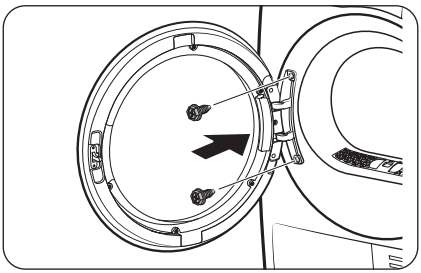

10. Insert the door hinge in the opposite position of the door frame, and then, tighten the 2 bolt screws.

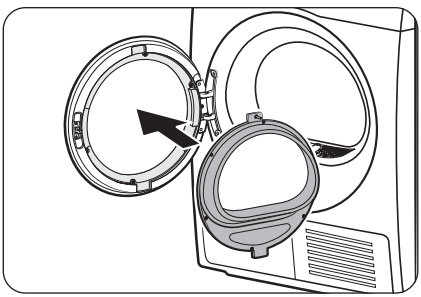

11. Insert the inner glass holder in the door cover that has been installed on the left frame.

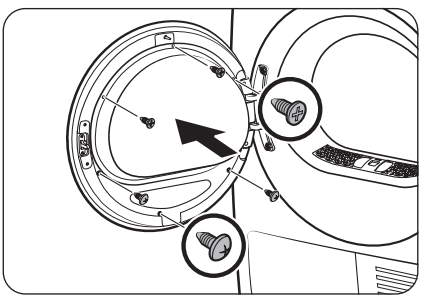

12. Tighten the 3 holder screws on the top. Then, tighten the 3 holder screws on the bottom.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 22 2025/3/8 11:20:20

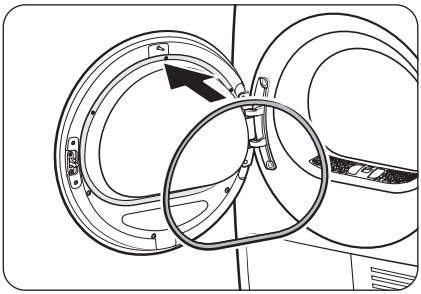

13. Attach the door packing to the door.

NOTE

To return the door to the initial position, follow the steps again. Please note that the door, hinges, and other parts would be in the opposite orientation as listed in these steps.

Environment

Please dispose of the packaging materials for this product in an “environmentally friendly” manner. For further detail, please contact your local area authority.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 23 2025/3/8 11:20:21

Operations

Control panel

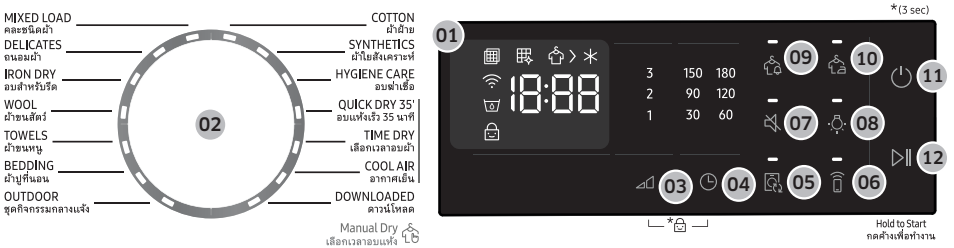

01 Digital Graphic Display	Displays all cycle information, including cycle time, information codes, and dryer status.
02 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle. See the **Cycle overview** on page **25** for available cycles.
03 Dry Level	Press to select the dryness level in the **COTTON**, **MIXED LOAD**, **SYNTHETICS** cycles. The dryness can be set in three levels (1-3). Level 1 is used to partially dry items that lay flat or hang to dry. Level 3 is the strongest and is used to dry larger or bulk loads.
04 Time	Press to adjust the cycle time for **TIME DRY** and **COOL AIR** cycles. The following time options (unit: minute) are available: 30, 60, 90, 120, 150 and 180.
05 Auto Cycle Link	Depending on the cycle selected on the washer, the most suitable dryer cycle will be set when you touch this button. This function is only available when you turn on **Auto cycle Link** in SmartThings app in your smartphone. • Auto Cycle Link is only available when both the washer and dryer have Wi-Fi connected.
06 Smart Control	Tap to activate or deactivate the Smart Control function. • When the Smart Control function is activated, you can control your dryer remotely using the SmartThings app in your smartphone.
07 Sound On/ Off	Press to turn on or turn off the sound from the dryer. The sound setting is retained when you turn the dryer off and turn it on again.
08 Drum Light	Press to turn on or off the interior lamp. The lamp stays lit for 2 minutes after it has turned on, and then turns off automatically.
09 Damp Alert	This alarm is available only with **COTTON**, **MIXED LOAD** and **SYNTHETICS** cycle. If a load contains mixed fabrics, the Damp Alert indicator ( ) blinks when the average dryness of the item is 80 % dry. This lets you take items that you don't want fully dried or that dry quickly out of the dryer early while letting others continue to dry.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 24 2025/3/8 11:20:22

10 **Wrinkle Prevent**	Adds approximately 3 hours of intermittent tumbling at the end of the selected cycle to reduce wrinkles. A large circle appears in display panel, and the drum rotates intermittently. To activate, press **Wrinkle Prevent**. The corresponding indicator blinks.
11 **Power**	Press to turn the dryer on/off. If the dryer turns on for 10 minutes without any button being pressed, the dryer automatically turns off.
12 **Start/Pause**	Press to start or pause a cycle. If the dryer is running, press the button once to pause the dryer. Press again to resume.

Icon description

	Check Filter	• The filter needs cleaning. (After Power on and for few seconds you can always see this alarm on the display.)
	Clean Heat Exchanger	• The heat exchanger needs cleaning.
	Drying	• The drying process is in progress.
	Cooling	• The cooling process is in progress.
	Wi-Fi	• This icon indicates that the dryer is connected to Wi-Fi.
	Child Lock	• The Child Lock function is on.
	Water Tank Full	• The water tank is full.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 25 2025/3/8 11:20:24

Operations

Cycle overview

Optimal Dry

Cycle	Description	Max load (kg)
MIXED LOAD	For mixed loads consisting of cotton and synthetic fabrics.	MAX
DELICATES	For items to be handled with care such as lingerie.	2.0
IRON DRY	This cycle finishes the drying process in a moist state, which facilitates ironing.	MAX
WOOL	For machine washable and tumble dryable wool only. For best results, turn laundry inside out before drying.	1.0
TOWELS	Use to dry loads such as bath towels.	4.0
BEDDING	For bulky items such as blankets, sheets, comforters, and light duvets.	2.0
OUTDOOR	For outdoor wear such as skiwear and mountain clothing, and also for fabrics such as spandex, stretch, and microfiber. It is recommended to use this cycle after you have washed your laundry using the **OUTDOOR** cycle with your washing machine.	2.0
COTTON	For lightly cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, and shirts.	MAX
SYNTHETICS	For lightly soiled blouses, and shirts that are made of polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, nylon), or other similar blends.	4.0
HYGIENE CARE	For sanitizing wet and dry clothes and linen fabric to eliminate bacteria.	2.0
DOWNLOADED	Select to choose from more cycles available on the SmartThings app on your smartphone. • Factory setting: SHIRTS	2.0

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 26 2025/3/8 11:20:24

Manual Dry

Cycle	Description	Max load (kg)
QUICK DRY 35’	For drying light cotton synthetics or items that needs quick drying. The default Time is 35 minutes.	1.0
TIME DRY	Use to set a desired Time. 1. Turn the **Cycle Selector** to select **TIME DRY**. 2. Press **Time** to set the drying time between 30 minutes and 180 minutes. Keep pressing **Time** cycles through the available time options in 30-minute increments. **NOTE** The actual cycle time may differ depending on the dryness of items.	-
COOL AIR	All types of fabric. For freshening up or airing items of laundry that have not been worn for long.	-

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 27 2025/3/8 11:20:24

Operations

Cycle chart

NOTE

For best results, follow the load size recommendations for each dry cycle.

- Large load: Fill the drum to about ¾ full. Do not add items over this level as they need to tumble freely.
- Medium load : Fill the drum to about ½ full.
- Small load : Fill the drum with 3-5 items, not more than ¼ full.

Cycle	Recommended items	Load size	Dry Level
MIXED LOAD	Mixed load consisting of cotton and synthetic fabrics	MAX	Available
DELICATES	Silk, fine fabrics and lingerie.	2	Unavailable
IRON DRY	This cycle finishes the drying process in a moist state, which facilitates ironing.	MAX	Unavailable
WOOL	For machine washable and tumble dryable wool only.	1	Unavailable
TOWELS	Use to dry loads such as bath towels.	4	Unavailable
BEDDING	For bulky items such as blankets, sheets, comforters, and light duvets.	2	Unavailable
OUTDOOR	For outdoor wear such as skiwear and mountain clothing, and also for fabrics such as spandex, stretch, and microfiber.	2	Unavailable
COTTON	For lightly cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, and shirts.	MAX	Available
SYNTHETICS	Synthetic or blended fabrics.	4	Available
HYGIENE CARE	Use to sterilize cotton items such as towels, diapers, and handkerchiefs.	2	Unavailable
QUICK DRY 35'	Synthetics and light cottons	1	Unavailable
TIME DRY	All types of fabric; time programme.	–	Unavailable
COOL AIR	All types of fabric. For freshening up or airing items of laundry that have not been worn for long.	–	Unavailable

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 28 2025/3/8 11:20:24

Cycle	Recommended items		Load size	Dry Level
DOWNLOADED	SHIRTS	Non-iron shirts or blouses made of cotton, linen, synthetic fibres or blended fabrics.	2	Unavailable
	DENIM	For drying items made out of denim, such as jeans.	3	Unavailable
	WARM AIR	Small Items & damp clothing Everyday items suitable for heat drying	–	Unavailable
	AIR REFRESH	Use this cycle to disinfect clothes and make them feel fresher and cleaner.	1	Unavailable
	AIR BEDDING CARE	For dusting off clothes, bed spreads, bed sheets and bedding covers, etc.	2	Unavailable

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 29 2025/3/8 11:20:24

Operations

Getting started

Simple steps to start

1. Press **Power** to turn the dryer on.
2. Make sure the lint filter is installed.
3. Load the dryer and close the door.
4. Turn the **Cycle Selector** to select a cycle.
5. Change the cycle settings (**Dry Level**, and **Time**) as necessary.
6. Select necessary settings and options to your preference. (**Wrinkle Prevent**, **Drum Light**, and/or **Damp Alert**).
7. Press **Start/Pause**. The dryer indicator lights up, and the estimated cycle time appears on the display.

NOTE

- When you turn on the power, the Check Filter indicator blinks for few seconds and then turns off. It is normal.
- The number of available settings and options differs with the cycle.

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **Start/Pause** to start new cycle.

Sorting and loading

- Put only one wash load in the dryer at a time.
- Avoid mixing heavy and lightweight items together.
- To increase drying efficiency when drying one or two items, add a dry towel to the load.
- For best results, untangle items before inserting into the dryer.
- Overloading restricts the tumbling process, resulting in uneven drying and wrinkling.
- Unless recommended on the care label, avoid drying woollens or fibreglass items.
- Avoid drying unwashed items.
- Do not dry items soiled with oil, alcohol, gasoline, etc.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 30 2025/3/8 11:20:25

Cycle guide

Always follow the care label when drying. If care label instructions are not available, refer to the following table.

Bedspreads and comforters	• Use the High temperature settings.
Blankets	• For best results, dry only one blanket at a time.
Cloth diapers	• Use the High temperature settings.
Down-filled items	• Do not dry on a heat setting. Doing so may cause a fire hazard. Only use the **COOL AIR** cycle.
Foam rubber (rug backs, stuffed toys, etc.)	• Do not dry on a heat setting. Doing so may cause a fire hazard. Only use the **COOL AIR** cycle.
Pillows	• Add a few dry towels to help tumble and fluff items. • Do not dry kapok or foam pillows with heat. Use only the **COOL AIR** cycle.
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	• Use **COOL AIR** or **TIME DRY**. • Set the dry level to lower or the lowest.

⚠ **CAUTION**

Do not use the dryer to dry items that are not listed above.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 31 2025/3/8 11:20:25

Operations

Special features

Child Lock

Child Lock prevents children from playing with the dryer. When Child Lock is activated, all buttons except for the Power button are disabled.

To activate/deactivate Child Lock, simultaneously press and hold Dry Level and Time for 3 seconds.

NOTE

If Child Lock is activated, and the dryer is turned off and then on again, Child Lock remains activated.

Smart Control

You can connect to the SmartThings app and control your dryer remotely.

Connecting your dryer

- Download and open the SmartThings app on your mobile device
- Tap and hold to turn on the dryer.
- Tap and hold on the dryer.
  - **a.** The dryer enters AP mode and connects to your mobile device.
  - **b.** Tap to authenticate your dryer on your mobile device.
  - **c.** Once the authentication process is complete, your dryer is successfully connected to the app. Use various features available in the SmartThings app.

NOTE

- If your dryer fails to connect with the SmartThings app, try again.
- Check your router if you experience any Internet connection problem after connecting your dryer with the SmartThings app.
- Wi-Fi On, Off can be set by pressing Time + Smart Control for 3 seconds.
- Turning the dryer's Wi-Fi on allows you connect to the dryer via SmartThings app on your smartphone regardless of the power status of the dryer. However, the dryer appears offline on the SmartThings app if the dryer's Wi-Fi is off.
- Close the door before starting the Smart Control function.
- If you use the dryer 20 times without being connected to SmartThings, the next time you turn the dryer on, a pop-up about Smart Control connection will appear for 3 seconds.
- If the dryer's Wi-Fi is not connected to an AP (access point), the Wi-Fi will turn off when you turn of the power.

Stay Connect

Set up the Stay Connect function in your SmartThings app. Your dryer stays connected to the app so you can use the dryer when you are away from home.

1. If you turn on the Stay Connect function on the SmartThings app, the dryer will stay in standby power saving mode after completing a cycle.
   - The Stay Connect function will remain active for up to 24 hours if the door remains closed.
2. When the Stay Connect function is active, the Smart Control and Wi-Fi turn on your dryer display.
3. Conveniently control your dryer using the SmartThings app.

NOTE

The dryer switches to standby power saving mode when operation is paused even if the machine is not connected to the SmartThings app.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 32 2025/3/8 11:20:25

SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app with a search term of "SmartThings". Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

In addition, the further updates on app or the function in the app may stop due to usability and security reasons, even if updates are currently supported on your OS.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone user automatically logs in.

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone.
3. If a message of "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type** > **Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
   a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
   b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 33 2025/3/8 11:20:25

Operations

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

NOTE

- When Wi-Fi is activated, the energy consumption increases in comparison to the values specified in the indicative information.
- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Support home and enter the model name.

  RF max transmitter power : 20 dBm at 2.402 GHz – 2.480 GHz.

  This telecommunication equipment conforms to NBTC technical requirement.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 34 2025/3/8 11:20:26

Using the drying rack (applicable models only)

Set the drying time up to 180 minutes according to the moisture and weight of the items to dry. When drying laundry using the drying rack, the Time Dry cycle is recommended.

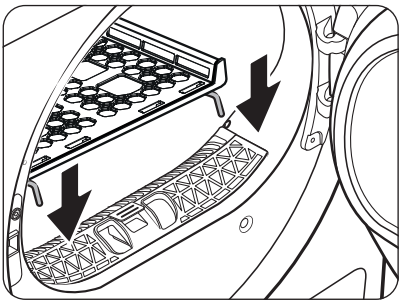

1. Position the drying rack in the drum, inserting the front lips of the rack into the holes of the door diaphragm.

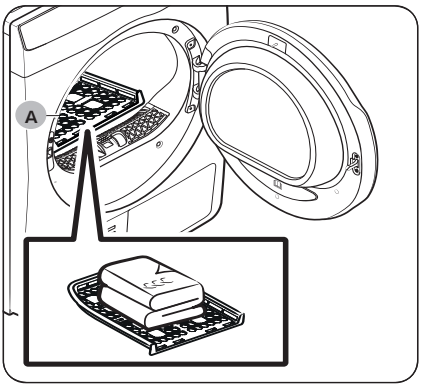

2. Place items on the rack, leaving enough space where air can circulate. For clothing items, fold and place flat on the rack.
3. Close the door and press ⏻ **Power**. Turn the Cycle Selector to select **TIME DRY**, and then press 🕒 **Time** to select the drying time.
4. Press ▷|| **Start/Pause**.

A. Drying rack

Drying suggestions

Items (max 1.5 kg)	Description
Washable sweaters (block to shape and lay flat on rack)	When drying the laundry using the rack, fold and place the clothes on the rack to prevent the clothing from becoming wrinkled.
Stuffed toys (cotton or polyester fiber filled)	

⚠ **CAUTION**

- Drying foam rubber, plastic, or rubber on a heat setting may cause damage to the items and lead to a fire hazard.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 35 2025/3/8 11:20:26

Maintenance

Emptying the water tank ( )

Empty the water tank after each use to prevent leaks.

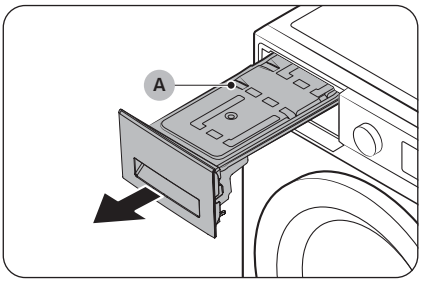

1. Remove the **water tank (A)** from the dryer.
   - Pull the water tank handle with one hand until the tank is halfway out.
   - Once the water tank is halfway out, support the bottom of the tank with the other hand and pull it slowly with both hands.

⚠ CAUTION

- The water tank is heavy. Slowly remove the water tank using both hands while keeping the tank at a level.
- Be careful when removing the full water tank. It is very heavy and can cause injury if you drop it.

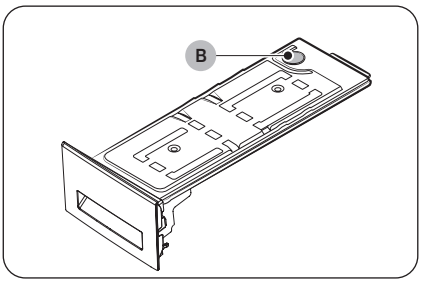

2. Empty the water through the **drain hole (B)**, and then clean inside the water tank.
   - Mix some neutral detergent in lukewarm water. Fill the water tank with the mixture through the **drain hole (B)** and leave it for 30 minutes. Then, rinse the tank with clean water and completely dry it.
3. Place the water tank back into place.

NOTE

If the dryer displays the "**5C**" information code and stops while drying is in progress, empty the water tank and press ▷|| **Start/Pause**. The "**5C**" information code will disappear, and the dryer will resume drying.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 36 2025/3/8 11:20:27

Cleaning

⚠ **WARNING**

- Do not clean the dryer by directly spraying water onto the dryer.
- Do not clean the dryer with benzene, thinner, alcohol, or acetone. This may cause discoloration, deformation, damage, electric shock, or fire.
- Before cleaning the dryer, be sure to unplug the power cord.

Exterior

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners. Avoid using or placing sharp or heavy objects near/on the dryer. Keep detergent and laundry supplies on the pedestal (sold separately) or in a separate storage container.

Control panel

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners. Do not spray cleaners directly on the panel. Immediately wipe up any spills or liquids from the control panel.

Drum

Clean with a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel.

Wipe remaining residue with a clean, dry cloth.

Door

Foreign substances can contaminate or build up on the inside of the door. Clean the inside of the door using a soft piece of cloth or brush.

⚠ **CAUTION**

Do not detach the door's rubber sealing.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 37 2025/3/8 11:20:27

Maintenance

Lint filter

Clean the lint filter after each use.

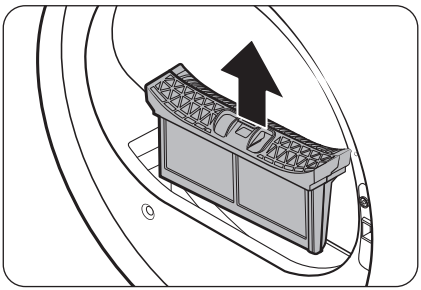

1. Open the dryer door, grab the top of the lint filter, and pull to remove the filter.
   - Do not detach the rubber sealing after removing the filter.

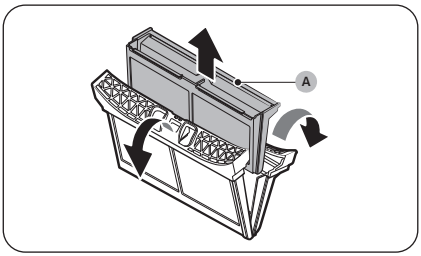

2. Open the outer filter and remove the **inner filter (A)**.

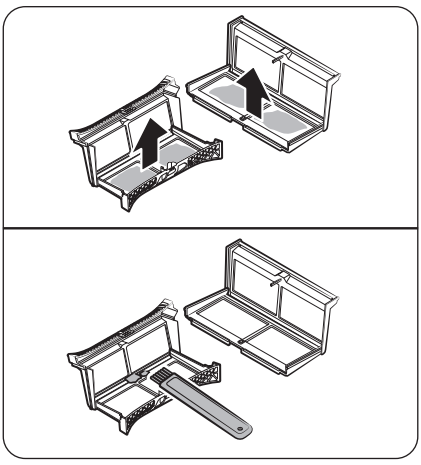

3. Spread open the outer filter and the inner filter.
4. Remove the lint from both filters, and then clean the filters with the cleaning brush.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 38 2025/3/8 11:20:27

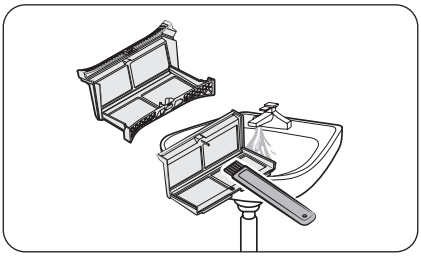

NOTE

To clean the filters thoroughly, clean the filters in running water, and then dry them completely.

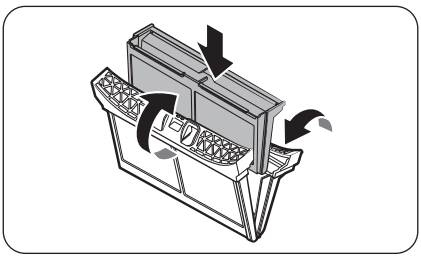

5. Put the inner filter into the outer filter, and then reinsert the lint filter into the original position.

⚠ CAUTION

- Clean the lint filter after each load. Otherwise, the drying performance may decrease.
- If the filter surface is wet, allow it to completely dry before use.
  - Inserting the filter while it is wet can cause mold and/or odor to form and/or result in less drying.
- When cleaning or removing the lint filter, do not shake or tap on the filter. Doing so can damage the filter.
- Opening the outer and inner filters carelessly and with excessive force can damage the filters.

Heat exchanger

When it is time to clean the heat exchanger, the Clean Heat Exchanger indicator lights up and the alert sounds.

A dirty heat exchanger may reduce the drying performance and should be cleaned regularly. Clean the heat exchanger at least once a month.

A dirty heat exchanger will hinder the product's performance and should be cleaned regularly.

NOTE

- Water droplets can form around the heat exchanger due to condensation caused by a temperature difference. This is normal and is not a sign of a leak.
- If you are not planning on using the dryer for a long period of time, open the heat exchanger cover and ventilate.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 39 2025/3/8 11:20:28

Maintenance

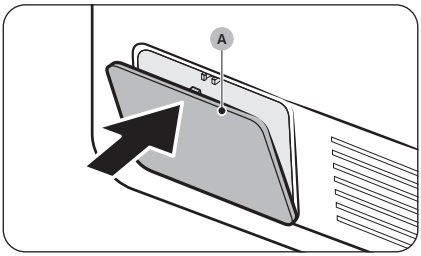

1. Gently press the top part of the **outer cover (A)** to open.

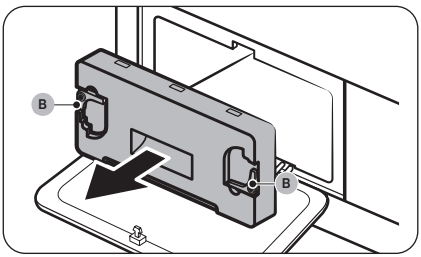

2. Unlock the inner cover **fixers (B)**, and then pull the inner cover to remove.
   - A small amount of leaked refrigerant may remain around the heat exchanger. Before cleaning, open the heat exchanger cover and ventilate for about 10 minutes.

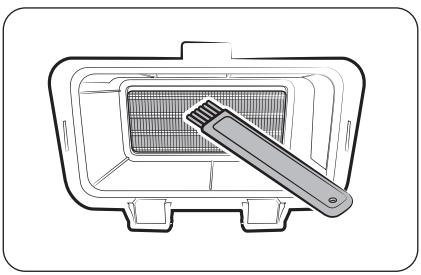

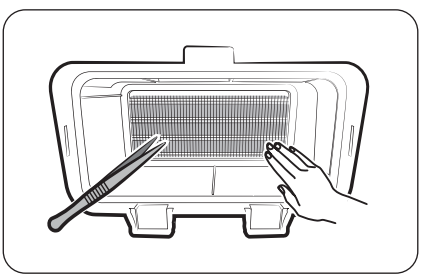

3. Clean the dust on the heat exchanger using the provided brush.
   - After cleaning with the brush, wipe off the remaining dust using a smooth, damp cloth.

⚠ CAUTION

- To avoid physical injury and burns, do not touch or clean the heat exchanger with bare hands and steel tools.
- When cleaning the heat exchanger, be careful not to damage the fins.

NOTE

If the heat exchanger is completely dry and therefore hard to clean, spray some water on the heat exchanger and clean using a brush.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 40 2025/3/8 11:20:28

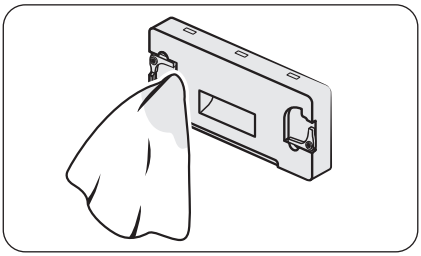

4. Clean the inner cover with a smooth, damp cloth.
   - There may be moisture and/or foreign substances around the inner cover.

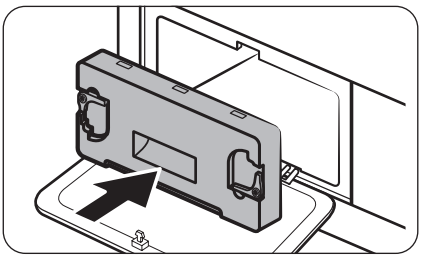

5. Reinsert the inner cover to its original position, and then lock the fixers.
6. Close the heat exchanger's outer cover.

NOTE

- After cleaning the heat exchager, make sure the fixers are locked.
- If the alarm continues after you have dismissed it, unplug and then plug in the power cord or remove and reinsert the heat exchanger's inner cover.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 41 2025/3/8 11:20:29

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter an issue with the dryer, first check the table below and try the suggestions.

Symptom	Action
Door is open	Operating the dryer with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.
Dryer does not run	• Make sure the door is completely closed. • Make sure the power cord is plugged in. • Check the home's circuit breaker and fuses. • Empty the water tank. • Clean the lint filter.
Dryer does not heat	• Check the home's circuit breaker and fuses. • Select a heat setting other than **COOL AIR**. • Check the lint filter and heat exchanger. Clean them if necessary. • Dryer may be in the cool-down phase of the cycle.
Dryer does not dry	Check the above, plus... • Make sure the dryer is not overloaded. • Sort light and heavy items separately. • Reposition large, bulky items to ensure even drying. • Check that the dryer is draining properly. • For small loads, add a few dry towels. • Clean the lint filter and heat exchanger.
Dryer is noisy	• Check for coins, buttons, lighters, etc. • Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. • The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.
Dries unevenly	• Seams, pockets, and other parts of clothing are harder to dry than others. This is normal. • Sort heavy and light items separately.
Dryer emits an odour	• The dryer may draw household odours in from the surrounding air and then exhaust them. This is normal.
Dryer turns off before the load is dry	• Dryer load is too small. Add more items and restart the cycle. • Dryer load is too large. Remove items and restart the cycle.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 42 2025/3/8 11:20:29

Symptom	Action
Lint on clothes	• Make sure the lint filter is clean before every load. • Dry lint-producing items (fuzzy towels) separate from lint trappers, such as black linen pants. • Divide larger loads into smaller loads.
Items still wrinkled after Wrinkle Prevent	• Small loads of 1-4 items work best. • Load fewer items. Load similar type items.
Odours remain in items after COOL AIR	• Make sure to thoroughly wash items with strong odours.

Information codes

If the dryer fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

Information code	Meaning	Action
tC	Air temperature sensor issue	Clean the lint filter and/or heat exchanger. If this continues, call for service.
tC5	Compressor temperature sensor issue	Wait 2-3 minutes. Turn the power on and restart.
AC6	Check communications between the main and the inverter PBAs.	• Depending on the state, the dryer may automatically returns to normal operation. • Turn the dryer off and turn it on again. Then, restart the cycle. • If the information code continues to appear, call for service.
3C	Check the motor for operation.	• Try restarting the cycle. • If the information code continues to appear, call for service.
FIL+tEr (Alert sounds)	Heat exchanger needs to be cleaned	Clean the heat exchanger.
dC	Dryer operation with the door open	• Close the door and start again. • If this continues, call for service. • Check if Child Lock is on. If Child Lock is on, you may get this message when you open the door even though the dryer is not operating.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 43 2025/3/8 11:20:29

Maintenance

Information code	Meaning	Action
CL	Child Lock is on. Open the door and check inside the drum.	• If Child Lock is on, turn off Child Lock or the power.
nC	Lint filter problem	• Check the lint filter assembly. • If this continues, call for service.
nC2	Internal heat exchanger cover problem	• Check the internal heat exchanger cover assembly. • If this continues, call for service.
5C	Draining malfunction Draining pump malfunction Frozen draining hose Water tank full	• Make sure the draining hose is not bent or damaged. • If the hose is frozen, wrap the hose with a towel soaked in warm water for approximately ten minutes to thaw the hose. • Empty the water tank, turn on the dryer, and start again. • If this continues, call for service.
HC	Compressor overheating	• If this continues, call for service. Please check the cleaning condition of heat exchanger and lint filter.

For any codes not listed above, or if the information code continues to appear, call for service.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 44 2025/3/8 11:20:29

Appendix

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Washing

	95 °C boil wash.
	60 °C coloured wash.
	60 °C coloured wash. (“Easy care” coloured wash)
	40 °C coloured wash.
	40 °C mild wash.
	40 °C very mild wash.
	30 °C fine wash.
	30 °C mild fine wash.
	30 °C very mild fine wash.
	Hand wash.
	Do not wash.

NOTE

The numbers in the wash tub specify the maximum washing temperatures in degrees celsius which must not be exceeded.

Bleaching

	Any bleach allowed.
	Only oxygen bleach allowed.
	Do not bleach.

Drying

	Tumble drying / Drying at a temperature of 80 °C with a normal drying process.
	Tumble drying / Drying at a temperature of 60 °C with a mild drying process.
	Do not tumble dry
	Line drying.
	Drip line drying.
	Flat drying.
	Drip flat drying.
	Line drying in the shade.
	Drip line drying in the shade.
	Flat drying in the shade.
	Drip flat drying in the shade.

NOTE

- The dots indicate the drying level of the dryer.
- The lines indicate the type and place of the drying.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 45 2025/3/8 11:20:33

Appendix

Ironing

	Iron at maximum sole plate temperature of 200 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 150 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Caution when using steam irons (work without steam).
	Do not iron.

NOTE

The dots indicate the temperature ranges for ironing (regulator, steam, travel irons and ironing machines).

Professional care

	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Do not dry-clean.
	Professional wet-cleaning.
	Mild professional wet-cleaning.
	Very mild professional wet-cleaning.
	Do not wet-clean.

NOTE

- The letters in a circle indicate the solvents (P, F) used in dry cleaning or wet cleaning (W).
- Generally, the line under the symbol indicates a milder treatment (e.g. gentle cycle for easy-care items). The double line indicates care levels with particularly gentle treatment.

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

Contains fluorinated greenhouse gases.

Hermetically sealed equipment.

Do not vent gases into the atmosphere.

Refrigerant (Type): R-134a (GWP = 1430)

Refrigerant (Charging) : 0.43kg, 0.615tCO_2e

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 46 2025/3/8 11:20:35

Specification

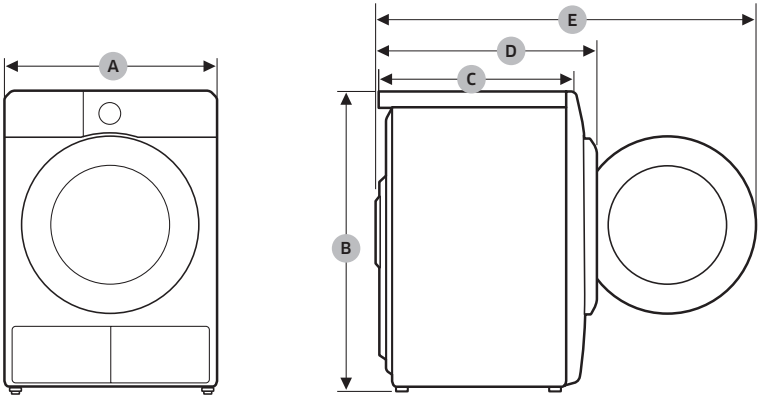

TYPE		FRONT LOADING DRYER
MODEL NAME		DV9*CGC2****
DIMENSIONS	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
WEIGHT		50.0 kg
MAXIMUM LOAD CAPACITY		9.0 kg
ELECTRICAL REQUIREMENTS	AC 220-240 V / 50 Hz	550-600 W
ALLOWABLE TEMPERATURE		5-35 °C

NOTE

The dimensions stated here may differ slightly from the actual measurements depending on the measuring method.

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 47 2025/3/8 11:20:35

Appendix

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 48 2025/3/8 11:20:35

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_EN (ST).indd 49 2025/3/8 11:20:35

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

เครื่องอบผ้า
คู่มือผู้ใช้

DV9*CGC2****

SAMSUNG

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 1 2025/3/8 11:19:10

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย **4**

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 4
สัญลักษณ์สำคัญเพื่อความปลอดภัย 4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 5
คำเตือนสำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง 7
คำเตือนสำคัญเกี่ยวกับการใช้งาน 8
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน 9
คำเตือนสำคัญเกี่ยวกับการทำความสะอาด 10
ควรดูแลป้องกันจากความเย็นจัด 10

การติดตั้ง **11**

มีชิ้นส่วนใดบ้าง 11
ข้อกำหนดในการติดตั้ง 13
ขั้นตอนการติดตั้ง 14
เปลี่ยนทิศทางการเปิดประตู (รุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น) 18
สภาพแวดล้อม 22

การทำงาน **23**

แผงควบคุม 23
เริ่มต้นใช้งาน 29
คุณลักษณะพิเศษ 31

การบำรุงรักษา **35**

การปล่อยน้ำในถังน้ำทิ้ง ( ) 35
การทำความสะอาด 36

การแก้ไขปัญหา **41**

จุดตรวจสอบ 41
รหัสข้อมูล 42

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 2 2025/3/8 11:19:10

ภาคผนวก **44**

ผังการดูแลผ้า 44
การปกป้องสิ่งแวดล้อม 45
ข้อมูลจำเพาะ 46

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 3 2025/3/8 11:19:10

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับเครื่องอบผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ของคุณ โปรดใช้เวลาอ่านคู่มือนี้เพื่อใช้ประโยชน์และคุณสมบัติมากมายของเครื่องอบผ้าของคุณ

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระมัดระวังและดูแลเมื่อทำการติดตั้ง, บำรุงรักษาหรือใช้งานเครื่องอบของคุณ ติดต่อผู้ผลิตของคุณเสมอเกี่ยวกับปัญหาหรือเงื่อนไขที่คุณไม่เข้าใจ

สัญลักษณ์สำคัญเพื่อความปลอดภัย

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:

⚠ คำเตือน

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บรุนแรง การเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

⚠ ข้อควรระวัง

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย

หมายเหตุ

แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายของวัสดุที่มีอยู่

อ่านคำแนะนำการใช้งาน

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

⚠ คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

- การติดตั้งเครื่องอบผ้าต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญ
- ติดตั้งเครื่องอบผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตและกฎหมายภายในประเทศ
- เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งทั้งหมด

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 4 2025/3/8 11:19:11

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าดูด หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังทั่วไป และข้อควรระวังต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
2. **สำหรับใช้ในยุโรป**: อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ดูแล
3. โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
4. เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตราย ถ้าสายไฟชำรุดหรือเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต หรือตัวแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง
5. สำหรับเครื่องใช้ที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น พรมหรือเสื่อไม่กีดขวางช่องระบายอากาศ
6. **สำหรับใช้ในยุโรป**: อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าใกล้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแลตลอดเวลา
7. **ข้อควรระวัง**: ในกรณีที่ต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจของการตั้งค่าตัวตัดอุณหภูมิใหม่ อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ถูกจ่ายพลังงานผ่านอุปกรณ์สวิทช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลาหรือถูกเชื่อมต่อไปยังแผงวงจรไฟฟ้าที่ถูกเปิดและปิด

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 5 2025/3/8 11:19:11

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

8. ห้ามใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งถ้ามีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมเพื่อการทำความสะอาด
9. ต้องทำความสะอาดที่ดักเศษผ้าบ่อยๆ ถ้าเป็นไปได้
10. อย่าให้มีเศษผ้าสะสมรอบๆ ถังปั่นผ้าแห้ง (ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีการระบายอากาศไปยังนอกอาคาร)
11. ต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซเข้าสู่ห้อง จากอุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงเปลวเพลิงที่ลุกไหม้อยู่
12. ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้ง
13. ผ้าที่เปื้อนสารต่างๆ เช่น น้ำมันปรุงอาหาร อะซีโทน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำยาขจัด รอยเปื้อน ยางสน แวกซ์ และน้ำยาขจัดแวกซ์ ควรซักในน้ำร้อนโดยเพิ่มน้ำยาซักผ้าเพิ่มเติมก่อนที่จะอบแห้งในเครื่องอบผ้า
14. สิ่งของเช่น ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งที่มีการเคลือบยางด้านหลัง และผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยาง ไม่ควรอบแห้งในเครื่องอบผ้า
15. ส่วนสุดท้ายของเครื่องปั่นผ้าแห้งจะทำงานโดยไม่มีความร้อน (รอบการลดความร้อน) เพื่อให้มั่นใจว่าผ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
16. นำสิ่งของออกจากกระเป๋าให้หมด เช่น ไฟแช็คและไม้ขีดไฟ
17. **คำเตือน**: ห้ามหยุดถังอบก่อนที่จะสิ้นสุดรอบการอบแห้ง ยกเว้นกรณีที่นำผ้าออกและแผ่กระจาย อย่างรวดเร็วเพื่อกระจายความร้อน
18. อากาศที่ไหลออกจะต้องไม่ระบายออกสู่ช่องที่ใช้สำหรับระบายไอจากอุปกรณ์อื่นที่ใช้แก๊ซหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ
19. ต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ซึ่งสามารถล็อคประตูได้ใช้ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับเปิดออกด้านตรงข้ามกับประตูของเครื่องอบผ้า ในลักษณะที่จะทำให้ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องอบผ้าได้ไม่สุด

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 6 2025/3/8 11:19:11

20. **คำเตือน**: จะต้องไม่จ่ายพลังงานเครื่องซักผ้าผ่านอุปกรณ์สวิทช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลาหรือเชื่อมต่อไปยังแผงวงจรไฟฟ้าที่เปิดและปิดเป็นประจำ

21. ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันตามที่ผู้ผลิตน้ำยาแนะนำเท่านั้น

22. **คำเตือน**: ในช่องภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโครงสร้างในตัวเครื่อง ช่องระบายอากาศต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

23. **คำเตือน**: อย่าทำให้วงจรสารทำความเย็นเสียหาย

คำเตือนสำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง

⚠ **คำเตือน**

การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับและใช้เต้ารับสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น นอกจากนี้อย่าใช้ปลั๊กพ่วง
- การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อ หรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หากไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น

นำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ โดยใช้ผ้าแห้ง
- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก เนื่องจากวัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้
- หากเด็กใช้ถุงคลุมศีรษะอาจทำให้หายใจไม่ออก

อุปกรณ์ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
- อย่าเสียบสายไฟเข้ากับปลั๊กที่ไม่ได้ต่อสายดินอย่างถูกต้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักปฏิบัติของท้องถิ่นและประเทศ

อย่าติดตั้งหรือวางผลิตภัณฑ์ไว้ในสภาพภายนอกอาคาร
ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม
- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม

หากปลั๊ก (สายไฟ) เสียหายต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือช่างผู้ชำนาญการที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้สะดวกหลังการติดตั้ง

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 7 2025/3/8 11:19:11

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ
ห้ามบิดหรือผูกปมกับสายไฟ
อย่าแขวนสายไฟไว้กับโลหะ วางของหนักทับสายไฟ เดินสายไฟไว้ระหว่างวัตถุอื่น หรือดันสายไฟเข้าสู่ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

- ถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

อุปกรณ์ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม อย่าเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามหลักปฏิบัติของท้องถิ่นและประเทศ ดูคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับการต่อสายดินของเครื่องนี้
ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในตำแหน่งที่เป็นพื้นราบแข็ง

- มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการสั่นที่ผิดปกติเสียงรบกวนหรือเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์

เนื่องจากส่วนผสมในสเปรย์ฉีดผมอาจลดคุณสมบัติการละลายน้ำได้ง่ายของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้นหยดน้ำจะเกิดบนพื้นผิวด้านนอกของเครื่องเมื่อระบบทำความเย็นกำลังทำงานอยู่ อย่าติดตั้งเครื่องในร้านเสริมสวย
เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย

คำเตือนสำคัญเกี่ยวกับการใช้งาน

⚠ **คำเตือน**

อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงอยู่บนหรือเข้าไปในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ให้ ถอดตัวล็อคประตูออก (ปุ่มล็อค)

- ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กตกลงมาและได้รับบาดเจ็บ
- หากเด็กถูกขังอยู่ในผลิตภัณฑ์อาจเกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออก

อย่าพยายามล้วงเข้าด้านในของผลิตภัณฑ์ขณะที่ถังปั่นกำลังหมุน
อย่านั่งบนผลิตภัณฑ์หรือพิงประตู

- ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พลิกล้มและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

ทำให้ผ้าแห้งหลังจากปั่นด้วยเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมเท่านั้น
ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้าแบบปั่นแห้ง
ห้ามดื่มน้ำที่มาจากการกลั่นตัวของไอน้ำ
ห้ามหยุดถังอบก่อนที่จะสิ้นสุดรอบการอบแห้ง ยกเว้นกรณีที่นำผ้าออกและแผ่กระจาย อย่างรวดเร็วเพื่อกระจายความร้อน
ห้ามอบแห้งเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนวัสดุที่ติดไฟได้เช่น น้ำมันรถ, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

อย่าให้สัตว์เลี้ยงแทะหรือเล่นกับเครื่องอบผ้า

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

เมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์ให้ถอดประตูและสายไฟออกจากกันก่อนทิ้งผลิตภัณฑ์

- มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟหรือเกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 8 2025/3/8 11:19:11

เมื่อมีแก๊ส (แก๊สจากท่อ, แก๊สโพรเพน, แก๊ส LP) รั่วไหล อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หรือสายไฟให้ทำการระบายอากาศทันที

- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้าในการระบายอากาศ
- ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้

ห้ามซ่อมแซมเปลี่ยนหรือพยายามซ่อมบำรุงส่วนใด ๆ ของเครื่องเว้นแต่จะมีการแนะนำเป็นพิเศษในการซ่อมโดยผู้ใช้จากคู่มือ คุณต้องมีทักษะที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงเครื่องนี้ด้วย

โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

- ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
- เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งเครื่องใหม่โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจถือเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หากผลิตภัณฑ์เกิดเสียงแปลก ๆ มีกลิ่นไหม้หรือมีควันไฟให้รีบตัดไฟและติดต่อศูนย์บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าปล่อยให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นในหรือบนผลิตภัณฑ์ของคุณ ประตูผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดจากด้านในได้ง่ายและเด็ก ๆ อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหากติดอยู่ภายใน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน

⚠ **ข้อควรระวัง**

อย่ายืนบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวางสิ่งของ (เช่นเสื้อผ้า, เทียนที่จุดไฟ, บุหรี่ที่จุดไฟ, จาน, สารเคมี, วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนเครื่อง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์

อย่าสัมผัสกระจกของประตูและด้านในของถังอบในระหว่างหรือหลังจากการอบแห้งเนื่องจากมีความร้อน

- ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกความร้อนลวกได้

กระจกของประตูจะร้อนระหว่างการอบแห้ง ดังนั้นอย่าสัมผัสกระจกประตู

นอกจากนี้อย่าให้เด็กเล่นบริเวณรอบๆ เครื่องอบผ้าหรือสัมผัสกระจกประตู

- ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกความร้อนลวกได้

อย่ากดปุ่มต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

ห้ามอบแห้งเสื้อผ้าที่มีส่วนผสมของยางขึ้นรูป (ลาเท็กซ์) หรือเนื้อยางที่คล้ายกัน

- หากยางขึ้นรูปได้รับความร้อน อาจทำให้เสียรูปหรือเกิดไฟไหม้ได้

ห้ามอบแห้งเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนน้ำมันพืชหรือน้ำมันปรุงอาหาร เนื่องจากน้ำมันจำนวนมากจะไม่ถูกกำจัดออกเมื่อซักผ้า นอกจากนี้ให้ใช้การปั่นแห้งโดยไม่ใช้ความร้อนเพื่อไม่ให้ผ้าร้อน

- ความร้อนออกซิไดซ์ของน้ำมันอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 9 2025/3/8 11:19:11

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ห้ามอบแห้งเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมเช่น น้ำมัน, ครีม, โลชั่นหรือสารเคมีอื่น ๆ ที่ใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องบำรุงผิว, สถานอาบอบนวด, ร้านเสริมสวยหรือโรงพยาบาล

- อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, การทำงานผิดปกติและการบาดเจ็บ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในกระเป๋าของเสื้อผ้าทั้งหมดที่จะอบแห้งว่างเปล่า

- ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่มีหัวเข็มขัดขนาดใหญ่, กระดุมหรือโลหะหนักอื่น ๆ (ให้รูดซิป, ปิดตะขอและตาไก่, ปิดกระดุม)
หากจำเป็นให้ใช้ถุงตาข่ายซักผ้าสำหรับผ้าขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเช่น สายรัดเอว, เชือกผูกผ้ากันเปื้อนและเสื้อชั้นในที่อาจละลายหรือแตกหักได้ในระหว่างอบแห้ง
และขอแนะนำให้ใช้แผ่นอบผ้าที่เข้ากันได้กับรุ่นนี้เพื่อประสิทธิภาพการอบแห้งที่ดีขึ้น
แผ่นอบผ้ายังมีประโยชน์ในการลดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นระหว่างวงรอบการอบแห้ง ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ชิ้นส่วนผ้าเสียหายและอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดได้
อย่าใช้เครื่องอบผ้าใกล้กับผงที่เป็นอันตรายเช่น ผงถ่านหิน, แป้งสาลี ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

อย่าวางวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ใกล้ๆ กับผลิตภัณฑ์

- ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแก๊สพิษจากผลิตภัณฑ์ เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน, เกิดไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- ไม่ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้หลังประตูที่ล็อคได้เป็นต้น

อย่าสัมผัสด้านหลังของเครื่องในระหว่างการใช้งานหรือหลังจากการอบแห้งเสร็จสิ้นทันที

- เครื่องอาจยังคงมีความร้อนและอาจทำให้ถูกความร้อนลวกได้

คำเตือนสำคัญเกี่ยวกับการทำความสะอาด

⚠ **คำเตือน**

ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน้ำลงบนเครื่องโดยตรง
โปรดอย่าใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์

- อาจทำให้สีเปลี่ยน เสื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ทำความสะอาดแผ่นกรองก่อนและหลังใช้เครื่องอบผ้า
ทำความสะอาดด้านในของผลิตภัณฑ์เป็นประจำโดยขอรับบริการจากช่างบริการที่ได้รับอนุญาต
ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแปรงขนอ่อนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่นเดือนละครั้ง อย่าสัมผัสอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยมือของคุณ เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
ควรทำความสะอาดภายในเครื่องอบผ้าเป็นระยะๆ โดยช่างบริการที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ

ควรดูแลป้องกันจากความเย็นจัด

- ติดตั้งเครื่องอบผ้าในบริเวณที่อุณหภูมิไม่ลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส
- หากระบายน้ำทิ้งโดยตรงโดยใช้ท่อระบายน้ำยาว น้ำที่ค้างอยู่ในท่ออาจแข็งตัวในฤดูหนาว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเหลืออยู่ในท่อน้ำทิ้งหลังการใช้งาน
- หากท่อระบายน้ำแข็งตัวให้ห่อท่อด้วยผ้าขนหนูแช่ในน้ำอุ่นประมาณสิบนาทีเพื่อละลายน้ำที่แข็งตัว

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 10 2025/3/8 11:19:11

การติดตั้ง

มีชิ้นส่วนใดบ้าง

ค่อยๆ แกะเครื่องอบผ้าออกอย่างระมัดระวัง เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก ชิ้นส่วนและตำแหน่งของชิ้นส่วนที่แสดงด้านล่างอาจแตกต่างจากเครื่องอบผ้าของคุณ ก่อนการติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอบผ้ามีชิ้นส่วนทั้งหมดตามรายการที่นี่ หากเครื่องอบผ้าและ/หรือชิ้นส่วนมีความเสียหายหรือขาดหายไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ที่ใกล้ที่สุด

เครื่องอบผ้าโดยสังเขป

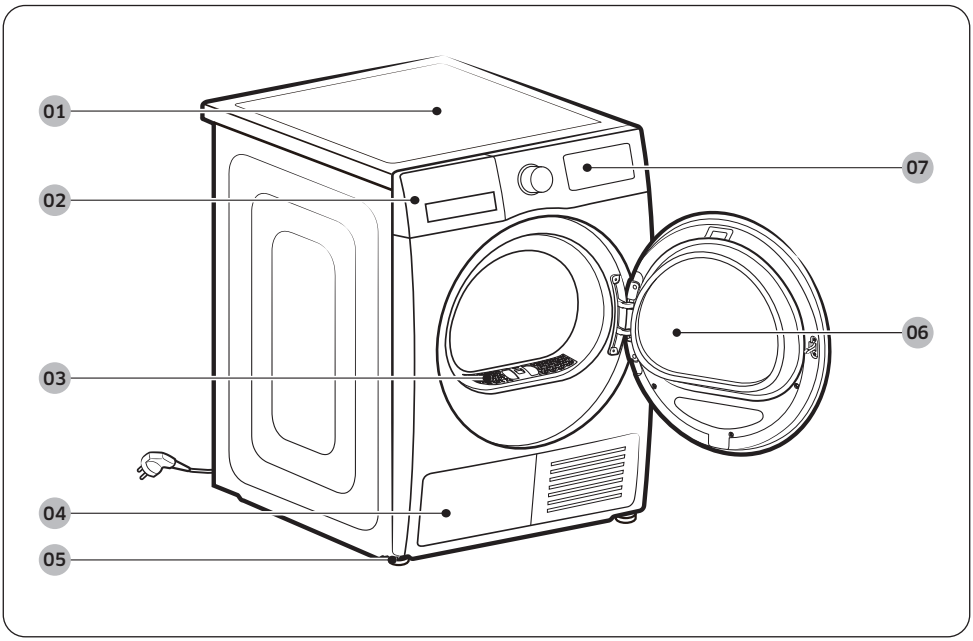

01 ฝาด้านบน

02 ถังน้ำ

03 แผ่นกรองใยผ้า

04 ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

05 ขาตั้งปรับระดับ

06 ประตู

07 แผงควบคุม

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 11 2025/3/8 11:19:12

การติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม (มีมาให้)

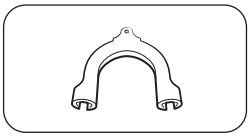

ตัวนำท่อ

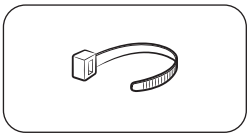

สายรัด

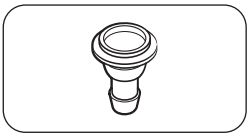

ขั้วต่อท่อ

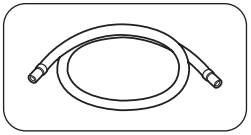

ท่อระบายน้ำยาว (2 ม.)

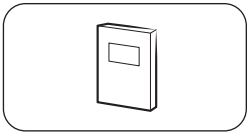

คู่มือผู้ใช้

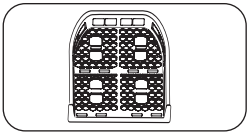

การตากแห้ง (รุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น)

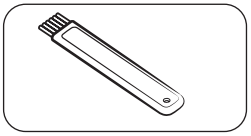

แปรงทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริม (ไม่ได้ให้มา)

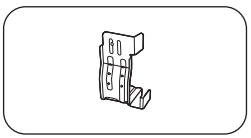

ตัวยึด-ฐานรอง
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

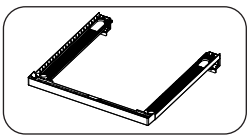

ชุดฐานรอง
(SKK-5E*)

หมายเหตุ

- ชุดฐานรองจะช่วยให้สามารถวางเครื่องอบผ้าไว้ด้านบนของเครื่องซักผ้าได้ โปรดทราบว่าชุดฐานรองสามารถใช้ได้กับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าของ Samsung เท่านั้น หากต้องการซื้อตัวยึดฐานรอง (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) หรือชุดฐานรอง (SKK-DD, SKK-DDX) โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung หรือร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ชุดฐานรองจะแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของเครื่องซักผ้า
- สำหรับคำแนะนำในการวางซ้อนกับเครื่องอบผ้า โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่ให้มาในชุดฐานรอง
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้งานเฉพาะรุ่นของชุดฐานรอง โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่รวมอยู่ในชุดฐานรอง

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 12 2025/3/8 11:19:13

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

หมายเหตุ

เครื่องอบผ้านี้ต้องติดตั้งโดยช่างบริการที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ หากจำเป็นต้องเข้ารับบริการเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ดีหรือผิดพลาด ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของและอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

⚠ คำเตือน

- อย่าเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังก่อนที่จะติดตั้งเครื่องอบผ้าจนเสร็จสมบูรณ์
- ใช้คนสองคนขึ้นไปในการเคลื่อนย้ายเครื่องอบผ้า
- อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล่นบนหรือบริเวณรอบ ๆ เครื่องอบผ้า ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมตลอดเวลา
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- อย่าเปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหายด้วยตัวเอง ให้ Samsung หรือช่างผู้ชำนาญการเปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหาย
- อย่าพยายามซ่อมแซม, ถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องอบผ้า สำหรับการซ่อมแซมใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ที่ใกล้ที่สุด
- หากต้องการทิ้งเครื่องใช้ ให้ถอดประตู/ฝาปิดออกจากเครื่องที่ทิ้งทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหายใจไม่ออก
- หากเครื่องอบผ้ามีเสียงแปลก ๆ กลิ่นไหม้หรือควันให้ถอดปลั๊กไฟทันทีและติดต่อศูนย์บริการ Samsung ที่ใกล้ที่สุด
- อย่าถอดปลั๊กเครื่องอบผ้าขณะที่กำลังทำงานอยู่
- อย่าวางวัตถุไวไฟไว้ใกล้เครื่องอบผ้า

ข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและสายดิน

- เครื่องอบผ้าต้องมีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง หากเครื่องอบผ้าทำงานผิดปกติหรือชำรุด การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตโดยให้กระแสไฟฟ้าต้านทานน้อยที่สุด เครื่องอบผ้ามาพร้อมกับสายไฟที่มีปลั๊กกราวด์แบบ 3 ขา จะต้องเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟฟ้าที่ติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎการติดตั้งงานไฟฟ้า
- หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านไฟฟ้าหรือสายดิน โปรดติดต่อ Samsung หรือช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

⚠ คำเตือน

- เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับแบบ 3 ขาที่มีสายดิน
- อย่าใช้ปลั๊กไฟ, สายไฟหรือเต้ารับที่มีอาการหลวมหรือชำรุด
- อย่าใช้อะแดปเตอร์หรือปลั๊กพ่วง
- การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมของสายดินของอุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องอบผ้ามีสายดินถูกต้องหรือไม่ให้ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟ, สายไฟหรือเต้าเสียบไฟไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
- อย่าเชื่อมต่อสายดินกับท่อประปาพลาสติก, สายแก๊สหรือท่อน้ำร้อน

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 13 2025/3/8 11:19:13

การติดตั้ง

การติดตั้งในช่องหรือตู้

สำหรับการติดตั้งในช่องหรือตู้ เครื่องอบผ้าต้องมีช่องว่างขั้นต่ำดังต่อไปนี้:

ด้านข้าง	ด้านบน	ด้านหน้า	ด้านหลัง
25 มม.	25 มม.	490 มม.	50 มม.

หากติดตั้งเครื่องอบผ้ากับเครื่องซักผ้า ด้านหน้าของช่องหรือตู้ต้องมีพื้นที่ว่างที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 490 มม.

ขั้นตอนการติดตั้ง

ก่อนที่คุณจะติดตั้งเครื่องอบผ้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่าน **ข้อกำหนดในการติดตั้ง** ในหน้า13

ขั้นที่ 1 เลือกสถานที่ติดตั้ง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง

เลือกระดับพื้นผิวที่สร้างมาอย่างดีที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน เลือกตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงเต้าเสียบ 3 ขาที่มีสายดินได้ง่าย

เพื่อความสะดวกให้พิจารณาติดตั้งเครื่องอบผ้าข้างๆ เครื่องซักผ้าของคุณ

⚠ **คำเตือน**

- ติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้ภายในอาคารเท่านั้น
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในบริเวณที่สัมผัสกับสภาพอากาศโดยตรง
- อุณหภูมิโดยรอบสำหรับการติดตั้งคือ 5-35°C
  - หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำพอที่จะทำให้น้ำควบแน่นในเครื่องอบผ้าและท่อกลายเป็นน้ำแข็ง เครื่องอบผ้าอาจไม่ทำงานหรืออาจเสียหายได้
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิที่ติดตั้งเครื่องอบผ้าไม่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ ประสิทธิภาพการอบแห้งอาจลดลง
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดตั้งเครื่องอบผ้าในสภาพแวดล้อมที่ปิดสนิทหรือใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในบริเวณที่อาจมีแก๊สรั่ว
- ห้ามใช้ ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีการระบายอากาศไม่ดี
- ใช้แหล่งพลังงานที่เชื่อมต่อกับผนังเท่านั้น

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 14 2025/3/8 11:19:13

ขั้นที่ 2 ปรับขาตั้งปรับระดับ

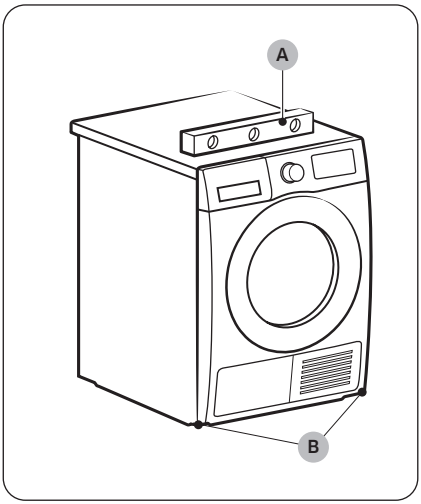

1. ค่อยๆ เลื่อนเครื่องอบผ้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
2. ใช้ **เครื่องมือวัดแนวระนาบ (A)** และตรวจสอบระดับระนาบของเครื่องอบผ้าจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งและด้านหน้าไปยังด้านหลัง
3. หากเครื่องอบผ้าไม่ได้ระดับ ให้หมุน **ขาปรับระดับ (B)** ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความสูง
4. เมื่อเครื่องอบผ้าได้ระดับ ตรวจดูว่าเครื่องอบผ้าตั้งอยู่บนพื้นอย่างแน่นแนามั่นคง
5. เสียบปลั๊กไฟเครื่องอบผ้า

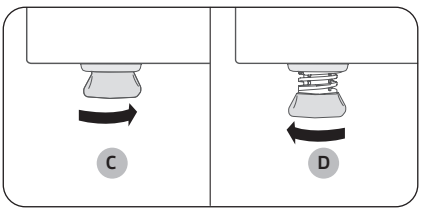

หมายเหตุ

- ในการตั้งเครื่องอบผ้าให้สูงเท่ากับเครื่องซักผ้าให้หมุนขาปรับระดับไปทางขวา **จนสุด (C)** จากนั้นหมุนขาปรับระดับไปทางซ้าย **เพื่อขยายออก (D)** จนกระทั่งเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้ามีความสูงเท่ากัน
- ขยายขาปรับระดับเท่าที่จำเป็นเท่านั้น การยืดขาปรับระดับมากเกินความจำเป็นอาจทำให้เครื่องอบผ้าสั่นได้

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 15 2025/3/8 11:19:14

การติดตั้ง

ขั้นที่ 3 การต่อท่อระบายน้ำ

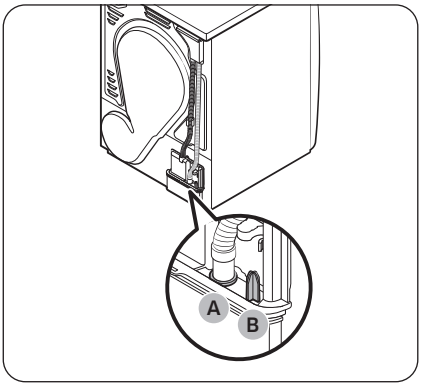

- ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับระบบระบายน้ำของคุณ
- หากท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องอบผ้ามีขนาดสั้นเกินไปที่จะเข้าถึงระบบระบายน้ำให้ใช้ท่อเสริมที่ให้มา (ท่อระบายน้ำยาว)
- ใช้ถังน้ำในตัวเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับระบบระบายน้ำได้

หมายเหตุ

ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงานเครื่องอบผ้านี้ถูกตั้งค่าให้ใช้ถังเก็บน้ำในตัวเพื่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

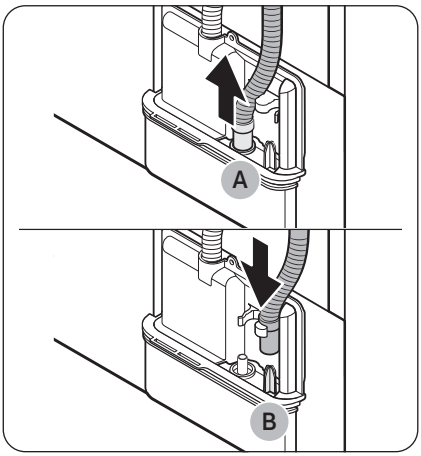

1. ถอดท่อระบายน้ำออกจาก **ช่อง (A)** แล้วสอดเข้าไปใน **ส่วน (B)**

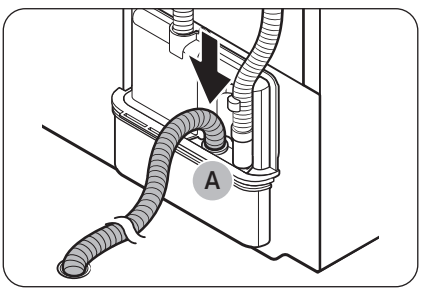

2. สอดปลายด้านหนึ่งของท่อเสริม (ท่อระบายน้ำยาว) เข้าไปใน **ช่อง (A)**
3. สอดปลายอีกด้าน (ขาออก) ของท่อเสริมเข้ากับระบบระบายน้ำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 16 2025/3/8 11:19:14

เหนืออ่างล้าง:

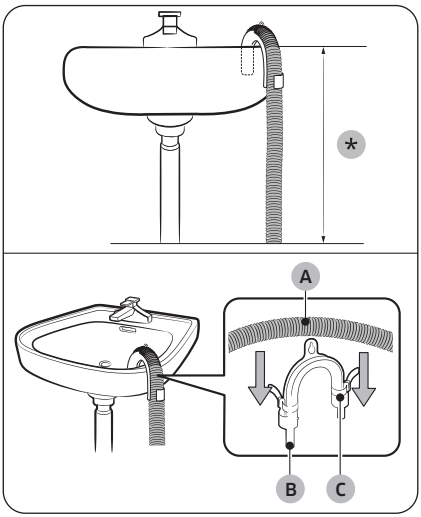

1. ตรวจดูว่าได้วางปลายท่อเสริมไว้ต่ำกว่า **90 ซม. (*)** จากด้านล่างของเครื่องอบผ้า
2. ในการงอบางจุดของท่อเสริมให้ใช้ **ตัวนำท่อ (B) พลาสติกที่มีมาให้** และยึดตัวนำท่อเข้ากับผนังด้วยขอเกี่ยวหรือกับท่อน้ำด้วยเชือก ประกอบ**ท่อระบายน้ำ (A)** และ **ตัวนำท่อ (B)** และยึดเข้าด้วยกันด้วย **สายรัด (C)**
3. คุณสามารถระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นได้โดยเชื่อมต่อท่อเสริม (ท่อระบายน้ำยาว) เข้ากับท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง

⚠ **ข้อควรระวัง**

อย่ายืดท่อระบายน้ำ น้ำอาจรั่วไหลจากบริเวณที่มีการเชื่อมต่อให้ใช้ท่อระบายน้ำยาว

โดยใช้ท่อระบายน้ำของอ่างล้าง:

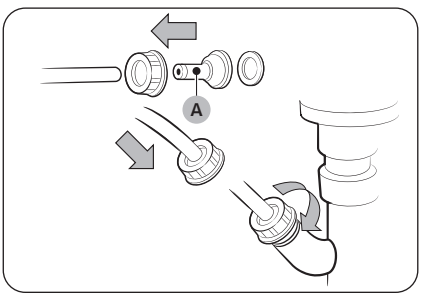

1. ประกอบ **ข้อต่อ (A)** และต่อเข้ากับปลายท่อเสริมดังที่แสดง

⚠ **ข้อควรระวัง**

เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ตรวจดูว่าได้ต่อท่อและขั้วต่อแน่นหนาแล้ว

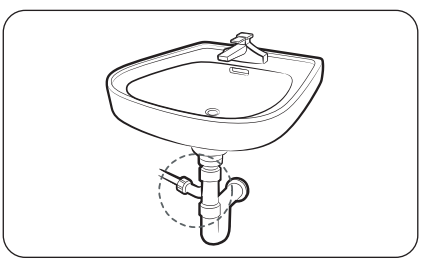

2. ต่ออะแดปเตอร์ท่อเข้ากับท่อระบายน้ำของอ่างล้างโดยตรง

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 17 2025/3/8 11:19:15

การติดตั้ง

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบการติดตั้ง

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดถูกแกะออกอย่างสมบูรณ์และกำจัดอย่างเหมาะสม
- เครื่องอบผ้าได้ระดับและตั้งบนพื้นอย่างมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์เสริมเหลืออยู่ในถังอบ
- อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้าของตะแกรงทำความเย็นที่ด้านหน้าของเครื่องอบผ้า
- อย่าวางวัตถุที่ติดไฟได้ใกล้เครื่องอบผ้าและรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ
- อย่าถอดขาปรับระดับของเครื่องอบผ้า เนื่องจากจำเป็นต้องรักษาระดับเครื่องอบผ้าไว้กับพื้น
- หลังจากการติดตั้งเราขอแนะนำให้คุณรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนใช้เครื่องอบผ้า

ขั้นที่ 5 เปิดเครื่อง

เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังซึ่งได้รับการป้องกันโดยฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ จากนั้นแตะที่ ⏻ เพื่อเปิดเครื่องอบผ้า

หมายเหตุ

เรียกใช้งานวงรอบ เลือกเวลาอบผ้า เป็นเวลา 20 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงาน มีความร้อนและปิดเครื่อง หากมีรหัสข้อมูล HC ปรากฏขึ้นให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่

เปลี่ยนทิศทางการเปิดประตู (รุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น)

คุณอาจต้องการกลับทิศทางของประตูขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หรือตามความต้องการของคุณ

⚠ คำเตือน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกลับประตูดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญ

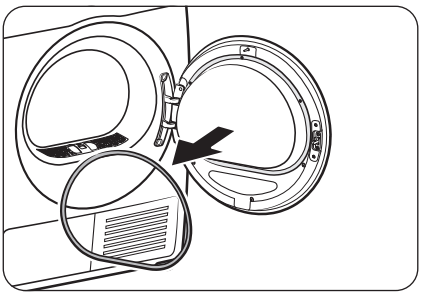

1. นำซีลของประตูออก

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 18 2025/3/8 11:19:15

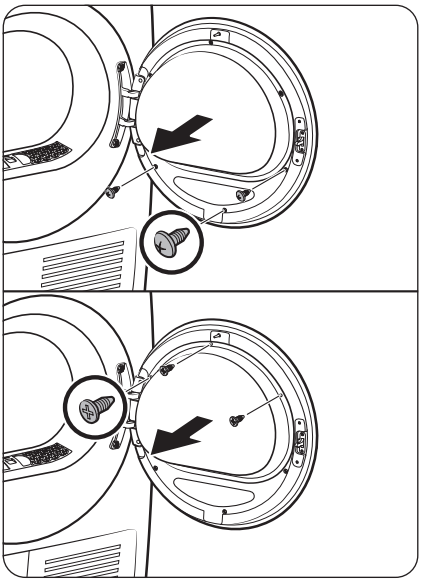

2. นำสกรูที่ตัวยึดกระจกด้านในของประตูออก
   - อันดับแรกให้คลายและถอดสกรู 3 ตัวที่ด้านล่างออก จากนั้นให้คลายและถอดสกรู 3 ตัวที่ด้านบนของตัวยึด

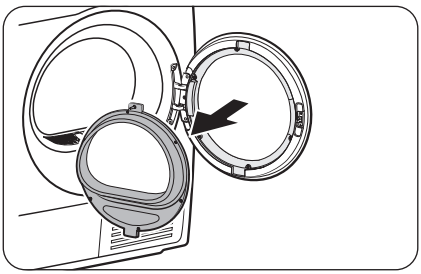

3. นำที่ยึดกระจกออก

⚠ **ข้อควรระวัง**

ใช้ความระมัดระวังอย่าให้ชิ้นส่วนใดๆ ของที่ยึดร่วงหล่นขณะที่ถอด อาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (แตกหรือร้าว) หรืออาจเกิดการบาดเจ็บได้

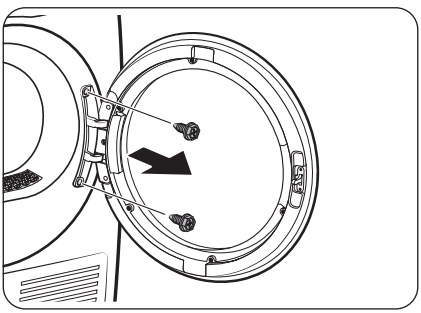

4. นำสกรูบานพับออก จากนั้นถอดประตูออก
   - คลายและถอดหมุด 2 ตัวบนกรอบประตูออก
   - เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่มุด ให้ใช้ไขควงหัวประแจบล็อก

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 19 2025/3/8 11:19:16

การติดตั้ง

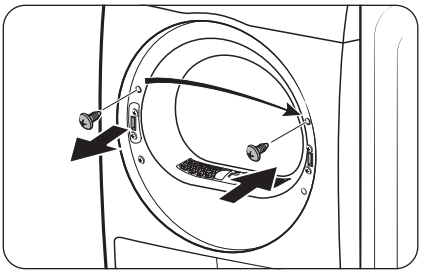

5. ถอดสกรูตัวบนทางด้านซ้ายของกรอบประตูออก จากนั้นใส่ในรูด้านขวาของกรอบประตูที่ตรงกัน อย่าถอดสกรูด้านล่างของโครง

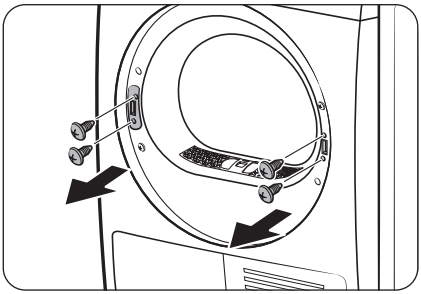

6. ถอดสกรูของโครง 2 ตัวที่กรอบด้านขวา จากนั้นถอดสกรูตัวยึด 2 ตัวทางกรอบด้านซ้าย

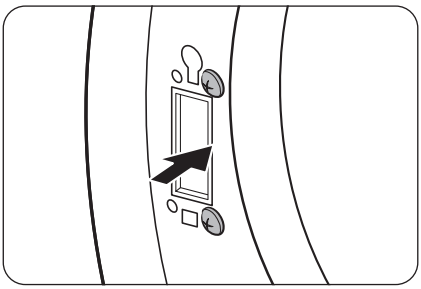

7. ใส่สกรูของโครง 2 ตัวที่ถอดออกมาในกรอบด้านซ้ายตามภาพ
   - ดูภาพด้านขวาเพื่อดูตำแหน่งที่ถูกต้องของสกรู

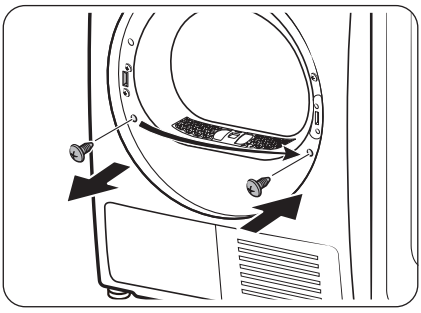

8. ถอดสกรูตัวล่างของกรอบด้านซ้าย จากนั้นใส่ในรูที่ตรงกันของกรอบด้านขวา

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 20 2025/3/8 11:19:16

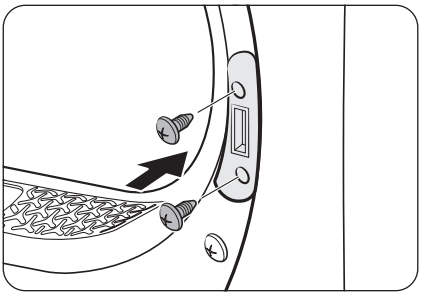

9. ใส่ตัวยึดก้านที่กรอบด้านขวา จากนั้นขันสกรูตัวยึด 2 ตัว

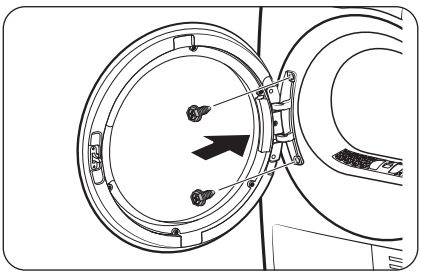

10. ใส่บานพับประตูในตำแหน่งที่ตรงข้ามกันของกรอบประตู จากนั้น

ขันสกรูหมุด 2 ตัว

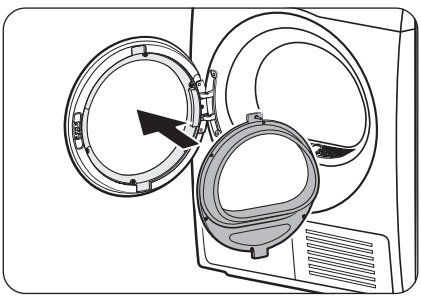

11. ใส่ที่ยึดกระจกด้านในของที่ครอบประตูที่ติดตั้งไว้บนกรอบด้านซ้าย

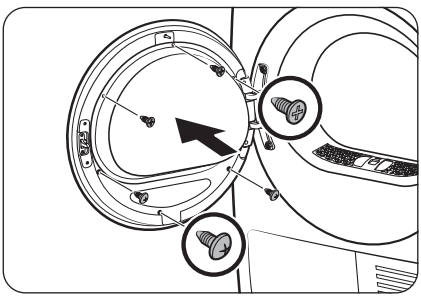

12. ขันสกรูตัวยึด 3 ตัวที่ด้านบน จากนั้นขันสกรูตัวยึด 3 ตัวที่ด้านล่าง

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 21 2025/3/8 11:19:17

การติดตั้ง

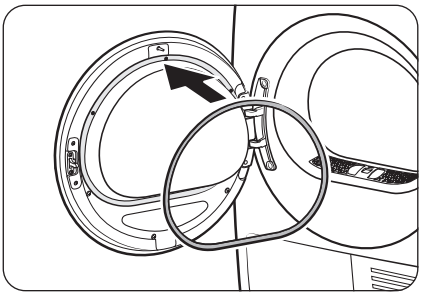

13. ใส่ซีลประตูเข้าที่

หมายเหตุ

ในการกลับประตูไปยังตำแหน่งเดิม ให้ทำตามขั้นตอนอีกครั้ง ในการกลับประตูไปยังตำแหน่งเริ่มต้นให้ทำตามขั้นตอนอีกครั้ง

สภาพแวดล้อม

โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อย่าง "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 22 2025/3/8 11:19:17

การทำงาน

แผงควบคุม

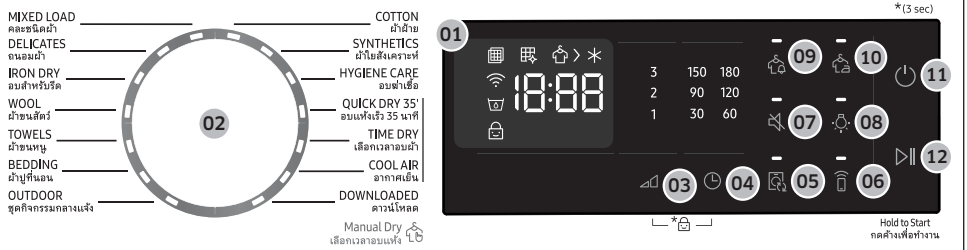

01 **จอแสดงผลกราฟิกดิจิตอล**	แสดงข้อมูลโปรแกรมการทำงานทั้งหมด รวมถึงเวลาในการซัก รหัสข้อมูล และสถานะเครื่องอบผ้า
02 **ปุ่มเลือกโปรแกรม**	หมุนปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรมการทำงาน ดู **ภาพรวมโปรแกรมการทำงาน** ในหน้า 24 สำหรับโปรแกรมการทำงานที่มี
03 **เลือกระดับอบแห้ง**	กดเพื่อเลือกระดับความแห้งในโปรแกรมการทำงาน **ผ้าฝ้าย**, **คละชนิดผ้า** และ **ผ้าใยสังเคราะห์** ระดับความแห้งสามารถตั้งได้ทั้งหมด 3 ระดับ (1-3) ระดับ 1 ใช้ในการทำให้ผ้าแห้งบางส่วนซึ่งวางราบหรือแขวนไว้ให้แห้ง ระดับ 3 เป็นระดับที่สูงที่สุด และใช้ในการอบแห้งเสื้อผ้าจำนวนมากหรือเป็นจำนวนมาก
04 **เวลา**	กดเพื่อปรับเวลาในโปรแกรมการทำงานสำหรับโหมด **เลือกเวลาอบผ้า** และ **อากาศเย็น** ตัวเลือกเวลา (หน่วย: นาที) มีให้เลือกดังนี้: 30, 60, 90, 120, 150 และ 180
05 **Auto Cycle Link**	เมื่อคุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมการอบผ้าที่เหมาะสมที่สุดจะถูกตั้งค่าตามโปรแกรมการทำงานที่เลือกบนเครื่องซักผ้า ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณเปิด **Auto Cycle Link** ในแอป SmartThings บนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น • Auto Cycle Link จะใช้งานได้เมื่อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้เท่านั้น
06 **ระบบควบคุมอัจฉริยะ**	แตะเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน ระบบควบคุมอัจฉริยะ • เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ระบบควบคุมอัจฉริยะ คุณสามารถควบคุมเครื่องอบผ้าของคุณจากระยะไกลโดยใช้แอพ SmartThings ในสมาร์ทโฟนของคุณ
07 **เปิด/ปิด เสียง**	กดเพื่อเปิดหรือปิดเสียงของเครื่องอบผ้า การตั้งค่าเสียงจะยังคงอยู่เมื่อคุณปิดเครื่องอบผ้าแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
08 **ไฟถังซัก**	กดเพื่อเปิดหรือปิดไฟภายใน ไฟจะติดปิดเวลา 2 นาทีหลังจากเปิด และจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
09 **แจ้งเตือนผ้าแห้งบางส่วน**	การแจ้งเตือนนี้ใช้ได้กับเฉพาะโปรแกรมการทำงาน **ผ้าฝ้าย**, **คละชนิดผ้า** และ **ผ้าใยสังเคราะห์** . หากด้านในมีผ้าผสมอยู่ ไฟแสดงสถานะ แจ้งเตือนผ้าแห้งบางส่วน ( ) จะกะพริบเมื่อระดับความแห้งเฉลี่ยของผ้าอยู่ที่ 80% วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถนำผ้าของที่คุณไม่ต้องการให้แห้งสนิทหรือแห้งเร็วออกจากเครื่องอบผ้าได้เร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่ปล่อยให้ชิ้นอื่น ๆ อบต่อไปได้

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 23 2025/3/8 11:19:19

การทำงาน

10 **ป้องกันรอยยับ**	เพิ่มเวลาการซักแบบเป็นช่วง ๆ ประมาณ 3 ชั่วโมงในช่วงสุดท้ายของรอบการที่เลือกเพื่อลดรอยยับ วงกลมขนาดใหญ่ปรากฏบนจอแสดงผล และตัวถังจะหมุนเป็นระยะ ๆ หากต้องการเปิดใช้งาน **ป้องกันรอยยับ** ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ
11 **เปิด/ปิด**	กดเพื่อเปิด/ปิดเครื่องอบผ้า หากเปิดเครื่องอบผ้าไว้เป็นเวลา 10 นาทีโดยไม่กดปุ่มใด ๆ เครื่องอบผ้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
12 **เริ่ม/พัก**	กดเพื่อเริ่มหรือพักโปรแกรมการทำงาน หากเครื่องอบผ้ากำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อพักเครื่องอบผ้า กดอีกครั้งเพื่อให้ทำงานต่อ

คำอธิบายไอคอน

	ตรวจสอบตัวกรอง	• ตัวกรองต้องการการทำความสะอาด (หลังจากเปิดเครื่องเพียงไม่กี่วินาที คุณจะเห็นสัญญาณเตือนนี้ปรากฏบนหน้าจอเสมอ)
	ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน	• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนต้องการการทำความสะอาด
	การอบแห้ง	• กำลังดำเนินการอบแห้ง
	การระบายความร้อน	• กำลังดำเนินการทำความเย็น
	Wi-Fi	• ไอคอนนี้ระบุว่าเครื่องอบผ้าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
	ล็อคป้องกันเด็ก	• ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กเปิดอยู่
	ถังน้ำเต็ม	• ถังน้ำนั้นเต็มแล้ว

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 24 2025/3/8 11:19:20

ภาพรวมโปรแกรมการทำงาน

แห้งอย่างเหมาะสม

โปรแกรมการทำงาน	คำอธิบาย	น้ำหนักสูงสุด (กก.)
คละชนิดผ้า	สำหรับผ้าผสมประกอบด้วยผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์	สูงสุด
ถนอมผ้า	สำหรับผ้าที่ต้องดูแลอย่างระมัดระวัง เช่น ชุดชั้นใน	2.0
อบสำหรับรีด	โปรแกรมนี้จะเสร็จสิ้นกระบวนการอบแห้งในสภาพชื้นซึ่งจะช่วยให้รีดผ้าได้ง่ายขึ้น	สูงสุด
ผ้าขนสัตว์	สำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องและอบผ้าได้เท่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กลับด้านในออกก่อนอบแห้ง	1.0
ผ้าขนหนู	ใช้อบแห้งผ้าหนาเช่น ผ้าเช็ดตัว	4.0
ผ้าปูที่นอน	สำหรับผ้าที่มีขนาดใหญ่เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้านวมและผ้านวมบาง	2.0
ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง	สำหรับเสื้อผ้ากลางแจ้งเช่นชุดสกี, เสื้อผ้าเดินป่าและสำหรับผ้าเช่นสแปนเด็กซ์, ผ้ายืดและไมโครไฟเบอร์ ขอแนะนำให้ ใช้โปรแกรมนี้หลังจากที่คุณซักผ้าโดยใช้ **ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง** กับเครื่องซักผ้าแล้ว	2.0
ผ้าฝ้าย	สำหรับผ้าฝ้ายเนื้อบาง ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว และเสื้อ	สูงสุด
ผ้าใยสังเคราะห์	สำหรับเสื้อและเสื้อเชิ้ตที่เปื้อนเล็กน้อยซึ่งทำจากโพลีเอสเตอร์ (Diolen, Trevira), โพลีเอไมด์ (Perlon, ไนลอน) หรือส่วนผสมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน	4.0
อบฆ่าเชื้อ	สำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้าเปียกและแห้งและเส้นใยชุดผ้าปูที่นอนเพื่อกำจัดแบคทีเรีย	2.0
ดาวน์โหลด	เลือกจากรอบโปรแกรมการทำงานเพิ่มเติมที่มีในแอป SmartThings บนสมาร์ทโฟนของคุณ • การตั้งค่าโรงงาน: เสื้อเชิ้ต	2.0

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 25 2025/3/8 11:19:20

การทำงาน

คู่มือการอบแห้ง

โปรแกรมการทำงาน	คำอธิบาย	น้ำหนักสูงสุด (กก.)
อบแห้งเร็ว 35 นาที	สำหรับการอบแห้งใยสังเคราะห์ผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาหรือสิ่งของที่ต้องการแห้งเร็ว เวลาเริ่มต้นคือ 35 นาที	1.0
เลือกเวลาอบผ้า	ใช้เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ 1. หมุน**ปุ่มเลือกโปรแกรม**เพื่อเลือก **เลือกเวลาอบผ้า** 2. กด ◷ **เวลา** เพื่อตั้งเวลาอบผ้าระหว่าง 30 นาที และ 180 นาที กด ◷ **เวลา** โปรแกรมการทำงานต่อไปเรื่อย ๆ ผ่านตัวเลือกเวลาที่มีอยู่โดยเพิ่มทีละ 30 นาที **หมายเหตุ** เวลาของโปรแกรมการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแห้งของผ้า	-
อากาศเย็น	ผ้าทุกประเภท สำหรับการปรับสภาพผ้าหรือตากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มานาน	-

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 26 2025/3/8 11:19:20

แผนผังโปรแกรมการทำงาน

หมายเหตุ

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โหลดขนาดตามคำแนะนำสำหรับโปรแกรมการทำงานอบผ้าแต่ละครั้ง

- ● โหลดขนาดใหญ่: ใส่ผ้าในถังจนถึงประมาณ ¾ ของถัง อย่าเพิ่มผ้าเกินระดับนี้ เนื่องจากผ้าต้องสามารถพลิกได้อย่างอิสระ
- ◒ โหลดขนาดกลาง : ใส่ผ้าในถังจนถึงประมาณ ½ ของถัง
- ◒ โหลดขนาดเล็ก : ใส่ผ้าในถัง 3-5 ชิ้น ใส่ไม่เกิน ¼ ของถัง

โปรแกรมการทำงาน	ผ้าที่แนะนำ	ขนาดโหลด	เลือกระดับอบแห้ง
คละชนิดผ้า	คละชนิดผ้าประกอบด้วยผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์	สูงสุด	ใช้ได้
ถนอมผ้า	ผ้าไหม ผ้าชั้นดีและชุดชั้นใน	2 ◒	ไม่พร้อมใช้งาน
อบสำหรับรีด	โปรแกรมนี้จะเสร็จสิ้นกระบวนการอบแห้งในสภาพชื้นซึ่งจะช่วยให้รีดผ้าได้ง่ายขึ้น	สูงสุด	ไม่พร้อมใช้งาน
ผ้าขนสัตว์	สำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องและอบผ้าได้เท่านั้น	1 ◒	ไม่พร้อมใช้งาน
ผ้าขนหนู	ใช้อบแห้งผ้าหนาเช่น ผ้าเช็ดตัว	4 ◒	ไม่พร้อมใช้งาน
ผ้าปูที่นอน	สำหรับผ้าที่มีขนาดใหญ่เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้านวมและผ้านวมบาง	2 ◒	ไม่พร้อมใช้งาน
ชุดกิจกรรมกลางแจ้ง	สำหรับเสื้อผ้ากลางแจ้งเช่นชุดสกี, เสื้อผ้าเดินป่าและสำหรับผ้าเช่นสแปนเด็กซ์, ผ้ายืดและไมโครไฟเบอร์	2 ◒	ไม่พร้อมใช้งาน
ผ้าฝ้าย	สำหรับผ้าฝ้ายเนื้อบาง ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว และเสื้อ	สูงสุด	ใช้ได้
ผ้าใยสังเคราะห์	ผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าผสม	4 ◒	ใช้ได้
อบฆ่าเชื้อ	ใช้ฆ่าเชื้อสิ่งที่ทำจากผ้าฝ้าย เช่น ผ้าขนหนู ผ้าอ้อม และผ้าเช็ดหน้า	2 ◒	ไม่พร้อมใช้งาน
อบแห้งเร็ว 35 นาที	ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายเนื้อเบา	1 ◒	ไม่พร้อมใช้งาน
เลือกเวลาอบผ้า	ผ้าทุกประเภท; โปรแกรมตั้งเวลา	–	ไม่พร้อมใช้งาน
อากาศเย็น	ผ้าทุกประเภท สำหรับการปรับสภาพผ้าหรือตากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มานาน	–	ไม่พร้อมใช้งาน

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 27 2025/3/8 11:19:21

การทำงาน

โปรแกรมการทำงาน	ผ้าที่แนะนำ		ขนาดโหลด	เลือกระดับอบแห้ง
ดาวน์โหลด	เสื้อเชิ้ต	เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อที่ไม่ต้องรีดซึ่งทำจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าไยสังเคราะห์ หรือผ้าผสม	2	ไม่พร้อมใช้งาน
	ผ้าเดนิม	สำหรับอบผ้าที่ทำจากผ้าเดนิม เช่น กางเกงยีนส์	3	ไม่พร้อมใช้งาน
	อากาศอุ่น	ผ้าขนาดเล็กและผ้าเปียก สิ่งของในชีวิตประจำวันที่เหมาะสำหรับการอบแห้งด้วยความร้อน	–	ไม่พร้อมใช้งาน
	เพิ่มความสดชื่น	ใช้โปรแกรมนี้ในการฆ่าเชื้อเสื้อผ้าและทำให้รู้สึกสดชื่นและสะอาดขึ้น	1	ไม่พร้อมใช้งาน
	ลดอับเครื่องนอน	สำหรับขจัดฝุ่นเสื้อผ้า, ผ้าปูเตียง, ผ้าปูที่นอนและผ้าคลุมเตียง ฯลฯ	2	ไม่พร้อมใช้งาน

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 28 2025/3/8 11:19:21

เริ่มต้นใช้งาน

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มต้น

1. กด **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องอบผ้า
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวกรองสำลีแล้ว
3. ใส่เครื่องอบผ้าลงในเครื่องแล้วปิดฝา
4. หมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรม** เพื่อเลือกโปรแกรมการทำงาน
5. เปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมการทำงาน (**เลือกระดับอบแห้ง** และ **เวลา**) ตามความจำเป็น
6. เลือกการตั้งค่าและตัวเลือกที่จำเป็นตามความต้องการของคุณ (**ป้องกันรอยยับ** **ไฟถังซัก** และ/หรือ **แจ้งเตือนผ้าแห้งบางส่วน**)
7. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ไฟแสดงสถานะเครื่องอบผ้าจะสว่างขึ้น และเวลาในโปรแกรมการทำงานโดยประมาณจะปรากฏบนจอแสดงผล

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะการตรวจสอบตัวกรองจะกะพริบสองสามวินาทีแล้วดับลง เป็นเรื่องปกติ
- จำนวนการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรมการทำงาน

ในการเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการทำงาน

1. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อหยุดการทำงาน
2. เลือกโปรแกรมอื่น
3. กด **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงานใหม่

การจัดเรียงและการโหลด

- ใส่ผ้าในเครื่องอบผ้าเพียงครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น
- อย่าปนเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักมากและน้ำหนักเบาเข้าด้วยกัน
- ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแห้งสำหรับหนึ่งหรือสองรายการ ให้ใส่ผ้าเช็ดตัวที่แห้งลงไปด้วย
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คลายเสื้อผ้าออกก่อนใส่ลงในเครื่องอบผ้า
- การใส่ผ้ามากเกินไปจะทำให้การปั่นลดลง ส่งผลให้การอบแห้งไม่สม่ำเสมอและผ้ามีรอยยับ
- ห้ามอบผ้าขนสัตว์หรือไฟเบอร์กลาส เว้นแต่จะมีคำแนะนำไว้ในฉลาก
- หลีกเลี่ยงการอบเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซัก
- ห้ามอบแห้งเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมัน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 29 2025/3/8 11:19:21

การทำงาน

คู่มือโปรแกรมการทำงาน

ควรปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาเสมอเมื่อทำการอบแห้ง หากไม่มีคำแนะนำบนฉลากการดูแลรักษา โปรดดูตารางต่อไปนี้

ผ้าคลุมเตียงและผ้านวม	• ใช้การตั้งค่าอุณหภูมิสูง
ผ้าห่ม	• เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อบผ้าห่มเพียงครั้งละ 1 ผืนเท่านั้น
ผ้าอ้อมแบบผ้า	• ใช้การตั้งค่าอุณหภูมิสูง
ของที่ยัดขน	• ห้ามอบแห้งโดยใช้ความร้อน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้ ใช้โปรแกรมการทำงาน **อากาศเย็น** เท่านั้น
โฟมยาง (ด้านใต้ของพรม ของเล่นตุ๊กตา ฯลฯ)	• ห้ามอบแห้งโดยใช้ความร้อน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้ ใช้โปรแกรมการทำงาน **อากาศเย็น** เท่านั้น
หมอน	• เพิ่มผ้าเช็ดตัวแห้งสักสองสามผืนเพื่อช่วยพลิกและทำให้ผ้าฟูขึ้น • ห้ามอบหมอนนุ่นหรือหมอนโฟมด้วยความร้อน ใช้โปรแกรมการทำงาน **อากาศเย็น** เท่านั้น
พลาสติก (ม่านอาบน้ำ ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์นอกบ้าน ฯลฯ)	• ใช้ **อากาศเย็น** หรือ **เลือกเวลาอบผ้า** • ตั้งค่าระดับแห้งให้ต่ำลงหรือต่ำที่สุด

⚠ **ข้อควรระวัง**

ห้ามใช้เครื่องอบผ้าเพื่ออบผ้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 30 2025/3/8 11:19:21

คุณลักษณะพิเศษ

ล็อคป้องกันเด็ก

ระบบล็อคป้องกันเด็กช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องอบผ้า เมื่อล็อคป้องกันเด็กทำงาน ปุ่มทั้งหมดยกเว้นปุ่ม เปิด/ปิด จะไม่สามารถใช้งานได้

เพื่อเปิด/ปิดล็อคป้องกันเด็ก, กดปุ่ม เลือกระดับอบแห้ง และ **เวลา** พร้อมกันค้างเอาไว้ 3 วินาที

หมายเหตุ

หากเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็กแล้ว และปิดเครื่องอบผ้าแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ล็อคป้องกันเด็กจะยังคงเปิดใช้งานอยู่

ระบบควบคุมอัจฉริยะ

คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอพ SmartThings และควบคุมเครื่องอบผ้าของคุณจากระยะไกลได้

เชื่อมต่อเครื่องอบผ้าของคุณ

- ดาวน์โหลดและเปิดแอพ SmartThings บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- แตะค้าง ไว้เพื่อเปิดเครื่องอบผ้า
- แตะค้าง บนเครื่องอบผ้า
  a. เครื่องอบผ้าจะเข้าสู่โหมด AP และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือของคุณ
  b. แตะ เพื่อตรวจสอบเครื่องอบผ้าของคุณบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
  c. เมื่อกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นเครื่องอบผ้าของคุณจะเชื่อมต่อกับแอพได้สำเร็จ ใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่มีในแอพ SmartThings

หมายเหตุ

- หากเครื่องอบผ้าของคุณเชื่อมต่อกับแอพ SmartThings ไม่สำเร็จให้ลองอีกครั้ง
- ตรวจสอบเราเตอร์ของคุณว่าคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ หลังจากเชื่อมต่อเครื่องอบผ้าของคุณกับแอพ SmartThings
- สามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi ได้โดยการกดปุ่ม **เวลา** + ระบบควบคุมอัจฉริยะเป็นเวลา 3 วินาที
- การเปิด Wi-Fi ของเครื่องอบผ้าจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องอบผ้าผ่านแอพ SmartThings บนสมาร์ทโฟนของคุณโดยไม่คำนึงถึงสถานะพลังงานของเครื่องอบผ้า อย่างไรก็ตามเครื่องอบผ้าจะออฟไลน์ในแอพ SmartThings หาก Wi-Fi ของเครื่องอบผ้าปิดอยู่
- ปิดฝาก่อนเริ่มฟังก์ชัน ระบบควบคุมอัจฉริยะ
- หากคุณใช้เครื่องอบผ้า 20 ครั้งโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับ SmartThings ในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเครื่องอบผ้า จะมีป๊อปอัปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ระบบควบคุมอัจฉริยะ จะปรากฏขึ้นเป็นเวลา 3 วินาที
- หาก Wi-Fi ของเครื่องอบผ้าไม่ได้เชื่อมต่อกับ AP (จุดเชื่อมต่อ) Wi-Fi จะปิดเมื่อคุณเปิดเครื่อง

Stay Connect (รักษาการเชื่อมต่อไว้)

ตั้งค่าฟังก์ชัน Stay Connect (รักษาการเชื่อมต่อไว้) ในแอพ SmartThings ของคุณ เครื่องอบผ้าของคุณจะยังคงเชื่อมต่อกับแอพเพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องอบผ้าได้เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน

1. หากคุณเปิดฟังก์ชัน Stay Connect (รักษาการเชื่อมต่อไว้) บนแอพ SmartThings เครื่องอบผ้าจะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานพร้อมใช้งานหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการทำงาน
   - ฟังก์ชัน Stay Connect (รักษาการเชื่อมต่อไว้) จะยังคงใช้งานได้นานถึง 24 ชั่วโมงหากประตูยังคงปิดอยู่
2. เมื่อฟังก์ชัน Stay Connect (รักษาการเชื่อมต่อไว้) ทำงานอยู่ ระบบควบคุมอัจฉริยะ และ Wi-Fi จะเปิดจอแสดงผลเครื่องอบผ้าของคุณ
3. ควบคุมเครื่องอบผ้าของคุณอย่างสะดวกสบายโดยใช้แอพ SmartThings

หมายเหตุ

เครื่องอบผ้าจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานสแตนด์บายเมื่อหยุดการทำงานชั่วคราว แม้ว่าเครื่องจะไม่ได้เชื่อมต่อกับแอพ SmartThings ก็ตาม

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 31 2025/3/8 11:19:21

การทำงาน

SmartThings

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

บนสมาร์ทโฟนของคุณไปที่ **Settings (การตั้งค่า)** และเปิดการเชื่อมต่อไร้สายจากนั้นเลือก AP (Access Point)

- อุปกรณ์นี้รองรับโปรโตคอล Wi-Fi 2.4 GHz

ดาวน์โหลด

ไปที่ร้านค้าแอพ (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) และพิมพ์คำว่า "SmartThings" เพื่อค้นหาแอพ SmartThings ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพลงในอุปกรณ์

หมายเหตุ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงแอพโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน
นอกจากนี้การอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพหรือฟังก์ชันในแอพอาจหยุดลงเนื่องจากเหตุผลด้านการใช้งานและความปลอดภัยแม้ว่าระบบปฏิบัติการของคุณจะรองรับการอัปเดตในขณะนี้ก็ตาม

เข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบแอพด้วยบัญชี SmartThings ในการสร้างบัญชี Samsung ใหม่ ให้ทำตามคำแนะนำในแอพ คุณไม่จำเป็นต้องมีแอพแยกในการสร้างบัญชี

หมายเหตุ

หากคุณมีบัญชี Samsung ให้ ใช้บัญชีนั้นเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Samsung ที่ลงทะเบียนโทรศัพท์แล้วจะเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการลงทะเบียนอุปกรณ์กับ SmartThings

1. ให้ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอยู่ ถ้าไม่ ให้ไปที่ **Settings (การตั้งค่า)** และเปิดการเชื่อมต่อไร้สายจากนั้นเลือก AP (Access Point)
2. เปิด **SmartThings** บนสมาร์ทโฟนของคุณ
3. หากมีข้อความ “พบอุปกรณ์ใหม่” ให้เลือก **Add (เพิ่ม)**
4. หากไม่มีข้อความปรากฏขึ้นให้เลือก **+** และเลือกอุปกรณ์ของคุณในรายการอุปกรณ์ที่มี หากอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการให้เลือก **Device Type (ประเภทอุปกรณ์)** › **Specific Device Model (รุ่นอุปกรณ์เฉพาะ)** หากอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการให้เลือก
5. ลงทะเบียนเครื่องของคุณกับแอพ SmartThings ดังนี้
   a. เพิ่มอุปกรณ์ของคุณไปยัง SmartThings ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับ SmartThings
   b. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เครื่องของคุณจะปรากฏบนสมาร์ทโฟนของคุณ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 32 2025/3/8 11:19:21

ประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

ซอฟต์แวร์ที่รวมในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส คุณสามารถขอรับรหัสที่มาทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้าย โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราทาง http://opensource.samsung.com (โปรดใช้เมนู “Inquiry” (สอบถาม))

นอกจากนี้ยังสามารถขอรับรหัสที่มาทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าวในสื่อกายภาพ เช่น CD-ROM โดยจะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

URL ต่อไปนี้ http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 จะไปยังหน้าใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

หมายเหตุ

- เมื่อ Wi-Fi ทำงาน การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าที่ระบุไว้ในข้อมูลที่ระบุไว้
- ด้วยเหตุนี้ Samsung ขอประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุนี้สอดคล้องกับ Directive 2014/53/EU และตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสหราชอาณาจักร ดูข้อความฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปและคำประกาศความสอดคล้องของสหราชอาณาจักรได้ที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: สามารถดูคำประกาศความสอดคล้องอย่างเป็นทางการได้ที่ http://www.samsung.com, ไปที่ Support > Support home และป้อนชื่อรุ่น
  กำลังส่งสูงสุดของ RF: 20 dBm ที่ความถี่ 2.402 GHz – 2.480 GHz
  อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเทคนิคของ NBTC

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 33 2025/3/8 11:19:22

การทำงาน

การใช้งานตะแกรงตากผ้า (รุ่นที่ใช้งานได้เท่านั้น)

ตั้งเวลาในการอบแห้งได้สูงสุด 180 นาทีตามความชื้นและน้ำหนักของผ้าที่จะทำให้แห้ง เมื่ออบผ้าโดยใช้ตะแกรงตากผ้า ขอแนะนำให้ใช้ เลือกเวลาอบผ้า

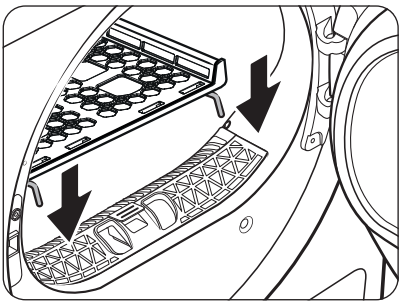

1. วางตะแกรงตากผ้าไว้ในถังอบโดยสอดแกนด้านหน้าของตะแกรงลงในรูของกรอบประตู

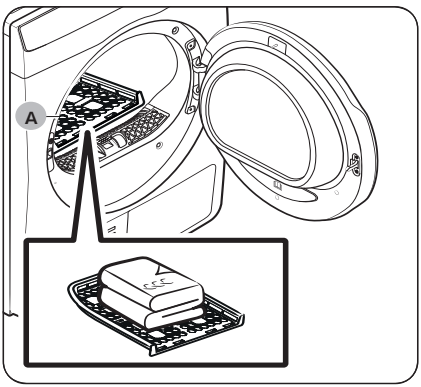

2. วางผ้าบนตะแกรงโดยให้มีพื้นที่เพียงพอที่อากาศจะหมุนเวียนได้ สำหรับเสื้อผ้าให้พับและวางราบบนตะแกรง
3. ปิดฝาแล้วกดปุ่ม ⏻ **เปิด/ปิด** หมุนตัวเลือกโปรแกรมการทำงานเพื่อ **เลือกเวลาอบผ้า** แล้วจากนั้นกด 🕒 **เวลา** เพื่อตั้งเวลาอบผ้า
4. กดปุ่ม▷|| **เริ่ม/พัก**

A. ตะแกรงตากผ้า

คำแนะนำในการอบแห้ง

รายการ (สูงสุด 1.5 กก.)	คำอธิบาย
เสื้อกันหนาวที่ซักได้ (พับให้เข้ารูปและวางราบบนตะแกรง)	เมื่อตากผ้าโดยใช้ตะแกรงให้พับและวางเสื้อผ้าบนตะแกรงเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้ายับ
ของเล่นยัดไส้ (ผ้าฝ้ายหรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์)	

⚠ **ข้อควรระวัง**

- การอบแห้งยางโฟมพลาสติกหรือยางด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดความเสียหายและนำไปสู่อันตรายจากไฟไหม้

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 34 2025/3/8 11:19:22

การบำรุงรักษา

การปล่อยน้ำในถังน้ำทิ้ง ( )

ปล่อยน้ำในถังน้ำทิ้งหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันการรั่วซึม

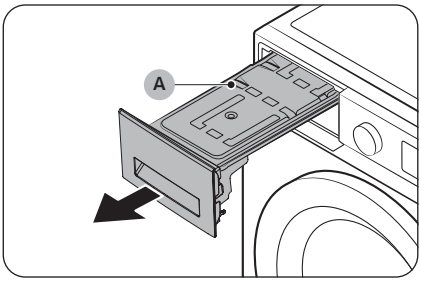

1. ถอด**ถังน้ำ (A)** ออกจากเครื่องอบผ้า
   - ดึงที่จับถังน้ำด้วยมือข้างเดียวออกมาจนถึงครึ่งหนึ่ง
   - เมื่อถังน้ำโผล่ออกมาครึ่งหนึ่งแล้วให้ใช้มืออีกข้างประคองก้นถังไว้แล้วดึงออกช้าๆ ด้วยมือทั้งสองข้าง

⚠ ข้อควรระวัง

- ถังน้ำมีน้ำหนักมาก ค่อยๆ ถอดถังน้ำโดยใช้มือทั้งสองข้างในขณะที่รักษาถังให้อยู่ในระดับ
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อถอดถังน้ำที่มีน้ำเต็ม เนื่องจากมีหนักมากและอาจทำให้บาดเจ็บได้ถ้าคุณทำตก

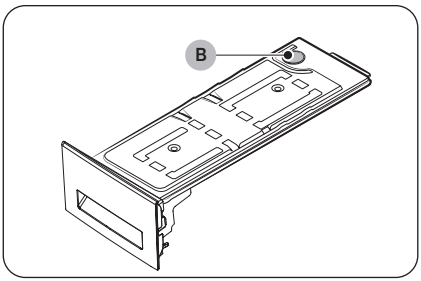

2. เทน้ำผ่าน **รูท่อระบายน้ำ (B)** จากนั้นทำความสะอาดภายในถังน้ำ
   - ผสมผงซักฟอกที่เป็นกลางในน้ำอุ่น เติมส่วนผสมลงในถังน้ำผ่าน **รูระบายน้ำ (B)** แล้วทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นล้างถังด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง
3. ใส่ถังน้ำกลับเข้าที่

หมายเหตุ

หากเครื่องอบผ้าแสดงรหัสข้อมูล "5C" และหยุดขณะที่เครื่องกำลังอบแห้ง ให้เทน้ำใส่ถังและกดปุ่ม ▷||**เริ่ม/พัก** รหัสข้อมูล "5C" จะหายไปและเครื่องอบผ้าจะทำการอบผ้าต่อ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 35 2025/3/8 11:19:23

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

⚠ คำเตือน

- อย่าทำความสะอาดเครื่องอบผ้าโดยฉีดน้ำลงบนเครื่องโดยตรง
- อย่าทำความสะอาดเครื่องอบผ้าด้วยเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์หรืออะซิโตน เพราะอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสี, เสียรูปทรง, เกิดความเสียหาย, ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ก่อนทำความสะอาดเครื่องอบผ้าให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อน

ภายนอก

ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มหมาด อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หลีกเลี่ยงการใช้หรือวางของมีคมหรือของหนักใกล้/บนเครื่องอบผ้า เก็บผงซักฟอกและอุปกรณ์ซักผ้าไว้บนแท่น (แยกจำหน่าย) หรือในภาชนะจัดเก็บแยกต่างหาก

แผงควบคุม

ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มหมาด อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่แผงควบคุมโดยตรง เช็ดสิ่งที่หกหรือของเหลวออกจากแผงควบคุมทันที

ถังอบ

ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ ไม่ขัดสีเหมาะสำหรับสแตนเลส
เช็ดสิ่งตกค้างที่เหลือด้วยผ้าแห้งสะอาด

ประตู

สารแปลกปลอมสามารถปนเปื้อนหรือสะสมที่ด้านในของประตู ทำความสะอาดด้านในของประตูโดยใช้ผ้านุ่ม ๆ หรือแปรง

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าถอดซีลยางของประตู

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 36 2025/3/8 11:19:23

แผ่นกรองใยผ้า

ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังการใช้งานทุกครั้ง

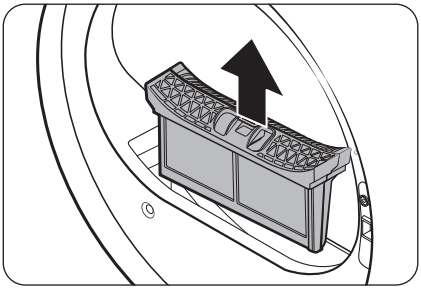

1. เปิดฝาเครื่องเป่าจับด้านบนของแผ่นกรองใยผ้าแล้วดึงเพื่อถอดแผ่นกรองออก
   - อย่าถอดซีลยางออกหลังจากถอดฟิลเตอร์แล้ว

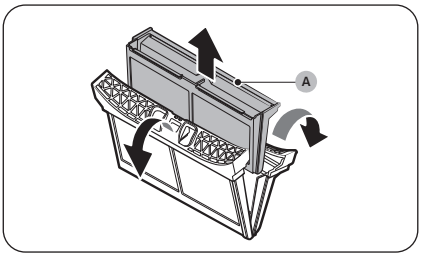

2. เปิดตัวกรองด้านนอกและถอด **แผ่นกรองด้านใน (A)** ออก

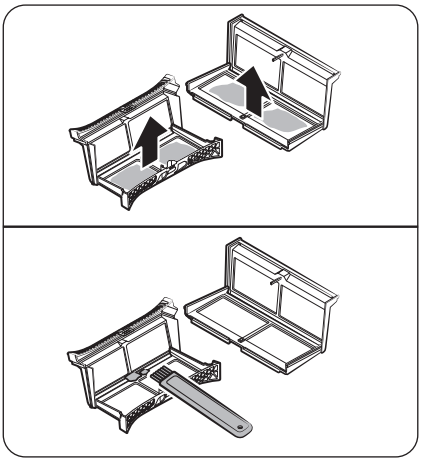

3. กางแผ่นกรองด้านนอกและแผ่นกรองด้านใน
4. นำใยผ้าออกจากแผ่นกรองทั้งสอง จากนั้นทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยแปรงทำความสะอาด

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 37 2025/3/8 11:19:23

การบำรุงรักษา

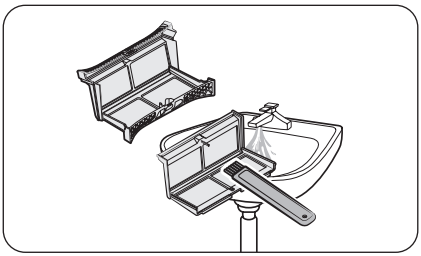

หมายเหตุ

ในการทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างทั่วถึงให้ทำความสะอาดแผ่นกรองในน้ำไหลจากนั้นเช็ดให้แห้งสนิท

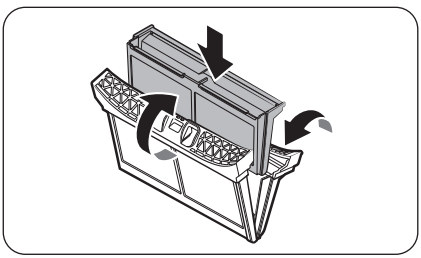

5. ใส่แผ่นกรองด้านในลงในแผ่นกรองด้านนอกจากนั้นใส่แผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม

ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากใส่ผ้าแต่ละครั้ง มิฉะนั้นประสิทธิภาพการอบแห้งอาจลดลง
- หากพื้นผิวของแผ่นกรองเปียกให้ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน
  - การใส่แผ่นกรองในขณะที่เปียกอาจทำให้เกิดเชื้อราและ/หรือกลิ่นและ/หรือส่งผลทำให้แห้งช้าลง
- เมื่อทำความสะอาดหรือถอดแผ่นกรองใยผ้า อย่าเขย่าหรือแตะที่แผ่นกรอง การทำเช่นนั้นอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายได้
- การเปิดแผ่นกรองด้านนอกและด้านในอย่างไม่ระมัดระวังและด้วยแรงที่มากเกินไปอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายได้

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

เมื่อถึงเวลาทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ไฟแสดงสถานะทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนจะสว่างขึ้นและมีเสียงเตือนดังขึ้น

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่สกปรกอาจลดประสิทธิภาพในการอบแห้ง และควรทำความสะอาดเป็นประจำ ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่สกปรกจะขัดขวางประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และควรทำความสะอาดเป็นประจำ

หมายเหตุ

- หยดน้ำอาจก่อตัวขึ้นรอบ ๆ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเนื่องจากการควบแน่นที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ใช่สัญญาณของการรั่วซึม
- หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้เครื่องอบผ้าเป็นเวลานาน ให้เปิดฝาปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและระบายอากาศ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 38 2025/3/8 11:19:24

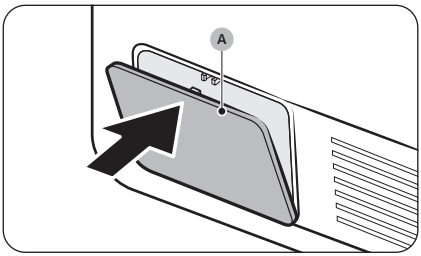

1. ค่อยๆกดส่วนบนของ **ฝาด้านนอก(A)** เพื่อเปิด

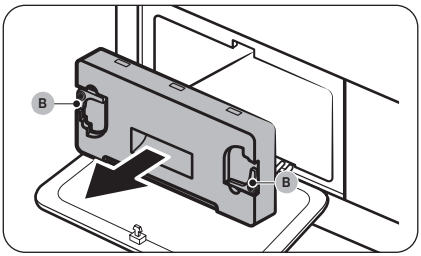

2. ปลดล็อค **ตัวยึดที่ครอบด้านใน (B)** จากนั้นดึงที่ปิดด้านในเพื่อถอดออก
   - สารทำความเย็นที่รั่วไหลจำนวนเล็กน้อยอาจยังคงเหลืออยู่รอบ ๆ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ก่อนทำความสะอาดให้เปิดฝาตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและระบายอากาศประมาณ 10 นาที

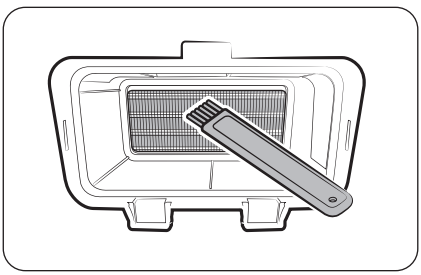

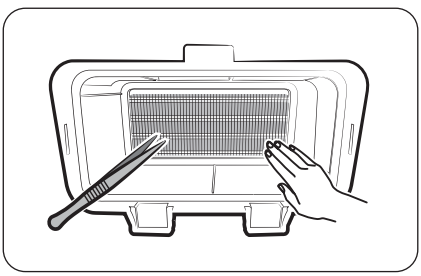

3. ทำความสะอาดฝุ่นบนตัวแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แปรงที่ให้มา
   - หลังจากทำความสะอาดด้วยแปรงแล้วให้เช็ดฝุ่นที่เหลือออกโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและแผลไหม้ อย่าสัมผัสหรือทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเหล็ก
- เมื่อทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ระวังอย่าให้ครีบเสียหาย

หมายเหตุ

หากตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแห้งสนิทและทำความสะอาดยาก ให้ฉีดน้ำลงบนตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและทำความสะอาดโดยใช้แปรง

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 39 2025/3/8 11:19:24

การบำรุงรักษา

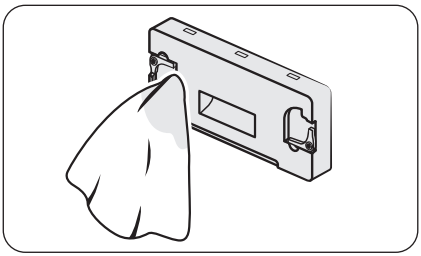

4. ทำความสะอาดฝาด้านในด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
   - อาจมีความชื้นและ/หรือสิ่งแปลกปลอมอยู่รอบ ๆ ฝาด้านใน

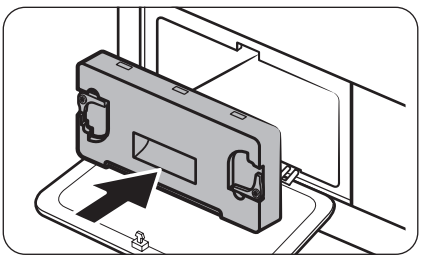

5. ใส่ฝาครอบด้านในกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมจากนั้นล็อคตัวยึด
6. ปิดฝาด้านนอกของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

หมายเหตุ

- หลังจากทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคตัวล็อกเรียบร้อยแล้ว
- หากสัญญาณเตือนยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่คุณยกเลิกแล้ว ให้ถอดปลั๊กแล้วเสียบสายไฟ หรือถอดและใส่ฝาด้านในของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไปใหม่

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 40 2025/3/8 11:19:25

การแก้ไขปัญหา

จุดตรวจสอบ

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องอบผ้า โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้ก่อนและลองปฏิบัติตามคำแนะนำ

ปัญหา	การดำเนินการ
ประตูเปิดอยู่	การใช้งานเครื่องอบผ้าโดยที่ฝาอยู่ • ตรวจดูว่าประตูปิดสนิท • ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดกับประตู
เครื่องอบผ้าไม่ทำงาน	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดสนิท • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟแล้ว • ตรวจสอบเบรกเกอร์และฟิวส์ของบ้าน • ปล่อยน้ำออกจากถัง • ทำความสะอาดตัวกรองสำลี
เครื่องอบผ้าไม่ร้อน	• ตรวจสอบเบรกเกอร์และฟิวส์ของบ้าน • เลือกการตั้งค่าความร้อนที่ไม่ใช่ **อากาศเย็น** • ตรวจสอบแผ่นกรองใยผ้าและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ทำความสะอาดหากจำเป็น • เครื่องอบผ้าอาจอยู่ในช่วงระบายความร้อนของโปรแกรมการทำงาน
เครื่องอบผ้าแฉ้ง	ตรวจสอบด้านบน และ... • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอบผ้าไม่ได้ใส่ผ้ามากเกินไป • แยกผ้าเบาและหนักออกจากกัน • จัดวางผ้าที่มีขนาดใหญ่และเทอะทะใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าแห้งสม่ำเสมอ • ตรวจสอบว่าเครื่องอบผ้าระบายน้ำได้ปกติ • สำหรับการอบผ้าจำนวนน้อย ให้เพิ่มผ้าขนหนูแห้งเข้าไปอีกสักสองสามผืน • ทำความสะอาดตัวกรองสำลีและตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
เครื่องอบผ้ามีเสียงดัง	• ตรวจสอบเหรียญ ปุ่ม ตัวจุดไฟ ฯลฯ • ตรวจดูว่าเครื่องอบผ้าได้ระดับและตั้งบนพื้นอย่างมั่นคง • เครื่องอบผ้าอาจส่งเสียงดังเนื่องจากอากาศเคลื่อนผ่านถังอบและพัดลม นี่เป็นเรื่องปกติ
แห้งไม่สม่ำเสมอ	• ตะเข็บ กระเป๋าและส่วนอื่น ๆ ของเสื้อผ้าจะแห้งยากกว่าส่วนอื่น ๆ นี่เป็นเรื่องปกติ • แยกเสื้อผ้าที่หนักและเบาแยกกัน
เครื่องอบผ้าส่งกลิ่น	• เครื่องอบผ้าอาจดึงกลิ่นในบ้านจากอากาศโดยรอบแล้วระบายออกไป นี่เป็นเรื่องปกติ
เครื่องอบผ้าจะหยุดก่อนที่ผ้าจะแห้ง	• เครื่องอบผ้าใส่ผ้าน้อยเกินไป ใส่ผ้าลงไปเพิ่มแล้วเริ่มโปรแกรมการทำงานอีกครั้ง • เครื่องอบผ้าใส่ผ้ามากเกินไป เอาผ้าออกบางส่วนแล้วเริ่มโปรแกรมการทำงานอีกครั้ง

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 41 2025/3/8 11:19:25

การบำรุงรักษา

ปัญหา	การดำเนินการ
ขุยบนเสื้อผ้า	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองสำลีสะอาดก่อนซักผ้าทุกครั้ง • แยกสิ่งของที่ทำให้เกิดขุยแห้ง (ผ้าขนหนูที่มีขน) ออกจากสิ่งที่ดักขุย เช่น กางเกงลินินสีดำ • แบ่งผ้าจำนวนมากให้เหลือน้อยลง
ผ้ายังยับหลังจากใช้ป้องกันรอยยับ	• การใส่ผ้าจำนวนน้อย ๆ ประมาณ 1-4 ชิ้นจะดีที่สุด • ใส่ผ้าจำนวนน้อย ใส่ผ้าชนินเดียวกัน
กลิ่นยังคงอยู่ในผ้าหลังจากใช้อากาศเย็น	• ควรซักสิ่งของที่มีกลิ่นแรงให้สะอาด

รหัสข้อมูล

หากเครื่องอบผ้าไม่ทำงาน คุณอาจเห็นรหัสข้อมูลบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองดำเนินการตามคำแนะนำ

รหัสข้อมูล	ความหมาย	การดำเนินการ
tC	ปัญหาเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศ	ทำความสะอาดตัวกรองสำลีและ/หรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อน หากเหตุนี้ยังคงดำเนินต่อไป โปรดติดต่อขอรับบริการ
tC5	ปัญหาเซ็นเซอร์อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์	รอ 2-3 นาที เปิดเครื่องแล้วรีสตาร์ทอีกครั้ง
AC6	ตรวจสอบการสื่อสารระหว่าง PBA หลักและอินเวอร์เตอร์	• เครื่องอบผ้าอาจกลับมาทำงานปกติโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสถานะ • ปิดเครื่องอบผ้าแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นเริ่มโปรแกรมการทำงานใหม่ • หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
3C	ตรวจสอบมอเตอร์สำหรับการทำงาน	• ลองรีสตาร์ทโปรแกรมการซักใหม่ • หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
FIL+tEr (เสียงเตือน)	ต้องทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 42 2025/3/8 11:19:25

รหัสข้อมูล	ความหมาย	การดำเนินการ
dC	การทำงานของเครื่องอบผ้าเมื่อเปิดประตู	• ปิดประตูและเริ่มใหม่อีกครั้ง • หากเหตุนี้ยังคงดำเนินต่อไป โปรดติดต่อขอรับบริการ • ตรวจสอบว่าล็อคป้องกันเด็กเปิดอยู่หรือไม่ หากล็อคป้องกันเด็กเปิดอยู่ คุณอาจได้รับข้อความนี้เมื่อเปิดประตูแม้ว่าเครื่องอบผ้าจะไม่ทำงานก็ตาม
CL	ล็อคป้องกันเด็ก เปิดอยู่ เปิดประตูและตรวจดูภายในถังอบ	• หาก ล็อคป้องกันเด็ก เปิดอยู่ให้ปิด ล็อคป้องกันเด็ก หรือปิดเครื่อง
nC	ปัญหาแผ่นกรองใยผ้า	• ตรวจสอบแผ่นกรองใยผ้า • หากเหตุนี้ยังคงดำเนินต่อไป โปรดติดต่อขอรับบริการ
nC2	ปัญหาฝาปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนภายใน	• ตรวจสอบส่วนประกอบฝาปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนภายใน • หากเหตุนี้ยังคงดำเนินต่อไป โปรดติดต่อขอรับบริการ
5C	การระบายน้ำผิดปกติ ปั๊มระบายน้ำทำงานผิดปกติ ท่อระบายน้ำเกิดการแข็งตัวของน้ำ ถังน้ำเต็ม	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่หักงอหรือเสียหาย • หากท่อแข็งให้พันสายยางด้วยผ้าขนหนูแช่ในน้ำอุ่นประมาณสิบนาทีเพื่อละลายท่อ • ล้างถังน้ำเปิดเครื่องอบผ้าและเริ่มใหม่อีกครั้ง • หากเหตุนี้ยังคงดำเนินต่อไป โปรดติดต่อขอรับบริการ
HC	คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป	• หากเหตุนี้ยังคงดำเนินต่อไป โปรดติดต่อขอรับบริการ โปรดตรวจสอบสภาพการทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและตัวกรองสำลี

สำหรับรหัสใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หรือหากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 43 2025/3/8 11:19:25

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการดูแลผ้า ฉลากดูแลผ้าประกอบด้วยสัญลักษณ์สำหรับการอบ ฟอกขาว และการรีด หรือการซักแห้งเมื่อจำเป็น การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้มีความสม่ำเสมอระหว่างผู้ผลิตเสื้อผ้าแต่ละรายทั้งสำหรับผ้าในประเทศและผ้าที่นำเข้า โปรดปฏิบัติตามฉลากการดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานของผ้าและลดปัญหาในการซัก

การซักผ้า

	ซักน้ำร้อนจัด 95 °C
	ซักผ้าสี 60 °C
	ซักผ้าสี 60 °C (ซักผ้าสีแบบ “ดูแลผ้า”)
	ซักผ้าสี 40 °C
	ซักแบบอ่อนโยน 40 °C
	ซักแบบอ่อนโยนมาก 40 °C
	ซักละเอียด 30 °C
	ซักละเอียดแบบอ่อนโยน 30 °C
	ซักละเอียดแบบอ่อนโยนมาก 30 °C
	ซักด้วยมือ
	ห้ามซัก

หมายเหตุ

ตัวเลขในถังซักจะระบุอุณหภูมิสูงสุดของการซักเป็นองศาเซลเซียส ซึ่งจะต้องไม่เกินอุณหภูมินี้

การฟอก

	ใช้สารฟอกชนิดใดก็ได้
	ใช้สารฟอกได้เฉพาะชนิดออกซิเจน
	ห้ามใช้สารฟอก

อบแห้ง

	อบแห้งในถัง / อบแห้งที่อุณหภูมิ 80 °C ด้วยกระบวนการอบแห้งปกติ
	อบแห้งในถัง / อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 °C ด้วยกระบวนการอบแห้งแบบอ่อนโยน
	ห้ามใช้เครื่องอบ
	ตากแห้งบนราว
	ตากแห้งบนราวขณะยังเปียก
	ตากแห้งแบบวางราบ
	ตากแห้งแบบวางราบขณะยังเปียก
	ตากแห้งบนราวในร่ม
	ตากแห้งบนราวในร่มขณะยังเปียก
	ตากแห้งแบบวางราบในร่ม
	ตากแห้งแบบวางราบในร่มขณะยังเปียก

หมายเหตุ

- จุดแสดงถึงระดับความแห้งของเครื่องอบผ้า
- เส้นแสดงถึงประเภทและสถานที่ในการตากผ้า

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 44 2025/3/8 11:19:29

การรีด

	รีดด้วยอุณหภูมิหน้าเตารีดสูงสุด 200 °C
	รีดด้วยอุณหภูมิหน้าเตารีดสูงสุด 150 °C
	รีดด้วยอุณหภูมิหน้าเตารีดสูงสุด 110 °C ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เตารีดไอน้ำ (ใช้งานโดยไม่มีไอน้ำ)
	ห้ามรีด

หมายเหตุ

จุดแสดงถึงช่วงอุณหภูมิสำหรับการรีด (ตัวควบคุม ไอน้ำ เตารีดพกพา และเครื่องรีดผ้า)

การดูแลโดยมืออาชีพ

	การซักแห้งโดยมืออาชีพด้วยเพอร์คลอโรเอธิลีน และ/หรือไฮโดรคาร์บอน (น้ำมันเบนซิน) โดยใช้กระบวนการปกติ
	การซักแห้งโดยมืออาชีพด้วยเพอร์คลอโรเอธิลีน และ/หรือไฮโดรคาร์บอน (น้ำมันเบนซิน) โดยใช้กระบวนการแบบอ่อนโยน
	การซักแห้งโดยมืออาชีพด้วยไฮโดรคาร์บอน (น้ำมันเบนซิน) โดยใช้กระบวนการปกติ
	การซักแห้งโดยมืออาชีพด้วยไฮโดรคาร์บอน (น้ำมันเบนซิน) โดยใช้กระบวนการแบบอ่อนโยน
	ห้ามซักแห้ง
	การซักเปียกโดยมืออาชีพ
	การซักเปียกโดยมืออาชีพแบบอ่อนโยน
	การซักเปียกโดยมืออาชีพแบบอ่อนโยนพิเศษ
	ห้ามซักเปียก

หมายเหตุ

- ตัวอักษรในวงกลมแสดงถึงสารทำละลาย (P, F) ที่ใช้ในการซักแห้งหรือซักเปียก (W)
- โดยทั่วไป เส้นที่อยู่ใต้สัญลักษณ์แสดงถึงระดับการดูแลที่อ่อนโยนขึ้น (เช่น โปรแกรมแบบถนอมผ้าสำหรับผ้าที่ดูแลง่าย) เส้นคู่แสดงถึงระดับการดูแลที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อีก ถอดประตูออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน

ประกอบด้วยก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออรีน

อุปกรณ์ที่ปิดสนิท

อย่าระบายแก๊สสู่บรรยากาศ

สารทำความเย็น (ชนิด): R-134a (GWP = 1430)

สารทำความเย็น (ชาร์จ):0.43 กก. 0.615tCO_2e

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 45 2025/3/8 11:19:31

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

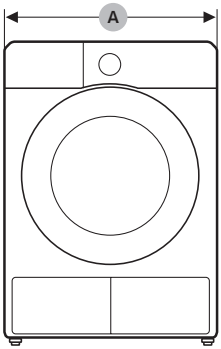

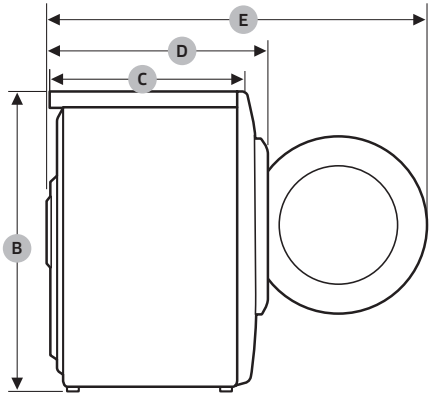

ประเภท		เครื่องอบผ้าชนิดป้อนด้านหน้า
ชื่อรุ่น		DV9*CGC2****
ขนาด	A	600 มม.
	B	850 มม.
	C	600 มม.
	D	650 มม.
	E	1100 มม.
น้ำหนัก		50.0 kg
น้ำหนักบรรจุสูงสุด		9.0 kg
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า	ไฟฟ้ากระแสสลับ 220–240 V / 50 Hz	550-600 W
อุณหภูมิที่ใช้งาน		5-35 °C

หมายเหตุ

ขนาดที่ระบุในที่นี้อาจแตกต่างจากการวัดจริงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการวัด

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 46 2025/3/8 11:19:31

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 47 2025/3/8 11:19:31

ภาคผนวก

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_TH.indd 48 2025/3/8 11:19:31

SAMSUNG

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

DC68-04480W-00

အပူပန့်အခြောက်ခံစက်
အသုံးပြုသူလက်စွဲ

DV9*CGC2****

SAMSUNG

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 1 2025/3/8 11:21:33

မာတိကာ

ဘေးကင်းရေးအချက်အလက်	**4**
ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သည်များ	4
အရေးကြီးသည့် ဘေးကင်းရေး သင်္ကေတများ	4
အရေးကြီးသည့် ဘေးကင်းရေးကြိုတင်သတိပေးချက်များ	5
အရေးကြီးသည့် တပ်ဆင်ရေးသတိပေးခြင်းများ	9
အရေးကြီးသည့် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတိပေးခြင်းများ	10
အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ	11
အရေးကြီးသည့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သတိပေးခြင်းများ	12
အေးခဲမှု မဖြစ်စေရန်အတွက် ဂရုစိုက်မှု	13
တပ်ဆင်မှု	**14**
ဘာတွေပါပါသလဲ	14
တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ	16
အဆင့်အလိုက်တပ်ဆင်ခြင်း	17
တံခါးအပေါက် ဦးတည်ရာကို ပြောင်းပါ (သက်ဆိုင်သည့် မော်ဒယ်များသာ)	21
ပတ်ဝန်းကျင်	25
အသုံးပြုမှုများ	**26**
ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ	26
စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း	32
အထူး အင်္ဂါရုပ်များ	34
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	**38**
ရေတိုင်ကီကို အလွတ်ရှင်းခြင်း ( )	38
သန့်ရှင်းခြင်း	39
ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း	**44**
စစ်ဆေးရမည့်နေရာများ	44
အချက်အလက်ကုဒ်များ	45

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 2 2025/3/8 11:21:34

နောက်ဆက်တွဲ 47
အထည်ဆိုင်ရာ ဂရုပြုရေး ပုံစံကားချပ် 47
ပတ်ဝန်းကျင်အား ကာကွယ်ခြင်း 48
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 49

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 3 2025/3/8 11:21:34

ဘေးကင်းရေးအချက်အလက်

သင်၏ Samsung အခြောက်ခံစက်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဤလက်စွဲတွင် တပ်ဆင်မှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် သင့်စက်ကိရိယာကို ဂရုစိုက်မှုတို့အတွက် အရေးကြီးအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်အခြောက်ခံစက်၏ အကျိုးကျေးဇူးနှင့် အင်္ဂါရုပ်များကို အပြည့်အဝ အသုံးချရန် ဤလက်စွဲကို အချိန်ပေး၍ ဖတ်ရှုပေးပါ။

ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သည်များ

ဤလက်စွဲပါ သတိပေးခြင်းများနှင့် အရေးကြီးသည့်ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေအားလုံး မပါဝင်ခြင်းလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်အခြောက်ခံစက်ကို တပ်ဆင်ချိန်၊ ပြုပြင်ချိန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုချိန်တွင် သတိဖြင့် ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်ရန်မှာ သင့်တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။

သင်နားမလည်သည့် ပြဿနာများ သို့မဟုတ် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ထုတ်လုပ်သူထံ အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်ပေးပါ။

အရေးကြီးသည့် ဘေးကင်းရေး သင်္ကေတများ

ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲရှိ အိုင်ကွန်များနှင့် သင်္ကေတများ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ-

⚠ သတိပေးခြင်း

ပြင်းထန်သည့် တစ်ကိုယ်ရည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ သေဆုံးခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် ဘေးမကင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များ။

⚠ သတိပြုရန်

တစ်ကိုယ်ရည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် ဘေးမကင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များ။

မှတ်ချက်

ရှိနိုင်သည့် တစ်ကိုယ်ရည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်းပြဿနာကို ညွှန်ပြသည်။

လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖတ်ရှုပါ

အဆိုပါသတိပေးခြင်းသင်္ကေတများသည် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို တားဆီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ရှင်းလင်းနားလည်စွာ လိုက်နာပါ။

ဤလက်စွဲကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် နောင်တွင်ကိုးကားရန်အတွက် ၎င်းကို လုံခြုံသည့်နေရာတွင် သိမ်းထားပါ။

စက်ကိရိယာကိုအသုံးမပြုမီ လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုပါ။

လျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုရသည့် ကိရိယာများနှင့် လူပ်ရှားနေသည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။ ဤစက်ကို ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုဆောင်ရွက်ရန် ၎င်း၏စက်ကိရိယာ လည်ပတ်မှုနှင့် သင့်ကိုယ်သင်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ကာ အသုံးပြုသည့်အခါ ဂရုစိုက်မှုကို လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ပါ။

⚠ သတိပေးခြင်း

မီးဘေးအန္တရာယ်

- အဝတ်များ အခြောက်ခံစက် တပ်ဆင်မှုကို အရည်အချင်းမီသော ကျွမ်းကျင်သူက ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
- ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စက်တွင်း ကုဒ်များအတိုင်း အဝတ်များ အခြောက်ခံစက်ကို တပ်ဆင်ပါ။
- ပြင်းထန်သော ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် အသက်သေဆုံးမှု အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် တပ်ဆင်မှု လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို လိုက်နာပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 4 2025/3/8 11:21:34

⚠ သတိပေးခြင်း

သင့်စက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ စက်ကိရိယာ အသုံးပြုသူများ အပူလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို လျှော့ချရန် ဖော်ပြပါတို့အပါအဝင် အခြေခံ ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို လိုက်နာပါ-

1. (ကလေးများအပါအဝင်) ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်လျော့ကျနေသူများအား ၎င်းတို့၏ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူမှ စက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ခြင်း မပြုလုပ်ရသေးမချင်း ၎င်းတို့ကို ဤစက်အား အသုံးပြုခွင့်မပေးရပါ။
2. **ဥရောပတွင်အသုံးပြုမှုအတွက်**- အသက် 8 နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ လျော့ကျနေသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတမရှိသူများအနေဖြင့် ပါဝင်သည့်အန္တရာယ်များကို နားလည်ကာ စက်ကို ဘေးကင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်ရရှိထားပါက ဤစက်အား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကလေးများအနေဖြင့် စက်နှင့် ဆော့ကစားခြင်းမပြုရပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုသူဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအား ကြီးကြပ်ပေးခြင်းမရှိဘဲ ကလေးများမှ မပြုလုပ်ရပါ။
3. ကလေးများ စက်နှင့်ဆော့ကစားခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန် ၎င်းတို့ကို ကြည့်ရှုထားသင့်ပါသည်။
4. ထောက်ပံ့ရေးကြိုးပျက်စီးသွားပါက အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် ၎င်းကို ထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့် သို့မဟုတ် အလားတူ အရည်အချင်းမီသူများက အစားထိုးပေးရပါမည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 5 2025/3/8 11:21:34

ဘေးကင်းရေးအချက်အလက်

5. အောက်ခံတွင် လေဝင်လေထွက်ပေါက်များပါသည့် ကိရိယာများအတွက် ကော်ဇောများ သို့မဟုတ် ဖျာများကဲ့သို့ အဆိုပါ ပစ္စည်းများသည် အပေါက်များကို မနှောင့်ယှက်ကြောင်း သေချာပါစေ။

6. **ဥရောပတွင်အသုံးပြုမှုအတွက်**- တစ်ချိန်လုံးကြည့်မနေနိုင်ပါက အသက် 3 နှစ်အောက်ကလေးများကို အဝေးတွင် ထားထားသင့်ပါသည်။

7. **သတိပြုရန်** - အပူဆိုင်ရာ ဖြတ်တောက်မှုကို အမှတ်တမဲ့ ပြန်လည်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအရ အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာ ဤစက်ကို တိုင်မာကဲ့သို့သော ပြင်ပ အဖွင့်အပိတ်စက်မှတစ်ဆင့် တပ်ဆင်ထားခြင်းမပြုရပါ။ သို့မဟုတ် အသုံးချမှုအရ ပုံမှန် ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် ဆားကစ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မပြုရပါ။

8. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် စက်မှုဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပါက အဝတ်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုရပါ။

9. အသုံးပြုထားပါက အဝတ်ပါးအိတ်ကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်ပါသည်။

10. အဝတ်ပါးစအား အဝတ်ခြောက်စက်တစ်ဝိုက်တွင် စုပုံမနေစေသင့်ပါ။ (အဆောက်အဦအပြင်ဘက်တွင် အပေါက်ဖောက်ကာထားရှိရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်)

11. မီးလောင်ခြင်းအပါအဝင် စက်များမှနေ၍ အခြားလောင်စာဆီများကို လောင်ကျွမ်းစေကာ အခန်းတွင်းရှိဂတ်စ်များ ပြောင်းပြန်လည်ပတ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် လုံလောက်သည့်လေဝင်လေထွက် ရှိနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။

12. အဝတ်အခြောက်ခံစက်တွင် မလျော်ရသေးသည့်အရာများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 6 2025/3/8 11:21:34

13. ဟင်းချက်ဆီ၊ အက်ဆီတုန်းဓာတ်ငွေ့၊ အရက်၊ ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ အစက်အပြောက်ဖယ်သည့်အရာများ၊ တာပင်တိုင်၊ ဖယောင်းများနှင့် ဖယောင်းဖယ်သည့်အရာများကဲ့သို့သော အရာများပေနေသည့်အရာများကို အဝတ်အခြောက်ခံစက်ထဲတွင် အခြောက်မခံမီ ဆပ်ပြာမှုန့်များများဖြင့် ရေနွေးထဲတွင် လျှော်ဖွပ်သင့်ပါသည်။

14. ရာဘာရေမြှုပ် (ကြက်ပေါင်စေးအမြှုပ်)၊ ရေချိုးဦးထုပ်များ၊ ရေလုံသည့်အထည်များ၊ ရာဘာခံထားသည့်ပစ္စည်းများနှင့် ရာဘာရေမြှုပ်ပြားများထည့်ထားသော အဝတ်များ သို့မဟုတ် ခေါင်းအုံးများကို အဝတ်အခြောက်ခံစက်ထဲတွင် အခြောက်မခံသင့်ပါ။

15. အဝတ်အခြောက်ခံစက်ပရိုဂရမ်၏ နောက်ဆုံးအပိုင်းသည် အထည်များပျက်စီးခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေသည့် အထည်များကို အပူပေးကြောင်းသေချာစေရန် အပူမပါဘဲ (အအေးပေးသည့်ပရိုဂရမ်) ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

16. မီးခြစ်များနှင့် မီးခြစ်ဆံများကဲ့သို့ အရာများအားလုံးကို အိတ်ကပ်များထဲမှ ဖယ်ရှားထားပါ။

17. **သတိပေးခြင်း**- အပူပုံ့နှံ့စေရန် အထည်အားလုံးကို လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားကာ ဖြန့်၍မပြီးမချင်း အခြောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မပြီးဆုံးမီ အဝတ်အခြောက်ခံစက်ကို လုံးဝမရပ်ပါနှင့်။

18. လေထုတ်ခြင်းအား စက်၏ လောင်ကျွမ်းသည့်ဂတ်စ်များ သို့မဟုတ် အခြားလောင်စာဆီများမှ အခိုးအငွေ့များထုတ်ခြင်းအတွက်သုံးသည့် လောင်စာဆီထဲသို့ မစွန့်ထုတ်သင့်ပါ။

19. စက်အား သော့ခတ်နိုင်သည့်တံခါး၊ လျှောတွန်းသည့်တံခါး သို့မဟုတ် အဝတ်အခြောက်ခံစက်၏တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ပတ္တာပါသောတံခါးနောက်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုရပါ၊ အဝတ်အခြောက်ခံစက်တံခါးကို အပြည့်အဝဖွင့်ခြင်းအား တားမြစ်ထားပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 7 2025/3/8 11:21:34

ဘေးကင်းရေးအချက်အလက်

20. **သတိပေးခြင်း**- စက်ကို တိုင်မာကွဲသို့သော ပြင်ပ အဖွင့်အပိတ်စက်မှတစ်ဆင့် တပ်ဆင်ထားခြင်းမပြုရပါ၊ သို့မဟုတ် အသုံးချမှုအရ ပုံမှန် ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် ဆားကစ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မပြုရပါ။

21. အထည်ပျော့ဆေးများ၊ သို့မဟုတ် အလားတူထုတ်ကုန်များကို အထည်ပျော့ဆေး လမ်းညွှန်ချက်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

22. **သတိပေးခြင်း**- စက်ကိရိယာ အကာအရံတွင်း သို့မဟုတ် အသင့်ပါ တည်ဆောက်ပုံအတွင်း လေဝင်ထွက်ပေါက်များကို အတားအဆီးမရှိအောင် ထားပါ။

23. **သတိပေးခြင်း**- အအေးပေးရည် ပတ်လမ်းကို မပျက်စီးပါစေနှင့်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 8 2025/3/8 11:21:34

အရေးကြီးသည့် တပ်ဆင်ရေးသတိပေးခြင်းများ

⚠ သတိပေးခြင်း

ဤစက်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအား အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် နည်းပညာရှင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

- ထိုသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာများဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါကြိုးကို နံရံပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ပလတ်တပ်ပြီး ဤစက်ကိရိယာအတွက်သာ ပလတ်ပေါက်ကို သုံးပါ။ ထို့အပြင်၊ ကြားဆက်ကြိုးကို မသုံးပါနှင့်။

- ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါကြိုးကို ပို့ရှည်အောင်လုပ်ကာ အခြားစက်များနှင့် နံရံရှိပလပ်ပေါက်ကို မျှဝေသုံးခြင်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ပါဝါဖို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းတို့မှာ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တူညီကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ပါဝါပလတ်ခေါင်းကို နံရံပလတ်ပေါက်ထဲသို့ မြဲမြံစွာ ထိုသွင်း၍ မရခြင်း။

ပါဝါပလပ်ခေါင်းများနှင့် ထိနေသည့်နေရာများမှ ဖုန် သို့မဟုတ် ရေကဲ့သို့သော ပြင်ပအရာများအားလုံးကို အဝတ်ခြောက်သုံးကာ ပုံမှန်ဖယ်ရှားပါ။

- ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ကာ အဝတ်ခြောက်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
- ထိုသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ထုပ်ပိုးမှုပစ္စည်းအားလုံးက ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် ထုပ်ပိုးမှုပစ္စည်းအားလုံးကို ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသည့် နေရာတွင်ထားပါ။

- ကလေးသည် ခေါင်းပေါ်တွင် အိတ်တစ်လုံးကိုစွပ်လိုက်မိပါက အသက်ရှူကြပ်နိုင်ပါသည်။

ဤစက်ကို ကောင်းမွန်စွာ အထိုင်ချထားရပါမည်။

စက်ကို ဂတ်စ်ပိုက်၊ ပလတ်စတစ်ရေပိုက်၊ သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းလိုင်းများနားတွင် ချမထားပါနှင့်။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာများ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- မှန်ကန်စွာ မြေချမထားသည့် ပလတ်ခေါင်းထဲသို့ ပါဝါကြိုးကို မည်သည့်အခါမျှ ပလတ်မတပ်ရပါ၊ ၎င်းက ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတော်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစစ်ရမည်။

ထုတ်ကုန်ကို အပြင်ဘက်အရာများနှင့် ထိတွေ့စေပြီး တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုပါနှင့်။

ပျက်စီးနေသည့်ပါဝါပလပ်၊ ပျက်စီးနေသည့်ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် လျော့ရဲနေသည့်နံရံရှိပလပ်ပေါက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပလတ် (ပါဝါအဝင်ကြိုး) မှာ ပျက်စီးနေပါက အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူ အရည်အချင်းမီသော ကျွမ်းကျင်သူက လဲလှယ်ပေးရမည်။

စက်ကိရိယာကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ပါဝါပလတ်ခေါင်းကို တပ်ဆင်နိုင်စေရန် ချိန်ညှိရပါမည်။

ပါဝါကြိုးကို ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းကွေးခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။

ပါဝါကြိုးကို လိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချည်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။

ပါဝါကြိုးကို သတ္တုပစ္စည်းပေါ်တွင် ချိတ်ခြင်း၊ ပါဝါကြိုးပေါ်တွင် လေးလံသည့်ပစ္စည်းကို ထားရှိခြင်း၊ ပါဝါကြိုးကို ပစ္စည်းများကြားတွင် ထည့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပါဝါကြိုးကို စက်နောက်ရှိနေရာလွတ်ထဲသို့ တွန်းထည့်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်သည့်အခါ ပါဝါကြိုးကို မဆွဲပါနှင့်။

- ပလပ်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 9 2025/3/8 11:21:34

ဘေးကင်းရေးအချက်အလက်

- ထိသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဤစက်ကို ကောင်းမွန်စွာ အထိုင်ချထားရပါမည်။ ပြည့်နှံ့လုံလောက်စွာ မြေချမထားဘဲ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတော် စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာသည့် ထည့်စရာထဲသို့ ပါဝါကြိုးကို မည်သည့်အခါမျှ ပလတ်မတပ်ရပါ။ ဤစက်ကိရိယာကို မြေချခြင်းအတွက် တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များကို ကြည့်ပါ။

စက်ကိရိယာကို ခိုင်ခံ့၊ ညီညာသော ကြမ်းပြင်ရှိသည့် နေရာတွင် တပ်ဆင်ပါ။

- လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းက ထုတ်ကုန်တွင် မူမမှန်သော တုန်ခါမှုများ၊ ဆူညံသံ သို့မဟုတ် ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဆံပင်ဖျန်းဆေး၏ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ၏ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်စေမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သောကြောင့် အအေးပေး လုပ်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် စက်ကိရိယာ၏ အပြင်ဘက် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နှင်းစက်များ ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့် စက်ကိရိယာကို အလှပြင်ဆိုင်တွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။

ပါဝါပလတ်ခေါင်း၊ ရေဖြည့်ပိုက်ခေါင်းများနှင့် ဖောက်ထုတ်ပိုက်များကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် စက်ကိရိယာကို ချိန်ညှိရပါမည်။

အရေးကြီးသည့် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတိပေးခြင်းများ

⚠ သတိပေးခြင်း

ကလေးများ သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ထုတ်ကုန်အတွင်း သို့မဟုတ် အပေါ်တွင် ရှိမနေပါစေနှင့်။ ထို့အပြင် ဤထုတ်ကုန်ကို စွန့်ပစ်ချိန်တွင် တံခါးလော့ခ် (မောင်းတံ) ကို ဖြုတ်ပါ။

- ၎င်းက ကလေးများ ပြုတ်ကျခြင်းပြီး ၎င်းတို့ဘာသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ကလေးများက ထုတ်ကုန်ထဲတွင် လော့ခ်ကျနေပါက အသက်ရှူကျပ်မှု အန္တရာယ် ရှိပါသည်။

ဒရမ်မ် လည်နေစဉ် ထုတ်ကုန်၏ အတွင်းဘက်ကို ဝင်မကြည့်ပါနှင့်။

ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် မထိုင်ပါနှင့် သို့မဟုတ် တံခါးကို မှီမနေပါနှင့်။

- ၎င်းတို့က ထုတ်ကုန် မှောက်သွားခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အဝတ်များကို သင့်လျော်သော အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် မွှေပြီးမှသာ အခြောက်ခံပါ။

အဝတ်အခြောက်ခံစက်တွင် မလျှော်ရသေးသည့်အရာများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။

ငွေ့ရည်ဖွဲ့သောရေကို မသောက်ပါနှင့်။

အပူပျံ့နှံ့စေရန် အထည်အားလုံးကို လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားကာ ဖြန့်၍မပြီးမချင်း အခြောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မပြီးဆုံးမီ အဝတ်အခြောက်ခံစက်ကို လုံးဝမရပ်ပါနှင့်။

ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ ဗင်ဇင်း၊ သင်နာ၊ အရက်ပြန်၊ အစရှိသည်တို့ ကဲ့သို့ မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများဖြင့် စွန်းထင်းနေသော အဝတ်များကို အခြောက်မခံပါနှင့်။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား အခြောက်ခံစက်ကို ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် စက်နှင့် ကစားခြင်း မပြုရ။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ကုန်ကို စွန့်ပစ်ချိန်တွင် ထုတ်ကုန်ကို မစွန့်ပစ်မီ တံခါးနှင့် ပါဝါကြိုးကို သီးခြား ခွဲထုတ်ပါ။

- လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းက ပါဝါကြိုး ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ရေစိုနေသည့်လက်များဖြင့် ပါဝါပလပ်ကို မကိုင်ပါနှင့်။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဓာတ်ငွေ့ (မြို့တော် ဓာတ်ငွေ့၊ ပရိုပိန်း ဓာတ်ငွေ့၊ LP ဓာတ်ငွေ့) ယိုစိမ့်ပါက ဤ စက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ပါဝါကြိုးကို မကိုင်ပါဘဲ ချက်ချင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ပါ။

- လေဝင်လေထွက်စေရန် လျှပ်စစ်ပန်ကာကို မသုံးပါနှင့်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 10 2025/3/8 11:21:35

- မီးပွားသည် ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးစွဲသူ ပြုပြင်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များတွင် အထူးသီးသန့် ဖော်ပြမထားသရွေ့ စက်ကိရိယာ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှ ပြုပြင်၊ အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ဤစက်ကိရိယာကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့် ခွမ်းရည်များလည်း သင့်တွင် ရှိရမည်။

စက်ကို သင့်ဘာသာ ပြုပြင်ရန်၊ ဖြုတ်ရန်၊ သို့မဟုတ် မွမ်းမံရန် မကြိုးစားပါနှင့်။

- စံနှုန်းမီဖျူစ်မဟုတ်သော ဖျူစ် (ကြေးနီ၊ စတီးဝါယာ စသည်တို့ကဲ့သို့သော) ကို မသုံးပါနှင့်။
- စက်ကိရိယာကို ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း လိုအပ်သည့်အခါ သင်၏ အနီးဆုံးရှိ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။
- ထိုသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာများဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

သင်ဝယ်ယူလိုက်သည့်ထုတ်ကုန်အား ပြည်တွင်းတွင်သုံးရန်သာ ပုံစံထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုမှုမှာ ထုတ်ကုန် တလွဲအသုံးပြုမှုပင် ဖြစ်ပါမည်။ ဤကိစ္စရပ်တွင် ထုတ်ကုန်သည် Samsung မှပေးထားသည့် စံနှုန်းမီအာမခံနှင့် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ဘဲ လွဲမှားအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ချို့ယွင်းမှုများ သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများအတွက် Samsung မှ တာဝန်ယူမှုပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

ထုတ်ကုန်သည် မူမမှန်သော ဆူညံသံ၊ မီးကျွမ်းနံ့ထွက်နေပါက သို့မဟုတ် မီးခိုးထွက်နေပါက ပါဝါကို ချက်ချင်း ဖြတ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာထံ ဆက်သွယ်ပါ။

- သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းက ရလဒ်အဖြစ် လျှပ်စစ်ရှော့ခ် သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ကလေးများ (သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ) ကို သင့်ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် မကစားခိုင်းပါနှင့်။ ထုတ်ကုန် တံခါးသည် အတွင်းဘက်မှ အလွယ်တကူ မပွင့်ဘဲ ကလေးများက အထဲတွင် ပိတ်မိနေပါက ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

⚠ သတိပြုရန်

စက်ကိရိယာ၏ အပေါ်တွင် မရပ်ရ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာပေါ်သို့ အရာဝတ္ထုများ (အဝတ်အထည်များ၊ ဖယောင်းတိုင်မီးများ၊ မီးညှိထားသော ဆေးလိပ်များ၊ ပန်းကန်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သတ္တု အရာဝတ္ထုများ၊ အစရှိသည်တို့) မတင်ရ။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာများဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အခြောက်ခံနေစဉ် သို့မဟုတ် အခြောက်ခံပြီးပြီးချင်းတွင် ဖန်တံခါးနှင့် ဒရမ်အတွင်းပိုင်းမှာ ပူနေ၍ ၎င်းတို့ကို မကိုင်ရပါ။

- ၎င်းက အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။

အခြောက်ခံနေစဉ်အတွင်း တံခါးမှန် ပူလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် တံခါးမှန်ကို မကိုင်ပါနှင့်။

အခြောက်ခံစက် အနီးဝန်းကျင်တွင် ကလေးများကို မကစားခိုင်းပါနှင့် သို့မဟုတ် တံခါးမှန်ကို မကိုင်ခိုင်းပါနှင့်။

- ၎င်းက အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။

ခလုတ်များကို ပင်များ၊ ဓားများ၊ လက်သည်းညှပ်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ချွန်ထက်သည့်အရာများသုံး၍ မနှိပ်ပါနှင့်။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုံသွင်းရာဘာ (ကြက်ပေါင်စေး) သို့မဟုတ် အလားတူ ရာဘာ ထုံးဖွဲ့ပုံများ ပါဝင်သည့် အဝတ်ကို အခြောက်မခံပါနှင့်။

- ရေဖြုပ်ရာဘာ ပူလာပါက ပုံပျက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မီးတောက်လောင်နိုင်သည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 11 2025/3/8 11:21:35

ဘေးကင်းရေးအချက်အလက်

အဝတ်များကို လျှော်ဖွတ်ချိန်တွင် အဆီပမာဏများစွာကို ဖယ်ရှားမည် မဟုတ်သောကြောင့် ဟင်းရွက်ဆီ သို့မဟုတ် ဟင်းချက်ဆီဖြင့် ပေကျံနေသည့် အဝတ်များကို အခြောက်မခံပါနှင့်။ ထို့အပြင် အဝတ်အထည်များ မပူစေရန် အပူမပါသော အခြောက်ခံ လုပ်ငန်းစဉ်ကို သုံးပါ။

- အဆီ၏ အောက်ဆီဂျင်နှင့်ဓာတ်ပြုသော အပူက မီးစလောင်စေနိုင်ပါသည်။

ဆီ၊ ခရင်မ်၊ လိုးရှင်း သို့မဟုတ် အရေပြားထိန်းသိမ်းခန်း၊ အနှိပ်ခန်း၊ အလှပြင်ဆိုင် သို့မဟုတ် ဆေးရုံကဲ့သို့ နေရာများတွင် အသုံးပြုည့် တခြား ဓာတုပစ္စည်းများကဲ့သို့ ပြင်ပအရာဝတ္ထုများ စွန်းထင်းနေသော အဝတ်များကို အခြောက်မခံပါနှင့်။

- ၎င်းတို့က လျှပ်စစ်ရှော့ခ်၊ မီးလောင်ခြင်း၊ စက်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အခြောက်ခံမည့် အဝတ်အထည်အားလုံး၏ အိတ်ကပ်များအတွင်း ဘာမျှမရှိပါစေနှင့်။

- အကြွေစေ့များ၊ ဘေးကင်းရေးပင်များ၊ သံများ၊ ဝက်အူများ၊ သို့မဟုတ် ကျောက်တုံးများကဲ့သို့သော မာကျော၊ ချွန်ထက်သည့်အရာများသည် စက်ကို ပြင်းထန်သည့်ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အလှတပ်ကွင်းများ၊ ကြယ်သီးများ သို့မဟုတ် တခြား လေးလံသော သတ္တု (ဧစ်များ၊ ချိတ်များနှင့် နဖားပေါက်များ၊ ကြယ်သီးဖုံးများ) ပါသည့် အဝတ်များကို အခြောက်မခံပါနှင့်။

လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပျော်ဝင် သို့မဟုတ် ကျိုးပဲ့သွားနိုင်သည့် အထည်ချည်ပတ်ကြိုး၊ ရှေ့ဖုံးခါးစည်းကြိုးများနှင့် အတွင်းခံဘရာများကဲ့သို့ သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးသော အဝတ်များအတွက် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်ကို သုံးပါ။

အခြောက်ခံစက် အပြားများသည် ဤမော်ဒယ်နှင့် သင့်လျော်ပြီး ပိုကောင်းသော အခြောက်ခံမှု စွမ်းရည်အတွက် ၎င်းကို အကြံပြုထားပါသည်။

အခြောက်ခံစက် အပြားများသည် အခြောက်ခံသော လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ထုတ်လွှတ်သည့် လျှပ်ပြိမ်ကို လျှော့ချရာတွင်လည်း အကျိုးပြုပါသည်။ လျှပ်ပြိမ်သည် အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး စက်ကိရိယာများကိုလည်း ပျက်စီးနိုင်ခြေရှိသည်။

ကျောက်မီးသွေးမှုန့်၊ ဂျုံမှုန့်၊ အစရှိသည်တို့ ကဲ့သို့ အန္တရာယ်ရှိသော အမှုန့်များ အနီးတွင် အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ၎င်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများကို ထုတ်ကုန်အနီးနားတွင် မထားပါနှင့်။

- ၎င်းက ထုတ်ကုန်မှ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- စက်ကိရိယာကို သော့ခတ်နိုင်သော တံခါး ကဲ့သို့ အရာများ အနောက်ဘက်တွင် မထားပါနှင့်။

အခြောက်ခံနေစဉ် သို့မဟုတ် အခြောက်ခံပြီးပြီးချင်း ကိရိယာ၏ အနောက်ခြမ်းကို မကိုင်ပါနှင့်။

- စက်ကိရိယာ ပူနေနိုင်ပြီး အပူလောင်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အရေးကြီးသည့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သတိပေးခြင်းများ

⚠ သတိပေးခြင်း

စက်ပေါ်သို့ ရေကိုတိုက်ရိုက်ဖြန်းကာ သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ပါနှင့်။

စက်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဘန်ဇင်း၊ တင်နာ သို့မဟုတ် အရက်ကို မသုံးပါနှင့်။

- ၎င်းသည် အရောင်ပြယ်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလုပ်မီတွင် စက်ကို နံရံရှိပလပ်ပေါက်မှ ပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။

- ထိုသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုမီနှင့် အသုံးပြုပြီးတွင် စစ်ထုတ်ကိရိယာ ဘူးကို သန့်ရှင်းပါ။

ခွင့်ပြုချက်ရ ဝန်ဆောင်မှု အင်ဂျင်နီယာကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်၏ အတွင်းဘက်ကို ပုံမှန်အတိုင်း သန့်ရှင်းပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 12 2025/3/8 11:21:35

အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ ကို နှုးညှံ့သော ဘရွတ် သို့မဟုတ် ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းပါ။ အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သင့်လက်ဖြင့် မကိုင်ပါနှင့်၊ ၎င်းက ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။

အခြောက်ခံစက်၏ အတွင်းဘက်ကို အရည်အချင်းမီသော ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းက အခါအားလျော်စွာ သန့်ရှင်းပေးရမည်။

အေးခဲမှု မဖြစ်စေရန်အတွက် ဂရုစိုက်မှု

- အပူချိန် သုည ဒီဂရီ ဆဲလ်စီယပ်အောက် မကျဆင်းသည့် နေရာတွင် အခြောက်ခံစက်ကို တပ်ဆင်ပါ။
- ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်အရှည်ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက် ဖောက်ထုတ်နေပါက ပိုက်အတွင်း ကျန်ရှိသော ရေများမှာ ဆောင်းရာသီတွင် အေးခဲသွားနိုင်သည်။ အသုံးပြုပြီးနောက် ပိုက်တွင်း ရေမကျန်ကြောင်း သေချာစစ်ပါ။
- ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်မှာ အေးခဲနေပါက ရေခဲအရည်ပျော်စေရန် ပိုက်ကို ရေနွေးစိမ်နှစ်ထားသည့် တဘက်ဖြင့် ဆယ်မိနစ်ခန့် စည်းပတ်ပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 13 2025/3/8 11:21:35

တပ်ဆင်မှု

ဘာတွေပါပါသလဲ

အခြောက်ခံစက်ကို ဂရုတစိုက် ဘူးဖွင့်ပါ။ အထုပ်အပိုးပစ္စည်း အားလုံးကို ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ တည်နေရာမှာ သင့်အခြောက်ခံစက်နှင့် ကွဲလွဲခြင်း ရှိနိုင်သည်။ မတပ်ဆင်မီ အခြောက်ခံစက်တွင် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အစိတ်အပိုင်းအားလုံး ပါရှိကြောင်း သေချာစစ်ပါ။ အခြောက်ခံစက် နှင့်/သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးနေပါက အနီးဆုံးရှိ Samsung သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

အခြောက်ခံစက်ကို တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်

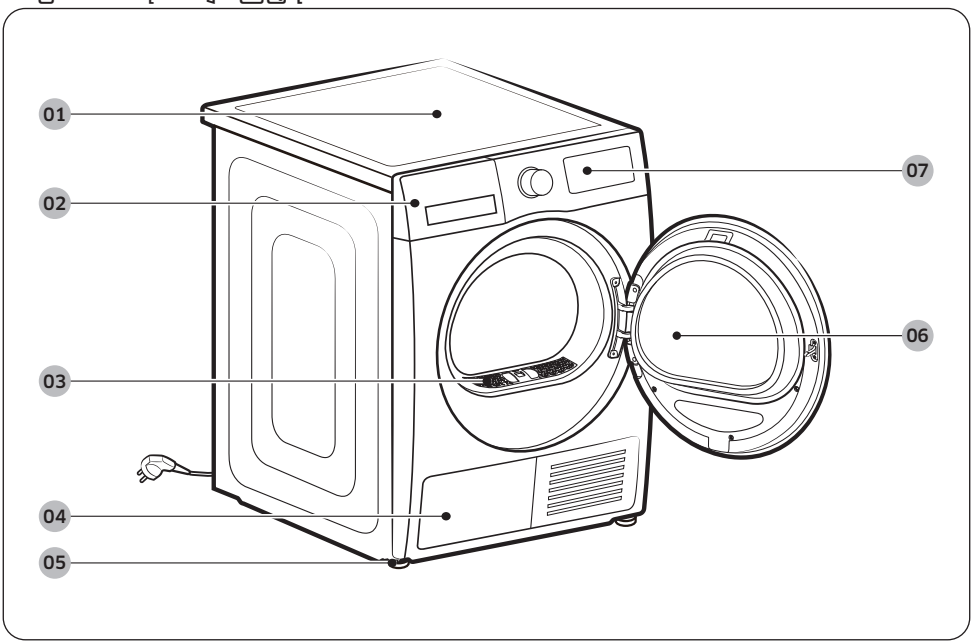

01 အပေါ်ကာဗာ

02 ရေတိုင်ကီ

03 ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာ

04 အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ

05 ချိန်ညှိထောက်

06 တံခါး

07 ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 14 2025/3/8 11:21:35

တွဲဖက်ပစ္စည်းများ (ပူးတွဲပါသည်)

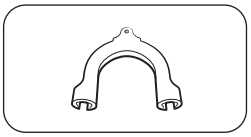

ပိုက်ထိန်း

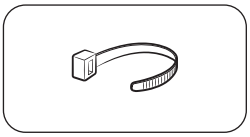

ချည်ကြိုး

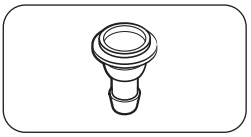

ပိုက်ဆက်ကိရိယာ

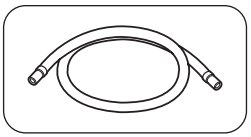

ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်ရှည် (2 m)

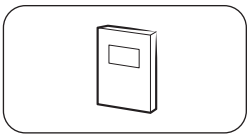

အသုံးပြုသူလက်စွဲ

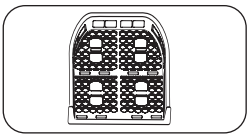

စင်ပေါ်တွင် အခြောက်ခံမှု
(သက်ဆိုင်သည့် မော်ဒယ်များသာ)

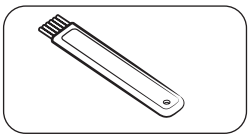

ဘရွတ်ကို သန့်ရှင်းခြင်း

တွဲဖက်ပစ္စည်းများ (ပူးတွဲမပါ)

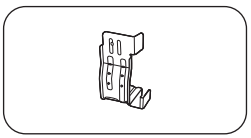

ဒေါက်ဖြင့် ထပ်ထားသော ကိရိယာအစုံ
(SK-DH၊ SK-DA၊ SKK-DF)

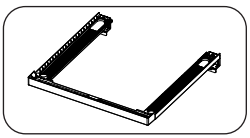

ဆင့်စီကိရိယာစုံ
(SKK-5E*)

မှတ်ချက်

- ဆင့်စီကိရိယာအစုံသည် အခြောက်ခံစက်ကို အဝတ်လျှော်စက်၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် ဆင့်စီနိုင်စေပါသည်။ ဆင့်စီကိရိယာအစုံကို Samsung အဝတ်လျှော်စက်နှင့် အခြောက်ခံစက်များဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်ကို မှတ်သားပါ။ ဒေါက် ဆင့်စီကိရိယာစုံ (SK-DH၊ SK-DA၊ SKK-DF) သို့မဟုတ် ဆင့်စီကိရိယာစုံ (SKK-DD၊ SKK-DDX) ကို ဝယ်ရန်၊ Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း စက်ကိရိယာ လက်လီရောင်းချသူထံသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ဆင့်စီကိရိယာအစုံသည် အဝတ်လျှော်စက် မော်ဒယ်နှင့် မတူညီပါ။
- အခြောက်ခံစက်နှင့်အတူ ဆင့်စီရေး လမ်းညွှန်ချက်များတွက် ဆင့်စီကိရိယာအစုံတွင် ပါဝင်သည့် တပ်ဆင်မှု လက်စွဲကို ကြည့်ပါ။
- ဆင့်စီကိရိယာစုံ၏ မော်ဒယ်အလိုက် ရရှိနိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် ဆင့်စီကိရိယာစုံတွင် ပါဝင်သည့် ထည့်သွင်းမှု လက်စွဲကို ကြည့်ပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 15 2025/3/8 11:21:37

တပ်ဆင်မှု

တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ

မှတ်ချက်

ဤအခြောက်ခံစက်ကို အရည်အချင်းမီသော တပ်ဆင်သူက တပ်ဆင်ရပါမည်။ တပ်ဆင်မှု ညံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါက ၎င်းကို ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်ဟု ယူဆပြီး အာမခံ ပျက်ပြယ်ပါမည်။ နောက်ပိုင်း ကိုးကားမှုအတွက် ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါ။

⚠ သတိပေးခြင်း

- အခြောက်ခံစက်ကို အပြည့်အဝ မတပ်ဆင်မီ နံရံ ပလတ်ပေါက်တွင်းသို့ ပါဝါကြိုးကို ပလတ်မတပ်ပါနှင့်။
- လူနှစ်ဦး သို့မဟုတ် လူနှစ်ဦးအထက်ဖြင့် အခြောက်ခံစက်ကို ရွှေ့ပါ။
- အခြောက်ခံစက်အတွင်း၊ အပေါ် သို့မဟုတ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ကလေးများ သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ဆော့ကစားခွင့်မပြုရ။ အချိန်တိုင်း သင့်လျော်သော စောင့်ကြည့်မှု လိုအပ်သည်။
- အထုပ်အပိုးပစ္စည်း အားလုံးကို ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် ထားပါ။
- ပျက်စီးနေသော ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလတ်ခေါင်းကို သင့်ဘာသာ ပြုပြင်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ Samsung သို့မဟုတ် အရည်အချင်းမီသော စက်ပြင်ဆရာအား ပျက်စီးနေသော ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလတ်ခေါင်းကို အစားထိုးခိုင်းပါ။
- အခြောက်ခံစက်ကို ပြုပြင်ရန်၊ ဖြုတ်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ပြုပြင်မှု တစ်စုံတစ်ရာအတွက် အနီးဆုံးရှိ Samsung ဝန်ဆောင်မှု စင်တာထံ ဆက်သွယ်ပါ။
- ကလေးများ မျိုချမိခြင်း မဖြစ်စေရန် တံခါး/အဖုံးများကို ဖယ်ထားသော စက်ကိရိယာအားလုံးမှ ဖယ်ရှားပါ။
- အခြောက်ခံစက်သည် မူမမှန်သော ဆူညံသံ၊ မီးကျွမ်းနံ့များ သို့မဟုတ် မီးခိုးများ ထွက်နေပါက ပါဝါပလတ်ခေါင်းကို ချက်ချင်းဖြုတ်ပြီး အနီးဆုံးရှိ Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာထံ ဆက်သွယ်ပါ။
- အခြောက်ခံစက်ကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ပလတ်မဖြုတ်ပါနှင့်။
- အခြောက်ခံစက်ကို မီးလောင်လွယ်သော အရာဝတ္ထုများ အနီးတွင် မထားပါနှင့်။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာနှင့် မြေစိုက်ကြိုးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

- အခြောက်ခံစက်ကို မှန်ကန်စွာ မြေပြင်ပေါ်ချထားရမည်။ အခြောက်ခံစက် ချို့ယွင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်သွားပါက မြေပြင်ပေါ်ချထားခြင်းက လျှပ်စစ်စီးကြောင်းအတွက် အနည်းဆုံး ခံနိုင်ရည် လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ် အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။ အခြောက်ခံစက်တွင် အသွား 3 ခုပါ မြေချထားသော ပလတ်ခေါင်းပါသည့် ကြိုးတစ်ချောင်း ပါရှိပါသည်။ ဒေသတွင်း စည်းကမ်းချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းအားလုံးနှင့်အညီ တပ်ဆင်ထားပြီး မြေချထားသည့် သင့်လျော်သော ပလတ်ပေါက်သို့ ပလတ်ခေါင်း ထိုးသွင်းရမည်။
- လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မြေပြင်ပေါ်ချခြင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ရှိပါက Samsung သို့မဟုတ် အရည်အချင်းမီသော လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။

⚠ သတိပေးခြင်း

- ပါဝါကြိုးကို မြေချထားသော အသွား 3 ခုပါ ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ပလတ်တပ်ပါ။
- ပျက်စီးနေသော ပါဝါပလတ်ခေါင်း၊ ကြိုး သို့မဟုတ် လျော့ရဲနေသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော နံရံ ပလတ်ပေါက်ကို မသုံးပါနှင့်။
- အဒက်တာ သို့မဟုတ် ကြားဆက်ကြိုးကို မသုံးပါနှင့်။
- စက်ပစ္စည်း မြေပြင်ချခြင်း ဆောင်ရွက်သူ၏ မမှန်ကန်သော ချိတ်ဆက်မှုက လျှပ်စစ်ရှော့ခ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြောက်ခံစက်ကို မှန်ကန်စွာ မြေပြင်ပေါ်ချထားမထား မသေချာပါက အရည်အချင်းမီသော ကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းပါ။
- ပါဝါပလတ်ခေါင်း၊ ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလတ်ပေါက်တို့ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပြုပြင်ပါနှင့်။
- မြေစိုက်ကြိုးကို ပလတ်စတစ် ပိုက်ဆက်လိုင်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့လိုင်းများ သို့မဟုတ် ရေပူပိုက်များနှင့် မချိတ်ဆက်ရ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 16 2025/3/8 11:21:37

အခန်းငယ် သို့မဟုတ် စတိုခန်းငယ် တပ်ဆင်ခြင်း

အခန်းငယ် သို့မဟုတ် စတိုခန်း တပ်ဆင်မှုအတွက် အခြောက်ခံစက်သည် အောက်ပါ အနည်းဆုံး အကြားအလပ်များ လိုအပ်ပါသည်-

ဘေးဘက်များ	အပေါ်ဘက်	အရှေ့ဘက်	အနောက်ဘက်
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

အဝတ်လျှော်စက်နှင့်အတူ အခြောက်ခံစက်ကို တပ်ဆင်ပါက အခန်းငယ် သို့မဟုတ် ဗီရိုဧ၏ အရှေ့ဘက်တွင် အနည်းဆုံး 490 mm ရှိသည့် ပိတ်ဆို့မှုမရှိသော လေပေါက် ရှိရမည်။

အဆင့်အလိုက်တပ်ဆင်ခြင်း

သင့် အခြောက်ခံစက်ကို မတပ်ဆင်မီ စာမျက်နှာ **16** ရှိ **တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ**ကို သေချာ ဖတ်ရှုပေးပါ။

အဆင့်1 တည်နေရာ ရွေးပါ။

တည်နေရာ သတ်မှတ်ချက်များ

တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်မည့် ညီညာ၊ ခိုင်ခံတောင့်တင်းသော မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ မြေချထားသော အသွား 3 ခုပါ ပလတ်ပေါက်ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည့် နေရာကို ရွေးပါ။

လွယ်ကူအဆင်ပြေမှုအတွက် အခြောက်ခံစက်ကို သင့်အဝတ်လျှော်စက်ဘေးတွင် တပ်ဆင်ကြည့်ပါ။

⚠ **သတိပေးခြင်း**

- အခြောက်ခံစက် အတွင်းခန်းများကိုသာ တပ်ဆင်ပါ။
- မိုးလေဝသဒဏ် ခံရနိုင်သည့် နေရာများတွင် အခြောက်ခံစက်ကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် 5~35°C ဖြစ်သည်။
  - ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် အခြောက်ခံစက်နှင့် ပိုက်များတွင် ငွေရည်ဖွဲ့ရည်ကို အေးခဲစေရန် လုံလောက်စွာ နည်းပါးပါက အခြောက်ခံစက် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ သို့မဟုတ် ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
  - အခြောက်ခံစက်ကို တပ်ဆင်ထားသည့် နေရာရှိ အပူချိန်သည် အကြံပြုထားသော အပူချိန် အပိုင်းအခြားပြင်ပတွင် မဟုတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ အခြောက်ခံ စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျနိုင်ပါသည်။
  - အလုံပိတ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သို့မဟုတ် အပူထုတ် အသုံးအဆောင်တစ်ခုခုအနီးတွင် အခြောက်ခံစက်ကို မတပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
- ဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်နိုင်သည့်နေရာတွင် အခြောက်ခံစက်ကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- လေဝင်လေထွက်ညံ့သော နေရာ သို့မဟုတ် ဧရိယာတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားသည့် ပါဝါ အရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 17 2025/3/8 11:21:37

တပ်ဆင်မှု

အဆင့်2 ချိန်ညှိထောက်ကို ညှိပေးပါ

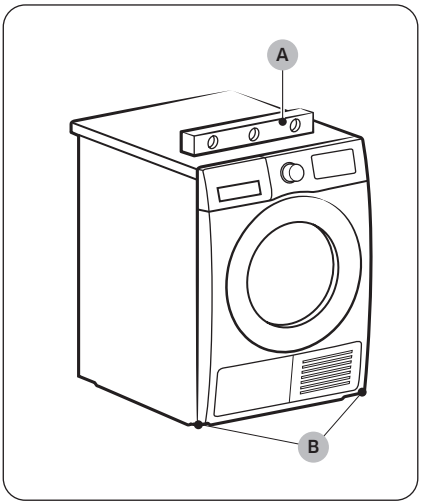

1. အခြောက်ခံစက်ကို လိုချင်သော နေရာသို့ ညင်သာစွာ ထိုးသွင်းပါ။
2. **ရေချိန်) (A)** ကို သုံးပြီး အခြောက်ခံစက်၏ အနိမ့်အမြင့်ကို ဘေးတိုက်နှင့် ရှေ့နောက် စစ်ပါ။
3. အခြောက်ခံစက်မှာ ညီညာမှုမရှိပါက အမြင့်ချိန်ညှိရန် **ချိန်ညှိထောက် (B)** ကို ဘယ် သို့မဟုတ် ညာသို့ လှည့်ပါ။
4. အခြောက်ခံစက်မှာ ညီညာသည့်အခါ အခြောက်ခံစက်သည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ခိုင်ခံ့စွာ ရပ်တည်နေကြောင်း သေချာပါစေ။
5. အခြောက်ခံစက်ကို ပလတ်တပ်ပါ။

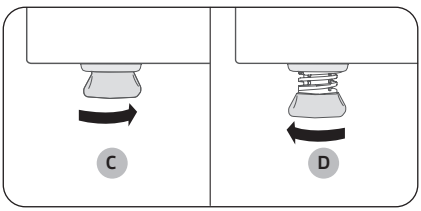

မှတ်ချက်

- အခြောက်ခံစက်ကို အဝတ်လျှော်စက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အမြင့်တွင် သတ်မှတ်ရန် ချိန်ညှိထောက်မှာ **ပြန်ရုပ်သွင်းမှုများ (C)** ဖြစ်ချိန်အထိ ညာဘက်သို့ ကွေ့ပါ။ ထို့နောက် အခြောက်ခံစက်နှင့် အဝတ်လျှော်စက်တို့မှာ တူညီသော အမြင့်တွင် ရှိချိန်အထိ **တိုးချဲ့မှု (D)** ၏ ဘယ်ဘက်သို့ ချိန်ညှိထောက်ကို လှည့်ပါ။
- နိမ့်မြင့်ညီဒေါက်ကို လိုအပ်သည့်ပမာဏသာ တိုးချဲ့ပါ။ နိမ့်မြင့်ညီဒေါက်ကို လိုအပ်သည်ထက် ပို၍တိုးချဲ့ခြင်းက အခြောက်ခံစက်ကို တုန်ခါစေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 18 2025/3/8 11:21:37

အဆင့် 3 ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ

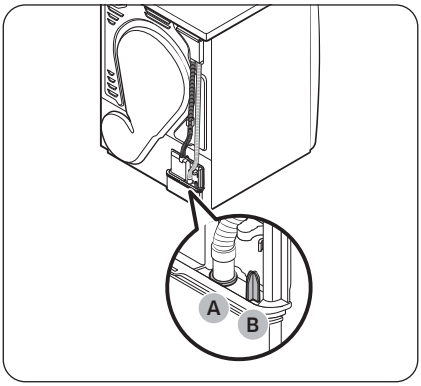

- ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်ကို သင်၏ ရေဖောက်ထုတ်စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါရန် သင့်အား အထူး အကြံပြုပါသည်။
- အခြောက်ခံစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်သည် ရေဖောက်ထုတ်စနစ်သို့ မမှီနိုင်အောင် တိုလွန်းနေပါက ပေးထားသည့် တွဲဖက်သုံးပိုက် (ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်အရှည်) ကို သုံးပါ။
- ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်ကို ရေဖောက်ထုတ်စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မရနိုင်မှသာ အသင့်ပါ ရေတိုင်ကီကို သုံးပါ။

မှတ်ချက်

စက်ရုံထုတ် ပုံသေအတိုင်း ငွေရည်ဖွဲ့သောရေကို ဖောက်ထုတ်ရန်အတွက် အသင့်ပါ ရေတိုင်ကီကို အသုံးပြုရန် ဤအခြောက်ခံစက်ကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။

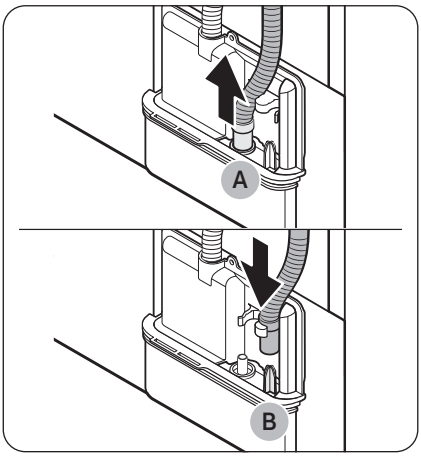

1. ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်ကို **အပေါက် (A)** မှ ဖယ်ရှားပြီး **အပိုင်း (B)** သို့ ထိုးသွင်းပါ။

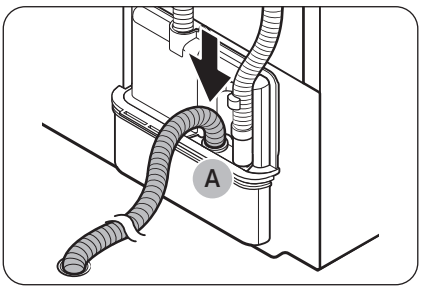

2. တွဲဖက်သုံး ပိုက် (ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်အရှည်) ၏ အစွန်းတစ်ဖက်ကို **အပေါက် (A)** သို့ ထိုးသွင်းပါ။
3. တွဲဖက်သုံးပိုက်၏ တခြားတစ်ဖက် (ထွက်ပေါက်) ကို ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ရေဖောက်ထုတ်စနစ်သို့ ထိုးသွင်းပါ-

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 19 2025/3/8 11:21:37

တပ်ဆင်မှု

လက်ဆေးဘေစင်အပေါ်-

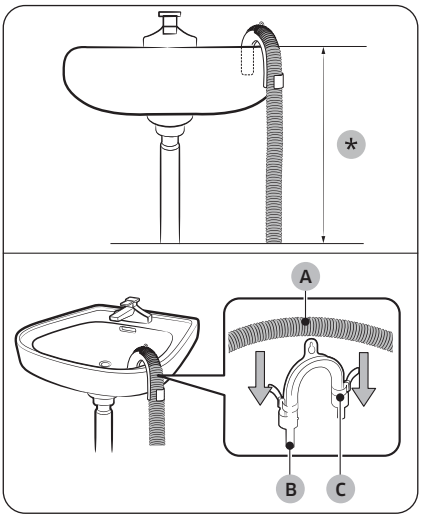

1. တွဲဖက်သုံးပိုက်၏ အစွန်းကို အခြောက်ခံစက်၏ အောက်ခြေမှ **90 cm (*)** အောက်တွင် သေချာထားရှိပါ။
2. တွဲဖက်သုံးပိုက်၏ အချို့နေရာများကို ကွေးရန် ဖြည့်စွက်ပလတ်စတစ် **ပိုက်ထိန်း (B)** ကို သုံးပြီး အထိန်းကို ချိတ်ပါသည့် နံရံတွင် သို့မဟုတ် ကြိုးစပါသည့် တိပ်ခွေနှင့် ချိတ်တွဲပါ။ **ဖောက်ထုတ်ပိုက် (A)** နှင့် **ပိုက်ထိန်း (B)** တို့ကို တပ်ဆင်ပြီး **ချည်ကြိုး (C)** ဖြင့် ချည်နှောင်ပါ။
3. တွဲဖက်သုံးပိုက်ကို ရေဖောက်ထုတ်ပေါက်နှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့သော ရေကို သင်ဖောက်ထုတ်နိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပြုရန်

ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်ကို ဆွဲမဆန့်ပါနှင့်။ ချိတ်ဆက်ထားသော ဧရိယာမှ ရေယိုစိမ့်နိုင်သည်။ ရေဖောက်ထုတ်ပိုက် အရှည်ကို သုံးပါ။

လက်ဆေးဘေစင်၏ ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်-

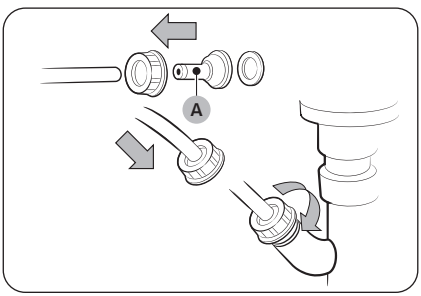

1. **ပိုက်ဆက်ကိရိယာ (A)** ကို တပ်ဆင်ပြီး ပြသထားသည့်အတိုင်း တွဲဖက်သုံးပိုက်၏ အစွန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

⚠ သတိပြုရန်

ရေယိုစိမ့်မှု မဖြစ်စေရန် ပိုက်နှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို မြဲမြံစွာ သေချာ ချိတ်ဆက်ပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 20 2025/3/8 11:21:38

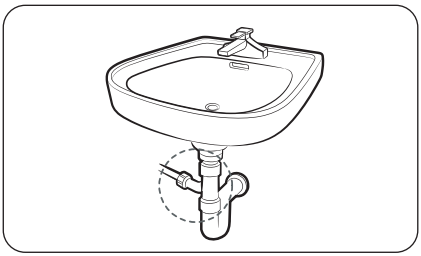

2. ပိုက်ကြားဆက်ပစ္စည်းကို လက်ဆေးဘေစင်၏ ဖောက်ထုတ်ပိုက်နှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ပါ။

အဆင့်4 တပ်ဆင်ကို စစ်ဆေးပါ

- ထုတ်ပိုးပစ္စည်းအားလုံးကို အပြည့်အဝ ဖယ်ရှားပြီး နည်းလမ်းမှန်စွာ စွန့်ပစ်ပါ။
- အခြောက်ခံစက်မှာ ညီညာပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် မြဲမြံစွာ ရပ်တည်နေသည်။
- ဒရမ်အတွင်း မည်သည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းမျှ မကျန်ရှိပါစေနှင့်။
- အခြောက်ခံစက်၏ အရှေ့ခြမ်းရှိ အအေးပေး ဆန်ခါ၏ လေဝင်ပေါက်ကို မပိတ်ပါနှင့်။
- အခြောက်ခံစက်ကို မီးလောင်လွယ်သော အရာဝတ္ထုများ အနီးတွင် မထားဘဲ အနီးဝန်းကျင်များကို သန့်ရှင်းထားပါ။
- အခြောက်ခံစက်၏ ချိန်ညှိနိုင်သော နိမ့်မြင့်ညှိဒေါက်များကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အခြောက်ခံစက် အနိမ့်အမြင့်ကို မြေပြင်နှင့် ချိန်ညှိရန် ၎င်းတို့ကို လိုအပ်ပါသည်။
- တပ်ဆင်ပြီးနောက် အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုမီ အနည်းဆုံး 1 နာရီကြာ စောင့်ဆိုင်းပါရန် သင့်အား အကြံပြုပါသည်။

အဆင့်5 ပါဝါဖွင့်

ဖျူးစ် (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားသော အိမ်နံရံပလတ်ပေါက်အတွင်း ပါဝါမီးကြိုးကို ပလတ်ထိုးပါ။ ထို့နောက် အခြောက်ခံစက်ကို ဖွင့်ရန် ⏻ ကို နှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်

စက်သည် လုပ်ဆောင်၊ ပူလာပြီး ပိတ်သွားကြောင်း သေချာစေရန် မိနစ် 20 ကြာ Time Dry (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု) ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ **HC** အချက်အလက်ကုဒ်ကို ပြသနေပါက ဒေသတွင်း ဝန်ဆောင်မှုစင်တာထံ ဆက်သွယ်ပါ။

တံခါးအပေါက် ဦးတည်ရာကို ပြောင်းပါ (သက်ဆိုင်သည့် မော်ဒယ်များသာ)

သင့်အလုပ်ခွင် အခြေအနေများ သို့မဟုတ် သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ တံခါး၏ ဦးတည်ရာကို သင်က ပြောင်းပြန်လှန်လိုနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပေးခြင်း

တံခါး ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းကို အရည်အချင်းမီသော ကျွမ်းကျင်သူက ဆောင်ရွက်ရမည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 21 2025/3/8 11:21:38

တပ်ဆင်မှု

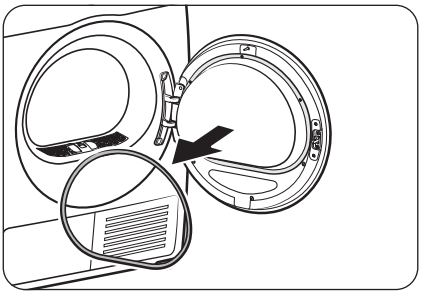

1. တံခါးမှ တံခါး ထုပ်ပိုးမှုကို ဖယ်ရှားပါ။

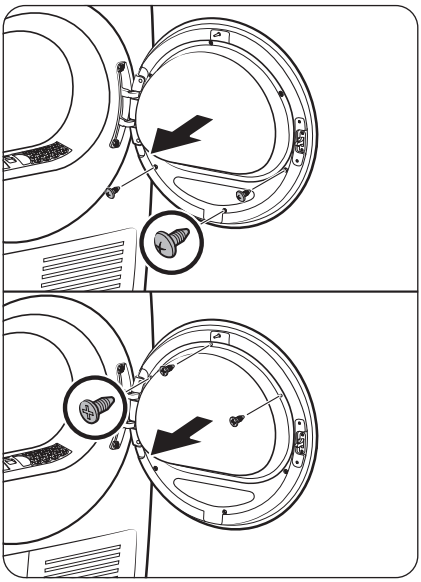

2. တံခါး၏ အတွင်းပိုင်း ဖန်သားလက်ကိုင်ရှိ ဝက်အူများကို ဖြုတ်ပါ။
   - ပထမဆုံး အောက်ခြေရှိ ဝက်အူ 3 လုံးကို လျှော့ပြီး ဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက် အထိုင်၏ အပေါ်ဆုံးရှိ ဝက်အူ 3 လုံးကို လျှော့ပြီး ဖြုတ်ပါ။

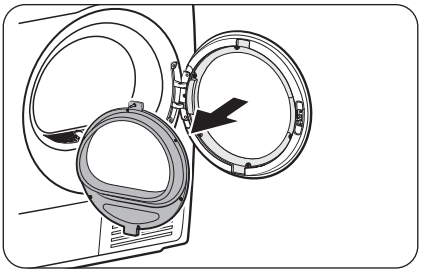

3. ဖန်သားအထိုင်ကို ဖြုတ်ပါ။

⚠ သတိပြုရန်

လက်ကိုင်၏ မည်သည့်အပိုင်းကိုမျှ ဖြုတ်နေစဉ် ပစ်မချမိစေရန် သတိပြုပါ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ထိခိုက်မှု (အက်ကွဲမှုများ သို့မဟုတ် ကျိုးပဲ့မှုများ) သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 22 2025/3/8 11:21:39

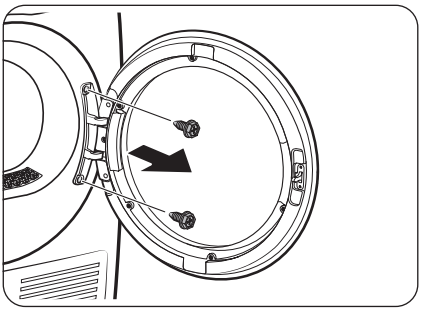

4. ပတ္တာဝက်အူများကို ဖြုတ်ပြီးနောက် တံခါးကို ဖြုတ်ခွာပါ။
   - တံခါးဘောင်၏ မူလီ 2 လုံးကို လျော့ပြီး ဖြုတ်ပါ။
   - မူလီများတွင် ပွန်းစားမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ခြောက်ထောင့် ဝက်အူလှည့်ကို သုံးပါ။

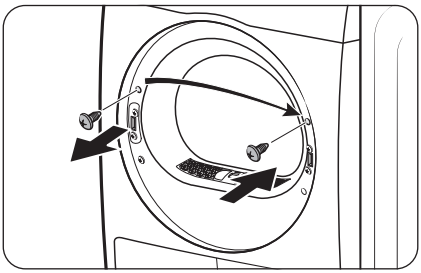

5. တံခါးဘောင်၏ ဘယ်ဘက်ရှိ အပေါ်ဝက်အူကို ဖြုတ်ပြီးနောက် တံခါးဘောင်၏ သက်ဆိုင်ရာ ညာဘက်အပေါ်တွင် ထိုးသွင်းလိုက်ပါ။ အောက်ပိုင်းဒေါက်ဝက်အူများကို မဖြုတ်ပါနှင့်။

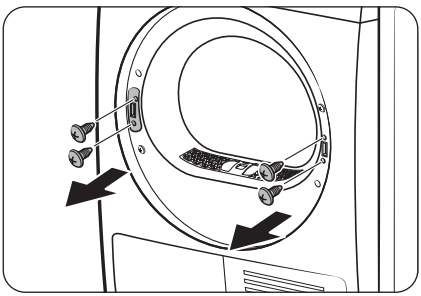

6. ညာဘက်ဘောင်ပေါ်ရှိ ဒေါက် ဝက်အူ 2 လုံးကို ဖြုတ်ပြီးနောက် ဘယ်ဘက်ဘောင်ပေါ်ရှိ အထိုင် 2 ခုကို ဖြုတ်ပါ။

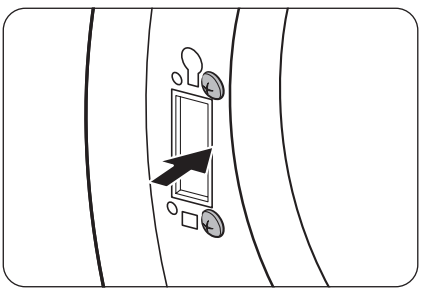

7. ပြဿထားသည့်အတိုင်း ဘယ်ဘက်ဘောင်တွင် ဖယ်ရှားထားသော ဒေါက်ဝက်အူ 2 လုံးကို ထည့်သွင်းပါ။
   - ဝက်အူများ၏ မှန်ကန်သော တည်နေရာအတွက် ညာဘက်ရှိ ပုံကို ကြည့်ပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 23 2025/3/8 11:21:39

တပ်ဆင်မှု

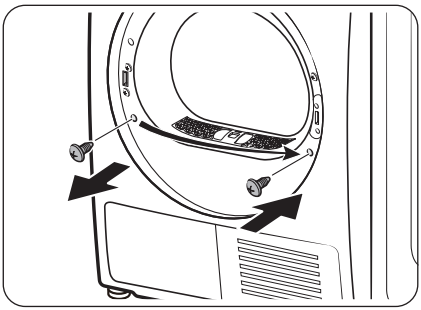

8. ဘယ်ဘက်ဘောင်ရှိ အောက်ခြေဝက်အူကို ဖြုတ်ပြီးနောက် ညာဘက်ဘောင်ပေါ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ အပေါက်တွင်းသို့ ထိုးသွင်းပါ။

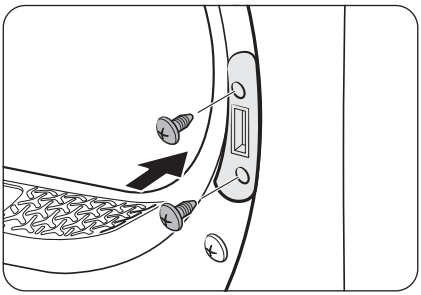

9. ညာဘက်ဘောင်ပေါ်တွင် လီဗာအထိုင်ကို ထိုးသွင်းပြီးနောက် အထိုင်ဝက်အူ 2 လုံးကို တင်းကျပ်ပါ။

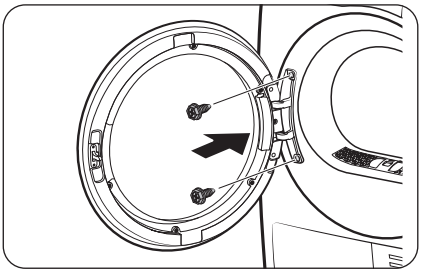

10. တံခါးဘောင်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာတွင် တံခါးပတ္တာကို ထိုးသွင်းပြီးနောက် မူလီ ဝက်အူ 2 လုံးကို တင်းကျပ်ပါ။

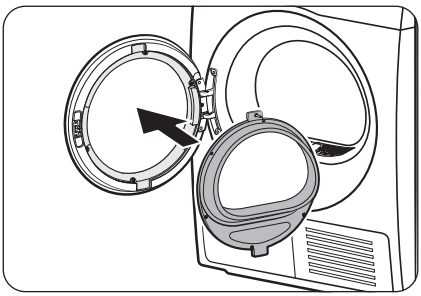

11. ဘယ်ဘက်ဘောင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီးသည့် တံခါးအဖုံးတွင် အတွင်းပိုင်း ဖန်သားလက်ကိုင်ကို ထည့်သွင်းပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 24 2025/3/8 11:21:40

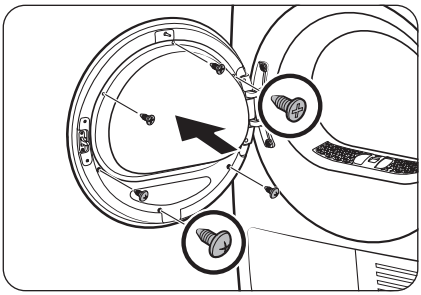

12. အပေါ်ဆုံးတွင် အထိုင်ဝက်အူ 3 လုံးကို တင်းကျပ်ပါ။ ထို့နောက် အောက်ခြေတွင် အထိုင်ဝက်အူ 3 လုံးကို တင်းကျပ်ပါ။

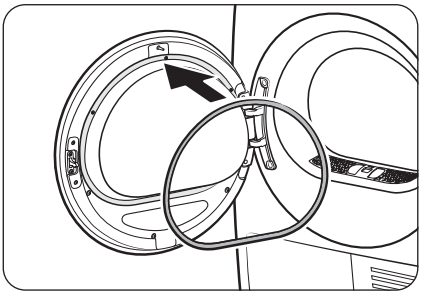

13. တံခါးအထုပ်ကို တံခါးတွင် ပူးတွဲပါ။

မှတ်ချက်

တံခါးကို ကနဦး အနေအထားသို့ ပြန်ထားရန် အဆင့်များကို ထပ်မံ၍ လိုက်နာပါ။ တံခါး၊ ပတ္တာများနှင့် တခြား အစိတ်အပိုင်းများမှာ ဤအဆင့်များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆန့်ကျင်ဘက် အနေအထားတွင် ရှိနေရမည်ကို မှတ်သားပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်

ဤထုတ်ကုန်အတွက် ထုပ်ပိုးမှု ပစ္စည်းများကို "ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်သော" နည်းလမ်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပါ။ နောက်ထပ် အသေးစိတ်များအတွက် သင်၏ ဒေတွင်း နယ်မြေ အာဏာပိုင်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 25 2025/3/8 11:21:40

အသုံးပြုမှုများ

ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ

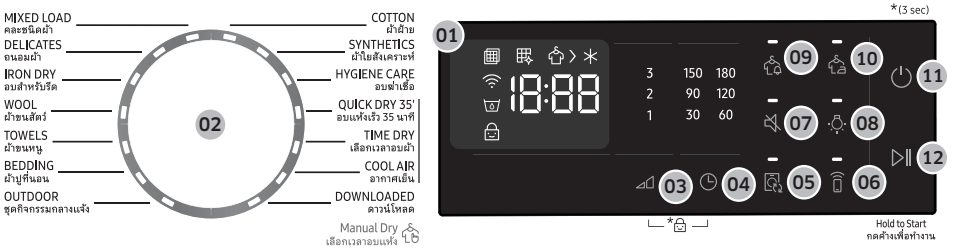

01 ဒစ်ဂျစ်တယ် ဂရပ်ဖစ် မျက်နှာပြင်	လုပ်ငန်းစဉ် အချိန်၊ အချက်အလက်ကုဒ်များနှင့် အခြောက်ခံစက် အခြေနေပြတို့ အပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ် အချက်အလက်အားလုံးကို ပြသပေးပါသည်။
02 လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်စနစ်	အစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ရန် လက်လှည့်ခလုတ်ကို လှည့်ပါ။ ရနိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် စာမျက်နှာ **27** ရှိ **လုပ်ငန်းစဉ် ဇယား**ကို ကြည့်ပါ။
03 ခြောက်သွေ့မှုအဆင့်	**COTTON (ချည်ထည်)**၊ **MIXED LOAD (အထည်အရောရော)** နှင့် **SYNTHETICS (ဓာတုပစ္စည်းဖြင့်ထုတ်သည့် အထည်များ)** လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ခြောက်သွေ့မှု အဆင့်ကို ရွေးချယ်ရန် နှိပ်ပါ။ အခြောက်ခံခြင်းကို အဆင့်သုံးဆင့် (1-3) အထိ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြန့်နေသည့် သို့မဟုတ် အခြောက်ခံရန် တွဲလောင်းဖြစ်နေသည့် အရာဝတ္ထုများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အခြောက်ခံရန် အဆင့် 1 ကို အသုံးပြုပါသည်။ အဆင့် 3 သည် အကြမ်းဆုံးဖြစ်ပြီး ပိုကြီးမားသော သို့မဟုတ် ဝန်အသုတ်လိုက်ကို အခြောက်ခံရန် အသုံးပြုပါသည်။
04 အချိန်	**TIME DRY (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု)** နှင့် **COOL AIR (လေအေး)** လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အချိန်ကို ချိန်ညှိရန် နှိပ်ပါ။ အောက်ပါ အချိန် ရွေးချယ်မှုများ (ယူနစ်- မိနစ်) ကို ရရှိနိုင်ပါသည်- 30၊ 60၊ 90၊ 120၊ 150 နှင့် 180။
05 Auto Cycle Link (အော်တို လုပ်ငန်းစဉ် လင့်ခ်)	အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်တွင် ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ် မူတည်၍ ဤခလုတ်ကို သင်နှိပ်လိုက်ချိန်၌ အသင့်တော်ဆုံး အခြောက်ခံစက် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သတ်မှတ်သွားပါမည်။ သင့်စမတ်ဖုန်းရှိ SmartThings အက်ပ်တွင် **Auto cycle Link (အော်တို လုပ်ငန်းစဉ် လင့်ခ်)** ကို သင်ဖွင့်ထားချိန်တွင်သာ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ • လျှော်စက်နှင့် အခြောက်ခံစက်တို့ကို Wi-Fi (ဝိုင်ဖိုင်) ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားချိန်တွင်သာ အော်တို လုပ်ငန်းစဉ် လင့်ခ်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
06 Smart Control (စမတ် ထိန်းချုပ်မှု)	Smart Control (စမတ် ထိန်းချုပ်မှု) လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် နှိပ်ပါ။ • Smart Control (စမတ် ထိန်းချုပ်မှု) ကို ဖွင့်ပြီးနောက် သင့် စမတ်ဖုန်းရှိ SmartThings အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ အခြောက်ခံစက်ကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ပါ။
07 အသံ ဖွင့်/ပိတ်	အခြောက်ခံစက်မှ အသံကို ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် နှိပ်ပါ။ သင် အခြောက်ခံစက်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး ထပ်ဖွင့်လိုက်ချိန်တွင် အသံ ဆက်တင်ကို ဆက်ထိန်းထားပါသည်။
08 ဒရမ်မီး	အတွင်းဘက် မီးကို ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် နှိပ်ပါ။ မီးသည် ဖွင့်ထားပြီးနောက်တွင် 2 မိနစ်ကြာ ဆက်လင်းနေပြီး အလိုအလျောက် ပိတ်သွားပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 26 2025/3/8 11:21:42

09 စိုထိုင်းမှု သတိပေးချက်	ဤသတိပေးချက်ကို **COTTON (ချည်ထည်)**၊ **MIXED LOAD (အထည်အရော)** နှင့် **SYNTHETICS (ဓာတုပစ္စည်းဖြင့်ထုတ်သည့် အထည်များ)** လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်သာ ရနိုင်ပါသည်။ ဝန်တွင် အထည်သားအရော ပါဝင်ပါက အရာဝတ္ထု၏ ပျမ်းမျှ ခြောက်သွေ့မှုသည် 80% ခြောက်သွေ့နေချိန်တွင် စိုထိုင်းမှု သတိပေးချက် (🫧) မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းပါသည်။ ၎င်းသည် သင်က အပြည့်အဝ မခြောက်စေလိုသည့် သို့မဟုတ် အခြားအဝတ်များကို ဆက်လက်၍ အခြောက်ခံနေစဉ် အခြောက်ခံစက်ကို ပိုစောစောနှင့် မြန်မြန် ခြောက်သွားစေသည့် အရာဝတ္ထုများကို ရယူနိုင်စေပါသည်။
10 🫧 တွန့်ကြေမှု တားဆီးရေး	တွန့်ခေါက်မှုများကို လျှော့ချရန် ရွေးချယ်သော အစီအစဉ်၏ အဆုံးတွင် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း လူးလှိမ့်မှု 3 နာရီခန့်ကို ထည့်ပါ။ ပြသချက် ပင်နယ်ပေါ်တွင် စက်ပိုင်းကြီးတစ်ခု ပေါ်လာပြီး ဒရမ်သည် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း လှည့်ပတ်ပါသည်။ စဖွင့်ရန် **🫧 တွန့်ကြေမှု တားဆီးရေး** ကို နှိပ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ အချက်ပြမီး လင်းပါသည်။
11 ⏻ ပါဝါ	အခြောက်ခံစက်ကို ဖွင့်/ပိတ်ရန် နှိပ်ပါ။ အခြောက်ခံစက်သည် ခလုတ်တစ်ခုခုကို နှိပ်မထားဘဲ 10 မိနစ်ကြာ ပွင့်နေပါက၊ အခြောက်ခံစက် အလိုအလျောက် ပိတ်ပါသည်။
12 ▷|| စတင်/ခေတ္တရပ်	လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် သို့မဟုတ် ခေတ္တရပ်ရန် နှိပ်ပါ။ အခြောက်ခံစက် လည်ပတ်နေပါက အခြောက်ခံစက်ကို ခေတ္တရပ်ရန် ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ် နှိပ်ပါ။ ပြန်ဆက်လုပ်ရန် ထပ်နှိပ်ပါ။

မီးပူ ဇော်ပြချက်

	စစ်ထုတ်ကိရိယာကို စစ်ပါ	• စစ်ထုတ်ကိရိယာသည် သန့်ရှင်းရန် လိုအပ်သည်။ (ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက်နှင့် စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ သင်သည် ပြသချက်ပေါ်တွင် ဤသတိပေးချက်ကို အမြဲ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။)
	အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းပါ	• အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရန် လိုအပ်သည်။
	အခြောက်ခံခြင်း	• အခြောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
	အအေးပေးခြင်း	• အအေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
	Wi-Fi	• ဤအိုင်ကွန်သည် အခြောက်ခံစက်မှာ Wi-Fi နှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ညွှန်ပြပါသည်။
	Child Lock (ကလေးလော့ခ်)	• Child Lock (ကလေးလော့ခ်) လုပ်ဆောင်ချက် ပွင့်နေသည်။
	ရေတိုင်ကီ အပြည့်	• ရေတိုင်ကီ ပြည့်နေပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 27 2025/3/8 11:21:43

အသုံးပြုမှုများ

လုပ်ငန်းစဉ် ခြံငုံသုံးသပ်ချက်

အကောင်းဆုံး အခြောက်ခံခြင်း

အစီအစဉ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံး ဝန် (kg)
MIXED LOAD (အထည်အရော)	ချည်ထည်နှင့် လူလုပ်ရာဘာအထည်များ ပါဝင်သည့် ရောနှောထားသော အထည်များအတွက်။	အများဆုံး
DELICATES (နူးညံ့သော အထည်များ)	အမျိုးသမီးအတွင်းခံ ကဲ့သို့ ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်ရမည့် အရာများအတွက်။	2.0
IRON DRY (မီးပူတိုက် အခြောက်ခံမှု)	ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြောက်ခံ လုပ်ငန်းစဉ်ကို စိုဆွတ်သော အခြေအနေတွင် အပြီးသတ်ပေးသောကြောင့် မီးပူတိုက်ရလွယ်ကူစေပါသည်။	အများဆုံး
WOOL (သိုးမွေး)	စက်ဖြင့် လျှော်နိုင်ပြီး လိုမ့်သွေ့ အခြောက်ခံနိုင်သော အမွေးထူများအတွက်သာ။ အကောင်းဆုံး ရလဒ်များအတွက် အခြောက်မခံမီ အဝတ်များ၏ အတွင်းဘက်ကို အပြင်ဘက်သို့ လှန်ထားပါ။	1.0
TOWELS (တဘက်များ)	ရေသုတ် တဘက်နှစ်ခုလုံး ကဲ့သို့ အဝတ်အခြောက်များကို သုံးပါ။	4.0
BEDDING (အိပ်ရာခင်း)	စောင်များ၊ အိပ်ရာခင်းများ၊ ဂွမ်းကပ်များနှင့် ငှက်မွှေးဂွမ်းကပ်အပါးများ ကဲ့သို့ ကြီးမားသော အရာများအတွက်။	2.0
OUTDOOR (အပြင်ဘက်)	စကိတ်ဝတ်စုံနှင့် တောင်တက်ဝတ်စုံကဲ့သို့ အပြင်ဘက် အဝတ်အစားအတွက်အပြင် နိုင်လွန်၊ ဆွဲသားနှင့် မိုက်ခရိုအမျှင်ကဲ့သို့ ချည်ထည်များအတွက်။ သင့်အဝတ်လျှော်စက်နှင့်အတူ **OUTDOOR (အပြင်ဘက်)** ကို အသုံးပြု၍ သင့်အဝတ်အထည်ကို လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။	2.0
COTTON (ချည်ထည်)	ပေါ့ပါးသော ချည်များ၊ အိပ်ရာခင်းအထည်၊ အတွင်းခံ၊ တဘက်များနှင့် ရှပ်အင်္ကျီများအတွက်။	အများဆုံး
SYNTHETICS (ဓာတုပစ္စည်းဖြင့် ထုတ်သည့် အထည်များ)	အနည်းငယ် စွန်းထင်းနေသော ဘလောက်အင်္ကျီများနှင့် ပေါ်လီအက်စတာ (ဒီအိုလင်၊ ထရီဗီရာ)၊ ပိုလီယာမိုက် (ပါလွန်၊ နိုင်လွန်) သို့မဟုတ် တခြား အလားတူ အရောအနှောများဖြင့် ပြုပြုပြင်ထားသည့် ရှပ်အင်္ကျီများအတွက်။	4.0
HYGIENE CARE (သန့်ရှင်းသော စောင့်ရှောက်မှု)	ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားရန် စိုစွတ်သောနှင့် ခြောက်သွေ့သော အဝတ်များနှင့် လီနင်ထည်များကို သန့်စင်ခြင်းအတွက်။	2.0
DOWNLOADED (ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး)	သင့် စမတ်ဖုန်းရှိ SmartThings အက်ပ်ပေါ်တွင် ရနိုင်သော နောက်ထပ် လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ရွေးချယ်ရန် ရွေးပါ။ • စက်ရုံ ဆက်တင်- SHIRTS (ရှပ်အင်္ကျီများ)	2.0

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 28 2025/3/8 11:21:43

မန်နျူယ် အခြောက်ခံခြင်း

အစီအစဉ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံး ဝန် (kg)
QUICK DRY 35' (အမြန် အခြောက်ခံမှု 35')	ပေါ့ပေါ့သော ချည်ထည် စင်သက်တစ်ရာဘာ သို့မဟုတ် အမြန်အခြောက်ခံမှုလိုသည့် ပစ္စည်းများကို အခြောက်ခံခြင်းအတွက်။ ပုံသေ အချိန်သည် 35 မိနစ် ဖြစ်သည်။	1.0
TIME DRY (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု)	လိုချင်သော အချိန်ကို သတ်မှတ်ရန် သုံးပါ။ 1. **TIME DRY (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု)** ကို ရွေးချယ်ရန် **စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ်** ကို ဖွင့်ပါ။ 2. အခြောက်ခံချိန်ကို 30 မိနစ်နှင့် 180 မိနစ်အကြား သတ်မှတ်ရန် **အချိန်** ကို နှိပ်ပါ။ မိနစ် 30 တိုးပွားမှုများဖြင့် ရနိုင်သော အချိန် ရွေးချယ်မှုများမှတစ်ဆင့် **အချိန်** လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်နှိပ်ထားပါ။ **မှတ်ချက်** အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းစဉ် အချိန်မှာ အရာဝတ္ထုများ၏ ခြောက်သွေ့မှုအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။	-
COOL AIR (လေအေး)	အထည် အမျိုးအစား အားလုံး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပွန်းစားမနေသော အဝတ်အထည်များကို ပြန်လည်လန်းဆန်းစေခြင်း သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်များကို လေသလပ်ခြင်းအတွက်။	-

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 29 2025/3/8 11:21:43

အသုံးပြုမှုများ

လုပ်ငန်းစဉ် ပုံစံကားချပ်

မှတ်ချက်

အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် အခြောက်ခံ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက် ဝန် အရွယ်အစား အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါ။

- ဝန် အကြီး- ဒရမ်ကို ¾ အထိ ပြည့်အောင် ဖြည့်ပါ။ အဝတ်များသည် လွတ်လပ်စွာ လိုမ့်သွေ့ရန် လိုအပ်သောကြောင့် အဝတ်များကို ဤပမာဏထက်ပိုပြီး မထည့်ပါနှင့်။
- ဝန် အလယ်အလတ်- ဒရမ်ကို ½ အထိ ပြည့်အောင် ဖြည့်ပါ။
- ဝန် အသေး- ဒရမ်ကို အရာဝတ္ထု 3-5 ခု ဖြည့်ပါ၊ ¼ အပြည့်ထက် မပိုစေနှင့်။

အစီအစဉ်	အကြံပြုထားသော အရာဝတ္ထုများ	ဝန် အရွယ်အစား	အခြောက်ခံအဆင့်
MIXED LOAD (အထည် အရော)	ချည်ထည်နှင့် လူလုပ်ရာဘာအထည်များ ပါဝင်သည့် ရောနှောထားသော အထည်။	အများဆုံး	ရနိုင်ပါသည်
DELICATES (နူးညံ့သော အထည်များ)	ချည်၊ နုညက်သော ချည်မျှင်စများနှင့် အမျိုးသမီးအတွင်းခံ။	2	မရနိုင်ပါ
IRON DRY (မီးပူတိုက် အခြောက်ခံမှု)	ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြောက်ခံ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖိဆွတ်သော အခြေအနေတွင် အပြီးသတ်ပေးသောကြောင့် မီးပူတိုက်ရလွယ်ကူစေပါသည်။	အများဆုံး	မရနိုင်ပါ
WOOL (သိုးမွေး)	စက်ဖြင့် လျှော်နိုင်ပြီး လိုမ့်သွေ့ အခြောက်ခံနိုင်သော အမွေးထူများအတွက်သာ။	1	မရနိုင်ပါ
TOWELS (တဘက်များ)	ရေသုတ် တဘက်နှစ်ခုလုံး ကဲ့သို့ အဝတ်အခြောက်များကို သုံးပါ။	4	မရနိုင်ပါ
BEDDING (အိပ်ရာခင်း)	စောင်များ၊ အိပ်ရာခင်းများ၊ ဂွမ်းကပ်များနှင့် ငှက်မွေးဂွမ်းကပ်အပါးများ ကဲ့သို့ ကြီးမားသော အရာများအတွက်။	2	မရနိုင်ပါ
OUTDOOR (အပြင်ဘက်)	စကိတ်ဝတ်စုံနှင့် တောင်တက်ဝတ်စုံကဲ့သို့ အပြင်ဘက် အဝတ်အစားအတွက်အပြင် နိုင်လွန်၊ ဆွဲသားနှင့် မိုက်ခရိုအမျှင်ကဲ့သို့ ချည်ထည်များအတွက်။	2	မရနိုင်ပါ
COTTON (ချည်ထည်)	ပေါ့ပါးသော ချည်များ၊ အိပ်ရာခင်းအထည်၊ အတွင်းခံ၊ တဘက်များနှင့် ရှပ်အင်္ကျီများအတွက်။	အများဆုံး	ရနိုင်ပါသည်
SYNTHETICS (ဓာတုပစ္စည်းဖြင့်ထုတ်သည့် အထည်များ)	လူလုပ်ရာဘာအထည်များ သို့မဟုတ် ချည်စအရောအနှောများ။	4	ရနိုင်ပါသည်
HYGIENE CARE (သန့်ရှင်းသော စောင့်ရှောက်မှု)	တဘက်များ၊ ဒိုက်ပါများနှင့် လက်ကိုင်ပဝါများကဲ့သို့ ချည်ထည် အရာဝတ္ထုများကို ပိုးသတ်ရန် သုံးပါ။	2	မရနိုင်ပါ
QUICK DRY 35′ (အမြန် အခြောက်ခံမှု 35′)	လူလုပ်ရာဘာအထည်များနှင့် ပေါ့ပါးသော ချည်များ	1	မရနိုင်ပါ
TIME DRY (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု)	အထည် အမျိုးအစား အားလုံး၊ အချိန် ပရိဂရမ်။	–	မရနိုင်ပါ
COOL AIR (လေအေး)	အထည် အမျိုးအစား အားလုံး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပွန်းစားမနေသော အဝတ်အထည်များကို ပြန်လည် လန်းဆန်းစေခြင်း သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်များကို လေသလပ်ခြင်းအတွက်။	–	မရနိုင်ပါ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 30 2025/3/8 11:21:44

အစီအစဉ်	အကြံပြုထားသော အရာဝတ္ထုများ		ဝန် အရွယ်အစား	အခြောက်ခံအဆင့်
DOWNLOADED (ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး)	SHIRTS (ရှပ်အင်္ကျီများ)	ချည်ထည်၊ လီနင်၊ အမျှင်တုများ သို့မဟုတ် ရောထားသော ချည်စများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မီးပူတိုက်မထားသော ရှပ်အင်္ကျီများ သို့မဟုတ် ဘလောက်အင်္ကျီများ။	2	မရနိုင်ပါ
	DENIM (ဂျင်းထည်)	ဂျင်းဘောင်းဘီကဲ့သို့ ဂျင်းစဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြောက်ခံအရာဝတ္ထုများအတွက်။	3	မရနိုင်ပါ
	WARM AIR (လေပူ)	သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများနှင့် စိုထိုင်းသော အဝတ်များ၊ အပူဖြင့် အခြောက်ခံခြင်းအတွက် သင့်တော်သည့် နေ့စဉ်သုံး အရာဝတ္ထု	–	မရနိုင်ပါ
	AIR REFRESH (လေသန့်စင်မှု)	အဝတ်များကို ပိုးသတ်ရန်နှင့် ပိုလတ်ဆတ်ပြီး သန့်ရှင်းသည်ဟု ခံစားရစေရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သုံးပါ။	1	မရနိုင်ပါ
	AIR BEDDING CARE (လေဖြင့် အိပ်ရာခင်း ရှင်းလင်းမှု)	အထည်များ၊ အိပ်ရာခင်းများ၊ အိပ်ရာအုပ်များနှင့် အိပ်ရာ အကာများ အစရှိသည်တို့ကို ဖုန်ခါခြင်းအတွက်။	2	မရနိုင်ပါ

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 31 2025/3/8 11:21:45

အသုံးပြုမှုများ

စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း

စတင်ရန် ရိုးရှင်းသော အဆင့်များ

1. အခြောက်ခံစက်ကို ဖွင့်ထားရန် ⏻ **ပါဝါ**ကို နှိပ်ပါ။
2. ချည်စချည်နှ စစ်ထုတ်ဆန်ခါကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း သေချာပါစေ။
3. အခြောက်ခံစက်ကို ဝန်တင်ပြီး တံခါးပိတ်ပါ။
4. စက်ဝန်းတစ်ခု စတင်ရန် **စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ်** ကို ပြောင်းပါ။
5. အစီအစဉ် ဆက်တင်များ (⊿⊿ **ခြောက်သွေ့မှုအဆင့်** နှင့် ◷ **အချိန်**) အား လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲပါ။
6. သင်၏ နှစ်သက်လိုလားမှုအတွက် လိုအပ်သော ဆက်တင်များနှင့် ရွေးချယ်မှုများကို ရွေးပါ။ (**တွန့်ကြေမှု တားဆီးရေး**၊ **ဒရမ်မီး** နှင့်/သို့မဟုတ် **စိုထိုင်းမှု သတိပေးချက်**)။
7. ▷|| **စတင်ရန်/ခေတ္တရပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။ အခြောက်ခံစက် အချက်ပြမီး လင်းလာပြီး ခန့်မှန်း လုပ်ငန်းစဉ် အချိန်သည် ပြသချက်ပေါ်တွင် ပေါ်လာပါသည်။

မှတ်ချက်

- ပါဝါကို ပိတ်ထားချိန်တွင် စစ်ထုတ်ကိရိယာ စစ်ထုတ်ကိရိယာ အချက်ပြမီးက စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ လင်းလာပြီးနောက် ပိတ်သွားပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။
- ရနိုင်သော ဆက်တင်များနှင့် ရွေးချယ်မှုများ၏ အရေအတွက်သည် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ကွဲပြားပါသည်။

လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုအတွင်း အစီအစဉ်ကို ပြောင်းရန်

1. လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုကို ရပ်ရန် ▷|| **စတင်ရန်/ခေတ္တရပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။
2. အစီအစဉ် အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။
3. လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ကို စတင်ရန် ▷||**စတင်ရန်/ခေတ္တရပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

ခွဲစိခြင်းနှင့် ဝန်တင်ခြင်း

- တစ်ကြိမ်လျှင် လျှော်ဖွတ်အဝတ် တစ်ထည်ကိုသာ အခြောက်ခံစက်ထဲ ထည့်ပါ။
- လေးလံသောအရာနှင့် ပေါ့ပါးသောအရာများကို မရောပါနှင့်။
- အိုင်တမ် တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုအတွက် အခြောက်ခံနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ရန် ခြောက်သွေ့သော တဘက်ကို အဝတ်ပုံထဲ ထည့်ပါ။
- အကောင်းဆုံး ရလဒ်များအတွက် ပစ္စည်းများကို အခြောက်ခံစက်ထဲသို့ မထည့်မီ ပြန့်နေအောင်ရှင်းပါ။
- ဝန်ပိုဆောင်ရွက်ခြင်းက လိုမို့သွေ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လျော့ကျစေပြီး မညီညာသော အခြောက်ခံမှုနှင့် တွန့်ကောက်မှုများ ဖြစ်စေပါသည်။
- သတိပြုရန် အညှန်းတွင် အကြံပြုမထားသရွေ့ သိုးမွေးထည်များ သို့မဟုတ် ဖိုက်ဘာဝလက် အရာဝတ္ထုများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။
- လျှော်ဖွတ်မထားသော ပစ္စည်းများကို အခြောက်ခံခြင်း မပြုပါနှင့်။
- ဆီ၊ အရက်၊ ဓာတ်ဆီ စသည်တို့ ပေကျံနေသော အရာများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 32 2025/3/8 11:21:45

လုပ်ငန်းစဉ် လမ်းညွှန်

အခြောက်ခံချိန်တွင် ဂရုစိုက်မှု အညွှန်းကို အမြဲ လိုက်နာပေးပါ။ ဂရုစိုက်ရမည့် အညွှန်း လမ်းညွှန်ချက်များကို မရနိုင်ပါက အောက်ပါ ဇယားကို ကိုးကားပါ။

အိပ်ရာခင်းများနှင့် ဂွမ်းကပ်များ	• မြင့်မားသော အပူချိန် ဆက်တင်များကို အသုံးပြုပါ။
စောင်များ	• အကောင်းဆုံး ရလဒ်များအတွက တစ်ကြိမ်လျှင် စောင်တစ်ထည်ကိုသာ အခြောက်ခံပါ။
အဝတ် ဒိုက်ပါများ	• မြင့်မားသော အပူချိန် ဆက်တင်များကို အသုံးပြုပါ။
အောက်ပိုင်းတွင် ဖြည့်စာပါသော အရာဝတ္ထုများ	• အပူ ဆက်တင်ဖြင့် အခြောက်မခံပါနှင့်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းက မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ **COOL AIR (လေအေး)** လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။
ရေမြုပ်ရာဘာ (ကော်ဇောကျောဘက်များ၊ မွေးပွရုပ်များ၊ စသည်ဖြင့်)	• အပူ ဆက်တင်ဖြင့် အခြောက်မခံပါနှင့်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းက မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ **COOL AIR (လေအေး)** လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။
ခေါင်းအုံးများ	• အရာဝတ္ထုများကို လူးလိုမ့်စေပြီး ဖွပေးရန် ခြောက်သွေ့သော တဘက်အနည်းငယ်ကို ထည့်ပါ။ • လဲမို့ သို့မဟုတ် ရေမြုပ် ခေါင်းအုံးများကို အပူဖြင့် အခြောက်မခံပါနှင့်။ **COOL AIR (လေအေး)** လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။
ပလတ်စတစ်များ (ရေပန်းလိုက်ကာများ၊ အပြင်ဘက် ပရိဘောဂ ကာဗာများ၊ စသည်ဖြင့်)	• **COOL AIR (လေအေး)** သို့မဟုတ် **TIME DRY (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု)** ကို သုံးပါ။ • ခြောက်သွေ့မှု အဆင့်ကို ပိုနည်းသော သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးသို့ သတ်မှတ်ပါ။

⚠ သတိပြုရန်

အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသည့် အရာဝတ္ထုများကို အခြောက်ခံရန် အခြောက်ခံစက်ကို မသုံးပါနှင့်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 33 2025/3/8 11:21:45

အသုံးပြုမှုများ

အထူး အင်္ဂါရုပ်များ

Child Lock (ကလေးလော့ခ်)

Child Lock (ကလေးလော့ခ်) သည် ကလေးများ အခြောက်ခံစက်ဖြင့် ဆော့ကစားခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။ Child Lock (ကလေးလော့ခ်) သက်ဝင်နေချိန်မှာ ⏻ ပါဝါ ခလုတ်မှလွဲ၍ ခလုတ်အားလုံးကို ပိတ်ထားပါသည်။

Child Lock (ကလေးလော့ခ်) ကို ဖွင့်ရန်/ပိတ်ရန် ⏿ ခြောက်သွေ့မှုအဆင့် နှင့် 🕒 အချိန် ကို 3 စက္ကန့်ကြာ ဆက်တိုက် ဖိနှိပ်ထားပါ။

မှတ်ချက်

Child Lock (ကလေးလော့ခ်) ပွင့်နေပြီး အခြောက်ခံစက် ပိတ်နေကာ ထပ်ပွင့်ပါက Child Lock (ကလေးလော့ခ်) ဆက်ပွင့်နေပါသည်။

Smart Control (စမတ် ထိန်းချုပ်မှု)

SmartThings အက်ပ်နှင့် သင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး သင်၏ အခြောက်ခံစက်ကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။

သင့်အခြောက်ခံစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

- သင့်မိုဘိုင်းစက်တွင် SmartThings အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဖွင့်ပါ
- အခြောက်ခံစက်ကို ဖွင့်ရန် ⏻ ကို ဖိ၍နှိပ်ထားပါ။
- အခြောက်ခံစက်ရှိ 📶 ကို ဖိ၍နှိပ်ထားပါ။
  a. အခြောက်ခံစက်သည် AP မုဒ်သို့ ဝင်သွားပြီး သင့်မိုဘိုင်းစက်နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
  b. သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် သင့်အခြောက်ခံစက်ကို စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရန် 📶 ကို နှိပ်ပါ။
  c. စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုမှု လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးစီးသည်နှင့် သင့်အခြောက်ခံစက်ကို အက်ပ်နှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပါသည်။ SmartThings အက်ပ်တွင် တွေ့နိုင်သည့် အင်္ဂါရုပ်မျိုးစုံကို သုံးပါ။

မှတ်ချက်

- သင့် အခြောက်ခံစက်ကို SmartThings အက်ပ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်မရပါက ထပ်လုပ်ကြည့်ပါ။
- သင်၏ အခြောက်ခံစက်ကို SmartThings အက်ပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရပါက သင့်ရောက်တာကို စစ်ပါ။
- Wi-Fi (ဝိုင်ဖိုင်) ဖွင့်၊ ပိတ်ကို 🕒 အချိန် + 📶 Smart Control (စမတ်ထိန်းချုပ်မှု) ကို 3 စက္ကန့်ကြာ နှိပ်ခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
- အခြောက်ခံစက်၏ Wi-Fi ကို ဖွင့်ခြင်းက အခြောက်ခံစက် ပါဝါ အခြေအနေနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ သင့် စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိ SmartThings အက်ပ်မှတဆင့် အခြောက်ခံစက်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေပါသည်။ သို့သော်၊ အခြောက်ခံစက်၏ Wi-Fi မှာ ပိတ်နေပါက အခြောက်ခံစက်သည် SmartThings တွင် အော့ဖ်လိုင်း ဖြစ်နေပါမည်။
- Smart Control (စမတ် ထိန်းချုပ်မှု) လုပ်ဆောင်ချက်ကို မစတင်မီ တံခါးကို ပိတ်ပါ။
- SmartThings နှင့် ချိတ်ဆက်မထားဘဲ အခြောက်ခံစက်ကို မိနစ် 20 ကြာ သင်အသုံးပြုပါက အခြောက်ခံစက်ကို နောက်တစ်ကြိမ် သင်ဖွင့်ချိန်တွင် Smart Control (စမတ် ထိန်းချုပ်မှု) ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ပေါ့အပ်တစ်ခုသည် 3 စက္ကန့်ကြာ ပေါ်လာပါမည်။
- အခြောက်ခံစက်၏ Wi-Fi မှာ AP (ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ပို့ခြင်း) နှင့် ချိတ်ဆက်မနေပါက ပါဝါပိတ်လိုက်ချိန်တွင် Wi-Fi ပိတ်သွားပါမည်။

Stay Connect (ချိတ်ဆက်ထားမည်)

သင်၏ SmartThings အက်ပ်တွင် Stay Connect (ချိတ်ဆက်ထားမည်) လုပ်ဆောင်ချက်ကို စတင်သတ်မှတ်ပါ။ သင်က နေအိမ်နှင့်ဝေးရာတွင် ရှိနေသောအခါ အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် သင်၏ အခြောက်ခံစက်မှာ အက်ပ်နှင့် ဆက်လက်၍ ချိတ်ဆက်နေပါသည်။

1. SmartThings အက်ပ်တွင် Stay Connect (ချိတ်ဆက်ထားမည်) လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ပါက အခြောက်ခံစက်သည် လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးသည့်နောက် ပါဝါချွေတာရေးမုဒ်ဖြင့် အရန်သင့်ရှိနေပါမည်။
   - Stay Connect (ချိတ်ဆက်ထားမည်) လုပ်ဆောင်ချက်သည် တံခါး ပိတ်နေပါက 24 နာရီအထိ သက်ဝင်နေပါမည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 34 2025/3/8 11:21:45

2. Stay Connect (ချိတ်ဆက်ထားမည်) မှာ သက်ဝင်နေချိန်တွင် Smart Control (စမတ် ထိန်းချုပ်မှု) နှင့် Wi-Fi (ဝိုင်ဖိုင်) က သင်၏ အခြောက်ခံစက် မျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ပါသည်။
3. SmartThings အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ သင့်အခြောက်ခံစက်ကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ထိန်းချုပ်ပါ

မှတ်ချက်

စက်ကို SmartThings အက်ပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားလျှင်ပင် လုပ်ဆောင်မှု ခေတ္တရပ်သွားချိန်တွင် အခြောက်ခံစက်သည် အရန်သင့် ပါဝါချွေတာရေးမုဒ်သို့ ပြောင်းသွားသည်။

SmartThings

Wi-Fi (ဝိုင်ဖိုင်) ချိတ်ဆက်မှု

သင့်စမတ်ဖုန်းတွင် **Settings (ဆက်တင်များ)** သို့ သွားပြီး ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွင့်ကာ AP (ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ပွိုင့်) ကို ရွေးပါ။

- ဤစက်ကိရိယာသည် Wi-Fi 2.4 GHz ပရိတိုကောလ်များကို ပံ့ပိုးပါသည်။

ဒေါင်းလုဒ်

အက်ပ် စျေးကွက် (Google Play Store၊ Apple App Store၊ Samsung Galaxy Apps) တွင် ရှာဖွေရေး ဝေါဟာရ "SmartThings" ဖြင့် SmartThings အက်ပ်ကို ရှာပါ။ သင့်စက်တွင် အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ။

မှတ်ချက်

စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အက်ပ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ သင့် OS တွင် အပ်ဒိတ်များကို လောလောဆယ် ပံ့ပိုးလျှင်ပင် အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် လုံခြုံရေး အကြောင်းရင်းများကြောင့် အက်ပ်၏ နောက်ထပ် အပ်ဒိတ်များ သို့မဟုတ် အက်ပ်တွင်းရှိ လုပ်ဆောင်ချက် ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ရန်

သင့် Samsung အကောင့်ဖြင့် SmartThings သို့ အရင်ဆုံး ဝင်ရောက်ရမည်။ Samsung အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် အက်ပ်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။ သင့်အကောင့်ကို ဖန်တီးရန် သီးခြား အက်ပ်ကို သင်မလိုအပ်ပါ။

မှတ်ချက်

သင့်တွင် Samsung အကောင့်ရှိပါက ဝင်ရောက်ရန် အကောင့်ကို သုံးပါ။ စာရင်းသွင်းထားသော Samsung စမတ်ဖုန်း သုံးစွဲသူမှာ အလိုအလျောက် ဝင်ရောက်ပြီး ဖြစ်ပါမည်။

သင့် စက်ကိရိယာကို SmartThings တွင် စာရင်းသွင်းရန်

1. သင့်စမတ်ဖုန်းကို ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်နှင့် သေချာချိတ်ဆက်ထားပါ။ သို့မဟုတ်ပါက **Settings (ဆက်တင်များ)** သို့ သွားပြီး ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွင့်ကာ AP (ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ပွိုင့်) ကို ရွေးပါ။
2. သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် **SmartThings** ကို ဖွင့်ပါ။
3. "စက်အသစ်တွေ့သည်" မက်ဆေ့ချ် ပေါ်လာပါက **Add (ပေါင်းထည့်မည်)**ကို ရွေးပါ။
4. မက်ဆေ့ချ် တစ်ခုမျှ ပေါ်မလာပါက **+** ကို ရွေးပြီး ရနိုင်သည့် စက်များစာရင်းမှ သင့်စက်ကိရိယာကို ရွေးပါ။ သင့် စက်ကိရိယာကို ဖော်ပြမထားပါက **Device Type (စက် အမျိုးအစား)** > **Specific Device Model (သီးခြားစက်မော်ဒယ်)** ကို ရွေးပြီးနောက် သင့် စက်ကိရိယာကို မန်နျူယယ် ပေါင်းထည့်ပါ။
5. သင့် စက်ကိရိယာကို အောက်ပါအတိုင်း SmartThings အက်ပ်တွင် စာရင်းသွင်းပါ။
   a. သင့်စက်ကိရိယာကို SmartThings တွင် ပေါင်းထည့်ပါ။ သင့်စက်ကိရိယာကို SmartThings နှင့် သေချာ ချိတ်ဆက်ထားပါ။
   b. စာရင်းသွင်းမှု ပြီးစီးသည့်အခါ သင်၏ စက်ကိရိယာက သင့် စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် ပေါ်လာပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 35 2025/3/8 11:21:45

အသုံးပြုမှုများ

Open Source Announcement (ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ကြေငြာချက်)

ဤထုတ်ကုန်တွင် ထည့်သွင်းထားသော ဆော့ဖ်ဝဲတွင် ပြင်ဆင်နိုင်သော ရင်းမြစ် ဆော့ဖ်ဝဲ ပါရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအညီ အဖွဲ့ထံ http://opensource.samsung.com မှတဆင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ဤထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံး ပို့ပြီးနောက် သုံးနှစ်ကြာကာလအထိ သက်ဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်ကုဒ် အပြည့်အစုံကို သင်ရယူနိုင်ပါသည် ("Inquiry" (စုံစမ်းမေးမြန်းရေး) မီနူးကို သုံးပါ။)

CD-ROM ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်နိုင်သော ကြားခံပစ္စည်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်ကုဒ် အပြည့်အစုံကို ရယူရန်မှာ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဝန်ဆောင်ခ အနည်းငယ် ပေးရနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါ URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 သည် ဤထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြင်ဆင်နိုင်သော ရင်းမြစ် လိုင်စင် အချက်အလက်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါမည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်မှာ ဤအချက်အလက် ရရှိသည့် လူတိုင်းအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။

မှတ်ချက်

- Wi-Fi ကို ဖွင့်ထားသောအခါ စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုမှာ ညွှန်ပြသော အချက်အလက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဖိုးများနှင့် ယှဉ်၍ တိုးလာပါသည်။
- ဤရေဒီယို စက်ပစ္စည်းမှာ 2014/53/EU အပြင် ယူကေရှိ သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာကြောင်း ဤတွင် Samsung က ကြေညာပါသည်။ အီးယူ ထုံးတမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှု ကြေညာချက်နှင့် ယူကေ ထုံးတမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှု ကြေညာချက်၏ စာသား အပြည့်အစုံကို အောက်ပါ အင်တာနက် လိပ်စာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်- ထုံးတမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှုအတွက် တရားဝင်ကြေညာချက်ကို http://www.samsung.com တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်၊ အကူအညီ > အကူအညီ စာမျက်နှာသို့ သွားပြီး မော်ဒယ် အမည် ထည့်သွင်းပါ။

  RF အများဆုံး ထုတ်လွှင့်ကိရိယာ ပါဝါ- 2.402 GHz – 2.480 GHz ဖြင့် 20 dBm

  ဤဆက်သွယ်ပြောဆိုရေး ကိရိယာသည် NBTC နည်းပညာ သတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 36 2025/3/8 11:21:45

အခြောက်ခံစင်ကို အသုံးပြုခြင်း (သက်ဆိုင်သည့် မော်ဒယ်များသာ)

အခြောက်ခံမည့် ပစ္စည်းများ၏ အစိုဓာတ်နှင့် အလေးချိန်အရ အခြောက်ခံချိန်ကို 180 မိနစ်အထိ သတ်မှတ်ပါ။ အခြောက်ခံစင်ကို အသုံးပြု၍ အဝတ်အထည်များကို အခြောက်ခံချိန်တွင် Time Dry (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု) လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကြံပြုပါသည်။

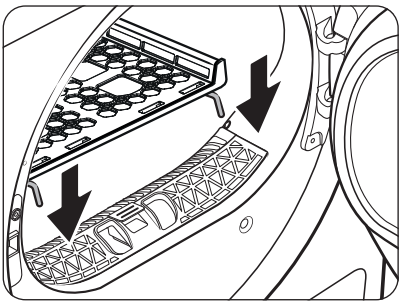

1. စင်၏ ရှေ့နှုတ်ခမ်းများကို တံခါးချပ်ပြားအပေါက်များထဲသို့ ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် အခြောက်ခံစင်ကို ဒရမ်ထဲတွင် နေရာချပါ။

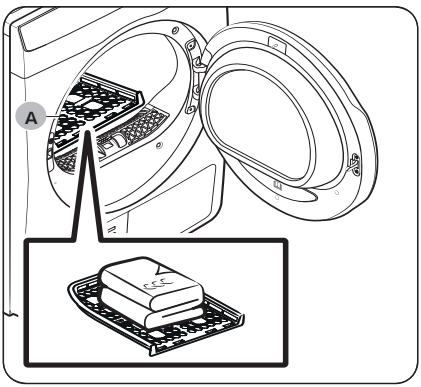

A. အခြောက်ခံစင်

2. အရာဝတ္ထုများကို တန်းပေါ်တွင်ထားခြင်းက လေလှည့်ပတ်နိုင်စေသည့် လုံလောက်သော နေရာလွတ် ရှိစေပါသည်။ အဝတ်အထည် ပစ္စည်းများအတွက် တန်းပေါ်တွင် ခေါက်ပြီး အပြားလိုက် တင်ထားပါ။
3. တံခါးပိတ်ပြီး ◷ **ပါဝါ** ကို နှိပ်ပါ။ **TIME DRY (အချိန်မှတ်၍ အခြောက်ခံမှု)** ကို ရွေးချယ်ရန် စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ် ကို ဖွင့်ပြီးနောက် အခြောက်ခံချိန်ကို ရွေးချယ်ရန် ◷ **အချိန်** ကို နှိပ်ပါ။
4. ▷|| **စတင်ရန်/ခေတ္တရပ်ရန်** ကို နှိပ်ပါ။

အခြောက်ခံမှု အကြံပြုချက်များ

အရာဝတ္ထုများ (အများဆုံး 1.5 kg)	ဖော်ပြချက်
လျှော်ဖွတ်နိုင်သော ခြေးခံအဝတ်များ (စင်ပေါ်တွင် ပုံကျပြီး ပြန်နေစေရန် အောက်ခံ)	စင်ကို အသုံးပြု၍ အဝတ်အထည်များကို အခြောက်ခံချိန်တွင် အဝတ်များ တွန့်ကြေမှု မဖြစ်စေရန် စင်ပေါ်တွင် အဝတ်များကို ခေါက်ပြီး တင်ထားပါ။
မွေးပွရုပ်များ (ချည်ထည် သို့မဟုတ် ပေါ်လီအက်စတာ အမျှင် ဖြည့်ထားသည်)	

⚠ သတိပြုရန်

- ရေမြုပ်ရာဘာ၊ ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် ရာဘာကို အပူစနစ်ဖြင့် အခြောက်ခံခြင်းက ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 37 2025/3/8 11:21:46

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

ရေတိုင်ကီကို အလွတ်ရှင်းခြင်း ( )

ရေတိုင်ကီကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း ရေယိုစိမ့်မှု မဖြစ်စေရန် ရေများကို ကုန်စင်အောင်ရှင်းပါ။

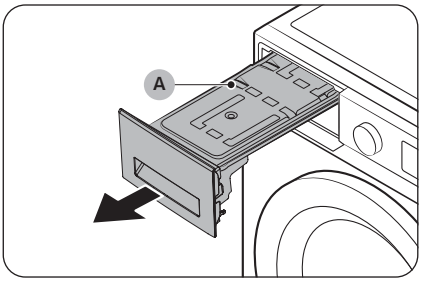

1. **ရေတိုင်ကီ (A)** ကို အခြောက်ခံစက်မှ ဖယ်ရှားပါ။
   - တိုင်ကီမှာ အပြင်သို့ တစ်ဝက်ထွက်လာသည်အထိ တိုင်ကီလက်ကိုင်ကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲပါ။
   - ရေတိုင်ကီက အပြင်သို့ တစ်ဝက် ထွက်လာသည်နှင့် တိုင်ကီ၏ အောက်ခြေကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းထားပြီး လက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲပါ။

⚠ သတိပြုရန်

- ရေတိုင်ကီမှာ လေးလံပါသည်။ တိုင်ကီကို ညီညာအောင်ထားရင်း လက်နှစ်ဖက်ကို သုံး၍ ရေတိုင်ကီကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖယ်ရှားပါ။
- ပြည့်နေသော ရေတိုင်ကီကို ဖယ်ရှားချိန်တွင် သတိထားပါ။ ၎င်းက အလွန်လေးလံသောကြောင့် ပြုတ်ကျလျှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။

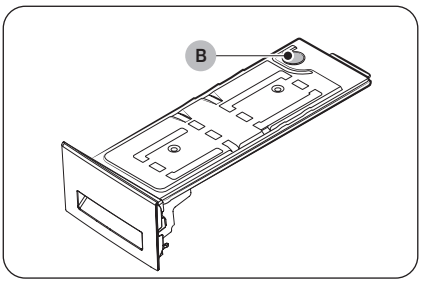

2. ရေများကို **ရေထုတ်ပေါက် (B)** မှ ဖယ်ရှားပြီးနောက် ရေတိုင်ကီအတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းပါ။
   - မပြင်းထန်သော ဆပ်ပြာမှုန့်အချို့ကို ရေနွေးနွေးဖြင့် ရောပါ။ ရေတိုင်ကီကို အရောအနှောဖြင့် **ရေထုတ်ပေါက် (B)** မှတဆင့် ဖြည့်ပြီး မိနစ် 30 ခန့် ပစ်ထားပါ။ ထို့နောက် သန့်ရှင်းသော ရေဖြင့် တိုင်ကီကို ရေဆေးပြီး အလုံးစုံ အခြောက်ခံပါ။
3. ရေတိုင်ကီကို နေရာတကျ ပြန်ထားပါ။

မှတ်ချက်

အခြောက်ခံစက်သည် "**5C**" အချက်အလက်ကုဒ်ကို ပြသနေပြီး အခြောက်ခံခြင်း လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရပ်တန့်သွားပါက၊ ရေတိုင်ကီကို အလွတ်ရှင်းပြီးနောက် **▷|| စတင်/ခေတ္တရပ်** ကို နှိပ်ပါ။ "**5C**" အချက်အလက်ကုဒ် ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အခြောက်ခံစက်က အခြောက်ခံမှုကို ပြန်ဆက်လုပ်ပါမည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 38 2025/3/8 11:21:46

သန့်ရှင်းခြင်း

⚠ သတိပေးခြင်း

- အခြောက်ခံစက်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် ရေဖျန်းခြင်းဖြင့် အခြောက်ခံစက်ကို သန့်ရှင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။
- ဗင်ဇင်း၊ သင်နာ၊ အရက်ပြန် သို့မဟုတ် အက်ဆီတုန်းတို့ဖြင့် အခြောက်ခံစက်ကို သန့်ရှင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။ ၎င်းက အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ် သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- အခြောက်ခံစက်ကို မသန့်ရှင်းမီ ပါဝါကြိုးကို ပလတ်ဖြုတ်ပါ။

အပြင်ဘက်

နူးညံ့သော အဝတ်စိုဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ ပွန်းစားတတ်သော သန့်စင်ရည်များကို မသုံးပါနှင့်။ အခြောက်ခံစက် အနီးတွင် ချွန်မြသော သို့မဟုတ် လေးလံသော အရာဝတ္ထုများ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထားရှိခြင်း မပြုပါနှင့်။ ဆပ်ပြာနှင့် အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းများကို တိုင်ခုံ (သီခြားရောင်းချသည်) ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် သီးခြား သိုလှောင်ခန်းတွင် ထားပါ။

ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ

နူးညံ့သော အဝတ်စိုဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ ပွန်းစားတတ်သော သန့်စင်ရည်များကို မသုံးပါနှင့်။ သန့်စင်ရည်များကို ပင်နယ်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် မဖျန်းပါနှင့်။ ထိန်းချုပ်ပင်နယ်မှ ဖိတ်စင်မှုများ သို့မဟုတ် အရည်များကို ချက်ချင်း ပွတ်သုတ်၍ဖယ်ရှားပါ။

ဒရမ်

အဝတ်စိုကို စွန်းထင်းမှုမရှိသော စတီးလ်အတွက် သင့်လျော်သော ပျော့ပျောင်းပြီး ပွန်းစားမှုမရှိသည့် သန့်စင်ရည်ဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ လက်ကျန် အကြွင်းအကျန်ကို သန့်ရှင်း၊ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ဖြင့် ပွတ်သုတ်ပါ။

တံခါး

ပြင်ပအရာဝတ္ထုများက တံခါး၏ အတွင်းဘက်ကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် စုပုံလာနိုင်သည်။ နူးညံ့သော အဝတ်စ သို့မဟုတ် ဘရွတ်ကို သုံး၍ တံခါးအတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းပါ။

⚠ သတိပြုရန်

တံခါး၏ ရာဘာ အဆို့ကို မဖြုတ်ပါနှင့်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 39 2025/3/8 11:21:46

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာ

တစ်ခါသုံးပြီးတိုင်း ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းပါ။

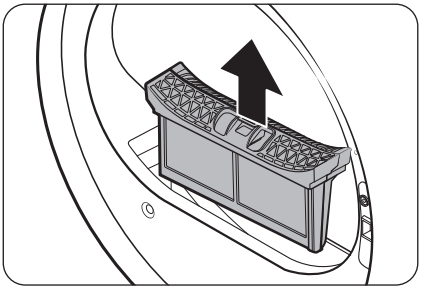

1. အခြောက်ခံစက် တံခါးကို ဖွင့်ပါ၊ ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၏ အပေါ်ပိုင်းကို ဆွဲယူပြီး စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖယ်ရှားရန် ဆွဲပါ။
   - စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် ရာဘာ အဆို့ကို မဖြုတ်ပါနှင့်။

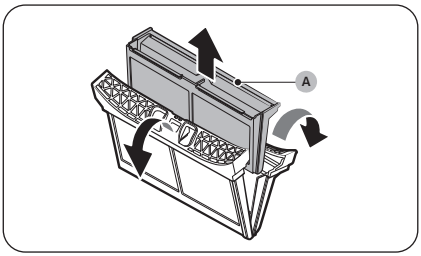

2. အပြင်ဘက် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖွင့်ပြီး **အတွင်းဘက် စစ်ထုတ်ကိရိယာ (A)** ကို ဖယ်ရှားပါ။

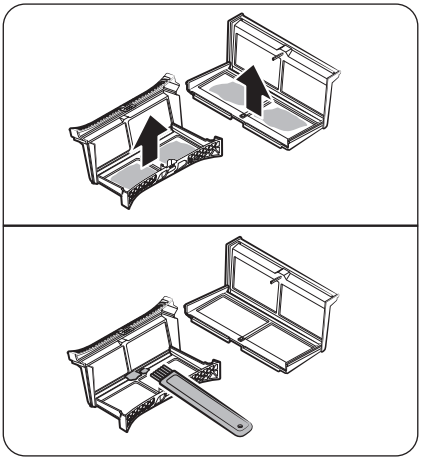

3. အပြင်ဘက် စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် အတွင်းဘက် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖြုန်ဖွင့်ပါ။
4. စစ်ထုတ်ကိရိယာနှစ်ခုလုံးမှ ချည်စများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို သန့်ရှင်းရေး ဘရွတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 40 2025/3/8 11:21:47

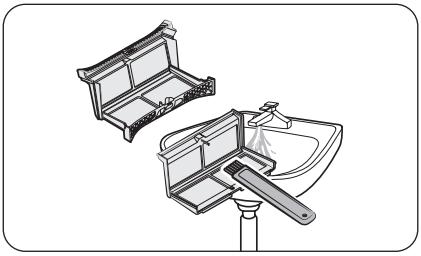

မှတ်ချက်

စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို စနစ်တကျ သန့်ရှင်းရန်
စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို ရေရှင်ဖြင့်သန့်ရှင်းပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို အပြည့်အဝ အခြောက်ခံပါ။

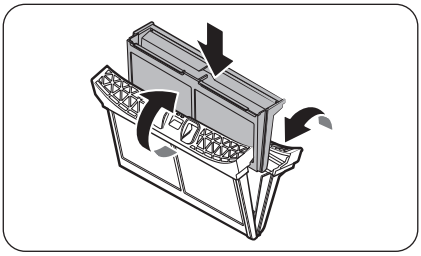

5. အတွင်းပိုင်း စစ်ထုတ်ကိရိယာကို အပြင်ဘက် စစ်ထုတ်ကိရိယာထဲသို့ ထည့်ပြီးနောက် ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို မူလ အနေအထားသို့ ပြန်ထိုးသွင်းပါ။

⚠ သတိပြုရန်

- တစ်ခါလုပ်ဆောင်ပြီးတိုင်း ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းပါ။ သို့မဟုတ်ပါက အခြောက်ခံမှု စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနိုင်သည်။
- စစ်ထုတ်ကိရိယာ မျက်နှာပြင် စိုနေပါက အသုံးမပြုမီ လုံးဝ ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
  - စစ်ထုတ်ကိရိယာ စိုစွတ်နေချိန်တွင် ထိုးသွင်းခြင်းက မို့ နှင့်/သို့မဟုတ် အနံ့ဆိုး ဖြစ်လာစေနိုင်သည် နှင့်/သို့မဟုတ် အခြောက်ခံမှု လျော့နည်းခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားချိန်တွင် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို မလှုပ်ပါနှင့် သို့မဟုတ် မတို့ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- အပြင်နှင့် အတွင်း စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို သတိမမူစွာ အတင်းအကျပ် ဖယ်ရှားခြင်းက စစ်ထုတ်ကိရိယာများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ

အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရန် အချိန်ကျပြီဆိုပါက သန့်ရှင်းသော အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ အချက်ပြမီးများ လင်းလာပြီး သတိပေးချက် အသံမြည်ပါသည်။

ညစ်ပေနေသော အပူ ဖလှယ်ကိရိယာသည် အခြောက်ခံ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဟန့်တားမည်ဖြစ်၍ ပုံမှန် သန့်ရှင်းပေးရမည်။ အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းပါ။

ညစ်ပေနေသော အပူ ဖလှယ်ကိရိယာသည် ထုတ်ကုန်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဟန့်တားမည်ဖြစ်၍ ပုံမှန် သန့်ရှင်းပေးရမည်။

မှတ်ချက်

- အပူချိန် ကွဲပြားမှုကြောင့် ဖြစ်သည့် ရေငွေ့ပြန်မှုကြောင့် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ ဝန်းကျင်တွင် ရေစက်ကလေးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ယိုစိမ့်မှု လက္ခဏာ မဟုတ်ပါ။
- အခြောက်ခံစက်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုရန် စီစဉ်မထားပါက အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ ကာဗာကို ဖွင့်ပြီး လေဝင်ထွက်ပါစေ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 41 2025/3/8 11:21:47

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

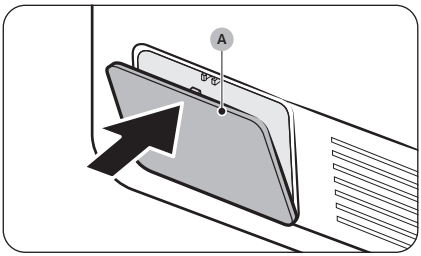

1. ဖွင့်ရန် **အပြင်ဘက် ကာဗာ (A)** ၏ အပေါ်ပိုင်းကို ညင်သာစွာ နှိပ်ပါ။

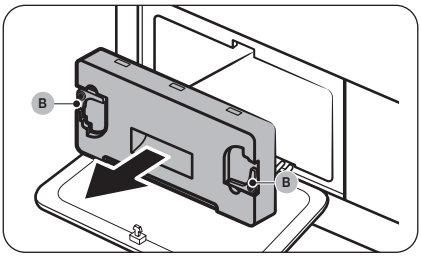

2. အတွင်းဘက် ကာဗာ **အထိန်းများ (B)** ကို လော့ခ်ဖွင့်ပြီးနောက် အတွင်းဘက် ကာဗာကို ဖယ်ရှားရန် ဆွဲပါ။
   - ယိုစိမ့်နေသော အအေးပေးရည်၏ ပမာဏအနည်းငယ်သည် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာတစ်ပိုက်တွင် ဆက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ခင် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ ကာဗာကို ဖွင့်ပြီး 10 မိနစ်ခန့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပါ။

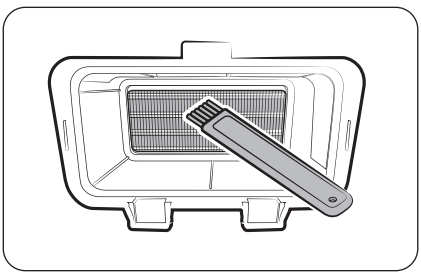

3. ပူးတွဲပါ ဘရွတ်ကို သုံး၍ အပူ ဖလှယ်ကိရိယာပေါ်ရှိ ဖုန်မှုန့်များကို သန့်ရှင်းပါ။
   - ဘရွတ်ကို သန့်ရှင်းပြီးနောက် ချောမွေ့၊ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ကို အသုံးပြု၍ လက်ကျန်ဖုန်မှုန့်ကို ပွတ်သုတ်ဖယ်ရှားပါ။

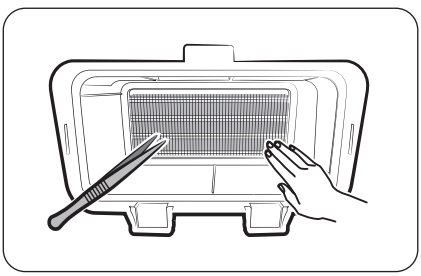

⚠ သတိပြုရန်

- ခြေလက်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် အပူလောင်ခြင်းများ မဖြစ်စေရန် လက်ဗလာနှင့် စတီးလ်ကိရိယာများဖြင့် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို ထိကိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။
- အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းချိန်တွင် ရေယက်များ မပျက်စီးစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။

📝 မှတ်ချက်

အပူ ဖလှယ်ကိရိယာမှာ လုံးဝ ခြောက်နေပြီး သန့်ရှင်းရန် ခက်ခဲပါက အပူ ဖလှယ်ကိရိယာပေါ် ရေအနည်းငယ် ဖျန်းပြီး ဘရွတ်သုံး၍ သန့်ရှင်းပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 42 2025/3/8 11:21:48

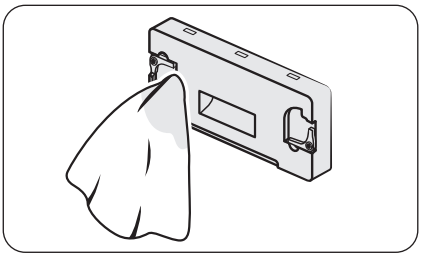

4. အတွင်းဘက် ကာဗာကို ချောမွေ့၊ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။
   - အတွင်းဘက် ကာဗာ အနီးတွင် အစိုဓာတ် နှင့်/သို့မဟုတ် ပြင်ပ အရာဝတ္ထုများ ရှိနေနိုင်ပါသည်။

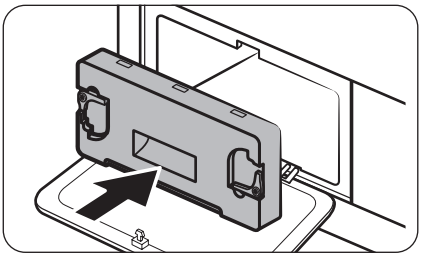

5. အတွင်းဘက် ကာဗာကို ၎င်း၏ မူလ အနေအထားတိုင်း ပြန်ထိုးသွင်းပြီးနောက် အထိန်းများကို လော့ခ်ချပါ။
6. အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ၏ အပြင်ဘက် ကာဗာကို ပိတ်ပါ။

မှတ်ချက်

- အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်စင်ပြီးနောက် အထိန်းများကို သော့ခတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
- သတိပေးချက်ကို သင်ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးနောက် ဆက်မြည်နေပါက ပါဝါကြိုးကို ပလတ်ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ပါ သို့မဟုတ် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ၏ အတွင်းဘက် ကာဗာကို ဖယ်ရှားပြီး ပြန်ထိုးသွင်းပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 43 2025/3/8 11:21:48

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

စစ်ဆေးရမည့်နေရာများ

အခြောက်ခံစက်တွင် ပြဿနာတစ်ခု ကြုံတွေ့ရပါက၊ အောက်ပါဇယားကို အရင်ကြည့်၍ အကြံပြုချက်များကို စမ်းသပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ။

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
Door is open (တံခါး ပွင့်နေသည်)	အခြောက်ခံစက်ကို တံခါးဖွင့်ထားပြီး လည်ပတ်အသုံးပြုခြင်း။ • တံခါးကို သေချာပိတ်ထားကြောင်း စစ်ပါ။ • အဝတ်များ တံခါးကြား ညပ်မနေကြောင်း သေချာပါစေ။
အခြောက်ခံစက်က မလည်ပတ်ပါ	• တံခါး လုံးဝ ပိတ်နေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ပါဝါကြိုးကို ပလတ်တပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အိမ်၏ ဆားကစ် ဘရိတ်ကာနှင့် ဖျူစ်များကို စစ်ပါ။ • ရေတိုင်ကီကို အလွတ်ရှင်းပါ။ • ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းပါ။
အခြောက်ခံစက်က အပူမပေးပါ	• အိမ်၏ ဆားကစ် ဘရိတ်ကာနှင့် ဖျူစ်များကို စစ်ပါ။ • **COOL AIR (လေအေး)** မဟုတ်သည့် အပူ ဆက်တင်တစ်ခုကို ရွေးပါ။ • ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို စစ်ပါ။ လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့ကို သန့်ရှင်းပါ။ • အခြောက်ခံစက်သည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အအေးခံ အဆင့်တွင် ရှိနေနိုင်သည်။
အခြောက်ခံစက်က မခြောက်ပါ	အထက်ပါအရာများကို စစ်ပါ၊ ထို့ပြင်... • အခြောက်ခံစက်တွင် ဝန်ပိုမနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ပေါ့ပေါ့သောနှင့် လေးလံသော အရာဝတ္ထုများကို သီးခြား ခွဲစီပါ။ • ခြောက်သွေ့မှု ညီညာစေရန် အရာဝတ္ထုအကြီးစား အသုတ်လိုက်ကို နေရာပြန်ချပါ။ • အခြောက်ခံစက်ကို နည်းလမ်းတကျ ရေဖောက်ထုတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • သေးငယ်သော ဝန်များအတွက် တဘက်ခြောက်အနည်းငယ်ကို ထည့်ပါ။ • ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းပါ။
အခြောက်ခံစက် ဆူညံနေသည်	• အကြွေစေ့များ၊ ကြယ်သီးများ၊ မီးခြစ်များ၊ စသည်ဖြင့်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။ • အခြောက်ခံစက်မှာ ညီညာပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် မြဲမြံစွာ ရပ်တည်နေပါစေ။ • ဒရမ်နှင့် ပန်ကာတစ်လျှောက်တွင် လေရွှေ့လျားနေသောကြောင့် အခြောက်ခံစက်မှာ တဝီဝီမြည်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းက ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။
မညီမညာ ခြောက်စေသည်	• အဝတ်အထည်၏ စပ်ကြောင်းများ၊ အိတ်ကပ်များနှင့် တခြား အစိတ်အပိုင်းများမှာ တခြားအရာများထက် ခြောက်သွေ့ရန် ပိုခက်ခဲသည်။ ၎င်းက ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ • ပစ္စည်းအကြီးများနှင့် အသေးများကို သီးခြား မျိုးတူခွဲပါ။
အခြောက်ခံစက်က အခြောက်ခံစက် ထွက်နေသည်	• အခြောက်ခံစက်သည် အနီးဝန်းကျင် လေမှ အိမ်ထောင်စု အနှံ့အသက်များကို ဆွဲယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းက ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 44 2025/3/8 11:21:48

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ဝန် မခြောက်ခံ အခြောက်ခံစက် ပိတ်သွားသည်	• အခြောက်ခံစက် ဝန် နည်းလွန်းသည်။ နောက်ထပ် အရာဝတ္ထုများကို ထည့်ပြီး အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။ • အခြောက်ခံစက် ဝန် များလွန်းသည်။ အရာဝတ္ထုများကို ဖယ်ရှားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
အဝတ်များပေါ်ရှိ ချည်စများ	• ဝန်တိုင်းမတိုင်ခင် ချည်စချည်နှ စစ်ထုတ်ဆန်ခါ သန့်ရှင်းနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • အနက်ရောင် လီနင် ဘောင်းဘီများကဲ့သို့ ငွမ်းစ ပိတ်အရာဝတ္ထုများမှ ငွမ်းစ ထွက်သော အရာဝတ္ထုများ (အမွေးပွတဘက်များ) ကို အခြောက်ခံပါ။ • ပိုကြီးမားသော ဝန်များကို ပိုသေးငယ်သော ဝန်များအဖြစ်သို့ ပိုင်းခြားပါ။
Wrinkle Prevent (တွန့်ကြေမှု တားဆီးရေး) ပြီးနောက် အရာဝတ္ထု ဆက်လက်၍ တွန့်ရှိ့နေခဲ့သည်	• အရာဝတ္ထု 1-4 အထိပါသည့် ဝန်ငယ်များက အကောင်းဆုံး အလုပ် ဖြစ်ပါသည်။ • ပိုနည်းသော အရာဝတ္ထုများကို ထည့်ပါ။ အလားတူ အမျိုးအစား အရာဝတ္ထုများကို ထည့်ပါ။
COOL AIR (လေအေး) ပေးပြီးနောက် အရာဝတ္ထုများထဲတွင် အနှံ့အသက် ကျန်နေဆဲ ဖြစ်သည်	• ခိုင်မာသော အနှံ့အသက်များရှိသည့် အရာဝတ္ထုများကို စေ့စပ်စွာ သေချာ လျှော်ဖွပ်ပေးပါ။

အချက်အလက်ကုဒ်များ

အခြောက်ခံစက် အလုပ်မလုပ်ပါက စခရင်ပေါ်တွင် အချက်အလက်ကုဒ်ကို သင်မြင်တွေ့ရမည်။ အောက်ပါဇယားကွက်ကို ကြည့်ပြီး အကြံပြုချက်များအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါ။

အချက်အလက်ကုဒ်	အဓိပ္ပါယ်	လုပ်ဆောင်ချက်
tC	လေအပူချိန် အာရုံခံကိရိယာ ကိစ္စရပ်	ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာ နှင့်/သို့မဟုတ်အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းပါ။ အဆင်မပြေသေးပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
tC5	ကွန်ပရက်ဆာ အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာ ကိစ္စရပ်	2-3 မိနစ် စောင့်ပါ။ ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် ပြန်လည်စတင်ပါ။
AC6	မိန်းနှင့် အင်ဗာတာ PBA များကြား ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ပါ။	• အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အခြောက်ခံစက်သည် ပုံမှန် လုပ်ဆောင်မှုသို့ အလိုအလျောက် ပြန်ရောက်နိုင်ပါသည်။ • အခြောက်ခံစက်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး ထပ်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။ • အချက်အလက် ကုဒ် ဆက်လက်ပေါ်နေပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 45 2025/3/8 11:21:48

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

အချက်အလက်ကုဒ်	အဓိပ္ပါယ်	လုပ်ဆောင်ချက်
3C	လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရန် မော်တာကို စစ်ပါ။	• အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက် ကုဒ် ဆက်လက်ပေါ်နေပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
FIL+tEr (သတိပေးအသံများ)	အပူဖလှယ်သည့်အရာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုပါသည်	အပူ ဖလှယ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းပါ။
dC	တံခါးဖွင့်၍ အခြောက်ခံစက် လုပ်ဆောင်မှု	• တံခါးပိတ်ပြီး ထပ်မံ၍ စတင်ပါ။ • အဆင်မပြေသေးပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ • Child Lock (ကလေးလော့ခ်) ကို ဖွင့်ထား၊ မထား စစ်ပါ။ Child Lock (ကလေးလော့ခ်) ပွင့်နေပါက အခြောက်ခံစက် အလုပ်မလုပ်လျှင်ပင် တံခါးကို သင်ဖွင့်လိုက်သောအခါ ဤမက်ဆေ့ချ်ကို တွေ့ရပါမည်။
CL	Child Lock (ကလေးလော့ခ်) ကို ဖွင့်ထားသည်။ တံခါးဖွင့်ပြီး ဒရမ် အတွင်းပိုင်းကို စစ်ပါ။	• Child Lock (ကလေးလော့ခ်) ကို ဖွင့်ထားပါက Child Lock (ကလေးလော့ခ်) သို့မဟုတ် ပါဝါကို ပိတ်ပါ။
nC	ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာ ပြဿနာ	• ချည်စ စစ်ထုတ်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းကို စစ်ပါ။ • အဆင်မပြေသေးပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
nC2	အတွင်းပိုင်း အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ ကာဗာ ပြဿနာ	• အတွင်းပိုင်း အပူ ဖလှယ်ကိရိယာ ကာဗာ အစိတ်အပိုင်းကို စစ်ပါ။ • အဆင်မပြေသေးပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
5C	ဖောက်ထုတ်မှု ချွတ်ယွင်းချက် ဖောက်ထုတ်ပန့်ပ် ချွတ်ယွင်းချက် အေးခဲနေသော ရေဖောက်ထုတ်ပိုက် ရေတိုင်ကီ အပြည့်	• ရေဖောက်ထုတ်ပိုက်မှာ ကွေးနေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေခြင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ • ပိုက်မှာ အေးခဲနေပါက ရေခဲအရည်ပျော်စေရန် ပိုက်ကို ရေနွေးစိမ်နှစ်ထားသည့် တဘက်ဖြင့် ဆယ်မိနစ်ခန့် စည်းပတ်ပါ။ • ရေတိုင်ကီကို ကုန်စင်အောင်ရှင်းပါ၊ အခြောက်ခံစက်ကို ဖွင့်ပါ၊ ထို့အပြင် ထပ်မံ၍ စဖွင့်ပါ။ • အဆင်မပြေသေးပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
HC	ကွန်ပရက်ဆာ အပူလွန်ကဲခြင်း	• အဆင်မပြေသေးပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ အပူ ဖလှယ်ကိရိယာနှင့် ချည်စချည်မှ စစ်ထုတ်ဆန်ခါ၏ သန့်ရှင်းရေး အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။

အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသည့် ကုဒ်တစ်ခုခုအတွက် သို့မဟုတ် အချက်အလက် ကုဒ် ဆက်လက်ပေါ်နေပါက ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 46 2025/3/8 11:21:48

နောက်ဆက်တွဲ

အထည်ဆိုင်ရာ ဂရုပြုရေး ပုံစံကားချပ်

အောက်ပါ သင်္ကေတများက အဝတ်အထည်ဆိုင်ရာ ဂရုပြုရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖော်ပြပါသည်။ အဝတ်အထည် ဂရုစိုက်ရေး အညွှန်းများတွင် အခြောက်ခံခြင်း၊ အစွန်းချွတ်ခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်းနှင့် မီးပူတိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုအပ်ချိန်တွင် အခြောက်တိုက် သန့်ရှင်းခြင်းတွက် သင်္ကေတများ ပါဝင်ပါသည်။ သင်္ကေတများကို အသုံးပြုခြင်းက ပြည်တွင်းနှင့် တင်သွင်းထားသော အထည်များ၏ အဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်သူများကြား တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုကို သေချာစေပါသည်။ အဝတ်အထည်သက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးတိုးပြီး အဝတ်လျှော်ရာတွင် ပြဿနာများကို လျှော့ချရန် ဂရုပြုရေး စာတန်း လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

လျှော်ဖွပ်ခြင်း

95	95 °C ရေဆူမှတ်ဖြင့်လျှော်ဖွပ်မှု။
60	60 °C အရောင်ပါသောအထည်သစ်များကိုလျှော်ဖွပ်မှု။
60	60 °C အရောင်ပါသောအထည်သစ်များကိုလျှော်ဖွပ်မှု။ (“လျှော်ဖွပ်ရလွယ်သော” အရောင်ပါသောအထည်သစ်များကိုလျှော်ဖွပ်မှု။)
40	40 °C အရောင်ပါသောအထည်သစ်များကိုလျှော်ဖွပ်မှု။
40	40 °C ညင်သာသောလျှော်ဖွပ်မှု။
40	40 °C အလွန်ညင်သာသောလျှော်ဖွပ်မှု
30	30 °C အနုစိတ်လျှော်ဖွပ်မှု။
30	30 °C ညင်သာသော အနုစိတ်လျှော်ဖွပ်မှု။
30	30 °C အလွန်ညင်သာသော အနုစိတ်လျှော်ဖွပ်မှု။
	လက်ဖြင့်လျှော်ဖွပ်မှု။
	မလျှော်ရ။

မှတ်ချက်

လျှော်ကန်ရှိ နံပါတ်များသည် ကျော်လွန်သွား၍မရသော ဒီဂရီဆဲစီးရပ် ဆဲစီးရပ်ဖြင့်ဖော်ပြသည့် အမြင့်ဆုံး လျှော်ဖွပ်ခြင်းအပူချိန်များကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးပါသည်။

အရောင်ချွတ်ခြင်း။

	ချွတ်ဆေးများသုံးခွင့်မပြုပါ။
	အောက်စီဂျင်ချွတ်ဆေးကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည်။
	အရောင်မချွတ်ပါနှင့်။

အခြောက်ခံခြင်း

	လေပူမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း / ပုံမှန် အခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် အပူချိန် 80 °C တွင် အခြောက်ခံခြင်း။
	လေပူမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း / ညင်သာစွာ အခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် အပူချိန် 60 °C တွင် အခြောက်ခံခြင်း။
	အခြောက်ခံစက်ထဲတွင် ထည့်လှည့်ပြီး အခြောက်မခံပါနှင့်
	တန်းတွင်လှန်း၍အခြောက်ခံခြင်း။
	ရေစက်လက်ကို တန်းတွင်လှန်း၍ အခြောက်ခံခြင်း။
	အပြန့်ချထား၍အခြောက်ခံခြင်း။
	ရေစက်လက်ကို အပြန့်ချထား၍အခြောက်ခံခြင်း။
	အရိပ်ထဲတွင် တန်းတွင်လှန်း၍အခြောက်ခံခြင်း။
	အရိပ်ထဲတွင် ရေစက်လက်ကို တန်းတွင် လှန်း၍အခြောက်ခံခြင်း။
	အရိပ်ထဲတွင် အပြန့်ချထား၍အခြောက်ခံခြင်း။
	အရိပ်ထဲတွင် ရေစက်လက်ကို အပြန့်ချထား၍အခြောက်ခံခြင်း။

မှတ်ချက်

- အစက်များသည် အခြောက်ခံစက်၏ အခြောက်ခံခြင်းအဆင့်ကို ညွှန်ပြပါသည်။
- လိုင်းများသည် အခြောက်ခံခြင်း၏ အမျိုးအစားနှင့် နေရာကို ညွှန်ပြပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 47 2025/3/8 11:21:52

နောက်ဆက်တွဲ

မီးပူတိုက်ခြင်း

	အမြင့်ဆုံး 200 °C. အပူချိန်ရှိသောအပြားတစ်ခုတွင် မီးပူတိုက်သည်။
	အမြင့်ဆုံး 150 °C. အပူချိန်ရှိသောအပြားတစ်ခုတွင် မီးပူတိုက်သည်။
	အမြင့်ဆုံး 110 °C. အပူချိန်ရှိသောအပြားတစ်ခုတွင် မီးပူတိုက်သည်။ အပူငွေ့ထွက်သောမီးပူများကိုသုံးသည့်အခါ သတိထားပါ (အပူငွေ့မထုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်ပါ)။
	မီးပူမတိုက်ပါနှင့်။

မှတ်ချက်

အစက်များသည် မီးပူတိုက်ခြင်းအတွက် အပူချိန်ကို ညွှန်ပြပါသည် (ထိန်းညှိသည့်အရာ၊ အပူငွေ့၊ ခရီးဆောင်မီးပူနှင့် မီးပူတိုက်သည့်စက်များ)။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ရှောက်မှု

	ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပါကလိုရိုသိုင်လင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ (လူလုပ်ချောဆီများ) ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အခြောက်လျှော်ခြင်း။
	သိမ်မွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပါကလိုရိုသိုင်လင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ (လူလုပ်ချောဆီများ) ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အခြောက်လျှော်ခြင်း။

	ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ (လူလုပ်ချောဆီများ) ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အခြောက်လျှော်ခြင်း။
	သိမ်မွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ (လူလုပ်ချောဆီများ) ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အခြောက်လျှော်ခြင်း။
	အခြောက် မလျှော်ပါနှင့်။
	ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အစိုလျှော်ခြင်း။
	ညင်သာသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အစိုလျှော်ခြင်း။
	အလွန်ညင်သာသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အစိုလျှော်ခြင်း။
	အစို မလျှော်ပါနှင့်။

မှတ်ချက်

- အစီအစဉ်ရှိ စာလုံးများသည် အခြောက်လျှော်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိုလျှော်ခြင်း (W) တွင် အသုံးပြုထားသော ပျော်ရည်များ (P၊ F) တို့ကို ညွှန်ပြပါသည်။
- ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်္ကေတအောက်ရှိ လိုင်းသည် ပိုမိုညင်သာသောဆောင်ရွက်ချက်ကို ညွှန်ပြပါသည် (ဥပမာ၊ လျှော်ဖွပ်ရလွယ်သော အရာများအတွက် သိမ်မွေ့သော အစီအစဉ်။) လိုင်းနှစ်ထပ်သည် သီးခြား သိမ်မွေ့သောလုပ်ဆောင်မှုရှိသည့် စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များကို ညွှန်ပြပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အား ကာကွယ်ခြင်း

- ဤစက်ကိရိယာပစ္စည်းအား ပြန်သုံးနိုင်သော ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဤစက်ကိရိယာကို စွန့်ပစ်ဖို့ သင်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒေသတွင်း အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပေးပါ။ စက်ကိရိယာပစ္စည်းအား ပါဝါရင်းမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု မရှိစေရန် ပါဝါကြိုးကို ဖြတ်တောက်ပါ။ စက်ကိရိယာအတွင်း တိရစ္ဆာန်များနှင့် ကလေးငယ်များ ပိတ်မိခြင်းမဖြစ်စေရန် တံခါးကို ဖယ်ရှားပါ။

ဖလူအိုရိုက်ဒြပ်ရောထည့်ထားသော ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်သည်။

လေအလုံပိတ် စက်ပစ္စည်း။

လေထုထဲသို့ ဓာတ်ငွေ့များကို မထုတ်လွှတ်ပါနှင့်။

အအေးပေးရည် (အမျိုးအစား)- R-134a (GWP = 1430)

အအေးပေးရည် (ဖြည့်ခြင်း)-0.43kg, 0.615tCO₂e

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 48 2025/3/8 11:21:54

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

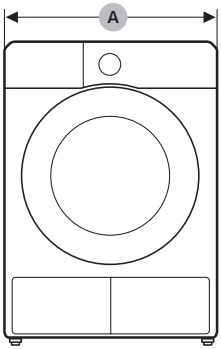

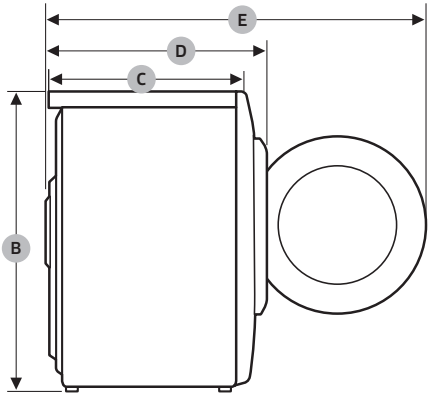

အမျိုးအစား		ရှေ့ဘက်မှထည့်ရသော အခြောက်ခံစက်
မော်ဒယ် အမည်		DV9*CGC2****
အတိုင်းအတာများ	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
အလေးချိန်		50.0 kg
အများဆုံး ဝန် ပမာဏ		9.0 kg
လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ	AC 220–240 V / 50 Hz	550-600 W
လက်ခံနိုင်သော အပူချိန်		5-35 °C

မှတ်ချက်

ဤတွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းအတာများသည် တိုင်းတာနည်းအလိုက် အမှန်တကယ် အတိုင်းအတာများမှ အနည်းငယ် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

D-PJT_DV5000C_D.LED_WEB_MY.indd 49 2025/3/8 11:21:54

မှတ်စု

မှတ်စု

SAMSUNG

မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်များရှိပါသလား။

နိုင်ငံ	ဖုန်းခေါ်ရန်	သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းတွင် ဝင်ကြည့်ရန်
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support