Washing Machine

User manual

WA21A8376G*/WA19A8376G*



SAMSUNG

Untitled-1 1 2023-09-27 11:42:08

Contents

Safety information	**3**
What you need to know about the safety instructions	3
Important safety symbols	3
Important safety precautions	4
Critical installation warnings	5
Installation cautions	6
Critical usage warnings	7
Usage cautions	8
Critical cleaning warnings	8
Installation	**9**
What's included	9
Installation requirements	10
Step-by-step installation	11
Before you start	**18**
Detergent guidelines	18
Laundry guidelines	20
Operations	**25**
Control panel	25
Simple steps to start	26
Auto cycles	26
Special features	28
Smart Check	31
Maintenance	**32**
Cleaning	32
Troubleshooting	**38**
Checkpoints	38
Information codes	42
Specification	**45**
Specification sheet	45

Untitled-1 2 2023-09-27 11:42:08

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

⚠ **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Untitled-1 3 2023-09-27 11:42:08

Safety information

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

Untitled-1 4 2023-09-27 11:42:08

6. For washing machines having ventilation openings in the base, the installation instructions shall state that the openings must not be obstructed by a carpet.
7. **For use in Europe:** Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments;
   - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.

Untitled-1 5 2023-09-27 11:42:08

Safety information

- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Installation cautions

⚠ **CAUTION**

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Untitled-1 6 2023-09-27 11:42:08

Critical usage warnings

⚠ **WARNING**

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest Samsung Customer Service.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the lid.

- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from doing it.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not put your hand into the spinning tub during the spin cycle.

- This may result in injury. If the tub does not stop spinning within 15 seconds after you open the lid, contact your nearest Samsung Customer Service.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine lid does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Untitled-1 7 2023-09-27 11:42:08

Safety information

Do not use the water to exceed 50 °C when using the hot water in your washing machine. Plastic parts may be deformed or damaged, and this may result in electric shock or fire.

Usage cautions

⚠ **CAUTION**

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage, or rust.

The product you have purchased is designed for domestic use only. Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the a strong acidic cleaning agent.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.


Untitled-1 8 2023-09-27 11:42:08

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

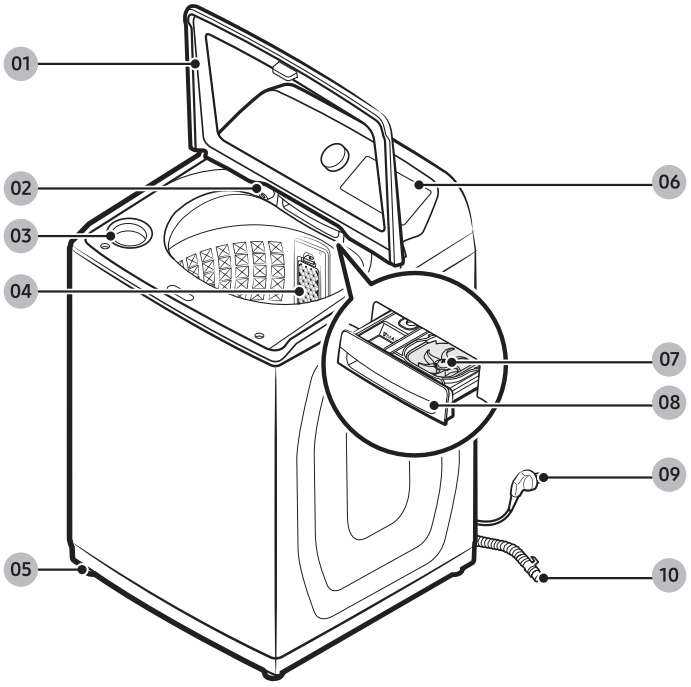

01 Lid

02 Speed Spray

03 Bleach compartment

04 Filter

05 Levelling feet

06 Control panel

07 Bubble Kit

08 Detergent drawer

09 Power cord

10 Drain hose

Untitled-1 9 2023-09-27 11:42:08

Installation

NOTE

- Lid: Make sure to keep the lid closed while the washing machine is operating.
- Filter: This collects lint that builds up from the laundry being washed.
- Levelling feet: Adjust the feet to level the washing machine on a flat floor.

Installation requirements

Electrical supply and grounding

⚠ WARNING

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required.
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine.
- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.

Levelling

- To prevent tumbling or noise, install the washing machine on a solid, flat floor without a platform or bricks.
- Keep the washing machine at 10 cm from each adjacent wall.

Water supply

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water hose fittings on a regular basis.

Drain

- Make sure the drain hose is not clogged.
- We recommend a standpipe in height of 90-100 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose. The standpipe specifications mentioned here are only applicable to pump-type models.

Untitled-1 10 2023-09-27 11:42:08


Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
- Away from a heat source

Anti-rat panel (applicable models only)

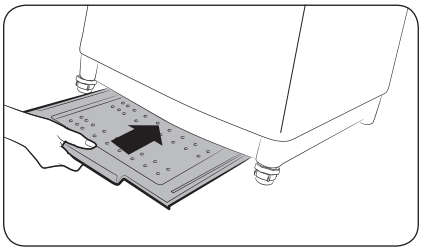

The washing machine comes with the **Anti-rat panel** that protects small animals such as rats from entering the machine.

Insert the panel into the bottom of the machine. To facilitate the work, slightly lift up the bottom front.


NOTE

- Some models feature the **Anti-rat panel** that must be inserted from the rear bottom of the model. For this model, insert the **Anti-rat panel** before levelling the machine. To facilitate the work, slightly lift up the bottom rear.
- Availability of the **Anti-rat panel** depends on the model.

Untitled-1 11 2023-09-27 11:42:08


Installation

STEP 2 Levelling your washing machine

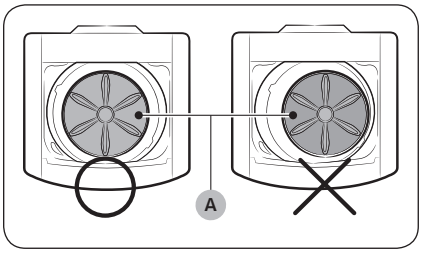

See if the washing machine is level by checking the position of the tub:

1. Slide the washing machine into position.
2. Open the lid of the washing machine, and pour the water into the tub to just below the pulsator level.
3. If the washing machine is level, the **pulsator (A)** is positioned at the centre of the washing machine as shown in the figure.

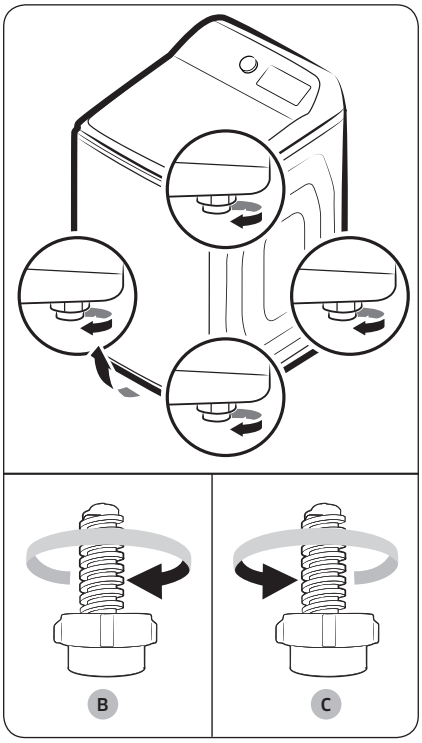


4. If the washing machine is not level, level your washing machine by turning the levelling feet clockwise or anticlockwise as necessary.

NOTE

Turn the levelling feet **clockwise (B)** to lower the washing machine, and **anticlockwise (C)** to raise the washing machine.


Untitled-1 12 2023-09-27 11:42:09

STEP 3 Connect the water hose

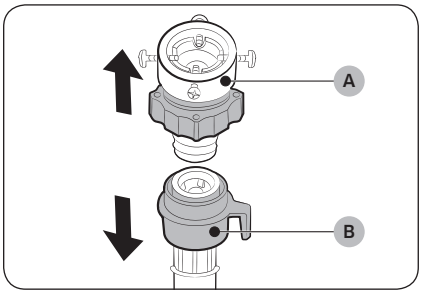


Connect the water hose to the water tap.


1. Remove the **adaptor (A)** from the **water hose (B)**.

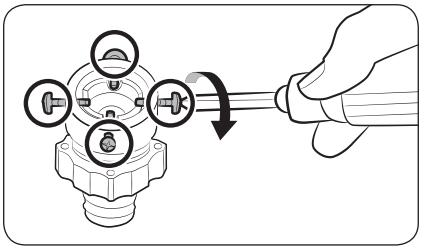

2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

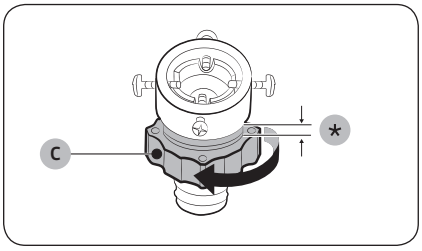


3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

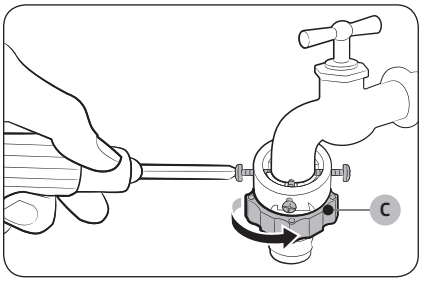


4. Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while lifting up the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

Untitled-1 13 2023-09-27 11:42:09


Installation

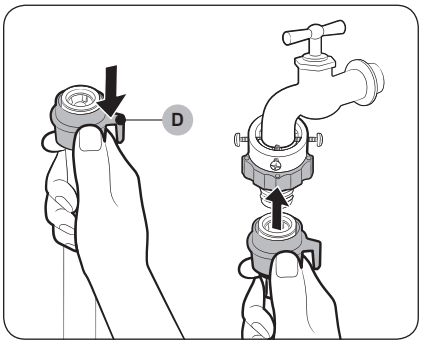


6. While holding down **part (D)**, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

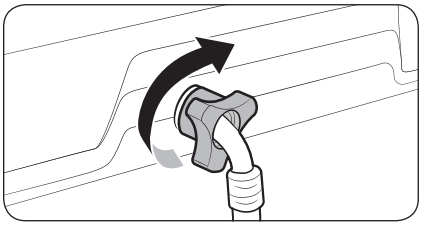

7. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

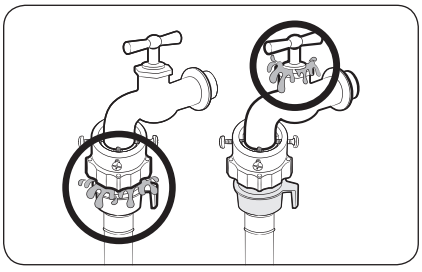

8. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas.
   - If there are water leaks, repeat the steps above.

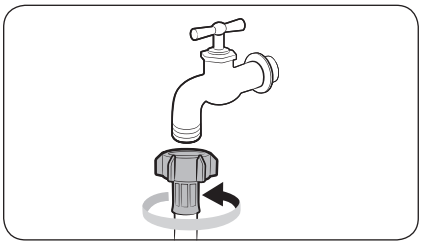

- If using a screw type of water tap, connect the water hose to the water tap as shown.

Untitled-1 14 2023-09-27 11:42:09

⚠ **WARNING**


Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause electric shock.

⚠ **CAUTION**

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

NOTE

- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a standard type of water tap. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.

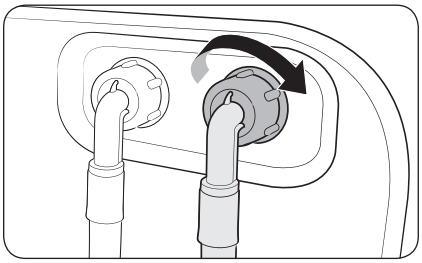


For models with an additional hot water inlet:

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.

Untitled-1 15 2023-09-27 11:42:10


Installation

STEP 4 Position the drain hose

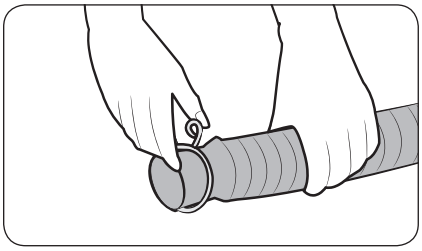


General type

1. Press and hold down the joint ring, and insert it into the drain hose.

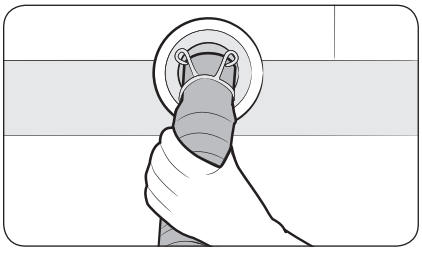


2. Insert the drain hose into the drain outlet. Make sure to connect them firmly using the joint ring. The drain hose is extensible. Adjust the length of the drain hose as needed.

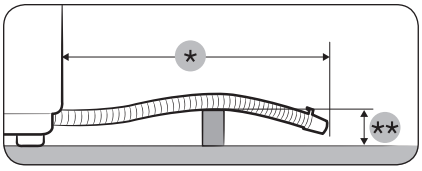

⚠ **CAUTION**

- Do not exceed **3 m (*)** for the total length of extended hoses.
- Do not let the drain hose run over doorsills that protrude **5 cm (**)** or more from the floor.

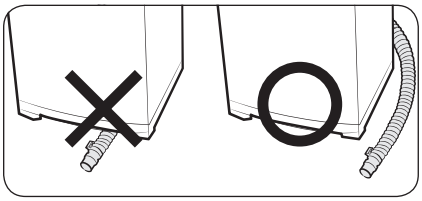

⚠ **CAUTION**

Do not run the drain hose under the bottom of the machine.

Untitled-1 16 2023-09-27 11:42:10

STEP 5 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **POWER** to turn on the washing machine.

STEP 6 Running a test cycle

Run a test cycle as follows to check if your washing machine is properly installed.

1. Load about 6 pounds of laundry into the tub.
2. Press **POWER** to turn on your washing machine.
3. Turn the **Cycle Selector** to **RINSE+SPIN**.
4. Press and hold **Hold to Start** to start the test cycle.
5. The washing machine should not rock or vibrate excessively when water is supplied or when washing or spinning, and should drain well during the spin cycle.

NOTE

- If water leaks while water is being supplied or drained, check the water connections. Refer to the "**Connect the water hose**" section on page **13** for instructions.
- If the washing machine rocks and vibrates excessively, level your washing machine again. Refer to the "**Levelling your washing machine**" section on page **12** for instructions.

STEP 7 Calibration Mode

Your Samsung washing machine detects the laundry weight automatically.

For more accurate weight detection, please run Calibration Mode after the installation.

To run Calibration Mode, follow these steps:


1. Remove laundry or any contents in the machine.
2. Press and hold **Water Level** and **Delay End** simultaneously for at least 3 seconds when the power is turned on.
3. Press and hold **Hold to Start** to activate Calibration Mode.
4. The pulsator rotates clockwise and anticlockwise approximately 1 minute.
5. When Calibration Mode is finished, "**0**" appears on the display, and the washing machine automatically turns off. The washing machine is now ready for use.

Untitled-1 17 2023-09-27 11:42:10

Before you start

Detergent guidelines

The washing machine provides a two-compartment dispenser for detergent and fabric softener. The bleach compartment is located on the left side of the tub.

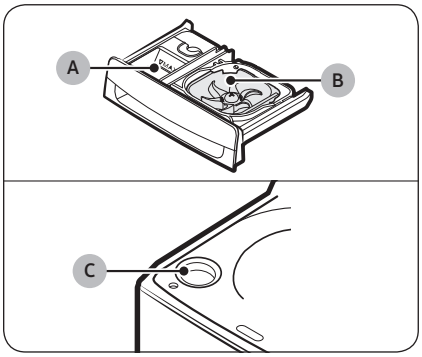


- **Softener compartment (A)**: Add a recommended amount of fabric softener into the softener compartment.
- **Detergent compartment with Bubble Kit (B)**: Apply a recommended amount of detergent (liquid or powder) into the compartment.
- **Bleach compartment (C):** Add non-chlorine bleach as instructed by the manufacturer.

NOTE

- Do not pour colour-safe bleach into the bleach compartment.
- Use the softener compartment only for liquid fabric softeners.

To apply detergents

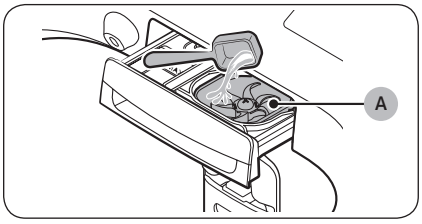


1. Open the door.
2. Locate the detergent drawer, and slide it open.
3. Apply detergent (liquid or powder) into the detergent compartment.


NOTE

- Do not exceed the max line on the **Bubble Kit (A)** when you put detergent (liquid or powder) into the detergent compartment.
- You can remove the Bubble Kit and add the powder detergent if the required amount of powder detergent for your laundry exceeds the bubble kit's maximum line.

Untitled-1 18 2023-09-27 11:42:10

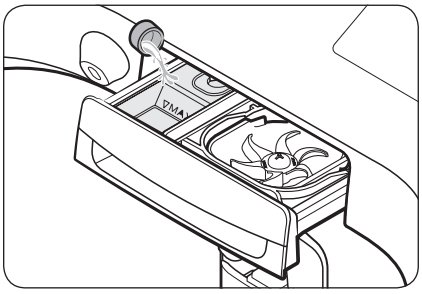

4. Add a recommended amount of fabric softener into the softener compartment.

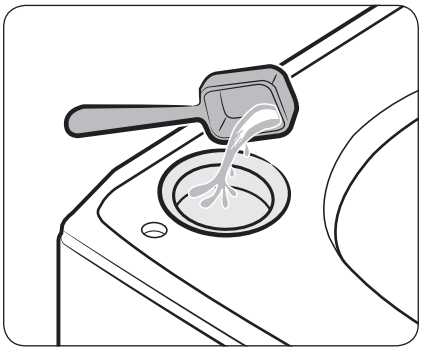

5. Add a recommended amount of non-chlorine bleach into the bleach compartment.

NOTE

Do not exceed the max line when applying the cleaning agents.

⚠ CAUTION

Do not pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the tub. This may cause fabric damage.

NOTE

- It is normal for a small amount of water to remain in the detergent compartments at the end of the cycle.
- When adding colour-safe bleach, it is recommended to use liquid detergent.
- Do not use liquid fabric softener that is too sticky as it may not mix with the water sufficiently.

Untitled-1 19 2023-09-27 11:42:10

Before you start

Laundry guidelines

Checkpoints

- Check for stains or dirt. Apply a little detergent to a white towel. Rub the white towel and the dirty clothes together to transfer the dirt or colour to the white towel.
- Before washing, pre-treat the sleeves, collars, dress hems, and pockets by brushing with detergent.
- Wrinkle-processed clothes made of wool must be specially treated by tightening them with threads before washing. Remove the threads after washing and drying is complete.

⚠ **CAUTION**

- Do not place or keep blankets in the tub.
- Do not put candles or a heat source in or on the washing machine.
- Do not wash these clothes:
  - Neckties, brassieres, jackets, suits, and coats can be easily deformed by shrinking or discolouring on the surface. These clothes are mostly made of rayon, polynosic, cuff, and/or blended fabric.
  - Wrinkle-processed, embossed, or resin processed clothes easily deform merely by soaking in water.
  - Clothes that are easily discoloured made from cotton, wool, wrinkled silk, leather wear and accessories, and leather ornamented clothes and accessories.
  - Waterproof sheets, mattresses, or wool quilts, rain covers, fishing jackets and trousers, skiwear, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, vehicle covers for automobiles, bicycles, and motorcycles, bath rugs, and other waterproof items.

Untitled-1 20 2023-09-27 11:42:10

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different-sized items together in the tub improves the washing performance.
- Sensitivity: Follow the cloth-specific instructions on the care label of delicate items such as pure, new woollen items, curtains, and silk items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items, and remove dirt and/or soils from them.

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the tub.
- Turn clothing with buttons and embroideries inside out.
- If pants or jacket zippers are open while washing, the tub may be damaged.
- Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before washing.

Untitled-1 21 2023-09-27 11:42:11

Before you start

STEP 3 Use a laundry net or wash certain items separately

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Cashmilon, large volume garments, and lightweight clothes (lace-decorated clothes, lingerie, nylon stocking, and synthetic fabrics) may float on water during washing and cause problems to the machine. Use the laundry net or wash them separately.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.


⚠ **CAUTION**

Make sure to soak inflatable items (such as blankets, and cotton-filled or microfibre quilets) in water before you run a cycle.

- Inflatable items may cause damage to the laundry or the machine during the wash or drying process.
- Regardless of the size, blankets or quilts are safer and cleaner to wash one item at a time. Two different-sized blankets in the same load may compromise the drying performance due to unbalanced loads.

To input a blanket

Fold the blanket as shown, and then put it on the **plastic area (A)** of the tub before inserting into the tub.

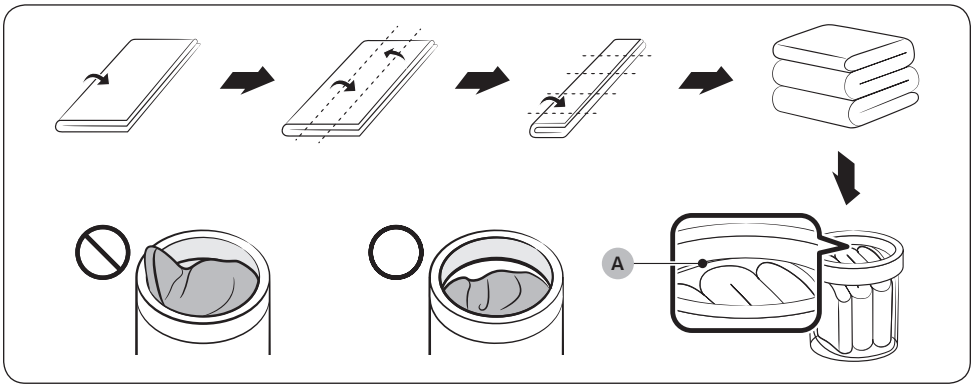

Untitled-1 22 2023-09-27 11:42:11

STEP 4 Prewash (if necessary)

- To remove stains and dirt on collars, sleeves, hems, and pockets, apply detergent lightly and brush off.
- Use powder or liquid detergents. Do not use soap, as this may remain on the tub after washing.
- Prewash white socks, sleeves, and collars with a little detergent and a brush.

⚠ CAUTION

Make sure the laundry is inserted completely.

- Any exposed part of the laundry may cause damage to the machine or the laundry itself, or a water leak.
- Make sure the laundry does not exceed the **plastic area (A)** in the above figure.

STEP 5 Determine the load capacity

Make sure the laundry does not exceed the **plastic area (A)** in the figure on page **22**. Otherwise, it may cause the washing machine to not wash properly or cause damage to the machine or the laundry itself, or a water leak.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended load capacity is 3.5 kg or less.

⚠ CAUTION

If the laundry is unbalanced and the "**Ub**" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance and cause damage to the machine or the laundry itself.

Untitled-1 23 2023-09-27 11:42:11

Before you start

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

⚠ CAUTION

- Use an appropriate amount of detergent. Excess amounts of detergent do not produce much improvement in washing results but cause damage to the laundry due to deteriorated rinsing performance.
- Bleach is strong alkali in nature, causing damage to or discolouration of the laundry.
- Use a longer or added rinse cycle when using powder detergent that is very likely to remain on the laundry and cause bad odours after washing is complete.
- If an excessive amount of detergent is used especially in cold water, the detergent doesn't dissolve well, ending up with contaminated laundry, hoses, and/or tub.
- In case of timed washing, do not apply detergent directly to laundry or the tub. The laundry may be discoloured. Use the detergent drawer.
- When washing wool using the Wool cycle, use only a neutral detergent to avoid discolouring the laundry.


NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse process, blocking the drain outlet.

Untitled-1 24 2023-09-27 11:42:11

Operations

Control panel

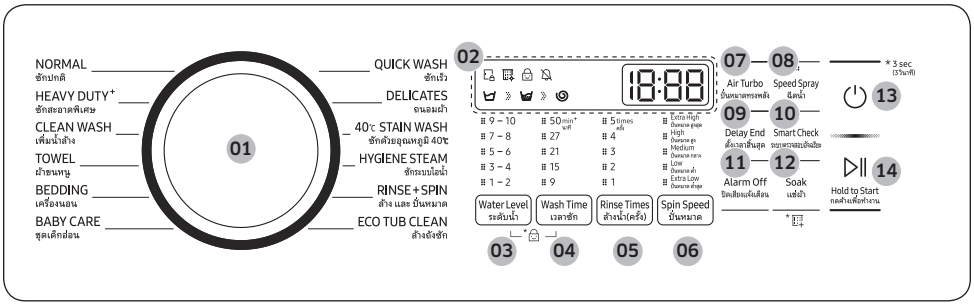


01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	Displays the current cycle information and estimated time remaining, or an information code if the washing machine needs to be checked.
03 Water Level	Press to change the water level manually.
04 Wash Time	Press to select the wash time from **9**/**15**/**21**/**27** or press and hold to start wash cycle only. (**50min+** can be selected only in some countries under certain condition.)
05 Rinse Times	Press to change the number of rinses (maximum 5 rinses) or press and hold to start rinse cycle only.
06 Spin Speed	Press to select a different spin speed or press and hold to start spin cycle only.
07 Air Turbo	Press this button to speed dry your laundry. Air Turbo function can only be selected if a **SPIN** cycle is set.
08 Speed Spray	Use this function to shorten the wash cycle while saving energy and water consumption.
09 Delay End	Press to finish the wash at a specified time. To cancel the Delay End settings, simply turn off the washing machine. You can set the Delay End time up to 24 hours.
10 Smart Check	Remote control is available. If you connect with a wireless router without activating the Smart Check function, you can only monitor the laundry situation.
11 Alarm Off	You can turn the sound on or off for all cycles. When the sound is off, turns on.
12 Soak	Press to add soaking time at the start of a cycle for better stain removal.
13 POWER	Press to turn on/off the washing machine.

Untitled-1 25 2023-09-27 11:42:11

Operations

14 Hold to Start	Press and hold to start an operation, or press to stop an operation temporarily.

Simple steps to start

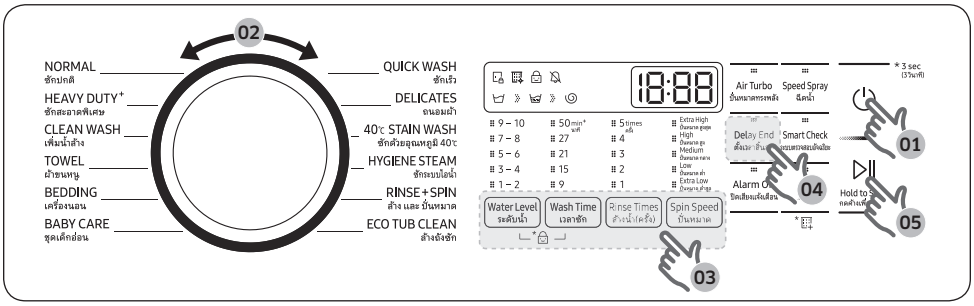

1. Press **POWER** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a cycle.
3. Change the cycle settings (water level, wash time, rinse count, and/or spinning speed) as necessary.
4. To add an option such as **Delay End**, press the corresponding button.
5. Press and hold **Hold to Start**.

To change the cycle during operation

1. Press **Hold to Start** to stop operation.
2. Select a different cycle, and repeat steps 2-3 above if necessary.
3. Press and hold **Hold to Start** again to start the new cycle.

Auto cycles

Cycle	Description	Max load (kg)
NORMAL	• For most fabrics including cottons, linens, and normally soiled items.	Max
HEAVY DUTY+	• For sturdy, colourfast fabrics and heavily soiled items.	Max
CLEAN WASH	• Featuring additional rinses to ensure that the laundry is rinsed thoroughly.	Max
TOWEL	• For bath towels, washcloths, and mats.	16.0
BEDDING	• For bulky items such as comforters, blankets, and sheets. • For best results, wash only a single type of bedding.	3.5

Untitled-1 26 2023-09-27 11:42:11

Cycle	Description	Max load (kg)
BABY CARE	• Featuring a extra rinses to help remove the remaining detergent effectively.	16.0
QUICK WASH	• For lightly soiled items that you want to finish washing quickly.	4.0
DELICATES	• For sheer fabrics, bras, lingerie, silks, and other handwash-only fabrics. For best results, use liquid detergent.	2.0
40°C STAIN WASH	• Heats the supplied water up to a custom temperature of 40 °C and uses the water to clean heavily soiled or stubborn items in an effective way. • The washing machine heats water in this cycle to wash, and the optimal load is below 5 kg. • The default water level is 4, and you can change it from level 1 to 5. **NOTE** The actual water temperature may differ from the temperature indicated in the cycle name depending on the environment you use.	5.0
HYGIENE STEAM	• Heats the supplied water up to a custom temperature of 60 °C and uses the water to clean heavily soiled or stubborn items in an effective way. • The washing machine heats water in this cycle to wash, and the optimal load is below 5 kg. • The default water level is 4, and you can change it from level 1 to 5. **NOTE** The actual water temperature may differ from the temperature indicated in the cycle name depending on the environment you use.	5.0
RINSE+SPIN	• For loads that need rinsing only or to add rinse-aided fabric softener to.	Max
ECO TUB CLEAN	• Select this to clean the tub. The powerful spinning force removes impurities and bad odours from inside the tub. • A blinking ECO TUB CLEAN indicator reminds you that it is time to clean the tub using Eco Tub Clean. For details, see the **Cleaning** section in this manual.	–

Untitled-1 27 2023-09-27 11:42:11

Operations

Special features

Child Lock

The Child Lock function locks the washing machine door to prevent children from climbing into and suffocating inside the tub.

Activating the Child Lock function

Press and hold **Water Level** and **Wash Time** simultaneously for approximately 3 seconds.

- When you activate the Child Lock function, the Child Lock indicator blinks.

Using the Child Lock function

If the lid is opened when the Child Lock function is on, "**dC**" is displayed and an alarm sounds.

- If the water level in the tub is above the safe water level, "**dC**" is displayed on the LED display and the washing machine starts to drain water by force after 30 seconds.
- If the water level in the tub is above the safe water level and the Child Lock function is turned on while the lid is open, "**CL**" is displayed on the LED display, even if the washing machine is turned off, and the washing machine drains water by force.
- When Child Lock is on and the washing machine is off, if the water in the tub is above the safe water level and the lid is opened, "**CL**" is displayed on the LED display. No alarm sounds, but the washing machine drains the water. When the draining operation finishes, the power automatically turns off again.
- After the compulsory drain, "**CL**" blinks at 1 second intervals and the washing machine enters the "**CL**" mode. (When the washing machine is in the "**CL**" mode, only the **POWER** button works.)
- To cancel the "**CL**" mode, turn the power off and then on again.
- To cancel the "**dC**" mode, deactivate the Child Lock function. To deactivate the Child Lock function, press and hold **Water Level** and **Wash Time** simultaneously for at least 3 seconds.

Untitled-1 28 2023-09-27 11:42:11

Deactivating the Child Lock function

Press and hold both **Water Level** and **Wash Time** simultaneously for approximately 3 seconds.

- When you deactivate the Child Lock function, the Child Lock indicator is turned off.
- The Child Lock function prevents children or the infirm from accidently operating the washing machine and injuring themselves.

⚠ WARNING

If a child enters the washing machine, the child may become trapped and suffocate.

⚠ CAUTION

- Once you have activated the Child Lock function, it continues working even if the power is turned off.
- Forcing the lid open can result in injury or damage to the product.

NOTE

To add laundry after you have activated the Child Lock function, you must first deactivate the Child Lock function.

Delay End

You can set the washing machine to finish a cycle later. The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then, change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press and hold **Hold to Start**. The lamp indicator next to the **Delay End** button turns on, and the timer starts.
4. To cancel **Delay End**, restart the washing machine by pressing **POWER**.

Real-life case

You want to finish a two-hour cycle 3 hours from now. To do this, add the Delay End option to the current cycle with a 3-hour setting, and then press and hold **Hold to Start** at 2:00 p.m. The washing machine starts operating at 3:00 p.m. and ends at 5:00 p.m. Provided below is the timeline for this example.



Untitled-1 29 2023-09-27 11:42:12

Operations

Speed Spray

Use this function to shorten the wash cycle while saving energy and water consumption. This function is only available in the NORMAL cycle.

1. Press **POWER** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to NORMAL.
3. Press **Speed Spray**.
   - You can set the Rinse Times option if necessary.
4. Press **Hold to Start**.
   - The washing machine starts to detect the laundry weight. The pulsator and the tub rotate during this process.
   - When the weight detection is complete, the washing machine automatically sets the water level and displays it in the control panel.
   - When the water level is displayed in the control panel, press **Hold to Start** to pause an operation. Then, add detergent and fabric softener in the detergent drawer according to the selected water level.
5. Press and hold **Hold to Start**.

Alarm off

To turn the sound on or off, press **Alarm Off**.

- You can turn the sound on or off for all cycles.
- When the sound is off,  turns on.

Soak

Use Soak if the laundry is heavily contaminated or stained. Soak improves the wash performance by adding a Soak cycle. Soak adds 20 minutes to the cycle time.

When Soak is complete, the wash cycle starts without draining water.

Air Turbo

Press this button to speed dry your laundry. Air Turbo function can only be selected if a SPIN cycle is set.

- Turning on the Air Turbo function will add extra 30 minutes to the spinning process.

Untitled-1 30 2023-09-27 11:42:12

Smart Check

To enable this function, you must first download the **Samsung Smart Washer** app at the **Play Store** or the **Apple Store**, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimised for Galaxy & iPhone series (applicable models only).

1. When the washer detects an issue to check, an information code appears on the display. To enter Smart Check mode, press Smart Check.
2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and displays an information code if a problem is detected.
3. Run the **Samsung Smart Washer** app on your mobile device, and tap **Smart Check**.
4. Put the mobile device close to the washing machine's display so that the mobile device and the washing machine face each other. Then, the information code will be recognised automatically by the app.
5. When the information code is recognised correctly, the app provides detailed information about the problem with applicable solutions.

NOTE

- The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
- If there is strong reflected light on the washing machine display, the app may fail to recognise the information code.
- If the app fails to recognise the Smart Check code consecutively, enter the information code manually onto the app screen.

Untitled-1 31 2023-09-27 11:42:12

Maintenance

Cleaning

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

Exterior

- Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach, or other spills as they occur.
- Clean the control panel with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panels.

Eco tub clean

Regularly run this cycle to clean the tub and to remove bacteria from it.

1. Makes sure the tub is completely empty.
2. Press **POWER** to turn on the washing machine.
3. Turn the **Cycle Selector** to ECO TUB CLEAN. You can also use Delay End with ECO TUB CLEAN.
4. Press and hold **Hold to Start**.

NOTE

If the washing machine is installed and used in a humid place, bacteria in the air may adhere to the humid surface of the tub and foster mould growth, which is harmful to your health. To keep your washing machine tub clean, use the ECO TUB CLEAN cycle once every 1-2 months (or when the ECO TUB CLEAN indicator turns on) to clean the tub.

⚠ CAUTION

- Only run ECO TUB CLEAN when the tub is completely empty. This may cause damage to the laundry or a problem with the washing machine.
- Depending on the conditions and surroundings in which the washing machine is used, the degree of contamination in the tub or the result of the ECO TUB CLEAN cycle may vary. When using the ECO TUB CLEAN cycle, pour 200 ml of chlorine bleach evenly on the bottom of the tub.
  - Excessive use of chlorine bleach may cause product malfunction. Do not mix chlorine bleach with other substances (such as vinegar, citric and oxygen bleach, etc.)
  - Mixing chlorine bleach with these substances can generate harmful gas. When using chlorine bleach, make sure to ventilate the surrounding area. If you have used the washing machine for a long time without cleaning the tub or if you are cleaning the tub for the first time, some residue may remain in the tub after the ECO TUB CLEAN cycle.
- Run an additional **RINSE+SPIN** cycle to completely remove residue. Though stainless tubs do not rust easily, they may get rusty in the following cases; if rust should occur, wipe them with neutral detergent on a sponge or soft cloth.
  - If any metallic objects (safety pins, hairpins, etc.) that rust easily are left in the tub for a long time.
  - If chlorine bleach is left in the tub for a long time.
  - If an excessive amount of chlorine bleach is used in the tub.

Untitled-1 32 2023-09-27 11:42:12

Eco tub clean reminder

- The ECO TUB CLEAN indicator reminds you of cleaning the tub when necessary. If you happen to see the indicator blinking after washing is complete, remove the laundry and run the ECO TUB CLEAN cycle.
- You can ignore this reminder and continue to run cycles normally because this is not a system failure. However, the reminder remains active for 6 consecutive cycles immediately after each cycle is complete.
- To keep the tub clean, it is recommended to run ECO TUB CLEAN on a regular basis.

POWER TUB CLEAN

Use this function if you have not performed the ECO TUB CLEAN cycle or need more powerful tub cleaning performance. You can add detergent to clean the tub more thoroughly.

1. Make sure the tub is empty.
2. Press **POWER** to turn on the washing machine.
3. Press and hold **Soak** for 3 seconds.
   - Pour 200 ml of chlorine bleach evenly on the bottom of the tub.
4. Press and hold **Hold to Start**.


⚠ **WARNING**

- Do not put any items in the tub while running the POWER TUB CLEAN cycle. The items may get damaged or discoloured.
- Depending on the conditions and surroundings in which the washing machine is used, the degree of contamination in the tub or the result of the POWER TUB CLEAN cycle may vary.


Untitled-1 33 2023-09-27 11:42:12

Maintenance

Filter

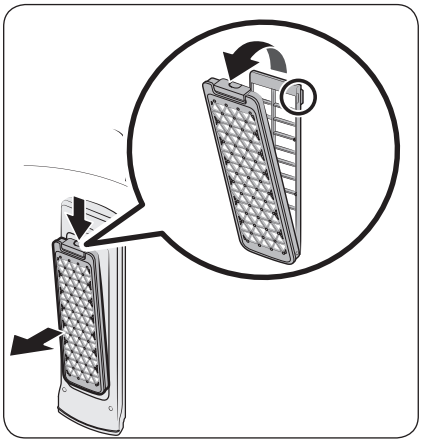


1. Press down the upper area of the filter case to remove.

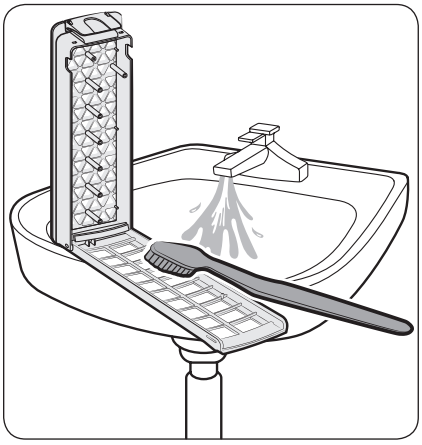


2. Unlock the cover, and clean the filter with running water and a brush.

Untitled-1 34 2023-09-27 11:42:12

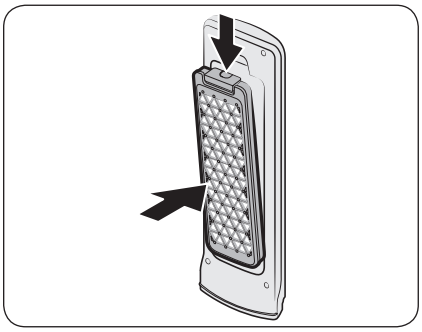


3. When cleaning is complete, close the cover and reinsert the filter case to the original position. You will hear a clicking sound when the filter case fits in.

Mesh filter

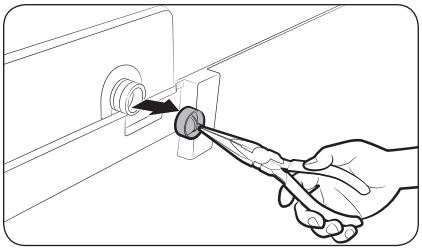

1. Use pliers to pull out the mesh filter from inside the water inlet as shown.
2. Use a soft brush to clean the mesh filter with running water.

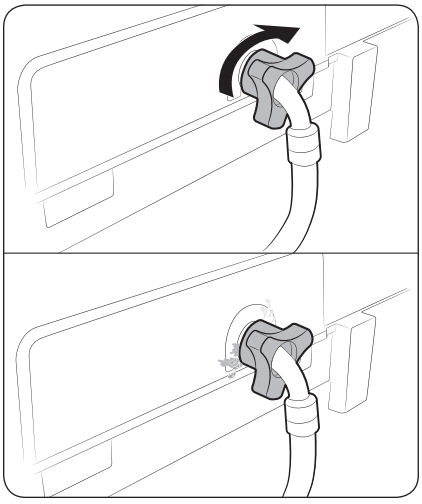


3. Reinsert the filter. Make sure it is tightened against water leaks.


Untitled-1 35 2023-09-27 11:42:12

Maintenance


Detergent drawer

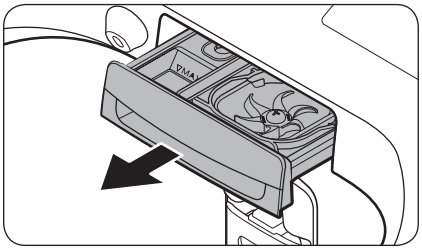


1. Fully pull out the detergent drawer.

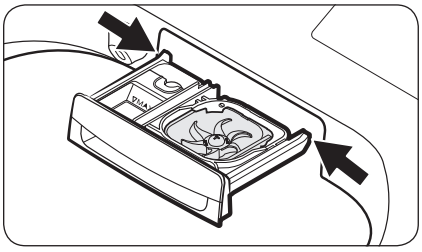

2. To remove, pull the detergent drawer while pushing the ends of each side.

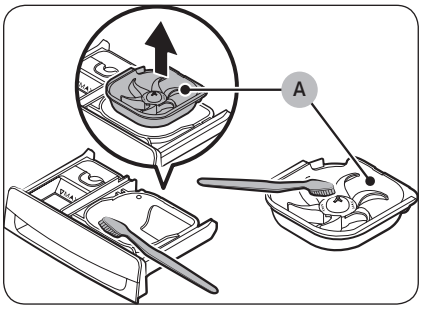


3. Remove the **Bubble Kit (A)** from the compartments. Rinse the **Bubble Kit (A)** and the drawer in warm water and clean with a soft brush.

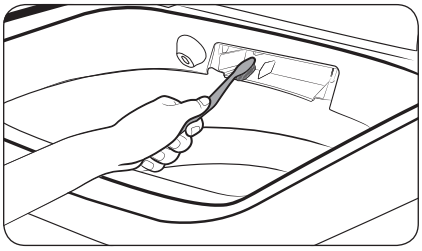

4. Clean the drawer opening thoroughly with a small, non-metallic brush.

Untitled-1 36 2023-09-27 11:42:13

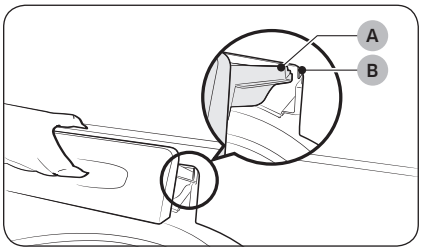

5. Return the **Bubble Kit (A)** to the detergent compartment. Replace the drawer by placing the **drawer rail (A)** on the **compartment rail (B)** while tilting the drawer downward.
6. Fully push the drawer back to close.

Untitled-1 37 2023-09-27 11:42:13

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not turn on.	• Make sure you use rated power for the product. • Make sure the power cord is completely plugged in. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Does not start.	• Make sure the door is closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press or tap **Hold to Start** to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Was the door opened during the spinning cycle? Close the door, and press or tap **Hold to Start** to resume. • The machine enters Standby or is in a soaking cycle. Please wait. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water is not supplied.	• Make sure you press or tap **Hold to Start** after selecting the water supply. • Make sure the water taps are open. • Is the filter net at the water supply hose connector clogged? Clean the filter net by brushing with a toothbrush. • Is the water supply cut off? If the water supply is cut off, close the tap and power off. • Straighten the water supply hoses. • Open and close the door, then press or tap **Hold to Start**. • If the water pressure is low, it takes longer to start washing. • If the water level is not as high as necessary or lower than expected, use the level selector to adjust the water level.
After a cycle, detergent remains in the automatic dispenser.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent drawer is properly inserted. • Remove and clean the detergent drawer, and then try again.

Untitled-1 38 2023-09-27 11:42:13

Problem	Action
Vibrates excessively or makes noise.	• Make sure the washing machine is set on a level floor. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the washing machine. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • Make sure the laundry is spread evenly in the washing machine. Spread out the laundry evenly and start again. • Make sure the space around the washing machine is free of objects. • Humming is produced normally during operation. • Objects such as coins can cause noise. Remove these objects from the washing machine after washing is complete.
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door, and press or tap **Hold to Start** to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the inlet hose screens at the taps are not clogged. Periodically clean the screens. • This problem occurs temporarily due to low voltages, and will be solved when power recovers.
The ECO TUB CLEAN alarm does not turn off.	• When the machine is diagnosed to be cleaned, the ECO TUB CLEAN indicator blinks for an hour. This recurs 6 consecutive times until you run the ECO TUB CLEAN cycle. This is normal, and not a system failure. To keep the tub clean, it is recommended to run the cycle once every 1-3 months.

Untitled-1 39 2023-09-27 11:42:13

Troubleshooting

Problem	Action
Fills with the wrong temperature water.	• Fully open both water taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct water taps. Flush water lines. • Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Door (Lid) locked or will not open.	• While the washing machine is operating, press or tap **Hold to Start** to stop the washing machine. It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage.
Does not drain and/or spin.	• Check the fuse or reset the circuit breaker. • Make sure the electrical voltage is normal. • Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the drain hose is pointed downward. (Natural drain models only) • Make sure the drain hose is not clogged. • Make sure the drain hose is not kinked. • Straighten the drain hose. If there is a drain restriction, call for service. • Close the door, and press or tap **Hold to Start**. For your safety, the washing machine will not spin unless the door is closed.
Load is wet at the end of the cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. (Applicable model only) • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely.

Untitled-1 40 2023-09-27 11:42:13

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure all hose connections are tight. • Make sure the water supply hose's rubber packing is in the correct position. Screw tightly again. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Make sure the water supply hose is not kinked. • If the water supply is too strong, water may leak. Close the water tap a little. • Make sure water is not leaking from the water tap. If so, repair the water tap.
Excessive suds.	• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
The spin basket or drain/ supply hose is frozen.	• Use warm water to disconnect the water supply hose and drain hose. Soak them in warm water. • Fill the spin basket with warm water, and then wait for about 10 minutes. • Put a hot towel on the drain hose connector. • Reconnect the water supply hose and drain hose, and check if water is supplied properly.
Water drains out immediately.	• Make sure the drain hose is not clogged, and is hung over the drain hose hook. Fill the spin basket halfway with water, and try spinning again. • Lift the end of the drain hose to prevent water from draining. Fill the spin basket halfway with water, and then run spinning after releasing the drain hose. • Make sure the drain hose is installed correctly. See the installation section of this user manual and adjust the position of the drain hose as instructed.
Stains on clothes.	• Clean the filter.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitise periodically. • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.

Untitled-1 41 2023-09-27 11:42:13

Troubleshooting

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
1C	The Water Level sensor is not working properly. • Check Water Level Sensor wire harness. • If the information code remains, contact a customer service centre. **NOTE** When the washing machine displays "**1C**", the washing machine drains for 3 minutes and the **POWER** button is inoperative during this time.
3C	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the problem continues, call for service.
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged. **NOTE** When the washing machine displays "**4C**", the washing machine drains for 3 minutes and the **POWER** button is inoperative during this time.
4C2	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
8C	Check the MEMS sensor. • Power off the washing machine. Wait 2-3 minutes, power on the washing machine, and then try again. • If the problem continues, call for service.

Untitled-1 42 2023-09-27 11:42:13

Code	Action
9C1	The electronic control needs to be checked (Over Voltage Error). • Check the PCB and wire harness. • Check if power is supplied properly. • If the information code remains, contact a customer service centre.
9C2	Low voltage detected. • Check if the power cord is plugged in. • If the information code remains, contact a customer service centre.
AC6	Inverter Communication problem. • Check the Inverter PCB and wire harness. • If the information code remains, contact a customer service centre.
dC dC1	The washing machine did not properly lock the door. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door. • If the information code remains, contact a customer service centre.
HC	High temperature heating check. • If the information code remains, contact a customer service centre.
LC	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre. **NOTE** When the washing machine displays "**LC**", the washing machine drains for 3 minutes and the **POWER** button is inoperative during this time.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
PC	When position of the clutch can't be detected. • If the information code remains, contact a customer service centre.
PC1	After position of the clutch is detected, if the signal of the clutch hall goes wrong. • If the information code remains, contact a customer service centre.

Untitled-1 43 2023-09-27 11:42:13

Troubleshooting

Code	Action
Ub	Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "**Ub**" check message will be shown in the display.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

Untitled-1 44 2023-09-27 11:42:13

Specification

Specification sheet

Type		Top loading washing machine	
		WA21A8376G*	WA19A8376G*
Capacity (kg)		21.0	19.0
Power consumption (W)	AC 220-240 V / 50 Hz	1400-1650	
Dimensions (mm)		W700 x D748 x H1131	
Net weight (kg)		61.0	
Water pressure (MPa (kg·f/cm^2))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)	
Spin speed (rpm)		700	

NOTE

- Asterisk (*) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).
- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

Untitled-1 45 2023-09-27 11:42:13

Memo

Memo

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

DC68-04154A-01

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

WA21A8376G*/WA19A8376G*



สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย **4**

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 4
ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย 4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 5
คำเตือนที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง 6
ข้อควรระวังในการติดตั้ง 7
คำเตือนที่สำคัญสำหรับการใช้งาน 7
ข้อควรระวังในการใช้งาน 8
คำเตือนที่สำคัญสำหรับการทำความสะอาด 9

การติดตั้ง **10**

มีชิ้นส่วนใดบ้าง 10
ข้อกำหนดในการติดตั้ง 11
การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน 12

ก่อนการเริ่มต้น **19**

คำแนะนำสำหรับสารซักฟอก 19
คำแนะนำของผ้า 21

การทำงาน **26**

แผงควบคุม 26
ขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้น 27
โปรแกรมอัตโนมัติ 27
คุณสมบัติพิเศษ 29
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ 32

การบำรุงรักษา **33**

การทำความสะอาด 33

การแก้ไขปัญหา **39**

จุดตรวจสอบ 39
รหัสข้อมูล 42

ข้อมูลจำเพาะ **44**

ข้อมูลจำเพาะ 44

Untitled-3 2 2023-09-27 11:45:02

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 45

Untitled-3 3 2023-09-27 11:45:02

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคู่มือนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์มากมายของเครื่องซักผ้า

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานขั้นสูงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยใกล้กับเครื่อง เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำแนะนำนี้เท่านั้น

คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า

เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:

⚠ **คำเตือน**

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สินเสียหายร้ายแรง**

⚠ **ข้อควรระวัง**

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย**

หมายเหตุ

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

Untitled-3 4 2023-09-27 11:45:02

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อุปกรณ์ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตที่ไม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
2. **สำหรับใช้ในยุโรป:** อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล
3. โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
4. กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
5. โปรดใช้ชุดท่อใหม่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชุดท่อเดิม
6. สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องเปิดระบายความร้อนที่ฐาน คำแนะนำการติดตั้งจะระบุให้ระวังอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้
7. **สำหรับใช้ในยุโรป:** ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง
8. **ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตัดความร้อนโดยไม่ตั้งใจ ห้ามจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นี้ผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่มีการปิดเปิดสวิตช์เป็นประจำโดยหน่วยงานผู้จ่ายไฟ

Untitled-3 5 2023-09-27 11:45:02

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

9. อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานเช่น:
   - พื้นที่ครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบอื่นๆ
   - โรงเรือนเกษตร
   - การใช้งานโดยลูกค้าผู้เข้าพักในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอื่นๆ
   - สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
   - พื้นที่การใช้งานส่วนกลางในอพาร์ตเมนต์หรือห้องซักรีด

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง

⚠ **คำเตือน**

การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าของพื้นที่ ใช้เต้ารับสำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น และโปรดอย่าใช้สายไฟสำหรับต่อ

- การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อ หรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา

นำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ โดยใช้ผ้าแห้ง

- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับโดยให้สายไฟพาดไปทางพื้น ถ้าคุณต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม

ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำความร้อน วัตถุไวไฟ

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำมัน หรือมีฝุ่นมากในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง

Untitled-3 6 2023-09-27 11:45:02

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำ

- น้ำที่แข็งตัวจะทำให้ท่อต่างๆ ระเบิด

ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป

ห้ามบิดหรือผูกสายไฟเป็นปม

อย่าเกี่ยวสายไฟไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ วางของหนักบนสายไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิ่งของ หรือดันสายไฟไว้ในช่องด้านหลังของอุปกรณ์

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำได้โดยง่าย

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

⚠ **ข้อควรระวัง**

อุปกรณ์นี้ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการใช้งาน

⚠ **คำเตือน**

ถ้าอุปกรณ์มีน้ำล้นท่วมให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ใกล้บ้าน

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- อาจเกิดประกายไฟที่ทำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้

อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ เมื่อทิ้งอุปกรณ์ให้ถอดฝาปิดออก

- ถ้าติดอยู่ภายใน เด็กอาจอาจหายใจไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิต

ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

Untitled-3 7 2023-09-27 11:45:02

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

- ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
- เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
- ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

อย่าใส่มือลงในถังที่กำลังหมุนระหว่างรอบการปั่นหมาด

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเครื่องซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ทันที

อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายในและเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50°C ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งาน

⚠ **ข้อควรระวัง**

เมื่อเครื่องซักผ้าเปื้อนสิ่งแปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิ่งสกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

- มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม

ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น การใช้เพื่อธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุดไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์

อย่ากดปุ่มต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

Untitled-3 8 2023-09-27 11:45:02

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการทำความสะอาด

⚠ **คำเตือน**

ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉีดน้ำใส่ตัวเครื่องโดยตรง

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรดรุนแรง

ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้


Untitled-3 9 2023-09-27 11:45:02

การติดตั้ง

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ด้วยความรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อเริ่มซักผ้า

มีชิ้นส่วนใดบ้าง

โปรดตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปัญหากับเครื่องซักผ้าหรือชิ้นส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ในพื้นที่หรือผู้ขายปลีก

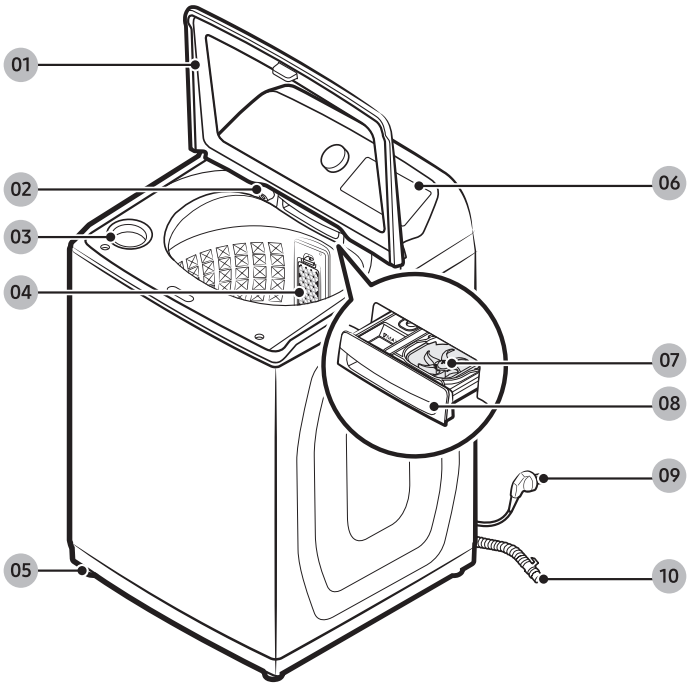

01 ฝาปิด
02 ฉีดน้ำ
03 ช่องใส่สารฟอกขาว
04 ตัวกรอง
05 ขาตั้งปรับระดับ
06 แผงควบคุม
07 ชุดทำฟอง
08 ช่องใส่ผงซักฟอก
09 สายไฟ
10 ท่อน้ำทิ้ง

Untitled-3 10 2023-09-27 11:45:02

หมายเหตุ

- ฝาปิด: โปรดปิดฝาไว้เสมอขณะที่เครื่องทำงาน
- ตัวกรอง: ทำหน้าที่เก็บเศษด้ายที่สะสมจากการซักผ้า
- ขาตั้งปรับระดับ: ปรับขาเพื่อให้เครื่องซักผ้าได้ระดับบนพื้นเรียบ

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์

⚠ **คำเตือน**

- ต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220-240 V / 50 Hz
- โปรดใช้วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ
- ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ
- ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การปรับระดับ

- เพื่อป้องกันการสั่นหรือเสียงดัง โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แน่นหนาและเรียบ โดยไม่มีแท่นรองหรืออิฐรอง
- จัดวางเครื่องซักผ้าห่างจากผนังด้านต่างๆ 10 ซม.

การจ่ายน้ำ

- โปรดตรวจสอบว่าก๊อกน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเข้าเป็นประจำ

การระบายน้ำ

- ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่อุดตัน
- เราขอแนะนำให้ใช้ท่อตั้งที่มีความสูง 90-100 ซม. ท่อระบายน้ำต้องเชื่อมต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตั้งดังกล่าว และท่อตั้งต้องครอบท่อระบายน้ำได้ทั้งหมด ข้อกำหนดสำหรับท่อตั้งที่ระบุในที่นี้ใช้เฉพาะรุ่นที่มีปั๊มเท่านั้น

Untitled-3 11 2023-09-27 11:45:02

การติดตั้ง


การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่ตั้ง

ข้อกำหนดของตำแหน่ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีพื้นที่ว่างสำหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
- อุณหภูมิแวดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 °C) อยู่เสมอ
- อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนเสมอ

แผงกันหนู (เฉพาะบางรุ่น)

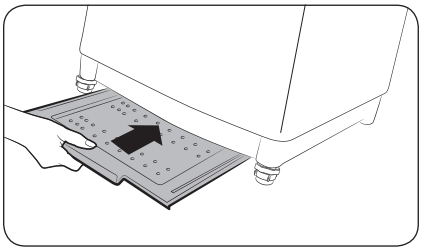

เครื่องซักผ้านี้มาพร้อม **แผงกันหนู** ที่ช่วยป้องกันสัตว์เล็ก เช่น หนู ไม่ให้เข้าสู่ภายในตัวเครื่อง


ใส่แผงกันหนูที่ด้านล่างของเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย

หมายเหตุ

- บางรุ่นมี **แผงกันหนู** ที่ต้องใส่จากด้านหลังของเครื่อง สำหรับรุ่นนี้ โปรดใส่ **แผงกันหนู** ก่อนที่จะปรับระดับเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดยกด้านหลังขึ้นเล็กน้อย
- **แผงกันหนู** นี้อาจมีหรือไม่มีให้สำหรับบางรุ่น


Untitled-3 12 2023-09-27 11:45:02

ขั้นตอนที่ 2 การปรับระดับเครื่องซักผ้าของคุณ

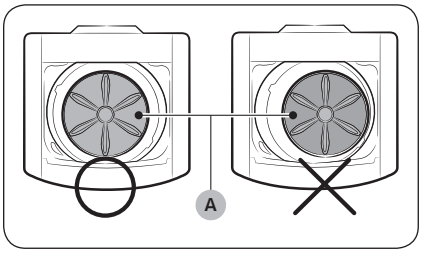

ตรวจดูว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกัน โดยตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก:

1. เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง
2. เปิดฝาเครื่องซักผ้า และเทน้ำเข้าสู่ถังซักให้ต่ำกว่าระดับของใบพัด
3. ถ้าเครื่องซักผ้าได้ระดับ **ใบพัด (A)** จะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของน้ำดังที่แสดงในภาพ

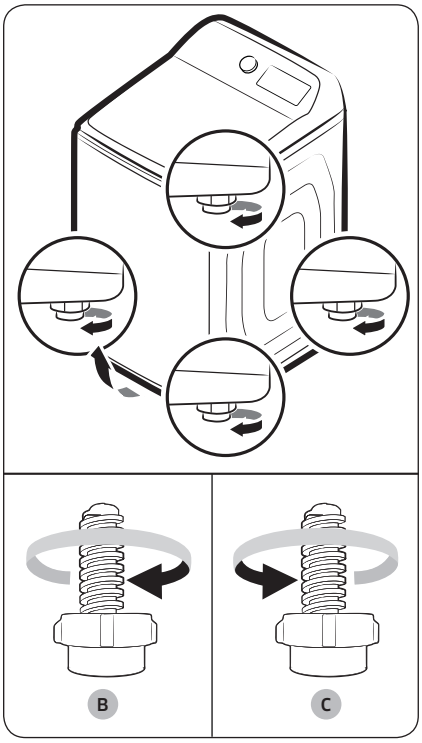

4. ถ้าเครื่องซักผ้าไม่ได้ระดับ ให้ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการหมุนขาตั้งปรับระดับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาตามต้องการ


หมายเหตุ

หมุนขาตั้งปรับระดับ **ตามเข็มนาฬิกา (B)** เพื่อลดระดับเครื่องซักผ้า และ **ทวนเข็มนาฬิกา (C)** เพื่อยกระดับเครื่องซักผ้า

Untitled-3 13 2023-09-27 11:45:03


การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ต่อท่อจ่ายน้ำ

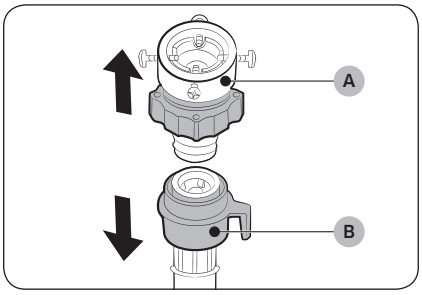


ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ


1. ถอด **ข้อต่อตัวแปลง (A)** ออกจาก **ท่อน้ำ (B)**

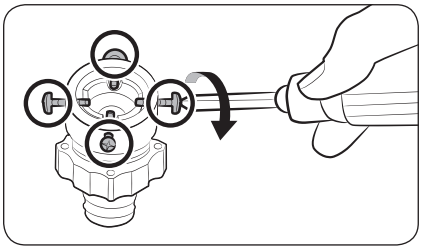

2. ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพื่อคลายสกรูสี่ตัวบนข้อต่อ

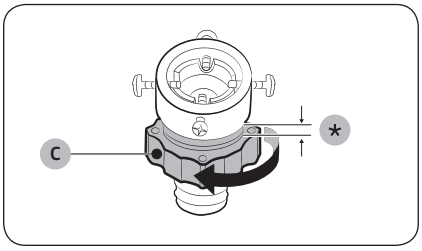


3. จับข้อต่อไว้และหมุน **ชิ้นส่วน (C)** ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อคลายออก 5 มม. (*)

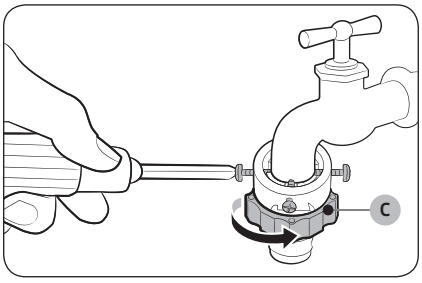


4. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำ และขันสกรูให้แน่นพร้อมทั้งยกข้อต่อขึ้น
5. หมุน **ชิ้นส่วน (C)** ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันให้แน่น


Untitled-3 14 2023-09-27 11:45:03

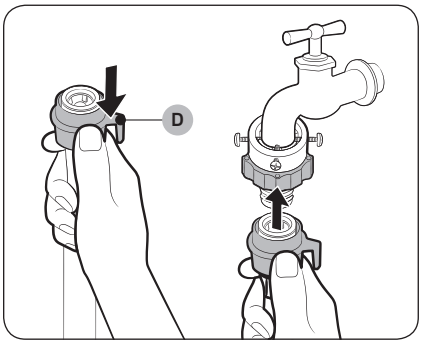


6. ในขณะจับด้านล่างของ **ชิ้นส่วน (D)** ไว้ให้เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อ จากนั้น ปล่อย **ชิ้นส่วน (D)** ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อมกับมีเสียงคลิก

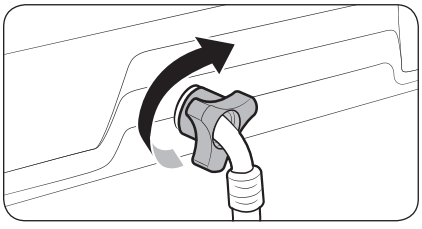

7. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่น

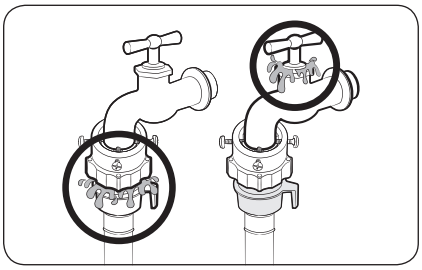

8. เปิดก๊อกน้ำและตรวจสอบว่ามีรอยรั่วรอบบริเวณเชื่อมต่อหรือไม่
   - ถ้ามีน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นนี้ซ้ำ

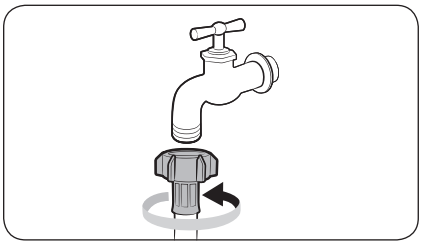

- หากก๊อกน้ำประเภทเกลียว ให้ต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำตามภาพ

⚠ **คำเตือน**

หยุดการใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำรั่ว และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟช็อต

Untitled-3 15 2023-09-27 11:45:03


การติดตั้ง

⚠ ข้อควรระวัง

โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายน้ำสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อน้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายน้ำลง
- โปรดใช้ก๊อกน้ำแบบมาตรฐาน หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกน้ำเข้ากับข้อต่อ

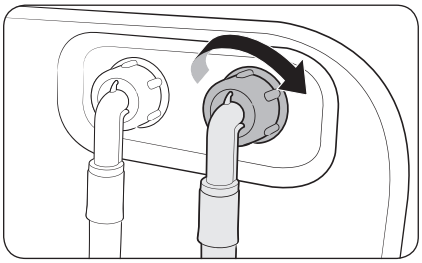


สำหรับรุ่นที่มีช่องน้ำร้อนเข้าเพิ่มเติม:

1. ต่อปลายสีแดงของท่อน้ำร้อนกับช่องน้ำร้อนเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
2. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำร้อนเข้ากับก๊อกน้ำร้อน


Untitled-3 16 2023-09-27 11:45:04

ขั้นตอนที่ 4 จัดวางท่อน้ำทิ้ง

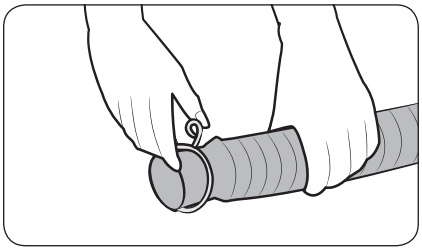


ประเภททั่วไป

1. กดวงแหวนข้อต่อค้างไว้ และใส่เข้ากับท่อทิ้งน้ำ

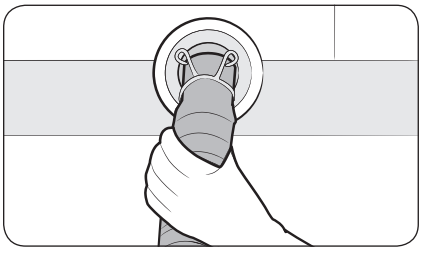


2. เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับช่องระบายน้ำ โปรดเชื่อมต่อให้แน่นหนาโดยใช้วงแหวนข้อต่อ ท่อระบายน้ำนี้สามารถขยายได้ ปรับความยาวของท่อระบายน้ำตามต้องการ

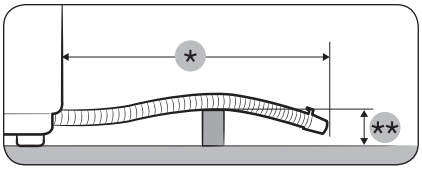

⚠ **ข้อควรระวัง**

- อย่าต่อท่อให้มีความยาวเกิน **3 ม. (*)** โดยรวม
- อย่าให้ท่อระบายน้ำพาดผ่านกรอบประตูที่สูง **5 ซม. (**)** ขึ้นไปจากพื้น

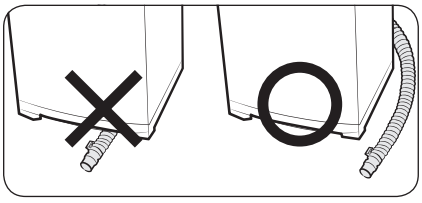

⚠ **ข้อควรระวัง**

อย่าพาดท่อระบายน้ำผ่านด้านใต้ของเครื่องซักผ้า

Untitled-3 17 2023-09-27 11:45:04

การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 5 เปิดเครื่อง

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งมีเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240 V / 50 Hz ที่ผ่านการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร จากนั้นให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 6 การเรียกใช้โปรแกรมทดสอบ

เปิดใช้โปรแกรมทดสอบดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้ามีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

1. ใส่ผ้าประมาณ 6 ปอนในถังซัก
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
3. หมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรม** ไปที่ **ล้าง และ ปั่นหมาด**
4. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมทดสอบ
5. เครื่องซักผ้าไม่ควรเขย่าหรือสั่นเกินไปเมื่อมีการจ่ายน้ำหรือขณะที่ซักหรือปั่นหมาด และควรระบายน้ำออกหมดระหว่างโปรแกรมการปั่นหมาด

หมายเหตุ

- ถ้าน้ำรั่วขณะที่จ่ายน้ำเข้าหรือระบายน้ำออก ให้ตรวจสอบการต่อท่อน้ำ โปรดดูที่หัวข้อ "**ต่อท่อจ่ายน้ำ**"ในหน้า 14 เพื่อดูคำแนะนำ
- ถ้าเครื่องซักผ้าเขย่าหรือสั่นมากเกินไป ให้ปรับระดับเครื่องซักผ้าอีกครั้ง โปรดดูที่หัวข้อ "**การปรับระดับเครื่องซักผ้าของคุณ**"ในหน้า 13 เพื่อดูคำแนะนำ

ขั้นตอนที่ 7 โหมดปรับตั้ง

เครื่องซักผ้า Samsung ของคุณจะตรวจหาน้ำหนักของผ้าโดยอัตโนมัติ
เพื่อให้การตรวจหาน้ำหนักมีความแม่นยำ โปรดเรียกใช้โหมดการปรับเทียบหลังจากติดตั้งเครื่อง
ในการเรียกใช้โหมดการปรับเทียบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. นำผ้าหรือสิ่งอื่นๆ ออกจากเครื่อง
2. กดปุ่ม **ระดับน้ำ** และ **ตั้งเวลาสิ้นสุด** พร้อมกันอย่างน้อย 3 วินาทีเมื่อเปิดเครื่อง
3. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้เพื่อเริ่มต้นโหมดการปรับเทียบ
4. ใบพัดจะหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเป็นเวลาประมาณ 1 นาที
5. เมื่อโหมดการปรับเทียบทำงานเสร็จ เครื่องหมาย "0" จะปรากฏบนจอและเครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ ขณะนี้เครื่องซักผ้าพร้อมใช้งานแล้ว

Untitled-3 18 2023-09-27 11:45:04

ก่อนการเริ่มต้น

คำแนะนำสำหรับสารซักฟอก

เครื่องซักผ้านี้มีช่องจ่ายสองช่องสำหรับสารซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ช่องสำหรับสารฟอกขาวจะอยู่ด้านซ้ายมือของถังซัก

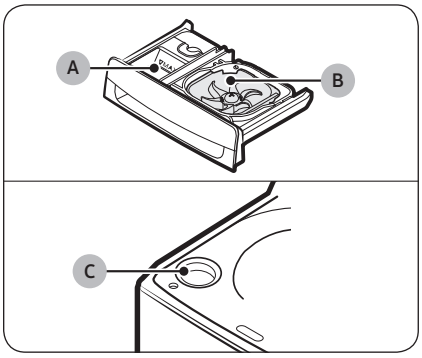


- **ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม (A)**: เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- **ช่องใส่น้ำยาซักผ้าพร้อมชุดทำฟอง (B)**: เติมสารซักฟอก (น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอก) ตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับใส่น้ำยาซักผ้า
- **ช่องใส่สารฟอกขาว (C):** ใส่สารฟอกขาวชนิดไม่ผสมคลอรีนตามคำแนะนำของผู้ผลิต

หมายเหตุ

- อย่าใส่สารฟอกชนิดใช้กับผ้าสีได้ลงในช่องใส่สารฟอกขาว
- ใช้ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเหลวเท่านั้น


ในการใส่สารซักฟอก

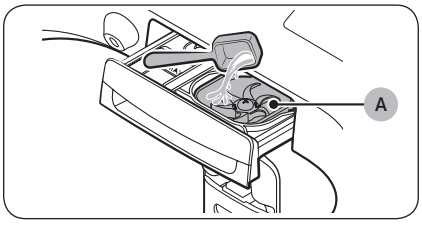

1. เปิดประตู
2. หาช่องใส่ผงซักฟอก จากนั้นเลื่อนเปิด
3. เติมสารซักฟอก (น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอก)ในช่องสำหรับใส่น้ำยาซักผ้า

หมายเหตุ


- เมื่อคุณเติมสารซักฟอก (น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอก)ในช่องใส่น้ำยาซักผ้า อย่าเติมจนเกินขีดสูงสุดของ **ชุดทำฟอง (A)**
- คุณสามารถนำชุดทำฟองออก และเติมสารซักฟอกแบบผง ถ้าปริมาณของผงซักฟอกที่ต้องใช้ในการซักมากเกินขีดสูงสุดของชุดทำฟอง

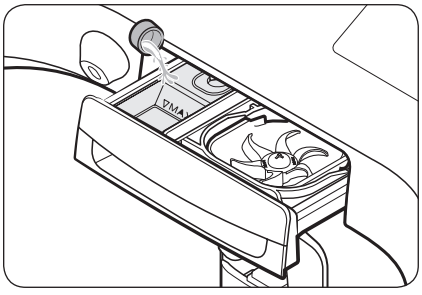

4. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

Untitled-3 19 2023-09-27 11:45:04

ก่อนการเริ่มต้น

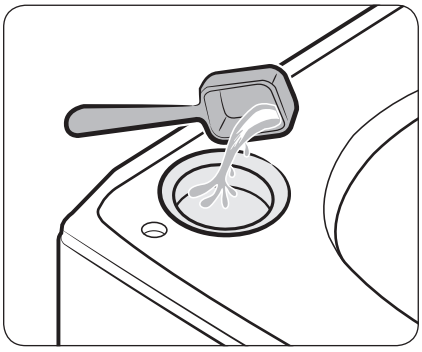

5. เติมสารฟอกขาวชนิดไม่ผสมคลอรีนตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับสารฟอกขาว

หมายเหตุ

อย่าเติมสารซักฟอกเกินขีดสูงสุด

ข้อควรระวัง

อย่าใส่สารฟอกขาวชนิดผสมคลอรีนโดยไม่เจือจางลงที่ผ้าโดยตรงหรือในถังซัก อาจทำให้ผ้าเสียหาย

หมายเหตุ

- การที่มีน้ำปริมาณเล็กน้อยเหลืออยู่ในช่องใส่สารซักฟอกเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมนั้นเป็นภาวะปกติ
- เมื่อใส่สารฟอกชนิดใช้กับผ้าสี ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าแบบเหลว
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ข้นเกินไป เนื่องจากอาจมีการละลายน้ำไม่ดีพอ

Untitled-3 20 2023-09-27 11:45:05

คำแนะนำของผ้า

จุดตรวจสอบ

- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรก ชุบผงซักฟอกเล็กน้อยกับผ้าขนหนูสีขาว ใช้ผ้าขนหนูสีขาวขยี้กับผ้าสกปรกเพื่อย้ายให้สิ่งสกปรกหรือสีมาอยู่ที่ผ้าขนหนูสีขาว
- ก่อนที่จะซัก ใช้น้ำยาซักผ้าป้ายแขนเสื้อ คอปก สาบเสื้อ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด
- ผ้าที่มีการอัดจีบซึ่งตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ต้องได้รับการดูแลและเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ด้วยกันก่อนซัก นำด้ายออกหลังจากที่การซักและการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามวางหรือเก็บผ้าห่มไว้ในถัง
- อย่าวางเทียนหรือแหล่งความร้อนไว้ภายในหรือบนเครื่องซักผ้า
- ห้ามซักผ้าชนิดต่อไปนี้
  - เนคไท เสื้อชั้นใน เสื้อแจ็คเก็ต สูท และเสื้อโค้ท อาจเสียรูปเนื่องจากการหดหรือสีตกบนพื้นผิว ผ้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำจากไนลอน โพลีโนสิก และ/หรือเส้นใยผสม
  - ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยนูน หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
  - ผ้าที่สีตกง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหมย่น ชุดหนังและเครื่องตกแต่ง ตลอดจนเสื้อผ้าที่มีการตกแต่ง
  - ผ้ากันน้ำ ที่นอน หรือผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าคลุมกันฝน เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงตกปลา ชุดสกี ถุงนอน ผ้าคลุมผ้าอ้อม ชุดออกกำลังกาย ผ้าคลุมรถยนต์ จักรยาน และจักรยานยนต์ ผ้าเช็ดเท้าในห้องอาบน้ำ และผ้ากันน้ำอื่นๆ

Untitled-3 21 2023-09-27 11:45:05

ก่อนการเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1 แยกผ้า

แยกผ้าตามเกณฑ์ดังนี้:

- ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
- ขนาด: การนำผ้าที่มีขนาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ด้วยกันในถังซักจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
- ความบอบบาง: ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผ้าแต่ละชนิดในฉลากการดูแลผ้าสำหรับผ้าที่ต้องมีการถนอม เช่น ผ้าขนสัตว์ล้วน ม่าน และผ้าไหม

หมายเหตุ

โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสื้อผ้า และแยกเสื้อผ้าตามนั้นก่อนเริ่มต้นซัก

ขั้นตอนที่ 2 นำสิ่งของออกจากกระเป๋า

นำสิ่งของออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า และนำสิ่งสกปรกออก

- วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสื้อผ้าอาจทำให้ผ้าอื่นๆ และถังซักเสียหาย
- กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักเอาด้านในออกมาด้านนอก
- ถ้าไม่รูดซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
- โปรดรูปซิปปิดไว้
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

Untitled-3 22 2023-09-27 11:45:05

ขั้นตอนที่ 3 โปรดใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าหรือซักแยกต่างหาก

- ต้องใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักน้ำได้) ลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก ส่วนที่เป็นโลหะของชุดชั้นในสตรีอาจทำให้วัสดุแตกหักและทำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้
- ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีความฟู และผ้าน้ำหนักเบา (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก
- อย่าซักถุงใส่ผ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้าอื่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนที่และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ


⚠ **ข้อควรระวัง**

โปรดแช่ผ้าที่พองตัวได้ (เช่น ผ้าห่มหรือผ้านวมยัดสำลีหรือไมโครไฟเบอร์) ในน้ำก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม

- ผ้าที่พองตัวได้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผ้าหรือเครื่องระหว่างการซักหรืออบแห้ง
- ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ การซักผ้าห่มหรือผ้าคลุมจะปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้นถ้าซักครั้งละชิ้น การใส่ผ้าห่มขนาดต่างกันสองชิ้นในครั้งเดียวอาจทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลงเนื่องจากผ้าไม่สมดุล

ในการใส่ผ้าห่ม

พับผ้าห่มตามที่แสดง จากนั้นใส่ไม่ให้เกิน **ส่วนพลาสติก (A)** ของถังซัก ก่อนที่จะใส่ในถังซัก

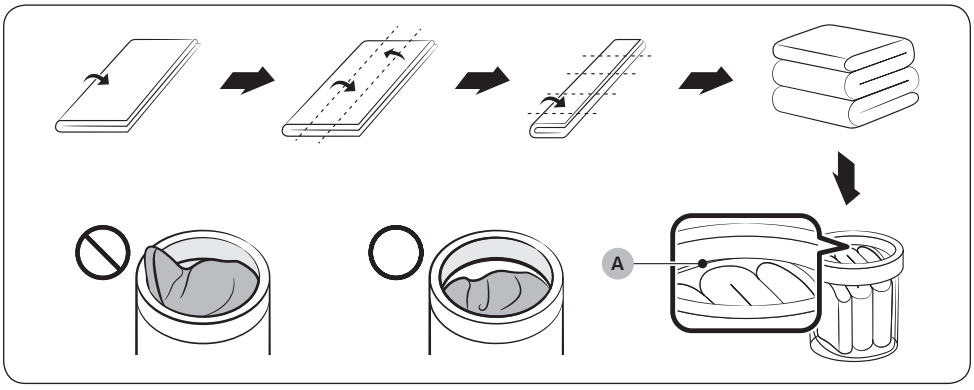

Untitled-3 23 2023-09-27 11:45:05

ก่อนการเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 4 แช่ผ้าก่อนซัก (ถ้าจำเป็น)

- สำหรับรอยเปื้อนที่ปกเสื้อ แขนเสื้อ สาบ และกระเป๋า ให้ทาน้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
- ใช้ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีการตกค้างในถังซักหลังจากซักเสร็จ
- ซักถุงเท้าสีขาว แขนเสื้อและคอปกเสื้อด้วยการแปรงด้วยผงซักฟอกเล็กน้อย

⚠ ข้อควรระวัง

โปรดใส่ผ้าทั้งหมดในถุง

- ถ้ามีผ้ายื่นออกมาอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องหรือกับผ้า หรืออาจทำให้น้ำรั่ว
- โปรดระวังอย่าให้ผ้าเกิน **พื้นที่พลาสติก (A)** ในภาพด้านบน

ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก

โปรดระวังอย่าให้ผ้าเกิน **พื้นที่พลาสติก (A)** ในภาพที่หน้า **23** มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องซักผ้าไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องหรือกับผ้า หรืออาจทำให้น้ำรั่ว

หมายเหตุ

เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง สำหรับชุดเครื่องนอนหรือผ้าคลุมเตียง น้ำหนักที่แนะนำคือไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม

⚠ ข้อควรระวัง

ถ้าผ้าไม่สมดุลและรหัสข้อมูล "Ub" ปรากฏขึ้น ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอกัน ผ้าที่ไม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพของการปั่นหมาด และทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือผ้าที่ซัก

Untitled-3 24 2023-09-27 11:45:05

ขั้นตอนที่ 6 ใช้ประเภทน้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม

ประเภทของน้ำยาซักผ้าขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

⚠ ข้อควรระวัง

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะทำให้เสื้อผ้าเสียหายเนื่องจากล้างไม่เพียงพอ
- น้ำยาฟอกขาวนั้นมีฤทธิ์เป็นด่างอย่างแรง ทำให้เกิดความเสียหายหรือสีของผ้าเพี้ยนไป
- ใช้รอบการล้างน้ำที่ยาวนานขึ้นหรือเพิ่มรอบการล้างน้ำเมื่อใช้ผงซักฟอกที่มีความเป็นไปได้ว่าจะตกค้างบนผ้ามาก และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหลังจากซักเสร็จ
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
- ในกรณีที่ตั้งเวลาซัก โปรดอย่าใส่ผงซักฟอกในถังหรือในผ้าโดยตรง ผ้าอาจสีตก โปรดใช้ช่องใส่ผงซักฟอก
- เมื่อซักผ้าขนสัตว์โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่มีสภาวะเป็นกลางเท่านั้นเพื่อป้องกันสีเพี้ยน


หมายเหตุ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำ โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่
- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่ที่เกาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการซัก ทำให้ช่องระบายน้ำอุดตัน

Untitled-3 25 2023-09-27 11:45:05

การทำงาน


แผงควบคุม

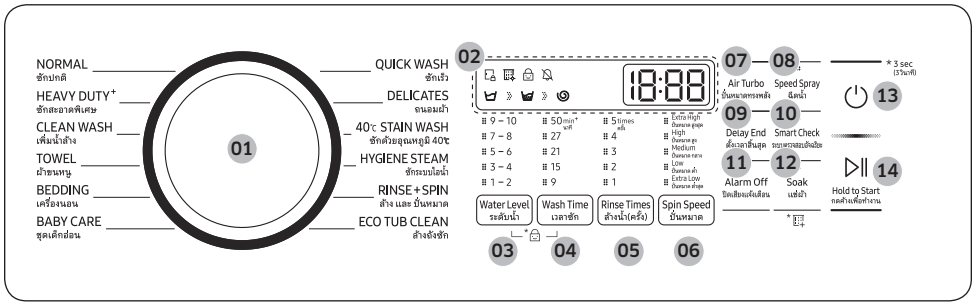

01 ปุ่มเลือกโปรแกรม	หมุนปุ่มบิดเพื่อเลือกโปรแกรม
02 จอแสดงผล	แสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบันและเวลาที่เหลือโดยประมาณ หรือรหัสข้อมูลถ้าเครื่องซักผ้าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
03 ระดับน้ำ	กดเพื่อเปลี่ยนระดับน้ำด้วยตนเอง
04 เวลาซัก	กดเพื่อเลือกเวลาซักตั้งแต่ **9**/**15**/**21**/**27** หรือกดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมซักเท่านั้น (สามารถเลือก **50 นาที+** ได้เฉพาะในบางประเทศ ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเท่านั้น)
05 ล้างน้ำ(ครั้ง)	กดเพื่อปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ (สูงสุด 5 รอบ) หรือกดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมล้างน้ำเพียงอย่างเดียว
06 ปั่นหมาด	กดเพื่อเลือกความเร็วในการปั่นหมาด หรือกดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
07 ปั่นหมาดทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชัน ปั่นหมาดทรงพลัง จะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งค่าโปรแกรม **SPIN (ปั่นหมาด)** ไว้
08 ฉีดน้ำ	ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดเวลาของโปรแกรมซัก พร้อมทั้งประหยัดพลังงานและการใช้น้ำ
09 ตั้งเวลาสิ้นสุด	กดปุ่มนี้เพื่อให้การซักสิ้นสุดในเวลาที่ระบุในการยกเลิกการตั้งค่า ตั้งเวลาสิ้นสุดให้กดปุ่มปิดเครื่อง คุณสามารถตั้งค่า ตั้งเวลาสิ้นสุด ได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง
10 ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ	สามารถใช้การควบคุมระยะไกล ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายโดยไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ คุณจะสามารถตรวจสอบเฉพาะสถานะการซักผ้าเท่านั้น
11 ปิดเสียงแจ้งเตือน	คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงสำหรับโปรแกรมทั้งหมด เมื่อปิดเสียง จะเปิด
12 แช่ผ้า	กดเพื่อเพิ่มเวลาแช่ผ้าเมื่อเริ่มต้นโปรแกรมเพื่อช่วยในการขจัดคราบสกปรก
13 เปิด/ปิด	กดเพื่อเปิด/ปิดเครื่องซักผ้า
14 กดค้างเพื่อทำงาน	กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นการทำงาน หรือกดเพื่อหยุดการทำงานไว้ชั่วคราว

Untitled-3 26 2023-09-27 11:45:06

ขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มต้น

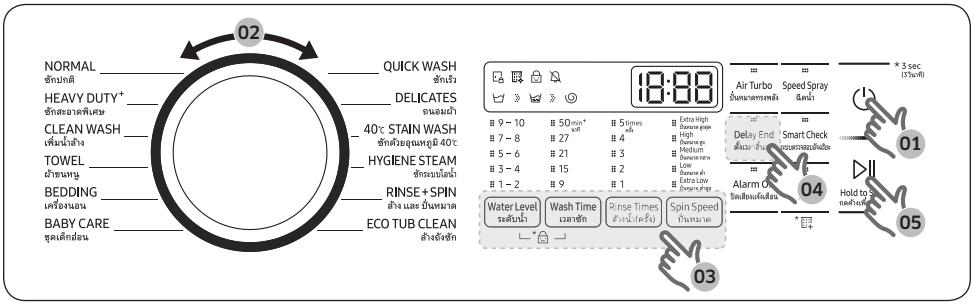

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2. หมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรม** เพื่อเลือกโปรแกรม
3. เปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม (ระดับน้ำ เวลาซัก จำนวนการล้างน้ำ และ/หรือความเร็วในการปั่นหมาด) ตามต้องการ
4. ในการเพิ่มตัวเลือก เช่น **ตั้งเวลาสิ้นสุด** ให้กดปุ่มที่ต้องการ
5. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้

ในการเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการทำงาน

1. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** เพื่อหยุดการทำงาน
2. เลือกโปรแกรมอื่น และทำตามขั้นตอนที่ 2-3 ข้างต้นตามต้องการ
3. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมใหม่

โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนักสูงสุด (กก.)
ซักปกติ	• ใช้สำหรับผ้าส่วนใหญ่ รวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าซับใน และผ้าที่สกปรกปานกลาง	สูงสุด
ซักสะอาดพิเศษ+	• สำหรับผ้าหนาและสีไม่ตกและผ้าที่สกปรกมาก	สูงสุด
เพิ่มน้ำล้าง	• มีการล้างน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้ผ้าได้รับการล้างน้ำจนสะอาด	สูงสุด
ผ้าขนหนู	• สำหรับผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว และผ้ารองต่างๆ	16.0
เครื่องนอน	• ใช้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดให้ซักผ้าปูที่นอนประเภทเดียวกัน	3.5
ชุดเด็กอ่อน	• ใช้การล้างน้ำเพิ่ม เพื่อช่วยขจัดสารซักฟอกหลงเหลืออย่างได้ผล	16.0
ซักเร็ว	• สำหรับผ้าที่สกปรกน้อยและต้องการซักอย่างรวดเร็ว	4.0

Untitled-3 27 2023-09-27 11:45:06

การทำงาน

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนักสูงสุด (กก.)
ถนอมผ้า	• สำหรับผ้าเนื้อบาง เสื้อชั้นในสตรี ชุดชั้นใน ผ้าไหม และผ้าอื่นๆ ที่ต้องซักด้วยมือเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น โปรดใช้น้ำยาซักผ้าแบบเหลว	2.0
ซักด้วยอุณหภูมิ 40°C	• ทำความร้อนน้ำที่จ่ายเข้าถึงระดับ 40 °C และใช้น้ำดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดผ้าที่สกปรกมากหรือมีคราบฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เครื่องซักผ้าจะใช้น้ำร้อนซักในโปรแกรมนี้ และน้ำหนักผ้าที่เหมาะสมคือไม่เกิน 5 กก. • ระดับน้ำเริ่มต้นคือ 4 และคุณสามารถเปลี่ยนได้จากระดับ 1 ถึง 5 **หมายเหตุ** อุณหภูมิที่แท้จริงของน้ำอาจต่างไปจากอุณหภูมิที่ระบุไว้ในชื่อโปรแกรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน	5.0
ซักระบบไอน้ำ	• ทำความร้อนน้ำที่จ่ายเข้าถึงระดับ 60 °C และใช้น้ำดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดผ้าที่สกปรกมากหรือมีคราบฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เครื่องซักผ้าจะใช้น้ำร้อนซักในโปรแกรมนี้ และน้ำหนักผ้าที่เหมาะสมคือไม่เกิน 5 กก. • ระดับน้ำเริ่มต้นคือ 4 และคุณสามารถเปลี่ยนได้จากระดับ 1 ถึง 5 **หมายเหตุ** อุณหภูมิที่แท้จริงของน้ำอาจต่างไปจากอุณหภูมิที่ระบุไว้ในชื่อโปรแกรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน	5.0
ล้าง และ ปั่นหมาด	• ใช้สำหรับผ้าที่ต้องการล้างเท่านั้น หรือเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เติมระหว่างการล้างน้ำ	สูงสุด
ล้างถังซัก	• ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก การหมุนที่ทรงพลังจะขจัดความสกปรกและกลิ่นอับจากภายในถังซัก • สัญลักษณ์ ล้างถังซัก ที่กะพริบจะเตือนคุณว่าได้เวลาทำความสะอาดถังซักโดยใช้โปรแกรมล้างถังซัก สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อ **การทำความสะอาด** ในคู่มือนี้	–

Untitled-3 28 2023-09-27 11:45:06

คุณสมบัติพิเศษ

ล็อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก จะล็อคประตูเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ปีนเข้าสู่ถังซักและขาดอากาศหายใจ

การเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก

กดปุ่ม **ระดับน้ำ** และ **เวลาซัก** พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก สัญญาณ ล็อคป้องกันเด็ก จะกะพริบ

การใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก

ถ้าฝาถังเปิดอยู่เมื่อฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก ทำงานอยู่ สัญญาณ "**dC**" จะปรากฏขึ้นและมีเสียงเตือนดัง

- ถ้าระดับน้ำในถังสูงกว่าระดับน้ำที่ปลอดภัย "**dC**" จะปรากฏบนจอ LED และเครื่องซักผ้าจะเริ่มต้นระบายน้ำหลังจากผ่านไป 30 วินาที
- ถ้าน้ำในถังสูงกว่าระดับน้ำที่ปลอดภัยและฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก เปิดอยู่ในขณะที่ฝาถังเปิดอยู่ สัญญาณ "**CL**" จะปรากฏบนจอ LED แม้ว่าเครื่องซักผ้าจะปิดก็ตาม และเครื่องซักผ้าจะเริ่มต้นการระบายน้ำ
- เมื่อ ล็อคป้องกันเด็ก ทำงานอยู่และเครื่องซักผ้าปิด ถ้าน้ำในถังเกินระดับน้ำที่ปลอดภัยและฝาถังเปิดอยู่ สัญญาณ "**CL**" จะปรากฏบนจอ LED ไม่มีเสียงเตือน แต่เครื่องซักผ้าจะระบายน้ำออก เมื่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติอีกครั้ง
- หลังจากการบังคับระบายน้ำแล้ว สัญญาณ "**CL**" จะกะพริบทุก 1 วินาที และเครื่องซักผ้าจะเข้าสู่โหมด "**CL**" (เมื่อเครื่องซักผ้าอยู่ในโหมด "**CL**" จะใช้ได้เฉพาะปุ่ม **เปิด/ปิด**)
- ในการยกเลิกโหมด "**CL**"ให้ปิดเครื่องและเปิดใหม่
- ในการยกเลิกโหมด "**dC**"ให้ปิดใช้งานฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็กในการปิดใช้งานฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็กให้กด **ระดับน้ำ** และ **เวลาซัก** พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วินาที

Untitled-3 29 2023-09-27 11:45:06

การทำงาน

การปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก

กดปุ่ม **ระดับน้ำ** และ **เวลาซัก** พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที

- เมื่อคุณปิดใช้งานฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก สัญญาณ ล็อคป้องกันเด็ก จะดับลง
- ฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก จะป้องกันไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้เครื่องซักผ้าโดยไม่ตั้งใจและเกิดการบาดเจ็บ

⚠ **คำเตือน**

ถ้าเด็กเข้าสู่เครื่องซักผ้า เด็กอาจติดอยู่ในเครื่องและหายใจไม่ออก

⚠ **ข้อควรระวัง**

- เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก ฟังก์ชันจะทำงานต่อแม้ว่าจะปิดเครื่องก็ตาม
- การใช้แรงเปิดฝาถังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

หมายเหตุ

ถ้าต้องการเพิ่มผ้าหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก ขั้นต้นคุณจะต้องปิดฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็ก ก่อน


ตั้งเวลาสิ้นสุด

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องซักผ้าทำงานให้เสร็จสิ้นในภายหลังตามเวลาที่กำหนด จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่รอบการซักจะสิ้นสุดลง

1. เลือกโปรแกรม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมตามต้องการ
2. กดปุ่ม **ตั้งเวลาสิ้นสุด** ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลาทำงานเสร็จตามต้องการ
3. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้ สัญญาณไฟถัดจากปุ่ม **ตั้งเวลาสิ้นสุด** จะสว่าง และเครื่องจะเริ่มจับเวลา
4. ในการยกเลิก **ตั้งเวลาสิ้นสุด** ให้เริ่มต้นเครื่องซักผ้าใหม่ด้วยการกดปุ่ม **เปิด/ปิด**

กรณีการใช้งานจริง

คุณต้องการให้โปรแกรมซักที่ใช้เวลาสองชั่วโมงทำงานเสร็จในอีก 3 ชั่วโมงนับจากนี้ ในการดำเนินการนี้ ให้เพิ่มตัวเลือก ตั้งเวลาสิ้นสุด ในโปรแกรมปัจจุบันโดยตั้งค่า 3 ชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ที่เวลา 14.00 น. เครื่องซักผ้าจะเริ่มต้นทำงานที่เวลา 15.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 17.00 น. ด้านล่างนี้เป็นเส้นแสดงเวลาสำหรับตัวอย่างนี้



Untitled-3 30 2023-09-27 11:45:06

ฉีดน้ำ

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดเวลาของโปรแกรมซัก พร้อมทั้งประหยัดพลังงานและการใช้น้ำ ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะในโหมด ซักปกติ เท่านั้น

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2. หมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรม** ไปที่ ซักปกติ
3. กด **ฉีดน้ำ**
   - คุณสามารถตั้งค่า ล้างน้ำ(ครั้ง) ได้ตามที่ต้องการ
4. กด **กดค้างเพื่อทำงาน**
   - เครื่องซักผ้าจะเริ่มตรวจจับน้ำหนักของผ้า ใบพัดและถังซักจะหมุนในขั้นตอนนี้
   - เมื่อตรวจหาน้ำหนักเสร็จแล้ว เครื่องซักผ้าจะตั้งค่าระดับน้ำโดยอัตโนมัติและแสดงในแผงควบคุม
   - เมื่อแสดงระดับน้ำในแผงควบคุมแล้วให้กด **กดค้างเพื่อทำงาน** เพื่อหยุดการทำงาน จากนั้นเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องใส่ตามระดับน้ำที่เลือกไว้
5. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้

ปิดเสียงแจ้งเตือน

ในการเปิดหรือปิดเสียง ให้กดปุ่ม **ปิดเสียงแจ้งเตือน**

- คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงสำหรับโปรแกรมทั้งหมด
- เมื่อปิดเสียง จะเปิด

แช่ผ้า

ใช้ แช่ผ้า ถ้าผ้าสกปรกหรือมีคราบฝังแน่น ฟังก์ชัน แช่ผ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการซักด้วยการเพิ่มโปรแกรมแช่ผ้าตัวเลือก แช่ผ้า จะเพิ่มเวลาของโปรแกรมอีก 20 นาที

เมื่อ แช่ผ้า เสร็จแล้ว โปรแกรมการซักจะเริ่มต้นโดยไม่ระบายน้ำออก

ปั่นหมาดทรงพลัง

กดปุ่มนี้เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชัน ปั่นหมาดทรงพลัง จะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งค่าโปรแกรม SPIN (ปั่นหมาด) ไว้

- การเปิดฟังก์ชัน ปั่นหมาดทรงพลัง จะเพิ่มเวลาในกระบวนการปั่นหมาดอีก 30 นาที

Untitled-3 31 2023-09-27 11:45:06

การทำงาน

ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ขั้นแรก คุณต้องดาวน์โหลด Samsung Smart Washer ที่ Play Store หรือ Apple Store และติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีกล้อง

ฟังก์ชัน ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ ได้รับการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับโทรศัพท์รุ่น Galaxy & iPhone (เฉพาะบางรุ่น)

1. เมื่อเครื่องซักผ้าตรวจพบปัญหาที่จะต้องตรวจสอบ จะมีรหัสข้อมูลปรากฏบนจอแสดงผล ในการเข้าสู่โหมด ระบบตรวจสอบอัจฉริยะให้กด ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ
2. เครื่องซักผ้าจะเริ่มกระบวนการวินิจฉัยด้วยตนเอง และแสดงรหัสข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหา
3. เรียกใช้แอป Samsung Smart Washer บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแตะ **ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ**
4. ถืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใกล้กับแผงจอแสดงผลของเครื่องซักผ้า โดยหันด้านหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าหาเครื่องซักผ้า จากนั้น แอปพลิเคชันจะรับรู้รหัสข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
5. เมื่อรับรู้รหัสข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับข้อผิดพลาด พร้อมกับวิธีการดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

- ชื่อฟังก์ชัน ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีไฟสะท้อนบนจอแสดงผล แอปพลิเคชันอาจไม่สามารถรับรู้รหัสข้อผิดพลาด
- ถ้าแอปพลิเคชันไม่รับรู้รหัสของ ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ ติดต่อกัน ให้ป้อนรหัสข้อผิดพลาดด้วยตนเองลงในหน้าจอของแอปพลิเคชัน

Untitled-3 32 2023-09-27 11:45:06

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

โปรดรักษาให้เครื่องซักผ้าสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ภายนอก

- ใช้ผ้านุ่มเช็ดผงซักฟอก สารฟอกสีหรือสิ่งที่หกกระเด็น
- ทำความสะอาดแผงควบคุมด้วยผ้านุ่มและหมาด ห้ามใช้แผ่นขัดหรือฟองน้ำที่มีความหยาบ อย่าใช้สเปรย์พ่นสารทำความสะอาดบนแผงควบคุมโดยตรง

ล้างถังซัก

โปรดใช้โปรแกรมนี้เป็นประจำเพื่อล้างถังซักและกำจัดแบคทีเรียออก

1. ตรวจสอบว่าถังซักว่างเปล่า
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
3. หมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรม** ไปที่ ล้างถังซัก คุณสามารถใช้ตัวเลือก ตั้งเวลาสิ้นสุด ร่วมกับ ล้างถังซัก ได้
4. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้

หมายเหตุ

ถ้าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งและใช้งานในสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูง แบคทีเรียในอากาศอาจติดอยู่กับพื้นผิวที่ชื้นของถังซักและเติบโตเป็นเชื้อรา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ถังซักของเครื่องซักผ้าสะอาด ให้ใช้โปรแกรม ล้างถังซัก ทุก 1-2 เดือน (หรือเมื่อสัญญาณ ล้างถังซัก ปรากก) เพื่อทำความสะอาดถังซัก

⚠ ข้อควรระวัง

- เรียกใช้ ล้างถังซัก เฉพาะเมื่อถังซักว่างเปล่าเท่านั้น อาจทำให้เนื้อผ้าเสียหาย หรือเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า
- ระดับความสกปรกในถังซักหรือผลลัพธ์ของโปรแกรม ล้างถังซัก อาจแตกต่างกันไปตามสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานเครื่องซักผ้า เมื่อใช้โปรแกรม ล้างถังซัก ให้เทน้ำยาฟอกขาวแบบคลอรีน 200 มล. ให้สม่ำเสมอทั่วทั้งถังซัก
  - การใช้น้ำยาฟอกขาวแบบคลอรีนมากเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้ อย่าผสมสารฟอกขาวแบบคลอรีนกับสารอื่นๆ (เช่น น้ำส้มสายชู กรดซิตริก และสารฟอกขาวแบบอ็อกซิเจน เป็นต้น)
  - การผสมสารฟอกขาวแบบคลอรีนกับสารเหล่านี้อาจทำให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตราย เมื่อใช้สารฟอกขาวแบบคลอรีน โปรดระบายอากาศในบริเวณโดยรอบให้ดี ถ้าคุณใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานานโดยไม่ได้ทำความสะอาดถังซัก หรือถ้าคุณล้างถังซักเป็นครั้งแรก อาจมีสิ่งตกค้างอยู่ในถังซักหลังจากใช้โปรแกรม ล้างถังซัก
- ให้เปิดใช้โปรแกรม **ล้าง และ ปั่นหมาด** เพิ่มเติมเพื่อขจัดสิ่งตกค้างให้หมด ถังซักที่เป็นสเตนเลสนั้นไม่ขึ้นสนิมโดยง่าย แต่อาจมีสนิมได้ในกรณีต่อไปนี้ ถ้าเกิดสนิม ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มชุบสารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลางและเช็ด
  - ถ้ามีวัตถุที่เป็นโลหะ (เข็มกลัด กิ๊บติดผม ฯลฯ) ที่ขึ้นสนิมง่ายเหลืออยู่ในถังเป็นเวลานาน
  - ถ้าทิ้งสารฟอกขาวแบบคลอรีนไว้ในถังซักเป็นเวลานาน
  - ถ้ามีการใช้สารฟอกขาวแบบคลอรีนในถังซักปริมาณมากเกินไป

Untitled-3 33 2023-09-27 11:45:06

การบำรุงรักษา

การเตือนของโปรแกรมล้างถังซัก

- สัญญาณ ล้างถังซัก จะเตือนให้ทราบว่าจำเป็นต้องมีการล้างถังซักแล้ว ถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้กะพริบหลังจากซักผ้าเสร็จ ให้นำผ้าออกและเรียกใช้โปรแกรม ล้างถังซัก
- คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ แต่การเตือนจะยังคงอยู่อีก 6 รอบการทำงานติดต่อกันหลังจากที่จบการทำงานแต่ละรอบ
- เพื่อให้ถังซักสะอาด ขอแนะนำให้ ใช้โปรแกรม ล้างถังซัก เป็นประจำ

ล้างถังซักพิเศษ

ใช้ฟังก์ชันนี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรม ล้างถังซัก หรือต้องการล้างถังซักให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คุณสามารถใส่น้ำยาซักผ้าเพื่อทำความสะอาดถังซักให้หมดจดยิ่งขึ้น


1. ตรวจสอบว่าถังซักว่างเปล่า
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
3. กดปุ่ม **แช่ผ้า** ค้างไว้ 3 วินาที
   - เทน้ำยาฟอกขาวแบบคลอรีน 200 มล. ให้สม่ำเสมอที่กันถัง
4. กดปุ่ม **กดค้างเพื่อทำงาน** ค้างไว้

⚠ **คำเตือน**


- อย่าใส่เสื้อผ้าในถังซักเมื่อเรียกใช้โปรแกรม ล้างถังซักพิเศษ เสื้อผ้าอาจเสียหายหรือสีตก
- ระดับความสกปรกในถังซักหรือผลลัพธ์ของโปรแกรม ล้างถังซักพิเศษ อาจแตกต่างกันไปตามสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานเครื่องซักผ้า

Untitled-3 34 2023-09-27 11:45:07

ตัวกรอง

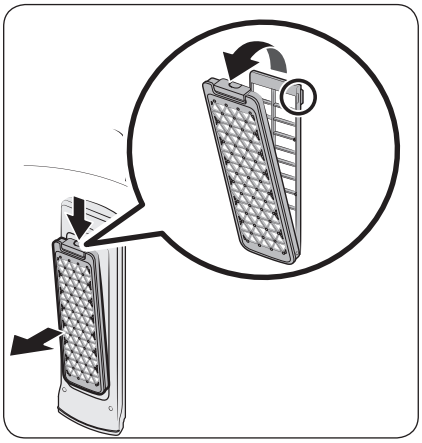


1. กดบริเวณด้านบนของที่ปิดตัวกรองเพื่อนำออก

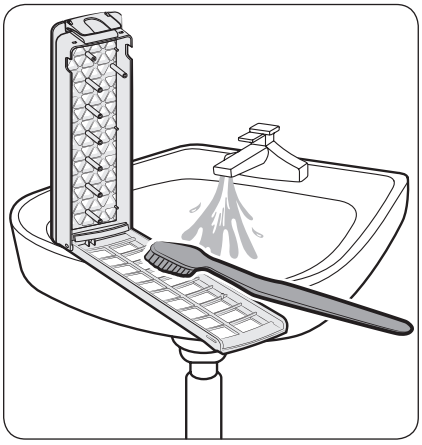

2. ปลดล็อคที่ฝาปิด และทำความสะอาดตัวกรองด้วยน้ำไหลและใช้แปรงถู


Untitled-3 35 2023-09-27 11:45:07

การบำรุงรักษา

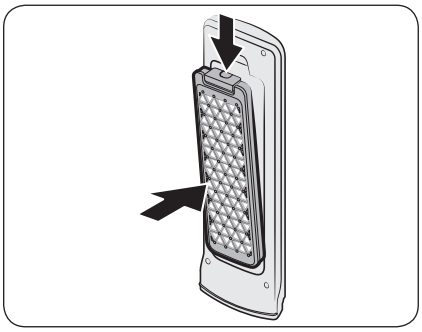


3. เมื่อทำความสะอาดเสร็จให้ปิดฝาและใส่กรอบของตัวกรองเข้าที่เดิม คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อกรอบของตัวกรองเข้าที่

ตะแกรงตัวกรอง

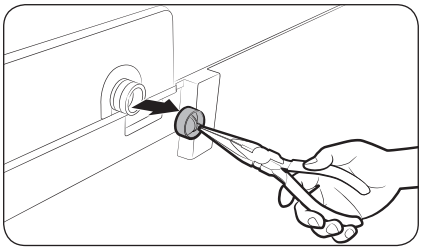


1. ใช้คีมเพื่อดึงตะแกรงตัวกรองออกจากช่องน้ำเข้าดังที่แสดงในภาพ
2. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองผ่านน้ำไหล

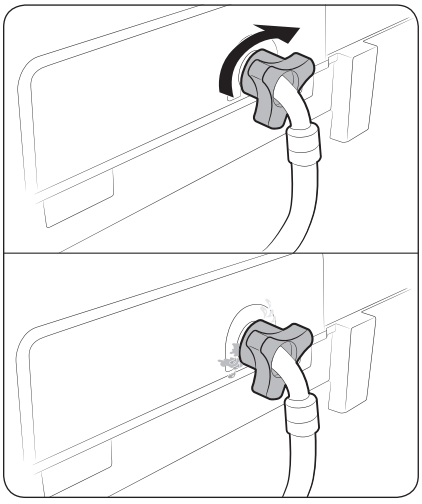


3. ใส่ตัวกรองเข้าที่ โปรดขันให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

Untitled-3 36 2023-09-27 11:45:07


ช่องใส่ผงซักฟอก

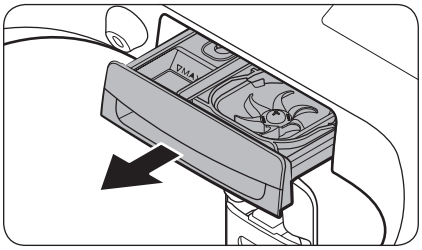


1. ดึงช่องใส่สารซักฟอกออกจนสุด

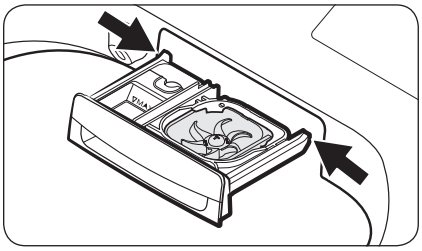

2. ในการนำออก ให้ดึงช่องใส่สารซักฟอกขณะที่ดันส่วนปลายของแต่ละด้าน

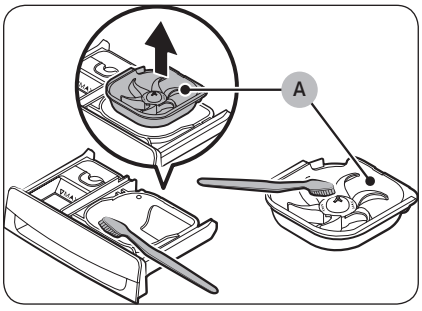


3. นำ **ชุดทำฟอง (A)** ออกจากช่องใส่ ล้าง **ชุดทำฟอง (A)** และช่องใส่น้ำยาซักผ้าด้วยน้ำอุ่น และทำความสะอาดด้วยแปรงขนนุ่ม

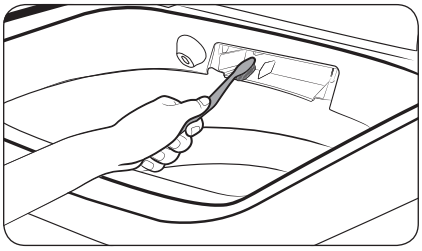

4. ทำความสะอาดส่วนที่เปิดของช่องใส่ด้วยแปรงขนาดเล็กที่ไม่ใช่โลหะ

Untitled-3 37 2023-09-27 11:45:08

การบำรุงรักษา

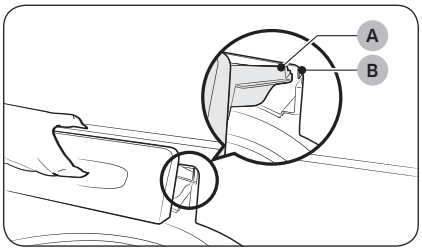

5. นำ **ชุดทำฟอง (A)** ใส่กลับในช่องใส่น้ำยาซักผ้า ใส่ช่องใส่เข้าที่เดิมด้วยการวาง **รางของช่องใส่ (A)** บน **รางของช่อง (B)** ขณะที่เอียงช่องใส่ลง
6. ดันช่องใส่เข้าจนสุดเพื่อปิด

Untitled-3 38 2023-09-27 11:45:08

การแก้ไขปัญหา

จุดตรวจสอบ

ถ้าคุณพบว่าเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบที่ตารางด้านล่างนี้ก่อนและลองดำเนินการตามคำแนะนำ

ปัญหา	การดำเนินการ
เครื่องไม่เปิดทำงาน	• ตรวจสอบว่ามีการจ่ายพลังงานตามพิกัดที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครื่องไม่เริ่มทำงาน	• ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • โปรดกดหรือแตะ **กดค้างเพื่อทำงาน** เพื่อเริ่มต้นเครื่องซักผ้า • ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้ ล็อคป้องกันเด็ก ไว้ • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • ประตูเปิดอยู่ระหว่างรอบการปั่นหมาดหรือไม่ ปิดประตู และกดหรือแตะ **กดค้างเพื่อทำงาน** เพื่อทำงานต่อ • เครื่องเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรืออยู่ในโปรแกรมแช่ผ้า โปรดรอสักครู่ • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครื่องไม่จ่ายน้ำ	• โปรดกดหรือแตะ **กดค้างเพื่อทำงาน** หลังจากเลือกการจ่ายน้ำ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • ตะแกรงตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด • น้ำไม่ไหลหรือไม่ ถ้าน้ำไม่ไหลให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง • จับให้ท่อจ่ายน้ำตรง • เปิดและปิดประตู จากนั้นกดหรือแตะ **กดค้างเพื่อทำงาน** • หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน • ถ้าระดับน้ำไม่สูงพอที่ต้องการ หรือต่ำกว่าที่คาดหมาย ให้ใช้ตัวเลือกระดับน้ำเพื่อปรับระดับน้ำ
หลังจากจบรอบการทำงาน มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องจ่าย	• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ • ตรวจสอบว่าใส่ช่องใส่ผงซักฟอกอย่างถูกต้องแล้ว • นำช่องใส่ผงซักฟอกออกมาทำความสะอาด จากนั้นลองอีกครั้ง
มีการสั่นสะเทือนหรือเสียงมากผิดปกติ	• ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน ถ้าพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน ให้ใช้ขาตั้งปรับระดับเพื่อปรับระดับ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น • ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล • ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่ • ตรวจสอบว่าพื้นที่รอบๆ เครื่องซักผ้าไม่มีสิ่งของวางอยู่ • ระหว่างการทำงานจะมีเสียงหึ่งเป็นปกติ • มีสิ่งของ เช่น เหรียญ ทำให้เกิดเสียง นำสิ่งของออกจากเครื่องซักผ้าหลังจากการซักเสร็จสิ้น

Untitled-3 39 2023-09-27 11:45:08

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การดำเนินการ
หยุด	• ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีไฟฟ้า • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ปิดประตู และกดหรือแตะ **กดค้างเพื่อทำงาน** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่ปั่นหมาดถ้าประตูไม่ปิดสนิท • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • อาจมีการหยุดหรือแช่ผ้าในโปรแกรม รอสักครู่และเครื่องอาจเริ่มทำงานเอง • ตรวจสอบว่าตะแกรงตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน ทำความสะอาดตะแกรงนี้เป็นประจำ • ปัญหานี้เกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ และจะหายไปเมื่อพลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
การเตือนล้างถังซักไม่ดับลง	• เมื่อเครื่องได้รับการวินิจฉัยว่าจะต้องมีการทำความสะอาด สัญญาณ ล้างถังซัก จะกะพริบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง และจะเกิดซ้ำอีก 6 ครั้งติดต่อกันจนกว่าคุณจะเรียกใช้โปรแกรม ล้างถังซัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่ข้อผิดพลาดของระบบ เพื่อให้ถังซักสะอาด ขอแนะนำให้ ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจำทุก 1-3 เดือน
เติมน้ำในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง	• เปิดก๊อกน้ำจนสุด • ตรวจสอบว่าการเลือกอุณหภูมิถูกต้อง • ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกที่ถูกต้อง ล้างท่อน้ำ • ถอดสายและทำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน้ำอาจอุดตัน • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ อุณหภูมิของน้ำอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า ซึ่งเป็นอาการปกติ • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน้ำร้อนหรือน้ำเย็นไหลผ่านช่องจ่ายผงซักฟอก เมื่อเลือกอุณหภูมิการซักแบบเย็นหรืออุ่น กรณีนี้เป็นการทำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะกำหนดอุณหภูมิของน้ำ
ประตู (ฝาปิด) ล็อคและไม่สามารถเปิดได้	• ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ให้กดหรือแตะ **กดค้างเพื่อทำงาน** เพื่อหยุดเครื่องซักผ้า อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่กลไกประตูจะปลดล็อค
ไม่ระบายน้ำและ/หรือปั่นหมาด	• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งชี้ลง (เฉพาะรุ่นที่ระบายน้ำด้วยวิธีปกติ) • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่อุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่หักงอ • ทำให้ท่อน้ำทิ้งตรง ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ • ปิดประตู จากนั้นกดหรือแตะ **กดค้างเพื่อทำงาน** เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่ ปั่นหมาดถ้าประตูไม่ปิดสนิท

Untitled-3 40 2023-09-27 11:45:08

ปัญหา	การดำเนินการ
ผ้าเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	• ใช้ความเร็วในการปั่นหมาด High (ปั่นหมาด สูง) หรือ Extra High (ปั่นหมาดสูงสุด) (เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น) • ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อลดการเกิดฟองล้น • ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิ้นหรือสองชิ้น) อาจทำให้เสียสมดุลและอาจไม่มีการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม
น้ำรั่ว	• ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา • ตรวจสอบว่าวัสดุยางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หมุนให้แน่นอีกครั้ง • ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน้ำมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนากับระบบระบายน้ำ • อย่าใส่ผ้ามากเกินไป • ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการเกิดฟองล้น • ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่บิดงอ • ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ปิดก๊อกน้ำลงเล็กน้อย • ตรวจสอบว่าน้ำไม่ได้รั่วไหลจากก๊อกน้ำ ถ้ามีการรั่วไหล ให้ซ่อมก๊อกน้ำ
มีฟองล้น	• ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการเกิดฟองล้น • ลดปริมาณผงซักฟอกสำหรับน้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าที่ไม่สกปรกมาก • ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกที่ไม่ใช่แบบ HE
ถังปั่นหมาดหรือท่อระบายน้ำ/จ่ายน้ำเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง	• ใช้น้ำอุ่นหรือถอดท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำออก นำไปแช่ในน้ำอุ่น • เติมน้ำอุ่นในถังปั่นหมาด จากนั้นรอประมาณ 10 นาที • วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อระบายน้ำทิ้ง • ต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำกลับเข้าที่ จากนั้นตรวจสอบว่ามีการจ่ายน้ำอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
น้ำไหลออกจากถังทันที	• ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำไม่อุดตัน และเขวนไว้ด้วยตะขอเกี่ยวท่อระบายน้ำ ใส่น้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง และลองปั่นอีกครั้ง • ยกปลายท่อน้ำทิ้งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออก เติมน้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง จากนั้นเปิดใช้การปั่นหมาดหลังจากปล่อยท่อระบายน้ำกลับที่เดิม • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ดูหัวข้อการติดตั้งของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ และปรับตำแหน่งของท่อระบายน้ำตามคำแนะนำ
มีรอยเปื้อนที่ผ้า	• ทำความสะอาดตัวกรอง
มีกลิ่นอับ	• ตะกอนผงซักฟอกที่ค้างอยู่มากเกินไปจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น • ใช้โปรแกรมทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ • ทิ้งให้ภายในเครื่องซักผ้าแห้งหลังจากจบโปรแกรม

ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่

Untitled-3 41 2023-09-27 11:45:08

การแก้ไขปัญหา

รหัสข้อมูล

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่ทำงาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองดำเนินการตามคำแนะนำ

รหัส	การดำเนินการ
1C	เซ็นเซอร์ระดับน้ำทำงานไม่ถูกต้อง • ตรวจสอบการยึดโยงสายของเซนเซอร์ระดับน้ำ • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า **หมายเหตุ** เมื่อเครื่องแสดงสัญลักษณ์ "**1C**" เครื่องซักผ้าจะระบายน้ำเป็นเวลา 3 นาที และปุ่ม **เปิด/ปิด** จะใช้งานไม่ได้ในระหว่างนั้น
3C	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ • ลองเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ • ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
4C	เครื่องไม่จ่ายน้ำ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าท่อน้ำไม่อุดตัน • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำไม่เกาะตัวเป็นน้ำแข็ง • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเย็นและก๊อกน้ำร้อนมีการต่ออย่างถูกต้อง • ทำความสะอาดตะแกรงตัวกรองเมื่อมีการอุดตัน **หมายเหตุ** เมื่อเครื่องแสดงสัญลักษณ์ "**4C**" เครื่องซักผ้าจะระบายน้ำเป็นเวลา 3 นาที และปุ่ม **เปิด/ปิด** จะใช้งานไม่ได้ในระหว่างนั้น
4C2	• ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำเย็นต่อกับก๊อกน้ำเย็นอย่างแน่นหนา ถ้าต่ออยู่กับก๊อกน้ำร้อน ผ้าอาจเสียหายในบางโปรแกรมซัก
5C	เครื่องไม่ระบายน้ำทิ้ง • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่เกาะเป็นน้ำแข็งหรืออุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามประเภทการเชื่อมต่อ • ทำความสะอาดตัวกรองเมื่อมีการอุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อทิ้งน้ำเหยียดตรงตลอดเส้นทางไปยังระบบระบายน้ำ • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
8C	ตรวจสอบเซนเซอร์ MEMS • ปิดเครื่องซักผ้า รอ 2-3 นาที เปิดเครื่องซักผ้า จากนั้นลองอีกครั้ง • ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ

Untitled-3 42 2023-09-27 11:45:08

รหัส	การดำเนินการ
9C1	ต้องตรวจสอบการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อผิดพลาดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน) • ตรวจสอบ PCB และการยึดโยงสาย • ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟอย่างถูกต้อง • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
9C2	ตรวจพบแรงดันไฟฟ้าต่ำ • ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
AC6	ปัญหาการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ • ตรวจสอบ PCB อินเวอร์เตอร์และการยึดโยงสาย • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
dC dC1	เครื่องซักผ้าไม่ได้ล็อคประตูอย่างถูกต้อง • ตรวจสอบว่าประตูปิดเหมาะสมแล้ว • ตรวจสอบว่าผ้าไม่ได้ติดอยู่ที่ประตู • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
HC	ตรวจสอบการให้ความร้อนอุณหภูมิสูง • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
LC	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ • ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่บนพื้นหรือไม่ • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่อุดตัน • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า **หมายเหตุ** เมื่อเครื่องแสดงสัญลักษณ์ "**LC**" เครื่องซักผ้าจะระบายน้ำเป็นเวลา 3 นาที และปุ่ม **เปิด/ปิด** จะใช้งานไม่ได้ในระหว่างนั้น
OC	น้ำล้น • เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด • ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่
PC	เมื่อไม่สามารถตรวจหาตำแหน่งของคลัตช์ • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
PC1	หลังจากตรวจพบตำแหน่งของคลัตช์ ถ้าสัญญาณของห้องคลัตช์ผิดพลาด • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Ub	การปั่นหมาดไม่ทำงาน • ตรวจสอบว่าผ้ากระจายตัวสม่ำเสมอ • ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบและมั่นคง • ให้คลายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความตรวจสอบ "**Ub**" จะปรากฏในจอแสดงผล

ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่

Untitled-3 43 2023-09-27 11:45:08

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าฝาบน	
		WA21A8376G*	WA19A8376G*
ความจุ (กก.)		21.0	19.0
การใช้พลังงาน (W)	AC 220-240 V / 50 Hz	1400-1650	
ขนาด (มม.)		กว้าง 700 x ลึก 748 x สูง 1131	
น้ำหนักสุทธิ (กก.)		61.0	
แรงดันน้ำ (MPa (kg·f/cm^2))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)	
ความเร็วปั่นหมาด (รอบต่อนาที)		700	

หมายเหตุ

- เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงหมายเลขรุ่นย่อย และอาจแตกต่างกัน (0-9) หรือ (A-Z)
- ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

Untitled-3 44 2023-09-27 11:45:08

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

- ผลิตภัณฑ์นี้ (ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม
- โปรดแยกสิ่งของเหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นและรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรวัสดุซ้ำอย่างยั่งยืน
- ผู้ใช้ในครัวเรือนควรติดต่อร้านค้าปลีกที่พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขอรายละเอียดว่าจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมได้ที่ไหนและอย่างไร
- ผู้ใช้ทางธุรกิจควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการซื้อ ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ผสมกับขยะเชิงพาณิชย์อื่นๆ เพื่อกำจัด
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งอย่างปลอดภัยและการรีไซเคิล โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.samsung.com หรือติดต่อหมายเลขสายด่วนของเราในหน้าสุดท้าย

Untitled-3 45 2023-09-27 11:45:08

บันทึก

บันทึก

SAMSUNG

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

DC68-04154A-01

အဝတ်လျှော်စက်

အသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်

WA21A8376G*/WA19A8376G*



SAMSUNG

မာတိကာ

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်	**4**
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအကြောင်း သင် သိရှိဖို့လိုအပ်သည့်အရာ	4
အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများ	5
အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အချက်များ	6
အလွန်အရေးပါသော စက်တပ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ	8
စက်တပ်ဆင်ခြင်း သတိပေးချက်များ	10
အလွန်အရေးပါသည့် သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ	10
သုံးစွဲမှု သတိပေးချက်များ	12
အလွန်အရေးကြီးသော သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ	12
တပ်ဆင်ခြင်း	**13**
ပါဝင်သည့်အချက်များ	13
စက်တပ်ဆင်ရေး လိုအပ်ချက်များ	14
တပ်ဆင်ပုံ အဆင့်ဆင့်	16
သင် စတင်မသုံးမီ	**24**
ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့်ဆိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်များ	24
လျှော်ဖွပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ	27
စက်လည်ပတ်ပုံ	**33**
ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ	33
စတင်ရန် ရိုးရှင်းသောအဆင့်များ	34
အလိုအလျောက် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းများ	35
အထူး အင်္ဂါရုပ်များ	39
Smart Check	43
ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း	**44**
သန့်ရှင်းရေး	44

Untitled-2 2 2023-09-27 11:43:19

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း 51
စစ်ဆေးရန်နေရာများ 51
အချက်အလက်ကုဒ်များ 59

သတ်မှတ်ချက် 63
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် စာရွက် 63

Untitled-2 3 2023-09-27 11:43:19

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

Samsung အဝတ်လျှော်စက်အသစ်ကို သင် ပိုင်ဆိုင်သွားသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် စက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်အဝတ်လျှော်စက်မှ များပြားလှသည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိနိုင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို အချိန်ယူဖတ်ရှုပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအကြောင်း သင် သိရှိဖို့လိုအပ်သည့်အရာ

သင့်အဝတ်လျှော်စက်အသစ်၏ ကျယ်ပြန့်သော အင်္ဂါရုပ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနှင့် အချိန်တိုအကျိုးများစွာ ဘယ်လိုလည်ပတ်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အသေအချာ သိရှိရစေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ရှုပါ။ အနာဂတ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဤလက်စွဲစာအုပ်အား အဝတ်လျှော်စက်အနီး လုံခြုံသည့်နေရာတွင် ထားရှိပါ။ ဤညွှန်ကြားချက်လက်စွဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤပစ္စည်းကို ၎င်းအား အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။

ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် သတိပေးချက်များနှင့် အရေးကြီးသည့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များသည် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် အနေအထားများအားလုံးအား လွှမ်းခြုံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သင့် အဝတ်လျှော်စက်ကို တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် စက်လည်ပတ်အသုံးပြုခြင်း ဆောင်ရွက်သောအခါ သာမန်အသိ၊ သတိဖြင့် ဂရုစိုက်ရမည်မှာ သင့်တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါစက်လည်ပတ်အသုံးပြုရေး လမ်းညွှန်ချက်များသည် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးအတွက် ခြုံငုံမိသောကြောင့် သင့်အဝတ်လျှော်စက်၏ ထူးခြားလက္ခဏာများသည် ဤလက်စွဲစာအုပ်အတွင်း ဖော်ပြထားသည့် အရာများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်ပြီး သတိပေးလက္ခဏာအားလုံးမှာ အကျုံးဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်တွင် မေးမြန်းလိုသည်များ သို့မဟုတ် စိတ်ပူပန်စရာများရှိပါက၊ သင်၏ အနီးဆုံးဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် အကူအညီနှင့်အချက်အလက်များအား အွန်လိုင်းတွင် www.samsung.com ၌ ရှာဖွေပါ။

Untitled-2 4 2023-09-27 11:43:19

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများ

ဤအသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်အတွင်း သင်္ကေတများနှင့် လက္ခဏာများ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ -

⚠ သတိပေးချက်

ကိုယ်တိုင် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် မိမိပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်မည့် ဘေးအန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များ။

⚠ သတိ

ကိုယ်တိုင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် မိမိပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်မည့် ဘေးအန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များ။

မှတ်ချက်

ကိုယ်တိုင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့မဟုတ်) ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ညွှန်ပြသည်။

ဤသတိပေးချက် လက္ခဏာများကို သင့်ကိုယ်သင်နှင့် အခြားသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက် ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ထိုအချက်များကို တိတိကျကျ လိုက်နာပါ။

ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် နောက်နောင်ဖတ်ရှုဖို့အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်နေရာတွင် ထားရှိပါ။

ဤစက်ကို အသုံးမပြုမီ လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုပါ။

လျှပ်စစ်နှင့် ရွေ့လျားနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ အသုံးပြုထားသည့် စက်ကိရိယာတိုင်းတွင် ဘေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။ ဤစက်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုရန် စက်လည်ပတ်မှု အသုံးပြုပုံနှင့် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူပြီး အသုံးပြုသောအခါ ဂရုပြုပါ။

Untitled-2 5 2023-09-27 11:43:19

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

သင့်စက်ကို အသုံးပြုသောအခါ မီးလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချရန် အောက်ပါတို့အပါအဝင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် အခြေခံအချက်များကို လိုက်နာပါ -

1. (ကလေးငယ်များအပါအဝင်) ကိုယ်အင်္ဂါ၊ အာရုံခံစွမ်းရည် သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည် နည်းပါးသည့်သူများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံနှင့် အသိအမြင် မရှိသည့်သူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသောသူတစ်ဦးမှ အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက် အသုံးပြုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်မှု မပေးထားပါက ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို ၎င်းတို့ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည် မဟုတ်ပါ။
2. ဥရောပအတွင်း အသုံးပြုမှုအတွက် - ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို အသက် 8 နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ၊ အာရုံခံစွမ်းရည် (သို့မဟုတ်) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည် နည်းပါးသည့်သူများ (သို့မဟုတ်) သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံနှင့် အသိအမြင် မရှိသည့်သူများကို အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်အား ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်မှု (သို့မဟုတ်) လမ်းညွှန်မှု ပေးထားပါက၊ ပါဝင်သော ဘေးရန်များကို နားလည်သဘောပေါက်ပါက ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်များအနေဖြင့် အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်နှင့် ဆော့ကစားခြင်း မလုပ်ရပါ။ ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲ ကလေးငယ်များအနေဖြင့် စက်သန့်ရှင်းရေးနှင့် အသုံးပြုသူဘက်မှ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးကို မဆောင်ရွက်ရပါ။

Untitled-2 6 2023-09-27 11:43:19

3. အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် ကစားခြင်းမရှိမှုကို သေချာစေရန်အတွက် ကလေးများအား ကြီးကြပ်သင့်သည်။

4. လျှပ်စစ်မီးကြိုး ပျက်စီးနေပါက ဘေးရန်ကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်းစက်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (သို့မဟုတ်) အလားတူ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူများမှ လဲလှယ်ပေးရပါမည်။

5. အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်နှင့်အတူ ပေးထားသည့် အစုံလိုက်ပါသော ပိုက်ခေါင်းအသစ်များမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ဖြစ်ပြီး အစုံလိုက်ပါသည့် ပိုက်ခေါင်းအဟောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးမပြုသင့်ပါ။

6. အောက်ခြေတွင် လေဝင်လေထွက် အပေါက်များ ပါဝင်သည့် အဝတ်လျှော်စက်များအတွက် စက်တပ်ဆင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ထိုအပေါက်များကို ကော်ဇောဖြင့် မပိတ်ဆို့ရဟု ဖော်ပြထားပါသည်။

7. ဥရောပအတွင်း အသုံးပြုမှုအတွက် - 3 နှစ်အောက်ငယ်သော ကလေးငယ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးကြပ်မနေပါက စက်နှင့် ဝေးရာတွင် ထားသင့်ပါသည်။

8. သတိ - အပူမြင့်တက်ချိန် မီးအားဖြတ်စက်က မတော်တဆ လျှပ်စစ်အားကို ပြန်ချိန်ညှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာမည့် ဘေးရန်ကို ရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာ အချိန်မှတ်စက်ကဲ့သို့သော အပြင်ခလုတ်ကိရိယာမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြင့် ပုံမှန်အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်သော လျှပ်စီးပတ်လမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်စေ လျှပ်စီးမပေးရပါ။

Untitled-2 7 2023-09-27 11:43:19

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

9. ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုရန် မဟုတ်ပါ -
   - စျေးဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်များအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်း မီးဖိုချောင်နေရာများ၊
   - မွေးမြူရေးအိမ်များ၊
   - ဟိုတယ်များ၊ မိုတယ်များနှင့် အခြားနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးအစားအတွင်းရှိ တည်းခိုနေထိုင်သူများ၊
   - ညအိပ်၊ မနက်စာစီစဉ်ပေးသည့် တည်းစရာနေရာများ၊
   - တိုက်တန်းလျားအတွင်း (သို့မဟုတ်) ပင်မင်းဆိုင်များအတွင်း အများသုံးနေရာများ။

အလွန်အရေးပါသော စက်တပ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

ဤအဝတ်လျှော်စက် တပ်ဆင်မှုကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော တတ်ကျွမ်းသူ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက မာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ စက်အတွင်း ပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဒေသတွင်းလျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အိမ်နံ့ရံ ပလတ်ပေါက်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို ပလတ်ထိုးပါ။ အဆိုပါပလတ်ပေါက်ကို ဤအဝတ်လျှော်စက်အတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ လျှပ်စစ်ကြိုးခွေကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- လျှပ်စစ်ကြိုးခွေပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပြီး အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ အိမ်နံ့ရံပလတ်ပေါက်တစ်ခုကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်မီးကြိုး ဆက်ပြီးအသုံးပြုခြင်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

Untitled-2 8 2023-09-27 11:43:19

- ပါဝါဖို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် လျှပ်စီးအချက်အလက်များမှာ အဆိုပါစက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၏ အချက်အလက်များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို အိမ်နံရံပလတ်ပေါက်အတွင်း မြှုပ်ထွာ ပလတ်ထိုးပါ။

လျှပ်စစ်မီးကြိုးထိပ်ခေါင်းမှ ဖုန် (သို့မဟုတ်) ရေကဲ့သို့သော ပြင်ပပစ္စည်းများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး အဝတ်ခြောက်ကို အသုံးပြုပြီး လျှပ်စီးသောပွိုင့်များကို ကိုင်တွယ်ပါ။

- ပါဝါပလတ်ကို ပလတ်ဖြူတ်ပြီး အဝတ်ခြောက်နှင့် သန့်ရှင်းစေပါ။
- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ပါဝါပလတ်ကြိုးကို အိမ်နံရံ ပလတ်ပေါက်အတွင်း ပလတ်ထိုးပါ။ သို့မှသာ မီးကြိုးသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တွဲလောင်းကျနေမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ပါဝါပလတ်ကြိုးကို ပလတ်ပေါက်အတွင်း ပြောင်းပြန် ပလတ်ထိုးမိပါက ကေဘယ်ကြိုးအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများမှာ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပြီး ၎င်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို သေချာစွာ နေရာချထားရပါမည်။

အဝတ်လျှော်စက်ကို ဂတ်စ်ပိုက်၊ ပလတ်စတစ် ရေပိုက် (သို့မဟုတ်) တယ်လီဖုန်းလိုင်းအနီးတွင် နေရာမချပါနှင့်။

- ထိုသို့လုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) စက်အတွင်း ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- မှန်မှန်ကန်ကန် နေရာမချထားသော လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို ပလတ်ပေါက်အတွင်း ဘယ်တော့မှ ပလတ်မထိုးပါနှင့်။ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်း ပြဋ္ဌာန်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာကြောင်း သေချာပါစေ။

ဤစက်ကို အပူပေးစက် (သို့မဟုတ်) မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုခုအနီးတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။

ဤစက်ကို စိုထိုင်းသော နေရာ၊ ဆီပေကျံသော နေရာ (သို့မဟုတ်) ဖုန်ထူသော နေရာ (သို့မဟုတ်) နေရောင် တိုက်ရိုက်ကျသော နေရာ (သို့မဟုတ်) ရေစိုသောနေရာ (မိုးရေထဲ) တွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။

ဤစက်ကို အပူချိန်နိမ့်သော နေရာတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။

- နှင်းရိုက်ခြင်းက ပိုက်များကို ပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ထရန်စဖော်မာကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ၎င်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပျက်စီးနေသော ပါဝါမီးပလတ်၊ ပျက်စီးနေသော ပါဝါမီးကြိုး (သို့မဟုတ်) လျော့ရဲရဲဖြစ်နေသော အိမ်နံရံ ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ၎င်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါမီးကြိုးကို မဆွဲဆန့်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) အလွန်အကျွံ မကွေးပါနှင့်။

ပါဝါမီးကြိုးကို မလိမ်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) မချည်ပါနှင့်။

Untitled-2 9 2023-09-27 11:43:19

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

ပါဝါမီးကြိုးကို သတ္တုပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ် မချိတ်ထားပါနှင့်၊ ပါဝါမီးကြိုးအပေါ် လေးလံသော အရာဝတ္ထုကို မတင်ပါနှင့်၊ အရာဝတ္ထုများအကြား ပါဝါမီးကြိုးကို မထားပါနှင့် (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက်အနောက်ဘက် နေရာလပ်အတွင်း ပါဝါမီးကြိုးကို အတင်းထိုးထည့်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။

- ၎င်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါမီးပလတ်၊ ရေပိုက်ခေါင်းများနှင့် ရေဆိုးထုတ်ပိုက်များကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အနေအထားတွင် ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို နေရာချထားသင့်ပါသည်။

စက်တပ်ဆင်ခြင်း သတိပေးချက်များ

⚠ သတိ

ပါဝါမီးပလတ်ကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အနေအထားတွင် ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို နေရာချထားသင့်ပါသည်။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက လျှပ်စစ်ကြိုးပေါက်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အလွန်အရေးပါသည့် သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေလျှံနေပါက ရေနှင့်မီးကို ချက်ချင်းပိတ်ပြီး အနီးဆုံး Samsung သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုထံ ဆက်သွယ်ပါ။

- ပါဝါမီးပလတ်ကို စိုနေသော လက်ဖြင့် မထိပါနှင့်။
- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အဝတ်လျှော်စက်မှ ထူးဆန်းသော အသံ၊ ဧည့်နှံ့ သို့မဟုတ် မီးခိုးထွက်ပါက ပလတ်ခေါင်းကို ချက်ချင်းဖြုတ်ပြီး သင်နှင့်အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

(ပရိုပိန်းဂတ်စ်၊ LP ဂတ်စ်စသဖြင့်) ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ထွက်သည့်အခြေအနေတွင် ပါဝါမီးပလတ်ကို မထိဘဲ ချက်ချင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ပါဝါမီးကြိုး မထိပါနှင့်။

- လေဝင်လေထွက် ပန်ကာကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- မီးပွားတစ်ခုမှအစပြုပြီး ပေါက်ကွဲမှု (သို့မဟုတ်) မီးလောင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်တွင် ကလေးများကို ကစားခွင့်မပြုရပါ။ ထို့အပြင် အဝတ်လျှော်စက်ကို စွန့်ပစ်သောအခါ အဖုံးကို ဖယ်ရှားပါ။

- အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ပိတ်မိနေပါက ကလေးများအနေဖြင့် သေဆုံးသည်အထိ အသက်ရှူကျပ်နိုင်ပါသည်။

Untitled-2 10 2023-09-27 11:43:19

ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ ဗင်ဇင်း၊ အိမ်သုတ်ဆေး အရောင်ကျဲဆေး၊ အရက်ပြန် (သို့မဟုတ်) အခြားသော မီးလောင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းများ (သို့မဟုတ်) ပေါက်ကွဲတတ်သည့်ပစ္စည်းများ ပေကျံနေသည့် အဝတ်အစားများကို မလျှော်ဖွပ်ရပါ။

- ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါမီးပလတ်ကို စိုနေသော လက်ဖြင့် မထိပါနှင့်။

- ၎င်းက ဓာတ်လိုက်စေတတ်ပါသည်။

အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးပြုနေစဉ် စက်အောက်ပိုင်းအတွင်း သင့်လက် (သို့မဟုတ်) သတ္တုအရာဝတ္ထု ထည့်ခြင်းမပြုရပါ။

- ၎င်းက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။

စက်ကို သင့်ဘာသာ ပြုပြင်ရန်၊ ဖြုတ်ရန်၊ သို့မဟုတ် မွမ်းမံရန် မကြိုးစားပါနှင့်။

- ပုံမှန်ဖျူးစ်မှလွဲ၍ (ကြေးနီ၊ စတီးဝါယာစသည့်) ဖျူးစ်ကို အသုံးမပြုရပါ။
- အဝတ်လျှော်စက်ကို ပြုပြင်ဖို့ (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်သောအခါ သင်နှင့်အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။
- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ စက်အတွင်းပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ထိုအခြေအနေသည် Samsung မှပေးသည့် ပုံမှန်အာမခံအတွင်း အကျုံးဝင်မည် မဟုတ်ကာ ထိုသို့ဆောင်ရွက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စက်ချို့ယွင်းမှုများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် Samsung အနေဖြင့် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

အချိန်ကြာမြင့်စွာ (သို့မဟုတ်) မိုးခြိမ်းသည့်အချိန်အတွင်း (သို့မဟုတ်) လျှပ်စီးလက်မှုန်တိုင်းထန်သည့်အချိန်အတွင်း အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးမပြုဘဲထားပါက ပါဝါမီးပလတ်ကို ဖြုတ်ပါ။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

စက်၏ စည်ပိုင်းလည်သည့်အချိန်အတွင်း လက်မထည့်ရပါ။

- ၎င်းက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။ အဝတ်လျှော်စက်အဖုံး ဖွင့်ပြီးနောက် 15 စက္ကန့်အတွင်း စည်ပိုင်းလည်ခြင်း ရပ်တန့်မသွားပါက သင်နှင့်အနီးဆုံး Samsung ဧရိယာဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

သင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) စက်အပေါ်တွင် ကလေးများ (သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ) ကို ဆော့ကစားခွင့်မပြုပါနှင့်။ အဝတ်လျှော်စက်တံခါးအဖုံးသည် အတွင်းဘက်မှ အလွယ်တကူ မပွင့်သဖြင့် အတွင်းပိုင်းတွင် ပိတ်မိနေပါက ကလေးများအနေဖြင့် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။

သင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေပူကို အသုံးပြုသောအခါ 50 °C ထက် ကျော်လွန်ပြီး အသုံးမပြုရပါ။ ပလတ်စတစ်နှင့်လုပ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပုံပျက်နိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

Untitled-2 11 2023-09-27 11:43:19

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

သုံးစွဲမှု သတိပေးချက်များ

⚠ သတိ

အဝတ်လျှော်စက်တွင် ဆပ်ပြာမှုန့်၊ ဖုန်အညစ်အကြေး၊ စွန့်ပစ်အစားအစာစသည့် ပြင်ပပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့် ညစ်ပေသောအခါ ပါဝါမီးပလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ရေစွတ်ထားသော အဝတ်ပျော့သုံး၍ အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။

- ထိုသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် အရောင်ကျွတ်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

သင် ဝယ်ယူလိုက်သော အဝတ်လျှော်စက်ကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုခြင်းက ထိုအဝတ်လျှော်စက်အား တလွဲအသုံးပြုရာ ရောက်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် Samsung မှပေးသည့် ပုံမှန်အာမခံအတွင်း အကျုံးဝင်မည် မဟုတ်ကာ ထိုသို့ဆောင်ရွက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စက်ချို့ယွင်းမှုများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် Samsung အနေဖြင့် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်တွင် မတ်တပ်မရပ်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်တွင် (လျှော်ရမည့်အဝတ်များ၊ မီးထွန်းထားသော ဖယောင်းတိုင်များ၊ မီးညှိထားသော စီးကရက်များ၊ ပန်းကန်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သတ္တုပစ္စည်းများစသည့်) အရာဝတ္ထုများကို မထားပါနှင့်။

- ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ စက်အတွင်း ပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပင်အပ်များ၊ ဓားများ၊ လက်သည်းစသည့် ချွန်ထက်သော အရာဝတ္ထုများ အသုံးပြုပြီး ခလုတ်များကို မနှိပ်ပါနှင့်။

- ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အလွန်အရေးကြီးသော သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် ရေဖြန်း၍ သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ပါနှင့်။

အက်စစ်ဓာတ်ပြင်းပြင်းပါဝင်သော သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

သန့်ရှင်းရေး မလုပ်မီ (သို့မဟုတ်) ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေး မဆောင်ရွက်မီ အဝတ်လျှော်စက်ကို အိမ်နံနံပလတ်ပေါက်မှ ဖြုတ်ပါ။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။


Untitled-2 12 2023-09-27 11:43:19

တပ်ဆင်ခြင်း

အဝတ်လျှော်စက်အား မှန်မှန်ကန်ကန် အသေအချာ တပ်ဆင်နိုင်ရန်နှင့် အဝတ်လျှော်ဖွပ်ချိန် မတော်တဆထိခိုက်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို အသေအချာ လိုက်နာပါ။

ပါဝင်သည့်အချက်များ

စက်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် အဝတ်လျှော်စက်ကို ထုပ်ပိုးထားသည့် ပုံးအတွင်း ပါဝင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) စက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်တွင် ပြဿနာရှိပါက ဒေသတွင်း Samsung ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ (သို့မဟုတ်) လက်လီအရောင်းဆိုင်သို့ ဆက်သွယ်ပါ။

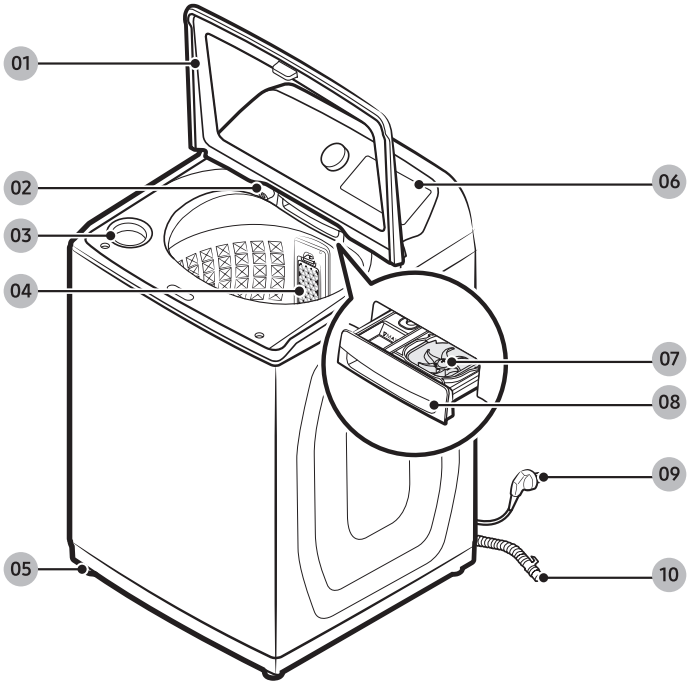

Untitled-2 13
2023-09-27 11:43:19

တပ်ဆင်ခြင်း

01 အဖုံး

02 အမြန်ဖြန်းပက်မှု

03 ချွတ်ဆေးထည့်သည့်အကန့်

04 ရေစစ်

05 အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများ

06 ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ

07 ပူဖောင်းကစ်

08 ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်အံဆွဲ

09 ပါဝါကြိုး

10 ရေထုတ်ပိုက်

မှတ်ချက်

- အဖုံး- အဝတ်လျှော်စက် အသုံးပြုနေစဉ် အဖုံးကို ပိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
- ရေစစ်- ၎င်းက အဝတ်လျှော်ဖွပ်နေချိန် စုပုံများပြားလာသည့် ချည်စချည်နများကို စုစည်းပေးပါသည်။
- အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများ - အဝတ်လျှော်စက်ကို မြေပြင်ညီကြမ်းပြင်ပေါ် တွင် တပြေးညီထားရှိဖို့ စက်အောက်ခြေကို ချိန်ညှိပါ။

စက်တပ်ဆင်ရေး လိုအပ်ချက်များ

လျှပ်စစ်နှင့် မြေကြီးအတွင်း လျှပ်စီးပတ်လမ်းဖန်တီးခြင်း

⚠ သတိပေးချက်

- AC 220-240 V / 50 Hz ဗျူးစ် (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ လိုအပ်ပါသည်။
- အဝတ်လျှော်စက်အတွက် သီးသန့်လျှပ်စီးပတ်လမ်းတစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
- လျှပ်စစ်ကြိုးခွေကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အဝတ်လျှော်စက်နှင့်အတူပါလာသော ပါဝါမီးကြိုးကိုသာ အသုံးပြုပါ။
- မြေကြီးအတွင်းစိုက်ထားသည့် ဝါယာကြိုးကို ပလတ်စတစ် ရေပိုက်၊ ဂတ်စ်လိုင်းများ (သို့မဟုတ်) ရေပူပိုက်များနှင့် မချိတ်ဆက်ပါနှင့်။

တပြေးညီထားရှိခြင်း

- စက်လိမ့်ကျခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆူညံသံထွက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ပလတ်ဖောင်း (သို့မဟုတ်) အုတ်ခဲများ မပါဝင်ဘဲ ပြင်ညီကြမ်းပြင်အမာပေါ် တွင် အဝတ်လျှော်စက်ကို တပ်ဆင်ပါ။
- အနီးဆုံး အိမ်နံရံတစ်ခုစီနှင့် 10 cm အကွာအဝေးတွင် အဝတ်လျှော်စက်ကို ထားပါ။

Untitled-2 14 2023-09-27 11:43:19

ရေသွယ်ခြင်း

- ရေပိုက်များကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်အောင် သေချာဆောင်ရွက်ပါ။
- အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးမပြုနေပါက ရေပိုက်ခေါင်းများကို ပိတ်ပါ။
- ရေပိုက်ခေါင်း တပ်ထားသည့်နေရာများတွင် ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုခုရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။

ရေစွန့်ထုတ်ခြင်း

- ရေထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်း သေချာကြည့်ပါ။
- 90-100 စင်တီမီတာရှည်သည့် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်ကို အသုံးပြုဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။ ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်သည် ပိုက်ခေါင်းကလစ်မှတစ်ဆင့် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်နေရပါမည်။ ထို့နောက် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်သည် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်နှင့် လုံးဝကွက်တိဖြစ်နေရပါမည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည့် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင် အထူးသတ်မှတ်ချက်များမှာ ရေစုပ်ထုတ်စက် အမျိုးအစားမော်ဒယ်များအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။

Untitled-2 15 2023-09-27 11:43:19

တပ်ဆင်ခြင်း


တပ်ဆင်ပုံ အဆင့်ဆင့်

အဆင့် 1 တည်နေရာရွေးပါ

နေရာအတွက် လိုအပ်ချက်များ -

- လေဝင်လေထွက်ကို ပိတ်ဆို့နိုင်မည့် ကော်ဇော (သို့မဟုတ်) ကြမ်းခင်းမရှိသည့် မြေပြင်ညီ မျက်နှာပြင်အမာ
- နေရောင် တိုက်ရိုက် ကျရာနှင့် ဝေးရာ
- လေဝင်လေထွက်နှင့် ဝါယာကြိုးများအတွက် လုံလောက်သော နေရာ
- အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာ ရေခဲမှတ် (0 °C)ထက် အမြဲပိုမြင့်ရပါမည်
- အပူရှိသည့်အရာနှင့် ဝေးရာတွင် ထားရှိရမည်

ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့် (သက်ဆိုင်သောမော်ဒယ်များသာ)

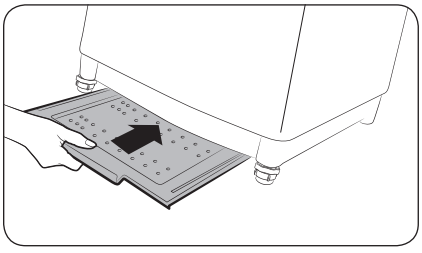

ကြွက်ကဲ့သို့သော တိရစ္ဆာန်အကောင်လေးများ စက်အတွင်း မဝင်နိုင်အောင်တားဆီးပေးသော ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့် သည် အဝတ်လျှော်စက်နှင့် အတူပါလာပါသည်။


အဆိုပါအကန့်ကို စက်၏အောက်ခြေတွင် ထားရှိပါသည်။ အသုံးပြုရ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အောက်ခြေအရှေ့ပိုင်းကို အပေါ် သို့ အနည်းငယ်မြှင့်ပေးပါ။


မှတ်ချက်

- အချို့မော်ဒယ်များတွင် အနောက်ဘက်အောက်ခြေဘက်တွင် ထည့်ရမည့် ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့် ထည့်သွင်းပါဝင်ပါသည်။ ဤမော်ဒယ်တွင်မူ စက်အောက်ခြေညီအောင် မည်မျှမီ ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့် ကို ထည့်ရပါသည်။ အသုံးပြုရ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အောက်ခြေအနောက်ပိုင်းကို အပေါ် သို့ အနည်းငယ်မြှင့်ပေးပါ။
- ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့် ရရှိနိုင်မှုသည် မော်ဒယ်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

Untitled-2 16 2023-09-27 11:43:20

အဆင့် 2 သင့်အဝတ်လျှော်စက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း

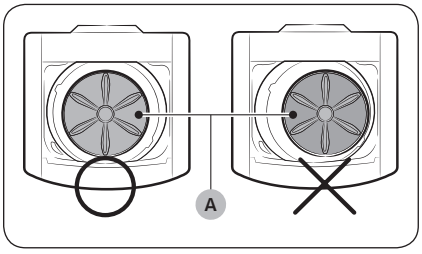

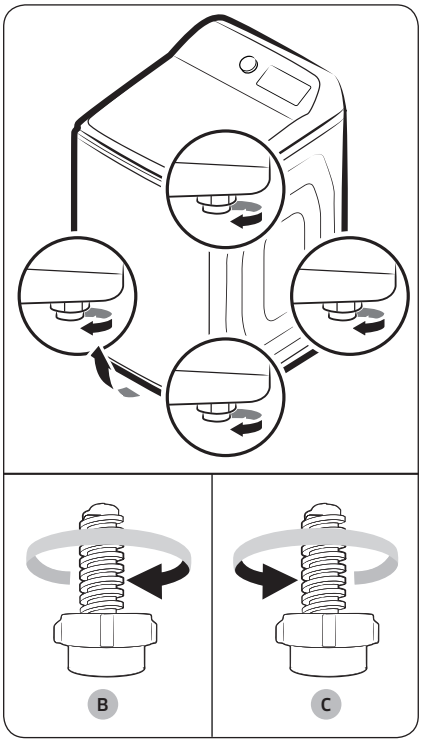

စည်ပိုင်း၏အနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အဝတ်လျှော်စက် ဟန်ချက် ညီ မညီ ကြည့်ပါ-

1. အဝတ်လျှော်စက်ကို နေရာတကျ လျှောချပါ။
2. အဝတ်လျှော်စက်အဖုံးကိုဖွင့်ကာ တုန်ခါမှုအဆင့်၏အောက်ရောက်ရုံအထိ စည်ပိုင်းအတွင်းသို့ ရေလောင်းထည့်ပါ။
3. အဝတ်လျှော်စက်ဟန်ချက်ညီပါက၊ တုန်ခါစက် (A) သည် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အဝတ်လျှော်စက်၏အလယ်တွင် ရှိနေပါသည်။
4. အဝတ်လျှော်စက်ဟန်ချက်မညီပါက၊ ညီအောင်ညှိသည့်အရာကို လိုအပ်သလို လက်ယာရစ် သို့မဟုတ် လက်ဝဲရစ်လှည့်ကာ သင့်အဝတ်လျှော်စက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင်ညှိပါ။


မှတ်ချက်

အဝတ်လျှော်စက်ကိုနှိမ့်ချရန် ညီအောင်ညှိသည့်အရာကို လက်ယာရစ် (B) လှည့်ပြီး၊ အဝတ်လျှော်စက်ကိုမြှင့်တင်ရန် လက်ဝဲရစ် (C) လှည့်ပါ။

Untitled-2 17 2023-09-27 11:43:20


တပ်ဆင်ခြင်း

အဆင့် 3 ရေပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ

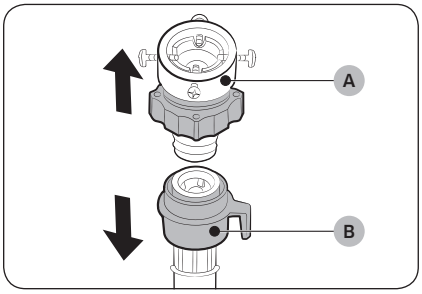


ရေပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။


1. အဒက်တာ (A) ကို ရေပိုက် (B) မှ ဖယ်ရှားပါ။

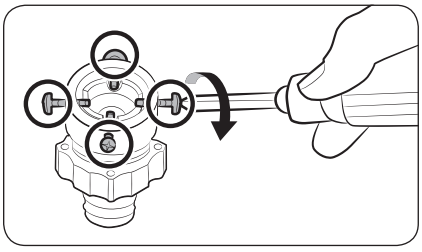

2. အဒက်တာတွင်ရှိသည့် ဝက်အူလေးခုကို ဖြုတ်ရန် Phillips ဝက်အူလှည့်တံကို အသုံးပြုပါ။

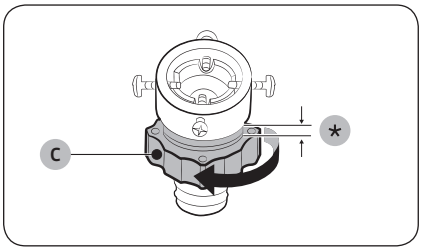


3. အဆိုပါ အဒက်တာကို ကိုင်ထားပြီး အစိတ်အပိုင်း (C) ကို 5 mm (*) ခန့် ချောင်စေရန် မြားပြထားသည့်အတိုင်း လှည့်ပါ။

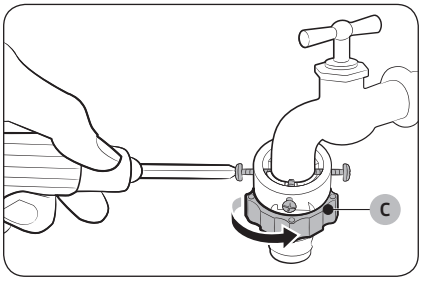


4. အဒက်တာကို ရေပိုက်ခေါင်းအတွင်း ထည့်ပါ၊ ပြီးနောက် အဆိုပါအဒက်တာကို မြှင့်ထားစဉ် ဝက်အူများကို ကျပ်နေအောင်တပ်ပါ။
5. မြားပြထားသည့်အတိုင်း လှည့်၍ အစိတ်အပိုင်း (C) ကို ကျပ်ပါ။


Untitled-2 18 2023-09-27 11:43:20

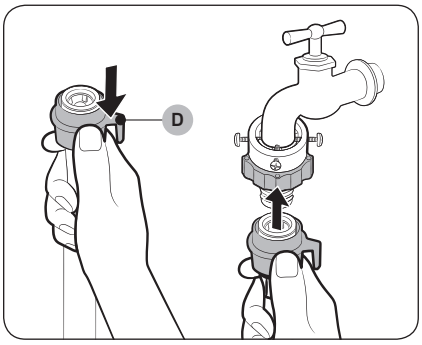


6. အစိတ်အပိုင်း (D)ကို အောက်ချကိုင်ထားစဉ် ရေပိုက်ကို အဒက်တာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ထို့နောက် အစိတ်အပိုင်း (D)ကို လွှတ်လိုက်ပါ။ ရေပိုက်ကို ကလစ်အသံမြည်သည်အထိ အဒက်တာအတွင်း ကွက်တိချိတ်ဆက်ပါ။

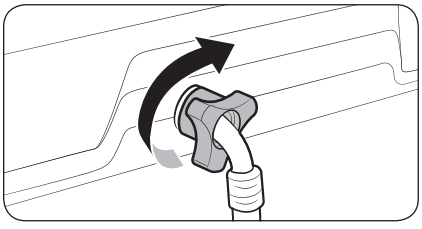

7. ရေပိုက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို အဝတ်လျှော်စက် နောက်ဘက်ရှိ ရေဝင်ပေါက် ဗားခလုတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ကျပ်နေအောင်တပ်ဖို့ ရေပိုက်ကို လက်ယာရစ်အတိုင်း လှည့်ပါ။

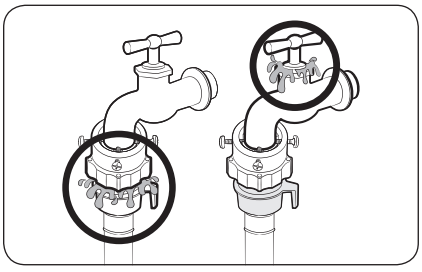

8. ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသည့်နေရာများတွင် ရေယိုစိမ့်မှုတစ်ခုခုရှိမရှိ စစ်ကြည့်ပါ။
   - ရေယိုစိမ့်မှုများ ရှိပါက အထက်ပါအဆင့်များကို ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ပါ။

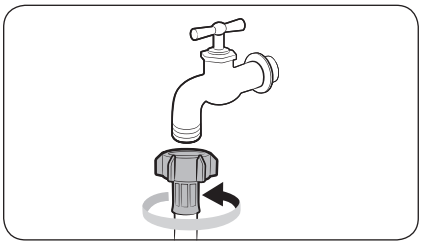

- ရေပိုက်ခေါင်း ဝက်အူအမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါက ပြထားသည့်အတိုင်း ရေပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

Untitled-2 19 2023-09-27 11:43:20

တပ်ဆင်ခြင်း

⚠ သတိပေးချက်


ရေယိုစိမ့်မှုရှိပါက အဝတ်လျှော်စက် အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ။ ထို့နောက် ဒေသတွင်း Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိ

ရေပိုက်ကို အားဖြင့် မဆွဲပါနှင့်။ ရေပိုက်သည် အရမ်းတိုနေပါက ပိုရှည်ပြီး ရေဖိအားများသည့် ရေပိုက်နှင့် အစားထိုးပါ။

မှတ်ချက်

- ရေပိုက်ကို အဒက်တာနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် အဆိုပါရေပိုက်ကို အောက်ဘက်သို့ ဆွဲချခြင်းဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ကြည့်ပါ။
- ရေပိုက်ခေါင်း ပုံမှန်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါ။ ရေပိုက်ခေါင်းသည် လေးထောင်ပုံ (သို့မဟုတ်) အလွန်ကြီးနေပါက အဆိုပါရေပိုက်ခေါင်းကို အဒက်တာအတွင်း မထည့်မီ ဝါရှာပြားကို ဖယ်ရှားပါ။

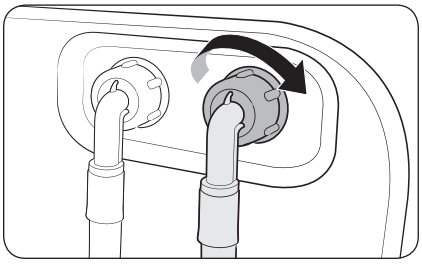


ရေပူဝင်ပေါက် အပိုပါသည့် အမျိုးအစားများအတွက်-

1. ရေပူပိုက်၏ အနီရောင် အပိုင်းကို အဝတ်လျှော်စက် ရေပူဝင်ပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
2. ရေပူပိုက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ရေပူပိုက်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။


Untitled-2 20 2023-09-27 11:43:21

အဆင့် 4 ရေထုတ်ပိုက်ကို နေရာချခြင်း

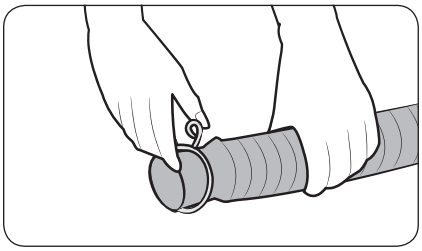


အထွေထွေ အချိုးအစား

1. ချိတ်ဆက်အကွင်းကို ဖိချထားပြီးနောက် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်အတွင်း ထည့်ပါ။

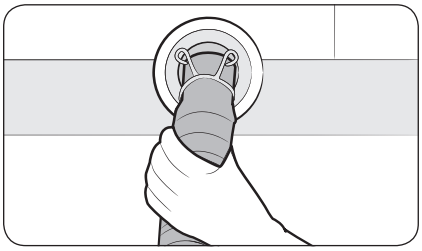


2. ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ရေထွက်ပေါက်အတွင်း ထည့်ပါ။ ချိတ်ဆက်အကွင်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့ကို မြဲမြံစွာ ချိတ်ဆက်ဖို့ သေချာဆောင်ရွက်ပါ။ ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ဆက်လို့ရပါသည်။ လိုအပ်သလို ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အရှည်ကို ချိန်ညှိပါ။

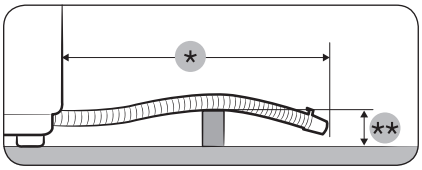

⚠ သတိ

- ရေပိုက်ဆက်ရာတွင် စုစုပေါင်းအရှည်မှာ 3 m (*) ထက် မကျော်လွန်ရပါ။
- ကြမ်းပြင်မှ 5 cm (**) (သို့မဟုတ်) ထိုထက်ပိုပြီး ပြူထွက်နေသော တံခါးဘောင်များကို ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်က တွန်းတိုက်မသွားအောင်လုပ်ပါ။

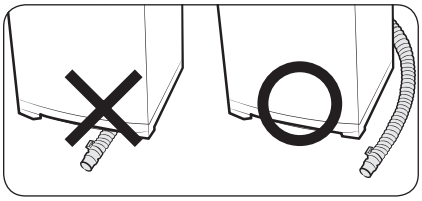

⚠ သတိ

အဝတ်လျှော်စက် အောက်ခြေတွင် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို မဖွင့်ပါနှင့်။

Untitled-2 21 2023-09-27 11:43:21

တပ်ဆင်ခြင်း

အဆင့် 5 ပါဝါဖွင့်ခြင်း

ပါဝါကြိုးကို ဖျူးစ် (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားသော အတည်ပြုထားသည့် AC 220-240 V / 50 Hz အားရှိသော အိမ်နံရံ ပလတ်ပေါက်ထဲ ထိုးပါ။ ထို့နောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် ပါဝါ ကို နှိပ်ပါ။

အဆင့် 6 စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း

အဝတ်လျှော်စက်ကို ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိ မရှိစစ်ရန် ဖော်ပြပါအတိုင်း စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ပါ။

1. စည်ပိုင်းအတွင်းသို့ 6 ပေါင်ခန့်လေးသောအဝတ်များကို ထည့်ပါ။
2. သင့်အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် ပါဝါ ကို နှိပ်ပါ။
3. စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ် ကို RINSE+SPIN (ရေလျှော်ခြင်း+ရေညှစ်ခြင်း) သို့ ပြောင်းပါ။
4. စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိ၍နှိပ်ပါ။
5. ရေထည့်လိုက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် လျှော်ဖွပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ညှစ်သည့်အခါ အဝတ်လျှော်စက်သည် အလွန်အမင်း ရိုက်ခတ်နေခြင်း သို့မဟုတ် တုန်ခါနေခြင်းမရှိဘဲ ရေညှစ်သည့်အစီအစဉ်အတွင်း ရေကောင်းစွာဖောက်ထုတ်သင့်ပါသည်။

မှတ်ချက်

- ရေထည့်စဉ် သို့မဟုတ် ရေထုတ်စဉ်တွင် ရေပိုနေပါက၊ ရေပိုက်အဆက်များကိုစစ်ပါ။ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် စာမျက်နှာ 18 ရှိ "ရေပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ" အခန်းအား ကိုးကားပါ။
- အဝတ်လျှော်စက်မှာ အလွန်အမင်း ရိုက်ခတ်နေပါက သို့မဟုတ် တုန်ခါနေပါက၊ သင့်အဝတ်လျှော်စက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထပ်ညှိပါ။ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် စာမျက်နှာ 17 ရှိ "သင့်အဝတ်လျှော်စက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း" အခန်းအား ကိုးကားပါ။

Untitled-2 22 2023-09-27 11:43:21

အခန်း 7 စံချိန်ကိုက်ညှိခြင်းမုဒ်

သင်၏ Samsung အဝတ်လျှော်စက်သည် အဝတ်အထည်အလေးချိန်ကို အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းပါသည်။ ပိုမိုတိကျသော အလေးချိန်ထောက်လှမ်းမှုအတွက်၊ တပ်ဆင်ပြီးနောက် စံချိန်ကိုက်ညှိခြင်းမုဒ်ကို လုပ်ကြည့်ပါ။

စံချိန်ကိုက်ညှိခြင်းမုဒ်ကိုလုပ်ရန်၊ အဆိုပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-


1. စက်ရှိ အဝတ်အထည် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖယ်ရှားပါ။
2. ပါဝါပွင့်လာသည့်အခါ Water Level (ရေပမာဏ) နှင့် Delay End (ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း) တို့ကို အနည်းဆုံး 3 စက္ကန့်ကြာအောင် တစ်ချိန်တည်း ဖိကာနှိပ်ပါ။
3. စံချိန်ကိုက်ညှိခြင်းမုဒ်ကိုဖွင့်ရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိ၍နှိပ်ပါ။
4. တုန်ခါစက်သည် ခန့်မှန်းချေ 1 မိနစ်ကြာအောင် လက်ယာရစ်နှင့် လက်ဝဲရစ် လည်ပတ်ပါသည်။
5. စံချိန်ကိုက်ညှိခြင်းမုဒ်ပြီးသွားသည့်အခါ၊ ဖန်သားပြင်တွင် "0" ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အဝတ်လျှော်စက်မှာ အလိုအလျောက် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် အဝတ်လျှော်စက်မှာ သုံးရန်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။

Untitled-2 23 2023-09-27 11:43:21

သင် စတင်မသုံးမီ

ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့်ဆိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်များ

အဝတ်လျှော်စက်သည် ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့် အဝတ်ပျော့ဆေးရည်အတွက် အကန့်နှစ်ကန့် ပါရှိပါသည်။ ချွတ်ဆေးအကန့်သည် စည်ပိုင်း၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။

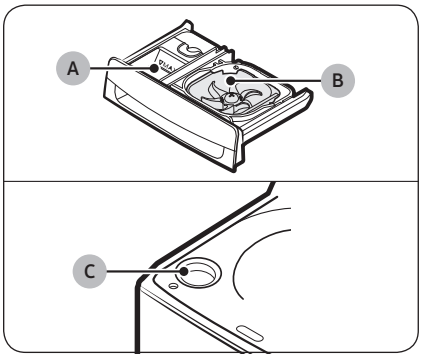


- အဝတ်အထည် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေသည့် ပစ္စည်းထည့်ရန် အကန့် (A)- အဝတ်ပျော့ဆေးရည်အကန့်တွင် အကြံပြုထားသော အဝတ်ပျော့ဆေးရည်ပမာဏကို ထည့်ပါ။
- ပူဖောင်းကစ် ပါရှိသော ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အကန့် (B)- အကန့်ထဲသို့ အကြံပြုထားသော ဆပ်ပြာပမာဏ (အရည်သို့မဟုတ် အမှုန့်) ကို ထည့်ပါ။
- ချွတ်ဆေးထည့်သည့်အကန့် (C)- ထုတ်လုပ်သူမှလမ်းညွှန်ထားသည့်အတိုင်း ကလိုရင်းမပါသောချွတ်ဆေးကို ထည့်ပါ။

မှတ်ချက်

- ချွတ်ဆေးအကန့်တွင်းသို့ အရောင်မကျွတ်သောချွတ်ဆေးကို မထည့်ပါနှင့်။
- အဝတ်ပျော့ဆေးအကန့်ကို အရည်အဝတ်ပျော့ဆေးများအတွက်သာ သုံးပါ။

Untitled-2 24 2023-09-27 11:43:21


ဆပ်ပြာများသုံးရန်

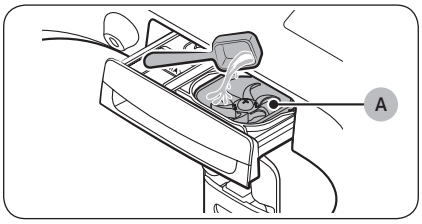


1. တံခါးဖွင့်ပါ။
2. ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို ရှာပြီး ဆွဲယူဖွင့်လိုက်ပါ။
3. ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အကန့်ထဲသို့ ဆပ်ပြာ (အရည် သို့မဟုတ် အမှုန့်) ကို ထည့်ပါ။

မှတ်ချက်

- သင်သည် ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အကန့်ထဲသို့ ဆပ်ပြာ (အရည် သို့မဟုတ် အမှုန့်) ကို ထည့်သည့်အခါ ပူဖောင်းကာစ် (A) ပေါ်ရှိ အများဆုံးလိုင်းကို မကျော်ပါနှင့်။
- သင့်အဝတ်အထည်များအတွက် လိုအပ်သော ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏသည် ပူဖောင်းကစ် ၏ အများဆုံးလိုင်းကို ကျော်လွန်သွားပါက သင်သည် ပူဖောင်းကစ် ကို ဖယ်ရှားကာ ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ထပ်ထည့်နိုင်ပါသည်။

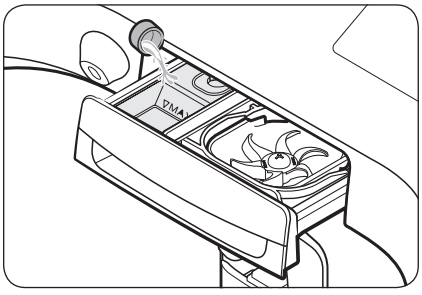

4. အဝတ်ပျော့ဆေးရည်အကန့်တွင် အကြံပြုထားသော အဝတ်ပျော့ဆေးရည်ပမာဏကို ထည့်ပါ။

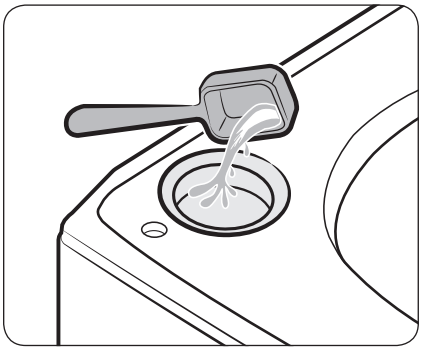

5. ချွတ်ဆေးအကန့်ထဲသို့ အကြံပေးထားသော ကလိုရင်းမပါသည့်ချွတ်ဆေးပမာဏကို ထည့်ပါ။

မှတ်ချက်

သန့်စင်ရေးပစ္စည်းများကိုသုံးသည့်အခါ အများဆုံးလိုင်းကို မကျော်ပါစေနှင့်။

Untitled-2 25 2023-09-27 11:43:21

သင် စတင်မသုံးမီ

⚠ သတိ

အဝတ်အထည်ပေါ် သို့ သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းထဲသို့ ရောမထားသော ကလိုရင်းချွတ်ဆေးအရည်ကို တိုက်ရိုက်လောင်းမထည့်ပါနှင့်။ ၎င်းသည် အဝတ်အထည်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်

- အစီအစဉ်အဆုံးတွင် ဆပ်ပြာအကန့်များထဲ၌ ရေအနည်းငယ်ကျန်နေသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။
- အရောင်မကျွတ်သောချွတ်ဆေးကိုထည့်သည့်အခါ၊ ဆပ်ပြာရည်ကိုသုံးရန် အကြံပြုထားပါသည်။
- အလွန်ပျစ်သောအရည်သည် ရေနှင့်ကောင်းမွန်စွာမရောနှိုင်သောကြောင့် အလွန်ပျစ်သော အဝတ်ပျော့ဆေးအရည်ကို မသုံးပါနှင့်။

Untitled-2 26 2023-09-27 11:43:21

လျှော်ဖွပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ

စစ်ဆေးရန်နေရာများ

- အစွန်းအထင်းများ (သို့မဟုတ်) အညစ်အကြေးကို စစ်ကြည့်ပါ။ ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ်ကို အဖြူရောင်ပဝါတွင် ဖြူးလိုက်ပါ။ အညစ်အကြေး (သို့မဟုတ်) အစွန်းအထင်းအရောင်မှာ အဖြူရောင်ပဝါပေါ် ပြောင်းသွားစေရန် အဆိုပါပဝါနှင့် ညစ်ပေသော အဝတ်အစားများကို အတူပွတ်လိုက်ပါ။
- အဝတ်မလျှော်မီ အင်္ကျီလက်များ၊ ကော်လံများ၊ ခေါက်ချုပ်ထားသောနေရာများနှင့် အိတ်ကပ်များကို ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့် ဘရပ်ရှ်တိုက်ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်လျှော်ထားပါ။
- သိုးမွေးနှင့်လုပ်ထားသည့် တွန့်ကြေဒဏ်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများကို မလျှော်ဖွပ်မီ ချည်မျှင်များဖြင့် ချည်နှောင်ပြီး အထူးတလည် လျှော်ဖွပ်ရပါမည်။ လျှော်ဖွပ်ကာ အဝတ်ခြောက်ပြီးနောက် ချည်မျှင်များကို ဖယ်ရှားပါ။

⚠ သတိ

- စည်ပိုင်းအတွင်း ဓောင်ထည်များကို မထည့်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) မထားပါနှင့်။
- အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) စက်အပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်များ (သို့မဟုတ်) အပူရှိသည့်အရာကို မထားပါနှင့်။
- ဤအဝတ်အစားများကို မလျှော်ဖွပ်ပါနှင့် -
  - နက်ကတိုင်များ၊ ဘရာဇီယာများ၊ ဂျက်ကတ်အင်္ကျီများ၊ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများနှင့် ကုတ်အင်္ကျီများတွင် အဝတ်စကျုံခြင်း (သို့မဟုတ်) အရောင်စွန်းခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ပုံပျက်နိုင်ပါသည်။ ဤအဝတ်အစားများကို ပိုးတု၊ ပေါ်လီနိုးဆစ်၊ အင်္ကျီလက်အနားခေါက် နှင့်/သို့မဟုတ် ရောစပ်ချည်မျှင် အထည်သားဖြင့် အဓိက ဖန်တီးချုပ်လုပ်ထားပါသည်။
  - အကြေသား၊ ဖောင်းကြွသော (သို့မဟုတ်) ကော်နှင့် ပုံသွင်းထားသော အဝတ်အစားများမှာ ရေထဲနှစ်လိုက်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူ ပုံပျက်သွားနိုင်ပါသည်။
  - ချည်သား၊ သိုးမွေးသား၊ တွန့်ကြေသည့် ပိုးထည်၊ သားရေထည်နှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများဖြင့် လုပ်ထားသည့် အလွယ်တကူ အရောင်ကျတ်သည့် အဝတ်အစားများအပြင် သားရေ တန်ဆာဆင်ထားသော အဝတ်အစားများနှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများ။
  - ရေစိုခံ အိပ်ရာခင်းများ၊ မွေ့ယာများ (သို့မဟုတ်) သိုးမွေးဂွမ်းကပ်အိပ်ရာဖုံးများ၊ မိုးကာများ၊ ငါးမျှားထွက် ဂျက်ကတ်အင်္ကျီများနှင့် ဘောင်းဘီရှည်များ၊ နှင်းလျှောစီးအဝတ်အစား၊ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော ခရီးဆောင် အိပ်ရာများ၊ သေးဝမ်းခံအထည်များ၊ ခွေးစိုခံအားကစားဝတ်စုံများ၊ မော်တော်ကားများ၊ စက်ဘီးများနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖုံး မိုးကာများ၊ ရေချိုးခန်းသုံး အခင်းများနှင့် အခြားသော ရေစိုခံပစ္စည်းများ။

Untitled-2 27 2023-09-27 11:43:21

သင် စတင်မသုံးမီ

အဆင့် 1 စီပါ

ဤစံသတ်မှတ်ချက်များအရ လျှော်ဖွပ်ရမည့် အဝတ်အစားကို မျိုးတူခွဲပါ -

- သတိပြုရမည့် အမှတ်အသား - လျှော်ဖွပ်ရမည့် အဝတ်အစားကို ချည်သား၊ ရောစပ်ချည်ထည် အမျိုးအစား၊ ဓာတုပစ္စည်းသုံး အထည်များ၊ ပိုးသား၊ သိုးမွေးနှင့် ပိုးတုဟူ၍ မျိုးတူခွဲခြားပါ။
- အရောင် - အဖြူရောင်နှင့် အခြားအရောင်များကို ခွဲခြားပါ။
- အရွယ်အစား - အရွယ်အစားမတူညီသည့် အဝတ်အစားများကို ကန်အတွင်း အတူရောထားခြင်းက လျှော်ဖွပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုကောင်းစေပါသည်။
- ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ခြင်း - ဖြူစင်သည့် အဝတ်အစား၊ သိုမွေးထည်အသစ်များ၊ လိုက်ကာများနှင့် ပိုးထည်များကဲ့သို့သော နူးညံ့သည့် အဝတ်အစားများ၏ အတွင်းတံဆိပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အထူးသတိပြုရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

မှတ်ချက်

အဝတ်အစားပေါ်တွင်ရှိသည့် သတိပြုရမည့် အမှတ်အသားကို သေချာစစ်ကြည့်ပြီး စတင်မလျှော်ဖွပ်မီ ၎င်းတို့ကို သင့်တော်သလို မျိုးတူခွဲပါ။

အဆင့် 2 အိတ်ကပ်များထဲတွင် ဘာမှမရှိပါစေနှင့်

လျှော်ဖွပ်ရမည့် သင့်အဝတ်အစားများ၏ အိတ်ကပ်အားလုံးထဲမှ ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပြီး အညစ်အကြေး နှင့်/သို့မဟုတ် မြေမှုန်များကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။

- ဒင်္ဂါးပြားများ၊ ပင်အပ်များနှင့် အဝတ်အစားပေါ်ရှိ ခါးပတ်ခေါင်းများကဲ့သို့သော သတ္တုအရာဝတ္ထုများက လျှော်ဖွပ်သည့် အခြားအဝတ်အစားများအပြင် စည်ပိုင်းကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- ကြယ်သီးပါသည့်အထည်များနှင့် ပန်းထိုးထည်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ပါ။
- အဝတ်လျှော်နေစဉ် ဘောင်းဘီ (သို့မဟုတ်) ဂျက်ကတ်ဖစ်များ ပွင့်နေပါက ကန် ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
- ဇစ်များကို ပိတ်ထားပြီး ကြိုးနှင့် ချည်ထားသင့်ပါသည်။
- ကြိုးအရှည်များပါဝင်သည့် အဝတ်အစားမှာ အခြားအဝတ်များနှင့် ရစ်ပတ်ငြိလာနိုင်ပါသည်။ မလျှော်ဖွပ်မီ အဆိုပါကြိုးများကို သေချာချည်ထားပါ။

Untitled-2 28 2023-09-27 11:43:21

အဆင့် 3 အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်ကို အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် အချို့အဝတ်အစားများကို သီးခြားလျှော်ဖွတ်ပါ

- (ရေနှင့် လျှော်ဖွပ်လို့ရသည့်) ဘရာစီယာများကို အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်အတွင်း ထည့်ထားရပါမည်။ ဘရာစီယာများ၏ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများက လျှော်ဖွပ်ရမည့် အခြားအဝတ်အစားများကို စုတ်ဖြန်ိင်ပါသည်။
- ချည်ခင်အပျော့ထည်၊ ကြီးမားသော အဝတ်အစားပမာဏနှင့် ပေါ့ပါးသည့် အဝတ်အစားများ (ဇာပန်းထည်များ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံ၊ နိုင်လွန်ခြေအိတ်ရှည်နှင့် လူလုပ်ဓာတုသုံး အထည်များ) သည် လျှော်ဖွပ်နေစဉ် ရေပေါ်တွင် ပေါလောပေါ နေနိုင်ပြီး စက်ကို ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်ကို အသုံးပြုပါ (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားများကို သီးခြားလျှော်ဖွပ်ပါ။
- အခြားလျှော်စရာအဝတ်များ မပါဘဲ အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်ချည်းသက်သက် မလျှော်ပါနှင့်။ ၎င်းက အဝတ်လျှော်စက်ကို လှုပ်ရှားစေနိုင်သည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော တုန်ခါမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိစေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိ

အဝတ်လျှော်ဖွပ်ရေး စက်ဝန်းကို မလည်ပတ်မီ (ဆောင်များနှင့် ချည်ထည် သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ဂွမ်းထည်အိပ်ရာဖုံးများကဲ့သို့သော) ဖောင်းပွနိုင်သည့် အဝတ်အစားများကို ရေထဲ သေချာနှစ်စိမ်ပါ။


- ဖောင်းပွနိုင်သည့် အဝတ်အစားများက လျှော်ဖွပ်နေစဉ်အတွင်း (သို့မဟုတ်) အဝတ်အခြောက်ခံစဉ်အတွင်း လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစား (သို့မဟုတ်) စက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- အရွယ်အစားကို ပမာနမထားဘဲ တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ထည်နှုန်းဖြင့် ဆောင်များ (သို့မဟုတ်) ဂွမ်းကပ်အိပ်ရာဖုံးများကို လျှော်ဖွပ်ခြင်းက ပိုမိုဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး ပိုမိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါသည်။ ပမာဏအတူသည့် အရွယ်အစား မတူညီသော ဆောင်နှစ်ထည်က ဟန်ချက်မညီသည့် ပမာဏကြောင့် အထည်အခြောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

Untitled-2 29 2023-09-27 11:43:21

သင် စတင်မသုံးမီ

စောင်ကို ထည့်ရန်

ပြထားသည့်အတိုင်း စောင်ကို ခေါက်ပါ။ ထို့နောက် စည်ပိုင်းအတွင်း မထည့်မီ စည်ပိုင်း၏ ပလတ်စတစ်နှင့်လုပ်ထားသော အပိုင်း (A) တွင် ၎င်းကို ထားပါ။

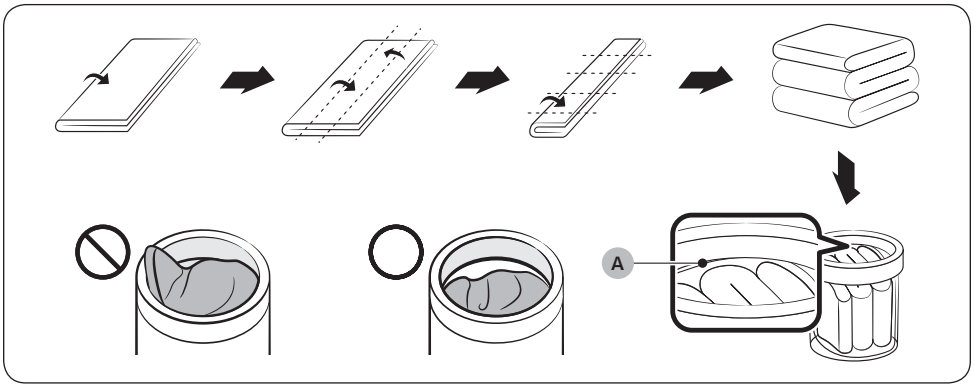

အဆင့် 4 ကြိုတင်လျှော်ပါ (လိုအပ်ပါက)

- ကော်လံများ၊ အင်္ကျီလက်များ၊ ခေါက်ချုပ်ထားသောနေရာများနှင့် အိတ်ကပ်များပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းများနှင့် အညစ်အကြေးကို ဖယ်ရှားရန် ဆပ်ပြာမှုန့် အနည်းငယ်ဖြူးပြီး ဘရပ်ရှ်နှင့် တိုက်ပါ။
- ဆပ်ပြာမှုန့် (သို့မဟုတ်) ဆပ်ပြာမှုန့် အရည်ကို အသုံးပြုပါ။ ဆပ်ပြာက လျှော်ဖွပ်ပြီးနောက် စည်ပိုင်းအတွင်း ကျန်ခဲ့နိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို မသုံးပါနှင့်။
- ခြေအိတ်အဖြူများ၊ အင်္ကျီလက်များ၊ ကော်လံများကို ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ်နှင့် ဘရပ်ရှ်သုံးပြီး ကနဦးလျှော်ဖွပ်ပါ။

⚠ သတိ

လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားကို လုံးဝထည့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။

- လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစား အစတစ်ခုခုထွက်နေပါက အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားကိုပင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) ရေယိုစိမ့်ထွက်စေနိုင်ပါသည်။
- လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ အထက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့် ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်း (A) ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း သေချာပါစေ။

Untitled-2 30 2023-09-27 11:43:22

အခန်း 5 လျှော်မည့်အဝတ်အစား ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ပါ

လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ စာမျက်နှာ 30 တွင်ရှိသော ပုံတွင်ပြထားသည့် ပလတ်စတစ်ဇရိယာ (A) ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အဝတ်လျှော်စက်သည် မှန်မှန်ကန်ကန် မလျှော်ဖွပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားကိုပင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) ရေယိုစိမ့်ထွက်စေနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်

အိပ်ရာခင်း (သို့မဟုတ်) အိပ်ရာခင်းအဖုံးများကို လျှော်ဖွပ်သောအခါ လျှော်ဖွပ်သည့်အချိန် ရှည်ကြာနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) စည်ပိုင်းလည်ပတ်လျှော်ဖွပ်နိုင်စွမ်း လျော့ကျနိုင်ပါသည်။ အိပ်ရာခင်း သို့မဟုတ် အိပ်ရာခင်းအဖုံးများအတွက် အကြံပြုထားသော ပမာဏမှာ 3.5 kg သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းပါသည်။

⚠ သတိ

လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစား ပမာဏ ဟန်ချက်မညီဖြစ်ကာ "Ub" အချက်အလက်ကုဒ်ကို ပြပါက လျှော်ရမည့်ပမာဏကို ပြန်လည်မျှတအောင်လုပ်ပါ။ ဟန်ချက်မညီသော လျှော်ဖွပ်ရမည့် အဝတ်အစားပမာဏသည် စည်ပိုင်းလည်ပတ်လျှော်ဖွပ်နိုင်စွမ်းကို ကျစေနိုင်ပြီး အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားကိုပင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

Untitled-2 31 2023-09-27 11:43:22

သင် စတင်မသုံးမီ

အဆင့် 6 မှန်ကန်သော ဆပ်ပြာမှုန့်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါ

ဆပ်ပြာမှုန့်အမျိုးအစားသည် အထည်အမျိုးအစား (ချည်ထည်၊ ဓာတုသုံးအထည်၊ နူးညံ့သော အထည်များ၊ သိုးမွေး)၊ အရောင်၊ လျှော်ဖွပ်ရမည့်အပူချိန်နှင့် ညစ်ပေစွန်းထင်းသည့် အတိုင်းအတာအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အလိုအလျောက် စက်သုံးအဝတ်လျှော်စက်များအတွက် ထုတ်ထားသော "အမြှုပ်ထွက်အားနည်းသည့်" အဝတ်လျှော် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အမြဲသုံးပါ။

⚠ သတိ

- သင့်တော်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏကို အသုံးပြုပါ။ ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏ လွန်ကဲခြင်းက အဝတ်လျှော်ဖွပ်မှုရလဒ်များကို များစွာပိုကောင်းစေမည် မဟုတ်သလို ရေလျှော်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေသောကြောင့် လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားကို ပျက်စီးစေပါသည်။
- အစွန်းချွတ်ဆေးသည် သဘာဝအရ အယ်ကာလီအပြင်းစား ဖြစ်ပြီး လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားကို ပျက်စီးခြင်း (သို့မဟုတ်) အရောင်ကျွတ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားတွင် ဆပ်ပြာမစင်ခြင်းနှင့် လျှော်ဖွပ်ပြီးနောက် အနှံ့ဆိုးကျန်နိုင်ခြေအရမ်းများသည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုသောအခါ ရေလျှော်သည့် လျှော်ဖွပ်မှုစက်ဝန်းကို ပိုရှည်ကြာစွာ (သို့မဟုတ်) ထပ်မံ ပြုလုပ်ပါ။
- အထူးသဖြင့် ရေအေးနှင့်အတူ ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏ အလွန်အကျွံအသုံးပြုပါက ဆပ်ပြာမှုန့် ကောင်းကောင်းစင်မည် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းက လျှော်စရာအဝတ်အစား၊ ရေပိုက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းကို ညစ်ညမ်းစေပါသည်။
- အချိန်သတ်မှတ်ပြီး လျှော်ဖွပ်သည့်အခြေအနေတွင် လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစား (သို့မဟုတ်) စည်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ရိုက် ဆပ်ပြာမှုန့်မထည့်ပါနှင့်။ လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ အရောင်ကျွတ်နိုင်ပါသည်။ ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို အသုံးပြုပါ။
- သိုးမွေးထည်အတွက် လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းကို အသုံးပြုပြီး သိုးမွေးထည်ကို လျှော်ဖွပ်သောအခါ အဝတ်အစား အရောင်ကျွတ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အယ်ကာလီပိုကဲသည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။


မှတ်ချက်

- လျှော်ဖွပ်ရမည့် အဝတ်အစားအလေးချိန်၊ ညစ်ပေစွန်းထင်းမှု ပမာဏနှင့် သင့်ဒေသ၏ ရေစေးထန်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါ။ ရေစေးထန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင် မသေချာဖြစ်နေပါက ဒေသတွင်း သောက်သုံးရေ အာဏာပိုင်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
- စေးထန်စေတတ်သည့် (သို့မဟုတ်) ပျစ်စေတတ်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို မသုံးပါနှင့်။ ရေလျှော်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အပြီး ထိုဆပ်ပြာမှုန့်မှာ မစင်ဘဲကျန်နေနိုင်ပြီး ရေစွန့်ထုတ်ပေါက်ကို ပိတ်နိုင်ပါသည်။

Untitled-2 32 2023-09-27 11:43:22

စက်လည်ပတ်ပုံ

ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ

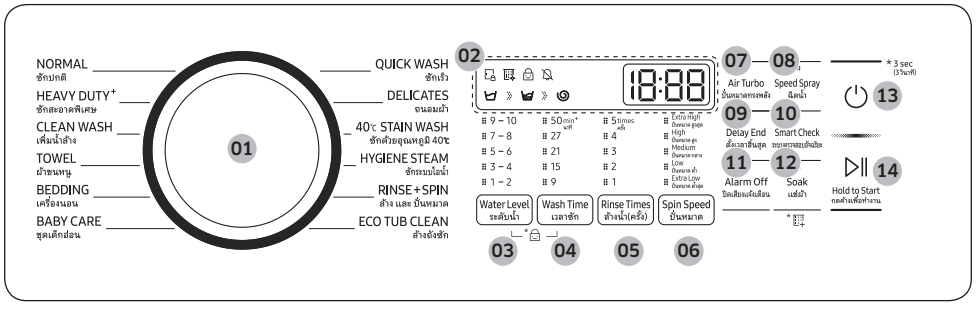


01 စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ်	စက်ဝန်းကို ရွေးချယ်ရန် ဒိုင်ခွက်ကို လှည့်ပါ။
02 ပြသချက်	လက်ရှိ အစီအစဉ်အချက်အလက်နှင့် ခန့်မှန်းကျန်ရှိချိန်၊ သို့မဟုတ် အဝတ်လျှော်စက်ကို စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက အချက်အလက်ကုတ်အား ဖော်ပြပေးပါသည်။
03 Water Level (ရေပမာဏ)	ရေပမာဏကို မန်နူးရယ်ပြောင်းရန် နှိပ်ပါ။
04 Wash Time (လျှော်ဖွပ်ချိန်)	လျှော်ဖွတ်ချိန်ကို 9/15/21/27 မှ ရွေးချယ်ရန် နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် လျှော်ဖွတ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် စက်ဝန်းတစ်ခုတည်းကိုသာ စတင်ရန် ဖြိုးနှိပ်ထားပါ။ (အချို့သော အခြေအနေများအရ 50min+ (50 မိနစ်+) ကိုမူ နှိပ်ငံအချို့တွင်သာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။)
05 Rinse Times (ရေလျှော်သည့်အကြိမ်ရေ)	ရေလျှော်သည့်အကြိမ်ရေ (အများဆုံး 5 ကြိမ်) ကိုပြောင်းရန်နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် ရေလျှော်မှုအစီအစဉ်ကိုသာစရန် ဖိကာနှိပ်ထားပါ။
06 Spin Speed (ရေညှစ်သည့်အမြန်နှုန်း)	မတူသောရေညှစ်ခြင်းအမြန်နှုန်းကိုရွေးရန် နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် ရေညှစ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုသာစတင်ရန် ဖိကာနှိပ်ထားပါ။
07 Air Turbo (လေတာဝိုင်)	သင့်အဝတ်များ အမြန်ခြောက်သွားစေရန် ဤခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ SPIN (ရေညှစ်ခြင်း) အစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ထားမှသာ လေတာဝိုင် လုပ်ဆောင်ချက်အား ရွေးချယ်နိုင်သည်။
08 Speed Spray (အမြန်ဖြန်းပက်မှု)	စွမ်းအင်နှင့် ရေသုံးစွဲမှုကို ခြွေတာပြီး လျှော်ဖွပ်မှုစက်ဝန်းကို တိုတောင်းစေရန် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။

Untitled-2 33 2023-09-27 11:43:22

စက်လည်ပတ်ပုံ

09 Delay End (ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း)	သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင် လျှော်ဖွပ်မှုပြီးစီးရန် နှိပ်ပါ။ ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း ဆက်တင်များကို ပယ်ဖျက်ရန်၊ အဝတ်လျှော်စက်ကို အလွယ်တကူ ပိတ်လိုက်ပါ။ ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း အချိန်ကို 24 နာရီအထိ သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
10 Smart Check	ရီမုကွန်ထရိုးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည် Smart Check လုပ်ဆောင်ချက်ကို မဖွင့်ဘဲ ကြိုးမဲ့ရောက်တာကို ချိတ်ဆက်လိုက်ပါက၊ သင်သည် အဝတ်အထည်အခြေအနေကိုသာ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
11 Alarm Off (သတိပေးစက်ပိတ်ပါ)	အစီအစဉ်အားလုံးအတွက် အသံကို ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ် လုပ်နိုင်ပါသည်။ အသံပိတ်သွားသည့်အခါ 🔕 ပွင့်လာပါသည်။
12 Soak (ရေစိမ်ခြင်း)	အစွန်းအထင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်စေမှုအတွက် အစီအစဉ်စတင်ချိန်တွင် ရေစိမ်သည့်အချိန်ကို ထပ်ထည့်ရန် နှိပ်ပါ။
13 ပါဝါ	အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်/ပိတ်ရန် နှိပ်ပါ။
14 Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ)	စတင်လည်ပတ်ရန် ဖိချိန်ပါထားပါ။ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှု ယာယီရပ်တန့်ရန် နှိပ်ပါ။

စတင်ရန် ရိုးရှင်းသောအဆင့်များ

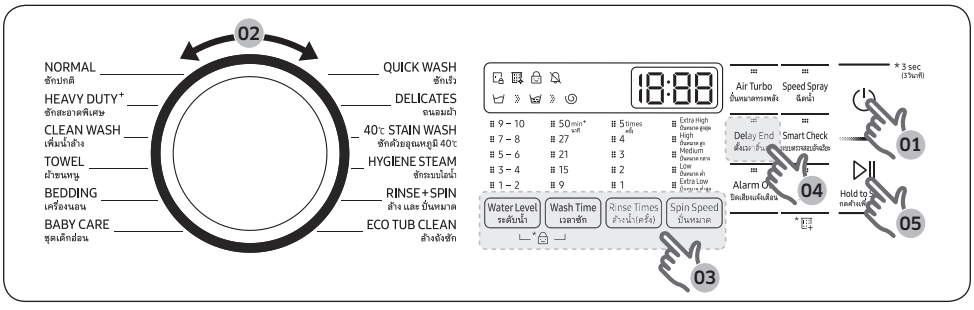

1. အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် ပါဝါ ကို နှိပ်ပါ။
2. စက်ဝန်းတစ်ခု စတင်ရန် စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ် ကို ပြောင်းပါ။
3. လျှော်ဖွတ်ရေးအစီအစဉ် ဆက်တင် (ရေပမာဏ၊ လျှော်ဖွပ်ချိန်၊ ရေလျှော်မည့်အကြိမ်အရေအတွက် နှင့်/သို့မဟုတ် ရေညှစ်ခြင်းအမြန်နှုန်း) ကို လိုအပ်သလို ပြောင်းပါ။
4. Delay End (ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း)၊ ကဲ့သို့သောရွေးချယ်ခွင့်ကို ထည့်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

Untitled-2 34 2023-09-27 11:43:22

5. Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိကာနှိပ်ပါ။

စက်လည်ပတ်အသုံးပြုနေစဉ် လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းကို ပြောင်းပါ

1. စက်လည်ပတ်အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ပါ။
2. မတူညီသော လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းကို ရွေးချယ်ပြီး လိုအပ်ပါက အထက်ပါ 2-3 ဆင့်ကို ထပ်ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။
3. လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းအသစ်ကို စတင်ရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။

အလိုအလျောက် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းများ

အစီအစဉ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးထည့်နိုင်သည့် အဝတ်အစားပမာဏ (kg)
NORMAL (ပုံမှန်)	• ချည်ထည်များ၊ လီနင်များ၊ နှင့် ပုံမှန်အတိုင်း ညစ်ပေနေသောအရာများပါဝင်သည့် အဝတ်အထည်အများစုအတွက်။	အမြင့်ဆုံး
HEAVY DUTY+ (အရေးကြီးလျှော်ဖွပ်မှု+)	• မာကျောသော၊ အရောင်စွဲသောအထည်များနှင့် အလွန်အမင်းညစ်ပေနေသောအရာများအတွက်။	အမြင့်ဆုံး
CLEAN WASH (သန့်စင်အောင်လျှော်ဖွပ်မှု)	• အဝတ်ကို သေချာနှံ့စပ်စွာ ရေလျှော်ကြောင်း သေချာစေရန် ထပ်ဆောင်း ရေလျှော်မှုများ ပါဝင်သည်။	အမြင့်ဆုံး
TOWEL (တဘက်)	• ရေစိုးတဘက်များ၊ လက်သုတ်ဝတ်များ၊ နှင့် အခင်းများအတွက်။	16.0
BEDDING (အိပ်ရာခင်း)	• ဂွမ်းကပ်များ၊ စောင်များ၊ နှင့် အိပ်ရာခင်းများကဲ့သို့သော ကြီးမားလေးလံသည့်အရာများအတွက်။ • အကောင်းဆုံးရလဒ်ဖြစ်စေရန်အတွက် အိပ်ရာခင်း အမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုသာ လျှော်ဖွပ်ပါ။	3.5
BABY CARE (ကလေးငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု)	• ကျန်ရှိနေသော ဆပ်ပြာများကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေရန် အပို ရေလျှော်ခြင်းများ ပါရှိပါသည်။	16.0

Untitled-2 35 2023-09-27 11:43:22

စက်လည်ပတ်ပုံ

အစီအစဉ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးထည့်နိုင်သည့် အဝတ်အစားပမာဏ (kg)
QUICK WASH (အမြန်လျှော်ဖွပ်မှု)	• သင် အမြန်လျှော်ဖွပ်လိုသော အနည်းငယ်ညစ်ပေနေသည့်အရာများအတွက်။	4.0
DELICATES (နူးညံ့သော အထည်များ)	• ပါးလွှာသော နိုင်လွန်စများ၊ ဘရာစီယာများ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံ၊ ပိုးထည်များနှင့် အခြားလက်ဖြင့်သာ လျှော်နိုင်သည့် အထည်များအတွက်။ အကောင်းဆုံး ရလဒ်များအတွက် ဆပ်ပြာအဆီကို သုံးပါ။	2.0
40°C STAIN WASH (40°C အစွန်းအထင်းလျှော်ဖွပ်မှု)	• ပေးသွင်းသောရေကို စိတ်ကြိုက်အပူချိန် 40 °C တွင် အပူပေးကာ အလွန်အမင်းညစ်ပေနေသော သို့မဟုတ် လျှော်ရခက်သောအရာများကို ထိရောက်သောနည်းဖြင့် သန့်စင်ရန် ရေကိုသုံးပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်သည် ဤအစီအစဉ်တွင် လျှော်ဖွပ်ရန်အတွက် ရေကိုအပူပေးပြီး၊ အကောင်းဆုံးသော ဝန်ပမာဏမှာ 5 kg အောက်ဖြစ်ပါသည်။ • ပုံသေ ရေပမာဏအဆင့်မှာ 4 ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် ၎င်းကို အဆင့် 1 မှ 5 အထိ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် သင်အသုံးပြုသော ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တွင်မူတည်၍ တကယ့် ရေအပူချိန်သည် အစီအစဉ်အမည်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အပူချိန်နှင့် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။	5.0

Untitled-2 36 2023-09-27 11:43:22

အစီအစဉ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးထည့်နိုင်သည့် အဝတ်အစားပမာဏ (kg)
Hygiene Steam (အပူငွေ့ပေးသန့်စင်ခြင်း)	• ပေးသွင်းသောရေကို စိတ်ကြိုက်အပူချိန် 60 °C တွင် အပူပေးကာ အလွန်အမင်းညစ်ပေနေသော သို့မဟုတ် လျော်ရခက်သောအရာများကို ထိရောက်သောနည်းဖြင့် သန့်စင်ရန် ရေကိုသုံးပါ။ • အဝတ်လျော်စက်သည် ဤအစီအစဉ်တွင် လျော်ဖွပ်ရန်အတွက် ရေကိုအပူပေးပြီး၊ အကောင်းဆုံးသော ဝန်ပမာဏမှာ 5 kg အောက်ဖြစ်ပါသည်။ • ပုံသေ ရေပမာဏအဆင့်မှာ 4 ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် ၎င်းကို အဆင့် 1 မှ 5 အထိ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် သင်အသုံးပြုသော ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တွင်မူတည်၍ တကယ့် ရေအပူချိန်သည် အစီအစဉ်အမည်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အပူချိန်နှင့် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။	5.0
RINSE+SPIN (ရေရွှေ်ခြင်း+ရေညှစ်ခြင်း)	• ရေလျော်ရန်သာလိုသောအရာများအတွက်သာ သို့မဟုတ် ရေလျော်ရာတွင်သုံးသော အဝတ်ပျော့ဆေးထည့်ရန်အတွက်။	အမြင့်ဆုံး

Untitled-2 37 2023-09-27 11:43:22

စက်လည်ပတ်ပုံ

အစီအစဉ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးထည့်နိုင်သည့် အဝတ်အစားပမာဏ (kg)
ECO TUB CLEAN (အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)	• စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဤတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ အားကောင်းသည့် စည်ပိုင်းလှည့်အားက အညစ်အကြေးများနှင့် စည်ပိုင်းအတွင်းဘက်မှ အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားပေးပါမည်။ • မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေသော အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ညွှန်ပြသည့်အရာသည် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ကိုသုံးကာ စည်ပိုင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမည့်အချိန် ဖြစ်ကြောင်း သင့်ကိုသတိပေးပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်များအတွက် ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင်သန့်ရှင်းရေး အခန်းကို ကြည့်ပါ။	–

Untitled-2 38 2023-09-27 11:43:22

အထူး အင်္ဂါရုပ်များ

ကလေးလော့ခ်

ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကလေးများ အဝတ်လျှော်စက်အတွင်းဝင်ကာ စည်ပိုင်းအတွင်းတွင်ရေမွှန်းသွားနိုင်ခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် လျှော်စက်တံခါးကို လော့ခ်ချပေးပါသည်။

ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ခြင်း

Water Level (ရေပမာဏ) နှင့် Wash Time (လျှော်ဖွပ်ချိန်) ကို 3 စက္ကန့်ကြာ တစ်ပြိုင်တည်း ဖိ၍ နှိပ်ထားပါ။

- ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်သည့်အခါ၊ ကလေးလော့ခ် ညွှန်ပြသည့်အရာ မီးလင်းလာသည်။

ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးခြင်း

ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်သည့်အခါ အဖုံးပွင့်နေပါက၊ "dC" ပေါ်လာပြီး အချက်ပေးသံမြည်လာပါသည်။

- စည်ပိုင်းအတွင်းရှိရေပမာဏသည် ဘေးကင်းသောရေပမာဏအထက်တွင် ရှိနေပါက၊ LED ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် "dC" ပေါ်လာပြီး 30 စက္ကန့်ကြာပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို တွန်းအားပေးကာ စတင်၍ ရေဖောက်ထုတ်စေပါမည်။
- စည်ပိုင်းအတွင်းရှိရေပမာဏသည် ဘေးကင်းသောရေပမာဏအထက်တွင် ရှိနေပြီး အဖုံးပွင့်နေစဉ်တွင် ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက် ပွင့်နေပါက၊ အဝတ်လျှော်စက်ကို ပိတ်ထားလျှင်တောင်မှ LED ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် "CL" ပေါ်လာကာ အဝတ်လျှော်စက်ကို တွန်းအားပေးကာ ရေစွန့်ထုတ်စေပါမည်။
- ကလေးလော့ခ် ကိုဖွင့်ထားပြီး အဝတ်လျှော်စက်ကိုပိတ်ထားသည့်အခါ၊ စည်ပိုင်းအတွင်းရှိရေသည် ဘေးကင်းသောရေပမာဏအထက်တွင် ရှိနေပြီး အဖုံးပွင့်နေပါက၊ LED ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် "CL" ပေါ်လာပါမည်။ အချက်ပေးသံမမြည်သော်လည်း အဝတ်လျှော်စက်မှ ရေထုတ်ပါမည်။ ရေထုတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် ပြီးစီးသောအခါ၊ ပါဝါမှာ အလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်သွားပါမည်။
- မဖြစ်မနေရေထုတ်ပြီးနောက်၊ 1 စက္ကန့်ခြားတစ်ခါ "CL" လင်းလာကာ အဝတ်လျှော်စက်သည် "CL" မုဒ်သို့ ဝင်သွားပါမည်။ (အဝတ်လျှော်စက်သည် "CL" မုဒ်တွင် ရှိနေသည့်အခါ၊ ပါဝါ ခလုတ်သာ အလုပ်လုပ်ပါမည်။)
- "CL" မုဒ်ကိုပယ်ဖျက်ရန်၊ ပါဝါကို ပိတ်ပြီးနောက် ပြန်ဖွင့်ပါ။
- "dC" မုဒ်ကိုပယ်ဖျက်ရန်၊ ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ပါ။ ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ရန်၊ Water Level (ရေပမာဏ) နှင့် Wash Time (လျှော်ဖွပ်ချိန်) နှစ်မျိုးလုံးကို ခန့်မှန်းခြေ 3 စက္ကန့်ကြာ တစ်ပြိုင်တည်း ဖိ၍ နှိပ်ထားပါ။

Untitled-2 39 2023-09-27 11:43:22

စက်လည်ပတ်ပုံ

ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိတ်ခြင်း

Water Level (ရေပမာဏ) နှင့် Wash Time (လျှော်ဖွပ်ချိန်) နှစ်မျိုးလုံးကို 3 စက္ကန့်ကြာ တစ်ပြိုင်တည်း ဖိ၍ နှိပ်ထားပါ။

- ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်သည့်အခါ၊ ကလေးလော့ခ် ညွှန်ပြသည့်အရာ ပိတ်သွားပါသည်။
- ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကလေးများ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူများကို အဝတ်လျှော်စက်မောင်းနှင်မှုအတွင်း မတော်တဆဝင်သွားကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။

⚠ သတိပေးချက်

အဝတ်လျှော်စက်အတွင်းသို့ ကလေးဝင်သွားပါက၊ ကလေးသည် ပိတ်မိသွားကာ မွန်းသွားနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိ

- ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီးသည်နှင့်၊ ပါဝါပိတ်ထားလျှင်တောင်မှ ၎င်းမှာ ဆက်၍အလုပ်လုပ်ပါသည်။
- အဖုံးကိုအတင်းအကြပ်ဖွင့်ခြင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

📄 မှတ်ချက်

ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနောက် အဝတ်အထည်ထည့်ရန်၊ သင်သည် ကလေးလော့ခ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဦးစွာပိတ်ရပါမည်။

ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း


လျှော်ဖွပ်မှုအစီအစဉ်ကို နောက်မှအဆုံးသတ်ရန် အဝတ်လျှော်စက်ကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ပြသထားသည့် နာရီက အဝတ်လျှော်ပြီးမည့်အချိန်ကို ညွှန်ပြပါသည်။

1. စက်ဝန်းတစ်ခု ရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်၊ လိုအပ်ပါက စက်ဝန်း ဆက်တင်များကို ပြောင်းပါ။
2. လိုချင်သောပြီးဆုံးချိန်ကို မသတ်မှတ်ရသေးမချင်း Delay End (ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း) ကို ထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ပါ။
3. Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိကာနှိပ်ပါ။ Delay End (ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း) ခလုတ်ဘေးရှိ အချက်ပေးမီးလင်းလာပြီး တိုင်မာစတင်ပါမည်။
4. Delay End (ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း)ကို ပယ်ဖျက်ရန် ပါဝါကို နှိပ်ပြီး အဝတ်လျှော်စက်ကို ပြန်စတင်နိုင်သည်။

Untitled-2 40 2023-09-27 11:43:22

လက်တွေ့ဘဝဖြစ်ရပ်

သင်သည် နှစ်နာရီကြာမည့် လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းကို ယခုအချိန်မှနေ၍ 3 နာရီအကြာတွင် အဆုံးသတ်လိုသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်၊ 3-နာရီဆက်တင်ဖြင့် လက်ရှိအစီအစဉ်တွင် ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း ရွေးချယ်ခွင့်ကို ထည့်ပြီးနောက် 2:00 p.m တွင် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိကာနှိပ်ထားပါ။ အဝတ်လျှော်စက်သည် 3:00 p.m တွင် စတင်အလုပ်လုပ်ကာ 5:00 p.m တွင် ပြီးဆုံးပါမည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ ဤဥပမာအတွက် အချိန်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။



အမြန်ဖြန်းပက်မှု

စွမ်းအင်နှင့် ရေသုံးစွဲမှုကို ခြွေတာပြီး လျှော်ဖွပ်မှုစက်ဝန်းကို တိုတောင်းစေရန် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို NORMAL (ပုံမှန်) အစီအစဉ်တွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။

1. အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် ပါဝါ ကို နှိပ်ပါ။
2. NORMAL (ပုံမှန်) ကို ရွေးရန်အတွက် စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ် ကို လှည့်ပါ။
3. Speed Spray (အမြန်ဖြန်းပက်မှု) ကို နှိပ်ပါ။
   - လိုအပ်ပါက သင်သည် ရေလျှော်သည့်အကြိမ်ရေ ကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
4. Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ပါ။
   - အဝတ်လျှော်စက်သည် အဝတ်အထည်အလေးချိန်ကို စူးစမ်းရန် စတင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတောအတွင်း ခုန်စက်မော်တာနှင့် စည်ပိုင်းတို့ လည်ပတ်ပါသည်။
   - အလေးချိန်စူးစမ်းမှု ပြီးစီးသည့်အခါ၊ အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေပမာဏကို အလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းကို ထိန်းချုပ်ပင်နယ်တွင် ပြသပါသည်။
   - ထိန်းချုပ်ပင်နယ်ပေါ်တွင် ရေပမာဏကို ပြသသည့်အခါ၊ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ခေတ္တရပ်ရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်၊ ရွေးထားသော ရေပမာဏအရ ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အံဆွဲတွင် ဆပ်ပြာနှင့် အထည်ပျော့ဆေးကို ထည့်ပါ။
5. Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိကာနှိပ်ပါ။

Untitled-2 41 2023-09-27 11:43:22

စက်လည်ပတ်ပုံ

သတိပေးစက်ပိတ်ပါ

အသံကို အဖွင့်၊ အပိတ်လုပ်ရန်၊ Alarm Off (သတိပေးစက်ပိတ်ပါ) ကို နှိပ်ပါ။

- အစီအစဉ်အားလုံးအတွက် အသံကို ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ် လုပ်နိုင်ပါသည်။
- အသံပိတ်သွားသည့်အခါ 🔕 ပွင့်လာပါသည်။

ရေစိမ်ခြင်း

အဝတ်အထည်သည် အလွန်အမင်း ညစ်ပေ သို့မဟုတ် စွန်းထင်းနေပါက ရေစိမ်ခြင်း ကို သုံးပါ။ ရေစိမ်ခြင်း သည် Soak (ရေစိမ်ခြင်း) အစီအစဉ်ကို ထပ်ထည့်ခြင်းဖြင့် လျှော်ဖွပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပါသည်။ ရေစိမ်ခြင်း သည် အစီအစဉ်အချိန်ကို မိနစ် 20 ထပ်တိုးစေပါသည်။

ရေစိမ်ခြင်း ပြီးစီးသည့်အခါ၊ လျှော်ဖွပ်မှုအစီအစဉ်သည် ရေကို စွန့်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ စတင်ပါသည်။

လေတာပို

သင့်အဝတ်များ အမြန်ခြောက်သွားစေရန် ဤခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ SPIN (ရေညှစ်ခြင်း) အစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ထားမှသာ လေတာပို လုပ်ဆောင်ချက်အား ရွေးချယ်နိုင်သည်။

- လေတာပို လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်လိုက်ခြင်းသည် ရေညှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပို မိနစ် 30 ကို ထပ်ထည့်ပေးပါလိမ့်မည်။

Untitled-2 42 2023-09-27 11:43:22

Smart Check

ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန် သင့်အနေဖြင့် Play Store (သို့မဟုတ်) Apple Store တွင် Samsung Smart Washer အက်ပ်ကို ပထမဦးစွာ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရမည်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက် ထည့်သွင်းပါဝင်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် အဆိုပါအက်ပ်ကို ထည့်ရပါမည်။

Smart Check လုပ်ဆောင်ချက်ကို Galaxy နှင့် iPhone ဖုန်းဝီးရီး (သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များသာ) အတွက် အကောင်းဆုံးချိန်ညှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

1. လျှော်စက်သည် စစ်ဆေးရန် ကိစ္စရပ်ကို တွေ့ရှိသည့်အခါ၊ အချက်အလက်ကုဒ်သည် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာပါသည်။ Smart Check မုဒ်ကို ဝင်ရောက်ရန်၊ Smart Check ကို နှိပ်ပါ။
2. အဝတ်လျှော်စက်သည် ကိုယ်တိုင် ချွတ်ယွင်းချက်ရှာဖွေရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး ပြဿနာတစ်ခုရှာတွေ့ပါက အချက်အလက်ကုဒ်ကို ပြပါမည်။
3. သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာတွင် Samsung Smart Washer အက်ပ်ကို ဖွင့်ပြီး စမတ်စစ်ဆေးမှုကို နှိပ်ပါ။
4. မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အဝတ်လျှော်စက်သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေစေဖို့ မိုဘိုင်းဖုန်းကို အဝတ်လျှော်စက်၏ ဖန်သားပြင်အနီးတွင် ထားပါ။ ထို့နောက်၊ အချက်အလက်ကုဒ်ကို အက်ပ်မှ အလိုအလျောက် သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
5. အချက်အလက်ကုဒ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သတိပြုမိသောအခါ၊ အက်ပ်မှ သက်ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ ထိုပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ပေးပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်

- ဘာသာစကားအပေါ် မူတည်ပြီး Smart Checkဆိုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အမည်မှာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
- အဝတ်လျှော်စက်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အလင်းမီး ခပ်ပြင်းပြင်းထင်ဟပ်ပါက၊ အက်ပ်သည် အချက်အလက်ကုဒ်ကို သတိမပြုမိနိုင်ပါ။
- အက်ပ်သည် Smart Check ကုဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဆက်တိုက်မအောင်မြင်ပါက အက်ပ်ဖန်သားပြင်ပေါ် သို့ အချက်အလက်ကုဒ်ကို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပါ။

Untitled-2 43 2023-09-27 11:43:23

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

သန့်ရှင်းရေး

စက်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့် စက်သက်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းရန် အဝတ်လျှော်စက်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။

အပြင်ပိုင်း

- ဆပ်ပြာမှုန့်၊ ချွတ်ဆေး၊ သို့မဟုတ် အခြားသောဖိတ်စင်မှုများအားလုံးကို အဝတ်ပျော့ကိုသုံး၍ သုတ်ပစ်ပါ။
- ထိန်းချုပ်ပန်နယ်အား ချောမွတ်၊ စိုစွတ်သော အဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ကြမ်းရှသောအမှုန့်များ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အပြားများကို မသုံးပါနှင့်။ ပန်နယ်များပေါ် သို့ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ တိုက်ရိုက် မဖျန်းပါနှင့်။

အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး

စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်နှင့် ၎င်းထဲမှဘက်တီးရီးယားများကိုဖယ်ရှားရန် ဤအစီအစဉ်ကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ။

1. စည်ပိုင်းကို လုံးဝပိတ်ထားကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။
2. အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် ပါဝါ ကို နှိပ်ပါ။
3. စက်ဝန်း ရွေးချယ်စနစ် ကို အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး သို့ ပြောင်းပါ။ သင်သည် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး နှင့်အတူ ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါသည်။
4. Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိကာနှိပ်ပါ။

📄 မှတ်ချက်

အဝတ်လျှော်စက်ကို စိုစွတ်သောနေရာတွင် တပ်ဆင်ကာ အသုံးပြုပါက၊ လေထဲရှိဘက်တီးရီးယားများသည် စည်ပိုင်း၏ စိုစွတ်သောမျက်နှာပြင်တွင် ကပ်ညိကာ သင့်ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောမှိုများ ပေါက်ဖွားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အဝတ်လျှော်စက်စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရန်အတွက်၊ စည်ပိုင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်ကို 1-2 လကြာတိုင်း သုံးပေးပါ (သို့မဟုတ် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ညွှန်ပြသည့်ကိရိယာ ပွင့်လာသည့်အခါ)။

⚠ သတိ

- စည်ပိုင်း လုံးဝလွတ်နေမှသာ အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ကိုဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည် အဝတ်အထည်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် အဝတ်လျှော်စက်တွင် ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

Untitled-2 44 2023-09-27 11:43:23

- အဝတ်လျှော်စက်ကိုအသုံးပြုသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များပေါ် တွင်မူတည်ကာ၊ စည်ပိုင်းရှိ ညစ်ညမ်းမှုဒီဂရီ သို့မဟုတ် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်ကိုသုံးသည့်အခါ၊ စည်ပိုင်းအောက်ခြေတွင် 200 ml ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို နှံ့အောင်လောင်းထည့်ပါ။
  - ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကိုလွန်ကဲစွာသုံးခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို (ဗီနီကာ၊ စစ်ထရစ်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ချွတ်ဆေး၊ ကဲ့သို့သော) အခြားအရာများနှင့် မရောပါနှင့်။
  - ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို ထိုအရာများနှင့်ရောခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ကို ထွက်ရှိစေနိုင်ပါသည်။ ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကိုသုံးသည့်အခါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဇရိယာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်သည် စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ဘဲ အဝတ်လျှော်စက်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပါက သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါက၊ အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်ပြီးသည့်နောက် စည်ပိုင်းတွင် အချို့မှာ ကြွင်းကျန်ရစ်နိုင်ပါသည်။
- ကြွင်းကျန်နေသည်များကို ဖယ်ရှားရန် RINSE+SPIN (ရေလျှော်ခြင်း+ရေညှစ်ခြင်း) အစီအစဉ်ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါ။ စွန်းထင်းခြင်းမရှိသောစည်ပိုင်းများသည် အလွယ်တကူသံချေးတက်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဖော်ပြပါဖြစ်စဉ်များတွင် သံချေးတက်နိုင်ပါသည်၊ သံချေးတက်လာပါက၊ ရေမြှုပ် သို့မဟုတ် အဝတ်ပျော့ကို ပျော့သောဆပ်ပြာရည်ကိုစွတ်ကာ သုတ်ပစ်ပါ။
  - စည်ပိုင်းထဲတွင် အလွယ်တကူသံချေးတက်နိုင်သောအရာများ (ဘေးကင်းရေးပင်များ၊ ဆံပင်ညှပ်ကလစ်များ၊ စသည်ဖြင့်) အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကျန်ရှိနေပါက။
  - စည်ပိုင်းထဲတွင် ကလိုရင်းချွတ်ဆေး အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကျန်ရှိနေပါက။
  - စည်ပိုင်းထဲတွင် ကလိုရင်းချွတ်ဆေးအများအပြားကို သုံးထားပါက။

Untitled-2 45 2023-09-27 11:43:23

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး သတိပေးချက်

- လိုအပ်ပါက အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အချက်ပြမီးသည် စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် သင့်ကို သတိပေးပါသည်။ အဝတ်လျှော်ဖွပ်ပြီးနောက် အချက်ပြမီး မှိတ်တုတ်လင်းသည်ကို သင်တွေ့လိုက်ရပါက လျှော်ဖွပ်ရမည့် အဝတ်အစားကို ဖယ်ရှားပြီး အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး စက်ဝန်းကို ဖွင့်ပါ။
- ဤသတိပေးချက်ကို သင် လျစ်လျူရှုနိုင်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းများကို ဆက်လက်လည်ပတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ကြိမ် ပြီးတိုင်း ချက်ချင်း စက်ဝန်း 6 ကြိမ်ဆက်တိုက် သတိပေးချက်မီး ဆက်လက်လင်းနေပါလိမ့်မည်။
- စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရန် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ကို ပုံမှန်ဖွင့်ထားဖို့ အကြံပြုပါသည်။

ပါဝါ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး

သင်သည် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်ကို မလုပ်ဆောင်ထားပါက သို့မဟုတ် ပို၍အားကောင်းသော စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို လိုအပ်ပါက ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးပါ။ သင်သည် စည်ပိုင်းကို ပို၍စေ့စပ်စွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဆပ်ပြာ ထပ်ထည့်နိုင်ပါသည်။


1. စည်ပိုင်းတွင် ဘာမျှမရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
2. အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် ပါဝါ ကို နှိပ်ပါ။
3. Soak (ရေစိမ်ခြင်း) ကို 3 စက္ကန့်ကြာ ဖိ၍ နှိပ်ထားပါ။
   - စည်ပိုင်း၏ အောက်ခြေတွင် ကလိုရင်းဆွတ်ဆေး 200 ml ကို အညီအညာလောင်းထည့်ပါ။
4. Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို ဖိကာနှိပ်ပါ။

⚠ သတိပေးချက်


- ပါဝါ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် စည်ပိုင်းတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ မထည့်ထားပါနှင့်။ ထိုအရာများ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် အရောင်ကျွတ်သွားနိုင်ပါသည်။
- အဝတ်လျှော်စက်ကိုအသုံးပြုသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များပေါ်တွင်မူတည်ကာ၊ စည်ပိုင်းရှိ ညစ်ညမ်းမှုဒီဂရီ သို့မဟုတ် ပါဝါ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အစီအစဉ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။

Untitled-2 46 2023-09-27 11:43:23

ရေစစ်

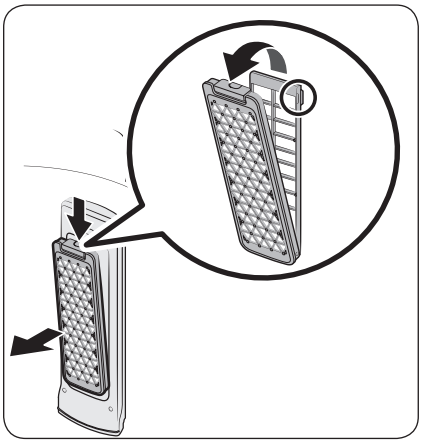


1. စစ်ထုတ်ဆန်ခါ အပြား၏ အပေါ်ပိုင်းကို ဖယ်ရှားရန် ဖိချပါ။

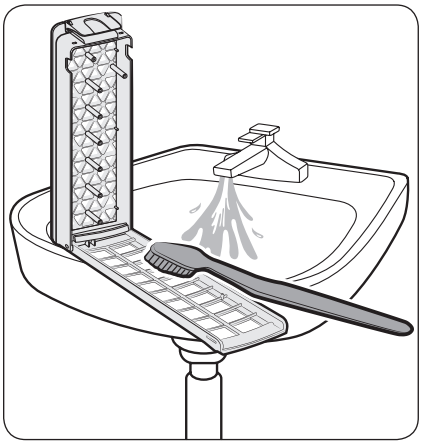

2. ထိုအဖုံးကို လော့ဖွင့်၍ စီးကျနေသော ရေအောက်တင်
   ဘရပ်ရှဖြင့် စစ်ထုတ်ဆန်ခါကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။


Untitled-2 47 2023-09-27 11:43:23

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

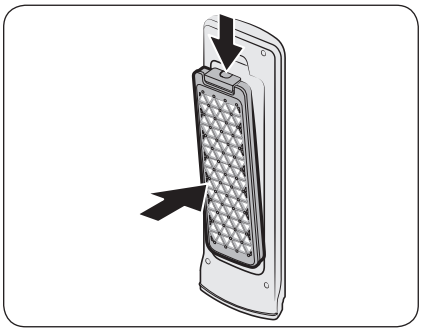


3. သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီးသွားသောအခါ အဖုံးအကာကို ပိတ်ပြီး စစ်ထုတ်ဆန်ခါအပြားကို နဂိုမူလအနေအထားအတိုင်း ပြန်ထည့်ပါ။ စစ်ထုတ်ဆန်ခါအပြား အံကိုက်ဝင်သွားသောအခါ ကလစ်ဆိုသည့်အသံကို သင် ကြားရပါလိမ့်မည်။

စစ်ထုတ်ဆန်ခါ

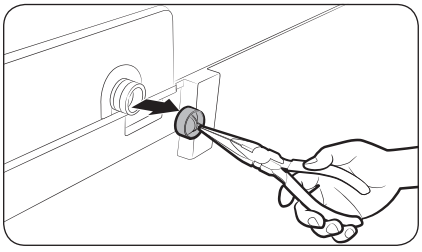


1. ပြထားသည့်အတိုင်း ရေဝင်ပေါက်အတွင်းမှ စစ်ထုတ်ဆန်ခါကို ဆွဲထုတ်ရန် ပလာယာကို အသုံးပြုပါ။
2. ရေစီးကျနေစေပြီး ပိုက်ကွန်စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဘရပ်ရှ်အပျော့ကို သုံးပါ။

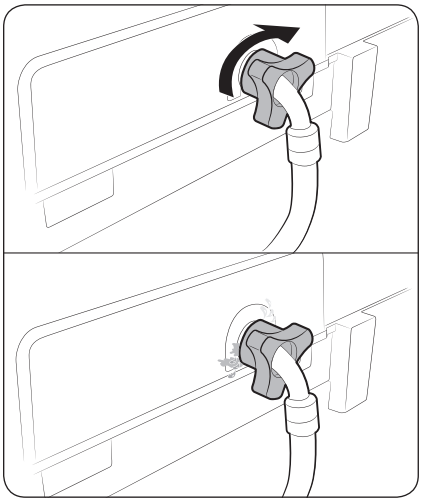


3. အဆိုပါစစ်ထုတ်ဆန်ခါကို ပြန်ထည့်ပါ။ ရေယိုစိမ့်မှုများကို တားဆီးရန် ၎င်းကို ကျပ်အောင်တပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။

Untitled-2 48 2023-09-27 11:43:23


ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်အံဆွဲ

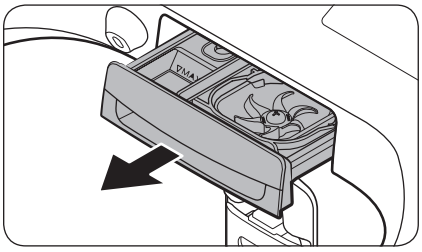


1. ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အံကို လုံးဝဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။

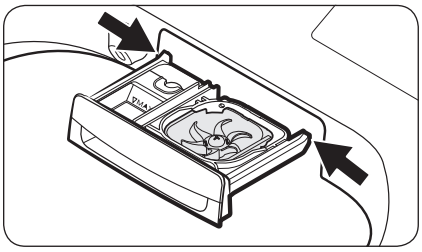

2. ဖယ်ရှားရန်အတွက်၊ အစွန်းတစ်ဖက်စီကိုတွန်းထားပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်အံကို ဆွဲထုတ်ပါ။

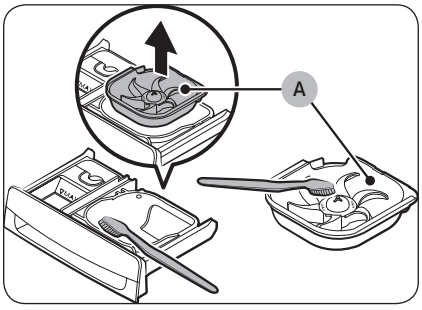


3. အကန့်များမှ ပူဖောင်းကစ် (A) ကို ဖယ်ရှားပါ။ ပူဖောင်းကစ် (A) နှင့် အံကို ရေနွေးနွေးနှင့်ဆေးကာ နူးညံ့သောဘရက်ရှ်ဖြင့် သန့်စင်ပါ။

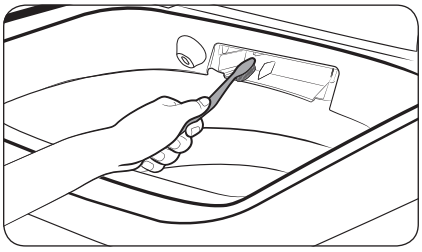

4. သတ္တုမပါသော ဘရက်ရှ်အသေးလေးဖြင့် အံအဝကို သေချာစွာသန့်စင်ပါ။

Untitled-2 49 2023-09-27 11:43:24

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

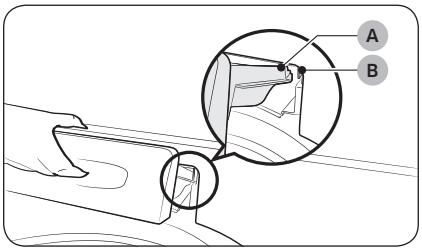

5. ပူဖောင်းကစ် (A) ကို ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သည့်အကန့်တွင် ပြန်ထည့်ပါ။ အံကို အောက်သို့ဖောင်းထားကာ အကန့်လမ်းကြောင်း (B) ပေါ်တွင် အံလမ်းကြောင်း (A) ကို ထားရှိ၍ အံကို ပြန်လည်ထားရှိပါ။
6. အံဆွဲကို လုံးဝပြန်ပိတ်ပါ။

Untitled-2 50 2023-09-27 11:43:24

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

စစ်ဆေးရန်နေရာများ

သင့်တွင် အဝတ်လျှော်စက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတစ်ခု ကြုံတွေ့ရပါက အောက်ပါဇယားကွက်ကို ပထမဆုံးကြည့်ပြီး အကြံပြုချက်များကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
မဖွင့်ပါနှင့်။	• အဝတ်လျှော်စက်အတွက် အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသည့် ပါဝါမီးအဝင်နှုန်းကို သင် အသုံးပြုထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ပါဝါမီးကြိုးကို တပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။
စတင်မသုံးပါနှင့်။	• စက်တံခါးအဖုံး ပိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို စတင်အသုံးပြုရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ကလေးလော့ခ် ကို ဖွင့်မထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း စတင်မဖြည့်မီ တံခါးအဖုံး အံကိုက်လော့ကျနေကြောင်း စစ်ဆေးရန် ကလစ်မြည်သံများ အစဉ်လိုက် ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ရေအမြန်စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ • ရေညှစ်သည့် အချိန်တွင် တံခါးကို ဖွင့်ထားပါသလား။ တံခါးကို ပိတ်ပါ။ ထို့နောက် ပြန်စရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်သည် အသင့်အနေအထားတွင် ရှိနေပါမည် (သို့မဟုတ်) ရေနှစ်စိမ်သည့် စက်ဝန်းတွင် ရှိနေပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စောင့်ပါ။ • ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။

Untitled-2 51 2023-09-27 11:43:24

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရေ မလာပါ။	• ရေပေးခြင်းကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို သင် နှိပ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပေးသည့် ပိုက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာတွင်ရှိသည့် စစ်ထုတ်ရေး ဇကာကွက်မှာ ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ သွားပွတ်တံဖြင့် ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့် စစ်ထုတ်ရေး ဇကာကွက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ • ရေအဝင် ပြတ်တောက်နေပါသလား။ ရေပေးဝေမှု ပြတ်သွားပါက ရေပိုက်ခေါင်းကို ပိတ်ပြီး ပါဝါမီးပိတ်ပါ။ • ရေပေးဝေရေး ပိုက်များကို ဖြောင့်ကြည့်ပါ။ • တံခါးအဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ပိတ်ပါ။ ထို့နောက် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ)ကို နှိပ်ပါ။ • ရေဖိအား နည်းပါက စတင်အဝတ်လျှော်ဖို့ အချိန်ပိုကြာတတ်ပါသည်။ • ရေပမာဏသည် လိုအပ်သလောက် မမြင့်ပါက (သို့မဟုတ်) မျှော်မှန်းထားသည်ထက် နည်းနေပါက ရေပမာဏကို ချိန်ညှိရန် ရေပမာဏရွေးချယ်ရေးကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။
လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ကြိမ် အပြီး အလိုအလျောက် ဆပ်ပြာမှုန့်ထုတ်ပေးသည့်စက်တွင် ဆပ်ပြာကျန်နေပါမည်။	• အဝတ်လျှော်စက်ကို လုံလောက်သော ရေဖိအားဖြင့် လည်ပတ်အသုံးပြုနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို ဖယ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက် ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ။

Untitled-2 52 2023-09-27 11:43:24

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
အလွန်အကျွံ တုန်ခါသည် (သို့မဟုတ်) ဆူညံသံ ထွက်သည်။	• အဝတ်လျှော်စက်သည် ပြင်ညီကြမ်းပြင်ပေါ် တွင် ထားရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ကြမ်းပြင်သည် မညီပါက အဝတ်လျှော်စက်ကို ချိန်ညှိဖို့ အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများကို အသုံးပြုပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်သည် အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနှင့် ထိတွေ့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားပမာဏကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထည့်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားကို အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း အချိုးကျ ခွဲထည့်ကြောင်း သေချာပါစေ။ လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားကို အချိုးကျ ခွဲထည့်ပြီး ပြန်စတင်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်အနီး နေရာလပ်တွင် အရာဝတ္ထုများရှိမနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • စက်လည်ပတ်အသုံးပြုနေစဉ် ပုံမှန်အားဖြင့် တဝီဝီမြည်သံ ထွက်ပါမည်။ • ဒဂိုးပြားကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုများက ဆူညံကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လျှော်ဖွပ်မှုအပြီး ဤအရာဝတ္ထုများကို အဝတ်လျှော်စက်မှ ဖယ်ရှားပါ။

Untitled-2 53 2023-09-27 11:43:24

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရပ်တန့်ခြင်း။	• ပါဝါမီးကြိုးကို တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ပလတ်ပေါက်အတွင်း ပလတ်ထိုးပါ။ • ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။ • တံခါးအဖုံးကို ပိတ်ပါ၊ ထို့နောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို စဖွင့်ရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ပါ။ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တံခါးအဖုံး မပိတ်မချင်း အဝတ်လျှော်စက်သည် စတင်လှည့်မည်မဟုတ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း စတင်မဖြည့်မီ တံခါးအဖုံး အံကိုက်လော့ကျနေကြောင်း စစ်ဆေးရန် ကလစ်မြည်သံများ အစဉ်လိုက် ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ရေအမြန်စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ • လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းအတွင်း ခေတ္တရပ်တန့်သည့် (သို့မဟုတ်) ရေစိမ်နှစ်သည့် အချိန်ကာလ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ခေတ္တစောင့်ပါ။ အဝတ်လျှော်စက် စတင်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ • ရေပိုက်ခေါင်းတွင်ရှိသည့် ရေအဝင်ပိုက်ဇကာကွက်များကို ပိတ်ဆို့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုဇကာကွက်များကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ • ဗို့အားနည်းခြင်းကြောင့် ဤပြဿနာ ယာယီထွက်ပေါ်ပြီး မီးအားပြန်ကောင်းလာသောအခါ ပြေလည်သွားပါလိမ့်မည်။
အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး သတိပေးသံ မပိတ်သွားပါ။	• အဝတ်လျှော်စက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အချက်ပြမီးသည် တစ်နာရီကြာ မှိတ်တုတ်လင်းပါမည်။ အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး စက်ဝန်းကို သင် လည်ပတ်အသုံးပြုသည်အထိ ဤအချက်သည် 6 ကြိမ်ဆက်တိုက် ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေပါမည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု မဟုတ်ပါ။ စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရန် 1-3 လကြာတိုင်း စက်ဝန်းကို လည်ပတ်အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါသည်။

Untitled-2 54 2023-09-27 11:43:24

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရေအပူချိန်ကို မှားယွင်းစွာ သတ်မှတ်၍ ဖြည့်ထားသည်။	• ရေပိုက်ခေါင်းနှစ်ခုလုံးကို အပြည့်အဝ ဖွင့်လိုက်ပါ။ • အပူချိန်ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်များကို မှန်ကန်သော ရေပိုက်ခေါင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ရေပိုက်လိုင်းများမှ ရေကို ထုတ်ပစ်ပါ။ • ရေပိုက်များကို ဖြုတ်ပြီး ဇကာကွက်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ရေပိုက်စစ်ထုတ်ဇကာကွက်များတွင် ပိတ်ဆို့ကောင်းပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေဖြည့်နေစဉ် အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးအင်္ဂါရုပ်က ဝင်လာသည့် ရေအပူချိန်ကို စစ်ဆေးပေးသောကြောင့် ရေအပူချိန် ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေဖြည့်နေစဉ် အေးသည့်အပူချိန် (သို့မဟုတ်) နွေးသည့်အပူချိန်ကို ရွေးချယ်သောအခါ ရေပူတစ်မျိုးတည်း နှင့်/သို့မဟုတ် ရေအေးတစ်မျိုးတည်းသာ ရေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ထွက်လာကြောင်း သင် သတိထားမိကောင်း သတိထားမိနိုင်ပါသည်။ အဝတ်လျှော်စက်က ရေအပူချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးအင်္ဂါရုပ်၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
တံခါး(အဖုံး) လော့ကျနေပါသည် (သို့မဟုတ်) မပွင့်ပါ။	• အဝတ်လျှော်စက်ကို လည်ပတ်အသုံးပြုနေစဉ် အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်ကို ရပ်တန့်ရန် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ပါ။ လော့ခ်နည်းစနစ်မှ တံခါးအဖုံး ပွင့်လာဖို့အတွက် အချိန်အနည်းငယ် စောင့်ရန်နိုင်ပါသည်။

Untitled-2 55 2023-09-27 11:43:24

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရေမစွန့်ထုတ်ပါ နှင့်/သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းမလှည့်ပါ။	• ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။ • လျှပ်စစ်ဓို့အားမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို ပလတ်ထိုးထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်မှာ အောက်ဘက်ကျနေကြောင်း သေချာပါစေ။ (သဘာဝအတိုင်း ရေစွန့်ထုတ်သည့်မော်ဒယ်များတွင်သာ) • ရေထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်း သေချာကြည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် တွန့်ခေါက်မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ဖြောင့်ကြည့်ပါ။ ရေစွန့်ထုတ်မှုတွင် အခက်အခဲရှိနေပါက ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဖုန်းခေါ် ဆိုပါ။ • တံခါးအဖုံးကို ပိတ်ပါ။ ထို့နောက် Hold to Start (စတင်ရန်နှိပ်ထားပါ) ကို နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် ခေါက်ပါ။ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တံခါးအဖုံး မပိတ်မချင်း အဝတ်လျှော်စက်သည် စတင်လှည့်မည်မဟုတ်ပါ။
လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းအဆုံးတွင် ထည့်ထားသည့်အဝတ်အစားများမှာ စိုစွတ်နေပါသည်။	• စည်ပိုင်းလှည့်နှုန်း High (အမြင့်) သို့မဟုတ် Extra High (အလွန်မြင့်) ကို အသုံးပြုပါ။ (သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များတွင်သာ) • အလွန်အကျွံ အမြှုပ်ထခြင်းကို လျှော့ချရန် အချိန်ကုန် လူပန်းသက်သာ (HE) ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုပါ။ • လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏ အလွန်နည်းသည်။ လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏ နည်းခြင်း (တစ်ထည် သို့မဟုတ် နှစ်ထည်) က ဟန်ချက်မညီဖြစ်စေနိုင်ပြီး စည်ပိုင်းလုံးဝမလှည့်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

Untitled-2 56 2023-09-27 11:43:24

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရေယိုစိမ့်ထွက်သည်။	• ရေပိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို ကျပ်နေအောင် တပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပေးသည့် ပိုက်၏ ဝါရှာအပြားသည် မှန်ကန်သည့်အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ ထပ်မံပြီး တင်းကျပ်စွာ ဝက်အူရစ်ထားပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်ထားပြီး ရေစွန့်ထုတ်ရေးစနစ်တွင် အံကိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးကြောင်း သေချာပါစေ။ • အလွန်အကျွံ အဝတ်ပုံထည့်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ • အလွန်အကျွံ အမြှုပ်ထခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် အချိန်ကုန် လူပန်းသက်သာ (HE) ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုပါ။ • ရေပေးဝေသည့်ပိုက် တွန့်ခေါက်မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေစီးဆင်းမှု အလွန်ပြင်းထန်ပါက ရေယိုစိမ့်ထွက်နိုင်ပါသည်။ ရေပိုက်ခေါင်းကို အနည်းငယ်ပိတ်ပါ။ • ရေပိုက်ခေါင်းမှ ယိုစိမ့်ထွက်မှုမရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ယိုစိမ့်ပါက ရေပိုက်ခေါင်းကို ပြုပြင်ပါ။
အမြှုပ်အလွန်ထခြင်း။	• အလွန်အကျွံ အမြှုပ်ထခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် အချိန်ကုန် လူပန်းသက်သာ (HE) ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုပါ။ • မစေးထန်သည့်ရေ၊ လျော့ရဲမည့်အဝတ်ပမာဏနည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ညစ်ပေစွန်းထင်းမှုနည်းသည့် အဝတ်ပမာဏအတွက် ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏကို လျှော့ချပါ။ • HE မဟုတ်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုထားပါ။
စည်ပိုင်း (သို့မဟုတ်) ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်/ရေပေးဝေသည့်ပိုက်မှာ အေးခဲနေသည်။	• ရေပေးဝေသည့်ပိုက်နှင့် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ဖြုတ်ရန် ရေနွေးကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းပိုက်များကို ရေနွေးတွင် စိမ်နှစ်ထားပါ။ • စည်ပိုင်းကို ရေနွေးဖြင့် ဖြည့်ပြီးနောက် 10 မိနစ်ခန့် စောင့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုတွင် တဘက်အပူကို ပတ်ထားပါ။ • ရေပေးဝေသည့်ပိုက်နှင့် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီး ရေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးဝေထားမထား စစ်ကြည့်ပါ။

Untitled-2 57 2023-09-27 11:43:24

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရေကို ချက်ချင်း စွန့်ထုတ်သွားသည်။	• ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်းနှင့် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် မြေစေ့ရန် ချိတ်ကောက်တွင် ချိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ စည်ပိုင်းကို ရေတစ်ဝက်ဖြည့်ပြီး ထပ်မံလှည့်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အစွန်းတစ်ဖက်ကို မြှင့်တင်ပါ။ စည်ပိုင်းကို ရေတစ်ဝက်ဖြည့်ပြီးနောက် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် လွှတ်လိုက်ပြီးနောက် လှည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်၏ တပ်ဆင်ရေးအပိုင်းကို ကြည့်ပြီး ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အနေအထားကို ချိန်ညှိပါ။
အဝတ်အစားပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းများ။	• ရေစစ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
အနံ့ရှိသည်။	• ချောင်ကြိုချောင်ကြားတွင် အလွန်များပြားသည့် အမြှုပ်များ စုလာပြီး အနံ့ဆိုးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ • ပုံမှန်သန့်ရှင်းစေရန် သန့်ရှင်းရေး စက်ဝန်းများကို လည်ပတ်အသုံးပြုပါ။ • လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ကြိမ်ပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်အတွင်းပိုင်းကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။

ပြဿနာ ဆက်လက်ရှိနေပါက ဒေသတွင်း Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

Untitled-2 58 2023-09-27 11:43:24

အချက်အလက်ကုဒ်များ

အဝတ်လျှော်စက် ပျက်နေပါက ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အချက်အလက်ကုဒ်တစ်ခုကို သင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါဇယားကွက်ကို ကြည့်ပြီး အကြံပြုချက်များကို ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပါ။

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
1C	ရေပမာဏ အာရုံခံစနစ်သည် မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်မလုပ်ပါ။ • ရေပမာဏ အာရုံခံစနစ် ပါယာကြိုးကို စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ မှတ်ချက် အဝတ်လျှော်စက်တွင် "1C"ပေါ်လာသည့်အခါ၊ အဝတ်လျှော်စက်သည် 3 မိနစ်ကြာအောင် ရေဖောက်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်အတွင်းတွင် ပါဝါ ခလုတ် အလုပ်မလုပ်ပါ။
3C	အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် မော်တာကိုစစ်ဆေးပါ။ • အစီအစဉ်ကို ပြန်စတင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ • ပြဿနာ ဆက်လက်ရှိနေပါက ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
4C	ရေ မလာပါ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်များ ပိတ်ဆို့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများ အေးခဲမနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • လုံလောက်သော ရေဖိအားဖြင့် အဝတ်လျှော်စက်ကို လည်ပတ်အသုံးပြုနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေအေးပိုက်ခေါင်းနှင့် ရေပူပိုက်ခေါင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • စစ်ထုတ်ဆန်ခါမှာ ပိတ်ဆို့ခံရနိုင်သောကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ မှတ်ချက် အဝတ်လျှော်စက်တွင် "4C"ပေါ်လာသည့်အခါ၊ အဝတ်လျှော်စက်သည် 3 မိနစ်ကြာအောင် ရေဖောက်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်အတွင်းတွင် ပါဝါ ခလုတ် အလုပ်မလုပ်ပါ။
4C2	• ရေအေးပိုက်မှာ ရေအေးပိုက်ခေါင်းနှင့် မြဲမြံစွာ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ရေပူပိုက်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်း တချို့လည်ပတ်ပြီးနောက် လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ ပုံပျက်နိုင်ပါသည်။

Untitled-2 59 2023-09-27 11:43:24

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
5C	ရေကို မစွန့်ထုတ်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်မှာ အေးခဲမနေကြောင်း (သို့မဟုတ်) ပိတ်ဆို့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး ရေထုတ်ပိုက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် နေရာချထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အစအန စစ်ထုတ်ဆန်ခါပိတ်ဆို့နေနိုင်သောကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်မှာ ရေစွန့်ထုတ်စနစ် တစ်လျှောက်လုံး အဖြောင့်အနေအထားရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
8C	MEMS အာရုံခံကိရိယာကို စစ်ဆေးပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို ပါဝါပိတ်ပါ။ 2-3 မိနစ်စောင့်ပြီး၊ အဝတ်လျှော်စက်ကို ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် ထပ်မံကြိုးစားပါ။ • ပြဿနာ ဆက်လက်ရှိနေပါက ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
9C1	အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုအား စစ်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည် (ဖို့အားလွန်ကဲခြင်းအမှားအယွင်း)။ • PCB နှင့် ဝါယာကြိုးကို စစ်ကြည့်ပါ။ • ပါဝါမီးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးထား၊ မပေးထား စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
9C2	ဖို့အားနည်းနေကြောင်း တွေ့ရှိသည်။ • ပါဝါမီးကြိုးကို ပလတ်ထိုးထားမထား စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
AC6	အင်ဗာတာ ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာ။ • အင်ဗာတာ PCB နှင့် ဝါယာကြိုးကို စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

Untitled-2 60 2023-09-27 11:43:24

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
dC dC1	အဝတ်လျှော်စက်သည် တံခါးကို ကောင်းမွန်စွာ လော့ခ်မချထားပါ။ • တံခါးအဖုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ တံခါးအဖုံးတွင် ညှပ်မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
HC	အပူချိန်မြင့်အပူပေးခြင်း စစ်ဆေးမှု။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
LC	ရေထုတ်ပိုက်ကို စစ်ကြည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အစွန်းတစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် တွင် ထားရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်း သေချာကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ မှတ်ချက် အဝတ်လျှော်စက်တွင် "LC"ပေါ်လာသည့်အခါ၊ အဝတ်လျှော်စက်သည် 3 မိနစ်ကြာအောင် ရေဖောက်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်အတွင်းတွင် ပါဝါ ခလုတ် အလုပ်မလုပ်ပါ။
OC	ရေလျှံနေပါသည်။ • ရေညှစ်ပြီးနောက် ပြန်စတင်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ်သည် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
PC	ကလပ်၏ အနေအထားကို ရှာမတွေ့နိုင်သောအခါမျိုးဖြစ်သည်။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
PC1	ကလပ်၏ အနေအထားကို ရှာတွေ့ပြီးနောက် အဆိုပါကလပ်၏ အချက်ပြမီးမှာ မှားယွင်းနေပါသည်။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

Untitled-2 61 2023-09-27 11:43:24

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
Ub	ရေညှစ်ခြင်း အလုပ်မဖြစ်ပါ။ • လျှော်ဖွပ်ရမည့်အဝတ်အစားကို အချိုးကျ ခွဲထည့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်သည် မြေပြင်ညီပြီး ခိုင်ခံ့သည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ရမည့်ပမာဏကို ပြန်လည်မျှတအောင်လုပ်ပါ။ ရေချိုးခန်းသုံး ဝတ်ရုံ သို့မဟုတ် ဂျင်းတစ်ထည်ကဲ့သို့သော အဝတ်အထည်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ လျှော်ဖွတ်ဖို့ လိုအပ်ပါက နောက်ဆုံးစည်ပိုင်းလှည့်သည့် ရလဒ်မှာ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်မည် မဟုတ်ကာ "Ub" အမှန်ခြစ်ထားသည့် မက်ဆေ့ချ်ကို ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပြပါလိမ့်မည်။

အချက်အလက်ကုဒ်တစ်မျိုးမျိုးကို စခရင်ပေါ်တွင် ဆက်လက်ပြနေပါက ဒေသတွင်း Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

Untitled-2 62 2023-09-27 11:43:24

သတ်မှတ်ချက်

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် စာရွက်

အမျိုးအစား		အဝတ်အစားပမာဏ အများဆုံး ထည့်နိုင်သည့် အဝတ်လျှော်စက်	
		WA21A8376G*	WA19A8376G*
ဆန့်သည့်ပမာဏ (kg)		21.0	19.0
ပါဝါသုံးစွဲမှု (W)	AC 220-240 V / 50 Hz	1400-1650	
ထုထည် (mm)		W700 x D748 x H1131	
အသားတင် အလေးချိန် (kg)		61.0	
ရေဖိအား (MPa (kg·f/cm^2))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)	
လှည့်သည့်နှုန်း (rpm)		700	

မှတ်ချက်

- ခရေပွင့်သင်္ကေတ (*) အဓိပ္ပာယ်သည် မူကွဲသည့် မော်ဒယ်ဟု ဆိုလိုပြီး (0-9) သို့မဟုတ် (A-Z) အထိ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
- အရည်အသွေး တိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ ဒီဇိုင်းနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

Untitled-2 63 2023-09-27 11:43:24

SAMSUNG

မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များ ရှိပါသလား။

နိုင်ငံ	ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ	သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို အွန်လိုင်းမှ ဆက်သွယ်ပါ
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

DC68-04154A-01