เตาอบไมโครเวฟ

คู่มือผู้ใช้

MS20A3010A*

SAMSUNG

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย **3**

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 3
ความปลอดภัยทั่วไป 5
ข้อควรระวังในการใช้งานไมโครเวฟ 6
การรับประกันแบบจำกัด 7
กำจัดขยะผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 7

การติดตั้ง **8**

อุปกรณ์เสริม 8
สถานที่ติดตั้ง 8
แผ่นรองหมุน 8

การบำรุงรักษา **9**

การทำความสะอาด 9
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม) 9
การดูแลรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 9

ลักษณะสำคัญของเตาอบไมโครเวฟ **10**

เตาอบไมโครเวฟ 10
แผงควบคุม 10

การใช้งานเตาอบไมโครเวฟ **11**

วิธีการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ 11
คำแนะนำการใช้งาน 11

คำแนะนำสำหรับเครื่องครัว **12**

คำแนะนำการปรุงอาหาร **13**

ไมโครเวฟ 13
การปรุงอาหาร 13

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น **13**

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค **17**

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคู่มือนี้อย่างถี่ถ้วนและเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

คำเตือน: ถ้าประตูหรือซีลประตูของเตาอบชำรุด
ห้ามใช้งานเตาอบจนกว่าจะทำการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติแล้ว

คำเตือน: บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติจะมีอันตราย
หากทำการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับการถอดฝาครอบป้องกันการ
รับสัมผัสพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน: ห้ามใช้เพื่อให้ความร้อนกับของเหลวและอาหารอื่นๆ
ในภาชนะบรรจุที่ซีลปิดเนื่องจากอาจเกิดการระะเบิดได้

คำเตือน: การอนุญาตให้เด็กใช้งานเตาอบโดยไม่มีผู้ปกครองควบคุมดูแล
จะต้องให้แน่ใจว่าได้มีการให้คำแนะนำการใช้งานอย่างเพียงพอเพื่อให้เด็กสามารถ
ใช้งานเตาอบอย่าปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายของการใช้งานที่ไม่ถูกต้องแล้ว
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

และไม่ได้กำหนดให้ใช้สำหรับการใช้ในลักษณะต่อไปนี้:

ห้องครัวของพนักงานในร้านค้า

- สำนักงานและสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ

โรงเรือนของไร่นา

- ลูกค้าในโรงแรม โรงแรมสำหรับนักเดินทาง
- และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ
- สภาพแวดล้อมบริการเตียงนอนและมีอาหารเช้า

ใช้เครื่องครัวเฉพาะที่เหมาะสำหรับการใช้ในเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น
เมื่อให้ความร้อนแก่อาหารในภาชนะบรรจุพลาสติกหรือกระดาษ
ให้คอยระมัดระวังเตาอบเนื่องจากอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
เตาอบไมโครเวฟนี้กำหนดให้ใช้เพื่อการให้ความร้อนแก่อาหารและเครื่องดื่ม
การใช้เพื่ออบแห้งอาหารหรือเสื้อหาและการให้ความร้อนหรืออุ่นร้อนบนแผ่น
รอง แผ่นกันลื่น ฟองน้ำ ผ้าที่มีความชื้น
และรายการที่คล้ายกันอาจมีความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ
การเกิดประกายไฟ หรือเพลิงไหม้ได้
ถ้าสังเกตเห็นควัน (กระจายออกมา)
ให้ดับเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟของเครื่องและปิดประตูเตาอบเพื่อระงับการเกิด
เปลวไฟ
การให้ความร้อนเครื่องดื่มด้วยพลังงานไมโครเวฟอาจส่งผลให้เกิดการหน่วง
เวลาการปะทุออกของการเดือด
ดังนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังในขณะจัดการกับภาชนะบรรจุ
จะต้องคนหรือเขย่าส่วนผสมในขวดนมเลี้ยงเด็กและโถอาหารสำหรับเด็ก
และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนบริโภค เพื่อป้องกันการถูกความร้อนลวก
อย่าให้ความร้อนไข่พร้อมเปลือกและไข่ต้มสุกทั้งใบในเตาอบไมโครเวฟ
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้
แม้ว่าเตาอบไมโครเวฟจะสิ้นสุดการให้ความร้อนไปแล้วก็ตาม
ให้ทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟเป็นประจำและขจัดเศษอาหารติดค้างออก
เสมอ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

หากไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดของเตาอบ
อาจส่งผลให้พื้นผิวของเตาอบเสื่อมสภาพซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อต่ออายุการใช้งานของเครื่องใช้และอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่มีอันตราย
เตาอบไมโครเวฟนี้กำหนดให้ใช้บนโต๊ะแบบท็อปเคาเตอร์เท่านั้น (วางตั้งอิสระได้) เท่านั้น ห้ามวางเตาอบไมโครเวฟไว้ในตู้
ห้ามปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟโดยใช้ภาชนะบรรจุอาหารจากโลหะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ระมัดระวังอย่าให้แผ่นรองหมุนเคลื่อนตำแหน่งในขณะเอาภาชนะบรรจุออกจากเตาอบ
ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยไอน้ำเพื่อทำความสะอาดเตาอบ
ห้ามใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดเตาอบ
เครื่องใช้นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในยานพาหนะที่กำลังวิ่งบนถนน รถแบบขบวนพ่วง และยานพาหนะที่คล้ายกัน ฯลฯ
เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือทางจิต หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้
เว้นแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มาเล่นกับอุปกรณ์
เครื่องใช้นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีและสูงกว่าและบุคคลทุพพลภาพทางกาย ทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้โดยที่พวกเขาต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ห้ามเด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้จะต้องไม่กระทำโดยเด็กที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ถ้าสายไฟชำรุด
จะต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนบริการของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
จะต้องวางตำแหน่งเตาอบในทิศทางและความสูงที่เหมาะสมที่ช่วยให้เข้าถึงช่องในเตาอบและส่วนควบคุมได้ง่าย
ก่อนใช้งานเตาอบครั้งแรก จะต้องใช้งานเตาอบกับน้ำเป็นเวลา 10 นาทีแล้วค่อยใช้งานทั่วไปที่ต้องการ
ถ้าเตาอบนี้ก่อให้เกิดเสียงดังแปลกๆ กลิ่นไหม้หรือกลิ่นหรือควันออกมา ให้ถอดปลั๊กไฟทันที และติดต่อกับศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
ต้องวางเตาอบไมโครเวฟในตำแหน่งที่เข้าถึงปลั๊กไฟได้สะดวก

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยทั่วไป

การแก้ไขหรือซ่อมแซมใดๆ จะต้องกระทำโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
อย่าให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวที่ซีลปิดในภาชนะบรรจุสำหรับฟังก์ชันการใช้พลังงานไมโครเวฟ
อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือไอน้ำ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดเตาอบ
อย่าติดตั้งเตาอบใกล้กับเครื่องทำความร้อนหรือวัสดุติดไฟ ตำแหน่งที่มีความชื้น คราบน้ำมัน เต็มไปด้วยฝุ่น
หรือได้รับแสงแดดหรือน้ำโดยตรง หรือตำแหน่งที่อาจมีก๊าซรั่วไหล หรือบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน
จะต้องต่อระบบสายดินกับเตาอบนี้โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของท้องถิ่นและประเทศ
ให้ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดวัสดุแปลกปลอมออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ
อย่าดึงสายไฟ หักงอสายไฟมากเกินไป หรือวางวัตถุมีน้ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้าพบก๊าซรั่วไหล (ก๊าซหุงต้ม ก๊าซ LP ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสกับสายไฟ
อย่าสัมผัสกับสายไฟโดยมือที่เปียก
ในขณะที่เตาอบกำลังทำงาน อย่าปิดเครื่องโดยการดึงสายไฟออก
อย่าสอดนิ้วหรือวัสดุแปลกปลอมเข้าไป ถ้ามีวัสดุแปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้านท่าน
อย่าใช้แรงกดหรือแรงกระแทกเตาอบมากเกินไป
อย่าวางเตาอบบนวัสดุที่เปราะแตกง่าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังให้แน่น อย่าใช้อะแดปเตอร์หลายทาง สายไฟต่อขยาย หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
อย่าเกี่ยวยึดสายไฟบนวัตถุโลหะ สายไฟจะต้องอยู่ระหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
อย่าใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด สายไฟที่ชำรุด หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนังที่หลวม หากพบปลั๊กไฟหรือสายไฟชำรุด
ให้ติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้านท่าน
อย่าเทน้ำหรือฉีดน้ำลงบนเตาอบ
อย่าวางวัตถุใดลงบนเตาอบ ด้านใน หรือบนฝาเปิดเตาอบ
อย่าฉีดพ่นสารระเหยได้ เช่น ยาฆ่าแมลง ลงบนตัวเตาอบ
อย่าจัดเก็บวัสดุติดไฟข้างในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์สามารถสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ร้อนของเตาอบ
ใช้ความระมัดระวังในขณะให้ความร้อนอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
เด็กๆ อาจวิ่งเล่นชนกันหรือแหย่นิ้วเข้าไปในประตูของเตาอบ ขณะเปิด/ปิดประตูของเตาอบ
คอยดูให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้

คำเตือนของไมโครเวฟ

การให้ความร้อนเครื่องดื่มด้วยพลังงานไมโครเวฟอาจส่งผลให้เกิดการหน่วงเวลาการปะทุออกของการเดือด
จะต้องใช้ความระมัดระวังในขณะจัดการกับภาชนะบรรจุ รอเวลาให้เครื่องดื่มเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนจัดการ
หากจำเป็น ให้คนส่วนผสมในระหว่างมีความร้อน โดยปกติ ให้คนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีถูกความร้อนลวก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหล่านี้:

1. ใช้น้ำเย็นประคบบริเวณที่โดนความร้อนลวกเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. ปิดแผลความร้อนลวกด้วยผ้าปิดแผลที่สะอาดและแห้ง
3. อย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่นใดๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดหรือชั้นวางเสียหาย อย่าวางถาดหรือชั้นวางลงในนน้ำทันทีหลังจากปรุงอาหาร
อย่าใช้เตาอบเพื่อการทอดแบบน้ำมันท่วม เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิสูงได้
ซึ่งอาจส่งผลให้การเดือดทันทีทันใดของน้ำมันร้อน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังของเตาอบไมโครเวฟ

ใช้เครื่องครัวที่ปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟเท่านั้น อย่าใช้ภาชนะบรรจุจากโลหะ
เครื่องถ้วยชามที่ตกแต่งด้วยขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ฯลฯ
แกะลวดสายรัดแบบบิดออก อาจเกิดประกายไฟฟ้าได้
ห้ามใช้เตาอบเพื่ออบแห้งกระดาษหรือเสื้อผ้า
ใช้เวลาที่สั้นลงสำหรับปริมาณอาหารที่น้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มีความร้อนเกินหรืออาหารไหม้
เก็บสายไฟและปลั๊กไฟให้ห่างจากแหล่งน้ำและแหล่งความร้อน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการระเบิด อย่าใช้เพื่อให้ความร้อนกับไข่พร้อมเปลือกหรือไข่ต้มที่สุกแล้ว
อย่าใช้เพื่อให้ความร้อนภาชนะสูญญากาศหรือซีลด้วยสุญญากาศ ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง มันฝรั่ง ฯลฯ
อย่าใช้ผ้าหรือกระดาษอุดช่องระบายอากาศ จะทำให้มีอันตรายของเพลิงไหม้
เตาอบอาจมีความร้อนเกินและปิดเครื่องอัตโนมัติ และจะยังคงปิดเครื่องไว้จนกว่าจะเย็นลงอย่างเพียงพอ
สวมถุงมือสำหรับเตาอบเสมอขณะเอาจานออกจากเตาอบ
คนของเหลวครึ่งระดับความสูงในระหว่างการให้ความร้อนหรือหลังจากสิ้นสุดการให้ความร้อน
และปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนพุ่งออก
ยืนห่างจากเตาอบระยะช่วงแขนของตัวเองในขณะเปิดประตูเตาอบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนลวก
เพื่อไม่ให้โดนลมร้อนหรือไอน้ำร้อน
อย่าใช้เตาอบทำงานโดยไม่มีอาหาร เตาอบจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 30 นาทีเพื่อความปลอดภัย
เราแนะนำให้วางแก้วใส่น้ำไว้ข้างในเตาอบตลอดเวลาเพื่อดูดซับพลังงานไมโครเวฟในกรณีที่เตาอบเริ่มทำงานโดยอุบัติเหตุ
ติดตั้งเตาอบโดยสอดคล้องกับระยะเว้นในคู่มือเล่มนี้ (ดูที่วิธีการติดตั้งเตาอบไมโครเวฟของคุณ)
ใช้ความระมัดระวังเมื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเตาเสียบใกล้เตาอบ

ข้อควรระวังในการใช้งานไมโครเวฟ

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอาจส่งผลให้รับสัมผัสพลังงานไมโครเวฟที่มีอันตรายได้

- อย่าใช้งานเตาอบโดยไม่ปิดประตูเตาอบ อย่าจัดแงะอินเตอร์ล็อกนิรภัย (สลักล็อกประตูเตาอบ) อย่าสอดสิ่งใดๆ อย่าสอดสิ่งใดๆ ลงในรูอินเตอร์ล็อกนิรภัย
- อย่าวางวัตถุใดๆ กีดขวางระหว่างประตูเตาอบและผิวด้านหน้า
  หรืออย่าให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดตกค้างสะสมตัวบนผิวซีลที่ประตู หลังการใช้งานทุกครั้ง
  ดู หลังการใช้งานทุกครั้ง
  ให้ทำความสะอาดพื้นผิวของประตูและซีลประตูเสมอโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาด
  จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด
- อย่าใช้เตาอบหากตรวจพบว่าเตาอบชำรุด
  ให้ใช้เตาอบหลังจากได้รับการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติแล้วเท่านั้น

  สำคัญ: จะต้องปิดประตูเตาอบอย่างถูกต้อง ประตูจะต้องไม่บิดงอ บานพับประตูต้องไม่ชำรุดหรือหลวม
  บานพับประตูต้องไม่ชำรุดหรือหลวม ซีลและพื้นผิวของซีลประตูจะต้องไม่ชำรุด
- การปรับแต่งหรือการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องทำโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
  การปรับแต่งหรือการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องทำโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนั้น

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

การรับประกันแบบจำกัด

Samsung จะคิดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือการซ่อมแซมพื้นผิวที่มีตำหนิ
หากความเสียหายของเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมเกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า รายการที่ได้รับการคุ้มครองรวมถึง:

- ประตู ที่จับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมที่มีรอยบิ่น รอยขูดขีด หรือแตก
- ถาด ลูกกลิ้งตัวนำ ข้อต่อ หรือชั้นวางสายไฟที่ชำรุดหรือไม่ได้มาพร้อมกับกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

หรือชั้นวางสายไฟที่ชำรุดหรือไม่ได้มาพร้อมกับกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
ใช้งานเตาอบนี้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนคู่มือฉบับนี้เท่านั้น
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญในคู่มือเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกสภาพและสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยการใช้สามัญสำนึก ข้อควรระวัง และการระมัดระวังในการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการใช้งานเตาอบของคุณ
เนื่องจากคำแนะนำการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายรุ่น
ลักษณะเฉพาะของเตาอบไมโครเวฟของคุณอาจแตกต่างไปจากที่ได้อธิบายในคู่มือเล่มนี้เล็กน้อยและสัญลักษณ์เตือนบางรายการอาจไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้านท่าน หรือขอความช่วยเหลือและข้อมูลทางออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com
ใช้เตาอบนี้เพื่อการให้ความร้อนแก่อาหารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้ภายในตัวอาคารเท่านั้น
ห้ามใช้เพื่อให้ความร้อนกับผ้าทุกชนิดหรือหมอนที่ยัดไส้วัสดุที่ได้จากเนื้อในของพืช
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานเตาอบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของพื้นผิวเตาอบและสถานการณ์ที่มีอันตราย
ให้รักษาความสะอาดและบำรุงรักษาเตาอบอย่างดีเสมอ

กำจัดขยะผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

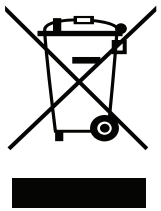

(สามารถใช้งานได้ในประเทศที่มีระบบการเก็บรวมขยะแยกชนิด)
เครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมหรือเอกสารระบุว่าไม่ควรนำผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นอุปกรณ์ชาร์จ หูฟัง สาย USB)
ไปทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของบุคคลอันเนื่องมาจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม
โปรดแยกขยะประเภทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จากขยะประเภทอื่น และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้งานในครัวเรือนโปรดติดต่อผู้ขายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มาหรือติดต่อสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
ผู้ใช้งานทางธุรกิจควรติดต่อผู้ผลิต
เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจัดซื้อ
และไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมร่วมกับขยะเชิงพาณิชย์อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรนำมาทิ้งกับขยะอื่น ๆ

การติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม

เครื่องใช้นี้มีอุปกรณ์เสริมหลายรายการที่สามารถใช้งานร่วมกันในหลากวิธี ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

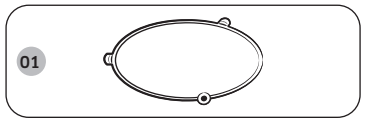

01 แหวนลูกกลิ้ง จะต้องวางที่ตรงกลางของเตาอบไมโครเวฟ
แหวนลูกกลิ้งเป็นตัวรองรับแผ่นรองหมุน

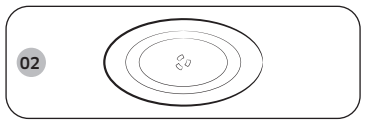

02 แผ่นรองหมุน
จะต้องวางบนแหวนลูกกลิ้งโดยให้ตรงกลาง สวมเข้ากับข้อต่อ
แผ่นรองหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นผิวการปรุงอาหารหลัก
สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

⚠ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้งานเตาอบไมโครเวฟโดยไม่มีส่วนประกอบแหวนลูกกลิ้งและแผ่นรองหมุนติดตั้งไว้

สถานที่ติดตั้ง

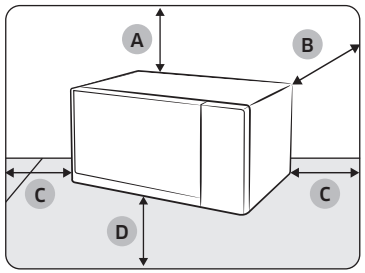

A. 30 ซม. จากข้างบน
B. 20 ซม. จากด้านหลัง
C. 20 ซม. จากด้านข้าง
D. 85 ซม. เหนือพื้น

- เลือกพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ มีความสูงเหนือพื้นประมาณ 85 ซม. มีความสูงเหนือพื้นประมาณ 85 ซม.
  พื้นผิวติดตั้งจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักของเตาอบไมโครเวฟได้
- เว้นระยะห่าง 30 ซม. จากข้างบน และ 20 ซม. จากด้านซ้าย/ด้านขวา/ด้านหลังของเตาอบไมโครเวฟ ครเวฟ เพื่อการระบายอากาศ
- อย่าติดตั้งเตาอบไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่โดยรอบมีความร้อนหรือชื้น เช่น ติดกับเตาอบไมโครเวฟเครื่องอื่นหรือหม้อน้ำระบายความร้อน
- ระบบจ่ายไฟเข้าเครื่องต้องสอดคล้องตามข้อมูลจำเพาะแหล่งจ่ายไฟของเตาอบไมโครเวฟ
  ใช้เฉพาะสายเคเบิลต่อพ่วงที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น หากจำเป็นต้องใช้
- เช็ดทำความสะอาดด้านในและซีลประตูของเตาอบด้วยด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดก่อนใช้เตาอบไมโครเวฟเป็นครั้งแรก

แผ่นรองหมุน

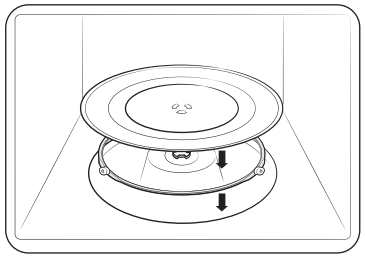

เอาวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ด้านในเตาอบไมโครเวฟออกให้หมดติดตั้งแหวนลูกกลิ้งและแผ่นรองหมุน
ตรวจสอบว่าแผ่นรองหมุนต้องสามารถหมุนได้อิสระ

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้มีคราบติดแน่นสะสมตัวหรืออยู่ด้านในของเตาอบไมโครเวฟ นอกจากนี้ให้ทำความสะอาดเป็นพิเศษที่ประตู ซีลประตู และแผ่นรองหมุนรวมถึงแหวนลูกกลิ้ง (เฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูเตาอบได้อย่างราบรื่น ให้ตรวจสอบว่าซีลประตูมีคราบสกปรกติดแน่นหรือไม่ จากนั้นใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่บิดหมาดเพื่อเช็ดทำความสะอาดผิวด้านในและด้านนอกของเตาอบไมโครเวฟ ล้างและเช็ดให้แห้ง

วิธีขจัดสิ่งสกปรกติดแน่นที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากด้านในของเตาอบไมโครเวฟ

1. ใส่ถ้วยบรรจุน้ำมะนาวเจือจางลงไปตรงกลางของแผ่นรองหมุนเข้าไปในเตาอบไมโครเวฟว่างเปล่า
2. ให้เตาอบไมโครเวฟทำงานให้ความร้อนเป็นเวลา 10 นาทีที่ระดับกำลังไฟสูงสุด
3. เมื่อรอบการทำงานเสร็จสิ้น รอจนกว่าเตาอบไมโครเวฟจะเย็นตัวแล้ว จากนั้น เปิดประตูของเตาอบและทำความสะอาดช่องปรุงอาหาร

⚠ ข้อควรระวัง

- รักษาความสะอาดของประตูและซีลประตูเตาอบเสมอและตรวจสอบว่าสามารถเปิดและปิดประตูได้อย่างราบรื่น มิฉะนั้น อายุการใช้งานของเตาอบไมโครเวฟอาจสั้นลง
- ระมัดระวังอย่าให้น้ำหกลงในช่องระบายอากาศของเตาอบไมโครเวฟ
- อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารเคมีใดๆ เพื่อการทำความสะอาด
- หลังการใช้งานเตาอบไมโครเวฟทุกครั้ง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาซักล้างทั่วไปบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดช่องปรุงอาหารหลังจากปล่อยให้เตาอบไมโครเวฟเย็นลงแล้ว

การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)

⚠ คำเตือน

เตาอบไมโครเวฟไม่มีชิ้นส่วนประกอบที่ผู้ใช้สามารถถอดเองได้อยู่ด้านใน

อย่าพยายามเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบไมโครเวฟด้วยตัวเอง

- ถ้าพบว่ามีปัญหาที่บานพับ ซีล และ/หรือประตูของเตาอบ ให้ติดต่อช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติหรือศูนย์บริการของ Samsung ใกล้บ้านท่านเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค
- ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ใกล้บ้านท่าน อย่าเปลี่ยนด้วยตัวเอง
- ถ้าพบปัญหากับตัวเครื่องเตาอบไมโครเวฟที่ด้านนอก ก่อนอื่นให้ถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ใกล้บ้านท่าน

การดูแลรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ถ้าคุณจะไม่ใช้งานเตาอบไมโครเวฟเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟออก แล้วย้ายเตาอบไมโครเวฟไปยังพื้นที่ที่แห้งและปลอดฝุ่น

การสะสมตัวของฝุ่นและความชื้นที่ด้านในของเตาอบไมโครเวฟอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเตาอบไมโครเวฟได้

ลักษณะสำคัญของเตาอบไมโครเวฟ

เตาอบไมโครเวฟ

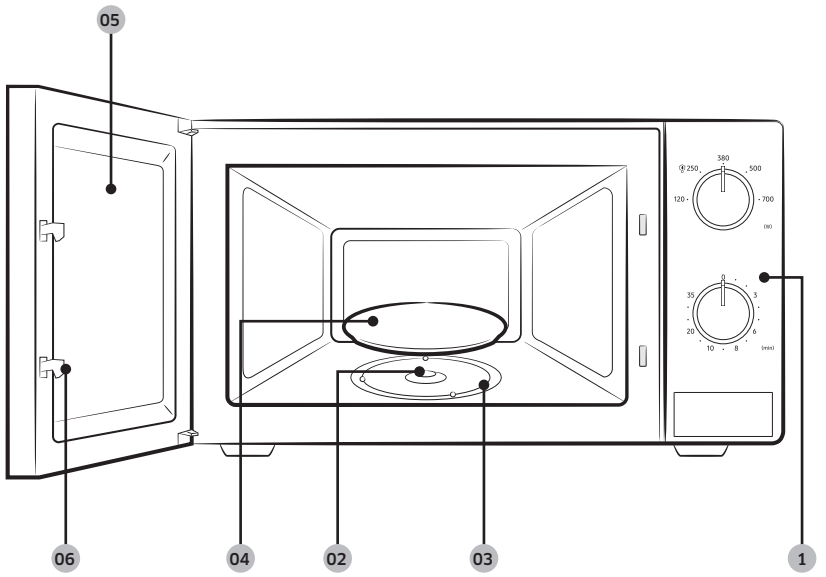

01 แผงควบคุม
02 แกนหมุนของแผ่นรองหมุน
03 แหวนลูกกลิ้ง
04 แผ่นรองหมุน
05 ช่องสังเกตการณ์
06 อินเตอร์ล็อกนิรภัย

แผงควบคุม

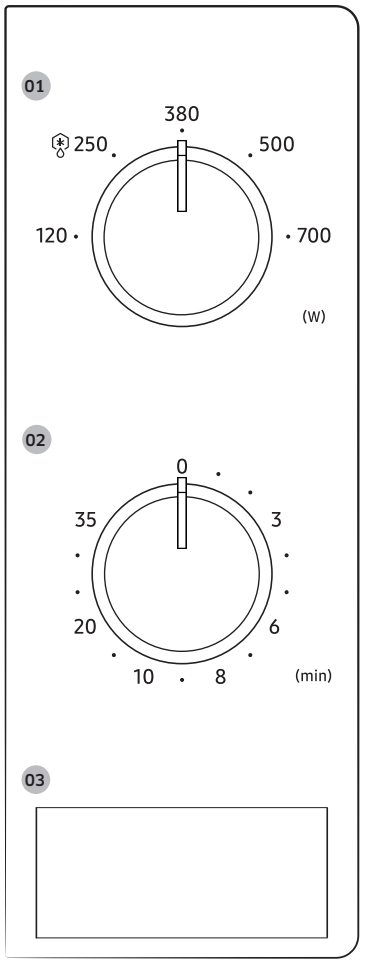

01 กำลังไฟ

02 ตัวจับเวลา

03 ปุ่มกดเปิดประตูเตาอบ

การใช้งานเตาอบไมโครเวฟ

วิธีการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ

ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
พลังงานที่ปล่อยออกมาสามารถใช้ปรุงอาหารหรืออุ่นร้อนโดยไม่ทำให้รูปแบบหรือสีของอาหารเปลี่ยนแปลง
คุณสามารถใช้เตาอบของคุณเพื่อ:

- ละลายน้ำแข็ง
- อุนร้อน
- ปรุงอาหาร

หลักการปรุงอาหาร

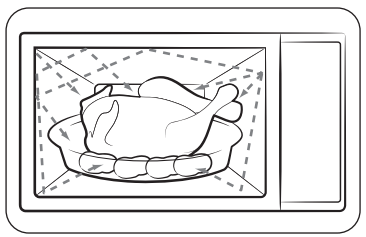

1. คลื่นไมโครเวฟที่สร้างขึ้นโดยแม็กนิตรอนจะสะท้อนไปที่ช่องด้านในเตาอบ
   และกระจายอย่างสม่ำเสมอเมื่ออาหารหมุนบนแผ่นรองหมุน
   อาหารจะได้รับการปรุงด้วยความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
2. คลื่นไมโครเวฟถูกดัดซับโดยอาหารที่ระดับความลึกสูงสุดถึงประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
   จากนั้นการปรุงอาหารจะทำงานต่อเมื่อความร้อนถูกกระจายภายในอาหาร
3. เวลาการปรุงอาหารจะแปรผันโดยขึ้นอยู่กับภาชนะบรรจุที่ใช้และคุณสมบัติของอาหาร:
   - ปริมาณและความหนาแน่น
   - ส่วนประกอบของน้ำ
   - อุณหภูมิแรกเริ่ม (แช่เย็นมาหรือไม่ได้แช่)

หมายเหตุ

เนื่องจากตรงกลางของอาหารจะถูกปรุงด้วยการกระจายความร้อน
การปรุงอาหารจะทำงานต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะนำอาหารออกมาจากเตาอบไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ดังนั้นจะต้องปฏิบัติตามเวลาการรอก่อนรับประทานที่ระบุไว้ในสูตรอาหารและในคู่มือนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า:

- เกิดการปรุงอาหารอย่างสม่ำเสมอจากตรงกลาง
- อาหารมีอุณหภูมิระดับเดียวกันอย่างทั่วถึงทุกส่วน

คำแนะนำการใช้งาน

1. ทำการตั้งค่ากำลังไฟการปรุงอาหารโดยหมุนปุ่มปรับกำลังไฟไปที่ระดับที่ต้องการ
2. ทำการตั้งเวลาของการปรุงอาหารโดยการหมุนปุ่มปรับตัวจับเวลาไปที่เวลาที่ต้องการต่อคู่มือการปรุงอาหารของคุณ
3. เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระดับกำลังไฟและเวลาที่ตั้งไว้
4. หลังจากหมดเวลาการปรุงอาหาร เครื่องจะส่งสัญญาณเสียง "ติ๊งต่อง" และหยุดทำงาน
5. หากไม่ได้ใช้เตาอบ ให้ตั้งเวลาไว้ที่ "0" เสมอ

ฟังก์ชันการทำงาน/กำลังไฟ	เอาท์พุต	การใช้งาน
ต่ำ	120 วัตต์	การหลอมไอศครีม เนย การหลอมช็อกโกแลต
ปานกลาง ต่ำ (ละลายน้ำแข็ง)	250 วัตต์	ละลายน้ำแข็ง
ปานกลาง	380 วัตต์	ต้มไฟอ่อน, ปลา
ปานกลาง สูง	500 วัตต์	ต้มไฟอ่อน, ซุป, ไก่, เนื้อบด
สูง	700 วัตต์	อุ่นร้อน, นม, น้ำร้อน, ผัก, เครื่องดื่ม, ข้าว

ข้อควรทราบ: เมื่อนำอาหารออกจากเตาอบ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังไฟของเตาอบถูกปิดโดยการบิดสวิตช์ตัวจับเวลาไปที่ 0 (ศูนย์)
หากไม่ทำเช่นนี้ และใช้งานเตาอบไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารอยู่ข้างใน
อาจทำให้เกิดความร้อนเกินและแม็กเนตรอนเสียหายได้

คำแนะนำสำหรับเครื่องครัว

สำหรับการปรุงอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกซึมผ่านอาหารโดยไม่สะท้อนหรือถูกดูดซับโดยจานใส่อาหารที่ใช้
ดังนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังในขณะเลือกใช้เครื่องครัว ถ้าเครื่องครัวเป็นชนิดที่มีป้ายกำกับว่าปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ
คุณใช้งานได้อย่างสบายใจ
ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทของเครื่องครัวที่หลากหลายและบ่งชี้ว่าสามารถใช้งานในเตาอบไมโครเวฟได้หรือไม่และควรใช้อย่างไร

เครื่องครัว	ปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ	ข้อคิดเห็น
อลูมิเนียมฟอยล์	✓✗	สามารถใช้ในปริมาณน้อยเพื่อป้องกันส่วนต่างๆ ไม่ให้สุกเกินไป อาจเกิดประกายไฟได้ หากฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังของเตาอบไมโครเวฟมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์ปริมาณมากเกินไป
แผ่นรองขนมปัง	✓	อย่าอุ่นร้อนนานมากกว่า 8 นาที
เครื่องเซรามิกแบบจีนและเครื่องดินเผา	✓	โดยทั่วไปเครื่องเคลือบ ภาชนะดินเผา เครื่องดินเผาเคลือบและเครื่องเซรามิกแบบจีน (โบนไชนา) เหมาะสำหรับนำมาใช้ แต่จะต้องตกแต่งด้วยขอบโลหะแล้ว
จานกระดาษจากโพลีเอสเทอร์แบบใช้แล้วทิ้ง	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะถูกบรรจุมาบรรจุภัณฑ์เหล่านี้
บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารด่วน		
• ภาชนะบรรจุแบบด้วยจากโพลีสไตรีน	✓	สามารถใช้เพื่ออุ่นอาหาร
• ถุงกระดาษหรือกระดาษหนังสือพิมพ์	✗	ความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้โพลีสไตรีนหลอมเหลว อาจติดไฟได้
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	✗	อาจทำให้เกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• โต๊ะสำหรับเตาอบ	✓	สามารถใช้ เฉพาะที่มีการแตกแต่งด้วยขอบโลหะ สามารถใช้เพื่ออุ่นอาหารหรือของเหลว
• เครื่องแก้วละเอียด	✓	กระจกที่บอบบางอาจแตกหรือร้าว ถ้าได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันใด

เครื่องครัว	ปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ	ข้อคิดเห็น
• โถแก้ว	✓	ต้องเอาฝาปิดออก เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	✗	อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือเพลิงไหม้
• ถุงสำหรับแช่แข็งมีสายรัดแบบบิด	✗	
กระดาษ		
• แผ่นรอง ถ้วย ผ้ากันเปื้อน และกระดาษสำหรับห้องครัว	✓	สำหรับเวลาการปรุงอาหารที่สั้นและการอุ่น นอกจากนี้ยังดูดซับความชื้นส่วนเกินด้วย
• กระดาษรีไซเคิล	✗	อาจทำให้เกิดประกายไฟ
พลาสติก		
• ภาชนะบรรจุ	✓	โดยเฉพาะหากเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดทนความร้อน พลาสติกบางชนิดอาจเสียรูปทรงหรือเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิสูง อย่าใช้เมลามีนพลาสติก
• ฟิล์มรัด	✓	สามารถใช้เพื่อรักษาปริมาณความชื้น จะต้องไม่สัมผัสกับอาหาร พึงระมัดระวังในขณะแกะฟิล์มออกเนื่องจากไอน้ำร้อนจะออกมา
• ถุงสำหรับแช่แข็ง	✓✗	เฉพาะชนิดที่ใช้กับความร้อนหรือเตาอบได้เท่านั้น ต้องไม่ใช่ชนิดสุญญากาศ เจาะรูด้วยส้อม ถ้าจำเป็น
กระดาษทันไขหรือไขมัน	✓	สามารถใช้เพื่อรักษาปริมาณความชื้นและป้องกันการสาดกระเซ็น

✓ : แนะนำ ✓✗ : ข้อควรระวังในการใช้ ✗ : ไม่ปลอดภัย

คำแนะนำสำหรับเครื่องครัว

ไมโครเวฟ

ในความเป็นจริงพลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมผ่านอาหาร ถูกดึงดูดและดูดซับโดยน้ำ ไขมัน และน้ำตาลในอาหาร พลังงานไมโครเวฟจะทำให้โมเลกุลในอาหารเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของโมเลกุลเหล่านี้จะสร้างแรงเสียดทานและส่งผลให้เกิดความร้อนปรุงอาหาร

การปรุงอาหาร

เครื่องครัวสำหรับการปรุงด้วยไมโครเวฟ:
เครื่องครัวที่ใช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่านเข้าไปได้เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด พลังงานไมโครเวฟจะสะท้อนบนผิวโลหะ เช่น สเตนเลสสตีล อลูมิเนียม และทองแดง แต่สามารถแทรกซึมผ่านวัสดุเซรามิก กระจก เครื่องเคลือบ และพลาสติก รวมถึงกระดาษและไม้ ดังนั้นห้ามปรุงอาหารในภาชนะบรรจุจากโลหะ

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการปรุงด้วยไมโครเวฟ:
มีอาหารหลายชนิดที่เหมาะสำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ ได้แก่ ผักสดหรือผักแช่แข็ง ผลไม้ พาสต้า ข้าว เมล็ดพืช ถั่ว ปลา และเนื้อสัตว์ นอกจากนี้น้ำปรุงรส ไข่ผสมนม ซุป ขนมพุดดิ้งอบไอน้ำ อาหารผ่านกระบวนการถนอมอาหาร และชัทนีย์อินเดีย ก็สามารถปรุงโดยใช้เตาอบไมโครเวฟได้ กล่าวโดยทั่วไป การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟเหมาะสำหรับอาหารชนิดใดๆ ที่โดยปกติใช้วิธีเตรียมอาหารบนตะแกรงตั้งหมดบนเตาไฟ เช่น การหลอมเนยหรือช็อกโกแลต (ดูบทของคำแนะนำ เทคนิค และเคล็ดลับ)

การปิดภาชนะบรรจุอาหารในระหว่างการปรุงอาหาร
การปิดภาชนะบรรจุอาหารในระหว่างการปรุงอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เนื่องจากน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำและมีส่วนร่วมในกระบวนการปรุงอาหาร คุณสามารถปิดภาชนะบรรจุอาหารได้หลายวิธี เช่น ด้วยแผ่นเซรามิก ฝาครอบพลาสติก หรือฟิล์มรัดที่ใช้กับไมโครเวฟได้

เวลาการรอก่อนรับประทาน
หลังจากเสร็จสิ้นการปรุงอาหาร จะต้องใช้เวลาการรอก่อนรับประทานเพื่อให้อุณหภูมิของอาหารกระจายสม่ำเสมอภายในตัวอาหาร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ถ้าคุณพบปัญหาใดๆ ตามรายการด้านล่าง ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ให้ไว้

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
ทั่วไป		
เตาอบไมโครเวฟไม่ทำงาน	ไม่มีการจ่ายไฟ	ตรวจสอบว่าการจ่ายไฟปกติ
	ประตูเปิดอยู่	ปิดประตูเตาอบ แล้วลองอีกครั้ง
	มีวัสดุแปลกปลอมอุดตันกลไกนิรภัยของการเปิดประตูเตาอบ	เอาวัสดุแปลกปลอมออก แล้วลองอีกครั้ง
เตาอบไมโครเวฟหยุดในขณะกำลังทำงาน	ผู้ใช้ได้เปิดประตูเตาอบเพื่อพลิกอาหาร	ปิดประตูเตาอบให้สินท คำแนะนำการปรุงอาหาร

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
เตาอบปิดเครื่องในระหว่างการทำงาน	ใช้งานเตาอบไมโครเวฟเพื่อปรุงอาหารเป็นระยะเวลานานเกินไป	หลังจากใช้ปรุงอาหารเป็นระยะเวลานาน ให้พักเครื่องเพื่อให้เตาอบไมโครเวฟเย็นลง
	พัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน	ฟังเสียงของพัดลมระบายความร้อน
	พยายามใช้เตาอบไมโครเวฟโดยไม่ได้ใส่อาหารเข้าไป	นำอาหารใส่เข้าไปในเตาอบไมโครเวฟ
	เตาอบไมโครเวฟมีพื้นที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ	มีช่องอากาศเข้า/อากาศออกที่ด้านหน้าและด้านหลังของเตาอบไมโครเวฟเพื่อการระบายอากาศ รักษาระยะเว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์
	มีการใช้ปลั๊กไฟหลายทางในเต้าเสียบเดียวกัน	กำหนดให้ใช้เต้าเสียบเดียวสำหรับเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น
มีเสียงดังป๊อปในระหว่างการทำงาน และเตาอบไมโครเวฟไม่ทำงาน	การปรุงอาหารที่ซีลไว้หรือใช้ภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดอาจทำให้เกิดเสียงดังป๊อป	อย่าใช้ภาชนะที่ซีลปิดเนื่องจากอาจทำให้ระเบิดได้ในระหว่างการปรุงอาหารเนื่องจากการขยายตัวของอาหารด้านใน

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
ด้านนอกของเตาอบไมโครเวฟร้อนเกินไปในระหว่างการทำงาน	เตาอบไมโครเวฟมีพื้นที่ระบายอากาศไม่เพียงพอ	มีช่องอากาศเข้า/อากาศออกที่ด้านหน้าและด้านหลังของเตาอบไมโครเวฟเพื่อการระบายอากาศ รักษาระยะเว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์
	มีวัตถุวางด้านบนของเตาอบไมโครเวฟ	เอาวัตถุทั้งหมดออกจากด้านบนของเตาอบไมโครเวฟ
ไม่สามารถเปิดประตูเตาอบอย่างเหมาะสมได้	มีเศษอาหารติดอยู่ระหว่างประตูเตาอบและด้านในของเตาอบไมโครเวฟ	ทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟจากนั้นเปิดประตูเตาอบ
การให้ความร้อนที่รวมฟังก์ชันการอุ่นไม่ทำงานอย่างปกติ	เตาอบไมโครเวฟอาจไม่ทำงาน มีการปรุงอาหารปริมาณมากเกินไป หรือใช้เครื่องครัวที่ไม่เหมาะสม	ใส่ถ้วยบรรจุน้ำลงในภาชนะบรรจุที่ปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ แล้วให้เตาอบไมโครเวฟทำงาน 1–2 นาทีแล้วตรวจสอบว่าน้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณของอาหารแล้วเริ่มการทำงานของฟังก์ชันอีกครั้ง ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีก้นแบน
ฟังก์ชันละลายน้ำแข็งไม่ทำงาน	มีการปรุงอาหารปริมาณมากเกินไป	ลดปริมาณของอาหารแล้วเริ่มการทำงานของฟังก์ชันอีกครั้ง
ไฟสถานะด้านในหรี่แสงหรือไม่ติด	มีวัสดุแปลกปลอมปิดทับบนไฟสถานะด้านใน	ทำความสะอาดด้านในเตาอบไมโครเวฟ และตรวจสอบอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
เตาอบไมโครเวฟไม่ได้ระดับ	ติดตั้งเตาอบไมโครเวฟบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน	ต้องติดตั้งเตาอบไมโครเวฟบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกันและมั่นคง
มีประกายไฟในระหว่างการปรุงอาหาร	ใช้ภาชนะบรรจุจากโลหะในระหว่างการใช้ฟังก์ชันละลายน้ำแข็งของเตาอบไมโครเวฟ	อย่าใช้ภาชนะบรรจุจากโลหะ
เมื่อต่อระบบไฟฟ้าหลักแล้ว เตาอบไมโครเวฟเริ่มทำงานทันที	ปิดประตูเตาอบไม่ถูกต้อง	ปิดประตูเตาอบ แล้วตรวจสอบอีกครั้ง
มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาจากเตาอบไมโครเวฟ	ระบบไฟฟ้าหรือเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อระบบสายดินไม่ถูกต้อง	ให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าหรือเต้าเสียบไฟฟ้าต่อระบบสายดินอย่างถูกต้อง
1. น้ำหยด 2. มีไอน้ำออกมาผ่านช่องแตกที่ประตูเตาอบ 3. มีน้ำตกค้างในเตาอบไมโครเวฟ	อาจมีน้ำหรือไอน้ำในบางกรณีขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของเตาอบไมโครเวฟ	ปล่อยให้เตาอบไมโครเวฟเย็นลง จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
แผ่นรองหมุน		
ในขณะที่แผ่นหมุนแผ่นออกมาจากตำแหน่งหรือหยุดหมุน	ไม่มีแหวนลูกกลิ้ง หรือแหวนลูกกลิ้งไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	ใส่แหวนลูกกลิ้ง แล้วลองอีกครั้ง
แผ่นรองหมุนลากในขณะหมุน	ใส่แหวนลูกกลิ้งไม่ถูกต้อง ใส่ปริมาณอาหารมากเกินไป หรือภาชนะบรรจุอาหารมีขนาดใหญ่เกินไปและสัมผัสกับผิวด้านในของไมโครเวฟ	ปรับลดปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญ่เกินไป
แผ่นรองหมุนส่งเสียงกรอกแกรกในขณะหมุนและมีเสียงดัง	มีเศษอาหารติดอยู่ที่ด้านล่างของเตาอบไมโครเวฟ	ขจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ที่ด้านล่างของเตาอบไมโครเวฟ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
เตาอบไมโครเวฟ		
เตาอบไมโครเวฟไม่ให้ความร้อน	ประตูเปิดอยู่	ปิดประตูเตาอบ แล้วลองอีกครั้ง
มีควันออกมาในระหว่างการอุ่นร้อน	ในระหว่างการทำงานเริ่มต้น อาจมีควันออกมาจากส่วนประกอบการให้ความร้อนเมื่อคุณใช้งานเตาอบไมโครเวฟเป็นครั้งแรก	นี่ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติของเครื่อง เมื่อใช้งานเตาอบไมโครเวฟไป 2–3 ครั้ง ก็จะไม่มีควันอีก
	อาหารอยู่บนส่วนประกอบการให้ความร้อน	ปล่อยให้เตาอบไมโครเวฟเย็นลง แล้วเอาอาหารออกจากส่วนประกอบการให้ความร้อน
มีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นพลาสติกในขณะใช้งานเตาอบไมโครเวฟ	ใช้เครื่องครัวชนิดพลาสติกหรือเกรดที่ไม่ทนความร้อน	ใช้เครื่องครัวชนิดแก้วที่เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูง
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาจากด้านในของเตาอบไมโครเวฟ	มีเศษอาหารหรือพลาสติกไหม้แล ะติดอยู่ด้านในเตาอบ	คุณสามารถใส่แผ่นเสี้ยวของมะนาวเข้าไปด้านในและให้เตาอบไมโครเวฟทำงานเพื่อขจัดกลิ่นอย่างรวดเร็ว

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
เตาอบไมโครเวฟไม่ปรุงอาหารอย่างเหมาะสม	มีการเปิดประตูของเตาอบไมโครเวฟบ่อยครั้งในระหว่างการปรุงอาหาร	ถ้าคุณเปิดประตูของเตาอบไมโครเวฟบ่อยครั้ง อุณหภูมิภายในจะลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อการปรุงอาหารของคุณ
	ตั้งค่าส่วนควบคุมของเตาอบไมโครเวฟไม่ถูกต้อง	ตั้งค่าส่วนควบคุมของเตาอบไมโครเวฟให้ถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง
	ใช้เครื่องครัวประเภทที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดที่ไม่เหมาะสม	ใช้เครื่องครัวที่เหมาะสมที่มีด้านล่างแบนราบ

หมายเหตุ

ถ้าวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

Samsung มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราตลอดเวลา

ข้อมูลจำเพาะการออกแบบและคำแนะนำผู้ใช้เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

รุ่น	MS20A3010A*
แหล่งจ่ายไฟ	220 V ~ 50 Hz AC
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน กำลังไฟสูงสุด ไมโครเวฟ	 1050 วัตต์ 1050 วัตต์
กำลังไฟเอาท์พุท	120 วัตต์ / 700 วัตต์ – 5 ระดับ (IEC-705) • 220 V: 700 วัตต์
ความถี่ทำงาน	2450 MHz
ขนาดภายนอก (ก. x ส. x ล.) ด้านนอก ช่องของเตาอบ	 440x 259 x 337.5 มม. 306 x 208.2 x 307.4 มม.
ปริมาตร	20 ลิตร
น้ำหนัก สุทธิ	 ประมาณ 10.5 กก.

บันทึกช่วยจำ

SAMSUNG

โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ได้คุ้มครองการโทรขอรับบริการเพื่ออธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์
แก้ไขการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาปกติ

คำถามหรือข้อคิดเห็น?

ประเทศ	โทรศัพท์	เว็บไซต์
ออสเตรเลีย	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
นิวซีแลนด์	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
จีน	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
ฮ่องกง	3698 4698	www.samsung.com/hk/support (ภาษาจีน) www.samsung.com/hk_en/support (ภาษาอังกฤษ)
อินเดีย	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (โทรฟรี) 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (โทรฟรี)	www.samsung.com/in/support
บังคลาเทศ	08000-300-300 (โทรฟรี) 09612-300-300	www.samsung.com/in/support
อินโดนีเซีย	021-5699-7777 0800-112-8888 (ทุกผลิตภัณฑ์, โทรฟรี)	www.samsung.com/id/support
ญี่ปุ่น	0120-363-905	www.galaxymobile.jp/jp/support
มาเลเซีย	1800-88-9999 +603-7713 7420 (การติดต่อจากต่างประเทศ)	www.samsung.com/my/support
ฟิลิปปินส์	1-800-10-726-7864 [PLDT โทรฟรี] 1-800-8-726-7864 [โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือผ่าน Globe] 02-8-422-2111 [โทรศัพท์บ้านมาตรฐาน]	www.samsung.com/ph/support
สิงคโปร์	1800 7267864 | 1800-SAMSUNG	www.samsung.com/sg/support
ไทย	หมายเลขสายด่วน:1282 1800-29-3232 (โทรฟรีสำหรับทุกผลิตภัณฑ์)	www.samsung.com/th/support
ไต้หวัน	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
เวียดนาม	1800 588 889 (ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด)	www.samsung.com/vn/support
เมียนมาร์	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
มาเก๊า	0800 333	www.samsung.com/hk/support (ภาษาจีน) www.samsung.com/hk_en/support (ภาษาอังกฤษ)

SAMSUNG

ประเทศ	โทรศัพท์	เว็บไซต์
ศรีลังกา	011 SAMSUNG (011 7267864)	www.samsung.com/in/support
กัมพูชา	1800-20-3232 (โทรฟรี)	www.samsung.com/th/support
ลาว	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support
เนปาล	16600172667 (โทรฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ NTC เท่านั้น) 9801572667 (โทรฟรีสำหรับผู้ใช้ Ncell เท่านั้น)	www.samsung.com/in/support

Microwave Oven

User manual

MS20A3010A*

SAMSUNG

Contents

Safety instructions 3

Important safety instructions 3
General safety 5
Microwave operation precautions 6
Limited warranty 7
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) 7

Installation 8

Accessories 8
Installation site 8
Turntable 8

Maintenance 9

Cleaning 9
Replacement (repair) 9
Care against an extended period of disuse 9

Microwave oven features 10

Microwave oven 10
Control panel 10

Microwave oven use 11

How a microwave oven works 11
Operation instructions 11

Cookware guide 12

Cooking guide 13

Microwaves 13
Cooking 13

Troubleshooting 13

Technical specifications 17

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential environments;
- bed and breakfast type environments.

Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

Safety instructions

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

The microwave oven is intended to be used on the counter top (freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet.

Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

The care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.

The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

The appliance should not be cleaned with a water jet.

The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.

Before using the oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.

If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.

Safety instructions

General safety

Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak; or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven, unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters, extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/closing the door, keep children away.

Microwave warning

Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least 20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:

1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.

To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.

Safety instructions

Microwave oven precautions

Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.

Microwave operation precautions

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
- Do not place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry cloth after each use.
- Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired by a qualified technician.
  Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces must not be damaged.
- All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.

Safety instructions

Limited warranty

Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

- Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
- A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.

Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your oven.

Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.

To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep the oven clean and well maintained.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Installation

Accessories

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

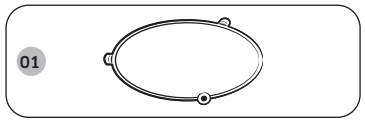

01 **Roller ring**, to be placed in the centre of the microwave oven.
The roller ring supports the turntable.

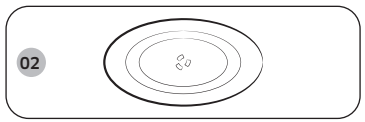

02 **Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.
The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.

⚠ CAUTION

Do not operate the microwave oven without the roller ring and turntable.

Installation site

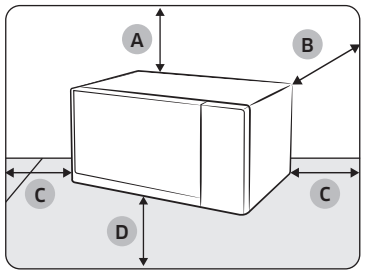

A. 30 cm above
B. 20 cm behind
C. 20 cm on the side
D. 85 cm above the floor

- Select a flat, level surface approximately 85 cm above the floor. The surface must support the weight of the microwave oven.
- For ventilation, secure 30 cm above and 20 cm at the left/right/rear side of the microwave oven.
- Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings, such as next to other microwave ovens or radiators.
- Conform to the power supply specifications of this microwave oven. Use only approved extension cables if you need to use.
- Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

Turntable

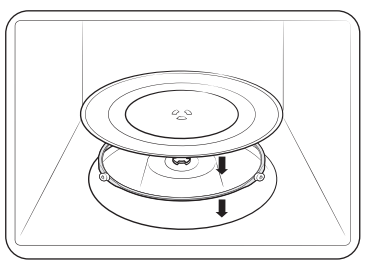

Remove all packing materials inside the microwave oven. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.

Maintenance

Cleaning

Clean the microwave oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the microwave oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller ring (applicable models only).
If the door won't open or close smoothly, first check if the door seals have built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides of the microwave oven. Rinse and dry well.

To remove stubborn impurities with bad smells from inside the microwave oven

1. With an empty microwave oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the turntable.
2. Heat the microwave oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the microwave oven cools down. Then, open the door and clean the cooking chamber.

⚠ CAUTION

- Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes smoothly. Otherwise, the microwave oven's lifecycle may be shortened.
- Take caution not to spill water into the microwave oven vents.
- Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
- After each use of the microwave oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber after waiting for the microwave oven to cool down.

Replacement (repair)

⚠ WARNING

This microwave oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the microwave oven yourself.

- If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
- If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do not replace it yourself.
- If you encounter a problem with the outer housing of the microwave oven, first unplug the power cord from the power source, and then contact a local Samsung service centre.

Care against an extended period of disuse

If you don't use the microwave oven for an extended period of time, unplug the power cord and move the microwave oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up inside the microwave oven may affect the performance of the microwave oven.

Microwave oven features

Microwave oven

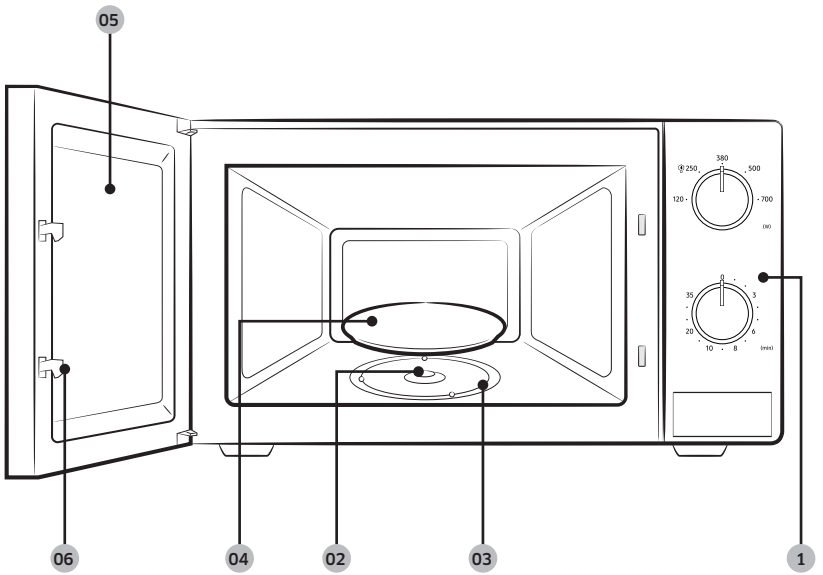

01 Control panel
02 Turntable shaft
03 Roller ring
04 Turntable
05 Observation window
06 Safety interlock

Control panel

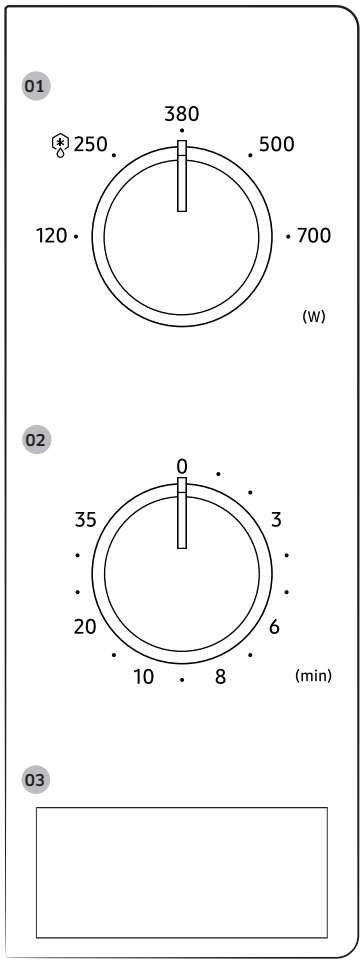

01 Power
02 Timer
03 Open door push button

Microwave oven use

How a microwave oven works

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
You can use your microwave oven to:

- Defrost
- Reheat
- Cook

Cooking principle

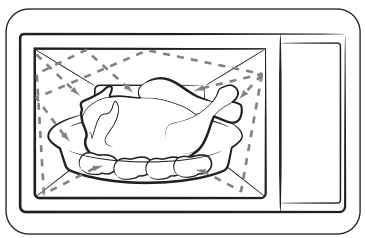

1. The microwaves generated by the magnetron reflected at cavity and are distributed uniformly as the food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used and the properties of the food:
   - Quantity and density
   - Water content
   - Initial temperature (refrigerated or not)

NOTE

As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the microwave oven. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:

- Even cooking of the food right to the centre.
- The same temperature throughout the food.

Operation instructions

1.To set cooking power by turning the power knob to desired level.

2.To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.

3.The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.

4.After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.

5.If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	120W	Soften ice cream, Soften butter, Melting chocolate
Med.Low(Defrost)	250W	Defrost
Med	380W	Stew, Fish
Med.High	500W	Stew, Soup, Chicken, Ground meat
High	700W	Reheat, Milk, Boil water, Vegetables, Beverage, Rice

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Cookware guide

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Alunimium foil	✓✗	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the microwave oven wall or if too much foil is used.
Crust plate	✓	Do not preheat for more than 8 minutes.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	✗	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	✗	May cause arcing.
Glassware		
• Oven-to-tableware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.
• Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.
Metal		
• Dishes	✗	May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties	✗	
Paper		
• Plates, cups, napkins and kitchen paper	✓	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper	✗	May cause arcing.
Plastic		
• Containers	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic.
• Cling film	✓	Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.
• Freezer bags	✓✗	Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof paper	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓ : Recommended ✓✗ : Use caution ✗ : Unsafe

Cooking guide

Microwaves

Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.

Cooking

Cookware for microwave cooking:

Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.

Food suitable for microwave cooking:

Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).

Covering during cooking

To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.

Standing times

After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even out within the food.

Troubleshooting

If you have any of the problems listed below try the solutions given.

Problem	Cause	Action
General		
The microwave oven does not work.	Power is not supplied.	Make sure power is supplied.
	The door is open.	Close the door and try again.
	The door open safety mechanisms are covered in foreign matter.	Remove the foreign matter and try again.
The microwave oven stops while in operation.	The user has opened the door to turn food over.	Close door well.

Troubleshooting

Problem	Cause	Action
The power turns off during operation.	The microwave oven has been cooking for an extended period of time.	After cooking for an extended period of time, let the microwave oven cool.
	The cooling fan is not working.	Listen for the sound of the cooling fan.
	Trying to operate the microwave oven without food inside.	Put food in the microwave oven.
	There is not sufficient ventilation space for the microwave oven.	There are intake/exhaust outlets on the front and rear of the microwave oven for ventilation. Keep the gaps specified in the product installation guide.
	Several power plugs are being used in the same socket.	Designate only one socket to be used for the microwave oven.
There is a popping sound during operation, and the microwave oven doesn't work.	Cooking sealed food or using a container with a lid may causes popping sounds.	Do not use sealed containers as they may burst during cooking due to expansion of the contents.

Problem	Cause	Action
The microwave oven exterior is too hot during operation.	There is not sufficient ventilation space for the microwave oven.	There are intake/exhaust outlets on the front and rear of the microwave oven for ventilation. Keep the gaps specified in the product installation guide.
	Objects are on top of the microwave oven.	Remove all objects on the top of the microwave oven.
The door cannot be opened properly.	Food residue is stuck between the door and microwave oven interior.	Clean the microwave oven and then open the door.
Heating including the Warm function does not work properly.	The microwave oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used.	Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated. Reduce the amount of food and start the function again. Use a cooking container with a flat bottom.
The thaw function does not work.	Too much food is being cooked.	Reduce the amount of food and start the function again.
The interior light is dim or does not turn on.	The interior light is covered by foreign matter.	Clean the inside of the microwave oven and check again.

Troubleshooting

Problem	Cause	Action
The microwave oven is not level.	The microwave oven is installed on an uneven surface.	Make sure the microwave oven is installed on flat, stable surface.
There are sparks during cooking.	Metal containers are used during the microwave oven/ thawing functions.	Do not use metal containers.
When power is connected, the microwave oven immediately starts to work.	The door is not properly closed.	Close the door and check again.
There is electricity coming from the microwave oven.	The power or power socket is not properly grounded.	Make sure the power and power socket are properly grounded.
1. Water drips. **2.** Steam emits through a door crack. **3.** Water remains in the microwave oven.	There may be water or steam in some cases depending on the food. This is not an microwave oven malfunction.	Let the microwave oven cool and then wipe with a dry dish towel.

Problem	Cause	Action
Turntable		
While turning, the turntable comes out of place or stops turning.	There is no roller ring, or the roller ring is not properly in place.	Install the roller ring and then try again.
The turntable drags while turning.	The roller ring is not properly in place, there is too much food, or the container is too large and touches the inside of the microwave.	Adjust the amount of food and do not use containers that are too large.
The turntable rattles while turning and is noisy.	Food residue is stuck to the bottom of the microwave oven.	Remove any food residue stuck to the bottom of the microwave oven.

Troubleshooting

Problem	Cause	Action
Microwave oven		
The microwave oven does not heat.	The door is open.	Close the door and try again.
Smoke comes out during preheating.	During initial operation, smoke may come from the heating elements when you first use the microwave oven.	This is not a malfunction, and if you run the microwave oven 2-3 times, it should stop.
	Food is on the heating elements.	Let the microwave oven cool and then remove the food from the heating elements.
There is a burning or plastic smell when using the microwave oven.	Plastic or non heat-resistant cookware is used.	Use glass cookware suitable for high temperatures.
There is a bad smell coming from inside the microwave oven.	Food residue or plastic has melted and stuck to the interior.	You can put a lemon slice inside and run the microwave oven to remove the odour more quickly.
The microwave oven does not cook properly.	The microwave oven door is frequently opened during cooking.	If you open the door often, the interior temperature will be lowered and this may affect the results of your cooking.
	The microwave oven controls are not correctly set.	Correctly set the microwave oven controls and try again.
	The wrong type or size of cookware is used.	Use suitable cookware with flat bottoms.

NOTE

if the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.

Technical specifications

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	MS20A3010A*
Power source	220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption Maximum power Microwave	 1050 W 1050 W
Output power	120 W / 700 W - 5 levels (IEC-705) • 220 V: 700 W
Operating frequency	2450 MHz
Dimensions (W x H x D) Outside Oven cavity	 440x 259 x 337.5 mm 306 x 208.2 x 307.4 mm
Volume	20 liter
Weight Net	 10.5 kg approx.

Memo

SAMSUNG

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

QUESTIONS OR COMMENTS ?

COUNTRY	CALL	WEBSITE
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free)	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02-8-422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800 7267864 | 1800-SAMSUNG	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889 (All Product)	www.samsung.com/vn/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)

SAMSUNG

COUNTRY	CALL	WEBSITE
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)	www.samsung.com/in/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)	www.samsung.com/in/support

PN:16170000A84774,V1