
Washing Machine

User manual

WA**R526***/WA**T526***/WA**T516***

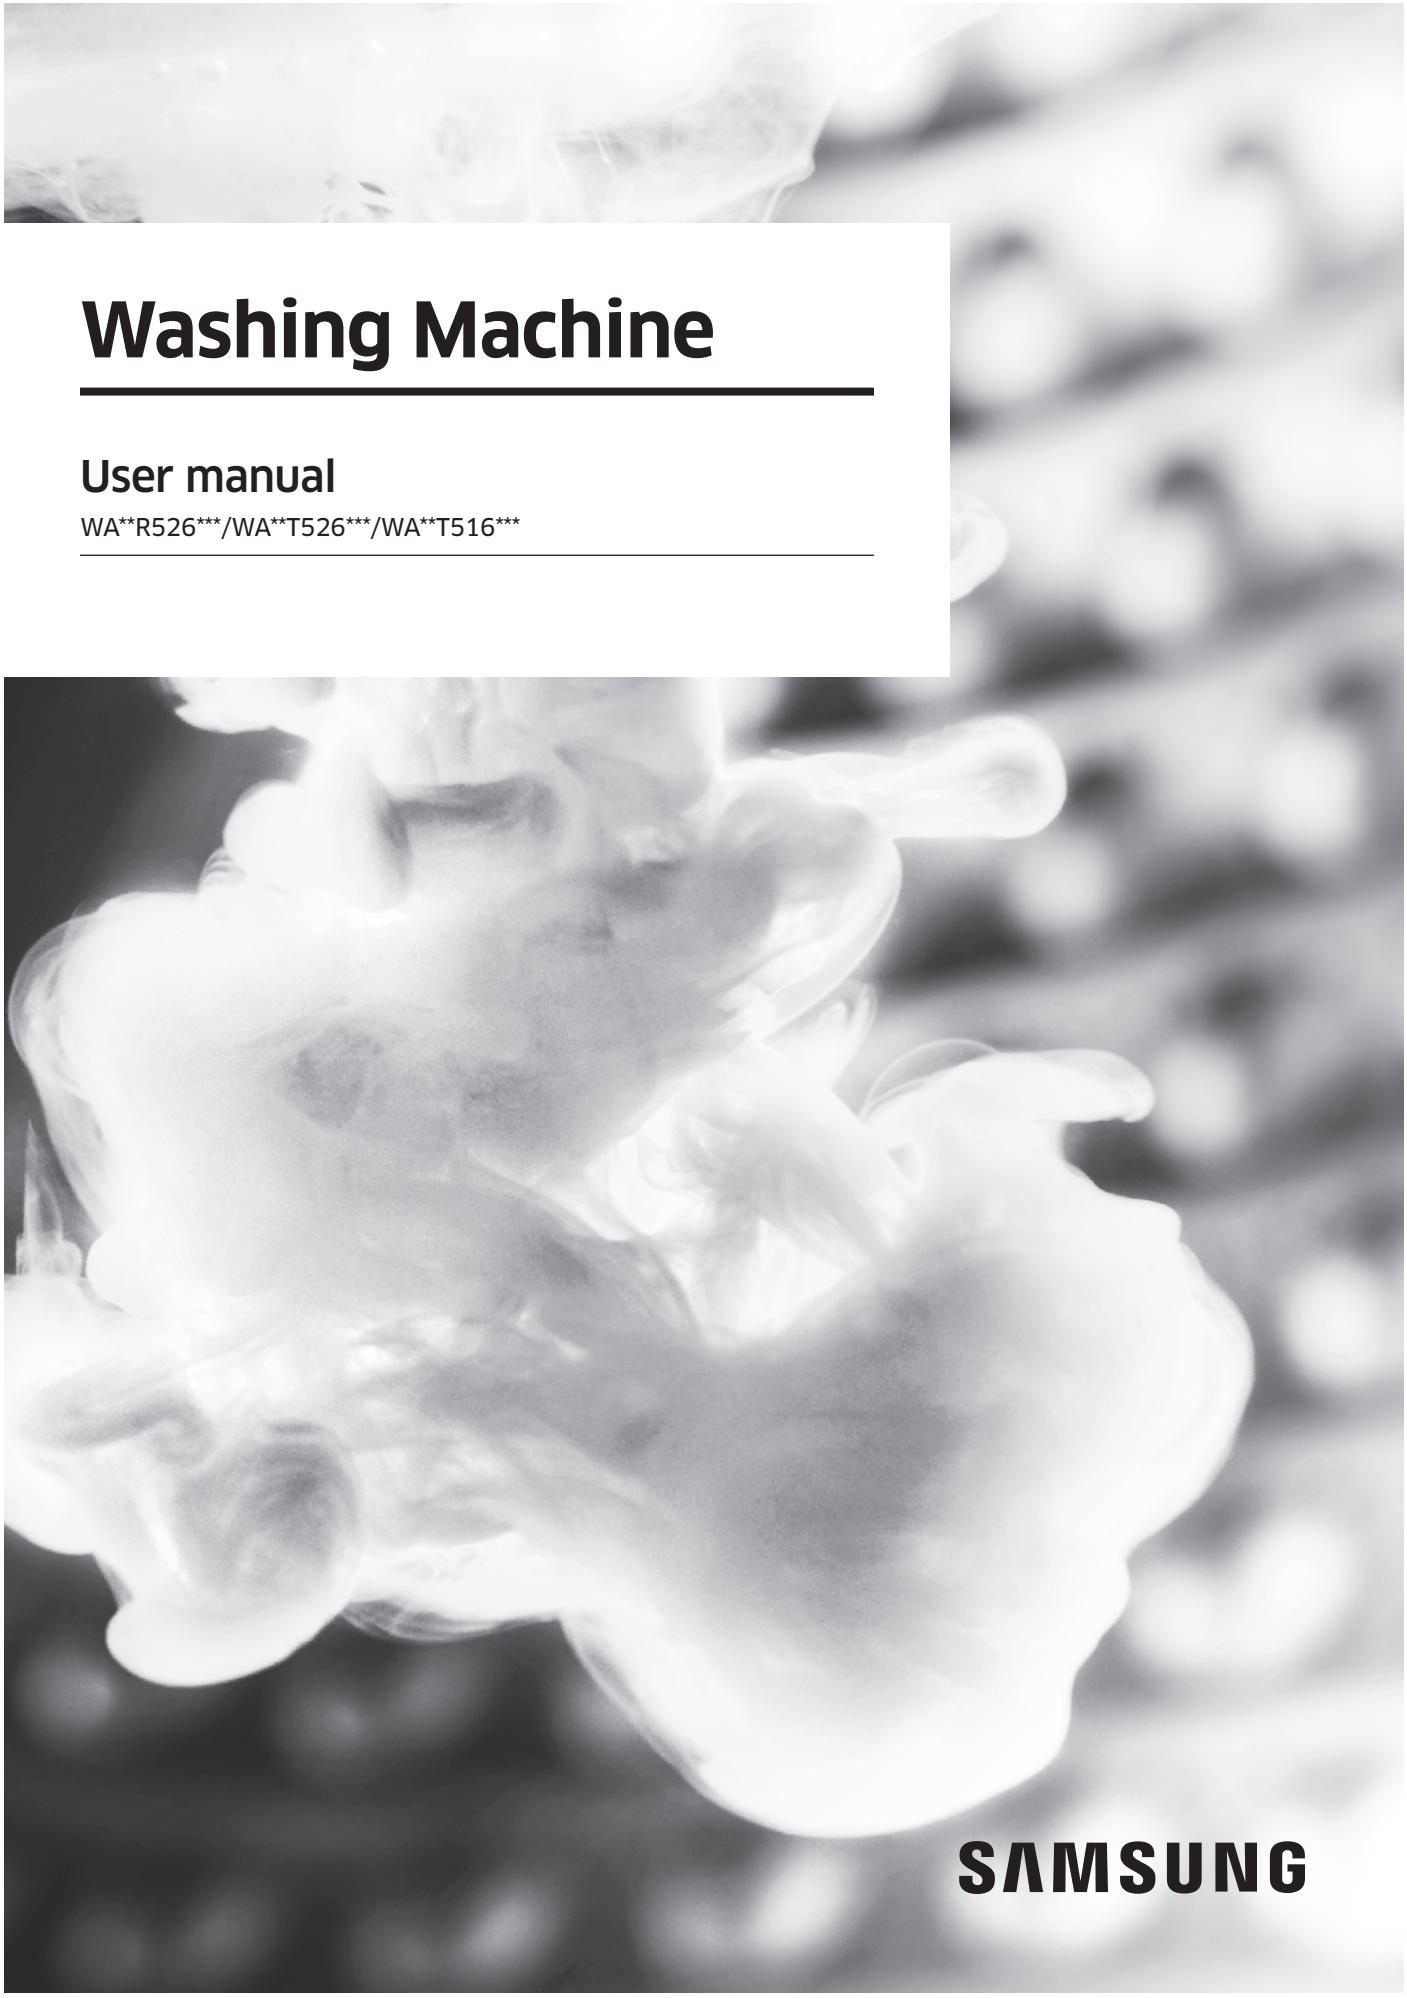

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 1 2021-09-29 12:28:30

Contents

Safety information **3**

What you need to know about the safety instructions 3
Important safety symbols 3
Important safety precautions 4

Installation **10**

What's included 10
Installation requirements 12
Step-by-step installation 13

Before you start **20**

The basics 20
Smart Check 21
Laundry guidelines 22

Operations **26**

Control panel 26
Simple steps to start 27
Auto cycles 28
Manual cycles 29

Maintenance **31**

Cleaning 31

Troubleshooting **35**

Checkpoints 35
Information codes 39

Specifications **42**

Specification sheet 42

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 2 2021-09-29 12:28:30

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 3 2021-09-29 12:28:30

Safety information

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 4 2021-09-29 12:28:30

5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
6. For washing machines having ventilation openings in the base, the installation instructions shall state that the openings must not be obstructed by a carpet.
7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments;
   - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 5 2021-09-29 12:28:30

Safety information

Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 6 2021-09-29 12:28:30

Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Installation cautions

⚠ CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Critical usage warnings

⚠ WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest Samsung Customer Service.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the lid.

- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 7 2021-09-29 12:28:30

Safety information

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from doing it.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not put your hand into the spinning tub during the spin cycle.

- This may result in injury. If the tub does not stop spinning within 15 seconds after you open the lid, contact your nearest Samsung Customer Service.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine.
The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Do not use the water to exceed 50 °C when using the hot water in your washing machine.
Plastic parts may be deformed or damaged, and this may result in electric shock or fire.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 8 2021-09-29 12:28:30

Usage cautions

⚠ CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The product you have purchased is designed for domestic use only.
Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Critical cleaning warnings

⚠ WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the strong acidic cleaning agent.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 9 2021-09-29 12:28:30

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

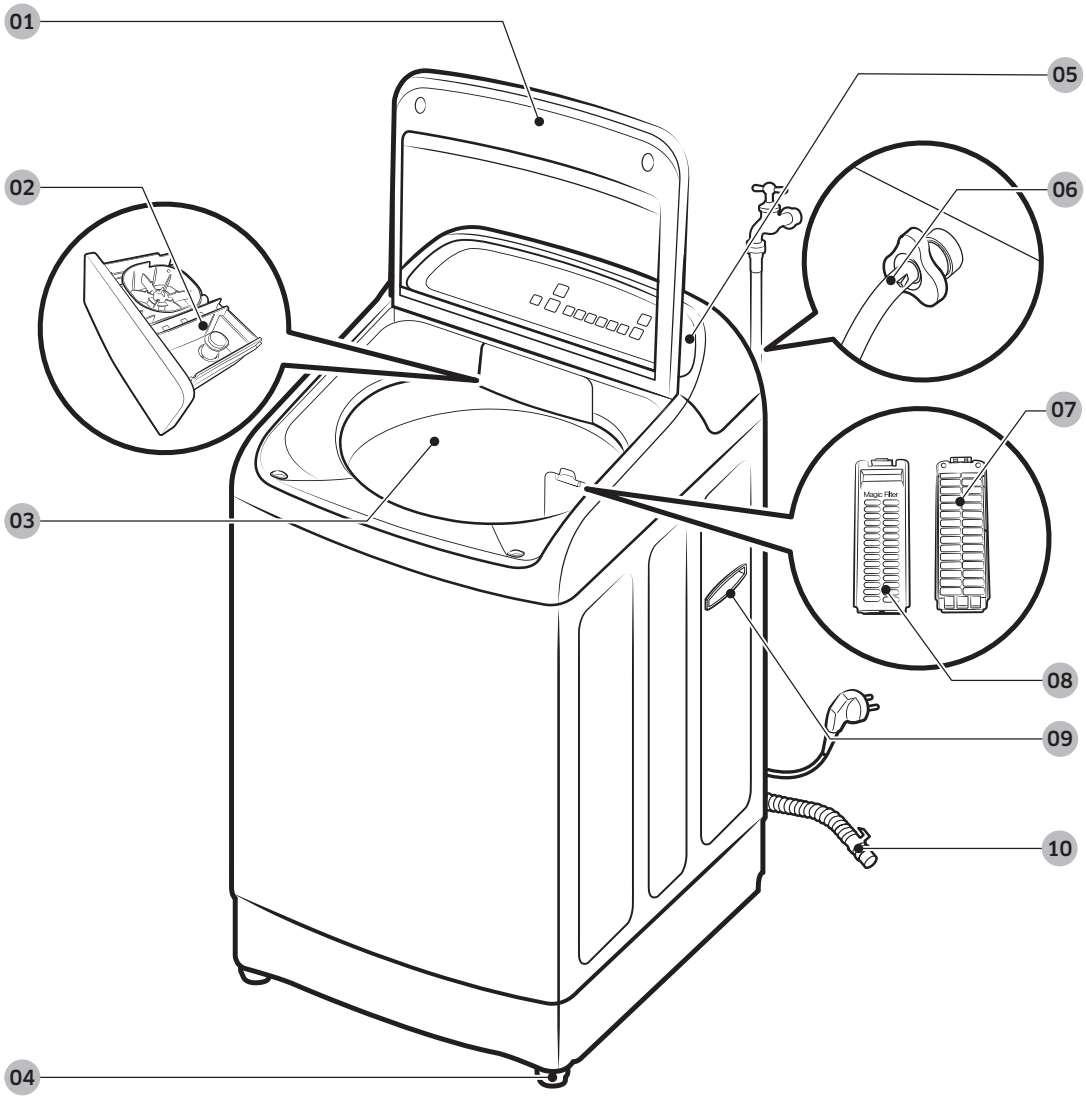

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 10 2021-09-29 12:28:31

01 Lid
02 Detergent drawer
03 Tub
04 Levelling feet
05 Control panel
06 Water hose
07 Magic filter (Rear)
08 Magic filter (Front)
09 Side handle *
10 Drain hose

NOTE

- Availability of parts with an asterisk (*) depends on the model.
- Lid: Make sure to keep the lid closed while the washing machine is operating.
- Magic filter: This collects lint that builds up from the laundry being washed.
- Grounding lead: Cover this lead if wired to a metal part for earth-grounding.
- Levelling feet: Adjust the feet to level the washing machine on a flat floor.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 11 2021-09-29 12:28:31

Installation

Installation requirements

Electrical supply and grounding

⚠ WARNING

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required.
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine.
- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.

Levelling

- To prevent tumbling or noise, install the washing machine on a solid, flat floor without a platform or bricks.
- Keep the washing machine at 10 cm from each adjacent wall.

Water supply

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water hose fittings on a regular basis.

Drain

- Make sure the drain hose is not clogged.
- We recommend a standpipe in height of 90-100 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.
  The standpipe specifications mentioned here are only applicable to pump-type models.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 12 2021-09-29 12:28:31


Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
- Away from a heat source

Anti-rat panel

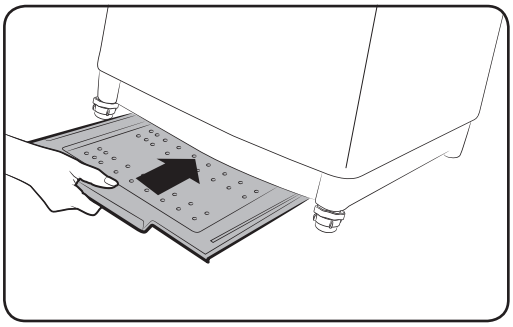

The washing machine comes with the Anti-rat panel that protects small animals such as rats from entering the machine.
Insert the panel into the bottom of the machine. To facilitate the work, slightly lift up the bottom front.


NOTE

- Some models feature the Anti-rat panel that must be inserted from the rear bottom of the model. For this model, insert the Anti-rat panel before levelling the machine. To facilitate the work, slightly lift up the bottom rear.
- Availability of the Anti-rat panel depends on the model.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 13 2021-09-29 12:28:31


Installation

STEP 2 Adjust the levelling feet

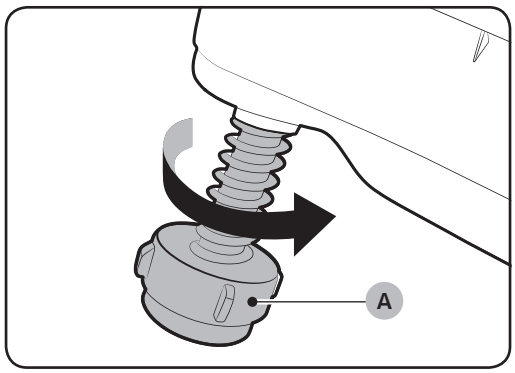

Unpack the product package.

1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet (A).
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.

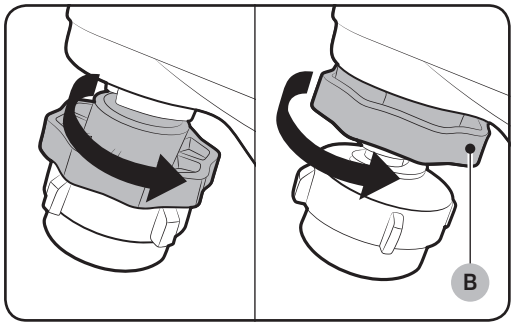


3. When levelling is complete, tighten the nuts (B) if provided (some models may not have the nuts).

⚠ WARNING

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.


STEP 3 Connect the water hose

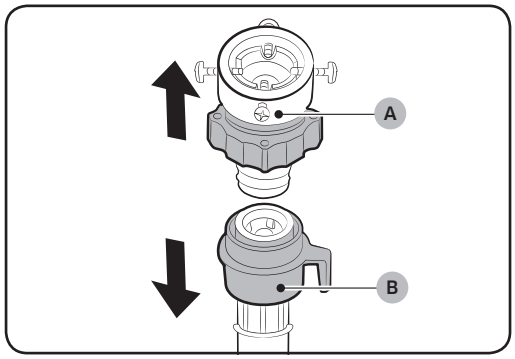


Connect the water hose to the water tap.

1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 14 2021-09-29 12:28:31

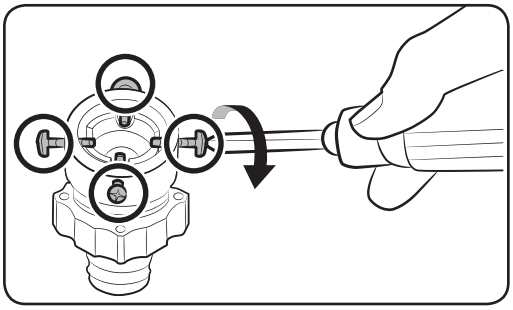

2. Use a Philips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

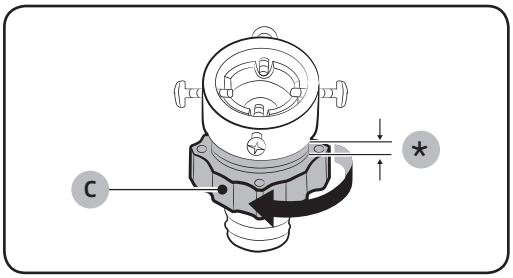


3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

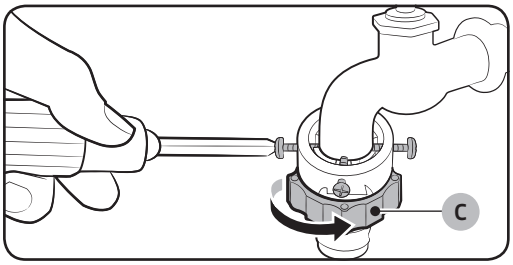

4. Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while lifting up the adaptor.


5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

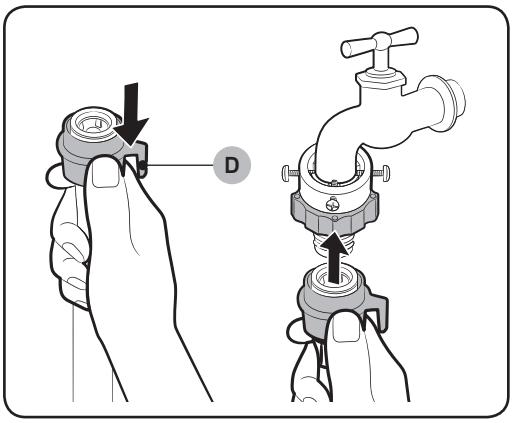


6. While holding down **part (D)**, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 15 2021-09-29 12:28:31

Installation

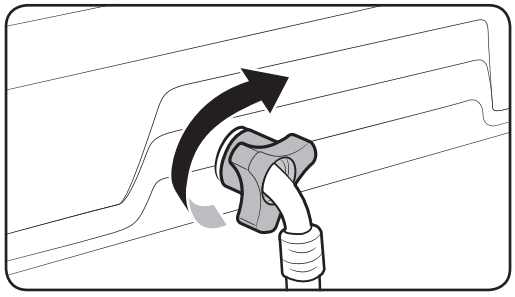


7. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

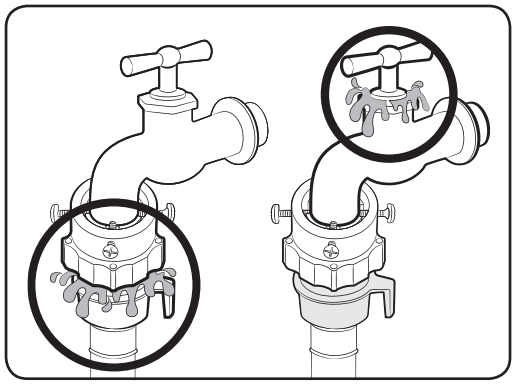


8. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas.

- If there are water leaks, repeat the steps above.

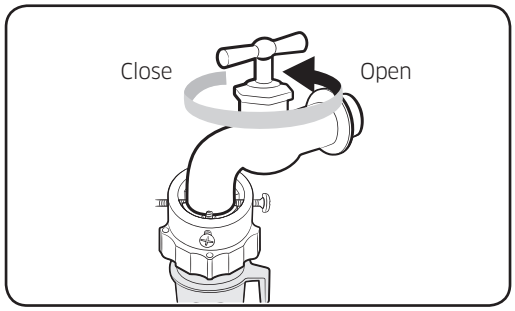

9. Always open the faucet by turning it to the left (counterclockwise) to supply water to the washing machine. The machine operates normally.

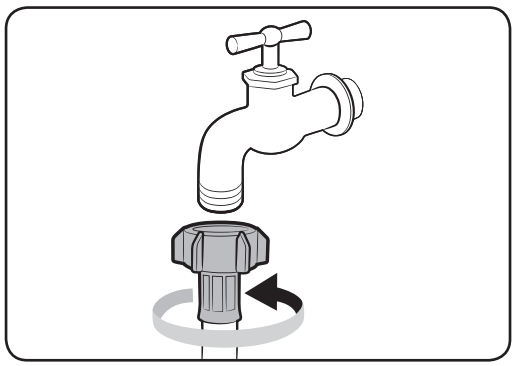

- If using a screw type of water tap, connect the water hose to the water tap as shown.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 16 2021-09-29 12:28:31

⚠ WARNING

Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause electric shock.


⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

NOTE


- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a standard type of water tap. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.

STEP 4 Position the drain hose

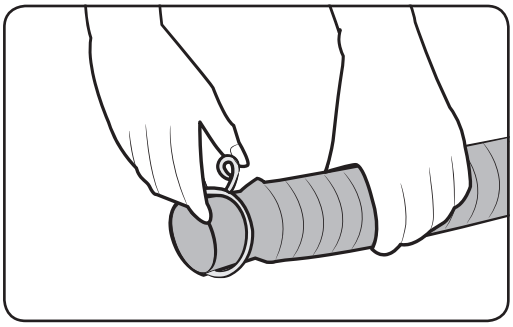

General type


1. Press and hold down the joint ring, and insert it into the drain hose.

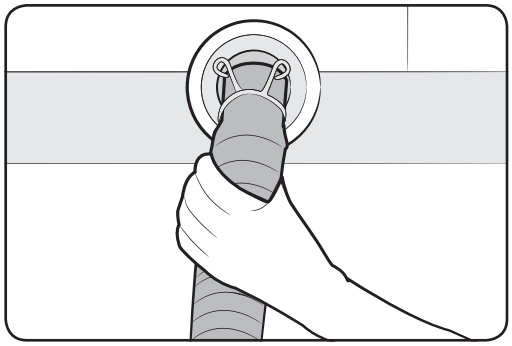

2. Insert the drain hose into the drain outlet. Make sure to connect them firmly using the joint ring.
The drain hose is extensible. Adjust the length of the drain hose as needed.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 17 2021-09-29 12:28:32

Installation

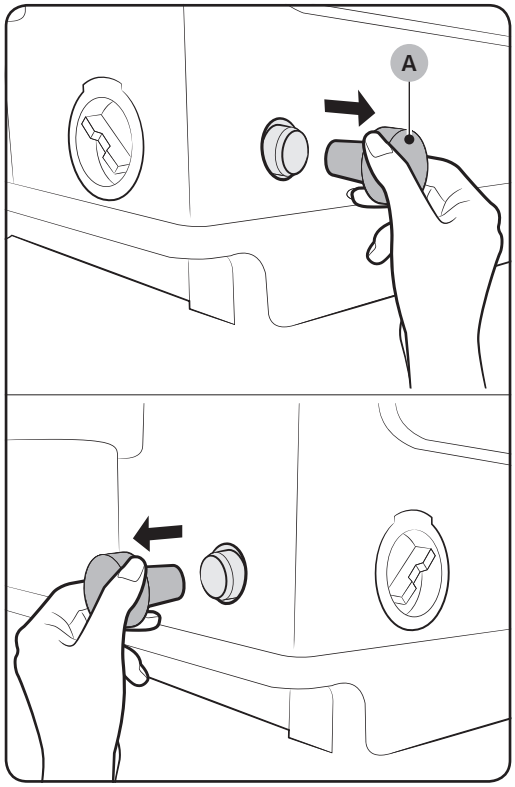


Pump type

1. Open the hose cap (A), and insert the drain hose. Tighten the drain hose using the joint ring.

NOTE

- The position (side or rear) of the drain outlet depends on the model.
- Availability of the hose cap depends on the model.

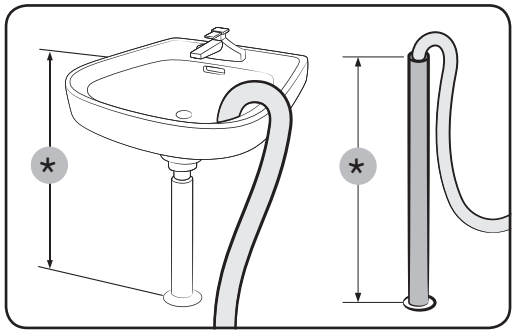


2. Connect the other end of the drain hose to a standpipe or basin that is positioned 90-100 cm (*) from the floor.

WARNING


Make sure the end of the drain hose is not submerged by water. Otherwise, the washing machine may suffer serious damage.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 18 2021-09-29 12:28:32

⚠ CAUTION

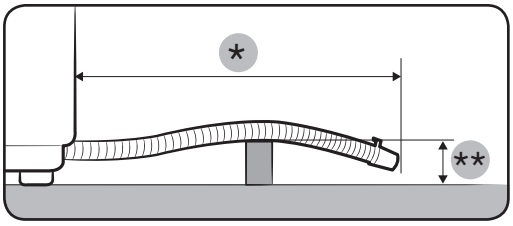

- Do not exceed 3 m (*) for the total length of extended hoses.
- Do not let the drain hose run over doorsills that protrude 5 cm (**) or more from the floor.

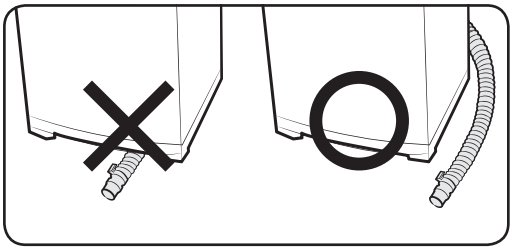

- Do not run the drain hose under the bottom of the machine.

STEP 5 Power on


Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **POWER** to turn on the washing machine.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 19 2021-09-29 12:28:32

Before you start

The basics

Detergent drawer

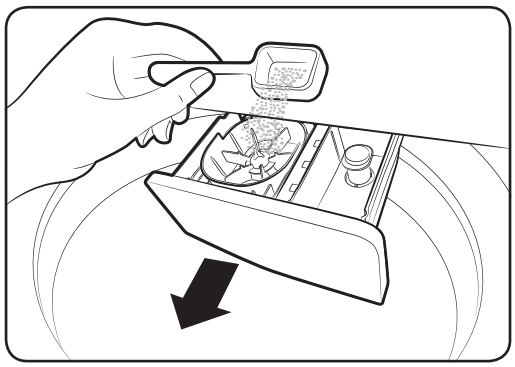

To add a laundry-specific detergent, follow these steps:

1. Locate the detergent drawer, and slide it open.
2. Apply powder detergent as recommended by the manufacturer. Do not exceed the max line that is marked on the wing distributor.
3. If necessary, apply fabric softener as appropriate. Do not exceed the max line that is marked on the rinse cap.

⚠ CAUTION

Make sure to use detergent as appropriate. An excessive amount of detergent may not dissolve well.

Child Lock

Child Lock is designed to prevent accidents by children or infants, such as drowning.

1. Press **POWER**.
2. To activate the Child Lock, hold down **Wash Time** and **Rinse Times** simultaneously for 3 seconds. The indicator blinks.
3. To deactivate the Child Lock, hold down **Wash Time** and **Rinse Times** simultaneously for 3 seconds. The indicator turns off. If the tub has contained water, simply restart the machine and hold down two buttons simultaneously for 3 seconds to deactivate the Child Lock.

With the Child Lock enabled

- You can still manipulate on the control panel while the lid is closed. If you open the lid, an information code (CL, dC) appears with an alarm. Then, the machine starts forced draining after 30 seconds in order to prevent infant or child accidents such as drowning.
- If the lid is left open for 30 seconds with the tub containing water, the machine drains the water with the “CL” code, which you cannot stop.
- To add detergent or more laundry in the tub, or to change the cycle settings, you must first deactivate the Child Lock.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 20 2021-09-29 12:28:32

⚠ WARNING

If you open the lid with the Child Lock enabled, the machine starts forced draining to prevent accidents such as drowning.

NOTE

The Child Lock remains active after you power off the machine. You cannot deactivate the Child Lock as long as the “CL” code appears on the display. But, you can deactivate when the dC code appears by holding down two buttons simultaneously.

Smart Check

To enable this function, you must first download the Samsung Smart Washer app at the Play Store or the Apple Store, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimized for Galaxy & iPhone series (applicable models only).

1. Press and hold Rinse Times and Spin Time simultaneously for 3 seconds to enter the Smart Check mode.
2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and displays an information code if a problem is detected.
3. Run the Samsung Smart Washer app on your mobile device, and tap Smart Check.
4. Put the mobile device close to the washing machine’s display so that the mobile device and the washing machine face each other. Then, the information code will be recognized automatically by the app.
5. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed information about the problem with applicable solutions.

NOTE

- The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
- If there is strong reflected light on the washing machine display, the app may fail to recognize the information code.
- If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the information code manually onto the app screen.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 21 2021-09-29 12:28:32

Before you start

Laundry guidelines

Checkpoints

- Check for stains or dirt. Apply a little detergent to a white towel. Rub the white towel and the dirty clothes together to transfer the dirt or colour to the white towel.
- Before washing, pre-treat the sleeves, collars, dress hems, and pockets by brushing with detergent.
- Wrinkle-processed clothes made of wool must be specially treated by tightening them with threads before washing. Remove the threads after washing and drying is complete.

⚠ CAUTION

- Do not place or keep blankets in the tub.
- Do not put candles or a heat source in or on the washing machine.
- Do not wash these clothes:
  - Neckties, brassieres, jackets, suits, and coats can be easily deformed by shrinking or discolouring on the surface. These clothes are mostly made of rayon, polynosic, cuff, and/or blended fabric.
  - Wrinkle-processed, embossed, or resin processed clothes easily deform merely by soaking in water.
  - Clothes that are easily discoloured made from cotton, wool, wrinkled silk, leather wear and accessories, and leather ornamented clothes and accessories.
  - Waterproof sheets, mattresses, or wool quilts, rain covers, fishing jackets and trousers, skiwear, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, vehicle covers for automobiles, bicycles, and motorcycles, bath rugs, and other waterproof items.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 22 2021-09-29 12:28:32

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different-sized items together in the tub improves the washing performance.
- Sensitivity: Follow the cloth-specific instructions on the care label of delicate items such as pure, new woollen items, curtains, and silk items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items, and remove dirt and/or soils from them.

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the tub.
- Turn clothing with buttons and embroideries inside out.
- If pants or jacket zippers are open while washing, the tub may be damaged.
- Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before washing.

STEP 3 Use a laundry net or wash certain items separately

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Cashmilon, large volume garments, and lightweight clothes (lace-decorated clothes, lingerie, nylon stocking, and synthetic fabrics) may float on water during washing and cause problems to the machine. Use the laundry net or wash them separately.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 23 2021-09-29 12:28:32

Before you start


⚠ CAUTION

Make sure to soak inflatable items (such as blankets, and cotton-filled or microfibre quilets) in water before you run a cycle.

- Inflatable items may cause damage to the laundry or the machine during the wash or drying process.
- Regardless of the size, blankets or quilts are safer and cleaner to wash one item at a time. Two different-sized blankets in the same load may compromise the drying performance due to unbalanced loads.

To input a blanket

Fold the blanket as shown, and then put it on the **plastic area (A)** of the tub before inserting into the tub.

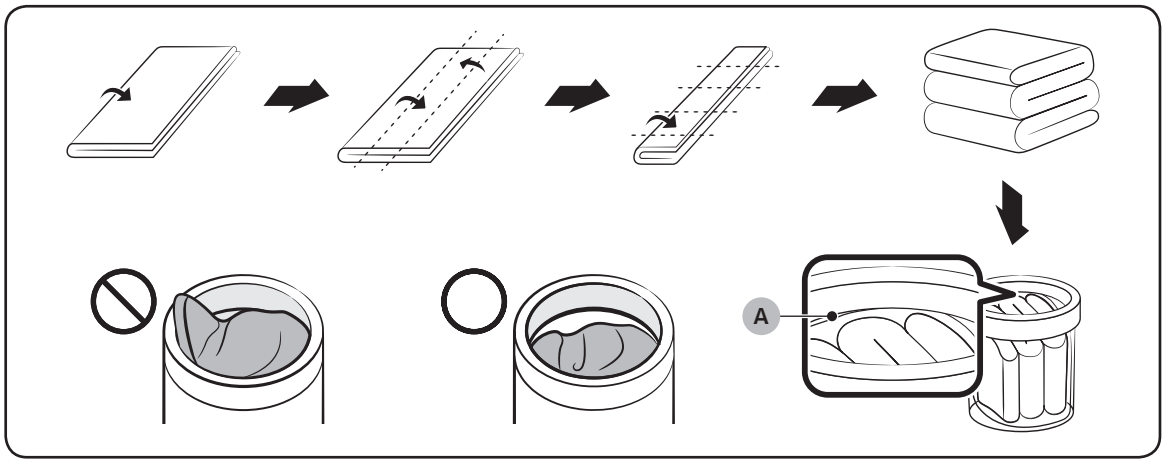

STEP 4 Prewash (if necessary)

- To remove stains and dirt on collars, sleeves, hems, and pockets, apply detergent lightly and brush off.
- Use powder or liquid detergents. Do not use soap, as this may remain on the tub after washing.
- Prewash white socks, sleeves, and collars with a little detergent and a brush.

⚠ CAUTION

Make sure the laundry is inserted completely.

- Any exposed part of the laundry may cause damage to the machine or the laundry itself, or a water leak.
- Make sure the laundry does not exceed the **plastic area (A)** in the above figure.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 24 2021-09-29 12:28:32

STEP 5 Determine the load capacity

Make sure the laundry does not exceed the plastic area (A) in the figure on page 24. Otherwise, it may cause the washing machine to not wash properly or cause damage to the machine or the laundry itself, or a water leak.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended load capacity is 3.5kg or less.

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the "Ub" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance and cause damage to the machine or the laundry itself.

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

CAUTION

- Use an appropriate amount of detergent. Excess amounts of detergent do not produce much improvement in washing results but cause damage to the laundry due to deteriorated rinsing performance.
- Bleach is strong alkali in nature, causing damage to or discolouration of the laundry.
- Use a longer or added rinse cycle when using powder detergent that is very likely to remain on the laundry and cause bad odours after washing is complete.
- If an excessive amount of detergent is used especially in cold water, the detergent doesn't dissolve well, ending up with contaminated laundry, hoses, and/or tub.
- In case of timed washing, do not apply detergent directly to laundry or the tub. The laundry may be discoloured. Use the detergent drawer.
- When washing wool using the Wool cycle, use only a neutral detergent to avoid discolouring the laundry.

NOTE


- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse process, blocking the drain outlet.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 25 2021-09-29 12:28:32


Operations

Control panel

WA**R526***/WA**T526***

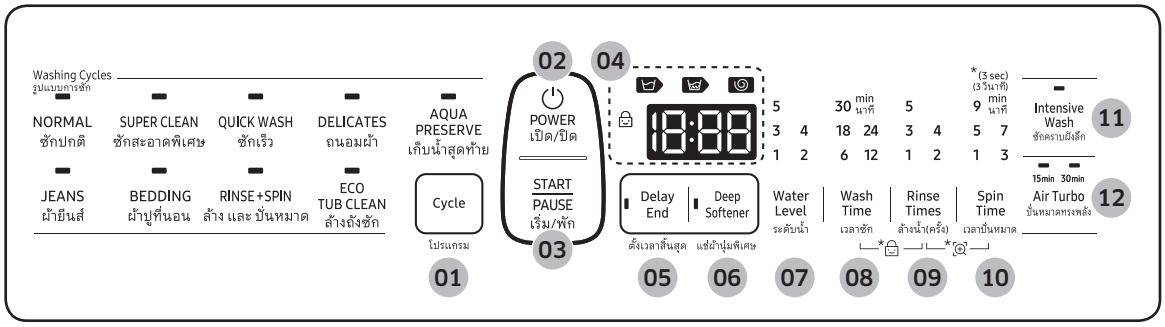

WA**T516***

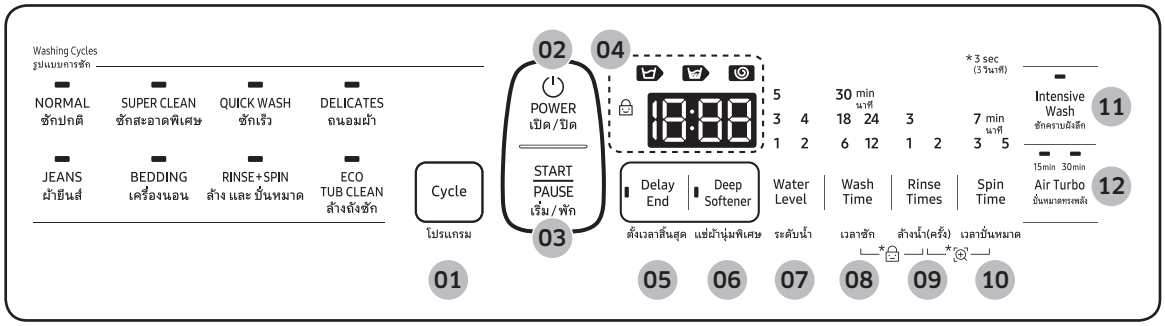


01 Cycle	Press to select a desired cycle. The selected cycle's indicator will light up.
02 POWER	Press to turn on/off the washing machine.
03 START/PAUSE	Press to start or stop operation.
04 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code if the washing machine needs to be checked.
05 Delay End	Set the washing machine to finish your wash automatically at later time. Choose a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments).

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 26 2021-09-29 12:28:33

06 Deep Softener	Add an additional rinse at the end of the cycle to more thoroughly remove laundry additives and perfumes. • After using the **Deep Softener** option, when drying with a dryer, the residual scent may be small. • When used with strong scented detergent, the fragrance of the fabric softener may decrease.
07 Water Level	Press to change the default water level of the selected cycle.
08 Wash Time	Press to change the default washing time of the selected cycle.
09 Rinse Times	Press to change the default rinse count of the selected cycle.
10 Spin Time	Press to change the default spin time of the selected cycle.
11 Intensive Wash	Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time will be increased if Intensive Wash is on.
12 Air Turbo	Press this button to speed dry your laundry. Each press of the button cycles through the minute of Air Turbo function. 15 min. > 30 min. Air Turbo function can only be selected if a Spin cycle is set.

Simple steps to start

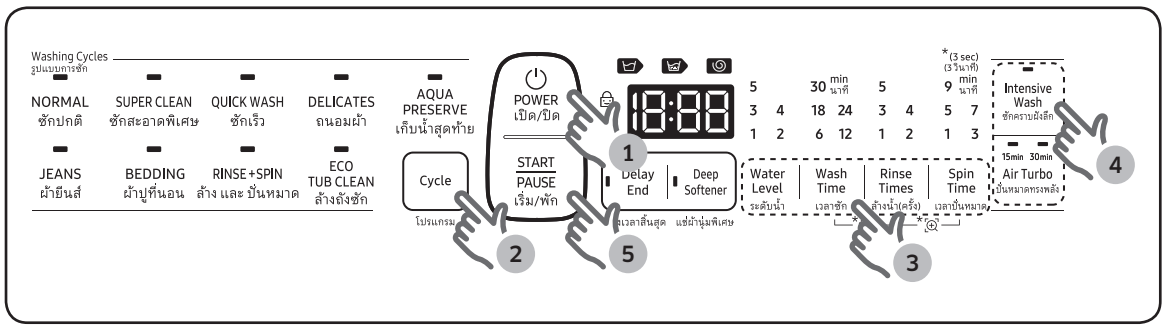

1. Press **POWER** to turn on the washing machine.
2. Press **Cycle** to select the desired cycle.
3. Change the cycle settings (**Water Level**, **Wash Time**, **Rinse Times**, and/or **Spin Time**) as necessary.
4. To add an option such as **Intensive Wash**, and **Air Turbo**, press the corresponding button.
5. Press **START/PAUSE**.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 27 2021-09-29 12:28:33

Operations

To change the cycle during operation

1. Press **START/PAUSE** to stop operation.
2. Select a different cycle, and repeat steps 2-4 above if necessary.
3. Press **START/PAUSE** again to start the new cycle.

Auto cycles


Cycle	Description
NORMAL	For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the number of rinses are automatically adjusted according to the load.
SUPER CLEAN	Select this if you want to produce powerful cleaning performance.
QUICK WASH	For lightly soiled garments needed quickly.
DELICATES	For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics.
JEANS	Suitable for clothes that require a thorough wash.
BEDDING	• For bulky items such as comforters, blankets, and sheets. • For best results, wash only a single type of bedding.
RINSE+SPIN	• For loads that need rinsing and spinning only. • You can also select this cycle for additional rinsing and spinning after running other cycles.
ECO TUB CLEAN	Select this to clean the tub. The powerful spinning force removes impurities and bad odours from inside the tub.
AQUA PRESERVE (WA**R526***/ WA**T526*** models only)	Use this if you want to save the water to use. The water used in the rinse process will be reused for the next process.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 28 2021-09-29 12:28:33


Manual cycles

You might want to use a single cycle to wash less soiled clothes. For example, you can run the wash cycle once for nightwear.

WA**R526***/WA**T526***

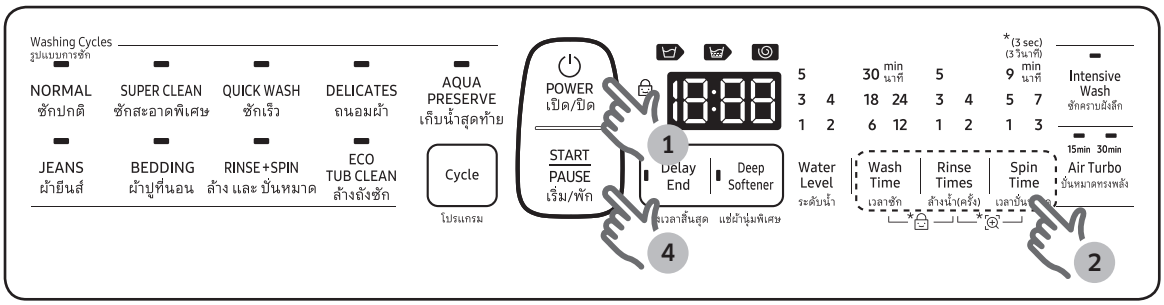

WA**T516***

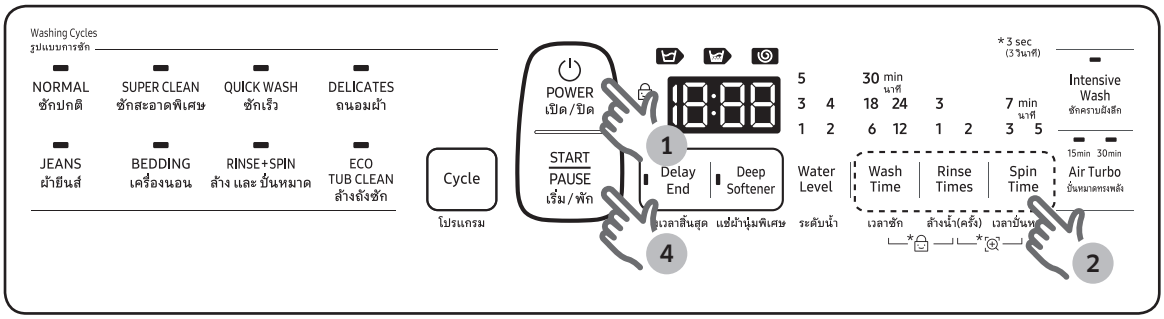

1. Press **POWER** to turn on the washing machine.
2. Press **Wash Time**, **Rinse Times**, **Spin Time** to run the individual cycle to your needs. The duration or count of each cycle can be adjusted by pressing the applicable button as many times as needed.

WA**R526***/WA**T526***

Wash Time	Rinse Times	Spin Time
6-30 minutes	1-5 times	1, 3, 5, 7, 9 minutes

WA**T516***

Wash Time	Rinse Times	Spin Time
6-30 minutes	1-3 times	3, 5, 7 minutes

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 29 2021-09-29 12:28:33

Operations

3. If you want to run a combination of cycles, press applicable cycle buttons as below:

Wash + Rinse	Rinse + Spin	Wash + Rinse + Spin
Rinsing after washing	Spinning after rinsing	Washing, rinsing, and then spinning in sequence

4. Press **START/PAUSE**.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 30 2021-09-29 12:28:33

Maintenance


Cleaning

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.


Eco Tub Clean reminder

- The **ECO TUB CLEAN** LED blinks on the control panel to remind you to clean the tub. If you happen to see the indicator blinking after washing is complete, remove the laundry and run the Eco Tub Clean cycle.
- You can ignore this reminder and continue to run cycles normally because this is not a system failure. However, the reminder remains active for 6 consecutive cycles immediately after each cycle is complete.
- The reminder is activated once every 1-3 months, depending on the cycle count.
- To keep the tub clean, it is recommended to run Eco Tub Clean on a regular basis.

Magic filter

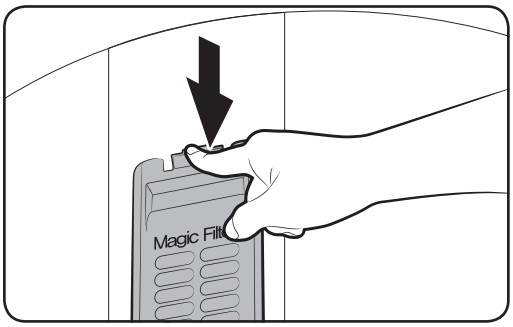

1. Press down the upper area of the filter case to remove.
2. Unlock the cover, and clean the filter with running water and a brush.

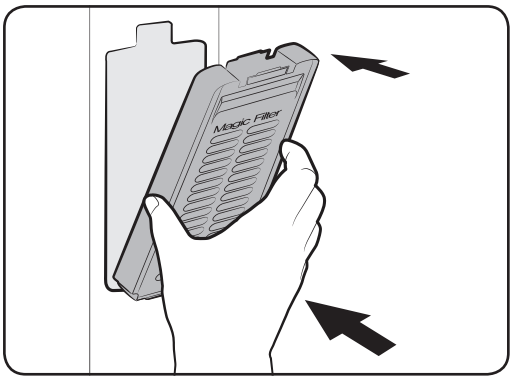


3. When cleaning is complete, close the cover and reinsert the filter case to the original position. You will hear a clicking sound when the filter case fits in.


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 31 2021-09-29 12:28:33

Maintenance


Pump filter (applicable models only)

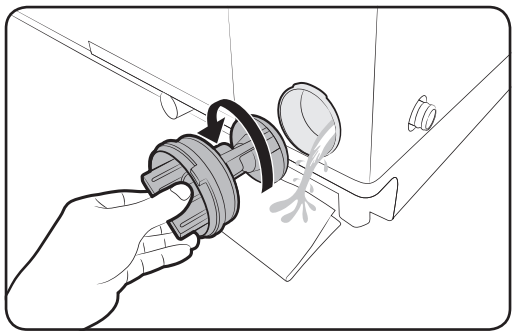

1. Put a floor-cloth or towel under the Pump filter. Turn the filter knob anticlockwise to remove.

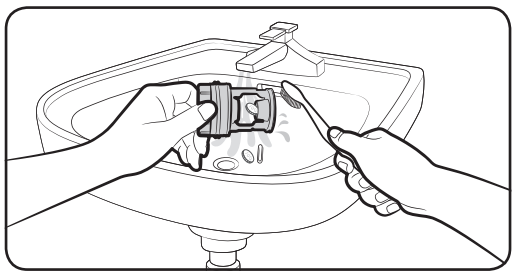


2. Clean the filter with running water and a soft brush.

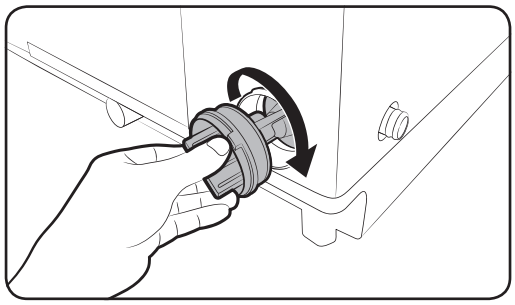


3. Reinsert the filter, and turn clockwise until it locks into position.


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 32 2021-09-29 12:28:33

Mesh filter

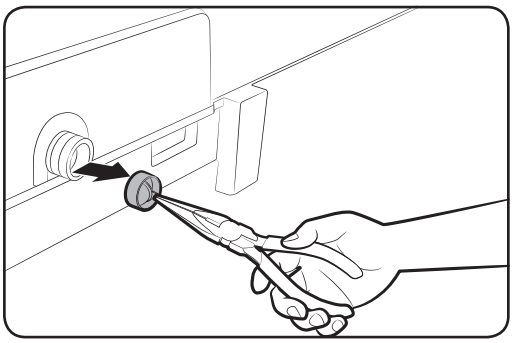

1. Use pliers to pull out the mesh filter from inside the water inlet as shown.
2. Use a soft brush to clean the filter with running water.

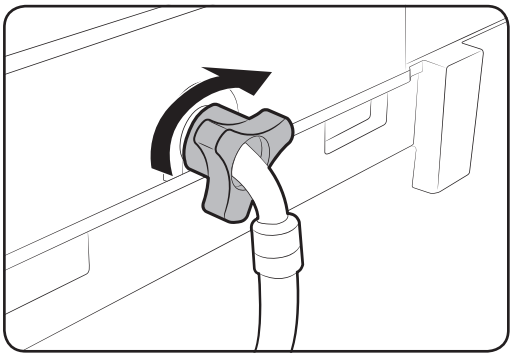

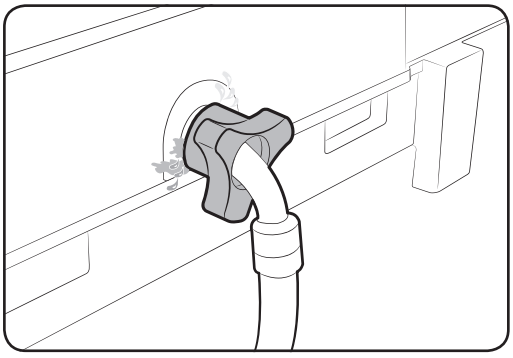


3. Reinsert the filter. Make sure it is tightened against water leaks.


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 33 2021-09-29 12:28:34

Maintenance


Detergent drawer

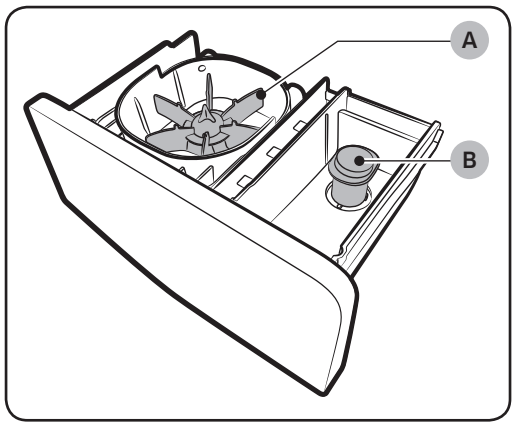

1. Slightly lift up the front edge of the drawer, and then slide it open.
2. Remove the wing distributor (A) and rinse cap (B) from the drawer.

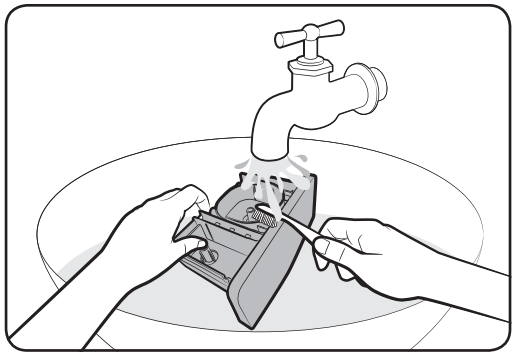

3. Clean the drawer as well as the distributor and rinse cap with running water and a soft brush.

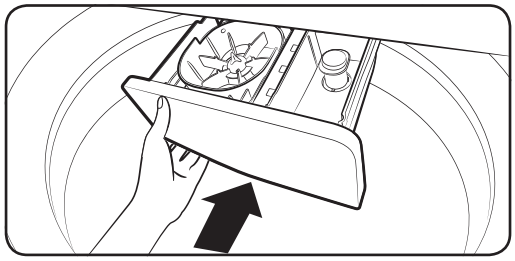

4. When complete, close the rinse cap and reinsert the distributor. Then, reinsert the detergent drawer.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 34 2021-09-29 12:28:34

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not turn on.	• Make sure you use rated power for the product. • Make sure the power cord is completely plugged in. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Does not start.	• Make sure the lid is closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press **START/PAUSE** to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check if the lid is locked, and does a quick drain. • Was the lid opened during the spinning cycle? Close the lid, and press **START/PAUSE** to resume. • The machine enters Standby or is in a soaking cycle. Please wait. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water is not supplied.	• Make sure you press **START/PAUSE** after selecting the water supply. • Make sure the water taps are open. • Is the filter net at the water supply hose connector clogged? Clean the filter net by brushing with a toothbrush. • Is the water supply cut off? If the water supply is cut off, close the tap and power off. • Straighten the water supply hoses. • Open and close the lid, then press **START/PAUSE**. • If the water pressure is low, it takes longer to start washing. • If the water level is not as high as necessary or lower than expected, use the level selector to adjust the water level.
After a cycle, detergent remains in the automatic dispenser.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent drawer is properly inserted. • Remove and clean the detergent drawer, and then try again.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 35 2021-09-29 12:28:34

Troubleshooting

Problem	Action
Vibrates excessively or makes noise.	• Make sure the washing machine is set on a level floor. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the washing machine. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • Make sure the laundry is spread evenly in the washing machine. Spread out the laundry evenly and start again. • Make sure the space around the washing machine is free of objects. • Humming is produced normally during operation. • Objects such as coins can cause noise. Remove these objects from the washing machine after washing is complete.
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the lid, and press **START/PAUSE** to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not spin unless the lid is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check if the lid is locked, and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the inlet hose screens at the taps are not clogged. Periodically clean the screens. • This problem occurs temporarily due to low voltages, and will be solved when power recovers.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 36 2021-09-29 12:28:34

Problem	Action
Fills with the wrong temperature water.	• Fully open both water taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct water taps. Flush water lines. • Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Does not drain and/or spin.	• Check the fuse or reset the circuit breaker. • Make sure the electrical voltage is normal. • Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the drain hose is pointed downward. (Natural drain models only) • Make sure the drain hose is not clogged. • Make sure the drain hose is not kinked. • Straighten the drain hose. If there is a drain restriction, call for service. • Close the lid, and press **START/PAUSE**. For your safety, the washing machine will not spin unless the lid is closed.
Load is wet at the end of the cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. (Applicable model only) • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 37 2021-09-29 12:28:34

Troubleshooting

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure all hose connections are tight. • Make sure the water supply hose's rubber packing is in the correct position. Screw tightly again. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Make sure the water supply hose is not kinked. • If the water supply is too strong, water may leak. Close the water tap a little. • Make sure water is not leaking from the water tap. If so, repair the water tap.
Excessive suds.	• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
The spin basket or drain/supply hose is frozen.	• Use warm water to disconnect the water supply hose and drain hose. Soak them in warm water. • Fill the spin basket with warm water, and then wait for about 10 minutes. • Put a hot towel on the drain hose connector. • Reconnect the water supply hose and drain hose, and check if water is supplied properly.
Water drains out immediately.	• Make sure the drain hose is not clogged, and is hung over the drain hose hook. Fill the spin basket halfway with water, and try spinning again. • Lift the end of the drain hose to prevent water from draining. Fill the spin basket halfway with water, and then run spinning after releasing the drain hose. • Make sure the drain hose is installed correctly. See the installation section of this user manual and adjust the position of the drain hose as instructed.
Stains on clothes.	• Clean the Magic filter.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitize periodically. • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 38 2021-09-29 12:28:34

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
1C	The WaterLevel sensor is not working properly. • Check WaterLevel Sensor wire harness. • If the information code remains, contact a customer service centre.
3C	Motor problem • Try reing the cycle. • If the problem continues, call for service.
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
4C2	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 39 2021-09-29 12:28:34

Troubleshooting

Code	Action
9C1	Electronic Control Problem (Over Voltage Error) • Check the PCB and wire harness. • Check if power is supplied properly. • If the information code remains, contact a customer service centre.
9C2	Low voltage detected • Check if the power cord is plugged in. • If the information code remains, contact a customer service centre.
AC6	Inverter Communication problem • Check the Inverter PCB and wire harness. • If the information code remains, contact a customer service centre.
dC	Operating the washing machine with the lid open. • Make sure the lid is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the lid.
HC	Water temperature control problem (Heater control) • If the information code remains, contact a customer service centre.
LC	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
PC	When position of the clutch can't be detected. • If the information code remains, contact a customer service centre.
PC1	After position of the clutch is detected, if the signal of the clutch hall goes wrong. • If the information code remains, contact a customer service centre.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 40 2021-09-29 12:28:34

Code	Action
Ub	Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "Ub" check message will be shown in the display.
9C4	DC Sensor electrical leakage Problem • If the information code remains, contact a customer service center.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 41 2021-09-29 12:28:34

Specifications

Specification sheet

Type		Top loading washing machine							
		WA80T516***	WA85R526***	WA90R526*** WA90T516***	WA10R526*** WA10T526***	WA11R526*** WA11T526***	WA12R526*** WA12T526***	WA13R526*** WA13T526***	WA15T5260***
Max load (kg)		8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0
Power consumption (W) (AC 220-240 V / 50 Hz)	Washing	500							
	Spin	200							
Dimensions (mm)		W610 x D675 x H1050			W610 x D675 x H1075		W610 x D675 x H1105		
Net weight (kg)		40.0			42.0		44.0		
Water pressure (MPa (kg·f/cm²))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)							
Washing type		Stirring type							
Water level (L)	5	92							
	4	70							
	3	57							
	2	47							
	1	39							
Water usage (L)		154							
Spin speed (rpm)		700							

NOTE

- Asterisk (*) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).
- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_EN.indd 42 2021-09-29 12:28:34

Memo

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
THAILAND	Hotline no : 1282 (For all Product) 0-2689-3232 (For OTH products) 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support

DC68-04088A-03



เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

WAR526***/WA**T526***/WA**T516***

SAMSUNG

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 1 2021-09-29 12:28:48

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย **3**

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 3
ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย 3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 4

การติดตั้ง **10**

มีชิ้นส่วนใดบ้าง 10
ข้อกำหนดในการติดตั้ง 12
การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน 13

ก่อนการเริ่มต้น **20**

พื้นฐาน 20
Smart Check 21
คำแนะนำของผ้า 22

การทำงาน **26**

แผงควบคุม 26
ขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้น 27
โปรแกรมอัตโนมัติ 28
โปรแกรมที่กำหนดเอง 29

การบำรุงรักษา **30**

การทำความสะอาด 30

การแก้ไขปัญหา **34**

จุดตรวจสอบ 34
รหัสข้อมูล 38

ข้อมูลจำเพาะ **41**

ข้อมูลจำเพาะ 41

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 2 2021-09-29 12:28:49

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคู่มือนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์มากมายของเครื่องซักผ้า

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานขั้นสูงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยใกล้กับเครื่อง เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำแนะนำนี้เท่านั้น

คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า

เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:

⚠ คำเตือน

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย**

⚠ ข้อควรระวัง

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย**

หมายเหตุ

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 3 2021-09-29 12:28:49

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อุปกรณ์ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
2. **สำหรับใช้ในยุโรป:** อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล
3. โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
4. กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 4 2021-09-29 12:28:49

5. โปรดใช้ชุดท่อใหม่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชุดท่อเดิม
6. สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องเปิดระบายความร้อนที่ฐาน คำแนะนำการติดตั้งจะระบุให้ระวังอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้
7. **สำหรับใช้ในยุโรป:** ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง
8. **ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตัดความร้อนโดยไม่ตั้งใจ ห้ามจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นี้ผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่มีการปิดเปิดสวิตช์เป็นประจำโดยหน่วยงานผู้จ่ายไฟ
9. อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานเช่น:
   - พื้นที่ปรุงอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และในสถานที่ทำงานอื่นๆ
   - โรงเรือนเกษตร
   - การใช้งานโดยลูกค้าผู้เข้าพักในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอื่นๆ
   - สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
   - พื้นที่การใช้งานส่วนกลางในอพาร์ตเมนต์หรือห้องซักรีด

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 5 2021-09-29 12:28:49

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง

⚠ คำเตือน

การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าของพื้นที่ ใช้เต้ารับสำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น และโปรดอย่าใช้สายไฟสำหรับต่อ

- การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อ หรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา

นำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ โดยใช้ผ้าแห้ง

- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับโดยให้สายไฟพาดไปทางพื้น
  ถ้าคุณต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม

ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำความร้อน วัตถุไวไฟ

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำ

- น้ำที่แข็งตัวจะทำให้ท่อต่างๆ ระเบิด

ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป

ห้ามบิดหรือผูกสายไฟเป็นปม

อย่าเกี่ยวสายไฟไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ วางของหนักบนสายไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิ่งของ หรือดันสายไฟไว้ในช่องด้านหลังของอุปกรณ์

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ก๊อกน้ำและท่อน้ำทิ้งได้โดยง่าย

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 6 2021-09-29 12:28:49

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

⚠ ข้อควรระวัง

อุปกรณ์นี้ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการใช้งาน

⚠ คำเตือน

ถ้าอุปกรณ์มีน้ำท่วม ให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- อาจเกิดประกายไฟที่ทำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้

อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ เมื่อทิ้งอุปกรณ์ ให้ถอดฝาปิดออก

- ถ้าติดอยู่ภายใน เด็กอาจหายใจไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิต

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 7 2021-09-29 12:28:49

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด เบนซีน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

- ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
- เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
- ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

อย่าใส่มือลงในถังที่กำลังหมุนระหว่างรอบการปั่นหมาด

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเครื่องซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ทันที

อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า
ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50°C มิฉะนั้น ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 8 2021-09-29 12:28:49

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวัง

เมื่อเครื่องซักผ้าเปื้อนสิ่งแปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิ่งสกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

- มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม

ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
การใช้เพื่อธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุดไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์

อย่ากดปุ่มต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการทำความสะอาด

คำเตือน

ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉีดน้ำใส่ตัวเครื่องโดยตรง

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรดรุนแรง

ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 9 2021-09-29 12:28:49

การติดตั้ง

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ด้วยความรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อเริ่มซักผ้า

มีชิ้นส่วนใดบ้าง

โปรดตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปัญหากับเครื่องซักผ้าหรือชิ้นส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ในพื้นที่หรือผู้ขายปลีก

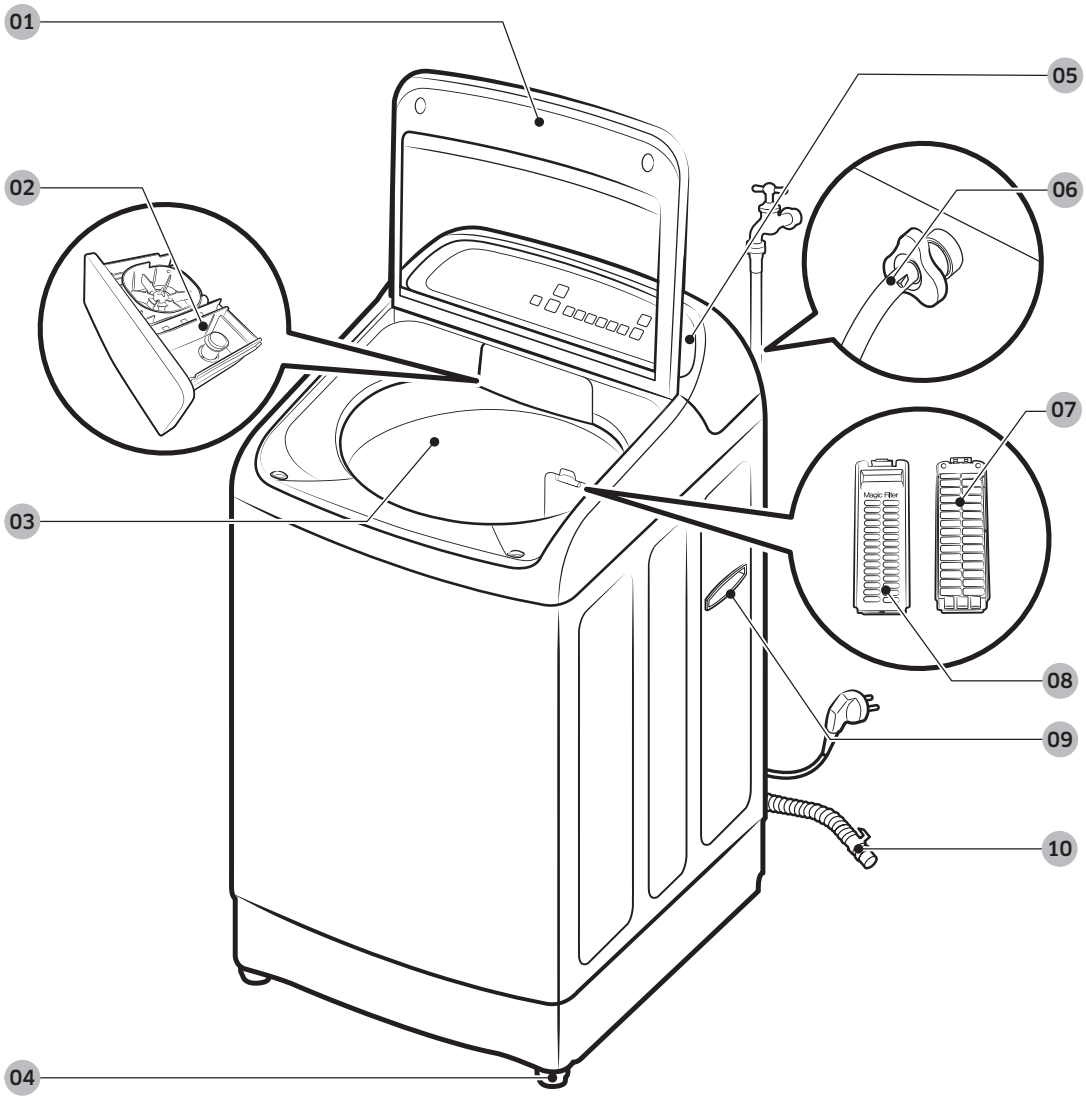

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 10 2021-09-29 12:28:49

01	ฝาปิด	**02**	ช่องใส่ผงซักฟอก	**03**	ถังซัก
04	ขาตั้งปรับระดับ	**05**	แผงควบคุม	**06**	ท่อจ่ายน้ำ
07	ตัวกรองเมจิค (ด้านหลัง)	**08**	ตัวกรองเมจิค (ด้านหน้า)	**09**	มือจับด้านข้าง *
10	ท่อน้ำทิ้ง				

หมายเหตุ

- ชิ้นส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) อาจมีหรือไม่มีให้ในบางรุ่น
- ฝาปิด: โปรดปิดฝาไว้เสมอขณะที่เครื่องทำงาน
- ตัวกรองเมจิค: ทำหน้าที่เก็บเศษด้ายที่สะสมจากการซักผ้า
- สายลงกราวด์: หุ้มสายนี้ไว้ถ้ามีการเดินสายกับชิ้นส่วนโลหะเพื่อลงกราวด์
- ขาตั้งปรับระดับ: ปรับขาเพื่อให้เครื่องซักผ้าได้ระดับบนพื้นเรียบ

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 11 2021-09-29 12:28:49

การติดตั้ง

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์

⚠ **คำเตือน**

- ต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220-240 V / 50 Hz
- โปรดใช้วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ
- ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ
- ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การปรับระดับ

- เพื่อป้องกันการสั่นหรือเสียงดัง โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แน่นหนาและเรียบ โดยไม่มีแท่นรองหรืออิฐรอง
- จัดวางเครื่องซักผ้าห่างจากผนังด้านต่างๆ 10 ซม.

การจ่ายน้ำ

- โปรดตรวจสอบว่าก๊อกน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเข้าเป็นประจำ

การระบายน้ำ

- ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน
- เราขอแนะนำให้ใช้ท่อตั้งที่มีความสูง 90-100 ซม. ท่อระบายน้ำต้องเชื่อมต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตั้งดังกล่าว และท่อตั้งต้องครอบท่อระบายน้ำได้ทั้งหมด
  ข้อกำหนดสำหรับท่อตั้งที่ระบุในที่นี้ใช้เฉพาะรุ่นที่มีปั๊มเท่านั้น

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 12 2021-09-29 12:28:49


การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เลือกตำแหน่ง

ข้อกำหนดของตำแหน่ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีพื้นที่ว่างสำหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
- อุณหภูมิแวดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 °C) อยู่เสมอ
- อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนเสมอ

แผงกันหนู

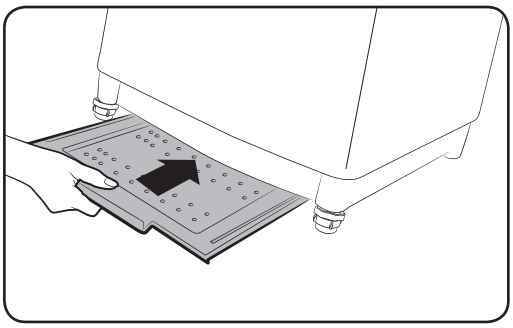

เครื่องซักผ้านี้มาพร้อมแผงกันหนูที่ช่วยป้องกันสัตว์เล็ก เช่น หนู ไม่ให้เข้าสู่ภายในตัวเครื่อง

ใส่แผงกันหนูที่ด้านล่างของเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย


หมายเหตุ

- บางรุ่นมีแผงกันหนูที่ต้องใส่จากด้านหลังของเครื่อง สำหรับรุ่นนี้ โปรดใส่แผงกันหนูก่อนที่จะปรับระดับเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดยกด้านหลังขึ้นเล็กน้อย
- แผงกันหนูนี้อาจมีหรือไม่มีให้สำหรับบางรุ่น

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 13 2021-09-29 12:28:49


การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 ปรับขาตั้งปรับระดับ

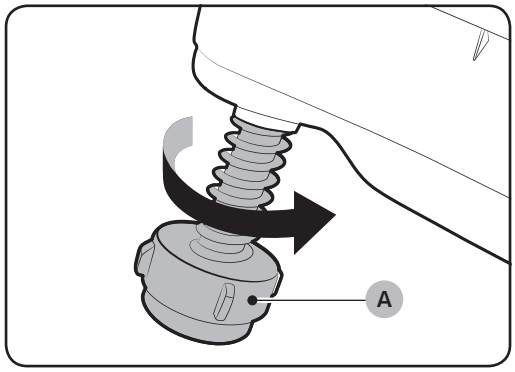

นำผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

1. ค่อยๆ เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ติดตั้ง การใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้ **ขาตั้งปรับระดับ (A)** เสียหาย
2. ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการปรับขาตั้งปรับระดับด้วยตนเอง

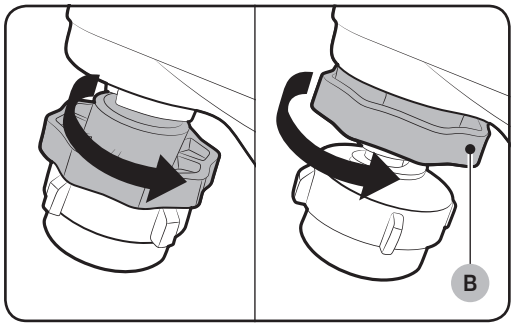


3. เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว ขัน **น็อต (B)** ถ้ามีให้ (บางรุ่นอาจไม่มีน็อตนี้)

⚠ คำเตือน

วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายกับเด็ก โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น) ให้พ้นมือเด็ก


ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมต่อท่อน้ำ

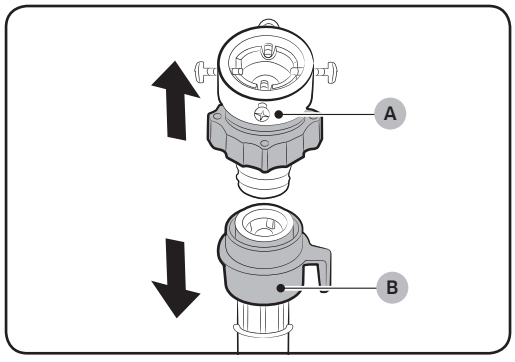


ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

1. ถอด **ข้อต่อตัวแปลง (A)** ออกจาก **ท่อน้ำ (B)**


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 14 2021-09-29 12:28:49

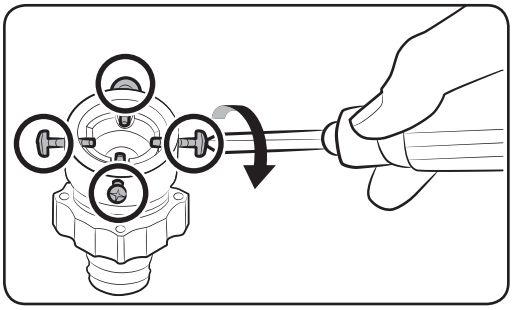


2. ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพื่อคลายสกรูสี่ตัวบนข้อต่อ

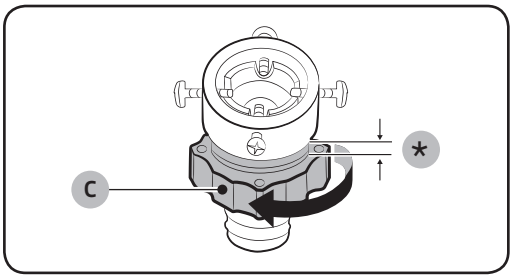

3. จับข้อต่อไว้และหมุน **ชิ้นส่วน (C)** ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อคลายออก 5 มม. (*)

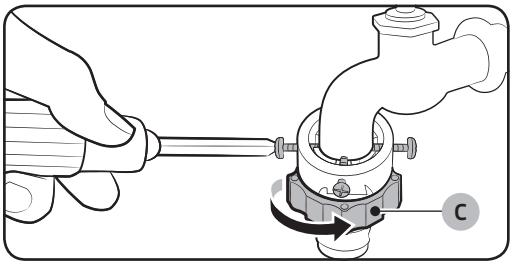


4. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำ และขันสกรูให้แน่นพร้อมทั้งยกข้อต่อขึ้น
5. หมุน **ชิ้นส่วน (C)** ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันให้แน่น

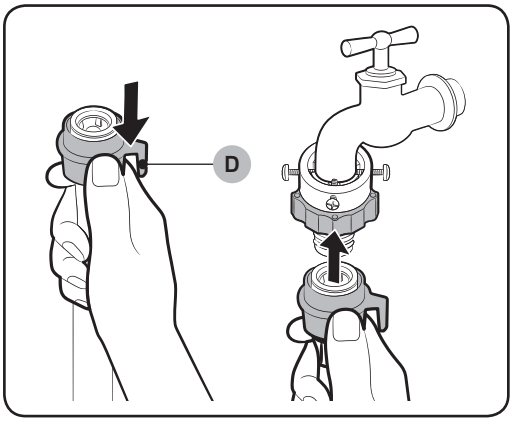


6. ในขณะจับด้านล่างของ **ชิ้นส่วน (D)** ไว้ ให้เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อ จากนั้น ปล่อย **ชิ้นส่วน (D)** ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อมกับมีเสียงคลิก


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 15 2021-09-29 12:28:50

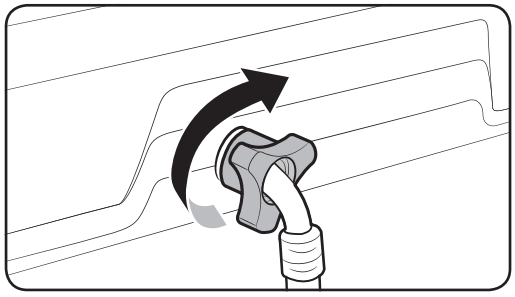


7. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่น

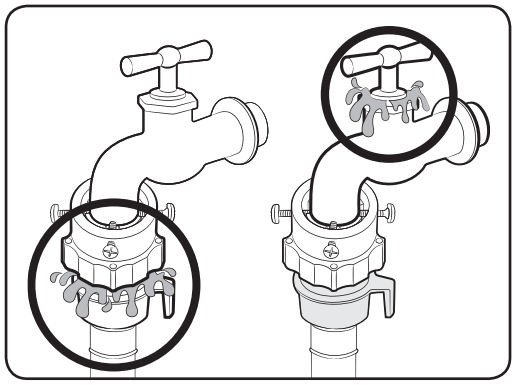

8. เปิดก๊อกน้ำและตรวจสอบว่ามีรอยรั่วรอบบริเวณเชื่อมต่อหรือไม่
   - ถ้ามีน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นนี้ซ้ำ

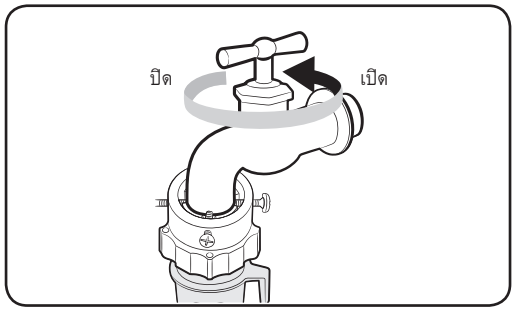

9. เปิดก๊อกน้ำทุกครั้ง โดยหมุนก๊อกน้ำไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อให้มีการจ่ายน้ำเข้าไปในเครื่องซักผ้า และเครื่องซักผ้าทำงานปกติ

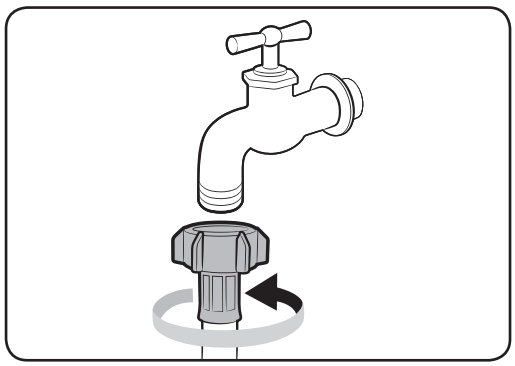

- หากก๊อกน้ำประเภทเกลียว ให้ต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำตามภาพ

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 16 2021-09-29 12:28:50

คำเตือน

หยุดการใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำรั่ว และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟช็อต


ข้อควรระวัง

โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายน้ำสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อน้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายน้ำลง
- โปรดใช้ก๊อกน้ำแบบมาตรฐาน หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกน้ำเข้ากับข้อต่อ

ขั้นตอนที่ 4 วางท่อทิ้งน้ำ

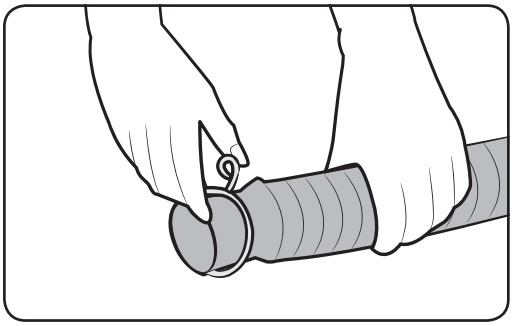

ประเภททั่วไป


1. กดวงแหวนข้อต่อค้างไว้ และใส่เข้ากับท่อทิ้งน้ำ

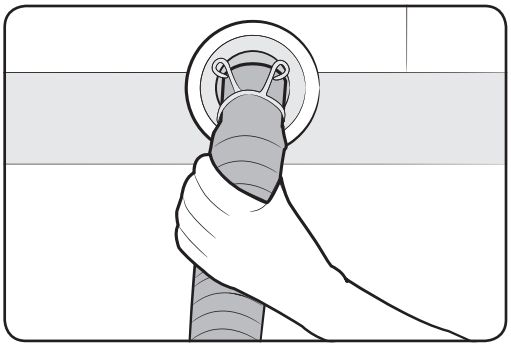

2. เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับช่องระบายน้ำ โปรดเชื่อมต่อให้แน่นหนาโดยใช้วงแหวนข้อต่อ
   ท่อระบายน้ำนี้สามารถขยายได้ ปรับความยาวของท่อระบายน้ำตามต้องการ

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 17 2021-09-29 12:28:50

การติดตั้ง

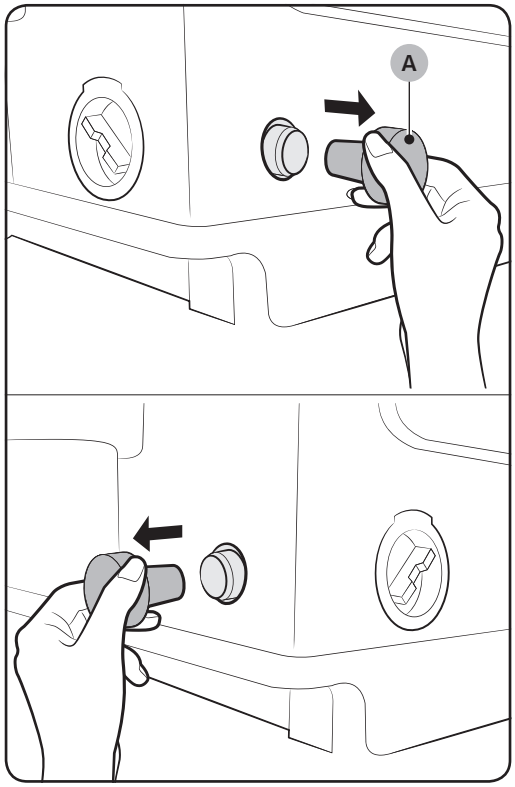


ประเภทปั๊ม

1. เปิด **ฝาปิดท่อ (A)** และใส่ท่อระบายน้ำ ยึดท่อระบายน้ำโดยใช้วงแหวนข้อต่อ

หมายเหตุ

- ตำแหน่ง (ด้านข้างหรือด้านหลัง) ของช่องระบายน้ำทิ้งขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
- ฝาปิดท่อระบายน้ำนี้อาจมีหรือไม่มีให้สำหรับบางรุ่น

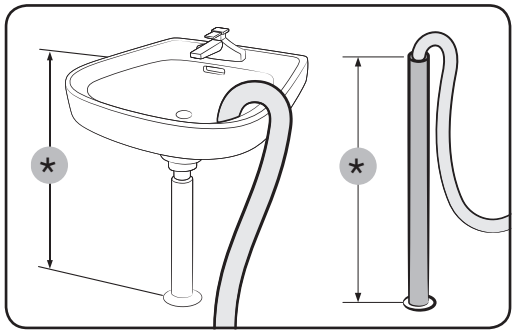


2. ต่อปลายของท่อระบายน้ำเข้ากับท่อตั้งหรืออ่างที่อยู่ในตำแหน่งสูง 90-100 ซม. (*) จากพื้น

คำเตือน


ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน้ำไม่จมอยู่ในน้ำ มิฉะนั้น เครื่องซักผ้าอาจเกิดความเสียหายร้ายแรง

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 18 2021-09-29 12:28:50

⚠ **ข้อควรระวัง**

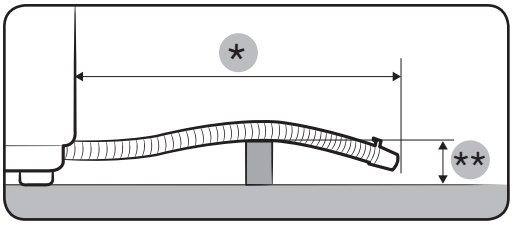

- อย่าต่อท่อให้มีความยาวเกิน **3 ม. (*)** โดยรวม
- อย่าให้ท่อระบายน้ำพาดผ่านกรอบประตูที่สูง **5 ซม. (**)** ขึ้นไปจากพื้น

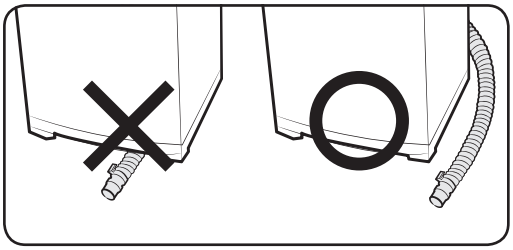

- อย่าพาดท่อระบายน้ำผ่านด้านใต้ของเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 5 เปิดเครื่อง


ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งมีเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240 V / 50 Hz ที่ผ่านการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร จากนั้นให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 19 2021-09-29 12:28:50

ก่อนการเริ่มต้น

พื้นฐาน

ช่องใส่ผงซักฟอก

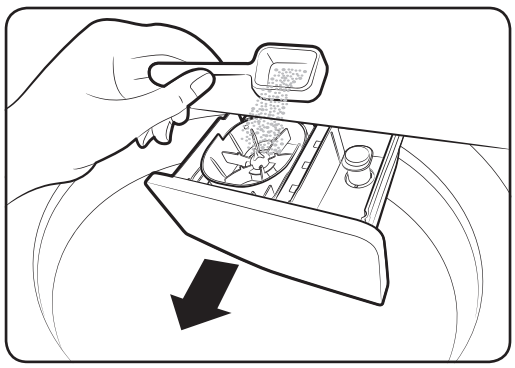

ในการเติมผงซักฟอกเฉพาะสำหรับผ้าบางประเภท ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. หาช่องใส่ผงซักฟอก จากนั้นเลื่อนเปิด
2. ใส่ผงซักฟอกตามที่ผู้ผลิตแนะนำ อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตามเครื่องหมายที่ตัวจ่ายแบบปีก
3. ถ้าจำเป็น ให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามที่เหมาะสม อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตามเครื่องหมายที่ตัวกั้นน้ำยาปรับผ้านุ่ม

⚠ ข้อควรระวัง

โปรดใช้ผงซักฟอกประเภทที่เหมาะสม การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้ผงซักฟอกไม่ละลาย

ล็อคป้องกันเด็ก

การล็อคป้องกันเด็กจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อเด็กและทารก เช่น การจมน้ำ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. ในการเปิดใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **เวลาซัก** และ **ล้างน้ำ(ครั้ง)** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะกะพริบ
3. ในการปิดล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **เวลาซัก** และ **ล้างน้ำ(ครั้ง)** พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะดับลง ถ้าถังซักมีน้ำอยู่ ให้เริ่มต้นการทำงานของเครื่องอีกครั้ง และกดทั้งสองปุ่มค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดล็อคป้องกันเด็ก

ขณะที่ล็อคป้องกันเด็กทำงาน

- คุณยังสามารถใช้งานแผงควบคุมขณะที่ฝาปิด ถ้าคุณเปิดฝา รหัสข้อมูล (CL, dC) จะปรากฏพร้อมเสียงเตือน จากนั้น เครื่องจะเริ่มการบังคับระบายน้ำหลังจาก 30 วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กหรือทารก เช่น การจมน้ำ
- ถ้าเปิดฝาทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาทีขณะที่ถังซักมีน้ำ เครื่องจะระบายน้ำโดยมีรหัส “CL” ซึ่งคุณไม่สามารถหยุดได้
- หากต้องการเพิ่มผงซักฟอกหรือผ้าลงในถังซัก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม คุณต้องหยุดหรือปลดล็อคป้องกันเด็กก่อน

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 20 2021-09-29 12:28:50

คำเตือน

ถ้าคุณเปิดฝาขณะที่ล็อคป้องกันเด็กทำงาน เครื่องจะบังคับระบายน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การจมน้ำ

หมายเหตุ

ล็อคป้องกันเด็กจะคงสถานะทำงานหลังจากที่คุณปิดเครื่องแล้ว คุณไม่สามารถปิดล็อคป้องกันเด็ก ถ้ารหัส “CL” ยังปรากฏบนจอ แต่คุณสามารถปิดล็อคได้เมื่อรหัส dC ปรากฏ โดยกดปุ่มทั้งสองค้างไว้พร้อมกัน

Smart Check

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ขั้นแรก คุณต้องดาวน์โหลด **Samsung Smart Washer** ที่ **Play Store** หรือ **Apple Store** และติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีกล้อง

ฟังก์ชัน Smart Check ได้รับการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับโทรศัพท์รุ่น Galaxy & iPhone (เฉพาะบางรุ่น)

1. กดปุ่ม **ล้างน้ำ(ครั้ง)** และ **เวลาปั่นหมาด** พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมด Smart Check
2. เครื่องซักผ้าจะเริ่มกระบวนการวินิจฉัยด้วยตนเอง และแสดงรหัสข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหา
3. เรียกใช้แอปพลิเคชัน **Samsung Smart Washer** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากนั้นแตะ **Smart Check**
4. ถืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใกล้กับแผงจอแสดงผลของเครื่องซักผ้า โดยหันด้านหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าหาเครื่องซักผ้า จากนั้น แอปพลิเคชันจะรับรู้รหัสข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
5. เมื่อรับรู้รหัสข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับข้อผิดพลาด พร้อมกับวิธีการดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

- ชื่อฟังก์ชัน Smart Check อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีไฟสะท้อนบนจอแสดงผล แอปพลิเคชันอาจไม่สามารถรับรู้รหัสข้อผิดพลาด
- ถ้าแอปพลิเคชันไม่รับรู้รหัสของ Smart Check ติดต่อกัน ให้ป้อนรหัสข้อผิดพลาดด้วยตนเองลงในหน้าจอของแอปพลิเคชัน

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 21 2021-09-29 12:28:50

ก่อนการเริ่มต้น

คำแนะนำของผ้า

จุดตรวจสอบ

- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรก ชุบผงซักฟอกเล็กน้อยกับผ้าขนหนูสีขาว ใช้ผ้าขนหนูสีขาวขยี้กับผ้าสกปรกเพื่อย้ายให้สิ่งสกปรกหรือสีมาอยู่ที่ผ้าขนหนูสีขาว
- ก่อนที่จะซัก ใช้น้ำยาซักผ้าป้ายแขนเสื้อ คอปก สาบเสื้อ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด
- ผ้าที่มีการอัดจีบซึ่งตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ต้องได้รับการดูและเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ด้วยกันก่อนซัก นำด้ายออกหลังจากที่การซักและการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามวางหรือเก็บผ้าห่มไว้ในถัง
- อย่าวางเทียนหรือแหล่งความร้อนไว้ภายในหรือบนเครื่องซักผ้า
- ห้ามซักผ้าชนิดต่อไปนี้
  - เนคไท เสื้อชั้นใน เสื้อแจ็คเก็ต สูท และเสื้อโค้ท อาจเสียรูปเนื่องจากการหดหรือสีตกบนพื้นผิว ผ้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำจากไนลอน โพลีโนสิก และ/หรือเส้นใยผสม
  - ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยนูน หรือมีเรชิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
  - ผ้าที่สีตกง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหมย่น ชุดหนังและเครื่องตกแต่ง ตลอดจนเสื้อผ้าที่มีการตกแต่ง
  - ผ้ากันน้ำ ที่นอน หรือผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าคลุมกันฝน เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงตกปลา ชุดสกี ถุงนอน ผ้าคลุมผ้าอ้อม ชุดออกกำลังกาย ผ้าคลุมรถยนต์ จักรยาน และจักรยานยนต์ ผ้าเช็ดเท้าในห้องอาบน้ำ และผ้ากันน้ำอื่นๆ

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 22 2021-09-29 12:28:51

ขั้นตอนที่ 1 - คัดแยก

แยกผ้าตามเกณฑ์ดังนี้:

- ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
- ขนาด: การนำผ้าที่มีขนาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ด้วยกันในถังซักจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
- ความบอบบาง: ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผ้าแต่ละชนิดในฉลากการดูแลผ้าสำหรับผ้าที่ต้องมีการถนอม เช่น ผ้าขนสัตว์ล้วน ม่าน และผ้าไหม

หมายเหตุ

โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสื้อผ้า และแยกเสื้อผ้าตามนั้นก่อนเริ่มต้นซัก

ขั้นตอนที่ 2 - นำสิ่งของออกจากกระเป๋าให้หมด

นำสิ่งของออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า และนำสิ่งสกปรกออก

- วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสื้อผ้าอาจทำให้ผ้าอื่นๆ และถังซักเสียหาย
- กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักเอาด้านในออกมาด้านนอก
- ถ้าไม่รูดซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
- โปรดรูปซิปปิดไว้
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

ขั้นตอนที่ 3 ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าหรือซักแยกต่างหาก

- ต้องใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักน้ำได้) ลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก ส่วนที่เป็นโลหะของชุดชั้นในสตรีอาจทำให้วัสดุแตกหักและทำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้
- ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีความฟู และผ้าน้ำหนักเบา (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก
- อย่าซักถุงใส่ผ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้าอื่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนที่และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 23 2021-09-29 12:28:51

ก่อนการเริ่มต้น


ข้อควรระวัง

โปรดแช่ผ้าที่พองตัวได้ (เช่น ผ้าห่มหรือผ้านวมยัดสำลีหรือไมโครไฟเบอร์) ในน้ำก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม

- ผ้าที่พองตัวได้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผ้าหรือเครื่องระหว่างการซักหรืออบแห้ง
- ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ การซักผ้าห่มหรือผ้าคลุมจะปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้นถ้าซักครั้งละชิ้น การใส่ผ้าห่มขนาดต่างกันสองชิ้นในครั้งเดียวอาจทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลงเนื่องจากผ้าไม่สมดุล

ในการใส่ผ้าห่ม

พับผ้าห่มตามที่แสดง จากนั้นใส่ไม่ให้เกิน **ส่วนพลาสติก (A)** ของถังซัก ก่อนที่จะใส่ในถังซัก

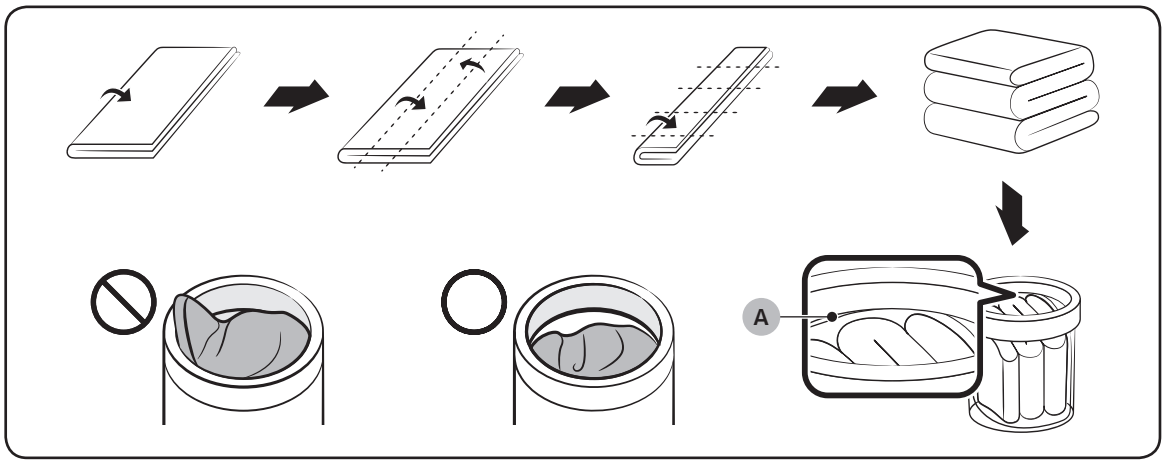

ขั้นตอนที่ 4 - แช่ผ้าก่อนซัก (ถ้าจำเป็น)

- สำหรับรอยเปื้อนที่ปกเสื้อ แขนเสื้อ สาบ และกระเป๋า ให้ทาน้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
- ใช้ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีการตกค้างในถังซักหลังจากซักเสร็จ
- ซักถุงเท้าสีขาว แขนเสื้อและคอปกเสื้อด้วยการแปรงด้วยผงซักฟอกเล็กน้อย

ข้อควรระวัง

โปรดใส่ผ้าทั้งหมดในถุง

- ถ้ามีผ้ายื่นออกมาอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องหรือกับผ้า หรืออาจทำให้น้ำรั่ว
- โปรดระวังอย่าให้ผ้าเกิน **พื้นที่พลาสติก (A)** ในภาพด้านบน

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 24 2021-09-29 12:28:51

ขั้นตอนที่ 5 - พิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก

โปรดระวังอย่าให้ผ้าเกิน **พื้นที่พลาสติก (A)** ในภาพที่หน้า **24** มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องซักผ้าไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องหรือกับผ้า หรืออาจทำให้น้ำรั่ว

หมายเหตุ

เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง สำหรับชุดเครื่องนอนหรือผ้าคลุมเตียง น้ำหนักที่แนะนำคือไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม

ข้อควรระวัง

ถ้าผ้าไม่สมดุลและรหัสข้อมูล "**Ub**" ปรากฏขึ้น ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอกัน ผ้าที่ไม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพของการปั่นหมาด และทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือผ้าที่ซัก

ขั้นตอนที่ 6 - ใช้ประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม

ประเภทของน้ำยาซักผ้าขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะทำให้เสื้อผ้าเสียหายเนื่องจากล้างไม่เพียงพอ
- น้ำยาฟอกขาวนั้นมีฤทธิ์เป็นด่างอย่างแรง ทำให้เกิดความเสียหายหรือสีของผ้าเพี้ยนไป
- ใช้รอบการล้างน้ำที่ยาวนานขึ้นหรือเพิ่มรอบการล้างน้ำเมื่อใช้ผงซักฟอกที่มีความเป็นไปได้ว่าจะตกค้างบนผ้ามาก และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหลังจากซักเสร็จ
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
- ในกรณีที่ตั้งเวลาซัก โปรดอย่าใส่ผงซักฟอกในถังหรือในผ้าโดยตรง ผ้าอาจสีตก โปรดใช้ช่องใส่ผงซักฟอก
- เมื่อซักผ้าขนสัตว์โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่มีสภาวะเป็นกลางเท่านั้นเพื่อป้องกันสีเพี้ยน

หมายเหตุ


- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า ตามน้ำหนักของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำ โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่
- ห้ามใช้น้ำยาซักผ้าที่เกาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการซัก ทำให้ช่องระบายน้ำอุดตัน

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 25 2021-09-29 12:28:51


การทำงาน

แผงควบคุม

WAR526***/WA**T526***

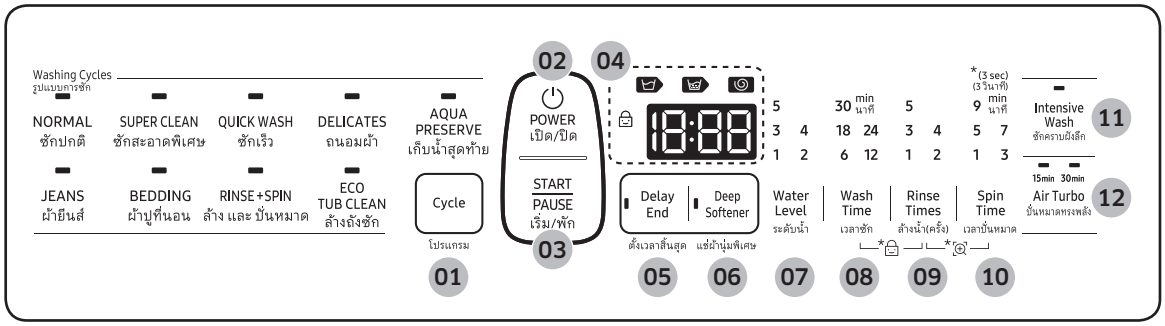

WAT516***

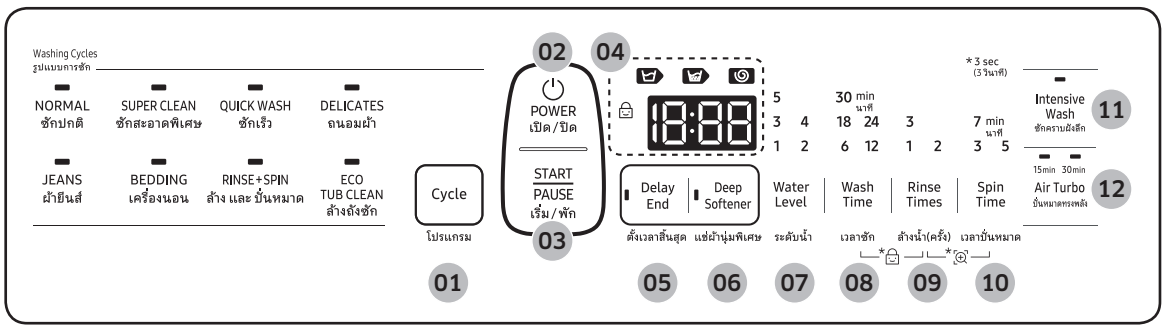


01	โปรแกรม	กดเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ สัญญาณของโปรแกรมที่เลือกจะสว่างขึ้น
02	เปิด/ปิด	กดเพื่อเปิด/ปิดเครื่องซักผ้า
03	เริ่ม/พัก	กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงาน
04	จอแสดงผล	จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลโปรแกรมปัจจุบันและเวลาที่เหลือโดยประมาณ หรือรหัสข้อมูลถ้าเครื่องซักผ้าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
05	ตั้งเวลาสิ้นสุด	ตั้งค่าเครื่องซักผ้าให้ซักเสร็จโดยอัตโนมัติในภายหลัง เลือกตั้งเวลาล่วงหน้าระหว่าง 1 ถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
06	แช่ผ้านุ่มพิเศษ	เพิ่มรอบการล้างน้ำเพิ่มเติมเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก เพื่อขจัดสารซักฟอกและน้ำหอมต่างๆ ให้หมดจดยิ่งขึ้น • หลังจากใช้ตัวเลือก **แช่ผ้านุ่มพิเศษ** เมื่ออบแห้งในเครื่องอบ อาจมีกลิ่นหอมหลงเหลืออยู่น้อย • เมื่อใช้กับสารซักฟอกที่มีกลิ่นหอมเข้มข้น กลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจลดลง
07	ระดับน้ำ	กดเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้
08	เวลาซัก	กดเพื่อเปลี่ยนเวลาซักเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้
09	ล้างน้ำ(ครั้ง)	กดเพื่อเปลี่ยนจำนวนการล้างน้ำเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 26 2021-09-29 12:28:51

10 เวลาปั่นหมาด	กดเพื่อเปลี่ยนเวลาปั่นหมาดเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้
11 ซักคราบฝังลึก	กดปุ่มนี้เมื่อผ้าเปื้อนมากและต้องการการซักล้างมากเป็นพิเศษ เวลาของโปรแกรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ฟังก์ชันการซักคราบฝังลึก
12 ปั่นหมาดทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว การกดปุ่มแต่ละครั้งจะสลับจำนวนนาทีของฟังก์ชันการปั่นหมาดทรงพลัง 15 นาที > 30 นาที ฟังก์ชันปั่นหมาดทรงพลังจะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งค่ารอบการปั่นหมาดไว้

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มต้น

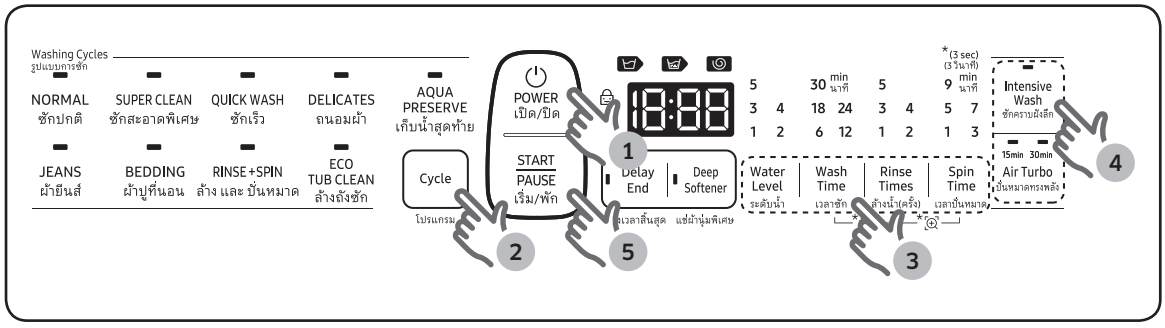

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
2. กด **โปรแกรม** เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
3. เปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรม (**ระดับน้ำ**, **เวลาซัก**, **ล้างน้ำ(ครั้ง)** และ/หรือ **เวลาปั่นหมาด**) ตามต้องการ
4. ในการเพิ่มตัวเลือกต่างๆ เช่น **ซักคราบฝังลึก** และ **ปั่นหมาดทรงพลัง** ให้กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นๆ
5. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

ในการเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการทำงาน

1. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อหยุดการทำงาน
2. เลือกโปรแกรมอื่น และทำตามขั้นตอนที่ 2-4 ข้างต้นตามต้องการ
3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมใหม่

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 27 2021-09-29 12:28:51

การทำงาน

โปรแกรมอัตโนมัติ


โปรแกรม	คำอธิบาย
ซักปกติ	สำหรับผ้าฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าขนหนู หรือเสื้อเชิ้ต เวลาในการซักและจำนวนรอบการล้างน้ำจะมีการปรับโดยอัตโนมัติตามน้ำหนัก
ซักสะอาดพิเศษ	เลือกตัวเลือกนี้ถ้าต้องการประสิทธิภาพการซักสูงพิเศษ
ซักเร็ว	สำหรับผ้าที่ไม่สกปรกมากและต้องการซักอย่างรวดเร็ว
ถนอมผ้า	สำหรับผ้าเนื้อบาง เสื้อชั้นในสตรี ชุดชั้นใน (ผ้าไหม) และผ้าอื่นๆ ที่ต้องซักด้วยมือเท่านั้น
ผ้ายีนส์	เหมาะสำหรับผ้าที่ต้องมีการซักสะอาด
ผ้าปูที่นอน	• ใช้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ซักผ้าปูที่นอนประเภทเดียวกัน
ล้าง และ ปั่นหมาด	• สำหรับผ้าที่ต้องการล้างน้ำและปั่นหมาดเท่านั้น • คุณสามารถเลือกโปรแกรมนี้สำหรับการล้างน้ำและปั่นหมาดเพิ่มหลังจากใช้โปรแกรมอื่นเสร็จแล้ว
ล้างถังซัก	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก การหมุนที่ทรงพลังจะขจัดความสกปรกและกลิ่นอับจากภายในถังซัก
เก็บน้ำสุดท้าย (เฉพาะรุ่น WA**R526***/WA**T526***)	ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเก็บน้ำไว้ใช้ น้ำที่ใช้ในกระบวนการล้างน้ำจะถูกใช้ซ้ำในกระบวนการถัดไป

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 28 2021-09-29 12:28:51


โปรแกรมที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้โปรแกรมเดี่ยวเพื่อซักผ้าที่มีความสกปรกไม่มาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดโปรแกรมซักเพียงหนึ่งรอบสำหรับชุดนอน

WAR526***/WA**T526***

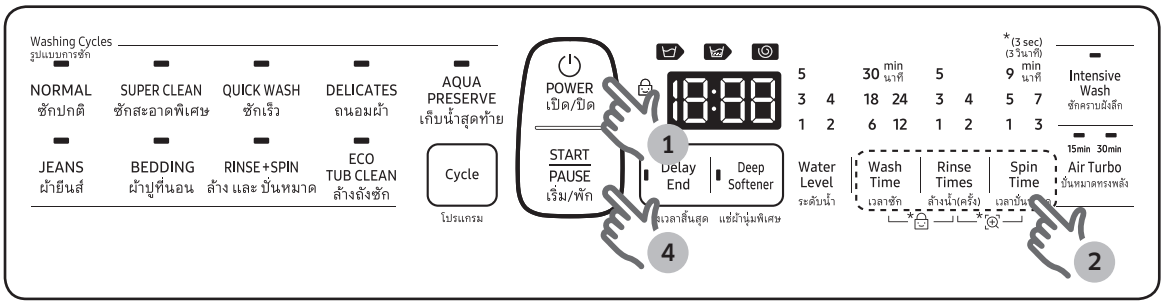

WAT516***

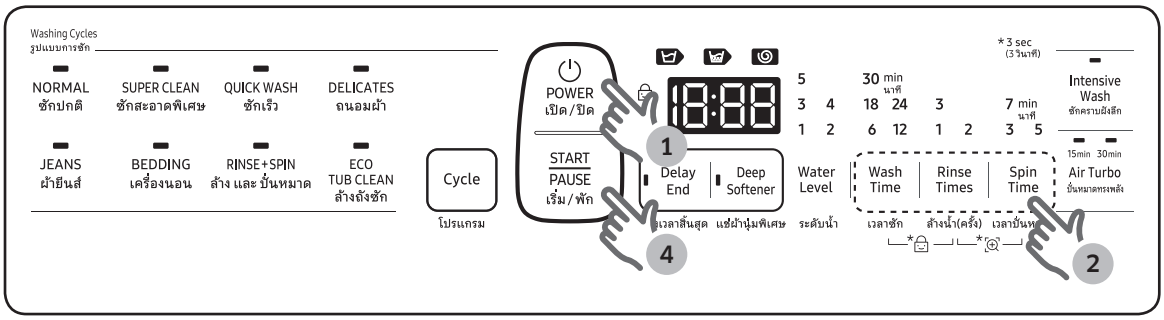

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม **เวลาซัก**, **ล้างน้ำ(ครั้ง)**, **เวลาปั่นหมาด** เพื่อใช้แต่ละโปรแกรมตามต้องการ ระยะเวลาหรือจำนวนรอบของแต่ละโปรแกรมนั้นสามารถปรับได้ด้วยการกดปุ่มที่เหมาะสมตามจำนวนครั้งที่ต้องการ

WAR526***/WA**T526***

เวลาซัก	ล้างน้ำ(ครั้ง)	เวลาปั่นหมาด
6-30 นาที	1-5 ครั้ง	1, 3, 5, 7, 9 นาที

WAT516***

เวลาซัก	ล้างน้ำ(ครั้ง)	เวลาปั่นหมาด
6-30 นาที	1-3 ครั้ง	3, 5, 7 นาที

3. ถ้าต้องการใช้หลายโปรแกรมร่วมกัน ให้กดปุ่มโปรแกรมนั้นๆ ดังต่อไปนี้:

ซัก + ล้างน้ำ	ล้างน้ำ + ปั่นหมาด	ซัก + ล้างน้ำ + ปั่นหมาด
การล้างน้ำหลังจากซัก	การปั่นหมาดหลังจากล้างน้ำ	การซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดตามลำดับ

4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 29 2021-09-29 12:28:52

การบำรุงรักษา


การทำความสะอาด

โปรดรักษาให้เครื่องซักผ้าสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


การเตือนของโปรแกรมล้างถังซัก

- ไฟ LED **ล้างถังซัก** จะกะพริบบนแผงควบคุมเพื่อเตือนให้ทำความสะอาดถังซัก ถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้กะพริบหลังจากซักผ้าเสร็จ ให้นำผ้าออกและเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก
- คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ แต่การเตือนจะยังคงอยู่อีก 6 รอบการทำงานติดต่อกันหลังจากที่จบการทำงานแต่ละรอบ
- การเตือนจะทำงานทุก 1-3 เดือน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนรอบการทำงาน
- เพื่อให้ถังซักสะอาด ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจำ

ตัวกรองเมจิค

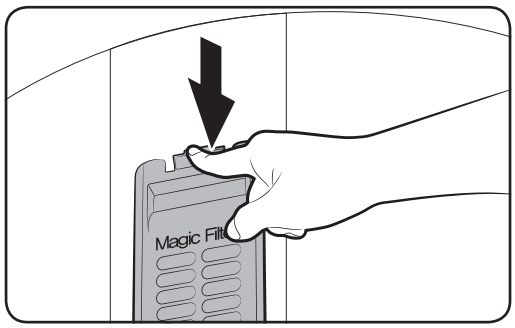


1. กดบริเวณด้านบนของที่ปิดตัวกรองเพื่อนำออก
2. ปลดล็อคที่ฝาปิด และทำความสะอาดตัวกรองด้วยน้ำไหลและใช้แปรงถู

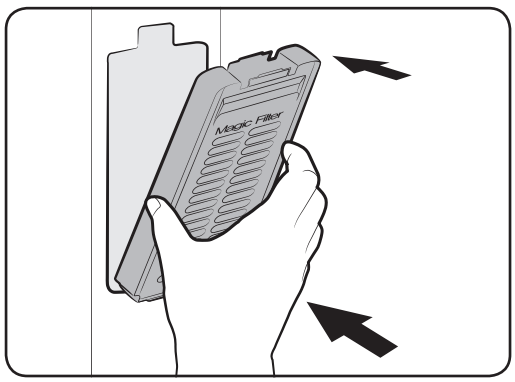


3. เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ให้ปิดฝาและใส่กรอบของตัวกรองเข้าที่เดิม คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อกรอบของตัวกรองเข้าที่

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 30 2021-09-29 12:28:52


ตัวกรองปั๊ม (เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น)

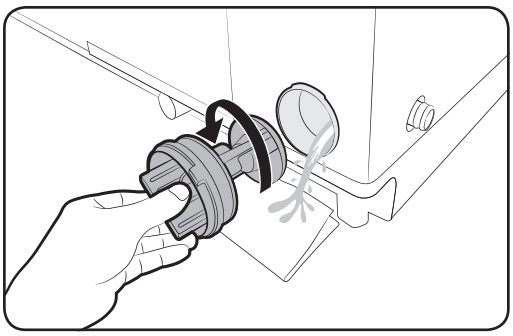

1. วางพรมหรือผ้าขนหนูหุพื้นใต้ตัวกรองปั๊ม หมุนปุ่มบิดของตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

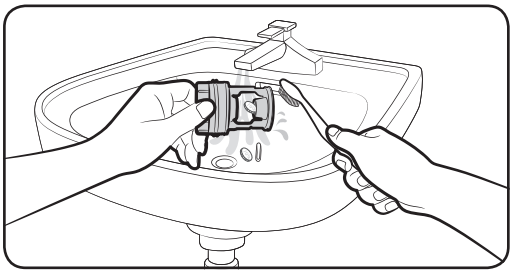

2. ทำความสะอาดตัวกรองในน้ำไหลและแปรงขนอ่อน

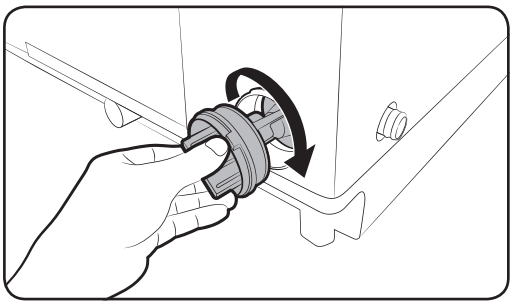


3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 31 2021-09-29 12:28:52

การบำรุงรักษา


ตะแกรงตัวกรอง

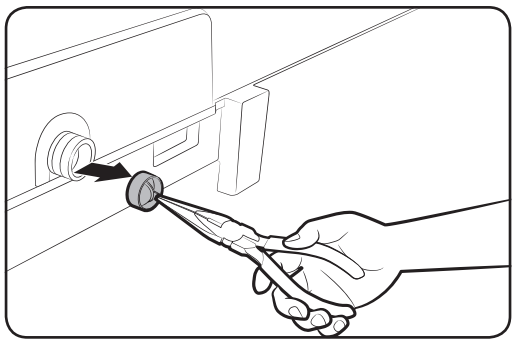

1. ใช้คีมเพื่อดึงตะแกรงตัวกรองออกจากช่องน้ำเข้าดังที่แสดงในภาพ
2. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองในน้ำไหล

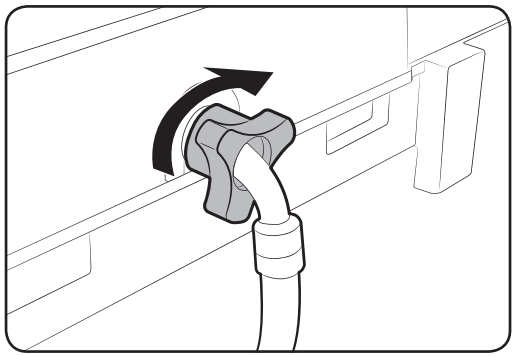


3. ใส่ตัวกรองเข้าที่ โปรดขันให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

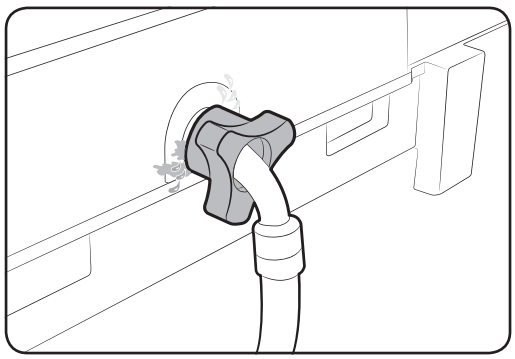


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 32 2021-09-29 12:28:52


ช่องใส่ผงซักฟอก

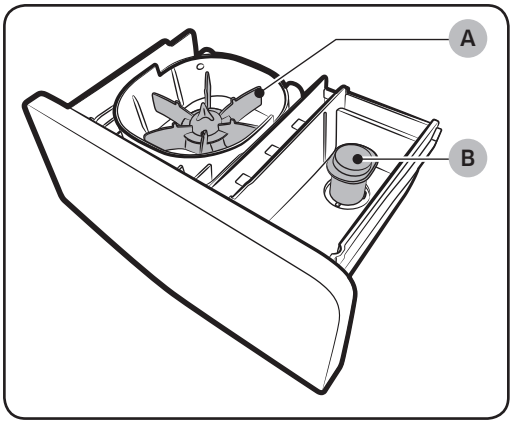

1. ยกขอบด้านหน้าของช่องใส่ขึ้นเล็กน้อย จากนั้นเลื่อนเปิด
2. นำ **ตัวจ่ายแบบปีก (A)** และ **ที่กั้นน้ำยาปรับผ้านุ่ม (B)** ออกจากช่องใส่

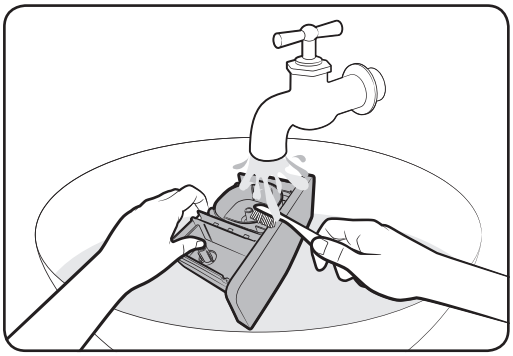

3. ทำความสะอาดช่องใส่ ตลอดจนตัวจ่ายและที่กั้นด้วยน้ำไหล และใช้แปรงขนนุ่ม

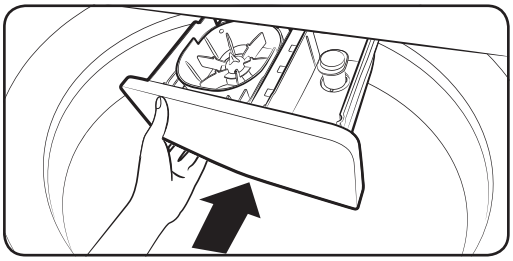

4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ใส่ที่กั้นน้ำยาปรับผ้านุ่มและใส่ตัวจ่าย จากนั้นใส่ช่องใส่ผงซักฟอกกลับเข้าที่

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 33 2021-09-29 12:28:52

การแก้ไขปัญหา

จุดตรวจสอบ

ถ้าคุณพบว่าเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบที่ตารางด้านล่างนี้ก่อนและลองดำเนินการตามคำแนะนำ

ปัญหา	การดำเนินการ
เครื่องไม่เปิดทำงาน	• ตรวจสอบว่ามีการจ่ายพลังงานตามพิกัดที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครื่องไม่เริ่มทำงาน	• ตรวจสอบว่าฝาปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • โปรดกด **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่องซักผ้า • ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้การล็อคป้องกันเด็กไว้ • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบฝาปิดและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • ฝาเปิดอยู่ระหว่างรอบการปั่นหมาดหรือไม่ ปิดฝา และกด **เริ่ม/พัก** เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ • เครื่องเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรืออยู่ในโปรแกรมแช่ผ้า โปรดรอสักครู่ • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครื่องไม่จ่ายน้ำ	• โปรดกด **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกการจ่ายน้ำ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • ตะแกรงตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด • น้ำไม่ไหลหรือไม่ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง • จับให้ท่อจ่ายน้ำตรง • เปิดและปิดฝา จากนั้นกด **เริ่ม/พัก** • หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน • ถ้าระดับน้ำไม่สูงพอที่ต้องการ หรือต่ำกว่าที่คาดหมาย ให้ใช้ตัวเลือกระดับน้ำเพื่อปรับระดับน้ำ
หลังจากจบรอบการทำงาน มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องจ่าย	• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ • ตรวจสอบว่าใส่ช่องใส่ผงซักฟอกอย่างถูกต้องแล้ว • นำช่องใส่ผงซักฟอกออกมาทำความสะอาด จากนั้นลองอีกครั้ง

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 34 2021-09-29 12:28:52

ปัญหา	การดำเนินการ
มีการสั่นสะเทือนหรือเสียงมากผิดปกติ	• ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน ถ้าพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน ให้ใช้ขาตั้งปรับระดับเพื่อปรับระดับ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น • ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล • ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่ • ตรวจสอบว่าพื้นที่รอบๆ เครื่องซักผ้าไม่มีสิ่งของวางอยู่ • ระหว่างการทำงานจะมีเสียงหึ่งเป็นปกติ • มีสิ่งของ เช่น เหรียญ ทำให้เกิดเสียง นำสิ่งของออกจากเครื่องซักผ้าหลังจากการซักเสร็จสิ้น
หยุด	• ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีไฟฟ้า • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ปิดฝา และกด **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่ปั่นหมาดถ้าฝาไม่ปิดสนิท • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบฝาปิดและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • อาจมีการหยุดหรือแช่ผ้าในโปรแกรม รอสักครู่และเครื่องอาจเริ่มทำงานเอง • ตรวจสอบว่าตะแกรงตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน ทำความสะอาดตะแกรงนี้เป็นประจำ • ปัญหานี้เกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ และจะหายไปเมื่อพลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
เติมน้ำในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง	• เปิดก๊อกน้ำจนสุด • ตรวจสอบว่าการเลือกอุณหภูมิถูกต้อง • ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกที่ถูกต้อง ล้างท่อน้ำ • ถอดสายและทำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน้ำอาจอุดตัน • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ อุณหภูมิของน้ำอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า ซึ่งเป็นอาการปกติ • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน้ำร้อนหรือน้ำเย็นไหลผ่านช่องจ่ายผงน้ำยาซักผ้า เมื่อเลือกอุณหภูมิการซักแบบเย็นหรืออุ่น กรณีนี้เป็นการทำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะกำหนดอุณหภูมิของน้ำ

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 35 2021-09-29 12:28:52

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การดำเนินการ
ไม่ระบายน้ำและ/หรือปั่นหมาด	• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งชี้ลง (เฉพาะรุ่นที่ระบายน้ำด้วยวิธีปกติ) • ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่หักงอ • ทำให้ท่อน้ำทิ้งตรง ถ้าการระบายน้ำยังคงติดขัด โปรดติดต่อขอรับบริการ • ปิดฝา และกด **เริ่ม/พัก** เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่ปั่นหมาดถ้าฝาไม่ปิดสนิท
ผ้าเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	• ใช้ความเร็วการปั่นหมาดสูงหรือสูงมาก (เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น) • ใช้น้ำยาซักผ้าประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อลดการเกิดฟองล้น • ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิ้นหรือสองชิ้น) อาจทำให้เสียสมดุลและอาจไม่มีการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม
น้ำรั่ว	• ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา • ตรวจสอบว่าวัสดุยางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หมุนให้แน่นอีกครั้ง • ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนากับระบบระบายน้ำ • อย่าใส่ผ้ามากเกินไป • ใช้น้ำยาซักผ้าประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการเกิดฟองล้น • ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่บิดงอ • ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ปิดก๊อกน้ำลงเล็กน้อย • ตรวจสอบว่าน้ำไม่ได้รั่วไหลจากก๊อกน้ำ ถ้ามีการรั่วไหล ให้ซ่อมก๊อกน้ำ
มีฟองล้น	• ใช้น้ำยาซักผ้าประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการเกิดฟองล้น • ลดปริมาณน้ำยาซักผ้าสำหรับน้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าที่ไม่สกปรกมาก • ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่ไม่ใช่แบบ HE

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 36 2021-09-29 12:28:52

ปัญหา	การดำเนินการ
ถังปั่นหมาดหรือท่อระบายน้ำ/จ่ายน้ำเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง	• ใช้น้ำอุ่นหรือถอดท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำออก นำไปแช่ในน้ำอุ่น • เติมน้ำอุ่นในถังปั่นหมาด จากนั้นรอประมาณ 10 นาที • วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อระบายน้ำทิ้ง • ต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำกลับเข้าที่ จากนั้นตรวจสอบว่ามีการจ่ายน้ำอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
น้ำไหลออกจากถังทันที	• ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน และแขวนไว้ด้วยตะขอเกี่ยวท่อน้ำทิ้ง ใส่น้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง และลองปั่นอีกครั้ง • ยกปลายท่อน้ำทิ้งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออก เติมน้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง จากนั้นเปิดใช้การปั่นหมาดหลังจากปล่อยท่อระบายน้ำกลับที่เดิม • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ดูหัวข้อการติดตั้งของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ และปรับตำแหน่งของท่อระบายน้ำตามคำแนะนำ
มีรอยเปื้อนที่ผ้า	• ทำความสะอาดตัวกรองเมจิค
มีกลิ่นอับ	• ตะกอนผงซักฟอกที่ค้างอยู่มากเกินไปจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น • ใช้โปรแกรมทำความสะอาดเป็นประจำ • ทิ้งให้ภายในเครื่องซักผ้าแห้งหลังจากจบโปรแกรม

ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 37 2021-09-29 12:28:52

การแก้ไขปัญหา

รหัสข้อมูล

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่ทำงาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองดำเนินการตามคำแนะนำ

รหัส	การดำเนินการ
1C	**เซนเซอร์ระดับน้ำไม่ทำงานอย่างถูกต้อง** • ตรวจสอบการยึดโยงสายของเซนเซอร์ระดับน้ำ • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
3C	**ปัญหาของมอเตอร์** • ลองเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ • ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
4C	**เครื่องไม่จ่ายน้ำ** • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าท่อน้ำไม่อุดตัน • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำไม่เกาะตัวเป็นน้ำแข็ง • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเย็นและก๊อกน้ำร้อนมีการต่ออย่างถูกต้อง • ทำความสะอาดตะแกรงตัวกรองเมื่อมีการอุดตัน
4C2	• ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำเย็นต่อกับก๊อกน้ำเย็นอย่างแน่นหนา ถ้าต่ออยู่กับก๊อกน้ำร้อน ผ้าอาจเสียหายในบางโปรแกรมซัก
5C	**เครื่องไม่ระบายน้ำทิ้ง** • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่เกาะเป็นน้ำแข็งหรืออุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามประเภทการเชื่อมต่อ • ทำความสะอาดตัวกรองเมื่อมีการอุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อทิ้งน้ำเหยียดตรงตลอดเส้นทางไปยังระบบระบายน้ำ • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 38 2021-09-29 12:28:52

รหัส	การดำเนินการ
9C1	**ปัญหาการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าเกิน)** • ตรวจสอบ PCB และการยึดโยงสาย • ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟอย่างถูกต้อง • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
9C2	**ตรวจพบแรงดันไฟฟ้าต่ำ** • ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
AC6	**ปัญหาการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์** • ตรวจสอบ PCB อินเวอร์เตอร์และการยึดโยงสาย • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
dC	**มีการใช้เครื่องซักผ้าขณะที่ฝาเปิดอยู่** • ตรวจสอบว่าฝาปิดสนิทแล้ว • ตรวจสอบว่าผ้าไม่ได้ติดอยู่ที่ฝา
HC	**มีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิน้ำ (การควบคุมฮีทเตอร์)** • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
LC	**ตรวจสอบท่อน้ำทิ้ง** • ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่บนพื้นหรือไม่ • ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
OC	**น้ำล้น** • เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด • ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่
PC	**เมื่อไม่สามารถตรวจหาตำแหน่งของคลัตช์** • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
PC1	**หลังจากตรวจพบตำแหน่งของคลัตช์ ถ้าสัญญาณของห้องคลัตช์ผิดพลาด** • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 39 2021-09-29 12:28:52

การแก้ไขปัญหา

รหัส	การดำเนินการ
Ub	**การปั่นหมาดไม่ทำงาน** • ตรวจสอบว่าผ้ากระจายตัวสม่ำเสมอ • ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบและมั่นคง • ให้คลายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความตรวจสอบ “**Ub**” จะปรากฏในจอแสดงผล
9C4	**ปัญหาไฟฟ้ารั่วของเซนเซอร์ DC** • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 40 2021-09-29 12:28:52

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท13.0		เครื่องซักผ้าฝาบน							
		WA80T516***	WA85R526***	WA90R526*** WA90T516***	WA10R526*** WA10T526***	WA11R526*** WA11T526***	WA12R526*** WA12T526***	WA13R526*** WA13T526***	WA15T5260***
น้ำหนักสูงสุด (กก.)		8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0
การใช้พลังงาน (วัตต์) (AC 220-240 V / 50 Hz)	กำลังซัก	500							
	รอบปั่น	200							
ขนาด (มม.)		ก 610 x ล 675 x ส 1050			ก 610 x ล 675 x ส 1075		ก 610 x ล 675 x ส 1105		
น้ำหนักสุทธิ (กก.)		40.0			42.0		44.0		
แรงดันน้ำ (MPa (kg·f/cm^2))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)							
ประเภทการซัก		การหมุน							
ระดับน้ำ (ลิตร)	5	92							
	4	70							
	3	57							
	2	47							
	1	39							
การใช้น้ำ (ลิตร)		154							
ความเร็วปั่นหมาด (รอบต่อนาที)		700							

หมายเหตุ

- เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงหมายเลขรุ่นย่อย และอาจแตกต่างกัน (0-9) หรือ (A-Z)
- ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_TH.indd 41 2021-09-29 12:28:52

บันทึก

บันทึก

SAMSUNG

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	Hotline no : 1282 (For all Product) 0-2689-3232 (For OTH products) 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support

DC68-04088A-03

အဝတ်လျှော်စက်

အသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်

WA**R526***/WA**T526***/WA**T516***



ဗဟုဘာသာ

မာတိကာ

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက် 3

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအကြောင်း သင် သိရှိဖို့လိုအပ်သည့်အရာ 3
အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများ 3
အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အချက်များ 4

တပ်ဆင်ခြင်း 12

ပါဝင်သည့်အချက်များ 12
စက်တပ်ဆင်ရေး လိုအပ်ချက်များ 14
အဆင့်အလိုက်တပ်ဆင်မှု 15

သင် စတင်မသုံးမီ 22

အခြေခံအချက်များ 22
Smart Check 24
လျှော်ဖွတ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ 25

စက်လည်ပတ်ပုံ 31

ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ 31
စတင်ရန် ရိုးရှင်းသောအဆင့်များ 33
အလိုအလျောက် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းများ 34
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းများ 35

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း 37

သန့်ရှင်းရေး 37

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း 41

စစ်ဆေးရန်နေရာများ 41
အချက်အလက်ကုဒ်များ 47

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 51

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် စာရွက် 51

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 2 2021-09-29 12:28:40

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

Samsung အဝတ်လျှော်စက်အသစ်ကို သင် ရရှိသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် စက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်အဝတ်လျှော်စက်၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အင်္ဂါရုပ်များစွာကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ဖို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို အချိန်ယူဖတ်ရှုပေးပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအကြောင်း သင် သိရှိဖို့လိုအပ်သည့်အရာ

သင့်အဝတ်လျှော်စက်အသစ်၏ ကျယ်ပြန့်သော အင်္ဂါရုပ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနှင့် အချိန်တိုအကျိုးများစွာ ဘယ်လိုလည်ပတ်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အသေအချာ သိရှိရစေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ရှုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်နောင်ဖတ်ရှုဖို့အတွက် အဝတ်လျှော်စက်အနီး ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်နေရာတွင် ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ထားရှိပါ။ ဤလမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်အတွင်း ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ရင်း အသုံးပြုပုံအတွက်သာ ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးပြုပါ။

ဤလက်စွဲစာအုပ်အတွင်းရှိ သတိပေးချက်များနှင့် အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြေအနေများနှင့် အနေအထားများအားလုံးကို ခြုံငုံမိမည် မဟုတ်ပါ။ သင့်အဝတ်လျှော်စက်ကို တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် စက်လည်ပတ်အသုံးပြုခြင်း ဆောင်ရွက်သောအခါ သာမန်အသိ၊ သတိနှင့် ဂရုပြုမှုတို့ အသုံးပြုရမည်မှာ သင့်တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါစက်လည်ပတ်အသုံးပြုရေး လမ်းညွှန်ချက်များသည် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးအတွက် ခြုံငုံမိသောကြောင့် သင့်အဝတ်လျှော်စက်၏ ထူးခြားလက္ခဏာများသည် ဤလက်စွဲစာအုပ်အတွင်း ဖော်ပြထားသည့် အရာများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်ပြီး သတိပေးလက္ခဏာအားလုံးမှာ အကျုံးဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်တွင် မေးစရာတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပူပန်စရာတစ်ခုခု ရှိပါက သင်နှင့်အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ (သို့မဟုတ်) အွန်လိုင်း www.samsung.com တွင် အကူအညီနှင့် အချက်အလက်များ ရှာဖွေရယူပါ။

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများ

ဤအသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်အတွင်း သင်္ကေတများနှင့် လက္ခဏာများ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ -

⚠ သတိပေးချက်

ကိုယ်တိုင် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် မိမိပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်မည့် ဘေးရန်များ (သို့မဟုတ်) ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များ။

⚠ သတိ

ကိုယ်တိုင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် မိမိပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်မည့် ဘေးရန်များ (သို့မဟုတ်) ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များ။

မှတ်ချက်

ကိုယ်တိုင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့မဟုတ်) ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ညွှန်ပြသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 3 2021-09-29 12:28:40

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

ဤသတိပေးချက် လက္ခဏာများကို သင့်ကိုယ်သင်နှင့် အခြားသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ထိုလက္ခဏာများကို တိတိကျကျ လိုက်နာပါ။
ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် နောက်နောင်ဖတ်ရှုဖို့အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်နေရာတွင် ထားရှိပါ။

ဤစက်ကို အသုံးမပြုမီ လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုပါ။

လျှပ်စစ်နှင့် ရွေ့လျားနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ အသုံးပြုထားသည့် စက်ကိရိယာတိုင်းတွင် ဘေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။ ဤစက်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုရန် စက်လည်ပတ်မှု အသုံးပြုပုံနှင့် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူပြီး အသုံးပြုသောအခါ ဂရုပြုပါ။

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

သင့်စက်ကို အသုံးပြုသောအခါ မီးလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချရန် အောက်ပါတို့အပါအဝင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် အခြေခံအချက်များကို လိုက်နာပါ -

1. (ကလေးငယ်များအပါအဝင်) ကိုယ်အင်္ဂါ၊ အာရုံခံစွမ်းရည် (သို့မဟုတ်) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည် နည်းပါးသည့်သူများ (သို့မဟုတ်) သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံနှင့် အသိအမြင် မရှိသည့်သူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသောသူတစ်ဦးမှ အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက် အသုံးပြုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်မှု (သို့မဟုတ်) လမ်းညွှန်မှု မပေးထားပါက ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို ၎င်းတို့ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည် မဟုတ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 4 2021-09-29 12:28:40

2. ဥရောပအတွင်း အသုံးပြုမှုအတွက် - ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို အသက် 8 နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ၊ အာရုံခံစွမ်းရည် (သို့မဟုတ်) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည် နည်းပါးသည့်သူများ (သို့မဟုတ်) သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံနှင့် အသိအမြင် မရှိသည့်သူများကို အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်အား ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်မှု (သို့မဟုတ်) လမ်းညွှန်မှု ပေးထားပါက၊ ပါဝင်သော ဘေးရန်များကို နားလည်သဘောပေါက်ပါက ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်များအနေဖြင့် အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်နှင့် ဆော့ကစားခြင်း မလုပ်ရပါ။ ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲ ကလေးငယ်များအနေဖြင့် စက်သန့်ရှင်းရေးနှင့် အသုံးပြုသူဘက်မှ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးကို မဆောင်ရွက်ရပါ။
3. ထိုအဝတ်လျှော်စက်နှင့် ကလေးငယ်များ ဆော့ကစားခြင်း မရှိအောင် သေချာစေဖို့ရာ ကြီးကြပ်သင့်ပါသည်။
4. လျှပ်စစ်မီးကြိုး ပျက်စီးနေပါက ဘေးရန်ကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်းစက်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (သို့မဟုတ်) အလားတူ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူများမှ အစားထိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
5. အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်နှင့်အတူ ပေးထားသည့် အစုံလိုက်ပါသော ပိုက်ခေါင်းအသစ်များမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ဖြစ်ပြီး အစုံလိုက်ပါသည့် ပိုက်ခေါင်းအဟောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
6. အောက်ခြေတွင် လေဝင်လေထွက် အပေါက်များ ပါဝင်သည့် အဝတ်လျှော်စက်များအတွက် စက်တပ်ဆင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ထိုအပေါက်များကို ကော်ဇောဖြင့် မပိတ်ဆို့ရဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
7. ဥရောပအတွင်း အသုံးပြုမှုအတွက် - 3 နှစ်အောက်ငယ်သော ကလေးငယ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးကြပ်မနေပါက စက်နှင့် ဝေးရာတွင် ထားသင့်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 5 2021-09-29 12:28:40

8. သတိ- အပူမြင့်တက်ချိန် လျှပ်စီးဖြတ်တောက်ပေးသည့်ကိရိယာ မတော်တဆ ပြန်ချိန်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဘေးရန်ကို ရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာ အချိန်မှတ်စက်ကဲ့သို့သော အပြင်ခလုတ်ကိရိယာမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြင့် ပုံမှန်အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်သော လျှပ်စီးပတ်လမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်စေ လျှပ်စီးမပေးရပါ။
9. ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုရန် မဟုတ်ပါ -
   - စျေးဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားအလုပ်အကိုင် နေရာများအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်း မီးဖိုချောင်နေရာများ၊
   - လယ်တဲများ၊
   - ဟိုတယ်များ၊ မိုတယ်များနှင့် အခြားနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးအစားအတွင်းရှိ တည်းခိုနေထိုင်သူများ၊
   - ညအိပ်၊ မနက်စာစီစဉ်ပေးသည့် တည်းစရာနေရာများ၊
   - တိုက်တန်းလျားအတွင်း (သို့မဟုတ်) ပင်းမင်းဆိုင်များအတွင်း အများသုံးနေရာများ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 6 2021-09-29 12:28:40

အလွန်အရေးပါသော စက်တပ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

ဤအဝတ်လျှော်စက် တပ်ဆင်မှုကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော တတ်ကျွမ်းသူ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ စက်အတွင်း ပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဒေသတွင်းလျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အိမ်နံရံ ပလတ်ပေါက်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို ပလတ်ထိုးပါ။ အဆိုပါပလတ်ပေါက်ကို ဤအဝတ်လျှော်စက်အတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ လျှပ်စစ်ကြိုးခွေကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- လျှပ်စစ်ကြိုးခွေပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပြီး အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ အိမ်နံရံပလတ်ပေါက်တစ်ခုကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်မီးကြိုး ဆက်ပြီးအသုံးပြုခြင်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ပါဝါဖို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် လျှပ်စီးအချက်အလက်များမှာ အဆိုပါစက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၏ အချက်အလက်များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို အိမ်နံရံပလတ်ပေါက်အတွင်း မြဲမြံစွာ ပလတ်ထိုးပါ။

လျှပ်စစ်မီးကြိုးထိပ်ခေါင်းမှ ဖုန် (သို့မဟုတ်) ရေကဲ့သို့သော ပြင်ပပစ္စည်းများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး အဝတ်ခြောက်ကို အသုံးပြုပြီး လျှပ်စီးသောပွိုင့်များကို ကိုင်တွယ်ပါ။

- ပါဝါပလတ်ကို ပလတ်ဖြုတ်ပြီး အဝတ်ခြောက်နှင့် သန့်ရှင်းစေပါ။
- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ပါဝါပလတ်ကြိုးကို အိမ်နံရံ ပလတ်ပေါက်အတွင်း ပလတ်ထိုးပါ။ သို့မှသာ မီးကြိုးသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တွဲလောင်းကျနေမည်ဖြစ်သည်။
  သင့်အနေဖြင့် ပါဝါပလတ်ကြိုးကို ပလတ်ပေါက်အတွင်း ပြောင်းပြန် ပလတ်ထိုးမိပါက ကောဘယ်ကြိုးအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများမှာ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပြီး ၎င်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို သေချာစွာ နေရာချထားရပါမည်။
အဝတ်လျှော်စက်ကို ဂတ်စ်ပိုက်၊ ပလတ်စတစ် ရေပိုက် (သို့မဟုတ်) တယ်လီဖုန်းလိုင်းအနီးတွင် နေရာမချပါနှင့်။

- ထိုသို့လုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) စက်အတွင်း ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- မှန်မှန်ကန်ကန် နေရာမချထားသော လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို ပလတ်ပေါက်အတွင်း ဘယ်တော့မှ ပလတ်မထိုးပါနှင့်။ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်း ပြဋ္ဌာန်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာကြောင်း သေချာပါစေ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 7 2021-09-29 12:28:40

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

ဤစက်ကို အပူပေးစက် (သို့မဟုတ်) မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုခုအနီးတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
ဤစက်ကို စိုထိုင်းသော နေရာ၊ ဆီပေကျံသော နေရာ (သို့မဟုတ်) ဖုန်ထူသော နေရာ (သို့မဟုတ်) နေရောင်
တိုက်ရိုက်ကျသော နေရာ (သို့မဟုတ်) ရေစိုသောနေရာ (မိုးရေထဲ) တွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။

ဤစက်ကို အပူချိန်နိမ့်သော နေရာတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- နှင်းရိုက်ခြင်းက ပိုက်များကို ပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ထရန်စဖော်မာကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၎င်းက မာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပျက်စီးနေသော ပါဝါမီးပလတ်၊ ပျက်စီးနေသော ပါဝါမီးကြိုး (သို့မဟုတ်) လျော့ရဲရဲဖြစ်နေသော အိမ်နံရံ
ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၎င်းက မာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါမီးကြိုးကို မဆွဲဆန့်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) အလွန်အကျံ့ မကွေးပါနှင့်။
ပါဝါမီးကြိုးကို မလိမ်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) မချည်ပါနှင့်။
ပါဝါမီးကြိုးကို သတ္တုပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ် မချိတ်ထားပါနှင့်၊ ပါဝါမီးကြိုးအပေါ် လေးလံသော အရာဝတ္ထုကို မတင်ပါနှင့်၊
အရာဝတ္ထုများအကြား ပါဝါမီးကြိုးကို မထားပါနှင့် (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက်အနောက်ဘက် နေရာလပ်အတွင်း
ပါဝါမီးကြိုးကို အတင်းထိုးထည့်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
- ၎င်းက မာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါမီးပလတ်၊ ရေပိုက်ခေါင်းများနှင့် ရေဆိုးထုတ်ပိုက်များကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အနေအထားတွင်
ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို နေရာချထားသင့်ပါသည်။

စက်တပ်ဆင်ခြင်း သတိပေးချက်များ

⚠ သတိ

ပါဝါမီးပလတ်ကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အနေအထားတွင် ဤအဝတ်လျှော်စက်ကို
နေရာချထားသင့်ပါသည်။
- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက လျှပ်စစ်ကြိုးပေါက်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်)
  မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 8 2021-09-29 12:28:40

အလွန်အရေးပါသည့် သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေလျှံနေပါက ရေနှင့် မီးကို ချက်ချင်းပိတ်ပြီး သင်နှင့်အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

- ပါဝါမီးပလတ်ကို စိုနေသော လက်ဖြင့် မထိပါနှင့်။
- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အဝတ်လျှော်စက်မှ ထူးဆန်းသော အသံ၊ မီးလောင်သည့်အနံ့ (သို့မဟုတ်) မီးခိုးထွက်ပါက ပါဝါမီးပလတ်ကို ချက်ချင်းဖြုတ်ပြီး သင်နှင့်အနီးဆုံး Samsung ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

(ပရိုပိန်းဂတ်စ်၊ LP ဂတ်စ်စသဖြင့်) ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ထွက်သည့်အခြေအနေတွင် ပါဝါမီးပလတ်ကို မထိဘဲ ချက်ချင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ပါဝါမီးကြိုး မထိပါနှင့်။

- လေဝင်လေထွက် ပန်ကာကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- မီးပွားတစ်ခုမှအစပြုပြီး ပေါက်ကွဲမှု (သို့မဟုတ်) မီးလောင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်တွင် ကလေးများကို ကစားခွင့်မပြုရပါ။ ထို့အပြင် အဝတ်လျှော်စက်ကို စွန့်ပစ်သောအခါ အဖုံးကို ဖယ်ရှားပါ။

- အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ပိတ်မိနေပါက ကလေးများအနေဖြင့် သေဆုံးသည်အထိ အသက်ရှူကျပ်နိုင်ပါသည်။

ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ ဗင်ဇင်း၊ အိမ်သုတ်ဆေး အရောင်ကျဲဆေး၊ အရက်ပြန် (သို့မဟုတ်) အခြားသော မီးလောင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းများ (သို့မဟုတ်) ပေါက်ကွဲတတ်သည့်ပစ္စည်းများ ပေကျံနေသည့် အဝတ်အစားများကို မလျှော်ဖွပ်ရပါ။

- ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ရိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပါဝါမီးပလတ်ကို စိုနေသော လက်ဖြင့် မထိပါနှင့်။

- ၎င်းက ဓာတ်လိုက်စေတတ်ပါသည်။

အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးပြုနေစဉ် စက်အောက်ပိုင်းအတွင်း သင့်လက် (သို့မဟုတ်) သတ္တုအရာဝတ္ထု ထည့်ခြင်းမပြုရပါ။

- ၎င်းက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 9 2021-09-29 12:28:40

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အချက်အလက်

အဝတ်လျှော်စက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းဖြုတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မကြိုးစားရပါ။

- ပုံမှန်ဖျူးစ်မှလွဲ၍ (ကြေးနီ၊ စတီးဝါယာစသည့်) ဖျူးစ်ကို အသုံးမပြုရပါ။
- အဝတ်လျှော်စက်ကို ပြုပြင်ဖို့ (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်သောအခါ သင်နှင့်အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။
- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ စက်အတွင်းပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ထိုအခြေအနေသည် Samsung မှပေးသည့် ပုံမှန်အာမခံအတွင်း အကျုံးဝင်မည် မဟုတ်ကာ ထိုသို့ဆောင်ရွက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စက်ချို့ယွင်းမှုများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် Samsung အနေဖြင့် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

အချိန်ကြာမြင့်စွာ (သို့မဟုတ်) မိုးခြိမ်းသည့်အချိန်အတွင်း (သို့မဟုတ်) လျှပ်စီးလက်မုန်တိုင်းထန်သည့်အချိန်အတွင်း အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးမပြုဘဲထားပါက ပါဝါမီးပလတ်ကို ဖြုတ်ပါ။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

စက်၏ စည်ပိုင်းလည်သည့်အချိန်အတွင်း လက်မထည့်ရပါ။

- ၎င်းက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။ အဝတ်လျှော်စက်အဖုံး ဖွင့်ပြီးနောက် 15 စက္ကန့်အတွင်း စည်ပိုင်းလည်ခြင်း ရပ်တန့်မသွားပါက သင်နှင့်အနီးဆုံး Samsung ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

သင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) စက်အပေါ်တွင် ကလေးများ (သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ) ကို ဆော့ကစားခွင့်မပြုပါနှင့်။
အဝတ်လျှော်စက်တံခါးအဖုံးသည် အတွင်းဘက်မှ အလွယ်တကူ မပွင့်သဖြင့် အတွင်းပိုင်းတွင် ပိတ်မိနေပါက ကလေးများအနေဖြင့် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။

သင့်အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေပူကို အသုံးပြုသောအခါ 50 °C ထက် ကျော်လွန်ပြီး အသုံးမပြုရပါ။
ပလတ်စတစ်နှင့်လုပ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပုံပျက်နိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 10 2021-09-29 12:28:40

သုံးစွဲမှု သတိပေးချက်များ

⚠ သတိ

အဝတ်လျှော်စက်တွင် ဆပ်ပြာမှုန့်၊ ဖုန်အညစ်အကြေး၊ စွန့်ပစ်အစားအစာစသည့် ပြင်ပပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့် ညစ်ပေသောအခါ ပါဝါမီးပလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ရေစွတ်ထားသော အဝတ်ပျော့သုံး၍ အဆိုပါအဝတ်လျှော်စက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက အရောင်ကျွတ်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း (သို့မဟုတ်) သံချေးတက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

သင် ဝယ်ယူလိုက်သော အဝတ်လျှော်စက်ကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုခြင်းက ထိုအဝတ်လျှော်စက်အား အလွဲသုံးစားရာကျပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် Samsung မှပေးသည့် ပုံမှန်အာမခံအတွင်း အကျုံးဝင်မည် မဟုတ်ကာ ထိုသို့ဆောင်ရွက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စက်ချို့ယွင်းမှုများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် Samsung အနေဖြင့် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်တွင် မတ်တပ်မရပ်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်တွင် (လျှော်ရမည့်အဝတ်များ၊ မီးထွန်းထားသော ဖယောင်းတိုင်များ၊ မီးညှိထားသော စီးကရက်များ၊ ပန်းကန်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သတ္တုပစ္စည်းများစသည့်) အရာဝတ္ထုများကို မထားပါနှင့်။

- ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ရိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ စက်အတွင်း ပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပင်အပ်များ၊ ဓားများ၊ လက်သည်းစသည့် ချွန်ထက်သော အရာဝတ္ထုများ အသုံးပြုပြီး ခလုတ်များကို မနှိပ်ပါနှင့်။

- ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အလွန်အရေးကြီးသော သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များ

⚠ သတိပေးချက်

အဝတ်လျှော်စက်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် ရေဖြန်း၍ သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ပါနှင့်။

အက်စစ်ဓာတ်ပြင်းပြင်းပါဝင်သော သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းမျိုးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

သန့်ရှင်းရေး မလုပ်မီ (သို့မဟုတ်) ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေး မဆောင်ရွက်မီ အဝတ်လျှော်စက်ကို အိမ်နံရံပလတ်ပေါက်မှ ဖြုတ်ပါ။

- ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းက ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 11 2021-09-29 12:28:40

တပ်ဆင်ခြင်း

အဝတ်လျှော်စက်အား မှန်မှန်ကန်ကန် အသေအချာ တပ်ဆင်နိုင်ရန်နှင့် အဝတ်လျှော်ဖွတ်ချိန် မတော်တဆထိခိုက်မှုများကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို အသေအချာ လိုက်နာပါ။

ပါဝင်သည့်အချက်များ

စက်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် အဝတ်လျှော်စက်ကို ထုပ်ပိုးထားသည့် ပုံးအတွင်း ပါဝင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) စက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်တွင် ပြဿနာရှိပါက ဒေသတွင်း Samsung ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ (သို့မဟုတ်) လက်လီအရောင်းဆိုင်သို့ ဆက်သွယ်ပါ။

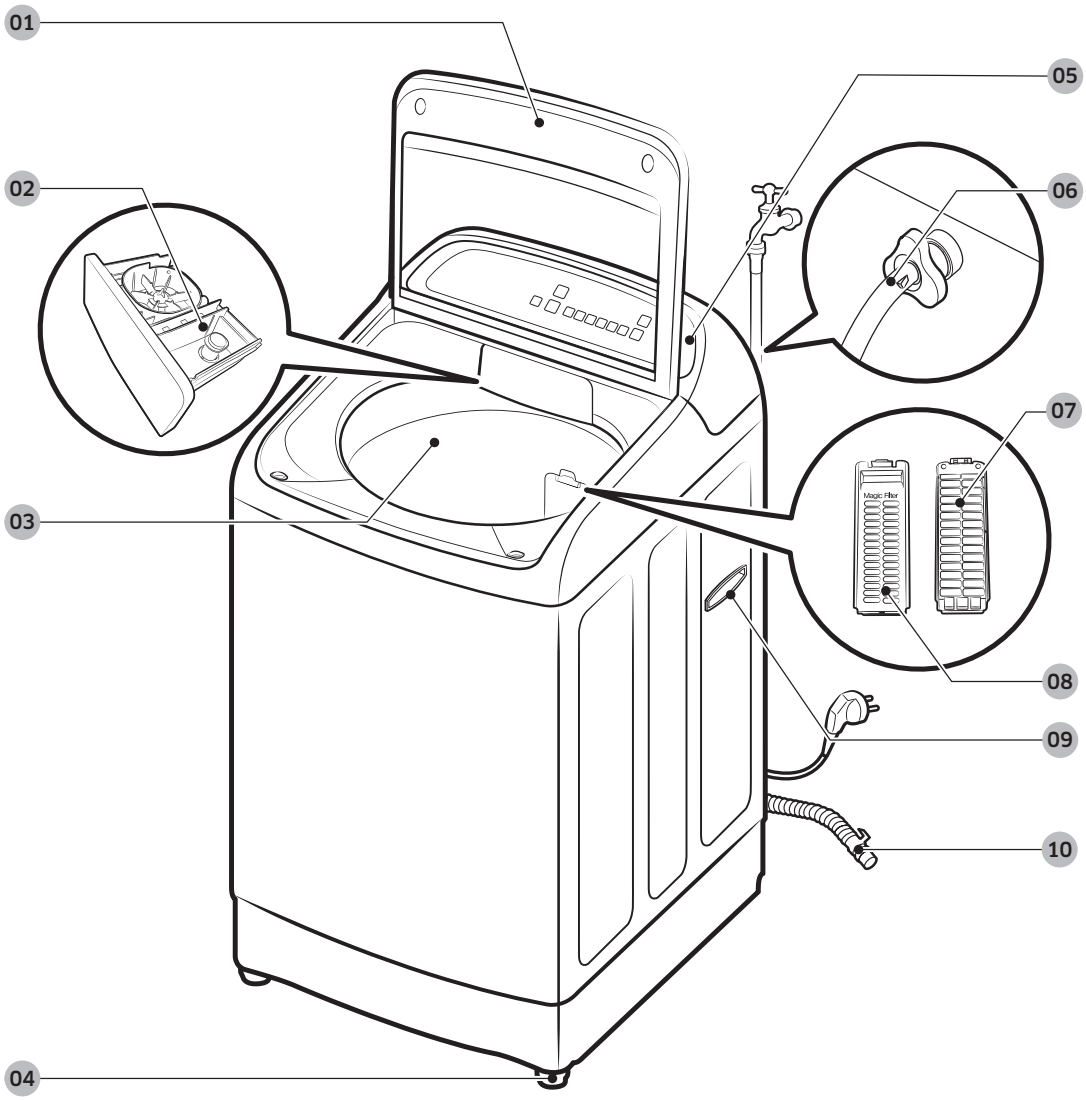

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 12 2021-09-29 12:28:41

01 အဖုံး
02 ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်အံဆွဲ
03 စည်ပိုင်း
04 အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများ
05 ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ
06 ရေပိုက်
07 ထူးခြားသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ (အနောက်)
08 ထူးခြားသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ (အရှေ့)
09 ဘေးဘက် လက်ကိုင် *
10 ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်

မှတ်ချက်

- ခရေပွင့်သင်္ကေတ (*) ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများမှာ မော်ဒယ်အပေါ်မူတည်ပြီး ရရှိနိုင်ပါသည်။
- အဖုံး- အဝတ်လျှော်စက် အသုံးပြုနေစဉ် အဖုံးကို ပိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
- ထူးခြားသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ- ၎င်းက အဝတ်လျှော်ဖွတ်နေချိန် စုပုံများပြားလာသည့် ချည်စချည်နများကို စုစည်းပေးပါသည်။
- အောက်ခြေ လျှပ်စစ်သတ္တုခေါင်း - မြေကြီးအတွင်း လျှပ်စီးပတ်လမ်းဖန်တီးဖို့အတွက် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းနှင့် ဝါယာကြိုးဆက်ထားပါက ဤသတ္တုခေါင်းကို ဖုံးထားပါ။
- အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများ - အဝတ်လျှော်စက်ကို မြေပြင်ညီကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တပြေးညီထားရှိဖို့ စက်အောက်ခြေကို ချိန်ညှိပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 13 2021-09-29 12:28:41

တပ်ဆင်ခြင်း

စက်တပ်ဆင်ရေး လိုအပ်ချက်များ

လျှပ်စစ်နှင့် မြေကြီးအတွင်း လျှပ်စီးပတ်လမ်းဖန်တီးခြင်း

⚠ သတိပေးချက်

- AC 220-240 V / 50 Hz ဖျူးစ် (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ လိုအပ်ပါသည်။
- အဝတ်လျှော်စက်အတွက် သီးသန့်လျှပ်စီးပတ်လမ်းတစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
- လျှပ်စစ်ကြိုးခွေကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အဝတ်လျှော်စက်နှင့်အတူပါလာသော ပါဝါမီးကြိုးကိုသာ အသုံးပြုပါ။
- မြေကြီးအတွင်းစိုက်ထားသည့် ဝါယာကြိုးကို ပလတ်စတစ် ရေပိုက်၊ ဂတ်စ်လိုင်းများ (သို့မဟုတ်) ရေပူရေပိုက်များနှင့် မချိတ်ဆက်ပါနှင့်။

တပြေးညီထားရှိခြင်း

- စက်လိမ့်ကျခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆူညံသံထွက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ပလတ်ဖောင်း (သို့မဟုတ်) အုတ်ခဲများ မပါဝင်ဘဲ ပြင်ညီကြမ်းပြင်အမာပေါ်တွင် အဝတ်လျှော်စက်ကို တပ်ဆင်ပါ။
- အနီးဆုံး အိမ်နံရံတစ်ခုစီနှင့် 10 စင်တီမီတာ အကွာအဝေးတွင် အဝတ်လျှော်စက်ကို ထားပါ။

ရေသွယ်ခြင်း

- ရေပိုက်များကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်အောင် သေချာဆောင်ရွက်ပါ။
- အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးမပြုနေပါက ရေပိုက်ခေါင်းများကို ပိတ်ပါ။
- ရေပိုက်ခေါင်း တပ်ထားသည့်နေရာများတွင် ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုခုရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။

ရေစွန့်ထုတ်ခြင်း

- ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်း သေချာကြည့်ပါ။
- 90-100 စင်တီမီတာရှည်သည့် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်ကို အသုံးပြုဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။ ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်သည် ပိုက်ခေါင်းကလစ်မှတစ်ဆင့် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်နေရပါမည်။ ထို့နောက် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်သည် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်နှင့် လုံးဝကွက်တိဖြစ်နေရပါမည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည့် မတ်တတ်ရေဘုံပိုင် အထူးသတ်မှတ်ချက်များမှာ ရေစုပ်ထုတ်စက် အမျိုးအစားမော်ဒယ်များအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 14 2021-09-29 12:28:41


အဆင့်အလိုက်တပ်ဆင်မှု

အဆင့် 1 နေရာကို ရွေးချယ်ပါ

နေရာအတွက် လိုအပ်ချက်များ -

- လေဝင်လေထွက်ကို ပိတ်ဆို့နိုင်မည့် ကော်ဇော (သို့မဟုတ်) ကြမ်းခင်းမရှိသည့် မြေပြင်ညီ မျက်နှာပြင်အမာ
- တိုက်ရိုက်နေရောင်နှင့် ဝေးရာ
- လေဝင်လေထွက်နှင့် ဝါယာကြိုးများအတွက် လုံလောက်သော နေရာ
- အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာ အအေးမှတ် (0 °C) ထက် အမြဲပိုမြင့်ရပါမည်
- အပူရှိသည့်အရာနှင့် ဝေးရာတွင်ထားရှိရမည်

ကြွက်တားဆီးရေးခလုတ်စုံ

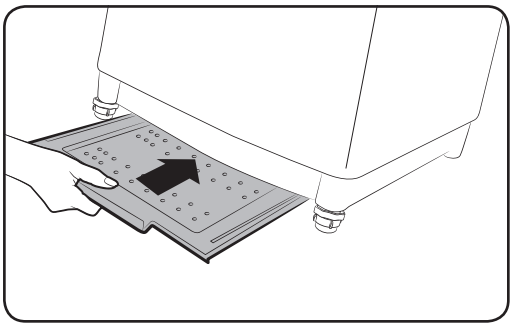

ကြွက်ကဲ့သို့သော တိရစ္ဆာန်အကောင်လေးများ စက်အတွင်း မဝင်နိုင်အောင်တားဆီးပေးသော ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့်သည် အဝတ်လျှော်စက်နှင့် အတူပါလာပါသည်။ အဆိုပါအကန့်ကို စက်၏အောက်ခြေတွင် ထားရှိပါသည်။ အသုံးပြုရ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အောက်ခြေအရှေ့ပိုင်းကို အပေါ် သို့ အနည်းငယ်မြှင့်ပေးပါ။


မှတ်ချက်

- အချို့မော်ဒယ်များတွင် အနောက်ဘက်အောက်ခြေဘက်တွင် ထည့်ရမည့် ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့် ထည့်သွင်းပါဝင်ပါသည်။ ဤမော်ဒယ်တွင်မူ စက်အောက်ခြေညီအောင် မညှိမီ ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့်ကို ထည့်ရပါသည်။ အသုံးပြုရ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အောက်ခြေအနောက်ပိုင်းကို အပေါ် သို့ အနည်းငယ်မြှင့်ပေးပါ။
- ကြွက်မဝင်အောင်ကာသည့်အကန့် ရရှိနိုင်မှုသည် မော်ဒယ်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 15 2021-09-29 12:28:41


တပ်ဆင်ခြင်း

အဆင့် 2 အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများကို ညှိယူပါ

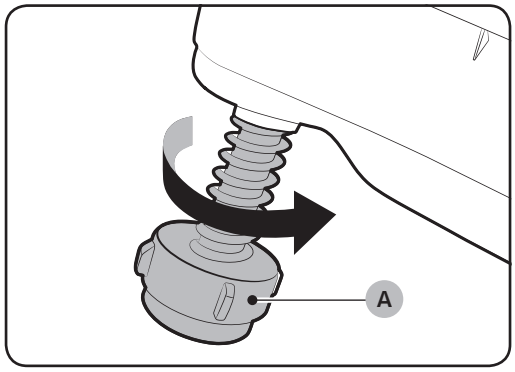

အဝတ်လျှော်စက်ကို ထုပ်ပိုးထားသည့် ပုံးကို ဖွင့်ပါ။

1. အဝတ်လျှော်စက်ကို နေရာတကျ ညင်ညင်သာသာ လျှောချပါ။ အလွန်အကျွံ အားထည့်ခြင်းက အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများ (A) ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
2. အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများကို လက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့် အဝတ်လျှော်စက်ကို တပြေးညီထားရှိပါ။

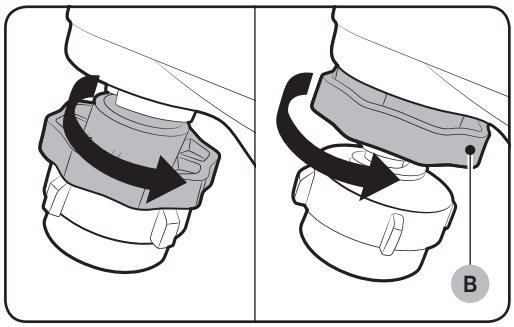


3. အောက်ခြေညီညာအောင် ချိန်ညှိမှု ပြီးစီးသောအခါ မူလီခေါင်းများ (B) ပေးထားပါက (တချို့မော်ဒယ်များတွင် မူလီခေါင်းများ မပါဝင်နိုင်ပါ) အဆိုပါမူလီခေါင်းများကို တင်းကျပ်အောင်တပ်ပါ။

⚠ သတိပေးချက်

စက်ထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းများသည် ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ ပေါ်လီစတိုင်ရင်းဖော့များစသော) စက်ထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းကို ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသည့်နေရာတွင် ထားပါ။


အဆင့် 3 ရေပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ

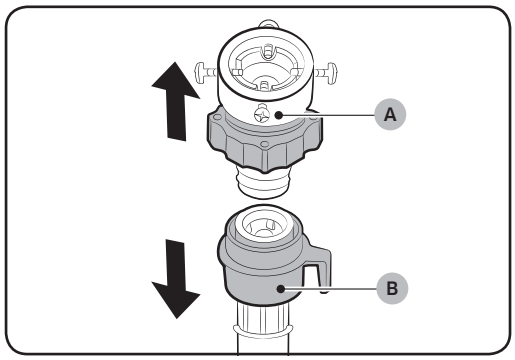


ရေပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

1. အဒက်တာ (A) ကို ရေပိုက် (B) မှ ဖယ်ရှားပါ။


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 16 2021-09-29 12:28:41

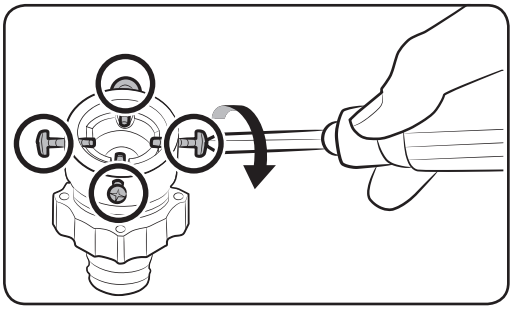


2. အဒက်တာတွင်ရှိသည့် ဝက်အူလေးခုကို ဖြုတ်ဖို့ Philips ဝက်အူလှည့်တံကို အသုံးပြုပါ။

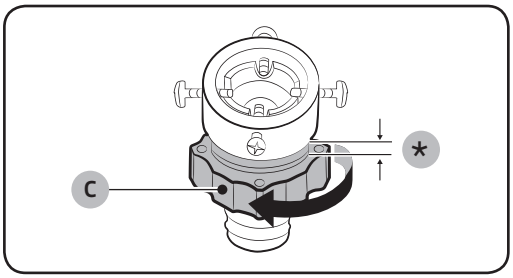

3. အဆိုပါ အဒက်တာကို ကိုင်ထားပြီး အစိတ်အပိုင်း (C) ကို 5 မီလီမီတာ (*) ခန့် ချောင်စေရန် မြားပြထားသည့်အတိုင်း လှည့်ပါ။

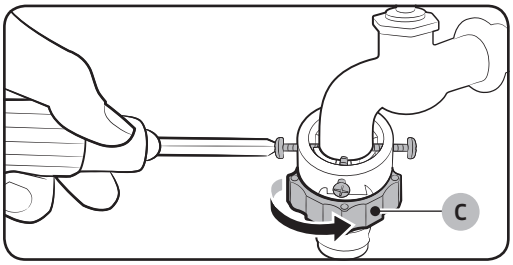


4. အဒက်တာကို ရေပိုက်ခေါင်းအတွင်း ထည့်ပါ။ ပြီးနောက် အဆိုပါအဒက်တာကို မြှင့်ထားစဉ် ဝက်အူများကို ကျပ်နေအောင်တပ်ပါ။
5. မြားပြထားသည့်အတိုင်း လှည့်၍ အစိတ်အပိုင်း (C) ကို ကျပ်ပါ။

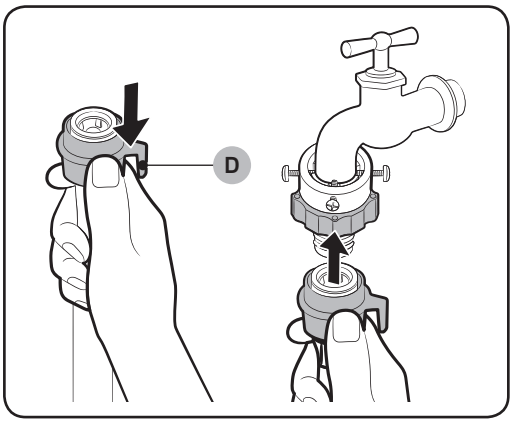


6. အစိတ်အပိုင်း (D) ကို ဖိချထားစဉ် ရေပိုက်ကို အဒက်တာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ထို့နောက် အစိတ်အပိုင်း (D) ကို လွှတ်လိုက်ပါ။ ရေပိုက်ကို ကလစ်အသံမြည်သည်အထိ အဒက်တာအတွင်း ကွက်တိချိတ်ဆက်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 17 2021-09-29 12:28:41


တပ်ဆင်ခြင်း

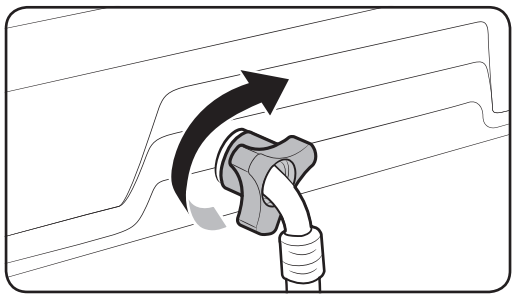

7. ရေပိုက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို အဝတ်လျှော်စက်နောက်ဘက်ရှိ ရေဝင်ပေါက် ဗားခလုတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ကျပ်နေအောင်တပ်ဖို့ ရေပိုက်ကို လက်ယာရစ်အတိုင်း လှည့်ပါ။

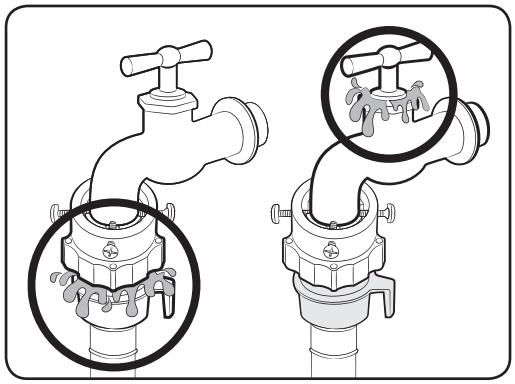

8. ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသည့်နေရာများတွင် ရေယိုစိမ့်မှုတစ်ခုခုရှိမရှိ စစ်ကြည့်ပါ။
   - ရေယိုစိမ့်မှုများ ရှိပါက အထက်ပါအဆင့်များကို ထပ်ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။

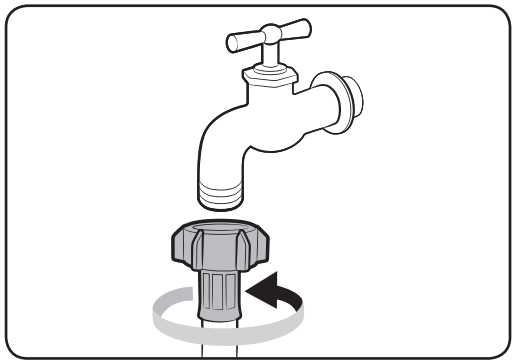

- ရေပိုက်ခေါင်း ဝက်အူအမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါက ပြထားသည့်အတိုင်း ရေပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

⚠ သတိပေးချက်

ရေယိုစိမ့်မှုရှိပါက အဝတ်လျှော်စက် အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ။ ထို့နောက် ဒေသတွင်း Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ၎င်းက လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ရိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိ


ရေပိုက်ကို အားဖြင့် မဆွဲပါနှင့်။ ရေပိုက်သည် အရမ်းတိုနေပါက ပိုရှည်ပြီး တွန်းအားများသည့် ရေပိုက်နှင့် အစားထိုးပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 18 2021-09-29 12:28:41

မှတ်ချက်


- ရေပိုက်ကို အဒက်တာနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် အဆိုပါရေပိုက်ကို အောက်ဘက်သို့ ဆွဲချခြင်းဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ကြည့်ပါ။
- ရေပိုက်ခေါင်း ပုံမှန်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါ။ ရေပိုက်ခေါင်းသည် လေးထောင်ပုံ (သို့မဟုတ်) အလွန်ကြီးနေပါက အဆိုပါရေပိုက်ခေါင်းကို အဒက်တာအတွင်း မထည့်မိ ဝါရှာပြားကို ဖယ်ရှားပါ။

အဆင့် 4 ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို နေရာချပါ

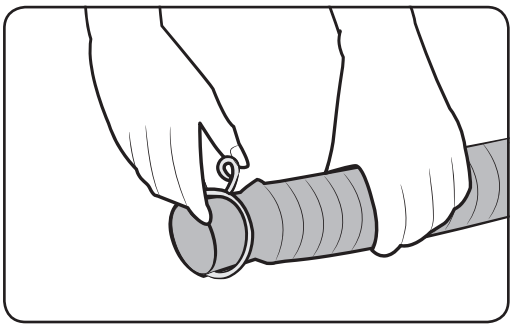

အထွေထွေ အမျိုးအစား


1. ချိတ်ဆက်အကွင်းကို ဖိချထားပြီးနောက် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်အတွင်း ထည့်ပါ။

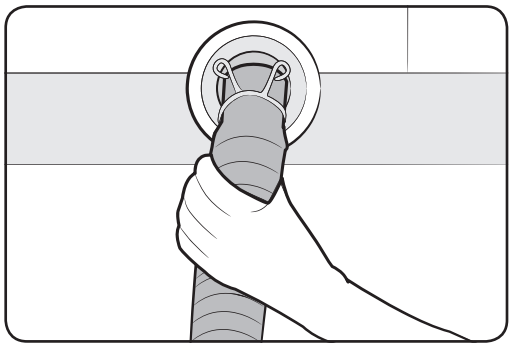

2. ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ရေထွက်ပေါက်အတွင်း ထည့်ပါ။ ချိတ်ဆက်အကွင်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့ကို မြဲမြံစွာ ချိတ်ဆက်ဖို့ သေချာဆောင်ရွက်ပါ။ ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ဆက်လို့ရပါသည်။ လိုအပ်သလို ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အရှည်ကို ချိန်ညှိပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 19 2021-09-29 12:28:41

တပ်ဆင်ခြင်း

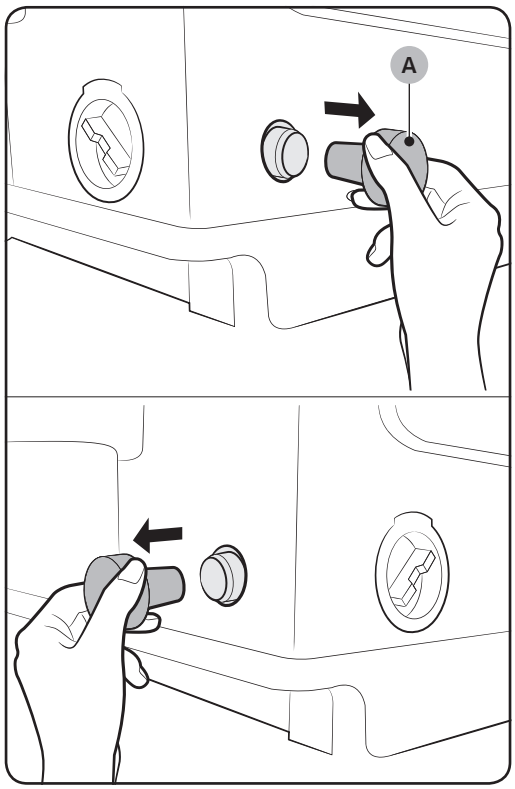


ရေစုပ်ထုတ် အမျိုးအစား

1. ရေပိုက်အဖုံး (A) ကို ဖွင့်ပြီး ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ထည့်ပါ။ ချိတ်ဆက်အကွင်းကို အသုံးပြုပြီး ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ကျပ်နေအောင်တပ်ပါ။

မှတ်ချက်

- ရေပြွန်ရေပိုက်၏ အနေအထား (ဘေးဘက် သို့မဟုတ် အနောက်ဘက်) သည် မော်ဒယ်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
- ရေပြွန်ရေပိုက်အဖုံး ရရှိနိုင်မှုမှာ မော်ဒယ်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

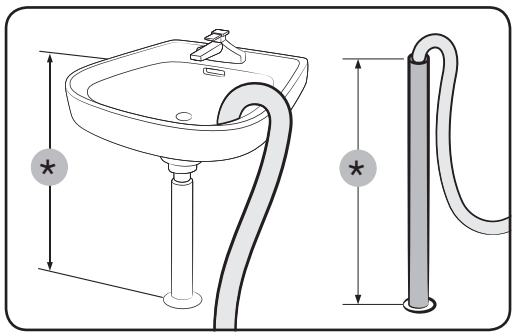


2. ကြမ်းပြင်ပေါ်မှ 90-100 စင်တီမီတာ (*) အရှည် နေရာချထားသော မတ်တတ်ရေဘုံပိုင် (သို့မဟုတ်) လက်ဆေးကန်နှင့် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

သတိပေးချက်


ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အစွန်းတစ်ဖက်မှာ ရေထဲကျမနေစေဖို့ သေချာဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အဝတ်လျှော်စက်သည် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 20 2021-09-29 12:28:42

⚠ သတိ

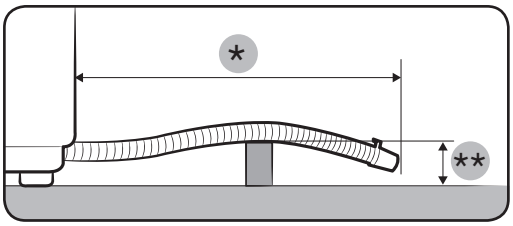

- ရေပိုက်ဆက်ရာတွင် စုစုပေါင်းအရှည်မှာ 3 မီတာ (*) ထက် မကျော်လွန်ရပါ။
- ကြမ်းပြင်မှ 5 စင်တီမီတာ (**) (သို့မဟုတ်) ထိုထက်ပိုပြီး ပြူထွက်နေသော တံခါးဘောင်များကို ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်က တွန်းတိုက်မသွားအောင်လုပ်ပါ။

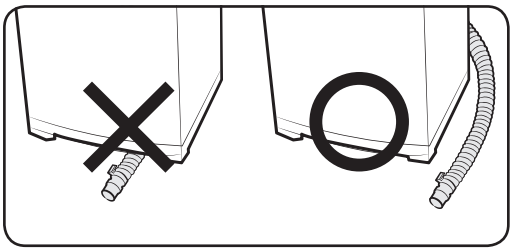

- အဝတ်လျှော်စက် အောက်ခြေတွင် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို မဖွင့်ပါနှင့်။

အဆင့် 5 ပါဝါ ဖွင့်ပါ


ပါဝါကြိုးကို ဖျူးစ် (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားသော အတည်ပြုထားသည့် AC 220-240 V / 50 Hz အားရှိသော အိမ်နံရံ ပလတ်ပေါက်ထဲ ထိုးပါ။ ထို့နောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် POWER (ပါဝါ) ကို နှိပ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 21 2021-09-29 12:28:42

သင် စတင်မသုံးမီ

အခြေခံအချက်များ

ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်အံဆွဲ

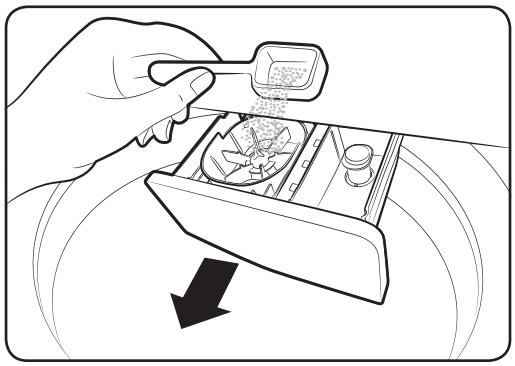

အဝတ်လျှော်ဖွတ်ဖို့ သီးသန့်ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ထည့်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ -

1. ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို ရှာပြီး ဆွဲယူဖွင့်လိုက်ပါ။
2. ကုန်ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ထည့်ပါ။
   ဘေးဘက်ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲတွင် အမှတ်အသားပြထားသည့် အများဆုံးထည့်ရမည့် ပမာဏလိုင်းကို မကျော်လွန်ရပါ။
3. လိုအပ်ပါက အထည်သားပျော့ဆေးကို သင့်တော်သလို ထည့်သုံးပါ။
   ရေဆေးချရန်ခွက်အစွပ်တွင် အမှတ်အသားပြထားသည့် အများဆုံးထည့်ရမည့် ပမာဏလိုင်းကို မကျော်လွန်ရပါ။

⚠ သတိ

ဆပ်ပြာမှုန့်ကို သင့်တော်သလို အသေအချာ အသုံးပြုပါ။ ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏ အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းက ဆပ်ပြာမှုန့် ကောင်းကောင်းမစင်ဘဲ ရှိနေနိုင်ပါသည်။

ကလေးလော့ခ်

ကလေးငယ်များ (သို့မဟုတ်) နို့စို့ကလေးများ ရေနစ်ခြင်းကဲ့သို့သော မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ကလေးလော့ခ် ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

1. POWER (ပါဝါ) ကို နှိပ်ပါ။
2. ကလေးလော့ခ် ကို ဖွင့်ရန် Wash Time (အဝတ်လျှော်ချိန်) နှင့် Rinse Times (ရေလျှော်ချိန်) ကို 3 စက္ကန့်ခန့် တစ်ပြိုင်နက် ဖိပြီးနှိပ်ထားပါ။ အချက်ပြမီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သွားပါမည်။
3. ကလေးလော့ခ် ကို ပိတ်ရန် Wash Time (အဝတ်လျှော်ချိန်) နှင့် Rinse Times (ရေလျှော်ချိန်) ကို 3 စက္ကန့်ခန့် တစ်ပြိုင်နက် ဖိပြီးနှိပ်ထားပါ။ အချက်ပြမီး ပိတ်သွားပါမည်။ စည်ပိုင်းတွင် ရေရှိနေပါက အဝတ်လျှော်စက်ကို အလွယ်တကူ ပြန်ဖွင့်ပြီး ကလေးလော့ခ် ကို ပိတ်ရန် ခလုတ်နှစ်ခုကို 3 စက္ကန့်ခန့် တစ်ပြိုင်နက် ဖိပြီးနှိပ်ထားပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 22 2021-09-29 12:28:42

ကလေးလော့ခ် ကို ဖွင့်ထားလျက်

- အဖုံးကို ပိတ်ထားချိန်ပင် ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံတွင် သင့်အနေဖြင့် ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးသည်။ အဖုံးကို သင် ဖွင့်ပါက အချက်အလက်ကုဒ် (CL, dC) သည် အချက်ပေးသံနှင့်အတူ ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် နို့စို့ကလေး (သို့မဟုတ်) ကလေးငယ် ရေနစ်ခြင်းကဲ့သို့သော မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အလို့ငှာ စက္ကန့် 30 ကြာပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ ရေစတင်စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။
- စည်ပိုင်းအတွင်း ရေရှိလျက်သား အဝတ်လျှော်စက်အဖုံးကို စက္ကန့် 30 ကြာ ဖွင့်လျက်ထားရှိပါက အဆိုပါစက်သည် သင် ရပ်တန့်လို့မရသည့် "CL" ကုဒ်ဖြင့် ရေများကို စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။
- စည်ပိုင်းအတွင်း ဆပ်ပြာမှုန့် (သို့မဟုတ်) လျှော်ဖွတ်ရမည့် နောက်ထပ်အဝတ်များ ထည့်ရန် (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်သည့်စက်ဝန်း ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲရန် သင့်အနေဖြင့် ကလေးလော့ခ် ကို ပထမဦးစွာ ပိတ်ရပါမည်။

⚠ သတိပေးချက်

ကလေးလော့ခ် ဖွင့်လျက်သားဖြင့် အဖုံးကို သင် ဖွင့်ပါက ရေနစ်ခြင်းကဲ့သို့သော မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် အဝတ်လျှော်စက်အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ ရေစတင်စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်

အဝတ်လျှော်စက်ကို သင် ပိတ်ပြီးနောက် ကလေးလော့ခ် မှာ ဆက်လက်ပွင့်လျက်ရှိနေပါမည်။ "CL" ကုဒ်သည် ခလုတ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပေါ်နေသရွေ့ ကလေးလော့ခ် ကို သင် ပိတ်လို့မရပါ။ သို့သော် ခလုတ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက် ဖိပြီးနှိပ်ခြင်းဖြင့် dC ကုဒ် ပေါ်လာသောအခါ သင် ပိတ်နိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 23 2021-09-29 12:28:42

စတင်မသုံးမီ

Smart Check

ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန် သင့်အနေဖြင့် Play Store (သို့မဟုတ်) Apple Store တွင် Samsung Smart Washer အက်ပ်ကို ပထမဦးစွာ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရမည်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက် ထည့်သွင်းပါဝင်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် အဆိုပါအက်ပ်ကို ထည့်ရပါမည်။

Smart Check လုပ်ဆောင်ချက်ကို Galaxy နှင့် iPhone ဖုန်းစီးရီး (သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များသာ) အတွက် အကောင်းဆုံးချိန်ညှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

1. Smart Check စနစ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် Rinse Times (ရေလျှော်ချိန်) နှင့် Spin Time (ရေညှစ်ချိန်) ကို 3 စက္ကန့်ခန့် တစ်ပြိုင်နက် ဖိပြီးနှိပ်ထားပါ။
2. အဝတ်လျှော်စက်သည် ကိုယ်တိုင် ချွတ်ယွင်းချက်ရှာဖွေရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး ပြဿနာတစ်ခု ရှာတွေ့ပါက အချက်အလက်ကုဒ်ကို ပြပါမည်။
3. သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာတွင် Samsung Smart Washer အက်ပ်ကို ဖွင့်ပြီး Smart Check ကို နှိပ်ပါ။
4. မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အဝတ်လျှော်စက်သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေစေဖို့ မိုဘိုင်းဖုန်းကို အဝတ်လျှော်စက်၏ ဖန်သားပြင်အနီးတွင် ထားပါ။ ထို့နောက် အချက်အလက်ကုဒ်ကို အက်ပ်မှ အလိုအလျောက် သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
5. အချက်အလက်ကုဒ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သတိပြုမိသောအခါ အက်ပ်မှ သက်ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ ထိုပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ပေးပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်

- ဘာသာစကားအပေါ် မူတည်ပြီး Smart Check ဆိုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အမည်မှာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
- အဝတ်လျှော်စက်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အလင်းမီး ခပ်ပြင်းပြင်းထင်ဟပ်ပါက အက်ပ်သည် အချက်အလက်ကုဒ်ကို သတိမပြုမိနိုင်ပါ။
- အက်ပ်သည် Smart Check ကုဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဆက်တိုက်မအောင်မြင်ပါက အက်ပ်ဖန်သားပြင်ပေါ် သို့ အချက်အလက်ကုဒ်ကို ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 24 2021-09-29 12:28:42

လျှော်ဖွတ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ

စစ်ဆေးရန်နေရာများ

- အစွန်းအထင်းများ (သို့မဟုတ်) အညစ်အကြေးကို စစ်ကြည့်ပါ။ ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ်ကို အဖြူရောင်ပဝါတွင် ဖြူးလိုက်ပါ။ အညစ်အကြေး (သို့မဟုတ်) အစွန်းအထင်းအရောင်မှာ အဖြူရောင်ပဝါပေါ် ပြောင်းသွားစေရန် အဆိုပါပဝါနှင့် ညစ်ပေသော အဝတ်အစားများကို အတူပွတ်လိုက်ပါ။
- အဝတ်မလျှော်မီ အင်္ကျီလက်များ၊ ကော်လံများ၊ ခေါက်ချုပ်ထားသောနေရာများနှင့် အိတ်ကပ်များကို ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့် ဘရပ်ရှ်တိုက်ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်လျှော်ထားပါ။
- သိုးမွေးနှင့်လုပ်ထားသည့် တွန့်ကြေဒဏ်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများကို မလျှော်ဖွတ်မီ ချည်မျှင်များသုံးပြီး တင်းကျပ်စေခြင်းဖြင့် အထူးတလည် စီရင်လျှော်ဖွတ်ရပါမည်။ လျှော်ဖွတ်ကာ အဝတ်ခြောက်ပြီးနောက် ချည်မျှင်များကို ဖယ်ရှားပါ။

⚠ သတိ

- စည်ပိုင်းအတွင်း ဓောင်ထည်များကို မထည့်ပါနှင့် (သို့မဟုတ်) မထားပါနှင့်။
- အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း (သို့မဟုတ်) စက်အပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်များ (သို့မဟုတ်) အပူရှိသည့်အရာကို မထားပါနှင့်။
- ဤအဝတ်အစားများကို မလျှော်ဖွတ်ပါနှင့် -
  - နက်ကတိုင်များ၊ ဘရာဇီယာများ၊ ဂျက်ကတ်အင်္ကျီများ၊ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများနှင့် ကုတ်အင်္ကျီများတွင် အဝတ်စကျံ့ခြင်း (သို့မဟုတ်) အဝတ်ပေါ် အရောင်စွန်းခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ပုံပျက်နိုင်ပါသည်။ ဤအဝတ်အစားများကို ပိုးတု၊ ပေါ်လီနိုးဆစ်၊ အင်္ကျီလက်အနားခေါက် နှင့်/သို့မဟုတ် ရောစပ်ထားသော အထည်သားဖြင့် အဓိက ဖန်တီးချုပ်လုပ်ထားပါသည်။
  - တွန့်ကြေဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ဖောင်းကြွသော (သို့မဟုတ်) ကော်စေးနှင့်လုပ်ထားသော အဝတ်အစားများမှာ ရေထဲနှစ်လိုက်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူ ပုံပျက်သွားပါသည်။
  - ချည်သား၊ သိုးမွေးသား၊ တွန့်ကြေသည့် ပိုးထည်၊ သားရေထည်နှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများဖြင့် လုပ်ထားသည့် အလွယ်တကူ အရောင်ကျတ်သည့် အဝတ်အစားများအပြင် သားရေ တန်ဆာဆင်ထားသော အဝတ်အစားများနှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများ။
  - ရေစိုခံ အိပ်ရာခင်းများ၊ မွေ့ယာများ (သို့မဟုတ်) သိုးမွေးဂွမ်းကပ်အိပ်ရာဖုံးများ၊ မိုးကာများ၊ ငါးမျှားထွက် ဂျက်ကတ်အင်္ကျီများနှင့် ဘောင်းဘီရှည်များ၊ နှင်းလျှောစီးအဝတ်အစား၊ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော အိပ်ယာအိတ်များ၊ သေးဝမ်းခံအထည်များ၊ ချွေးစိုခံအားကစားဝတ်စုံများ၊ မော်တော်ကားများ၊ စက်ဘီးများနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် ယာဉ်အဖုံးများ၊ ရေချိုးခန်းသုံး အခင်းများနှင့် အခြားသော ရေစိုခံပစ္စည်းများ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 25 2021-09-29 12:28:42

စတင်မသုံးမီ

အဆင့် 1 မျိုးတူခွဲပါ

ဤစံသတ်မှတ်ချက်များအရ လျှော်ဖွတ်ရမည့် အဝတ်အစားကို မျိုးတူခွဲပါ -

- သတိပြုရမည့် အမှတ်အသား - လျှော်ဖွတ်ရမည့် အဝတ်အစားကို ချည်သား၊ အထည်အမျိုးအစားအရော၊ လူလုပ်ဓာတုပစ္စည်းသုံး အထည်သားများ၊ ပိုးသား၊ သိုးမွေးနှင့် ပိုးတုဟူ၍ မျိုးတူခွဲခြားပါ။
- အရောင် - အဖြူရောင်နှင့် အခြားအရောင်များကို ခွဲခြားပါ။
- အရွယ်အစား - အရွယ်အစားမတူညီသည့် အဝတ်အစားများကို စည်ပိုင်းအတွင်း အတူရောထားခြင်းက လျှော်ဖွတ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုကောင်းစေပါသည်။
- ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ခြင်း - ဖြူစင်သည့် အဝတ်အစား၊ သိုးမွေးထည်အသစ်များ၊ လိုက်ကာများနှင့် ပိုးထည်များကဲ့သို့သော နူးညံ့သည့် အဝတ်အစားများ၏ သတိပြုရမည့် အမှတ်အသားတွင် ဖော်ပြထားသည့် အဝတ်အစားအထူးပြု လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

မှတ်ချက်

အဝတ်အစားပေါ်တွင်ရှိသည့် သတိပြုရမည့် အမှတ်အသားကို သေချာစစ်ကြည့်ပြီး စတင်မလျှော်ဖွတ်မီ ၎င်းတို့ကို သင့်တော်သလို မျိုးတူခွဲပါ။

အဆင့် 2 အိတ်ကပ်များထဲမှ ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပါ။

လျှော်ဖွတ်ရမည့် သင့်အဝတ်အစားများ၏ အိတ်ကပ်အားလုံးထဲမှ ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပြီး အညစ်အကြေး နှင့်/သို့မဟုတ် မြေမှုန်များကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။

- ဒင်္ဂါးပြားများ၊ ပင်အပ်များနှင့် အဝတ်အစားပေါ်ရှိ ခါးပတ်ခေါင်းများကဲ့သို့သော သတ္တုအရာဝတ္ထုများက လျှော်ဖွတ်ရမည့် အခြားအဝတ်အစားများအပြင် စည်ပိုင်းကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- ကြယ်သီးပါသည့်အထည်များနှင့် ပန်းထိုးထည်များကို ပြောင်းပြန်လှည့်ပါ။
- အဝတ်လျှော်နေစဉ် ဘောင်းဘီ (သို့မဟုတ်) ဂျက်ကတ်ဖစ်များ ပွင့်နေပါက စည်ပိုင်း ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
- ဖစ်များကို ပိတ်ထားပြီး ကြိုးနှင့် ချည်ထားသင့်ပါသည်။
- ကြိုးအရှည်များပါဝင်သည့် အဝတ်အစားမှာ အခြားအဝတ်များနှင့် ရစ်ပတ်ငြိလာနိုင်ပါသည်။ မလျှော်ဖွတ်မီ အဆိုပါကြိုးများကို သေချာချည်ထားပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 26 2021-09-29 12:28:42

အဆင့် 3 အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်ကို အသုံးပြုပါ (သို့မဟုတ်) အချို့အဝတ်အစားများကို သီးခြားလျှော်ဖွတ်ပါ

- (ရေနှင့် လျှော်ဖွတ်လို့ရသည့်) ဘရာစီယာများကို အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်အတွင်း ထည့်ထားရပါမည်။ ဘရာစီယာများ၏ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများက လျှော်ဖွတ်ရမည့် အခြားအဝတ်အစားများကို စုတ်ဖြိုနိုင်ပါသည်။
- ချည်ခင်အပျော့ထည်၊ ကြီးမားသော အဝတ်အစားပမာဏနှင့် ပေါ့ပါးသည့် အဝတ်အစားများ (ဇာပန်းထည်များ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံ၊ နိုင်လွန်ခြေအိတ်ရှည်နှင့် လူလုပ်ဓာတုသုံး အထည်များ) သည် လျှော်ဖွတ်နေစဉ် ရေပေါ်တွင် ပေါလောပေါ်နေနိုင်ပြီး စက်ကို ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်ကို အသုံးပြုပါ (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားများကို သီးခြားလျှော်ဖွတ်ပါ။
- အခြားလျှော်စရာအဝတ်များ မပါဘဲ အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်အိတ်ချည်းသက်သက် မလျှော်ပါနှင့်။ ၎င်းက အဝတ်လျှော်စက်ကို လှုပ်ရှားစေနိုင်သည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော တုန်ခါမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိစေနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိ

အဝတ်လျှော်ဖွတ်ရေး စက်ဝန်းကို မလည်ပတ်မီ (စောင်များနှင့် ချည်ထည် သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ဂွမ်းထည်အိပ်ရာဖုံးများကဲ့သို့သော) ဖောင်းပွနိုင်သည့် အဝတ်အစားများကို ရေထဲ သေချာနှစ်စိမ်ပါ။


- ဖောင်းပွနိုင်သည့် အဝတ်အစားများက လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း (သို့မဟုတ်) အဝတ်အခြောက်ခံစဉ်အတွင်း လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစား (သို့မဟုတ်) စက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- အရွယ်အစားကို ပမာနမထားဘဲ တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ထည်နှုန်းဖြင့် စောင်များ (သို့မဟုတ်) ဂွမ်းကပ်အိပ်ရာဖုံးများကို လျှော်ဖွတ်ခြင်းက ပိုမိုဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး ပိုမိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါသည်။ ပမာဏအတူတူရှိသည့် အရွယ်အစားမတူညီသော စောင်နှစ်ထည်က မျှခြေမညီသည့် ပမာဏကြောင့် အထည်အခြောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 27 2021-09-29 12:28:42

စတင်မသုံးမီ

စောင်ကို ထည့်ရန်

ပြထားသည့်အတိုင်း စောင်ကို ခေါက်ပါ၊ ထို့နောက် စည်ပိုင်းအတွင်း မထည့်မီ စည်ပိုင်း၏ ပလတ်စတစ်နှင့်လုပ်ထားသော အပိုင်း (A) တွင် ၎င်းကို ထားပါ။

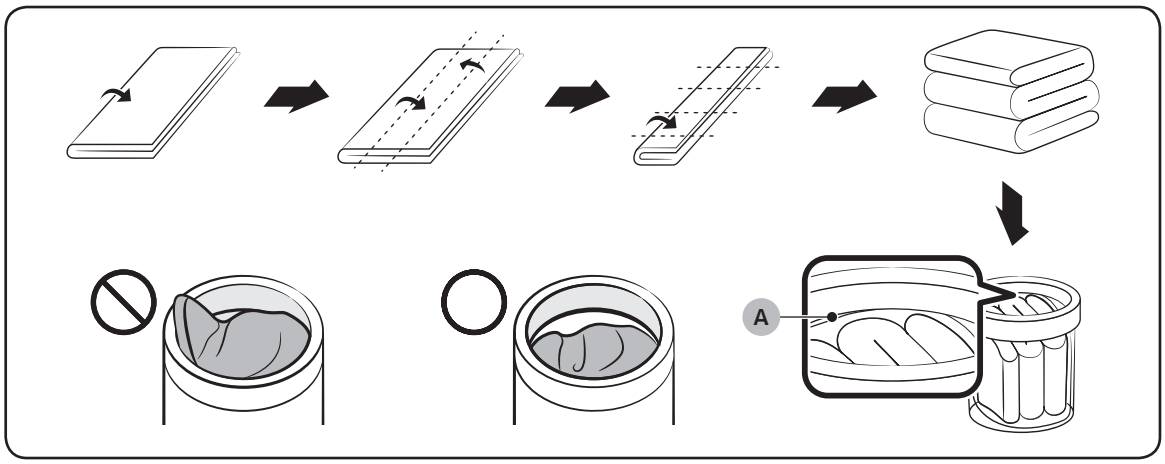

အဆင့် 4 ကနဦးလျှော်ဖွတ်ခြင်း (လိုအပ်ပါက)

- ကော်လံများ၊ အင်္ကျီလက်များ၊ ခေါက်ချုပ်ထားသောနေရာများနှင့် အိတ်ကပ်များပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းများနှင့် အညစ်အကြေးကို ဖယ်ရှားရန် ဆပ်ပြာမှုန့် အနည်းငယ်ဖြူးပြီး ဘရပ်ရှ်နှင့် တိုက်ပါ။
- ဆပ်ပြာမှုန့် (သို့မဟုတ်) ဆပ်ပြာမှုန့် အရည်ကို အသုံးပြုပါ။ ဆပ်ပြာက လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် စည်ပိုင်းအတွင်း ကျန်ခဲ့နိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို မသုံးပါနှင့်။
- ခြေအိတ်အဖြူများ၊ အင်္ကျီလက်များ၊ ကော်လံများကို ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ်နှင့် ဘရပ်ရှ်သုံးပြီး ကနဦးလျှော်ဖွတ်ပါ။

⚠ သတိ

လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားကို လုံးဝထည့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။

- လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစား အစတစ်ခုခုထွက်နေပါက အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားကိုပင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) ရေယိုစိမ့်ထွက်စေနိုင်ပါသည်။
- လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ အထက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့် ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်း (A) ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း သေချာပါစေ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 28 2021-09-29 12:28:42

အဆင့် 5 လျှော်မည့်အဝတ်အစားပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ပါ

လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ စာမျက်နှာ 28 တွင်ရှိသော ပုံတွင်ပြထားသည့် ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်း (A) ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အဝတ်လျှော်စက်သည် မှန်မှန်ကန်ကန် မလျှော်ဖွတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ (သို့မဟုတ်) အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားကိုပင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) ရေယိုစိမ့်ထွက်စေနိုင်ပါသည်။

📄 မှတ်ချက်

အိပ်ရာခင်း (သို့မဟုတ်) အိပ်ရာခင်းအဖုံးများကို လျှော်ဖွတ်သောအခါ လျှော်ဖွတ်သည့်အချိန် ရှည်ကြာနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) စည်ပိုင်းလည်ပတ်လျှော်ဖွတ်နိုင်စွမ်း လျော့ကျနိုင်ပါသည်။ အိပ်ရာခင်း (သို့မဟုတ်) အိပ်ရာခင်းအဖုံးများအတွက် အကြံပြုထားသော ပမာဏမှာ 3.5 ကီလိုဂရမ် (သို့မဟုတ်) ထိုထက်နည်းပါသည်။

⚠ သတိ

လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစား ပမာဏ မျှခြေမညီဖြစ်ကာ "Ub" အချက်အလက်ကုဒ်ကို ပြပါက လျှော်ရမည့်ပမာဏကို ပြန်လည်မျှတအောင်လုပ်ပါ။ မျှခြေမညီသော လျှော်ဖွတ်ရမည့် အဝတ်အစားပမာဏသည် စည်ပိုင်းလည်ပတ်လျှော်ဖွတ်နိုင်စွမ်းကို ကျစေနိုင်ပြီး အဝတ်လျှော်စက် (သို့မဟုတ်) ထိုအဝတ်အစားကိုပင် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 29 2021-09-29 12:28:42

စတင်မသုံးမီ

အဆင့် 6 မှန်ကန်သော ဆပ်ပြာမှုန့်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါ

ဆပ်ပြာမှုန့်အမျိုးအစားသည် အထည်အမျိုးအစား (ချည်ထည်၊ လူလုပ်ဓာတုပစ္စည်းသုံးအထည်၊ နူးညံ့သော အထည်များ၊ သိုးမွေး)၊ အရောင်၊ လျှော်ဖွတ်ရမည့်အပူချိန်နှင့် ညစ်ပေစွန်းထင်းသည့် အတိုင်းအတာအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အလိုအလျောက် စက်သုံးအဝတ်လျှော်စက်များအတွက် လုပ်ထားသော "အမြှုပ်ထွက်အားနည်းသည့်" အဝတ်လျှော် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အမြဲသုံးပါ။

⚠ သတိ

- သင့်တော်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏကို အသုံးပြုပါ။ ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏ လွန်ကဲခြင်းက အဝတ်လျှော်ဖွတ်မှုရလဒ်များကို များစွာပိုကောင်းစေမည် မဟုတ်သော်လည်း ရေဆေးချနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေသောကြောင့် လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားကို ပျက်စီးစေပါသည်။
- အစွန်းချွတ်ဆေးသည် သဘာဝအရ အယ်ကာလီအပြင်းစား ဖြစ်ပြီး လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားကို ပျက်စီးခြင်း (သို့မဟုတ်) အရောင်ကျွတ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားတွင် ဆပ်ပြာမစင်ဘဲ ရှိခြင်းနှင့် လျှော်ဖွတ်မှုပြီးစီးပြီးနောက် အနံ့ဆိုးကျန်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ခြေအရမ်းများသည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုသောအခါ ရေဆေးချသည့် လျှော်ဖွတ်မှုစက်ဝန်းကို ပိုရှည်ကြာစွာ (သို့မဟုတ်) ထပ်လောင်း အသုံးပြုပါ။
- အထူးသဖြင့် ရေအေးနှင့်အတူ ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏ အလွန်အကျွံအသုံးပြုပါက ဆပ်ပြာမှုန့် ကောင်းကောင်းစင်မည် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းက လျှော်စရာအဝတ်အစား၊ ရေပိုက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းကို ညစ်ညမ်းစေပါသည်။
- အချိန်သတ်မှတ်ပြီး လျှော်ဖွတ်သည့်အခြေအနေတွင် လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစား (သို့မဟုတ်) စည်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ရိုက် ဆပ်ပြာမှုန့်မထည့်ပါနှင့်။ လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ အရောင်ကျွတ်နိုင်ပါသည်။ ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို အသုံးပြုပါ။
- သိုးမွေးထည်အတွက် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းကို အသုံးပြုပြီး သိုးမွေးထည်ကို လျှော်ဖွတ်သောအခါ အဝတ်အစား အရောင်ကျွတ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အယ်ကာလီပိုကဲသည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။

မှတ်ချက်


- လျှော်ဖွတ်ရမည့် အဝတ်အစားအလေးချိန်၊ ညစ်ပေစွန်းထင်းမှု ပမာဏနှင့် သင့်ဒေသတွင်း ရေစေးထန်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါ။ ရေစေးထန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင် မသေချာဖြစ်နေပါက ဒေသတွင်း သောက်သုံးရေ အာဏာပိုင်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
- စေးထန်စေတတ်သည့် (သို့မဟုတ်) ပျစ်စေတတ်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို မသုံးပါနှင့်။ ရေဆေးချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အပြီး ဤဆပ်ပြာမှုန့်မှာ မစင်ဘဲကျန်နေနိုင်ပြီး ရေစွန့်ထုတ်ပေါက်ကို ပိတ်နိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 30 2021-09-29 12:28:42


စက်လည်ပတ်ပုံ

ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံ

WA**R526***/WA**T526***

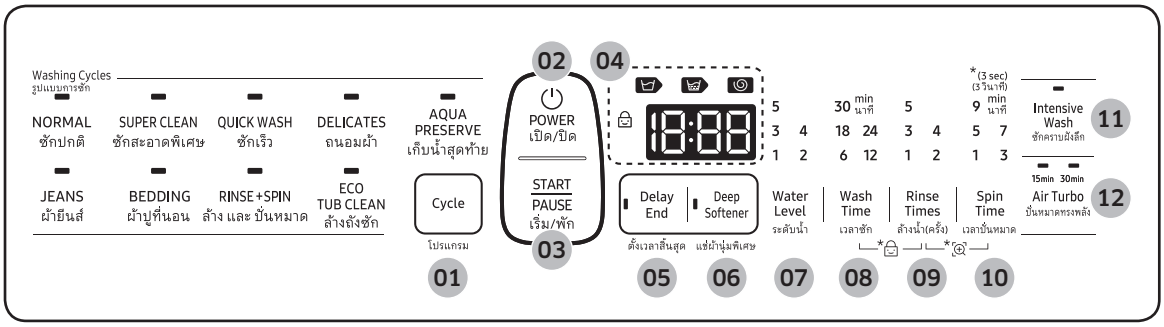

WA**T516***

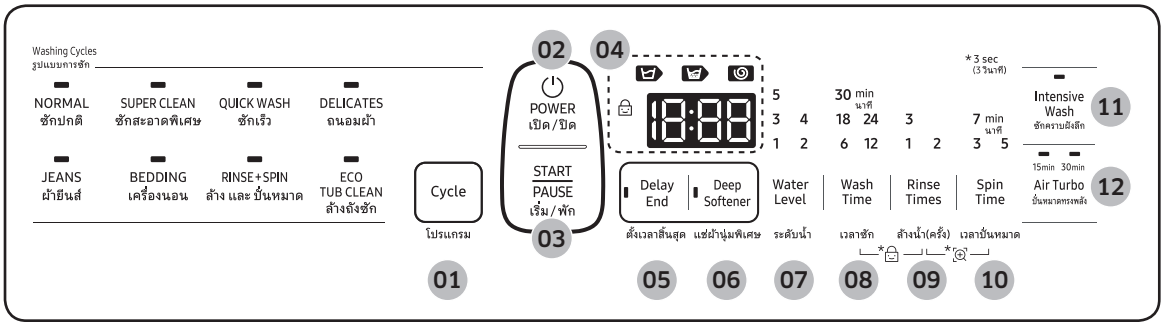

01 Cycle (စက်ဝန်း)	လိုချင်သည့်အစီအစဉ်ရွေးရန် နှိပ်ပါ။ ရွေးထားသည့်အစီအစဉ်၏ ညွှန်ပြသည့်အရာမှာ လင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
02 POWER (ပါဝါ)	အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်/ပိတ်ရန် နှိပ်ပါ။
03 START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ)	စက်လည်ပတ်အသုံးပြုမှုကို စတင်ရန် (သို့မဟုတ်) ရပ်တန့်ရန် နှိပ်ပါ။
04 ပြသချက်	ပြသချက်သည် လက်ရှိ အစီအစဉ်အချက်အလက်နှင့် ခန့်မှန်းကျန်ရှိချိန်၊ သို့မဟုတ် အဝတ်လျှော်စက်ကို စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက အချက်အလက်ကုတ်အား ဖော်ပြပေးပါသည်။
05 Delay End (ရွှေ့ဆိုင်းအဆုံးသတ်ခြင်း)	သင်၏လျှော်ဖွပ်မှုအား အလိုအလျောက် နောက်ကျမှပြီးစီးစေရန် အဝတ်လျှော်စက်ကို သတ်မှတ်ချိန်ညှိပါ။ 1 နာရီမှ 24 နာရီအတွင်း (1 နာရီစီတိုးသွားခြင်းဖြင့်) ရွှေ့ဆိုင်းမှုကို ရွေးပါ။


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 31 2021-09-29 12:28:43

စက်လည်ပတ်ပုံ

06 Deep Softener (ထိရောက်သည့်ပျော့ဆေး)	အဝတ်တွင်စွန်းပေနေသည်များနှင့် အနံ့အသက်များကို ပို၍သေချာစွာဖယ်ရှားရန် အစီအစဉ်၏အဆုံးသတ်တွင် ထပ်တိုးရေလျှော်ခြင်းကို ထည့်သွင်းပါ။ • Deep Softener (ထိရောက်သည့်ပျော့ဆေး) ရွေးချယ်ခွင့်ကို သုံးပြီးနောက်၊ အခြောက်ခံစက်ဖြင့် အခြောက်ခံသည့်အခါ၊ ကျန်ရှိနေသောအနံ့ နည်းပါးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ • အနံ့ပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်ကိုသုံးသည့်အခါ၊ အထည်ပျော့ဆေး၏အမွှေးနံ့ လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
07 Water Level (ရေပမာဏ)	ရွေးထားသည့်အစီအစဉ်၏ မူလရေပမာဏကိုပြောင်းရန် နှိပ်ပါ။
08 Wash Time (အဝတ်လျှော်ချိန်)	ရွေးထားသည့်အစီအစဉ်၏ မူလလျှော်ဖွပ်ချိန်ကိုပြောင်းရန် နှိပ်ပါ။
09 Rinse Times (ရေလျှော်ချိန်)	ရွေးထားသည့်အစီအစဉ်၏ မူလ ရေလျှော်ခြင်းရေတွက်မှုကိုပြောင်းရန် နှိပ်ပါ။
10 Spin Time (ရေညှစ်ချိန်)	ရွေးထားသည့်အစီအစဉ်၏ မူလရေညှစ်ချိန်ကိုပြောင်းရန် နှိပ်ပါ။
11 Intensive Wash (အသေးစိတ်လျှော်ဖွပ်မှု)	အဝတ်အထည်မှာ အလွန်ညစ်ညမ်းနေပြီး သေချာလျှော်ဖွပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ ဤခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Intensive Wash (အသေးစိတ်လျှော်ဖွပ်မှု) ကိုဖွင့်ထားပါက အစီအစဉ်အချိန် တိုးလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
12 Air Turbo (လေတာဘို)	သင့်အဝတ်များ အမြန်ခြောက်သွားစေရန် ဤခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း Air Turbo (လေတာဘို) လုပ်ဆောင်ချက်၏ တစ်ခဏအတွင်း လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ 15 မိနစ် > 30 မိနစ် (ရေညှစ်ခြင်း) အစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ထားမှသာ Air Turbo (လေတာဘို) လုပ်ဆောင်ချက်အား ရွေးချယ်နိုင်သည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 32 2021-09-29 12:28:43

စတင်ရန် ရိုးရှင်းသောအဆင့်များ

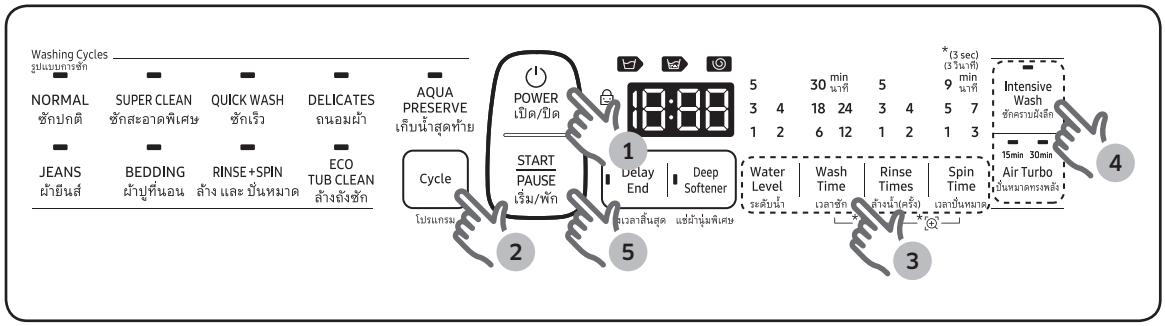

1. အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် POWER (ပါဝါ) ကို နှိပ်ပါ။
2. လိုချင်သည့်အစီအစဉ်ရွေးရန် Cycle (စက်ဝန်း) ကို နှိပ်ပါ။
3. အစီအစဉ်ဆက်တင် (Water Level (ရေပမာဏ)၊ Wash Time (အဝတ်လျှော်ချိန်)၊ Rinse Times (ရေလျှော်ချိန်)၊ နှင့်/သို့မဟုတ် Spin Time (ရေညှစ်ချိန်)) အား လိုအပ်သလိုပြောင်းပါ။
4. Intensive Wash (အသေးစိတ်လျှော်ဖွပ်မှု)၊ နှင့် Air Turbo (လေတာဗို) ကဲ့သို့သော ရွေးစရာကိုထည့်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
5. START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို နှိပ်ပါ။

စက်လည်ပတ်အသုံးပြုနေစဉ် အစီအစဉ်ကိုပြောင်းရန်

1. စက်လည်ပတ်မှုကိုရပ်ရန် START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို နှိပ်ပါ။
2. မတူညီသော လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းကို ရွေးချယ်ပြီး လိုအပ်ပါက အထက်ပါ 2-4 ဆင့်ကို ထပ်ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။
3. လျှော်ဖွပ်ရေးစက်ဝန်းအသစ်ကို စတင်ရန် START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 33 2021-09-29 12:28:43

စက်လည်ပတ်ပုံ

အလိုအလျောက် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းများ


စက်ဝန်း	ဖော်ပြချက်
NORMAL (ပုံမှန်)	ချည်ထည်များ၊ အိပ်ရာခင်းများ၊ စားပွဲခင်းများ၊ အတွင်းခံ၊ တဘက်များ (သို့မဟုတ်) ရှုပ်အက်ီများအတွက်။ လျှော်မည့် အဝတ်ပမာဏကို လိုက်၍ အဝတ်လျှော်မည့်အချိန်နှင့် ရေလျှော်မည့်အကြိမ်ရေကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပါသည်။
SUPER CLEAN (အထူးလျှော်ဖွပ်သန့်စင်ရေး)	သင့်အနေဖြင့် အားကောင်းသည့် လျှော်ဖွတ်သန့်စင်နိုင်စွမ်း ဖြစ်ပေါ်စေလိုပါက ဤတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
QUICK WASH (အမြန်လျှော်ဖွပ်မှု)	အမြန်လိုအပ်သည့် အနည်းငယ်ညစ်ပေနေသော အဝတ်အထည်များအတွက်။
DELICATES (နူးညံ့သော အထည်များ)	ပါးလွှာသော နိုင်လွန်စများ၊ ဘရာစီယာများ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံ(ပိုးထည်)များနှင့် အခြား လက်ဖြင့်သာ လျှော်နိုင်သည့် အထည်များအတွက်။
JEANS (ဂျင်းထည်များ)	ကျကျနန လျှော်ဖွတ်ဖို့ လိုအပ်သည့် အဝတ်အစားများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။
BEDDING (အိပ်ရာခင်း)	• ဂွမ်းကပ်များ၊ စောင်များ၊ နှင့် အိပ်ရာခင်းများကဲ့သို့သော ကြီးမားလေးလံသည့်အရာများအတွက်။ • အကောင်းဆုံးရလဒ်ဖြစ်စေရန်အတွက် အိပ်ရာခင်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုသာ လျှော်ဖွပ်ပါ။
RINSE+SPIN (ရေလျှော်ခြင်း + ရေညှစ်ခြင်း)	• ရေလျှော်ခြင်းနှင့် ရေညှစ်ခြင်းကိုလိုအပ်သည့်အဝတ်အထည်များအတွက်သာ။ • သင်သည် အခြားအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ထပ်တိုး ရေလျှော်ခြင်းနှင့် ရေညှစ်ခြင်းအတွက် ဤအစီအစဉ်ကိုလည်း ရွေးနိုင်ပါသည်။
ECO TUB CLEAN (အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)	စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဤတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ အားကောင်းသည့် စည်ပိုင်းလှည့်အားက အညစ်အကြေးများနှင့် စည်ပိုင်းအတွင်းဘက်မှ အနှံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားပေးပါမည်။
AQUA PRESERVE (ရေချွေတာရေး) (WA**R526***/ WA**T526*** အတွက်သာ)	အသုံးပြုရမည့် ရေကို သင် ချွေတာလိုပါက ဤတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ ရေဆေးချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသည့်ရေကို နောက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 34 2021-09-29 12:28:43


ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းများ

ညစ်ပေစွန်းထင်းမှုပိုနည်းသည့် အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ရန် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုလိုကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ညဝတ်အထည်များအတွက် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ကြိမ်သင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

WA**R526***/WA**T526***

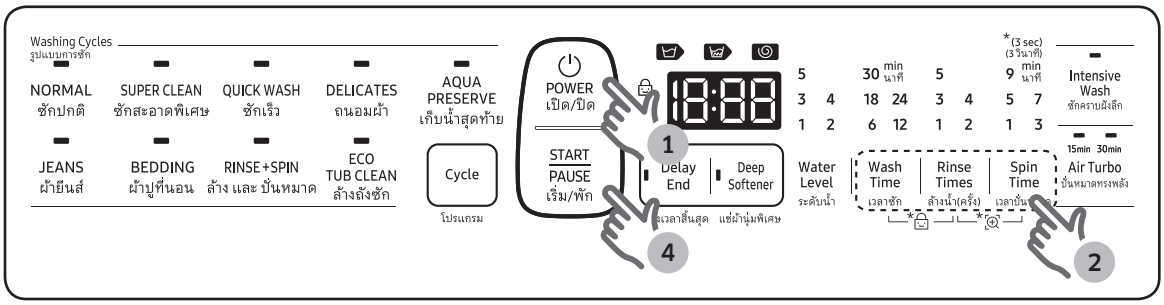

WA**T516***

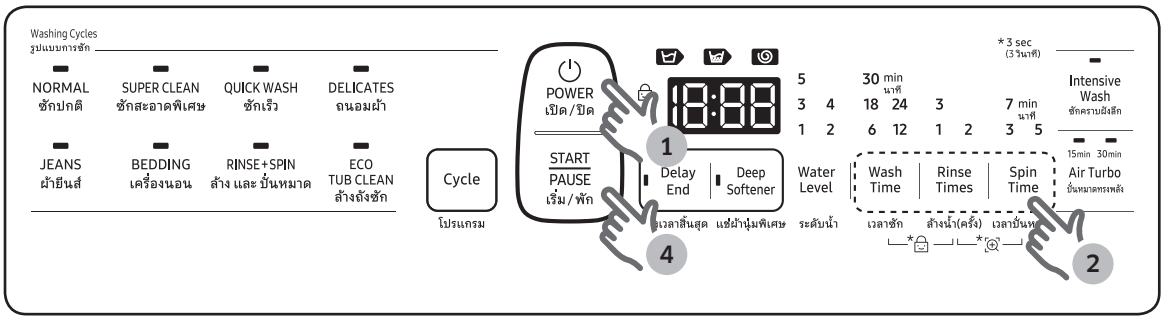

1. အဝတ်လျှော်စက်ကို ဖွင့်ရန် POWER (ပါဝါ) ကို နှိပ်ပါ။
2. သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အစီအစဉ်တစ်ခုစီကို လည်ပတ်အသုံးပြုရန် Wash Time (အဝတ်လျှော်ချိန်)၊ Rinse Times (ရေလျှော်ချိန်)၊ Spin Time (ရေညှစ်ချိန်) ကို နှိပ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကို လိုအပ်သလောက် အကြိမ်များများ နှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ခုစီ၏ ကြာချိန် (သို့မဟုတ်) အကြိမ်အရေအတွက်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။

   WA**R526***/WA**T526***

အဝတ်လျှော်ချိန်	ရေလျှော်ချိန်	ရေညှစ်ချိန်
6-30 မိနစ်	1-5 ကြိမ်	1၊ 3၊ 5၊ 7၊ 9 မိနစ်

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 35 2021-09-29 12:28:43

စက်လည်ပတ်ပုံ

WA**T516***

အဝတ်လျှော်ချိန်	ရေလျှော်ချိန်	ရေညှစ်ချိန်
6-30 မိနစ်	1-3 ကြိမ်	3၊ 5၊ 7 မိနစ်

3. လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်း စုပေါင်းပြီး လည်ပတ်စေလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းခလုတ်များကို အောက်ပါအတိုင်း နှိပ်ပါ -

လျှော်ဖွတ်ခြင်း + ရေဆေးချပါ	ရေဆေးချပါ + လှည့်ပါ	လျှော်ဖွတ်ခြင်း + ရေဆေးချပါ + လှည့်ပါ
လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် ရေဆေးချခြင်း	ရေဆေးချပြီးနောက် စည်ပိုင်းလှည့်ခြင်း	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေဆေးချခြင်းပြီးနောက် စည်ပိုင်းလှည့်ခြင်းကို အစဉ်လိုက်လုပ်ခြင်း

4. START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို နှိပ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 36 2021-09-29 12:28:43

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း


သန့်ရှင်းရေး

စက်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့် စက်သက်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းရန် အဝတ်လျှော်စက်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။

အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး သတိပေးချက်

- ထိန်းချုပ်ခလုတ်စုံပေါ်ရှိ ECO TUB CLEAN (အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး) LED မှာ စည်ပိုင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သင့်အားသတိပေးရန်အတွက် လင်းလာပါမည်။ အဝတ်လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် အချက်ပြမီး မှိတ်တုတ်လင်းသည်ကို သင် တွေ့လိုက်ရပါက လျှော်ဖွတ်ရမည့် အဝတ်အစားကို ဖယ်ရှားပြီး အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး စက်ဝန်းကို ဖွင့်ပါ။
- ဤသတိပေးချက်ကို သင် လျစ်လျူရှုနိုင်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းများကို ဆက်လက်လည်ပတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ကြိမ်ပြီးတိုင်း ချက်ချင်း စက်ဝန်း 6 ကြိမ်ဆက်တိုက် သတိပေးချက်မီး ဆက်လက်လင်းနေပါလိမ့်မည်။
- လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်း အကြိမ်အရေအတွက်အပေါ် မူတည်ပြီး 1-3လပြည့်တိုင်း တစ်ကြိမ် သတိပေးချက်ပေးပါမည်။
- စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရန် အီကိုနည်းကျ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ကို ပုံမှန်ဖွင့်ထားဖို့ အကြံပြုပါသည်။


ထူးခြားသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ

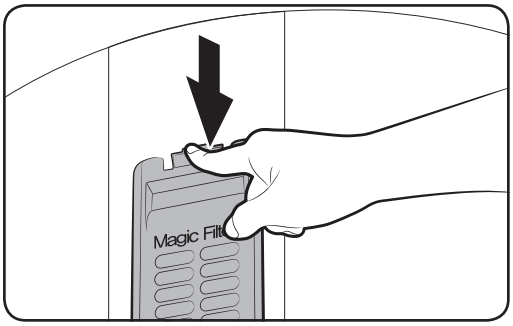

1. စစ်ထုတ်ကိရိယာ အပြား၏ အပေါ်ပိုင်းကို ဖယ်ရှားရန် ဖိချပါ။
2. ထိုအဖုံးအကာကို လော့ဖွင့်၍ ရေစီးကျနေစေပြီး ဘရပ်ချ်ဖြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 37 2021-09-29 12:28:43

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း

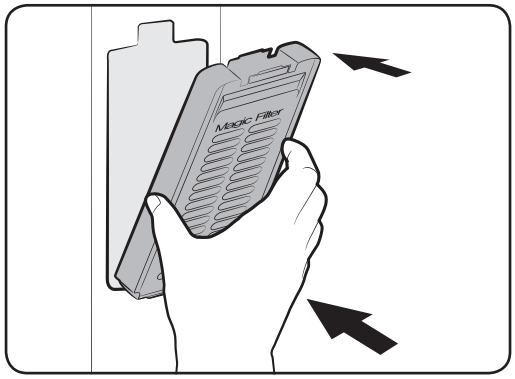


3. သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီးသွားသောအခါ အဖုံးအကာကို ပိတ်ပြီး စစ်ထုတ်ကိရိယာအပြားကို နဂိုမူလအနေအထားအတိုင်း ပြန်ထည့်ပါ။ စစ်ထုတ်ကိရိယာအပြား အံကိုက်ဝင်သွားသောအခါ ကလစ်ဆိုသည့်အသံကို သင် ကြားရပါလိမ့်မည်။


ရေစုပ်ထုတ်နည်းဖြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ (သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များတွင်သာ)

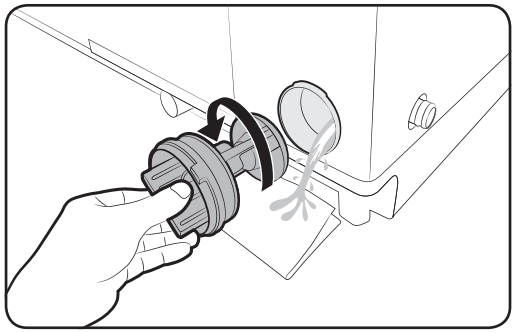

1. ရေစုပ်ထုတ်နည်းဖြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာအောက်တွင် ခြေသုတ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) တဘက်တစ်ခု ထားပါ။ ဖယ်ရှားရန် ထိုစစ်ထုတ်ကိရိယာ၏ ဘုလုံးကို လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ။

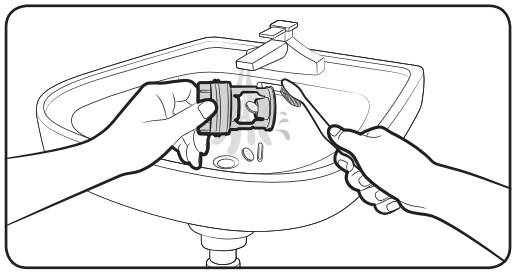


2. ရေစီးကျနေစေပြီး ဘရပ်ချ်အပျော့ဖြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

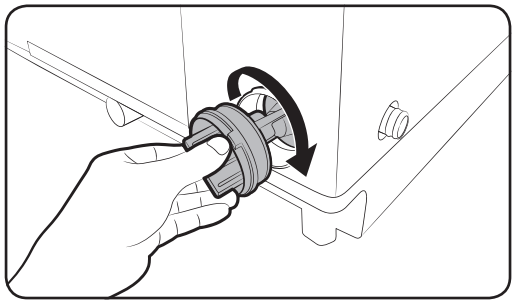


3. အဆိုပါစစ်ထုတ်ကိရိယာကို ပြန်ထည့်ပြီး နေရာတကျ အံကိုက်လော့ကျသွားသည်အထိ လက်ယာရစ် လှည့်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 38 2021-09-29 12:28:43


ဆန်ခါစစ်ထုတ်ကိရိယာ

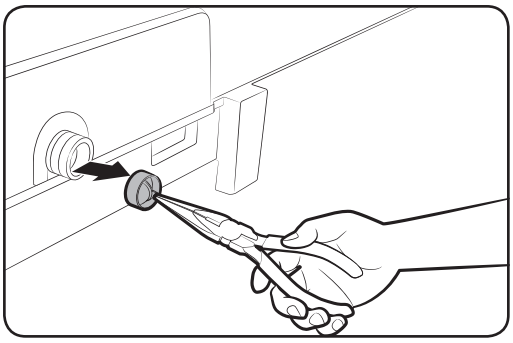

1. ပြထားသည့်အတိုင်း ရေဝင်ပေါက်အတွင်းမှ ဆန်ခါစစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဆွဲထုတ်ရန် ပလာယာကို အသုံးပြုပါ။
2. ရေစီးကျနေစေပြီး စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ဘရပ်ချ်အပျော့ကို သုံးပါ။

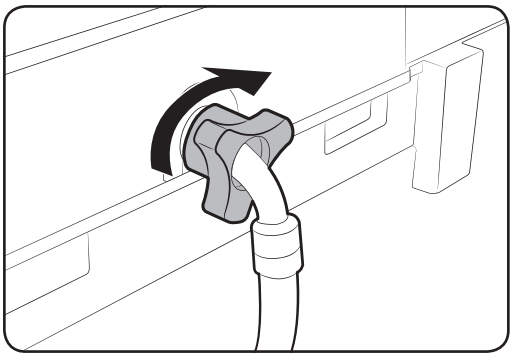


3. အဆိုပါစစ်ထုတ်ကိရိယာကို ပြန်ထည့်ပါ။ ရေယိုစိမ့်မှုများကို တားဆီးရန် ၎င်းကို ကျပ်အောင်တပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။

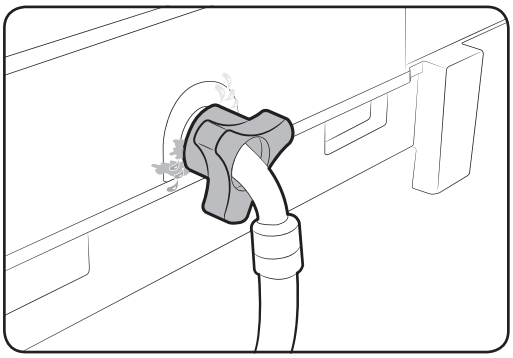


WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 39 2021-09-29 12:28:43

ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း


ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်အံဆွဲ

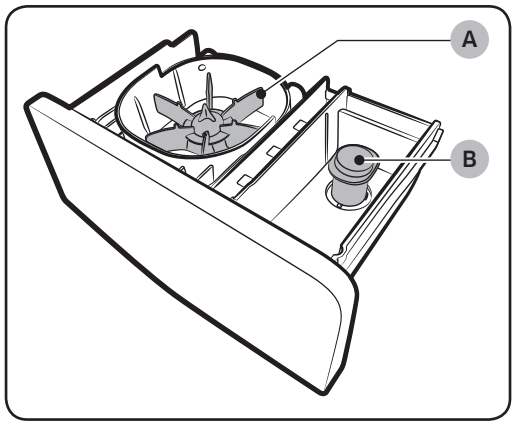

1. အဆိုပါအံဆွဲ၏ အရှေ့ပိုင်းအစွန်းကို အနည်းငယ် မြှင့်တင်ပြီးနောက် လျှောဆွဲဖွင့်ပါ။
2. ဘေးဘက်ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲ (A) နှင့် အံဆွဲမှ ရေဆေးချရန်ခွက်အစွပ် (B) ကို ဖယ်ရှားပါ။

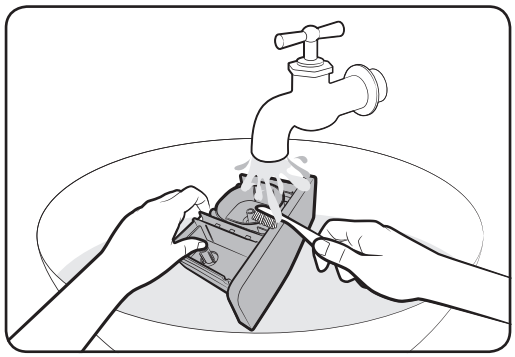

3. ရေစီးကျနေစေပြီး ဘရပ်ချ်အပျော့ဖြင့် ထိုအံဆွဲအပြင် ဘေးဘက်အံဆွဲနှင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

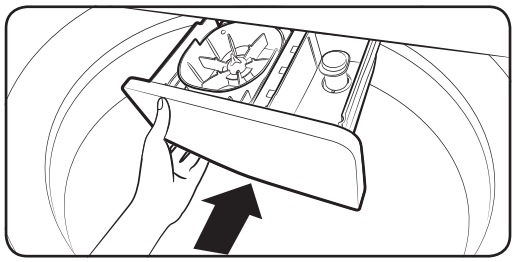

4. ပြီးစီးသောအခါ ရေဆေးချရန်ခွက်အစွပ်ကို ပိတ်ပြီး ဘေးဘက်အံဆွဲကို ပြန်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို ပြန်ထည့်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 40 2021-09-29 12:28:44

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

စစ်ဆေးရန်နေရာများ

သင့်တွင် အဝတ်လျှော်စက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတစ်ခု ကြုံတွေ့ရပါက အောက်ပါဇယားကွက်ကို ပထမဆုံးကြည့်ပြီး အကြံပြုချက်များကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
မဖွင့်ပါနှင့်။	• အဝတ်လျှော်စက်အတွက် အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသည့် ပါဝါမီးအဝင်နှုန်းကို သင် အသုံးပြုထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ပါဝါမီးကြိုးကို လုံးဝတပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။
စတင်မသုံးပါနှင့်။	• အဖုံး ပိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို စတင်အသုံးပြုရန် START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို နှိပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ကလေးလော့ခ် ကို ဖွင့်မထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း စတင်မထည့်မီ အဖုံးကိုလော့ခ်ချထားခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန် ကလစ်မြည်သံများ အစဉ်လိုက် ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ရေအမြန်စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ • စည်ပိုင်းလှည့်သည့် စက်ဝန်းအချိန်အတွင်း အဖုံးကို ဖွင့်ခဲ့ပါသလား။ အဖုံးကိုပိတ်ပြီး၊ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို နှိပ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်သည် အသင့်အနေအထားတွင် ရှိနေပါမည် (သို့မဟုတ်) ရေနှစ်စိမ်သည့် စက်ဝန်းအတွင်း ရှိနေပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စောင့်ပါ။ • ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 41 2021-09-29 12:28:44

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရေ မလာပါ။	• ရေပေးခြင်းကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို သင် နှိပ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပေးသည့် ပိုက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာတွင်ရှိသည့် စစ်ထုတ်ရေး ဇကာကွက်မှာ ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ သွားပွတ်တံဖြင့် ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့် စစ်ထုတ်ရေး ဇကာကွက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ • ရေပေးဝေမှုကို ပြတ်ပါသလား။ ရေပေးဝေမှု ပြတ်သွားပါက ရေပိုက်ခေါင်းကို ပိတ်ပြီး ပါဝါမီးပိတ်ပါ။ • ရေပေးဝေရေး ပိုက်များကို ဖြောင့်ကြည့်ပါ။ • အဖုံးကို အဖွင့်၊ အပိတ်လုပ်ပြီးနောက် START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ)ကို နှိပ်ပါ။ • ရေဖိအား နည်းပါက စတင်အဝတ်လျှော်ဖို့ အချိန်ပိုကြာတတ်ပါသည်။ • Water Level (ရေပမာဏ) သည် လိုအပ်သလောက် မမြင့်ပါက (သို့မဟုတ်) မျှော်မှန်းထားသည်ထက် နည်းနေပါက Water Level (ရေပမာဏ) ကို ချိန်ညှိရန် ရေပမာဏရွေးချယ်ရေးကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။
လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ကြိမ်အပြီး အလိုအလျောက် ဆပ်ပြာမှုန့်ထုတ်ပေးသည့်စက်တွင် ဆပ်ပြာကျန်နေပါမည်။	• အဝတ်လျှော်စက်ကို လုံလောက်သော ရေဖိအားဖြင့် လည်ပတ်အသုံးပြုနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ဆပ်ပြာမှုန့်အံဆွဲကို ဖယ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက် ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ။

ဒုက္ခပြဿနာ ဖြေရှင်းခြင်းလမ်းညွှန်

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 42 2021-09-29 12:28:44

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
အလွန်အကျွံ တုန်ခါသည် (သို့မဟုတ်) ဆူညံသံ ထွက်သည်။	• အဝတ်လျှော်စက်သည် ပြင်ညီကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထားရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ကြမ်းပြင်သည် မညီပါက အဝတ်လျှော်စက်ကို ချိန်ညှိဖို့ အောက်ခြေညီညာစေရန် အခုအခံများကို အသုံးပြုပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်သည် အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနှင့် ထိတွေ့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားပမာဏကို မျှခြေညီအောင်ထည့်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားကို အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း အချိုးကျ ခွဲထည့်ကြောင်း သေချာပါစေ။ လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားကို အချိုးကျ ခွဲထည့်ပြီး ပြန်စတင်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်အနီး နေရာလပ်တွင် အရာဝတ္ထုများရှိမနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • စက်လည်ပတ်အသုံးပြုနေစဉ် ပုံမှန်အားဖြင့် တဝီဝီမြည်သံ ထွက်ပါမည်။ • ဒဂီးပြားကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုများက ဆူညံကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လျှော်ဖွတ်မှုအပြီး ဤအရာဝတ္ထုများကို အဝတ်လျှော်စက်မှ ဖယ်ရှားပါ။
ရပ်တန့်ပါ။	• ပါဝါမီးကြိုးကို တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ပလတ်ပေါက်အတွင်း ပလတ်ထိုးပါ။ • ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။ • အဖုံးကိုပိတ်ကာ အဝတ်လျှော်စက်ကိုစဖွင့်ရန် START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ) ကို နှိပ်ပါ။ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အဖုံး မပိတ်မချင်း အဝတ်လျှော်စက်သည် စတင်လှည့်မည်မဟုတ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း စတင်မထည့်မီ အဖုံးကိုလော့ခ်ချထားခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန် ကာလစ်မြည်သံများ အစဉ်လိုက် ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ရေအမြန်စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ • လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းအတွင်း ခေတ္တရပ်တန့်သည့် (သို့မဟုတ်) ရေစိမ်နှစ်သည့် အချိန်ကာလ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ခေတ္တစောင့်ပါ။ အဝတ်လျှော်စက် စတင်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ • ရေပိုက်ခေါင်းတွင်ရှိသည့် ရေအဝင်ပိုက်ဇကာကွက်များကို ပိတ်ဆို့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုဇကာကွက်များကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ • ပို့အားနည်းခြင်းကြောင့် ဤပြဿနာ ယာယီထွက်ပေါ်ပြီး မီးအားပြန်ကောင်းလာသောအခါ ပြေလည်သွားပါလိမ့်မည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 43 2021-09-29 12:28:44

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
ရေအပူချိန်ကို မှားယွင်းစွာ သတ်မှတ်၍ ဖြည့်ထားသည်။	• ရေပိုက်ခေါင်းနှစ်ခုလုံးကို အပြည့်အဝ ဖွင့်လိုက်ပါ။ • အပူချိန်ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်များကို မှန်ကန်သော ရေပိုက်ခေါင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ရေပိုက်လိုင်းများမှ ရေကို ထုတ်ပစ်ပါ။ • ရေပိုက်များကို ဖြုတ်ပြီး ဇကာကွက်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ရေပိုက်စစ်ထုတ်ဇကာကွက်များတွင် ပိတ်ဆို့ကောင်းပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေဖြည့်နေစဉ် အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးအင်္ဂါရုပ်က ဝင်လာသည့် ရေအပူချိန်ကို စစ်ဆေးပေးသောကြောင့် ရေအပူချိန် ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ • အဝတ်လျှော်စက်အတွင်း ရေဖြည့်နေစဉ် အေးသည့်အပူချိန် (သို့မဟုတ်) နွေးသည့်အပူချိန်ကို ရွေးချယ်သောအခါ ရေပူတစ်မျိုးတည်း နှင့်/သို့မဟုတ် ရေအေးတစ်မျိုးတည်းသာ ရေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ထွက်လာကြောင်း သင် သတိထားမိကောင်း သတိထားမိနိုင်ပါသည်။ အဝတ်လျှော်စက်က ရေအပူချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးအင်္ဂါရုပ်၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
ရေမစွန့်ထုတ်ပါ နှင့်/သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းမလှည့်ပါ။	• ဖျူးစ်ကို စစ်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပြန်ဆက်ပါ။ • လျှပ်စစ်ဗို့အားမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို ပလတ်ထိုးထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်မှာ အောက်ဘက်ကျနေကြောင်း သေချာပါစေ။ (သဘာဝအတိုင်း ရေစွန့်ထုတ်သည့်မော်ဒယ်များတွင်သာ) • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်း သေချာကြည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် တွန့်ခေါက်မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ဖြောင့်ကြည့်ပါ။ ရေစွန့်ထုတ်မှုတွင် အခက်အခဲရှိနေပါက ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ • အဖုံးကိုပိတ်ပြီး၊ START/PAUSE (စတင်ပါ/ခေတ္တရပ်ပါ)ကို နှိပ်ပါ။ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အဖုံး မပိတ်မချင်း အဝတ်လျှော်စက်သည် စတင်လှည့်မည်မဟုတ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 44 2021-09-29 12:28:44

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းအဆုံးတွင် ထည့်ထားသည့်အဝတ်အစားများမှာ စိုစွတ်နေပါသည်။	• စည်ပိုင်းလှည့်နှုန်း အမြင့် (သို့မဟုတ်) အလွန်မြင့်ကို အသုံးပြုပါ။ (သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များတွင်သာ) • အလွန်အကျွံ အမြှုပ်ထခြင်းကို လျှော့ချရန် အချိန်ကုန် လူပန်းသက်သာ (HE) ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုပါ။ • လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏ အလွန်နည်းသည်။ လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏ နည်းခြင်း (တစ်ထည် သို့မဟုတ် နှစ်ထည်) က မျှခြေမညီဖြစ်စေနိုင်ပြီး စည်ပိုင်းလုံးဝမလှည့်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရေယိုစိမ့်ထွက်သည်။	• ရေပိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို ကျပ်နေအောင် တပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပေးသည့် ပိုက်၏ ဝါရှာအပြားသည် မှန်ကန်သည့်အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ ထပ်မံပြီး တင်းကျပ်စွာ ဝက်အူရစ်ထားပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်ထားပြီး ရေစွန့်ထုတ်ရေးစနစ်တွင် အံကိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးကြောင်း သေချာပါစေ။ • အလွန်အကျွံ အဝတ်ပုံထည့်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ • အလွန်အကျွံ အမြှုပ်ထခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် အချိန်ကုန် လူပန်းသက်သာ (HE) ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုပါ။ • ရေပေးဝေသည့်ပိုက် တွန့်ခေါက်မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေစီးဆင်းမှု အလွန်ပြင်းထန်ပါက ရေယိုစိမ့်ထွက်နိုင်ပါသည်။ ရေပိုက်ခေါင်းကို အနည်းငယ်ပိတ်ပါ။ • ရေပိုက်ခေါင်းမှ ယိုစိမ့်ထွက်မှုမရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ယိုစိမ့်ပါက ရေပိုက်ခေါင်းကို ပြုပြင်ပါ။
အမြှုပ်အလွန်ထခြင်း။	• အလွန်အကျွံ အမြှုပ်ထခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် အချိန်ကုန် လူပန်းသက်သာ (HE) ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုပါ။ • မစေးထန်သည့်ရေ၊ လျှော်ရမည့်အဝတ်ပမာဏနည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ညစ်ပေစွန်းထင်းမှုနည်းသည့် အဝတ်ပမာဏအတွက် ဆပ်ပြာမှုန့်ပမာဏကို လျှော့ချပါ။ • HE မဟုတ်သည့် ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုထားပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 45 2021-09-29 12:28:44

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်
စည်ပိုင်း (သို့မဟုတ်) ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်/ရေပေးဝေသည့်ပိုက်မှာ အေးခဲနေသည်။	• ရေပေးဝေသည့်ပိုက်နှင့် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ဖြုတ်ရန် ရေနွေးကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းပိုက်များကို ရေနွေးတွင် စိမ်နှစ်ထားပါ။ • စည်ပိုင်းကို ရေနွေးဖြင့် ဖြည့်ပြီးနောက် 10 မိနစ်ခန့် စောင့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုတွင် တဘက်အပူကို ပတ်ထားပါ။ • ရေပေးဝေသည့်ပိုက်နှင့် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီး ရေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးဝေထားမထား စစ်ကြည့်ပါ။
ရေကို ချက်ချင်း စွန့်ထုတ်သွားသည်။	• ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်းနှင့် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် မြေစေရန် ချိတ်ကောက်တွင် ချိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ စည်ပိုင်းကို ရေတစ်ဝက်ဖြည့်ပြီး ထပ်မံလှည့်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အစွန်းတစ်ဖက်ကို မြှင့်တင်ပါ။ စည်ပိုင်းကို ရေတစ်ဝက်ဖြည့်ပြီးနောက် ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် လွှတ်လိုက်ပြီးနောက် လှည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်၏ တပ်ဆင်ရေးအပိုင်းကို ကြည့်ပြီး ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အနေအထားကို ချိန်ညှိပါ။
အဝတ်အစားပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းများ။	• ထူးခြားသည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
အနံ့ရှိသည်။	• ချောင်ကြိုချောင်ကြားတွင် အလွန်များပြားသည့် အမြှုပ်များ စုလာပြီး အနံ့ဆိုးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ • ပုံမှန်သန့်ရှင်းစေရန် သန့်ရှင်းရေး စက်ဝန်းများကို လည်ပတ်အသုံးပြုပါ။ • လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်းတစ်ကြိမ်ပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်အတွင်းပိုင်း ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။

ပြဿနာ ဆက်လက်ရှိနေပါက ဒေသတွင်း Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 46 2021-09-29 12:28:44

အချက်အလက်ကုဒ်များ

အဝတ်လျှော်စက် ပျက်နေပါက ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အချက်အလက်ကုဒ်တစ်ခုကို သင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါဇယားကွက်ကို ကြည့်ပြီး အကြံပြုချက်များကို ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပါ။

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
1C	ရေပမာဏ အာရုံခံစနစ်သည် မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်မလုပ်ပါ။ • ရေပမာဏ အာရုံခံစနစ် ဝါယာကြိုးကို စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
3C	မော်တာပြဿနာ • အစီအစဉ်ကို အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ • ပြဿနာ ဆက်လက်ရှိနေပါက ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
4C	ရေ မလာပါ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်များ ပိတ်ဆို့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေပိုက်ခေါင်းများ အေးခဲမနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • လုံလောက်သော ရေဖိအားဖြင့် အဝတ်လျှော်စက်ကို လည်ပတ်အသုံးပြုနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေအေးပိုက်ခေါင်းနှင့် ရေပူပိုက်ခေါင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • ဆန်ခါစစ်ထုတ်ကိရိယာမှာ ပိတ်ဆို့ခံရနိုင်သောကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။
4C2	• ရေအေးပိုက်မှာ ရေအေးပိုက်ခေါင်းနှင့် မြဲမြံစွာ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ရေပူပိုက်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက လျှော်ဖွတ်ရေးစက်ဝန်း တချို့လည်ပတ်ပြီးနောက် လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ ပုံပျက်နိုင်ပါသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 47 2021-09-29 12:28:44

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
5C	ရေကို မစွန့်ထုတ်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်မှာ အေးခဲမနေကြောင်း (သို့မဟုတ်) ပိတ်ဆို့မနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် နေရာချထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အစအန စစ်ထုတ်ကိရိယာပိတ်ဆို့နေနိုင်သောကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်မှာ ရေစွန့်ထုတ်စနစ် တစ်လျှောက်လုံး အဖြောင့်အနေအထားရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
9C1	လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ရေးပြဿနာ (ဗို့အားလွန်ကဲသည့် ချို့ယွင်းချက်) • PCB နှင့် ဝါယာကြိုးကို စစ်ကြည့်ပါ။ • ပါဝါမီးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပေးထား၊ မပေးထား စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
9C2	ဗို့အားနည်းနေကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည် • ပါဝါမီးကြိုးကို ပလတ်ထိုးထားမထား စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
AC6	အင်ဗာတာ ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာ • အင်ဗာတာ PCB နှင့် ဝါယာကြိုးကို စစ်ကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
dC	အဝတ်လျှော်စက်ကို အဖုံးဖွင့်လျက် လည်ပတ်အသုံးပြုနေပါသည်။ • အဖုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပိတ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားမှာ အဖုံးတွင် ညပ်မနေကြောင်း သေချာပါစေ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 48 2021-09-29 12:28:44

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
HC	ရေအပူချိန် ထိန်းချုပ်ရေးပြဿနာ (အပူချိန် ထိန်းချုပ်ရေး) • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
LC	ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်ကို စစ်ကြည့်ပါ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက်၏ အစွန်းတစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထားရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ • ရေစွန့်ထုတ်ပိုက် ပိတ်မနေကြောင်း သေချာကြည့်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
OC	ရေလျှံနေပါသည်။ • စည်ပိုင်းလှည့်ပြီးနောက် ပြန်စတင်ပါ။ • အချက်အလက်ကုဒ်သည် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
PC	ကလပ်၏ အနေအထားကို ရှာမတွေ့နိုင်သောအခါမျိုးဖြစ်သည်။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
PC1	ကလပ်၏ အနေအထားကို ရှာတွေ့ပြီးနောက် အဆိုပါကလပ်၏ အချက်ပြမီးမှာ မီးပြချက်မှားယွင်းနေပါသည်။ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်လက်ရှိနေသေးပါက ဈေးဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 49 2021-09-29 12:28:44

ချွတ်ယွင်းချက် အဖြေရှာခြင်း

ကုဒ်	လုပ်ဆောင်ချက်
Ub	စည်ပိုင်းလှည့်ခြင်း အလုပ်မဖြစ်ပါ။ • လျှော်ဖွတ်ရမည့်အဝတ်အစားကို အချိုးကျ ခွဲထည့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ • အဝတ်လျှော်စက်သည် မြေပြင်ညီပြီး ခိုင်ခံ့သည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ • လျှော်ရမည့်ပမာဏကို ပြန်လည်မျှတအောင်လုပ်ပါ။ ရေချိုးခန်းသုံး ဝတ်ရုံ (သို့မဟုတ်) ဂျင်းတစ်ထည်ကဲ့သို့သော အဝတ်အထည်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ လျှော်ဖွပ်ဖို့ လိုအပ်ပါက နောက်ဆုံးစည်ပိုင်းလှည့်သည့် ရလဒ်မှာ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်မည် မဟုတ်ကာ "Ub" အမှန်ခြစ်ထားသည့် မက်ဆေ့ချ်ကို ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပြပါလိမ့်မည်။
9C4	DC အာရုံခံကိရိယာ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါက်ထွက်မှုပြဿနာ • အချက်အလက်ကုဒ် ဆက်၍ပေါ်နေပါက၊ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာထံ ဆက်သွယ်ပါ။

အချက်အလက်ကုဒ်တစ်မျိုးမျိုးကို စခရင်ပေါ်တွင် ဆက်လက်ပြနေပါက ဒေသတွင်း Samsung ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 50 2021-09-29 12:28:44

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် စာရွက်

အမျိုးအစား		အဝတ်အစားပမာဏ အများဆုံး ထည့်နိုင်သည့် အဝတ်လျှော်စက်							
		WA80T516***	WA85R526***	WA90R526*** WA90T516***	WA10R526*** WA10T526***	WA11R526*** WA11T526***	WA12R526*** WA12T526***	WA13R526*** WA13T526***	WA15T5260***
အများဆုံးထည့်နိုင်သည့် အဝတ်အစားပမာဏ (ကီလိုဂရမ်)		8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0
ပါဝါသုံးစွဲမှု (ဝပ်) (AC 220-240 V / 50 Hz)	အဝတ်လျှော်ခြင်း	500							
	လှည့်ပါ	200							
ထုထည် (မီလီမီတာ)		W610 x D675 x H1050			W610 x D675 x H1075		W610 x D675 x H1105		
အသားတင် အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)		40.0			42.0		44.0		
ရေဖိအား (MPa (kg·f/cm²))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)							
လျှော်ဖွတ်သည့် အမျိုးအစား		လှည့်သည့် အမျိုးအစား							
ရေပမာဏ (လီတာ)	5	92							
	4	70							
	3	57							
	2	47							
	1	39							
ရေသုံးစွဲမှု (လီတာ)		154							
လှည့်သည့်နှုန်း (rpm)		700							

မှတ်ချက်

- ခရေပွင့်သင်္ကေတ (*) အဓိပ္ပာယ်သည် မူကွဲသည့် မော်ဒယ်ဟု ဆိုလိုပြီး (0-9) သို့မဟုတ် (A-Z) အထိ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
- အရည်အသွေး တိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ ဒီဇိုင်းနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

WA5000R_WA10R526_DC68-04088A-03_MY.indd 51 2021-09-29 12:28:44

SAMSUNG

မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များ ရှိပါသလား။

နိုင်ငံ	ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ	သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို အွန်လိုင်းမှ ဆက်သွယ်ပါ
THAILAND	Hotline no : 1282 (For all Product) 0-2689-3232 (For OTH products) 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support

DC68-04088A-03