
สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน)1800-29-3232 (Toll Free)

SAMSUNG

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

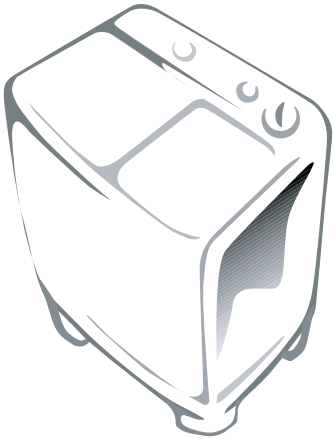


ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน 1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 1
ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง 1
รายละเอียดของชิ้นส่วน 2
แผงควบคุมการทำงาน 2
การติดตั้ง 3
สถานที่ติดตั้ง 3
การเปลี่ยนตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง 3
การต่อท่อน้ำทิ้ง 3
การทำความสะอาดตัวเครื่อง 3
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง 4
การซัก 4
การปั่นแห้ง 5
การซักน้ำเปล่า 5
การถ่ายน้ำล้น 5
การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง 6
ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน 6
การบำรุงรักษาเครื่อง 6
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
รายละเอียดจำเพาะ

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register
CODE NO. : DC68-01942K-03

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

- ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กิ๊บติดผม, กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้



- ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรง เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- **เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าช็อต** ควรทำการต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊สและสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด



- **ขณะที่เครื่องกำลังปั่นแห้งไม่ควรยื่นมือลงไปในถัง** เพราะอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากถังปั่นแห้งหมุนด้วยความเร็วสูง




- **ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง** เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปในเครื่องได้




- **ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน**
- **การติดตั้ง ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม**
- **ถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหาย จะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ เพราะวาจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม**
- **เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากเครื่องซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสม ไม่แรงจนเกินไป**

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

- **ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50องศาหรือมากกว่า)** เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณอาจได้รับความเสียหายได้
- **ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋า** ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้า จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องและเสื้อผ้าได้
- **ทำการลดระดับแรงดันของน้ำลง เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป**
- **ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนฝาถังซัก**
- **ไม่ควรทำน้ำเปียกที่แผงควบคุมด้านบน ของตัวเครื่อง**
- **ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติก ลงในถังปั่นแห้งแล้ว** เพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็นออกจากถังขณะปั่น




- **ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงกับพื้น**

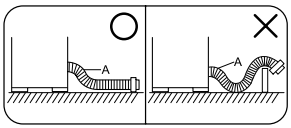

IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 2 2
12/14/2007 1:37:56 PM

รายละเอียดชิ้นส่วน

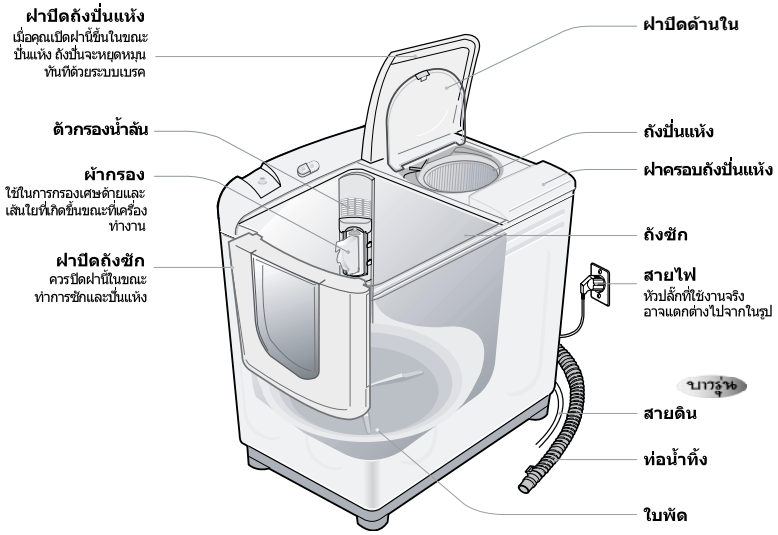

แผงควบคุมการทำงาน


1. เลือกน้ำเข้า
ใช้สำหรับเลือกน้ำเข้า ขณะที่ทำการซัก ปุ่มนี้จะอยู่ในตำแหน่งซัก ขณะที่ทำการปั่นแห้งให้ปรับปุ่มนี้อยู่ในตำแหน่งปั่นแห้ง

2. ตั้งเวลาซัก
ใช้สำหรับตั้งเวลาซัก 1-15 นาที
ถ้ามากกว่า 15 นาที เป็นการแช่ผ้าโดยเครื่องจะหยุดเพื่อ แช่ผ้า และ ซัก สลับกันไป

3. เลือกผ้า(ระดับการซัก)
ใช้สำหรับปรับระดับการซัก โดยต้องเลือกที่ 'ธรรมดา(ซักปกติ) หรือ สกปรกมาก(ผ้าสกปรก)' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

4. โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง
ใช้เลือกขั้นตอนการทำงาน การซัก/ล้างน้ำ หรือการปล่อยน้ำทิ้ง

5. ตั้งเวลาปั่นแห้ง
ใช้สำหรับตั้งเวลาปั่นแห้ง 1-10 นาที

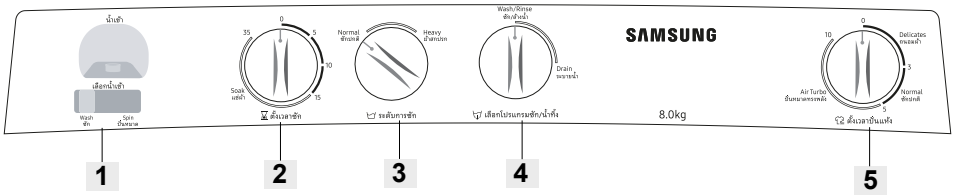

IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 3 3
12/14/2007 1:37:57 PM

การติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง


การจัดวาง
ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง
โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง
ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง
เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็น
สาเหตุทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่น
สะเทือน(ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)


หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีความชื้น
ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใน
ห้องที่อบชื้น หรือสถานที่ที่อาจ
เปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจ
ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้



หลีกเลี่ยงความร้อนและแสดแดด
เพราะความร้อนและแสงแดด
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก
และอิเลคทรอนิคส์ได้
จึงไม่ควรติดตั้งเครื่อง
ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิด
ความร้อนหรือวางไว้กลางแดดร้อน

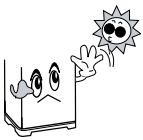


การเปลี่ยนตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง
ก่อนทำการเปลี่ยนตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งควรถอด
ปลั๊กไฟออกก่อน
1. ทำการเปิดฝาหลังออก ซึ่งจะเห็นท่อน้ำทิ้ง
2. ดึงท่อน้ำแล้วสอดเข้ากับช่องตรงกันข้าม โดยให้
ท่อผ่านตัวกั้นท่อ ดังรูป

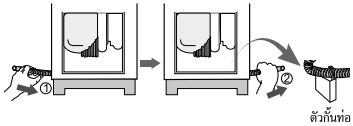

การต่อท่อน้ำทิ้ง
ใส่ท่อน้ำทิ้ง (a) ให้แน่นโดยดันท่อให้สุด
ตามทิศทางลูกศร






การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การทำความสะอาดผ้ากรอง
อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในผ้ากรอง
หลังจากการซัก วิธีการเอาออกโดยการกดผ้ากรองลง(1)
พร้อมกับดึงออก(2) ดังในรูป จากนั้นนำเศษผ้าหรือตะกอน
ออกจากผ้ากรองแล้วล้างให้สะอาด



การทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง
1. หมุนฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งตามเข็มนาฬิกาและดึงออกมา
2. ทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง
3. ใส่ฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งกลับเข้าไปดังเดิมโดยหมุนทวน
เข็มนาฬิกา
หมายเหตุ : ควรล้างฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งอย่างน้อย
เดือนละครั้ง

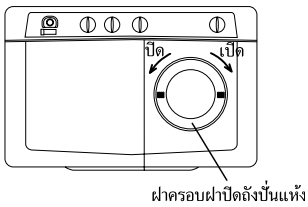


การทำความสะอาดตัวเครื่อง
ทำการเช็ดคราบสกปรกบนแผงควบคุมและตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่มไม่ควรใช้น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, หรือแว๊กส์
ทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหายได้

IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 4 4
12/14/2007 1:37:57 PM


ขั้นตอนการใช้เครื่อง

วิธีการซัก


1. ก่อนเริ่มการซักควรตรวจสอบดังนี้
- ตรวจสอบในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงว่า มีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เช่น เข็มกลัด, กุญแจ, หรือเหรียญ ฯลฯ
- ทำการต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
- เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ
- วางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงในร่องน้ำ

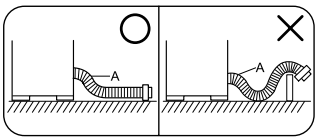


2. บิดปุ่ม **เลือกผ้า** เพื่อเลือกระดับการซัก ตามต้องการ โดยต้องเลือกที่ 'ซักปกติ หรือ ผ้าสกปรก' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น เครื่องจะไม่ทำงาน

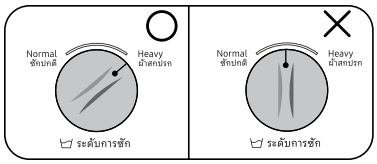


3. บิดปุ่ม **โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง** ไปที่ **'ซัก/ล้างน้ำ'**

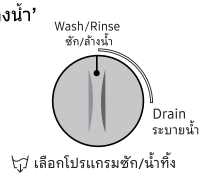

4. เลื่อนปุ่ม **เลือกน้ำเข้า** ไปที่ 'ซัก'

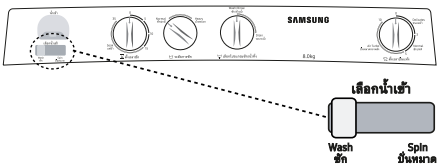

5. ใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก

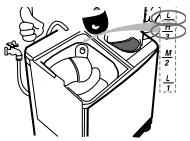


6. เปิดน้ำเข้าเครื่อง จากนั้น ใส่ผงซักฟอกลงในถังซัก



7. ตั้งเวลาการซัก 1-35 นาที


<u>การแช่ผ้า</u>
- ตั้งเวลาการซักมากกว่า 15 นาที จะเป็นการแช่ผ้า
- ตั้งเวลาการซักน้อยกว่า 15 นาที จะเป็นการซักอย่างเดียวเท่านั้น(ไม่มีการแช่ผ้า)
- ถ้าตั้งเวลาซักเกิน 15 นาที แล้วเครื่องหยุดไปนานกว่า 5 นาที นั่นไม่ได้หมายความว่าเครื่องเสีย แต่เครื่องกำลังอยู่ในขั้นตอนการแช่ผ้า

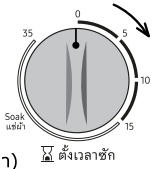

8. หลังจากการซัก เสร็จแล้ว ให้บิดปุ่ม **โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง** ไปที่ 'ระบายน้ำ' เพื่อถ่ายน้ำทิ้ง




9. การแช่และการซัก
1) ใส่ผ้าลงในถังซัก
2) เติมน้ำลงในถังซักเท่าที่ต้องการ
3) ใส่ผงซักฟอก ตามปริมาณน้ำที่ระบุไว้ข้างกล่อง
4) การตั้งเวลาการซัก และการแช่ผ้า
- ตั้งเวลาซักภายใน 'ช่วงที่ 1' (ใน 15 นาทีแรก) เครื่องจะทำการซักปกติต่อเนื่องจนจบ
- ตั้งเวลาซักภายใน 'ช่วงที่ 2' (มากกว่า 15 นาที) โดย ณ นาทีที่ 35→15 จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือจะซัก 1.5~2.0 นาที แล้วจะหยุดแช่ผ้า 5 นาที (จะทำซ้ำกัน 3 ครั้งใน 20 นาที) จากนั้น ณ นาทีที่ 15→0 เครื่องจะทำการซักปกติต่อเนื่องจนจบ (เช่นเดียวกับ 'ช่วงที่ 1')

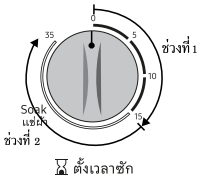


IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 5 5
12/14/2007 1:37:58 PM

วิธีการปั่นแห้ง


1. ย้ายเสื้อผ้าเข้าสู่ถังปั่นแห้ง
และจัดผ้าให้เสมอกัน

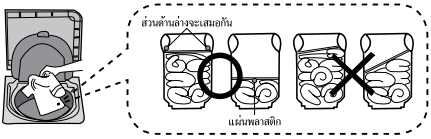


2. ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่น
พร้อมกับปิดฝาด้านใน

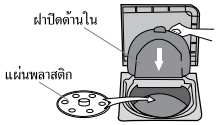

3. ปิดฝาถังปั่นแห้ง



4. ตั้งเวลาการปั่นแห้ง 1-10 นาที

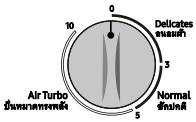

ตั้งเวลาปั่นแห้ง

5. การปั่นแห้งผิดปกติ(เครื่องสั่นอย่างรุนแรง
หรือไม่สมดุลย์) ดู “เมื่อทำการใส่ผ้า ...”
ที่หน้า 6

การซักน้ำเปล่า


1. บิดปุ่ม **โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง**
ไปที่ ‘ซัก/ล้างน้ำ’



เลือกโปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง

2. จ่ายน้ำเข้าเครื่องให้เหมาะสม
ระวังอย่าจ่ายน้ำจนล้นออกมา
ถังซัก

3. ตั้งปุ่ม **ตั้งเวลาซัก**
2~3 นาที



ตั้งเวลาซัก

4. ถ่ายน้ำออก โดยบิดปุ่ม
โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง
ไปที่ ‘ระบายน้ำ’



เลือกโปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง


5. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว จนกว่าน้ำที่ถ่ายทิ้ง
จะสะอาด ประมาณ 2~3 ครั้ง

6. ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงกับพื้น

การถ่ายน้ำล้น


1.รักษาระดับการจ่ายน้ำ

ให้มีอัตราการไหลเข้าของน้ำ
ไม่เกินอัตราการไหลออกของน้ำทิ้ง

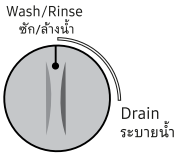


เลือกโปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง

2. ตั้งเวลาการซัก 6~8 นาที




ตั้งเวลาซัก

3. หลังจากที่ตั้งเวลาการซักเสร็จ
ให้ปิดก๊อกน้ำด้วย

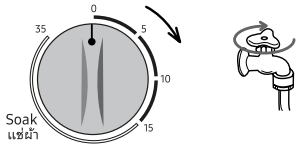

ตั้งเวลาซัก

4. ตั้งถ่ายน้ำทิ้งโดยบิดปุ่ม
โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง
ไปที่ ‘ระบายน้ำ’

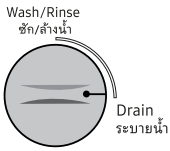

เลือกโปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง

IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 6 6
12/14/2007 1:37:59 PM


การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง

หลังจากเสร็จขั้นตอนการซักน้ำเปล่าแล้ว คุณสามารถเลือกขั้นตอนนี้เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการล้างน้ำเปล่ามากยิ่งขึ้น

1 ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังปั่นแห้ง แล้วจัดให้เสมอกัน




2 เลื่อนปุ่ม **เลือกน้ำเข้า** ไปที่ 'ปั่นแห้ง' ดังรูป(a) และบิดปุ่ม **โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง** ไปที่ 'ระบายน้ำ' ดังรูป (b)




3 จ่ายน้ำเข้าประมาณ 1 นาที ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาหาถังซัก






4 หลังจากเปิดน้ำเข้าแล้ว ใส่แผ่นพลาสติกเข้าไปในถังปั่น พร้อมกับปิดฝาด้านใน



5 ปิดฝาถังปั่นเพื่อที่จะให้เครื่องทำงาน



6 ตั้งเวลาปั่นแห้ง 2~3 นาที

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน

ปริมาณเผ้า

ระดับน้ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
เสื้อเชิ้ต(ผ้าสังเคราะห์)	22 ชิ้น	29 ชิ้น	35 ชิ้น
กระโปรง(ผ้าฝ้าย)	38 ชิ้น	48 ชิ้น	58 ชิ้น
ชุดทำงาน(ผ้าฝ้าย)	16 ชิ้น	20 ชิ้น	25 ชิ้น

ปริมาณผงซักฟอกที่ใช้

ปริมาณผงซักฟอก	ระดับน้ำ
44 กรัม	ต่ำ (44 ลิตร)
56 กรัม	กลาง (55 ลิตร)
67 กรัม	สูง (67 ลิตร)

ตารางแสดงเวลาการปั่นแห้ง


เวลา	ชนิดของเสื้อผ้า
1 นาที	ผ้าบาง(ผ้าใยสังเคราะห์)
1~2 นาที	ผ้าขนสัตว์
3~5 นาที	ผ้าฝ้าย
5 นาที	ผ้าเนื้อหนา
10 นาที (โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง)	ผ้าเนื้อหนา

- ปริมาณผงซักฟอกที่ระบุนี้เป็นปริมาณเฉลี่ยทั่วไป ตามคู่มือของการใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ข้างกล่อง
- ควรเลือกใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับลักษณะของเสื้อผ้า
- เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องซักผ้า หากทำการซักที่มีปริมาณผ้าสูงสุด ควรซักด้วยโปรแกรมเลือกผ้า " ผ้าสกปรก" และควรผสมผงซักฟอกกับน้ำจากภาชนะภายนอกก่อน แล้วจึงเทลงในถังซัก

การบำรุงรักษาเครื่อง

เมื่อทำการใส่ผ้าลงในถังปั่น

ทำการกดผ้าลงให้เสมอกันจากนั้นใส่แผ่นพลาสติก ตามลงไป ดังในรูป

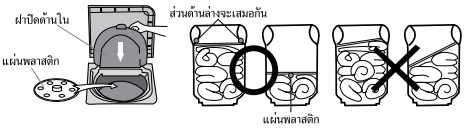

การเก็บเสื้อผ้าที่อาจตกลงไปในถังปั่นกับตัวถัง

เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ทำการถอดสกรู 2 ตัวออกจากฝาครอบถังปั่นแห้ง
2. ตัวฝาครอบถังปั่นแห้งจะยังล็อคอยู่กับขอบตัวถัง ให้ทำการดึงดังรูป
3. ทำการเก็บเสื้อผ้าที่ค้างอยู่ด้านในออกมา
4. ทำการประกอบฝาครอบถังปั่นให้เหมือนเดิม โดยกดตัวฝาครอบถังปั่นลงให้แน่นโดยสังเกตให้ขอบเสมอกัน



IB_DC68-01942K_THAI_T10J_New VE 7 7
12/14/2007 1:38:00 PM

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	ปัญหา	จุดตรวจสอบ
1. เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	❍ ตรวจสอบสายไฟว่าเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบดีหรือไม่ ❍ ตรวจดูว่าปุ่มเลือกผ้า อยู่ที่ตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ ☞ ดู “วิธีการซัก” ที่หน้า 4 ❍ ตรวจดูว่าตั้งเวลาอยู่ในช่วงของการแช่ผ้าหรือไม่ ☞ ดู “วิธีการซัก” ที่หน้า 4	4. น้ำไม่ระบายออก	❍ ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำลงกับพื้น ☞ ดู “ข้อควรระวัง...” ที่หน้า 1
2. เสื้อผ้าไม่หมุนหรือหมุนไม่สะดวก	❍ เช็คว่าเสื้อผ้าที่ซักมากเกินไปหรือไม่	5. การปั่นแห้งไม่ทำงาน	❍ ฝาปิดถังปั่นแห้งปิดดีหรือไม่ มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปข้างในถังปั่นแล้วพันกับแกนหรือไม่ ☞ ดู “การเก็บเสื้อผ้า...” ที่หน้า 6
3. การปั่นแห้งผิดปกติ (เครื่องสั่นอย่างรุนแรงหรือไม่สมดุลย์)	❍ มีการจัดเสื้อผ้าเสมอกันหรือไม่ ☞ ดู “เมื่อทำการใส่ผ้า...” ที่หน้า 6	6. น้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้งตลอดเวลา	❍ เช็คว่าปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง อยู่ที่ ‘ปล่อยน้ำทิ้ง’ หรือไม่ ❍ ท่อน้ำทิ้งมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ☞ 1) ใส่น้ำลงในถังซักครึ่งถัง 2) วางท่อระบายไปกับพื้น 3) บิดปุ่ม ‘โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง’ ไปมาระหว่าง ‘ซัก/ล้างน้ำ’ และ ‘ปล่อยน้ำทิ้ง’ สลับไปมาหลายครั้ง (แรงดันน้ำจะช่วยกำจัดเศษสิ่งอุดตันออกมา)

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาดของเครื่อง	กว้าง 820 มม. x ลึก 524 มม. x สูง 993 มม.	
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa 0.5 ~ 8.0 kg·f/cm^2	
น้ำหนักเครื่อง	36 กิโลกรัม	
ประสิทธิภาพการทำงาน	50 %	
ปริมาณน้ำมาตรฐาน	ต่ำ : 44 ลิตร ปานกลาง : 56 ลิตร สูง : 67 ลิตร	
อัตราการกินไฟ	การซัก 370 วัตต์ / การปั่นแห้ง 180 วัตต์	
อัตราการกินไฟสูงสุด	550 วัตต์	
เวลาการทำงานสูงสุด	การซัก 1 ชั่วโมง	การปั่นแห้ง 15 นาที

SAMSUNG

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์
หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น1,6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232,1800-29-3232(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) โทรสาร 02-689-3298
www.samsung.com