ตู้เย็น

คู่มือผู้ใช้

RS70*/RS80*

เครื่องใช้แบบวางตั้งได้อิสระ

SAMSUNG

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย **3**

สิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัย 3
สัญลักษณะและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ: 4
คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐาน WEEE 22

การติดตั้ง **23**

ภาพรวมของตู้เย็น 23
ขั้นตอนการติดตั้ง 26
การถอดประตูเพื่อนำผ่านช่องทางเข้า 34

การใช้งาน **38**

แผงคุณสมบัติ 38
SmartThings 43
แผงเครื่องจ่ายน้ำ 47
คุณสมบัติพิเศษ 48

การบำรุงรักษา **57**

การจัดการและการดูแลรักษา 57
การทำความสะอาด 59
การเปลี่ยนชิ้นส่วน 61

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น **63**

ทั่วไป 63
SmartThings 70

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ก่อนการใช้งานตู้เย็น Samsung ใหม่ของท่าน โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างทั่วถึงเพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบวิธีการใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ ที่มีในตู้เย็นใหม่นี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัย

- คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญในคู่มือเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกสภาพและสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น ท่านมีความรับผิดชอบในการใช้สามัญสำนึก ข้อควรระวัง และเอาใจใส่ในการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องใช้ของท่าน
- คำแนะนำการใช้งานต่อไปนี้ใช้กับหลายรุ่นของเครื่องใช้ คุณลักษณะของตู้เย็นของท่านอาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในคู่มือเล่มนี้เล็กน้อย และสัญลักษณ์การเตือนบางอย่างอาจไม่มีในตู้เย็นของท่าน ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน หรือขอความช่วยเหลือและข้อมูลทางออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com
- ตู้เย็นมีการใช้สาร R-600a หรือ R-134a เป็นสารทำความเย็น ตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของตู้เย็นหรือฉลากระบุพิกัดด้านในช่องแช่เย็น เพื่อดูว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด ถ้าตู้เย็นนี้มีก๊าซที่ติดไฟได้ (สารทำความเย็น R-600a) โปรดติดต่อกับหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นของท่านเพื่อปรึกษาด้านการกำจัดขยะเครื่องใช้นี้อย่างปลอดภัย
- เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดของผสมระหว่างก๊าซและอากาศที่ติดไฟได้ ถ้ามีการรั่วไหลในวงจรการทำความเย็นเกิดขึ้น ขนาดของห้องที่จะติดตั้งเครื่องใช้นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารทำความเย็นที่ใช้
- ห้ามเริ่มใช้ตู้เย็นนี้หากตรวจพบร่องรอยของความเสียหายใดๆ ถ้าท่านสงสัย โปรดติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของท่าน ห้องที่ติดตั้งจะต้องมีขนาด 1 ตารางเมตรต่อทุกปริมาณสารทำความเย็น R-600a จำนวน 8 กรัมภายในตู้เย็น ปริมาณของสารทำความเย็นในตู้เย็นของท่านจะแสดงอยู่ในแผ่นป้ายระบุด้านในตู้เย็น

- สารทำความเย็นที่ไหลพุ่งออกทางท่ออาจก่อประกายไฟ หรือเป็นสาเหตุให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บได้ ถ้ามีการรั่วไหลของสารทำความเย็นออกจากท่อ โปรดอยู่ให้ห่างจากเปลวไฟแบบไม่มีสิ่งปกปิด และย้ายแหล่งกำเนิดเปลวไฟใดๆ ออกห่างจากตู้เย็นและจัดให้มีการระบายอากาศในห้องทันที
  - หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไฟม้หรือการระเบิดได้

สัญลักษณะและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ:

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดในคู่มือนี้ คู่มือเล่มนี้ใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

⚠ คำเตือน

อันตรายหรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยที่อาจ**ส่งผลให้เกิดการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ร้ายแรง ทรัพย์สินเสียหาย และ/หรือถึงแก่ความตายได้**

⚠ ข้อควรระวัง

อันตรายหรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยที่อาจ**ส่งผลให้เกิดการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย**

หมายเหตุ

ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจหรือได้ประโยชน์จากตู้เย็น

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บต่อตัวท่านและบุคคลอื่นๆ

โปรดปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง

หลังจากอ่านหัวข้อนี้แล้ว โปรดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวังความปลอดภัยทั่วไป



คำเตือน ความเสี่ยงของเพลิงไหม้ / วัสดุที่ติดไฟได้

⚠ **คำเตือน**

- ในขณะวางตำแหน่งของตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหายใดๆ
- อย่าวางเต้าเสียบแบบพกพาหลายตัวหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาหลายตัวที่ด้านหลังของตู้เย็น
- เติมน้ำสะอาดชนิดดื่มได้เท่านั้น
- ใช้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝาน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าทำความเสียหายให้กับวงจรของสารทำความเย็น
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุลคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้นี้สามารถใช้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือทางจิต หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้ในแนวทางที่ปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่เกี่ยวข้อง

ห้ามเด็กเล่นกับเครื่องใช้นี้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้จะต้องไม่กระทำโดยเด็กที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- เต้าเสียบจะต้องเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ตัดการเชื่อมต่อการจ่ายไฟเครื่องใช้ได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
  - เต้าเสียบต้องอยู่ด้านนอกบริเวณด้านหลังของตู้เย็น
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- หากผลิตภัณฑ์มีหลอดไฟ LED อย่าถอดชุดหลอดไฟและหลอดไฟ LED ออกด้วยตัวท่านเอง
  - โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung
  - ใช้หลอดไฟ LED จากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการเท่านั้น
- โปรดใช้ชุดท่อยางใหม่ที่ให้มาพร้อมกับตู้เย็น อย่าใช้ชุดท่อยางเก่า
- เชื่อมต่อท่อน้ำของตู้เย็นกับแหล่งจ่ายน้ำชนิดดื่มได้เท่านั้น ในการใช้เครื่องทำน้ำแข็งอย่างถูกต้อง ต้องใช้แรงดันน้ำ 206 ~ 861 kPa (30 ~ 125 psi)
- สำหรับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้วางอุปกรณ์ทั้งหมด เช่นตะกร้า ช่องใส่อาหาร ชั้นวางไว้ในตำแหน่งที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
- เพื่อให้ตู้เย็นประหยัดพลังงานที่สุด โปรดให้ชั้นวาง ลิ้นชัก และตะกร้าทั้งหมดไว้ในตำแหน่งเดิมที่ติดตั้ง

วิธีการลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

- ติดตั้งตู้เย็นไว้ในห้องที่แห้งและเย็นที่มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ
- สถานที่ตั้งต้องไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง และอย่าวางไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนโดยตรง (เช่น หม้อน้ำ)
  - อย่าให้มีการปิดกั้นช่องระบายอากาศและตะแกรงเพื่อประหยัดพลังงาน

- ปล่อยให้อาหารอุ่นเย็นลงก่อนแช่ในตู้เย็น
- ใส่อาหารแช่แข็งในตู้เย็นเพื่อละลาย ท่านสามารถใช้อุณหภูมิต่ำของผลิตภัณฑ์แช่แข็งเพื่อให้อาหารในตู้เย็นเย็นลงได้
- อย่าให้เปิดประตูตู้เย็นค้างนานเกินไปเมื่อใส่อาหารหรือนำอาหารออก
- ยิ่งเปิดประตูค้างไว้เป็นระยะเวลาน้อยลง การก่อตัวของน้ำแข็งในช่องแช่แข็งก็จะน้อยลง
- ทำความสะอาดด้านหลังของตู้เย็นเป็นประจำ ฝุ่นจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
- อย่าตั้งอุณหภูมิเย็นกว่าที่จำเป็น
- ฐานวางตู้เย็นและผนังด้านหลังของตู้เย็นต้องมีการระบายอากาศเสียที่เพียงพอ อย่าปิดครอบช่องเปิดระบายอากาศ
- จัดให้มีระยะห่างไปทางด้านขวา ซ้าย ด้านหลังและด้านบนเมื่อทำการติดตั้ง ทั้งนี้ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟ

ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น

- พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
- ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
- สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
- การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน

สัญลักษณ์คำเตือนที่ร้ายแรงสำหรับการขนส่งและสถานที่ติดตั้ง

⚠ คำเตือน

- ในขณะขนส่งและติดตั้งตู้เย็น โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนใดๆ ของวงจรตู้เย็นได้รับความเสียหาย
  - การรั่วของสารทำความเย็นออกจากท่อขณะใช้งานอยู่อาจก่อประกายไฟหรือทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บได้ ถ้าตรวจพบการรั่วไหล โปรดอยู่ให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกปิด หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่ติดตั้งตู้เย็นไว้
  - ตู้เย็นนี้มีสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของไอโซบิวทินปริมาณน้อย (R-600a) ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติที่เข้ากับได้สูงกับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามก็อาจเกิดการระเบิดได้ ในขณะขนส่งและติดตั้งตู้เย็น โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนใดๆ ของวงจรตู้เย็นได้รับความเสียหาย
- ในขณะขนส่งและติดตั้งตู้เย็น อย่าสัมผัสกับท่อน้ำที่ด้านหลังของตู้เย็น
  - เนื่องจากอาจทำให้ตู้เย็นเสียหาย และส่งผลให้เครื่องจ่ายน้ำไม่สามารถใช้งานได้

คำเตือนการติดตั้งที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

- อย่าติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ชื้นหรือสถานที่ที่อาจสัมผัสกับน้ำ
  - ฉนวนที่เสื่อมสภาพบนชิ้นส่วนทางไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางตู้เย็นในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง หรือได้สัมผัสกับความร้อนจากเตาอบ เครื่องทำความร้อนของห้อง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องบนแผงเสียบปลั๊กแบบหลายทางตัวเดียวกัน ควรจัดให้มีเต้าเสียบไฟฟ้าเฉพาะสำหรับปลั๊กตู้เย็นเสมอ โดยให้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายระบุพิกัดของตู้เย็น
  - ทั้งนี้จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของตู้เย็น และยังป้องกันโหลดที่มากเกินไปของวงจรไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายของเพลิงไหม้จากสายไฟที่รับโหลดมากเกินไป

- ถ้าเต้าเสียบที่ผนังหลวมคลอน โปรดอย่าเสียบปลั๊กไฟ
  - ลักษณะดังกล่าวมีความเสี่ยงของไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- อย่าใช้สายไฟที่มีรอยแตกหรือร่องรอยการขัดสีตลอดแนวความยาว หรือที่ปลายด้านใดของสายไฟ
- อย่าหักงอสายไฟมากเกินไป หรือวางวัตถุหนักบนสายไฟ
- อย่าดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป
- อย่าบิดควั่นหรือผูกปมสายไฟ
- อย่าเกี่ยวสายไฟเหนือวัตถุโลหะใดๆ วางวัตถุหนักบนสายไฟ สอดสายไฟแทรกระหว่างกลางของวัตถุต่างๆ หรือดันสายไฟไปในช่องว่างด้านหลังของเครื่องใช้
- ในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น พึงระมัดระวังอย่าให้ทับสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นโดยดึงบนตัวสายไฟ ให้จับยึดที่ปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกมาแนวตรงออกจากเต้าเสียบ
  - หากทำให้สายไฟเสียหายอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าดูดได้
- อย่าใช้สเปรย์ฉีดพ่นใกล้ๆ ตู้เย็น
  - การใช้สเปรย์ฉีดพ่นใกล้กับตู้เย็นอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- อย่าติดตั้งตู้เย็นใกล้กับเครื่องทำความร้อนหรือวัสดุที่ก่อเปลวไฟ
- อย่าติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่อาจเกิดการรั่วไหลของก๊าซ
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- ตู้เย็นนี้จะต้องได้รับการวางตำแหน่งและติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้ก่อนที่ท่านจะใช้งาน
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตำแหน่งที่เหมาะสมโดยให้สายไฟห้อยตัวลงไปด้านล่าง
  - ถ้าท่านเสียบปลั๊กไฟจากตำแหน่งด้านล่างขึ้นไปหาข้างบน สายไฟอาจมีรอยตัดและเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่แตกร้าวหรือได้รับความเสียหายจากแผงด้านหลังของตู้เย็น

- เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็กเล็ก
  - ทั้งนี้มีความเสี่ยงของการเสียชีวิตเนื่องจากการหายใจไม่ออกถ้าเด็กเล็กนำเอาวัสดุบรรจุภัณฑ์มาสวมศีรษะเล่น
- อย่าติดตั้งตู้เย็นในสถานที่มีความชื้น มีคราบน้ำมัน หรือเต็มไปด้วยฝุ่นผง ในสถานที่ที่สัมผัสกับแสงอาทิตย์และน้ำโดยตรง (ฝนตก)
  - ฉนวนที่เสื่อมสภาพของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- ถ้ามีฝุ่นหรือน้ำเข้าไปในตู้เย็น ให้ดึงปลั๊กไฟออก และติดต่อกับศูนย์บริการของ Samsung Electronics ใกล้บ้านท่าน
  - เนื่องจากมีความเสี่ยงของเพลิงไหม้
- อย่ายืนบนตู้เย็นหรือวางวัตถุใดๆ (เช่น ผ้า เทียนไขให้แสงสว่าง บุหรี่ที่จุดไฟ จาน สารเคมี วัตถุโลหะ ฯลฯ) ไว้บนตู้เย็น
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูด เพลิงไหม้ ปัญหากับตัวตู้เย็น หรือการได้รับบาดเจ็บได้
- ท่านจะต้องนำเอาฟิล์มพลาสติกป้องกันทั้งหมดออกทั้งหมดก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นในตอนเริ่มต้น
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับแหวนตัวล็อกที่ใช้สำหรับการปรับประตู หรือคลิปตัวหนีบท่อน้ำ
  - ทั้งนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากหายใจไม่ออก ถ้าเด็กกลืนแหวนตัวล็อกหรือคลิปตัวหนีบท่อน้ำเข้าไป โปรดเก็บรักษาแหวนตัวล็อกและคลิปตัวหนีบท่อน้ำให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็กเล็ก
- ตู้เย็นจะต้องมีการต่อระบบสายดินอย่างปลอดภัย
  - ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการต่อสายดินกับตู้เย็นก่อนพยายามทำการสืบสวนหรือซ่อมแซมส่วนใดๆ ของตู้เย็น กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าดูดที่ร้ายแรงได้
- ห้ามใช้ท่อก๊าซ สายโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ล่อฟ้าผ่าอื่นๆ เป็นการต่อสายดินทางไฟฟ้า
  - ท่านจะต้องเชื่อมต่อระบบสายดินกับตู้เย็นเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่อาจเป็นไปได้ หรือป้องกันไฟฟ้าดูดที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมาจากตู้เย็น
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูด เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับตัวตู้เย็น

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังให้แน่น อย่าใช้งานปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟที่เสียหาย หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนังที่หลวมคลอน
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- การเปลี่ยนฟิวส์ของตู้เย็นจะต้องได้รับการกระทำโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติหรือศูนย์บริการเท่านั้น
  - หากไม่สามารถกระทำดังกล่าวได้ จะมีความเสี่ยงของไฟฟ้าดูดหรือการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

⚠ ข้อควรระวัง

- จัดให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ ตู้เย็นเพียงพอ และติดตั้งตู้เย็นลงบนพื้นผิวที่มั่นคง
  - ถ้าตู้เย็นของท่านไม่ได้ระดับ ประสิทธิภาพการทำความเย็นและความทนทานของตู้เย็นจะลดลง
- ปล่อยตู้เย็นทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะโหลดอาหารเข้าไปหลังจากติดตั้งและเปิดทำงานตู้เย็น
- เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านใช้บริการช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติหรือศูนย์บริการสำหรับการติดตั้งตู้เย็นของท่าน
  - หากไม่สามารถปฏิบัติได้จะส่งผลให้ความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับตัวตู้เย็น หรือการได้รับบาดเจ็บได้

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

- อย่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยที่มือเปียก
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูด
- อย่าเก็บสิ่งของใดๆ ไว้บนตู้เย็น
  - เมื่อท่านเปิดหรือปิดประตู สิ่งของต่างๆ อาจตกลงมาและทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ และ/หรือวัสดุเสียหาย

- อย่าแทรกมือ เท้า หรือวัตถุโลหะ (เช่น ตะเกียบ ฯลฯ) เข้าในช่องด้านล่างหรือด้านหลังของตู้เย็น
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือการได้รับบาดเจ็บ
  - ขอบมีคมใดๆ อาจเป็นสาเหตุให้บุคคลได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าสัมผัสกับผนังด้านในของช่องแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บไว้ในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียก
  - ทั้งนี้อาจทำให้มือบวมได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุน้ำไว้บนตู้เย็น
  - หากมีการหกล้น จะมีความเสี่ยงของเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด
- อย่าจัดเก็บวัตถุหรือสารที่ระเหยได้หรือติดไฟได้ (เบนซีน ทินเนอร์ ก๊าซโพรเพน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ ก๊าซแอลพีจี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน) ไว้ในตู้เย็น
  - ตู้เย็นนี้ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บอาหารเท่านั้น
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มาเล่นกับตู้เย็น
  - อย่าสอดนิ้วเข้าไปในบริเวณ "ช่องประกบ" ของชิ้นส่วน ช่องห่างระหว่างประตูและช่องใส่อาหารจะต้องมีขนาดเล็ก พึงระมัดระวังขณะเปิดประตูตู้เย็นเมื่อมีเด็กๆ อยู่ใกล้เคียง
- อย่าสอดนิ้วของท่านหรือนิ้วของเด็กเข้าในระหว่างประตู
  - อย่าให้นิ้วอยู่บริเวณช่องห่างระหว่างประตูซ้ายและขวา พึงระมัดระวังขณะเปิดประตูตู้เย็นเมื่อนิ้วมือของท่านอยู่บริเวณระหว่างประตู
- อย่าให้เด็กแขวนตัวบนประตูหรือช่องใส่ของที่ประตู ทั้งนี้อาจเกิดการได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้
- อย่าให้เด็กเล็กเข้าไปด้านในตู้เย็น เนื่องจากพวกเขาอาจติดขัดที่จุดใดๆ ได้
- ห้ามสอดมือไปในบริเวณพื้นที่ใต้ตู้เย็น
  - ทั้งนี้อาจมีขอบที่คมทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าจัดเก็บยา ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิในตู้เย็นเป็นอันขาด
  - ห้ามจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิไว้ในตู้เย็น

- หากท่านได้กลิ่นยาหรือควัน ให้ดึงปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการ Samsung Electronics ใกล้บ้านท่าน
- หากมีฝุ่นหรือน้ำอยู่ในตู้เย็นให้ดึงปลั๊กไฟออกและติดต่อศูนย์บริการ Samsung Electronics ใกล้บ้านท่าน
  - เนื่องจากมีความเสี่ยงของเพลิงไหม้
- อย่าปล่อยให้เด็กเหยียบบนช่องแช่อาหาร
  - ช่องแช่อาหารอาจแตกหัก และทำให้พวกเขาลื่นล้มได้
- อย่าเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เมื่อไม่มีคนเฝ้าตู้เย็น และอย่าปล่อยให้เด็กเข้าไปเล่นข้างในตู้เย็น
- อย่าให้ทารกหรือเด็กเข้าไปในช่องแช่อาหาร
  - ทั้งนี้อาจทำให้เสียชีวิตจากการหายใจไม่ออกหรือได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าใส่อาหารในตู้เย็นมากเกินไป
  - เมื่อท่านเปิดประตู สิ่งของที่ใส่เข้าไปอาจตกและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือสิ่งของชำรุดเสียหายได้
- อย่าฉีดพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง ลงบริเวณพื้นผิวของตู้เย็น
  - นอกจากเป็นอันตรายต่อมนุษย์ยังอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือเกิดปัญหากับตัวผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามวางนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ ลงในช่องเครื่องจ่ายน้ำ รางน้ำแข็ง และถังผลิตน้ำแข็ง
  - ทั้งนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือวัสดุเสียหายได้
- ห้ามใช้หรือวางสารที่ไวต่ออุณหภูมิ เช่น สเปรย์ไวไฟ วัตถุไวไฟ น้ำแข็งแห้ง ยาหรือสารเคมีใกล้กับหรือวางในตู้เย็น
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเพื่อทำให้ภายในตู้เย็นแห้ง อย่าวางเทียนที่จุดไฟในตู้เย็นเพื่อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- เติมน้ำในถัง ถาดน้ำแข็ง และก้อนทำน้ำแข็งเฉพาะน้ำที่ดื่มได้ (น้ำแร่หรือน้ำบริสุทธิ์)
  - อย่าเติมน้ำชา น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มเพื่อกีฬาเพราะอาจทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายได้

- อย่ายืนบนตู้เย็นหรือวางวัตถุใดๆ (เช่น ผ้า เทียนไขให้แสงสว่าง บุหรี่ที่จุดไฟ จาน สารเคมี วัตถุโลหะ ฯลฯ) ไว้บนตู้เย็น ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูด เพลิงไหม้ ปัญหากับตัวตู้เย็น หรือการได้รับบาดเจ็บได้ ห้ามวางภาชนะที่มีน้ำบนตู้เย็น
  - หากมีการหกล้น จะมีความเสี่ยงของเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด
- ห้ามมองตรงไปที่หลอด UV LED นานๆ
  - เนื่องจากอาจส่งผลให้สายตาระคายเคืองเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลต
- อย่าวางชั้นวางแช่เย็นคว่ำลง ตัวหยุดของชั้นอาจไม่ทำงาน
  - อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากชั้นวางแบบกระจกอาจหล่นลงมา
- อย่าสอดนิ้วเข้าไปในบริเวณ "ช่องประกบ" ของชิ้นส่วน ช่องห่างระหว่างประตูและช่องใส่อาหารจะต้องมีขนาดเล็ก พึงระมัดระวังขณะเปิดประตูตู้เย็นเมื่อมีเด็กๆ อยู่ใกล้เคียง
- ถ้าตรวจพบการรั่วไหล โปรดอยู่ให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกปิด หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่ติดตั้งตู้เย็นไว้เป็นเวลาหลายนาที
  - อย่าสัมผัสตู้เย็นหรือสายไฟ
  - ห้ามเปิดพัดลมระบายอากาศ
  - ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้
- ควรเก็บขวดไว้ให้แน่นกับที่เพื่อไม่ให้หล่นลงมา
- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับจัดเก็บอาหารเท่านั้น
- ห้ามวางนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ ลงในช่องเครื่องจ่ายน้ำ รางน้ำแข็ง และถังผลิตน้ำแข็ง
  - ทั้งนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือวัสดุเสียหายได้
- อย่าพยายามซ่อมแซม ถอดแยก หรือแก้ไขตู้เย็นด้วยตัวเอง
- ห้ามใช้ฟิวส์อื่นๆ (เช่น แผ่นทองแดง ลวดเหล็กกล้า ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน

- หากตู้เย็นของท่านต้องได้รับการซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
  - หากไม่สามารถปฏิบัติได้จะส่งผลให้ความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด เพลิงไหม้ ปัญหากับตัวตู้เย็น หรือการได้รับบาดเจ็บได้
- หากตู้เย็นมีเสียงดังหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการ Samsung Electronics ใกล้บ้านท่าน
  - หากไม่สามารถปฏิบัติได้อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าหรือไฟไหม้
- ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟภายในของตู้เย็น
  - มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าดูดได้
- หากท่านเจอปัญหาในการเปลี่ยนหลอดไฟที่ไม่ใช่ LED โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังให้แน่น
- อย่าใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุด สายไฟที่ชำรุด หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนังที่ชำรุด
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่านำอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วมาแช่แข็งใหม่
  - อาหารแช่แข็งและที่ละลายแล้วจะก่อให้เกิดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้เร็วกว่าอาหารสด
  - การละลายน้ำแข็งของอาหารแช่แข็งเป็นครั้งที่สองจะทำให้เซลล์ของเนื้อเสียหายมากขึ้น กรองความชื้นออกไป และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป
- อย่าละลายน้ำแข็งของเนื้อที่อุณหภูมิห้อง
  - ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับว่าท่านจัดการผลิตภัณฑ์อาหารสดได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
- อย่าวางขวดแก้วหรือเครื่องดื่มอัดลมลงในช่องแช่แข็ง
  - ภาชนะอาจแข็งและแตกได้ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- ใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่ให้มากับตู้เย็นเท่านั้น
- ถ้าหากท่านไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลานาน (เช่นในช่วงวันหยุด) และไม่ได้ใช้น้ำหรือตู้น้ำแข็ง ให้ปิดวาล์วน้ำไป
  - มิฉะนั้นน้ำอาจรั่วไหลได้
- หากท่านไม่ใช้ตู้เย็นเป็นระยะเวลานาน (3 สัปดาห์หรือมากกว่า) ให้ล้างตู้เย็นรวมทั้งถังน้ำแข็ง ถอดปลั๊ก ปิดวาล์วน้ำ เช็ดความชื้นที่ออกมาจากผนังด้านในและเปิดประตูตู้เย็นไว้เพื่อป้องกันกลิ่นและเชื้อรา
- เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์:
  - อย่าวางอาหารไว้ใกล้กับช่องระบายอากาศด้านหลังของตู้เย็นเพราะมันขวางการไหลเวียนอากาศภายในตู้เย็น
  - ห่ออาหารหรือใส่ในภาชนะบรรจุที่กันกลิ่นก่อนใส่ลงในตู้เย็น
  - โปรดสังเกตระยะเวลาการเก็บและวันหมดอายุของสินค้าแช่แข็งด้วย

- ถ้าท่านไม่ได้อยู่บ้านไม่ถึง 3 สัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก ถ้าท่านไม่อยู่บ้านนานกว่า 3 สัปดาห์ ให้เอาอาหารจากตู้เย็นและน้ำแข็งทั้งหมดออกจากถังน้ำแข็ง ถอดปลั๊กไฟ ปิดวาล์วน้ำ เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากผนังด้านในและเปิดประตูเพื่อป้องกันกลิ่นและเชื้อรา

- การรับประกันและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่อง
  - การเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือการดัดแปลงใดๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกกับตู้เย็นนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้บริการรับประกันของ Samsung และ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านความปลอดภัยอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงใดๆ ของบุคคลภายนอก
- อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศภายในตู้เย็น
  - หากช่องระบายอากาศถูกกั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติก ตู้เย็นไม่สามารถระบายความร้อนได้ หากระยะเวลาการระบายความร้อนนานเกินไป ตัวกรองน้ำอาจแตกและมีการรั่วซึมได้
- ใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่มาพร้อมกับตู้เย็นเท่านั้น
- เช็ดความชื้นส่วนเกินจากภายในและเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้
  - มิฉะนั้นอาจเกิดกลิ่นและเชื้อรา
- หากมีการถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟ ท่านควรรออย่างน้อยห้านาทีก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟกลับเข้าที่
- เมื่อตู้เย็นเปียก ให้ดึงปลั๊กไฟออกและติดต่อศูนย์บริการ Samsung Electronics
- อย่าเคาะหรือใช้แรงมากเกินไปในการดันพื้นผิวกระจก
  - กระจกแตกอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สินเสียหาย
- เติมน้ำในถัง ถาดน้ำแข็งและก้อนทำน้ำแข็งเฉพาะน้ำที่ดื่มได้ (น้ำแร่หรือน้ำบริสุทธิ์)
  - อย่าเติมน้ำในถังด้วยน้ำชาหรือเครื่องดื่มเพื่อกีฬา เนื่องจากอาจทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายได้
- ระวังอย่าให้นิ้วมือของท่านติดอยู่ในนั้น

- ถ้าตู้เย็นถูกน้ำท่วมโปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านของท่าน
  - มีความเสี่ยงของไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- อย่าเก็บน้ำมันพืชไว้ในตู้เย็น เมื่อน้ำมันแข็งตัวทำให้เกิดการเหม็นหืนและใช้งานยาก นอกจากนี้ หากภาชนะรั่วไหลและน้ำมันที่รั่วไหลออกมาอาจทำให้ประตูที่ใส่ที่เก็บของอาจแตกหักได้ หลังจากเปิดภาชนะบรรจุน้ำมันควรเก็บภาชนะไว้ในที่เย็นและสถานที่ที่กันแดดเช่นในตู้เก็บหรือห้องอาหาร
  - ตัวอย่างน้ำมันพืช: น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดองุ่น ฯลฯ

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าฉีดน้ำโดยตรงทั้งด้านในหรือด้านนอกของตู้เย็น
  - มีความเสี่ยงของเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเพื่อทำให้ภายในตู้เย็นแห้ง
- อย่าวางเทียนที่จุดไฟลงในตู้เย็นเพื่อกำจัดกลิ่น
  - ทั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- อย่าพ่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยตรงบนจอแสดงผล
  - ตัวอักษรที่พิมพ์บนจอแสดงผลอาจหลุดออกมาได้
- หากมีสารแปลกปลอมใดๆ เช่น น้ำเข้าเครื่องให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการ
  - หากไม่สามารถปฏิบัติตาม อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- ใช้ผ้าสะอาดและแห้งเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากปลั๊กไฟ ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือผ้าที่ชุบน้ำบิดหมาดๆ ในการทำความสะอาดปลั๊ก
  - มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้
- อย่าทำความสะอาดเครื่องโดยการฉีดน้ำโดยตรงลงบนเครื่อง

- อย่าใช้เบนซีน ทินเนอร์ หรือผลิตภัณฑ์ Clorox คลอไรด์ในการทำความสะอาด
  - เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของตู้เย็นเสียหายและอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- อย่าวางนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ ลงในช่องเครื่องจ่ายน้ำ
  - ทั้งนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือวัสดุเสียหายได้
- ก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าบนผนัง
  - หากไม่สามารถปฏิบัติตาม อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- ใช้ฟองน้ำสะอาดหรือผ้านุ่มและผงซักฟอกอ่อนๆ ในน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดตู้เย็น
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือหยาบ เช่น สเปรย์ทำความสะอาดกระจก น้ำยาล้างจาน ของเหลวที่ไวไฟ กรดมูเรียติก น้ำยาทำความสะอาดเครื่องหนัง ผงซักฟอกที่เข้มข้น สารฟอกขาวหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบนพื้นผิวด้านนอก (ประตูและตู้) ชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ประตูและสิ่งตกแต่งภายใน และปะเก็น
  - วัสดุเหล่านี้สามารถทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้วัสดุเสียหายได้
- อย่าใช้น้ำอุ่นทำความสะอาดชั้นวางกระจกในขณะเย็น ชั้นวางและฝาครอบแก้วอาจแตกได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดหรือได้รับแรงกระแทก เช่น การชนหรือการตกจากที่สูง

คำเตือนเกี่ยวกับการกำจัดขยะที่สำคัญ


⚠ คำเตือน

- โปรดทิ้งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีท่อใดๆ ที่ด้านหลังของตู้เย็นชำรุดก่อนนำไปทิ้ง
- ตู้เย็นมีการใช้สาร R-600a หรือ R-134a เป็นสารทำความเย็น ตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของตู้เย็นหรือฉลากระบุพิกัดด้านในช่องแช่เย็น เพื่อดูว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด หากตู้เย็นนี้มีก๊าซไวไฟ (สารทำความเย็น R-600a) โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย
- เมื่อถอดแยกตู้เย็นนี้ ให้ถอดฝาปิดประตู ประตูและสลักประตูออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือสัตว์อยู่ภายในได้ เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มาเล่นกับตู้เย็น หากติดอยู่ภายในเด็กอาจได้รับบาดเจ็บและหายใจไม่ออก
  - หากติดอยู่ภายในเด็กอาจได้รับบาดเจ็บและหายใจไม่ออกจนถึงแก่ความตายได้
- ไซโคลเพนเทนใช้ในฉนวนกันความร้อน ก๊าซในวัสดุฉนวนกันความร้อนต้องมีขั้นตอนการกำจัดเป็นพิเศษ โปรดติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก เนื่องจากวัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
  - หากเด็กวางถุงลงบนศีรษะของเด็กอาจทำให้หายใจไม่ออก

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอย่างเหมาะสม

- ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ให้โทรติดต่อการไฟฟ้าและสอบถามเหตุการณ์เกิดขึ้นได้นานแค่ไหน
  - หากไฟฟ้าได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมง จะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิตู้เย็นของท่าน อย่างไรก็ตามท่าน ควรลดจำนวนการเปิด/ปิดประตูในขณะที่ไฟฟ้าดับ
  - หากไฟดับเกิน 24 ชั่วโมงให้นำและทิ้งอาหารแช่แข็งทั้งหมดจากตู้เย็น
- ตู้เย็นอาจทำงานไม่สม่ำเสมอ (ของที่แช่แข็งสามารถละลายหรืออุณหภูมิอาจอุ่นเกินไปในช่องอาหารแช่แข็ง) ถ้าวางไว้ในสถานที่ซึ่งอุณหภูมิของอากาศอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ออกแบบไว้เป็นระยะเวลานาน
- ในกรณีของอาหารพิเศษ การเก็บรักษาไว้ภายใต้ตู้เย็นอาจมีผลเสียต่อการเก็บรักษาเนื่องจากคุณสมบัติของมัน
- ถ้าตู้เย็นไม่มีน้ำแข็งเกาะ หมายความว่าไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตัวเอง การดำเนินการนี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นระหว่างการละลายน้ำแข็งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO หากท่านต้องการป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่ไม่เหมาะสมในขณะที่เครื่องละลายน้ำแข็งทำงาน ให้ห่ออาหารแช่แข็งไว้ในกระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้น
- อย่านำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วอย่างสมบูรณ์มาแช่แข็งใหม่
- อุณหภูมิของส่วนที่เป็นสองดาว (ส่วน) หรือช่อง (ช่อง) ที่มีสัญลักษณ์สองดาว (**) มีความหมายว่าอุณหภูมิแช่ของได้ดีว่าช่องแช่แข็งอื่นๆ (ช่อง) ส่วนที่เป็นสองดาว (ส่วน) หรือช่อง (ช่อง) ขึ้นอยู่กับคำแนะนำและ / หรือเงื่อนไขที่ส่งมอบ

คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐาน WEEE

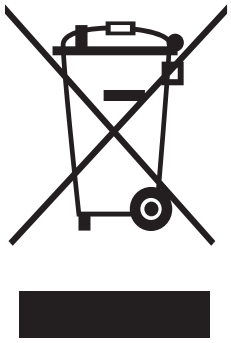

กำจัดขยะผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(สามารถใช้งานได้ในประเทศที่มีระบบการเก็บรวมขยะแยกชนิด)

เครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือเอกสารระบุว่าไม่ควรนำผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นอุปกรณ์ชาร์จ หูฟัง สาย USB) ไปทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดของเสียโดยไม่ได้รับการควบคุม โปรดแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำไปรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรวัสดุอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ในครัวเรือนควรติดต่อร้านค้าปลีกที่พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือสำนักงานของรัฐบาลเพื่อดูรายละเอียดว่าสถานที่และวิธีที่พวกเขาสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้สำหรับการรีไซเคิลที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ทำเกี่ยวกับธุรกิจควรติดต่อผู้จัดจำหน่ายและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อ ผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรนำมาทิ้งกับขยะอื่น ๆ

- ไม่ทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
- ทิ้งซากผลิตภัณฑ์ ณ จุดทิ้งที่กำหนด
- หรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การติดตั้ง

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งตู้เย็นอย่างเหมาะสมและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุก่อนที่จะใช้งาน


⚠ **คำเตือน**

- ใช้ตู้เย็นนี้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้นและโดยไม่ดัดแปลงแก้ไข
- การซ่อมบำรุงใดๆ จะต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับรองเท่านั้น
- กำจัดขยะวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของท้องถิ่น
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ให้ถอดสายไฟก่อนทำงานซ่อมบำรุงหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน


ภาพรวมของตู้เย็น

ขนาดตู้เย็นจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและประเทศ


ประเภท A

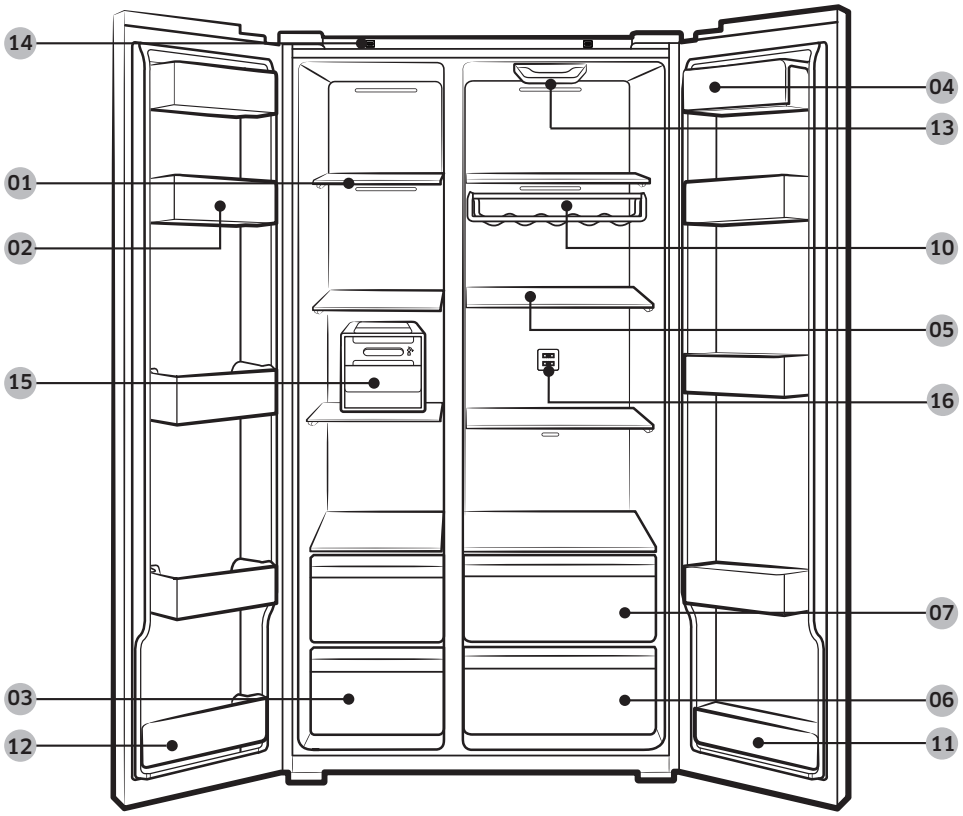

ประเภท B

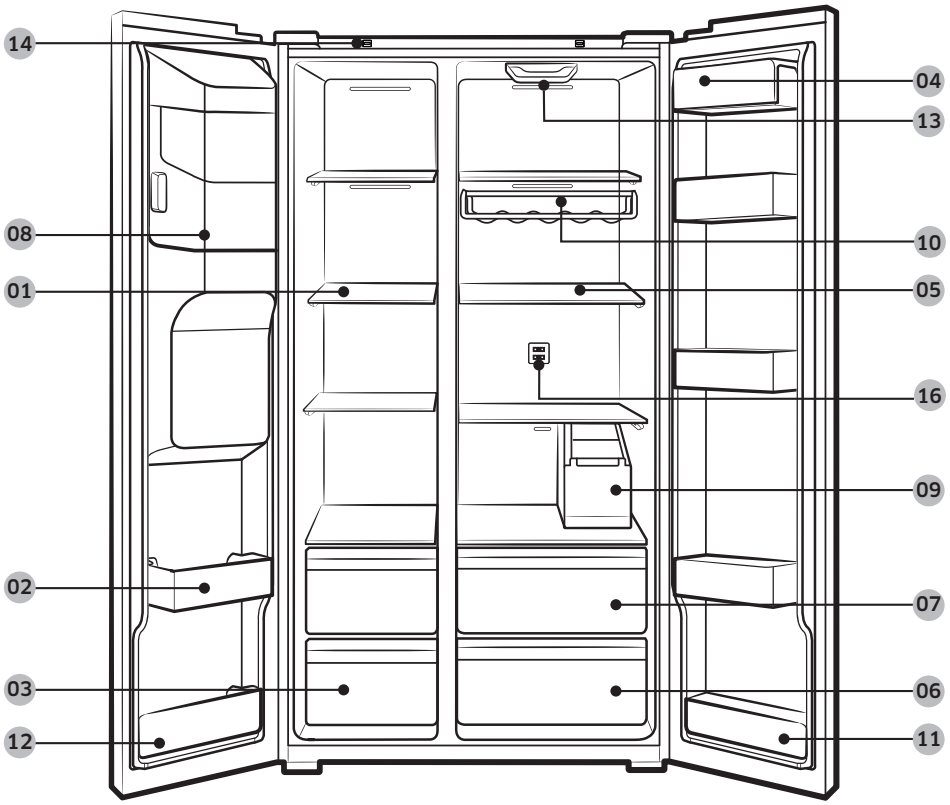

ประเภท C

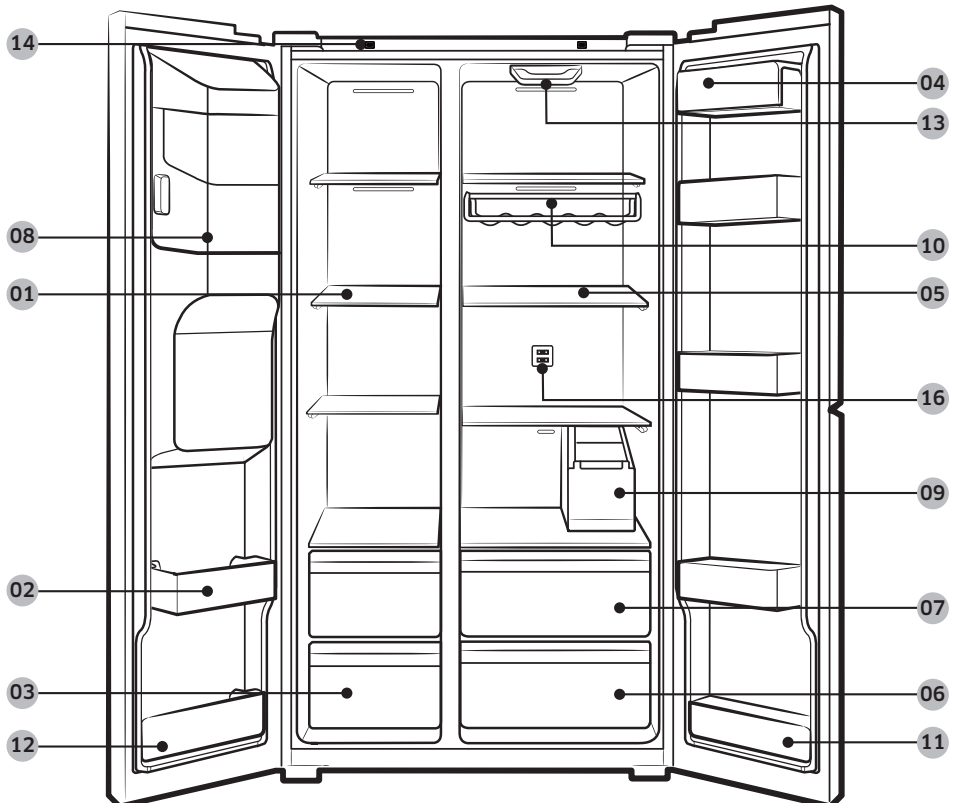

01 ชั้นวางช่องแช่แข็ง

02 กล่องเอนกประสงค์ช่องแช่แข็ง

03 ลิ้นชักจัดเก็บอาหารแห้งและเนื้อ

04 กล่องช่องแช่เย็น

05 ชั้นวางช่องแช่เย็น

06 ลิ้นชักแช่ผัก

07 ลิ้นชักเอนกประสงค์

08 ถังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็ง **

09 ถังน้ำ *

10 ชั้นวางขวดไวน์ *

11 กล่องช่องแช่เย็นด้านล่าง

12 กล่องช่องแช่แข็งด้านล่าง

13 สเปรย์ดับกลิ่น UV*

14 ห่วงตาไก่ AOD *

15 เครื่องทำน้ำแข็งแบบบิด *

16 ตัวกรองของชุดดับกลิ่น *

* รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
** รุ่นที่มีเครื่องจ่ายน้ำเท่านั้น

หมายเหตุ

- รูปแบบของถาดบรรจุไข่อาจแตกต่างกับไปตามรุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

สำหรับทุกรุ่น อย่าเปลี่ยนตำแหน่งของชั้นวางช่องแช่แข็ง ชั้นวางช่องแช่แข็งมีขนาดความยาวต่างกัน ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่ง อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายขณะเปิดประตู

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอน 1 เลือกสถานที่ติดตั้ง

เงื่อนไขของสถานที่ติดตั้ง

- วางบนพื้นที่มั่นคงโดยไม่มีการปูพรมหรือไม่ใช่พื้นที่ที่อาจขัดขวางการระบายอากาศที่ดี
- ห่างจากการได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง
- มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเปิดและปิดประตู
- ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน
- มีพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและการบริการ
- อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 5 ° C ถึง 43 ° C

ช่วงอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ

ตู้เย็นได้รับการออกแบบเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด


ชั้น	สัญลักษณ์	ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม (° C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
ปานกลางทางสูง	SN	+10 ถึง +32	+10 ถึง +32
ปานกลาง	N	+16 ถึง +32	+16 ถึง +32
ค่อนข้างร้อน	ST	+16 ถึง +38	+18 ถึง +38
ร้อนชื้น	T	+16 ถึง +43	+18 ถึง +43

หมายเหตุ

ประสิทธิภาพการระบายความร้อนและการใช้พลังงานของตู้เย็นอาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิห้อง ความถี่ในการเปิดประตูและตำแหน่งของตู้เย็น เราขอแนะนำให้ปรับการตั้งค่าอุณหภูมิตามความเหมาะสม


ระยะห่าง

ดูภาพประกอบและตารางด้านล่างสำหรับเงื่อนไขของพื้นที่การติดตั้ง

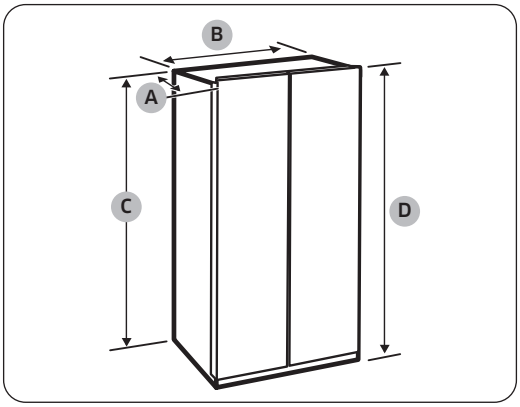

ความลึก "A"	716
ความกว้าง "B"	912
ความสูง "C"	1744
ความสูงโดยรวม "D"	1786

(หน่วย: มม.)

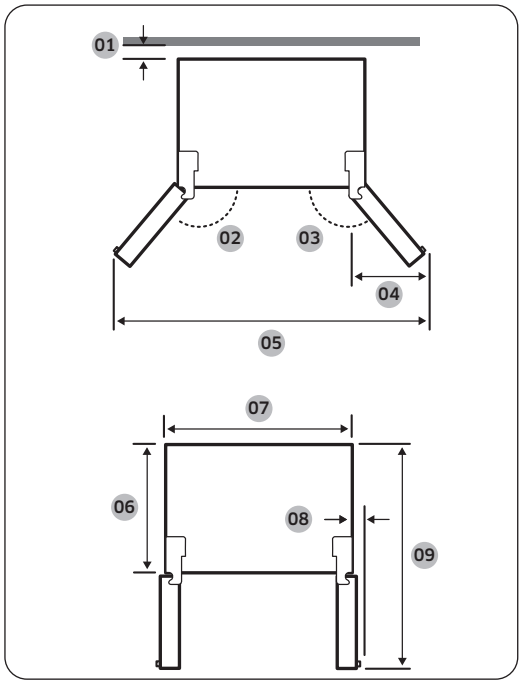


01 แนะนำให้มากกว่า 50 มม.
02 165°
03 165°
04 564 มม.
05 1726 มม.
06 610 มม.
07 908 มม.
08 29 มม.
09 1165 มม.

หมายเหตุ


ค่าการวัดในตารางข้างต้นอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับวิธีการวัด

ขั้นตอน 2 การเว้นระยะห่าง (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

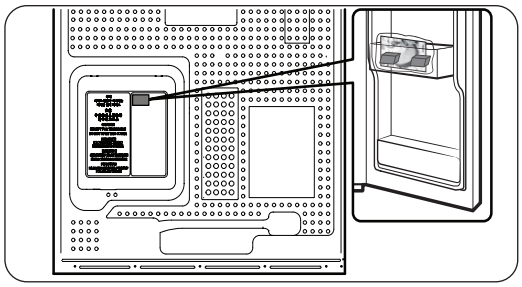

1. เปิดประตูและค้นหาตัวกั้นที่ให้มา
2. แกะตัวกั้นออกมาและติดยึดเข้ากับด้านหลังของตู้เย็นตามภาพประกอบ ตัวกั้นนี้ช่วยในการระบายอากาศไปยังผนังด้านหลังและประหยัดพลังงาน

ขั้นตอน 3 พื้นรองรับ

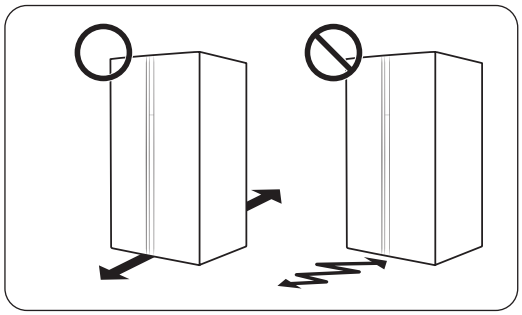

- พื้นผิวที่จะติดตั้งตู้เย็นจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักตู้เย็นที่บรรจุอาหารเต็มความจุได้
- ในการปกป้องพื้น ให้ว่างกระดาษอัดขนาดใหญ่บนขาของตู้เย็นแต่ละข้าง
- เมื่อตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งขั้นสุดท้าย อย่าย้ายตำแหน่งเว้นแต่จำเป็นเพื่อปกป้องพื้นห้อง ถ้าจำเป็นต้องย้าย ให้ใช้กระดาษหรือผ้าหนาๆ เช่น พรมเก่าๆ ปูรองเส้นทางการเคลื่อนย้าย

หมายเหตุ


ถ้าไม่สามารถนำตู้เย็นผ่านช่องทางเข้าเนื่องจากขนาด ให้ดูที่หัวข้อ **การถอดประตูเพื่อนำผ่านช่องทางเข้า** ในบทการติดตั้ง

ขั้นตอน 4 ปรับขาตั้งปรับระดับ


⚠ ข้อควรระวัง

- ตู้เย็นจะต้องได้ระดับกับพื้นราบและแข็งแรง หากไม่เป็นไปในลักษณะดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุให้ตู้เย็นได้รับความเสียหายหรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ
- การปรับระดับจะต้องกระทำในขณะที่ตู้เย็นว่างเปล่า ตรวจสอบว่าไม่มีอาหารคงค้างอยู่ในตู้เย็น
- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ให้ปรับด้านหน้าให้สูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย

ไม่สามารถปรับระดับตู้เย็นโดยใช้ขาหน้าที่มีสกรูพิเศษ (ตัวปรับระดับ) เพื่อวัตถุประสงค์ของการปรับระดับ ให้ใช้ไขควงปากแบนเพื่อการปรับระดับ

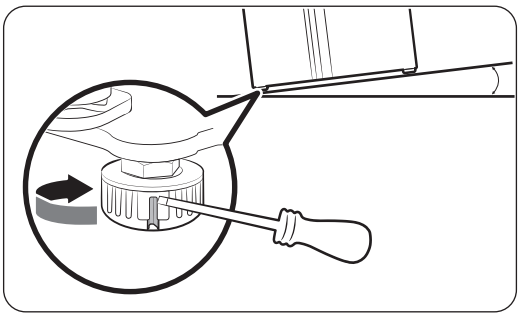


ในการปรับความสูงของด้านช่องแช่แข็ง:
ให้เสียบไขควงปากแบนเข้าไปในตัวปรับระดับของขาหน้าด้านตู้แช่แข็ง หมุนตัวปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับขึ้น หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับลง

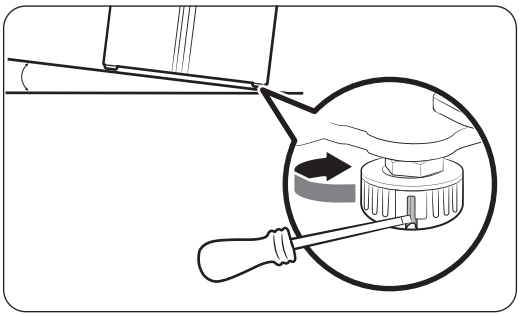


ในการปรับความสูงของด้านช่องแช่เย็น:
ให้เสียบไขควงปากแบนเข้าไปในตัวปรับระดับของขาหน้าด้านตู้แช่เย็น หมุนตัวปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับขึ้น หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับลง


การปรับความสูงด้านหลัง (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

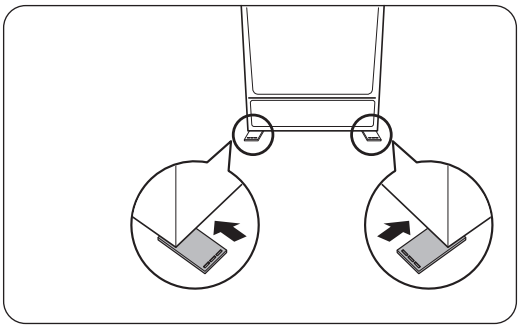


หากคุณต้องการยกด้านหลังของตู้เย็นให้สูงขึ้นเพื่อปรับระดับ ให้ใช้แผ่นปรับระดับที่ให้มา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อยกด้านหลังของตู้เย็นขึ้น

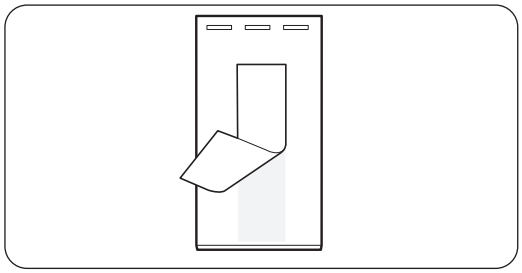

1. เลือกตำแหน่งบนพื้นที่ต้องการติดแผ่นปรับระดับ
2. ลอกเทปกาวสองหน้าออกจากส่วนล่างของแผ่นปรับระดับ

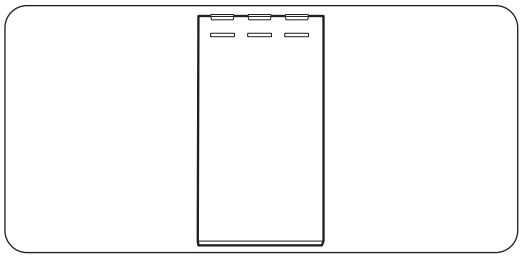

3. ติดแผ่นปรับระดับเข้ากับพื้น

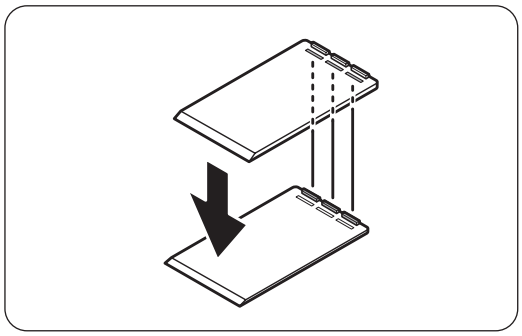

4. หากคุณต้องการยกระดับความสูงด้านหลังเพิ่มเติม ให้ติดแผ่นปรับระดับอีกแผ่นไว้ด้านบนของแผ่นปรับระดับแรก


หมายเหตุ

- คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ หากคุณสามารถปรับระดับตู้เย็นได้โดยใช้แผ่นรองยึดเพียงแผ่นเดียว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซี่โครงบนแผ่นปรับระดับแรกถูกใส่เข้าไปในร่องของแผ่นปรับระดับแผ่นที่สอง


ขั้นตอน 5 ปรับความสูงของประตูรวมไปถึงช่องห่างของประตู

ในการปรับความสูงของประตู:


สามารถปรับความสูงของประตูโดยใช้น็อตตัวหนีบและน็อตปรับความสูงที่ด้านล่างข้างหน้าของประตูแต่ละด้าน

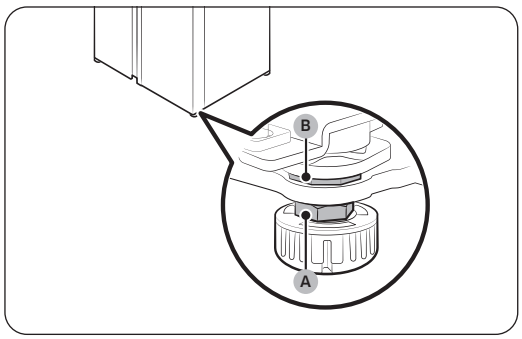

1. เปิดประตูที่จะปรับ แล้วค้นหาน็อตปรับระดับสองตัว **(A)** และ **(B)** ด้านล่างข้างหน้าของประตู

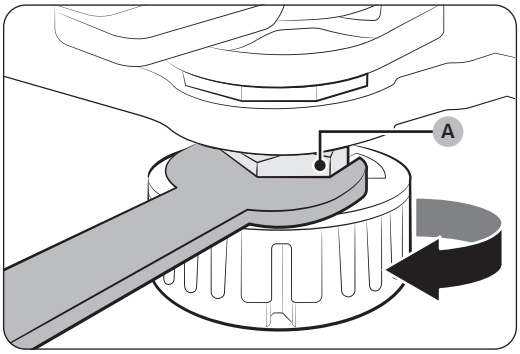

2. ใช้ประแจเลื่อนขนาด 19 มม. (ไม่ได้ให้มา) ขัน**ตัวหนีบ (A)** ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อคลายออก จากนั้น เปิดประตู และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ด้านในประตู
- เมื่อต้องการปรับระดับขึ้น ให้ขัน**น็อตปรับความสูง (B)** ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
- เมื่อต้องการปรับลดระดับลง ให้ขัน**น็อตปรับความสูง (B)** ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

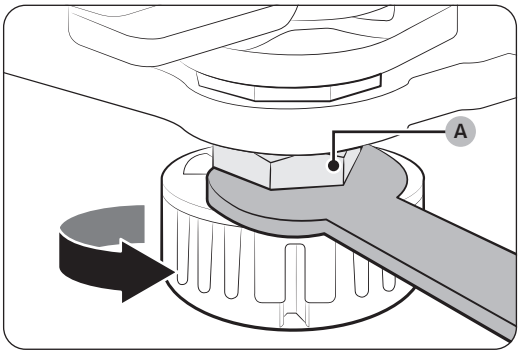


3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ขันน็อต**ตัวหนีบ (A)** ให้แน่นโดยหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา


ภาษาไทย

ขั้นตอน 6 ต่อท่อเครื่องจ่ายน้ำ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)


ชิ้นส่วนและเครื่องมือที่จำเป็น

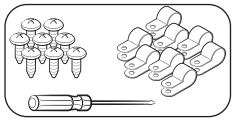


ตัวยึดท่อน้ำและสกรู

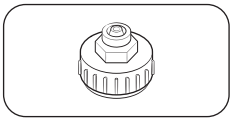


หัวต่อ

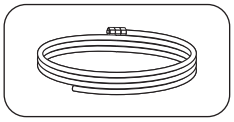


ท่อน้ำ

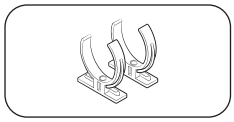

คลิปล็อกตัวกรองน้ำ

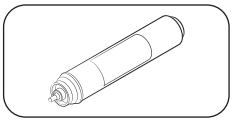


ตัวกรองน้ำ

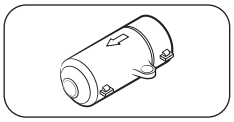

วาล์วตรวจสอบ

การติดตั้ง (ท่อเครื่องจ่ายน้ำภายนอก)

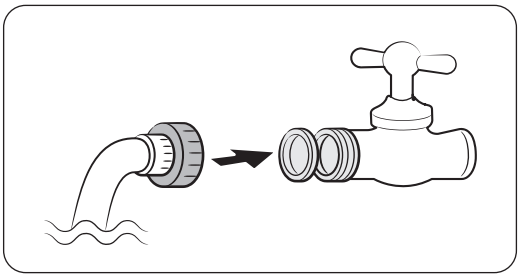

1. ประกอบสายท่อน้ำเข้าไปโดยใช้หัวต่อ
2. ปิดระบบจ่ายน้ำหลัก จากนั้นปิดก็อกน้ำ
3. ต่อหัวต่อเข้ากับก็อกน้ำเย็น

⚠ **ข้อควรระวัง**

- ตรวจสอบว่าต้องต่อหัวต่อเข้ากับก็อกน้ำเย็น การต่อเข้ากับท่อน้ำร้อนอาจทำให้ตัวกรองน้ำอุดตันและไม่ทำงานอย่างปกติ
- การประกันของตู้เย็นไม่ครอบคลุมการติดต่อท่อน้ำ การติดตั้งท่อน้ำจะต้องกระทำภายใต้ค่าใช้จ่ายของท่านเอง เว้นแต่ราคาขายปลีกได้รวมค่าติดตั้งเข้าไปแล้ว
- Samsung ไม่รับผิดชอบสำหรับการติดตั้งท่อน้ำ ถ้าพบน้ำรั่วเกิดขึ้น ให้ติดต่อผู้ติดตั้งท่อน้ำ
- การซ่อมแซมท่อน้ำจะต้องกระทำโดยบุคคลที่ได้รับรองคุณสมบัติ ถ้าท่านพบปัญหาท่อน้ำรั่ว ให้ติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้านหรือผู้ติดตั้งท่อน้ำ

ขั้นตอน 7 ต่อแหล่งจ่ายน้ำ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)


⚠ **ข้อควรระวัง**

- การต่อท่อน้ำจะต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับรองคุณสมบัติ
- การประกันของตู้เย็นไม่ครอบคลุมการติดต่อท่อน้ำ การติดตั้งท่อน้ำจะต้องกระทำภายใต้ค่าใช้จ่ายของท่านเอง เว้นแต่ราคาขายปลีกได้รวมค่าติดตั้งเข้าไปแล้ว
- Samsung ไม่รับผิดชอบสำหรับการติดตั้งท่อน้ำ ถ้าพบน้ำรั่วเกิดขึ้น ให้ติดต่อผู้ติดตั้งท่อน้ำ

การเชื่อมต่อท่อน้ำเย็นกับท่อยางระบบกรองน้ำ

⚠ **ข้อควรระวัง**


- ตรวจสอบว่าท่อยางระบบกรองน้ำจะต้องต่อเข้ากับท่อแหล่งจ่ายน้ำเย็นชนิดดื่มได้ การต่อเข้ากับท่อน้ำร้อนอาจเป็นสาเหตุให้ตัวกรองน้ำทำงานผิดปกติ

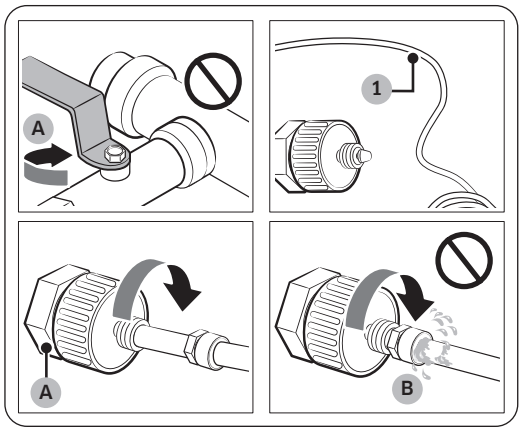

A. ปิดท่อน้ำหลัก

B. ไม่มีช่องห่าง


1. ปิดระบบจ่ายน้ำโดยการปิดวาล์วน้ำหลัก
2. ค้นหา**ท่อจ่ายน้ำ**เย็นชนิดดื่มได้ **(1)**
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งท่อน้ำเพื่อต่อท่อน้ำ

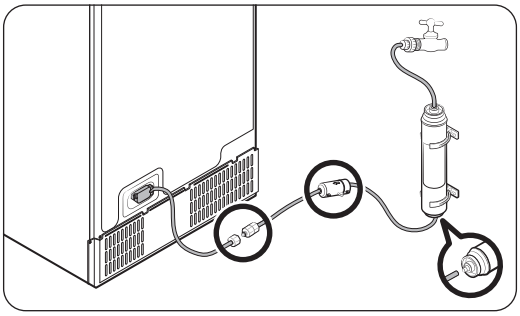

หมายเหตุ

โปรดใช้ชุดท่อยางใหม่ที่ให้มาพร้อมกับตู้เย็น อย่าใช้ชุดท่อยางเก่า


การต่อท่อยางระบบกรองน้ำเข้ากับท่อน้ำ

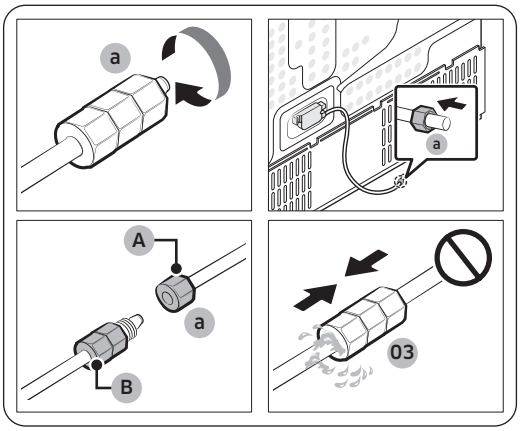

A. ท่อย้ำเย็นจากตู้เย็น

B. ท่อย้ำเย็นจากชุด


1. คลายและถอด **น็อตบีบรัด (a)** จากท่อน้ำของตู้เย็น และใส่เข้าไปในท่อยางระบบกรองน้ำ
2. ขัน **น็อตบีบรัด (a)** ให้แน่นขึ้นเพื่อต่อท่อยางระบบกรองน้ำและท่อน้ำ
3. เปิดวาล์วน้ำหลักและตรวจหาการรั่วไหล
4. ถ้าไม่พบการรั่วไหล ให้จ่ายน้ำประมาณ 10 ลิตร หรือจ่ายน้ำประมาณ 6 - 7 นาทีก่อนใช้งานตู้เย็น เพื่อขจัดสิ่งสกปรกภายในระบบกรองน้ำออก

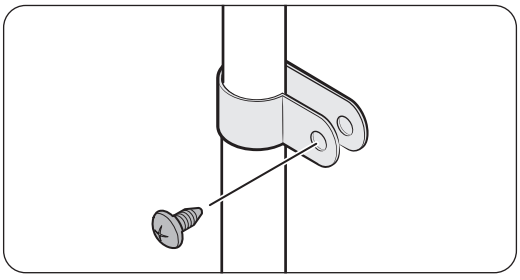

5. ยึดท่อน้ำเข้ากับอ่างล้างจานหรือผนังโดยใช้ตัวหนีบ

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าขันยึดท่อน้ำแน่นเกินไป ตรวจสอบว่าท่อน้ำต้องไม่หักงอ พับ หรือเบียดแน่น
- อย่าติดยึดท่อน้ำบนส่วนใดๆ ของตู้เย็น เนื่องจากอาจทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายได้

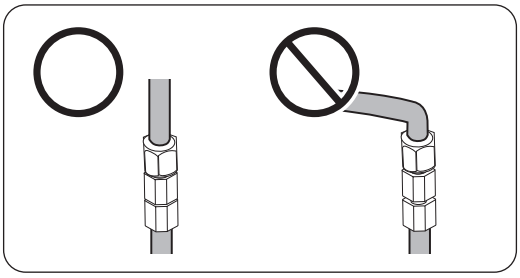

หมายเหตุ

ถ้าท่านจะต้องย้ายตำแหน่งของตู้เย็นใหม่หลังจากต่อท่อน้ำแล้ว ตรวจสอบว่าส่วนเชื่อมต่อของท่อน้ำจะต้องอยู่ในแนวตรง

การซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง

การซ่อมแซมท่อน้ำจะต้องกระทำโดยบุคคลที่ได้รับรองคุณสมบัติ ถ้าท่านพบปัญหาท่อน้ำรั่ว ให้ติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้านหรือผู้ติดตั้งท่อน้ำ

ระบบการกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิส

แรงดันน้ำของระบบจ่ายน้ำไปยังระบบการกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิสจะต้องอยู่ระหว่าง 206 kPa (30 psi) และ 861 kPa (125 psi)

แรงดันน้ำของระบบการกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิสไปยังท่อน้ำเย็นของตู้เย็นจะต้องมีค่าอย่างน้อย 206 kPa (30 psi) ถ้าแรงดันน้ำต่ำกว่าที่ระบุไว้:


- ตรวจสอบว่าตัวกรองตะกอนในระบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) อุดตันหรือไม่ เปลี่ยนตัวกรอง หากจำเป็น
- เติมน้ำในถังน้ำของระบบรีเวิร์สออสโมซิส
- ถ้าตู้เย็นของท่านมีตัวกรองน้ำ แรงดันน้ำอาจลดลงอีกเมื่อใช้ร่วมกับระบบรีเวิร์สออสโมซิส ถอดตัวกรองน้ำออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบประปาที่ได้รับรอง

การสั่งซื้อตัวกรองใหม่

การซื้อตัวกรองน้ำตัวใหม่ (ประเภทชิ้นส่วน: **HAFEX/EXP**) โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้าน


การติดตั้งตัวกรองน้ำ

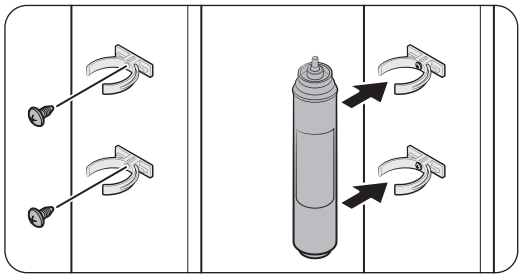

1. ติดยึด **ตัวหนีบล็อก** (x2) กับตำแหน่งที่เหมาะสม เช่น ด้านล่างอ่างล้างจาน จากนั้น ใช้สกรูขันยึด **ตัวหนีบล็อก**ให้แน่น
2. ใส่ **ตัวกรองน้ำ** เข้าไปในตัวหนีบด้านบนและด้านล่างในทิศทางที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าทิศทางของ **ตัวกรองน้ำ** ต้องอยู่ในแนวนอน

หมายเหตุ

ถ้าติดตั้งตัวกรองในแนวนอน น้ำอาจค้างอยู่ในตัวกรองได้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ติดตั้งในแนวตั้ง

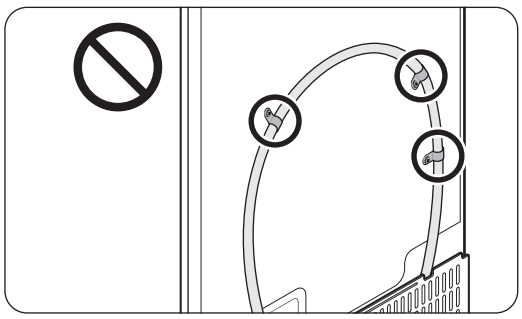

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าติดยึดตัวกรองน้ำบนส่วนใดๆ ของตู้เย็น เนื่องจากอาจทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายได้

ขั้นตอน 8 การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เสร็จสิ้น ท่านจะใช้งานตู้เย็นได้อย่างเต็มที่

1. เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังเพื่อเปิดเครื่องตู้เย็น
2. เปิดประตูตู้เย็น แล้วตรวจสอบว่าไฟส่องสว่างภายในติดสว่างหรือไม่
3. ตั้งอุณหภูมิให้เย็นที่สุด แล้วรอประมาณหนึ่งชั่วโมง จากนั้น ช่องแช่แข็งจะเย็นจัดเล็กน้อย และมอเตอร์จะทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. รอจนกว่าตู้เย็นจะไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ถึงตอนนี้ตู้เย็นของท่านก็พร้อมใช้งานแล้ว

ขั้นตอน 9 การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ตรวจยืนยันว่า:


- เสียบปลั๊กไฟตู้เย็นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าและมีระบบสายดินที่เหมาะสมแล้ว
- ตู้เย็นถูกติดตั้งไว้บนพื้นราบและได้ระดับพร้อมมีระยะห่างจากผนังหรือตู้เก็บข้องอื่นๆ อย่างเหมาะสม
- ตู้เย็นได้ระดับกับพื้นและทรงตัวบนพื้นอย่างมั่นคง
- ประตูเปิดและปิดได้อย่างอิสระ และไฟส่องสว่างภายในติดสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดประตู

การถอดประตูเพื่อนำผ่านช่องทางเข้า


ถ้าไม่สามารถนำตู้เย็นผ่านช่องทางเข้าเนื่องจากขนาด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

เครื่องมือที่จำเป็น (ไม่ได้ให้มา)


เครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับการถอดประตูออก

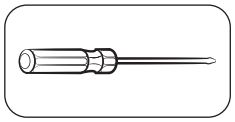


ไขควงฟิลิปส์

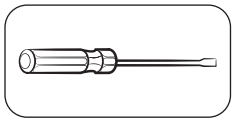

ไขควงปากแบน

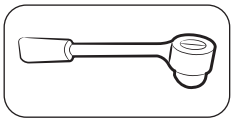


ประแจกระบอก (10 มม.)

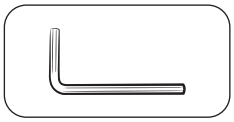

ประแจหกเหลี่ยม (5 มม.)


ถอดท่อจ่ายน้ำ

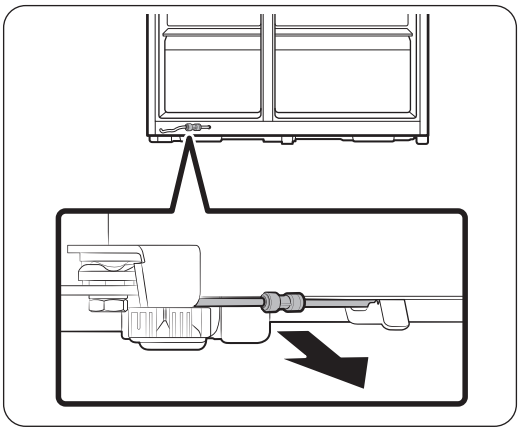

1. จากส่วนหลังด้านล่างของตู้เย็น ให้ดึงท่อน้ำไปยังด้านหน้า

หมายเหตุ

ท่อน้ำของตู้เย็นเป็นท่อหมุนเวียนน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำและท่อยางจากระบบกรองน้ำของตู้เย็น

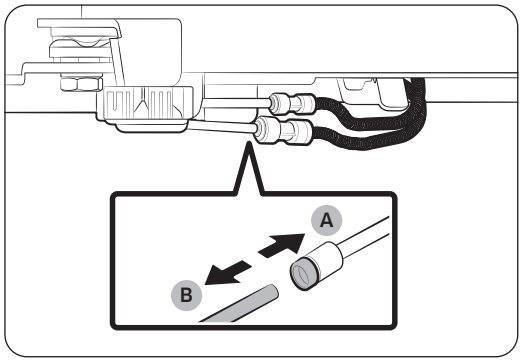

2. ในการถอดท่อยางออก ให้กด **หัวต่อโปร่งแสง (A)** ค้างไว้ แล้วถอด **ท่อน้ำ (B)** ออก


⚠ ข้อควรระวัง

อย่าใช้แรงกดหัวต่อมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้แตกร้าวได้


ถอดประตูออก

⚠ ข้อควรระวัง


ประตูอาจหลุดออกหรือตกลงมาและเกิดความเสียหายที่ตัวประตูในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โปรดใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดในขณะทำขั้นตอนเหล่านี้

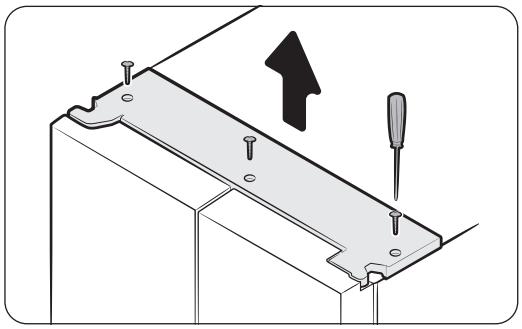

1. ใช้ไขควงฟิลิปส์เพื่อขันคลาย **ฝาครอบบานพับ** ที่ด้านบนของประตูออก

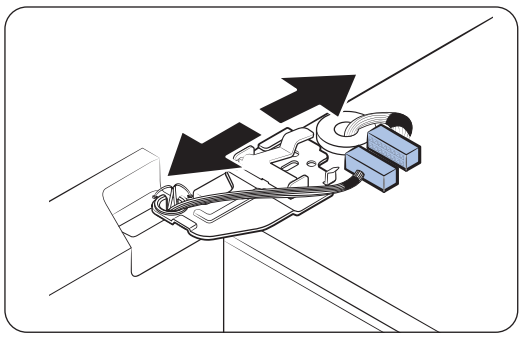


2. ถอดชุดควบคุมไฟฟ้าออก

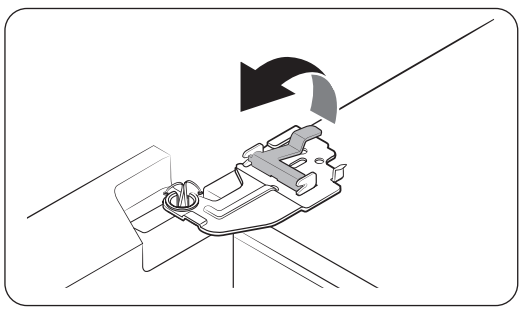


3. ค่อยๆ ยกแคลมป์ขึ้น

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อแคลมป์หรือการได้รับบาดเจ็บ อย่ายกแคลมป์ด้วยแรงมากเกินไป

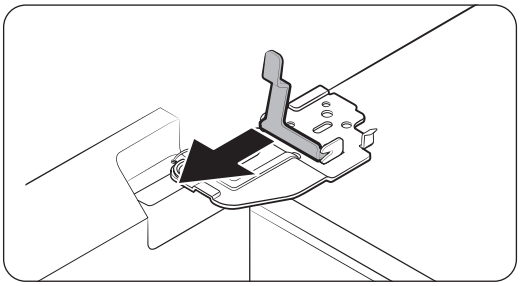

4. ดึงแคลมป์เพื่อถอดออก

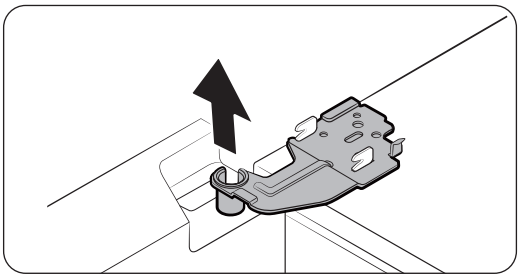


5. เปิดประตูออก 90 องศา ขณะที่ยึดประตูไว้ ให้ถอดบานพับออก

⚠ **ข้อควรระวัง**

หากคุณถอดบานพับออกโดยไม่ได้ยึดประตูไว้ ประตูอาจหล่นลงมาและทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ต่อท่อน้ำกลับเข้าไป

เมื่อขนย้ายตู้เย็นผ่านช่องทางเข้าได้แล้ว ให้ต่อท่อน้ำใหม่

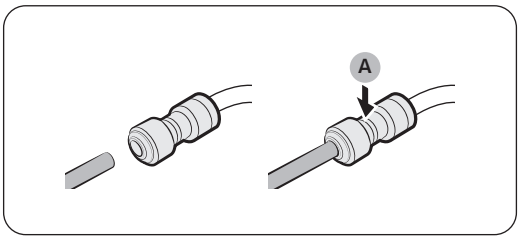

A. ตรงกลางของข้อต่อแบบโปร่งใส

⚠ **ข้อควรระวัง**

- ตรวจสอบว่าท่อน้ำต้องเชื่อมต่อกับสีที่ตรงกัน
- เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว จะต้องใส่ท่อน้ำแต่ละสายให้สุดระยะตรงกลางของข้อต่อแบบโปร่งใส
- หลังจากเชื่อมต่อท่อน้ำใหม่ ให้กดท่อไว้ใต้ตู้และจัดเรียงบนข้อเกี่ยว


ติดยึดประตูกลับเข้าไป

⚠ **ข้อควรระวัง**


- ก่อนติดยึดประตูกลับเข้าไป ตรวจสอบว่าได้ต่อขั้วต่อไฟฟ้าทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว
- จะต้องติดยึดประตูช่องแช่แข็งก่อนประตูของช่องแช่เย็น




1. พยุงประตูช่องแช่แข็งไว้และเกี่ยวยึดกับบานพับที่ด้านล่างของตู้เย็น

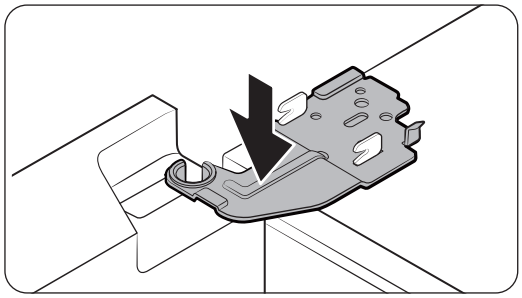


2. ใส่บานพับกลับเข้าที่ จากนั้นใส่เข้าไปในรูที่ประตู

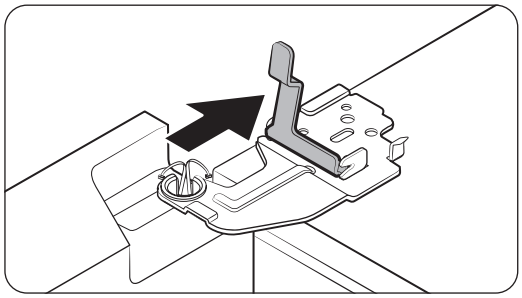


3. ใส่แคลมป์ตามทิศทางลูกศร

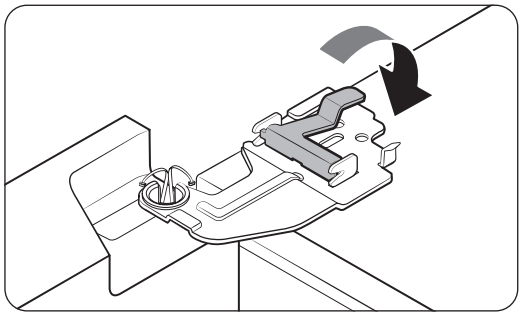

4. กดแคลมป์ตามภาพ

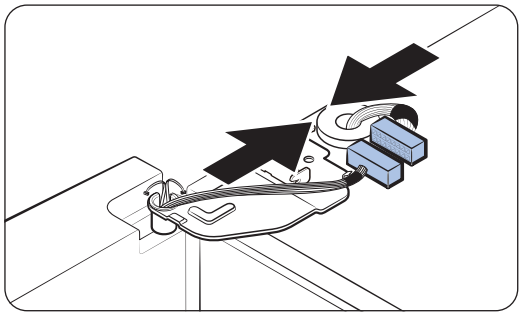

5. ต่อชุดควบคุมไฟฟ้า

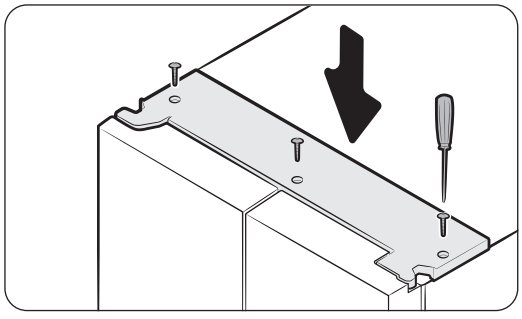


6. ใส่ฝาครอบบานพับเข้ากับด้านหน้าก่อน จากนั้น ขันยึดให้แน่น ใช้ไขควงฟิลิปส์ในขั้นตอนนี้

การใช้งาน

แผงคุณสมบัติ

ลักษณะจริงของแผงควบคุมหลักของคุณอาจแตกต่างจากรูปและการออกแบบแผงควบคุมหลัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

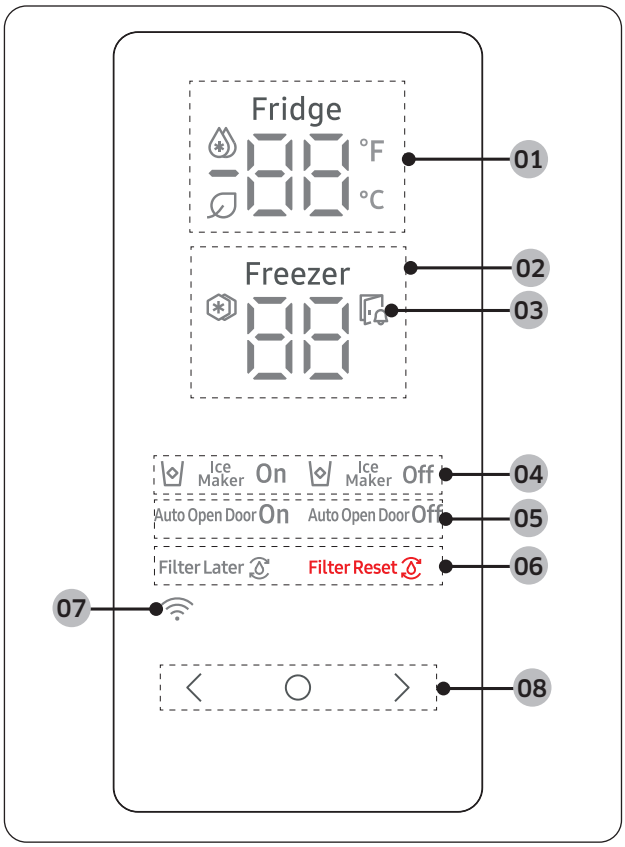

01 ไฟแสดงสถานะช่องแช่เย็น	• แสดงอุณหภูมิปัจจุบันหรืออุณหภูมิที่ต้องการของช่องแช่เย็น • ระบุว่าฟังก์ชัน Power Cool (โหมดแช่เย็นรวดเร็ว) เปิดอยู่ • ระบุว่าโหมด AI Energy (พลังงาน AI) กำลังทำงาน (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
02 ไฟแสดงสถานะช่องแช่แข็ง	• แสดงอุณหภูมิปัจจุบันหรืออุณหภูมิที่ต้องการของช่องแช่แข็ง • ระบุว่าฟังก์ชัน Power Freeze (โหมดแช่แข็งรวดเร็ว) เปิดอยู่
03 ไฟแสดงสถานะประตูเปิดอยู่	• ไฟแสดงสถานะจะกะพริบพร้อมกับสัญญาณเตือนหากเปิดประตูทิ้งไว้นานกว่า 2 นาที

04 ไฟแสดงสถานะเครื่องทำน้ำแข็ง (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)	โหมดเครื่องทำน้ำแข็งมีไฟแสดงสถานะ 2 ตัว (เครื่องทำน้ำแข็งเปิด/ปิด) เพื่อบ่งชี้สถานะการทำงาน • เมื่อเครื่องทำน้ำแข็งทำงาน ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้อง (เครื่องทำน้ำแข็งเปิด) จะติดสว่าง • เมื่อเครื่องทำน้ำแข็งถูกปิดทำงาน ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้อง (เครื่องทำน้ำแข็งปิด) จะติดสว่าง • เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดเครื่องทำน้ำแข็ง คุณจะต้องเปิดใช้เครื่องทำน้ำแข็ง
05 ประตูเปิดอัตโนมัติ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)	ประตูเปิดอัตโนมัติมีไฟแสดงสถานะ 2 ดวง (ประตูเปิดอัตโนมัติเปิด/ปิด) เพื่อระบุสถานะการทำงาน • เมื่อประตูเปิดอัตโนมัติ ทำงาน ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้อง (ประตูเปิดอัตโนมัติเปิด) จะติดสว่าง • เมื่อประตูเปิดอัตโนมัติ ปิด ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้อง (ประตูเปิดอัตโนมัติปิด) จะติดสว่าง
06 ไฟแสดงสถานะตัวกรองน้ำ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)	• ⓣ ระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองน้ำ • เมื่อเห็นไอคอน ⓣ คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองน้ำและรีเซ็ตสัญญาณเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ หรือยกเลิกการเตือนและเปลี่ยนตัวกรองในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "การรีเซ็ตหรือการยกเลิกสัญญาณเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)" ในหน้า **42**
07 ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย	• ไอคอนนี้ระบุว่าตู้เย็นเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว • คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบตู้เย็นของคุณได้บนแอป SmartThings สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **SmartThings**
08 ปุ่ม	• เมื่อจอแสดงผลปิดอยู่ ให้แตะปุ่มใดก็ได้เพื่อปลุกจอ • แตะ ◯ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการบนแผงควบคุมหลักและยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ • แตะ > or < เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของรายการที่เลือกบนแผงควบคุมหลัก

หมายเหตุ

- แผงควบคุมหลักได้รับการออกแบบให้ปิดเมื่อไม่ได้ใช้งานตู้เย็น โดยจะเปิดใช้งานและติดสว่างขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเปิดประตูหรือแตะปุ่มใดๆ
- หากเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ 5 นาที ไฟภายในจะกะพริบ 5 นาทีแล้วดับลงเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ที่หูหนวกหรือบกพร่องทางการได้ยินทราบว่าประตูตู้เย็นเปิดอยู่ โปรดทราบว่าการทำงานนี้เป็นเรื่องปกติ

การตั้งค่าอุณหภูมิหรือฟังก์ชั่นที่ต้องการ

เลือกช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งและตั้งค่าอุณหภูมิหรือฟังก์ชันที่ต้องการ

1. แตะปุ่มใดก็ได้ (< , ◯ หรือ >) เพื่อปลุกจอแสดงผล
- ขั้นตอนนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่น

2. แตะ ◯ จนกระทั่งไฟแสดงสถานะช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งกะพริบ
- ไฟแสดงสถานะของช่องที่เลือกจะกะพริบ

3. แตะ < หรือ > เพื่อเลือกอุณหภูมิหรือฟังก์ชันที่ต้องการ
- ดูตารางเพื่อดูตัวเลือกที่มีสำหรับแต่ละช่อง

โหมดแช่เย็น	• การเลือกที่ใช้ได้ (เซลเซียส): (โหมดแช่เย็นรวดเร็ว)↔1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C UR (วันหยุด) • โหมดเย็นรวดเร็วจะเพิ่มความเร็วของกระบวนการทำความเย็นที่ความเร็วพัดลมสูงสุด โหมดแช่เย็นจะทำงานที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่ง จากนั้นกลับไปยังอุณหภูมิก่อนหน้า • หากคุณกำลังเดินทางในวันหยุดหรือเพื่อทำธุรกิจหรือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้กดปุ่มฟังก์ชันวันหยุด อุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะถูกควบคุมให้อยู่ต่ำกว่า 15 °C แต่ช่องแช่แข็งยังคงทำงานตามที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้
โหมดแช่แข็ง	• การเลือกที่ใช้ได้ (เซลเซียส): (โหมดแช่แข็งรวดเร็ว)↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • โหมดแช่แข็งรวดเร็วจะเพิ่มความเร็วกระบวนการแช่แข็งที่ความเร็วพัดลมสูงสุด โหมดแช่แข็งจะทำงานที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 50 ชั่วโมง จากนั้นกลับไปยังอุณหภูมิก่อนหน้า หากต้องการแช่แข็งอาหารจำนวนมาก ให้ปิดใช้งานโหมดแช่แข็งรวดเร็วเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงก่อนใส่อาหารเข้าไปในช่องแช่แข็ง **หมายเหตุ** เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันโหมดแช่แข็งรวดเร็ว การสิ้นเปลืองพลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น จดจำว่าให้ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้และนำตู้แช่แข็งกลับไปยังการตั้งค่าอุณหภูมิเดิม

4. รอ 5 วินาทีหรือแตะเพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
- ไฟแสดงสถานะช่องที่เลือกจะหยุดกะพริบ

หมายเหตุ

- การใช้โหมดแช่เย็นรวดเร็วหรือโหมดแช่แข็งรวดเร็วจะสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
- เมื่อคุณเปลี่ยนอุณหภูมิบนแผงควบคุม แผงควบคุมจะแสดงอุณหภูมิจริงภายในตู้เย็นจนกว่าอุณหภูมิจะตรงกับอุณหภูมิที่คุณตั้งไว้ จากนั้นแผงจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งใหม่ โปรดทราบว่าตู้เย็นจะต้องใช้เวลาสักพักเพื่อไปถึงอุณหภูมิใหม่ สิ่งนี้เป็นปกติ ในระหว่างนี้คุณไม่จำเป็นต้องตั้งอุณหภูมิใหม่อีก
- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิที่ -19 °C สำหรับช่องแช่แข็ง และ 3 °C สำหรับช่องแช่เย็น

- อุณหภูมิในตู้เย็นอาจเพิ่มขึ้นหากคุณเปิดประตูบ่อยๆ หรือใส่อาหารจำนวนมากในตู้เย็น หากเกิดเหตุการณ์นี้ จอแสดงผลอุณหภูมิจะกะพริบจนกระทั่งตู้เย็นกลับสู่การตั้งค่าอุณหภูมิที่ระบุ หากการกะพริบยังดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค
- ในขณะที่จอแสดงอุณหภูมิกำลังกะพริบ อาจมีเสียงเตือนเกิดขึ้น หากต้องการหยุดเสียงปลุก ให้แตะปุ่มใดก็ได้บนจอแสดงผล

การเปลี่ยนสเกลอุณหภูมิ

คุณสามารถเปลี่ยนสเกลอุณหภูมิระหว่างฟาเรนไฮต์และเซลเซียสได้

1. แตะปุ่มใดก็ได้ (< , ◯ หรือ >) เพื่อปลุกจอแสดงผล
   - ขั้นตอนนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่น
2. แตะ ◯ จนกระทั่งสัญลักษณ์ °F หรือ °C บนช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งติดกะพริบ
3. แตะ < หรือ > เพื่อเลือกสเกลอุณหภูมิที่ต้องการ
   - แตะ < เพื่อเลือกฟาเรนไฮต์
   - แตะ > เพื่อเลือกเซลเซียส
4. รอ 5 วินาทีหรือแตะ ◯ เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
   - สัญลักษณ์ °F และ °C จะหยุดกะพริบ

การเปิดหรือปิดเครื่องทำน้ำแข็ง (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

คุณสามารถเปิดหรือปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในช่องแช่แข็งได้

1. แตะปุ่มใดก็ได้ (< , ◯ หรือ >) เพื่อปลุกจอแสดงผล
   - ขั้นตอนนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่น
2. แตะ ◯ จนกระทั่งไฟแสดงสถานะเครื่องทำน้ำแข็งกะพริบ
3. แตะ < or > เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องทำน้ำแข็ง
   - แตะ < เพื่อเปิดใช้งาน
   - แตะ > เพื่อปิดใช้งาน
4. รอ 5 วินาทีหรือแตะ ◯ เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
   - ไฟแสดงสถานะเครื่องทำน้ำแข็งจะหยุดกะพริบ

การเปิดหรือปิดประตูเปิดอัตโนมัติ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

คุณสามารถเปิดหรือปิด ประตูเปิดอัตโนมัติได้

1. แตะปุ่มใดก็ได้ (< , ◯ หรือ >) เพื่อปลุกจอแสดงผล
   - ขั้นตอนนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่น
2. แตะ ◯ จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ ประตูเปิดอัตโนมัติ ติดกะพริบ
3. แตะ < หรือ > เพื่อเปิดหรือปิดประตูเปิดอัตโนมัติ
   - แตะ < เพื่อเปิดใช้งาน
   - แตะ > เพื่อปิดใช้งาน

4. รอ 5 วินาทีหรือแตะ ◯ เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
- ไฟแสดงสถานะประตูเปิดอัตโนมัติหยุดกะพริบ

การรีเซ็ตหรือการยกเลิกสัญญาณเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

ไอคอนเปลี่ยนตัวกรองน้ำ (⛐) จะกะพริบเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าถึงเวลาเปลี่ยนตัวกรองน้ำแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองน้ำได้ทันที และรีเซ็ตสัญญาณเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ หรือปิดสัญญาณเตือนหากคุณต้องการเปลี่ยนตัวกรองน้ำในภายหลัง

1. แตะปุ่มใดก็ได้ (< , ◯ หรือ >) เพื่อปลุกจอแสดงผล
- ขั้นตอนนี้อาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่น


2. แตะ ◯ จนกระทั่งไฟแสดงสถานะตัวกรองน้ำกะพริบ

3. แตะ < or > เพื่อเลือกรีเซ็ตตัวกรองหรือกรองในภายหลัง
- หากคุณได้เปลี่ยนตัวกรองน้ำแล้ว ให้แตะ > เพื่อรีเซ็ตสัญญาณเตือนการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ
- หากคุณต้องการเปลี่ยนตัวกรองน้ำในภายหลังและปิดสัญญาณเตือน ให้แตะ <

4. รอ 5 วินาทีหรือแตะ ◯ เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
- ไฟแสดงสถานะตัวกรองน้ำหยุดกะพริบ

การเปิดหรือปิด Wi-Fi

หากต้องการเปิดหรือปิด Wi-Fi ให้แตะ > ค้างไว้ 10 วินาที จอแสดงผลจะแสดงสถานะ Wi-Fi เป็นเวลา 5 วินาที (ดังแสดงในรูป)

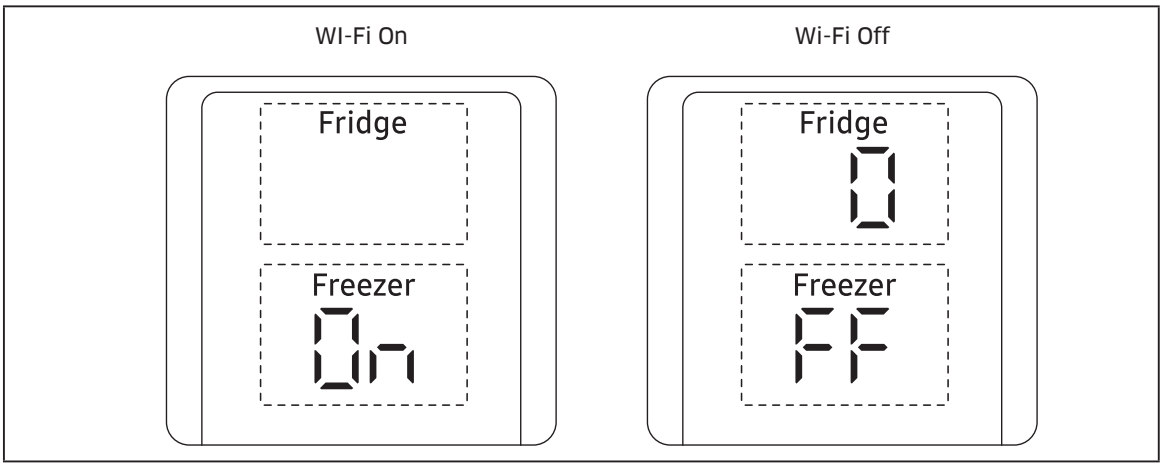

หมายเหตุ

- คุณต้องเปิด Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อตู้เย็นกับแอป SmartThings
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **SmartThings**

SmartThings

การติดตั้ง

เยี่ยมชม Google Play Store, Galaxy Apps หรือ Apple App Store และค้นหาแอป "SmartThings" ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป SmartThings ของ Samsung Electronics ลงในอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ

หมายเหตุ

- เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่รองรับของแอป SmartThings อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามนโยบายการรองรับระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ นอกจากนี้ สำหรับแอป SmartThings หรือฟังก์ชันการทำงานที่แอปรองรับได้ นโยบายการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่บนเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่มีอยู่อาจถูกระงับไว้เนื่องจากเหตุผลด้านความสามารถในการใช้งานหรือความปลอดภัย
- แอป SmartThings อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานหรือประสิทธิภาพ เนื่องจากเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนมีการอัปเดตทุกปี แอป SmartThings ก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดเช่นกัน หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับรายการที่กล่าวถึงข้างต้นโปรดติดต่อเราที่ st.service@samsung.com
- ระบบการเข้ารหัสที่แนะนำรวมถึง WPA/TKIP และ WPA2/AES ไม่รองรับโปรโตคอลการยืนยันตัวตน Wi-Fi แบบจำเพาะแบบใหม่กว่าหรือการยืนยันตัวตน Wi-Fi แบบไม่ใช่มาตรฐาน
- เครือข่ายไร้สายอาจได้รับผลกระทบโดยสภาพแวดล้อมการสื่อสารไร้สายแวดล้อม
- ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณได้ลงทะเบียนที่อยู่ MAC ของพีซีหรือโมเด็มของคุณสำหรับการระบุตัวตน ตู้เย็นสมาร์ท Samsung อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในกรณีนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค
- การตั้งค่าไฟร์วอลล์ของระบบเครือข่ายของคุณอาจป้องกันไม่ให้ตู้เย็นสมาร์ท Samsung เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค ถ้าปัญหานี้ยังไม่หายไป ติดต่อศูนย์บริการหรือร้านค้าปลีก Samsung ในท้องถิ่น
- เมื่อต้องการกำหนดค่าอุปกรณ์จุดเข้าถึงแบบไร้สาย (AP) ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ AP (เราเตอร์)
- ตู้เย็นอัจฉริยะ Samsung รองรับทั้ง Wi-Fi 2.4 GHz พร้อมด้วย IEEE 802.11 b/g/n และโปรโตคอล Soft-AP (แนะนำ IEEE 802.11 n)
- เราเตอร์ Wi-Fi ไร้สายที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับตู้เย็นสมาร์ท Samsung

บัญชี Samsung

คุณจะต้องลงทะเบียนบัญชี Samsung เพื่อใช้แอป ถ้าคุณไม่มีบัญชี Samsung ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของแอปเพื่อสร้างบัญชี Samsung ฟรี

เริ่มต้นการทำงาน

เปิดเครื่องอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เปิดแอป SmartThings บนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำด้านล่าง

หากมีหน้าต่างป็อปอัพแจ้งพบอุปกรณ์ใหม่ปรากฏขึ้น ให้แตะที่ **เพิ่มตอนนี้**

หากหน้าต่างป็อปอัพไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่ม **+** แล้วเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากรายการของอุปกรณ์ที่ใช้ได้

ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่แสดงขึ้นมาในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ ให้แตะ **อุปกรณ์ที่รองรับ** เลือกประเภทอุปกรณ์ (ตู้เย็น) จากนั้นเลือกรุ่นอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง

ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ตู้เย็นของคุณจะแสดงเป็น "บัตร" บนหน้าจอ **อุปกรณ์**

การควบคุมในตัว

คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมตู้เย็นของคุณจากที่บ้านและในขณะเดินทางได้

- แตะที่ไอคอนตู้เย็นบนแดชบอร์ด SmartThings หรือแตะที่ไอคอนอุปกรณ์ที่ด้านล่างของแดชบอร์ด จากนั้นแตะที่ "บัตร" ตู้เย็นเพื่อเปิดหน้าเพจตู้เย็น
- ตรวจสอบสถานะการทำงานหรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับตู้เย็นของคุณ จากนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเลือกหรือการตั้งค่าตามที่จำเป็น

หมายเหตุ

ตัวเลือกหรือการตั้งค่าตู้เย็นบางค่าอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับการควบคุมระยะไกล

การตั้งค่าตู้เย็น

หมวดหมู่	รายการ	คำอธิบาย
การตรวจสอบและฟังก์ชันการทำงาน	อุณหภูมิช่องแช่เย็น	แสดงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นที่ต้องการ
	อุณหภูมิช่องแช่แข็ง	แสดงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ต้องการ
	การวินิจฉัย	ตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติของตู้เย็น
	การตรวจสอบพลังงาน	ตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองพลังงานสะสมของตู้เย็นสำหรับช่วง 180 วันล่าสุด
	การทำน้ำแข็ง *	คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันการทำน้ำแข็ง และตรวจสอบการตั้งค่าของฟังก์ชันในปัจจุบัน
	โหมดแช่เย็นรวดเร็ว	คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดแช่เย็นรวดเร็ว และตรวจสอบการตั้งค่าในปัจจุบัน
	โหมดแช่แข็งรวดเร็ว	คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดแช่แข็งรวดเร็ว และตรวจสอบการตั้งค่าในปัจจุบัน
	อุณหภูมิช่องแช่เย็น	คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นที่ต้องการ
	อุณหภูมิช่องแช่แข็ง	คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ต้องการ
การเตือน	อุณหภูมิสูงผิดปกติ	การเตือนนี้จะถูกกระตุ้นเมื่อช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ
	ประตูเปิดอยู่	การเตือนนี้จะถูกกระตุ้นถ้าประตูช่องแช่แข็งหรือลิ้นชักช่องแช่เย็นเปิดอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งที่กำหนด
	การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ	การเตือนนี้จะแจ้งเตือนคุณว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองน้ำแล้ว

หมวดหมู่	รายการ	คำอธิบาย
โหมด AI Energy (พลังงาน AI) *	คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมด AI Energy (พลังงาน AI) ได้จากเมนูพลังงานในแอป SmartThings คุณสามารถตรวจสอบสถานะของโหมด AI Energy (พลังงาน AI) บนแอป SmartThings ได้ ในบางรุ่น ไอคอน ∅ จะปรากฏบนแผงควบคุมหลักเพื่อระบุว่าโหมด AI Energy (พลังงาน AI) กำลังทำงานอยู่ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) การเปิดโหมด AI Energy (พลังงาน AI) จะช่วยลดการใช้พลังงาน แต่ประสิทธิภาพการระบายความร้อนก็อาจลดลงด้วยเช่นกัน	

* รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข้อมูลอัปเดตด้านความปลอดภัย

มีการอัปเดตด้านความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ของคุณและปกป้องคุณข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตด้านความปลอดภัย โปรดไปที่ https://security.samsungda.com

* เว็บไซต์รองรับเพียงบางภาษาเท่านั้น

Bixby (การรู้จำด้วยเสียง - รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

- Bixby คือชื่อโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ของ Samsung ที่ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงได้
- หากต้องการเปิดใช้งานการรู้จำด้วยเสียง ท่านต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอป SmartThings ผ่านเครือข่าย Wi-Fi
- เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ Bixby บนสมาร์ทโฟน Samsung ของท่าน แม้ว่าจะไม่รองรับการรู้จำด้วยเสียงโดยตรงก็ตาม

Bixby คืออะไร

- Bixby คือชื่อโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ของ Samsung ที่ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงได้

การใช้ Bixby

- หากต้องการเปิดใช้งานการรู้จำด้วยเสียง ท่านต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับแอป SmartThings ผ่านทางเครือข่าย
- และท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Bixby
- เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ Bixby บนสมาร์ทโฟน Samsung ของท่าน แม้ว่าจะไม่รองรับการรู้จำด้วยเสียงโดยตรงก็ตาม
- หากต้องการเปิดใช้งาน Bixby ให้พูดว่า "Hi Bixby" ตามด้วยคำสั่งเสียง
- สำหรับคำสั่งการรู้จำด้วยเสียงเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "คำสั่งเสียง"

คำสั่งเสียง

หมวดหมู่	คำสั่ง (ตัวอย่าง)
อุณหภูมิ	Tell me the temperature of the refrigerator
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator
สภาพอากาศ	Tell me the weather tomorrow
	How humid is it today?
	How high is the fine dust level today?
	When can I expect rain?
เวลาสากล	What time is it now?
	What month is it today by the lunar calender?
	What time is it in New York?

หมายเหตุ

Bixby จะออกจากโหมดสแตนด์บายหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งหากไม่ได้รับคำสั่งใดๆ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว การรู้จำด้วยเสียงอาจทำงานได้ไม่ดีหรือทำงานผิดพลาดเนื่องจากเสียงรอบข้าง เช่น เสียงทีวี

⚠ ข้อควรระวัง

- **เมื่อการรู้จำด้วยเสียงได้รับผลกระทบ**
  - ประสิทธิภาพการทำงานอาจได้รับผลกระทบจากเสียงของผู้ใช้ รูปแบบการพูด การออกเสียง และสภาพแวดล้อมรอบข้าง
  - เมื่อใช้การรู้จำด้วยเสียง ให้พูดดังกว่าเสียงรอบข้าง
  - เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการรู้จำด้วยเสียง ให้ยืนห่างจากอุปกรณ์ไม่เกิน 3 เมตร และพูดอย่างชัดเจน
  - ขณะที่ท่านกำลังดูทีวี คำสั่งเสียงอาจถูกรู้จำผิดพลาดได้เนื่องมาจากเสียงทีวี
- **การรู้จำด้วยเสียงจะไม่ทำงานเมื่อ...**
  - Bixby ถูกปิดในเมนู Bixby ของแอป SmartThings
  - ไมโครโฟนถูกปิดในส่วนการตั้งค่าไมโครโฟนของแอป SmartThings
- **การรู้จำด้วยเสียงจะทำงานได้ไม่ดีเมื่อ...**
  - เสียงรอบข้างดังมาก (เสียงทีวี เสียงดนตรี ฯลฯ)
  - สัญญาณ Wi-Fi อ่อน (การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ดี)

เสียงพูด (เฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้อง)

การตั้งค่าการรู้จำด้วยเสียง

ในแอป SmartThings ให้ตั้งค่า "Sound" (เสียง) เป็น "Voice" (เสียงพูด)


ตัวอย่างคำสั่งเสียง

1	เหยือกเติมอัตโนมัติตรวจพบน้ำลัน
2	ประตูตู้เย็นถูกเปิดออก
3	มีบางอย่างผิดปกติ
4	โหมดถูกเปลี่ยนแปลง
5	ระบบ Power Cool กำลังทำงาน
6	ระบบ Power Freeze กำลังทำงาน
7	อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มสูงขึ้น
8	อุณหภูมิถูกตั้งค่าแล้ว

หมายเหตุ

หากท่านตั้งค่า "Sound" (เสียง) เป็น "Disabled" (ปิดใช้งาน) ในตู้เย็นของท่าน การรู้จำด้วยเสียงจะถูกปิดด้วย

แผงเครื่องจ่ายน้ำ

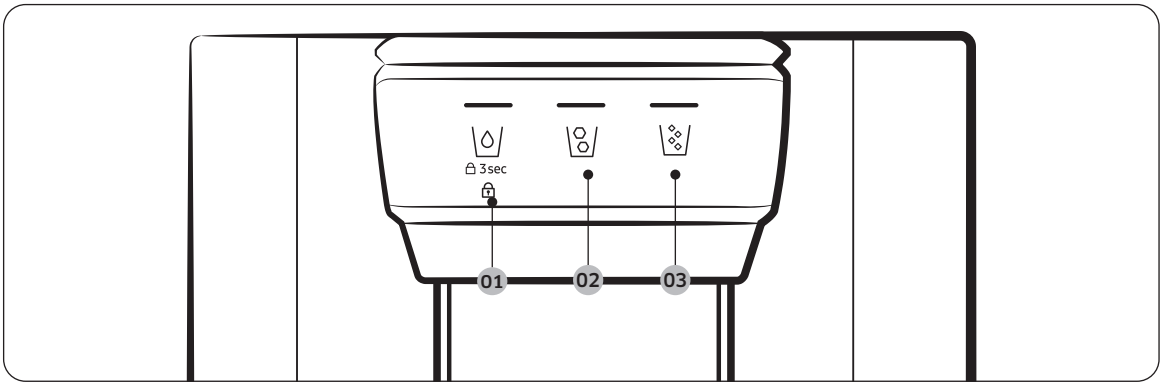

01 น้ำ / ล็อก

02 น้ำแข็งก้อน

03 น้ำแข็งบด

01 น้ำ / ล็อก (3 วินาที)

น้ำ	เมื่อต้องการจ่ายน้ำเย็น ให้กดปุ่ม ไฟแจ้งสถานะที่เกี่ยวข้องจะติดสว่าง
ล็อก	เพื่อป้องกันการใช้ปุ่มต่างๆ บนแผงเครื่องจ่ายน้ำและก้านควบคุมเครื่องจ่ายน้ำ ให้กดปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที ถ้าคุณกดค้างที่ปุ่มอีกครั้งนานกว่า 3 วินาที การล็อกเครื่องจ่ายน้ำจะถูกปิดทำงาน เมื่อเปิดทำงานการล็อกเครื่องจ่ายน้ำ ไฟแจ้งสถานะจะติดกะพริบถ้าคุณกดปุ่มใดๆ บนแผงเครื่องจ่ายน้ำหรือก้านควบคุมเครื่องจ่ายน้ำ **หมายเหตุ** ปุ่ม บนแผงเครื่องจ่ายน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อตัวควบคุมบนแผงควบคุมหลัก

02 น้ำแข็งก้อน

น้ำแข็งก้อน	กดปุ่ม เพื่อจ่ายน้ำแข็งก้อน ไฟแจ้งสถานะที่เกี่ยวข้องจะติดสว่าง


03 น้ำแข็งบด

น้ำแข็งบด	กดปุ่ม เพื่อจ่ายน้ำแข็งบด ไฟแจ้งสถานะที่เกี่ยวข้องจะติดสว่าง

คุณสมบัติพิเศษ

ตู้เย็นมาพร้อมอุปกรณ์ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์

ฟังก์ชั่นประตูเปิดอัตโนมัติ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

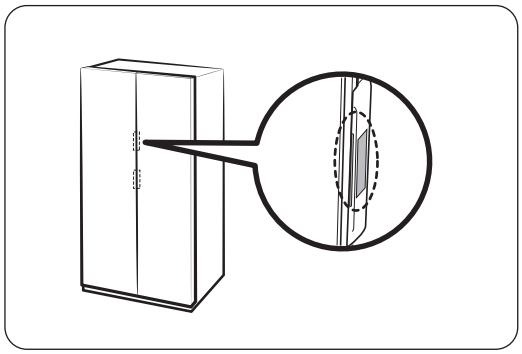

แตะเซ็นเซอร์ใกล้กับมือจับประตูตู้เย็น ประตูจะเปิดออก

- การตั้งค่าเริ่มต้นคือ **ปิด**
- หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชัน โปรดอ่านสิ่งต่อไปนี้
  - ประเภททั่วไป: ดูส่วน " การเปิดหรือปิดประตูเปิดอัตโนมัติ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)" ในหน้า 41)
  - ประเภท Family Hub: ในแอป Fridge Manager ให้แตะการ**ตั้งค่า** จากนั้นเปิด **ประตูเปิดอัตโนมัติ**
  - ประเภท AI Home Hub: บนหน้าจอหลัก แตะ ⚙ > **ตู้เย็น > ประตูเปิดอัตโนมัติ** และเลือก **เปิด**

หมายเหตุ

- หากสัมผัสเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวพร้อมกัน ประตูที่สัมผัสเซ็นเซอร์ตัวแรกจะเปิด จากนั้นประตูอีกบานก็จะเปิดตามไปด้วยภายในเวลาประมาณ 2 วินาที
- ประตูไม่ปิดโดยอัตโนมัติ ปิดประตูด้วยมือหลังการใช้งาน
- มุม (องศา) ที่ประตูตู้เย็นเปิดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง เช่น พื้นที่ติดตั้งตู้เย็น ระดับของตู้เย็น และน้ำหนักของอาหารที่เก็บไว้ในช่องเก็บของที่ประตู
  - หากประตูตู้เย็นถูกเปิดกว้างเกินไปหรือไม่กว้างพอ ให้ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าวางตู้เย็นอยู่ในระดับ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "ขั้นตอน 4 ปรับขาตั้งปรับระดับ" ในหน้า 28)

⚠ ข้อควรระวัง


- ฟังก์ชันประตูเปิดอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติหากคุณเปิดและปิดประตูซ้ำๆ กัน
- ห้ามดันหรือบังคับประตูในขณะที่ประตูกำลังเปิดอัตโนมัติ เนื่องจากอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
  - ระมัดระวังอย่าให้ถูกประตูเปิดอัตโนมัติกระแทกเมื่อมันเปิดอัตโนมัติ
- หากประตูไม่ยอมเปิดหลังจากเปิดประตูซ้ำๆ กัน ให้รอประมาณหนึ่งนาทีแล้วลองอีกครั้ง (อาจจะเปิดประตูได้ยากทันทีหลังจากปิดประตูเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันอากาศภายในตู้เย็นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดและปิดประตู)
- การสัมผัสเซ็นเซอร์โดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้ประตูเปิดออกได้ ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่หรือไม่

เครื่องจ่ายน้ำ/น้ำแข็ง

คุณสามารถใช้เครื่องจ่ายประเภทนี้สำหรับจ่ายน้ำรวมหรือไม่รวมน้ำแข็งได้

เครื่องจ่ายน้ำมี 3 ตัวเลือกได้แก่ น้ำเย็น น้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งบด เมื่อต้องการจ่ายน้ำเย็น ให้กดปุ่ม บน แผงเครื่องจ่ายน้ำ วางแก้วใต้เครื่องจ่ายน้ำ จากนั้นกดก้านควบคุมเครื่องจ่ายน้ำ

การจ่ายน้ำพร้อมน้ำแข็ง

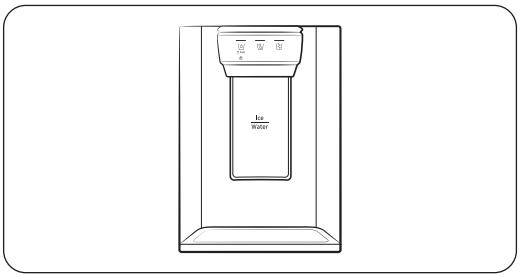

1. เมื่อเปิดทำงานเครื่องทำน้ำแข็งแล้ว ให้กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกประเภทน้ำแข็ง
2. วางแก้วใต้เครื่องจ่ายน้ำ จากนั้นกด**ก้านควบคุมเครื่องจ่ายน้ำ** ในขณะที่มีแก้วรองรับ น้ำแข็งจะถูกจ่ายออกมาจากเครื่องจ่าย
3. กดปุ่ม เพื่อเลือกน้ำ
4. กดปุ่ม **ก้านควบคุมเครื่องจ่ายน้ำ** ขณะที่มีแก้วรองรับ น้ำจะถูกจ่ายออกมาจากเครื่องจ่าย

หมายเหตุ

- เครื่องจ่ายจะหยุดจ่ายวัสดุถ้าท่านกดก้านควบคุมเครื่องจ่ายน้ำต่อเนื่องประมาณ 1 นาที เมื่อต้องการจ่ายน้ำเพิ่ม ให้ปล่อยปุ่มแล้วกดก้านควบคุมอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องจ่ายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลรั่วออกมา
- ถ้าท่านไม่ได้ใช้เครื่องจ่ายน้ำเป็นเวลา 2-3 วัน น้ำที่จ่ายออกมาจากเครื่องจ่ายจะมีกลิ่นและรสชาติผิดปกติ สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติของระบบ ให้ละเว้นการใช้ประโยชน์จากน้ำที่ได้ 1-2 แก้วแรก

เครื่องทำน้ำแข็ง

ตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำแข็งในตัวที่จ่ายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับน้ำที่กรองแล้วพร้อมน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบด

การทำน้ำแข็ง

หลังจากที่ท่านติดตั้งตู้เย็นและเสียบปลั๊กไฟแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าตู้เย็นจะทำน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสมและและมีน้ำแข็งเต็มถาดน้ำแข็งเสมอ

1. ปล่อยให้ตู้เย็นทำงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
2. จ่ายน้ำแข็งก้อน 4 ถึง 6 ก้อนแรกลงในแก้ว
3. รออีก 8 ชั่วโมงแล้วจ่ายน้ำแข็งก้อนอีก 4 ถึง 6 ก้อน
4. จากนั้น รออีก 16 ชั่วโมงแล้วจ่ายน้ำแข็งให้เต็มแก้วครั้งแรก

หมายเหตุ


- ถ้าท่านใช้น้ำแข็งทั้งหมดในครั้งเดียว ท่านจะต้องรถอีก 8 ชั่วโมงถึงจะจ่ายน้ำแข็งอีก 4 ถึง 6 ก้อนได้อีก การดำเนินการนี้ทำให้มั่นใจว่าถาดทำน้ำแข็งจะมีน้ำแข็งอย่างเหมาะสมเสมอ
- ก้อนน้ำแข็งที่ผลิตขึ้นอาจมีลักษณะสีขาวอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติ

⚠ ข้อควรระวัง

จ่ายน้ำแข็งตามขนาดของถ้วย


- ถ้าท่านจ่ายน้ำแข็งมากเกินไป น้ำแข็งอาจหล่นลงบนพื้นและเป็นสาเหตุให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
- น้ำแข็งอาจสะสมตัวและอุดตันรางน้ำแข็ง

การเติมน้ำลงในถังน้ำ(รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

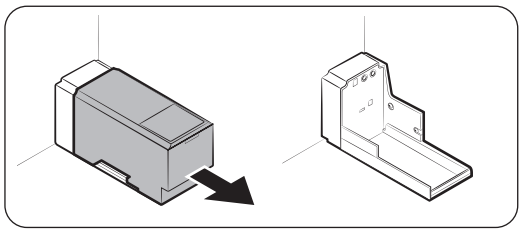

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ทำความสะอาดด้านข้างของถังน้ำแล้วทำให้แห้งสนิท


1. จับยึดที่ด้ามจับที่ด้านหน้าของถัง แล้วเลื่อนออกตามภาพประกอบ

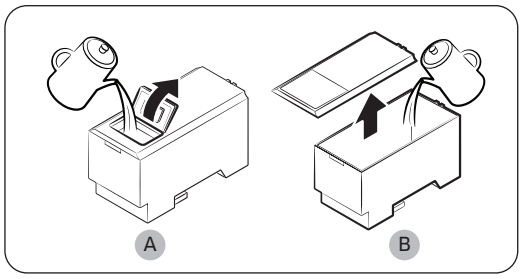

2. เปิด **ฝาด้านหน้า (A)** ของฝาครอบหรือ **ฝาครอบทั้งหมด (B)** แล้วเติมน้ำลงในถังสูงสุดไม่เกิน 5 ลิตร

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าเติมเกินขีดบอกระดับมากสุด น้ำจะไหลล้นออกมา

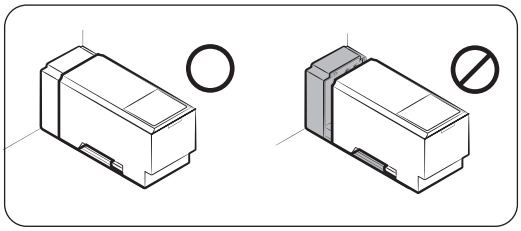

3. ใส่ถังน้ำกลับเข้าไปแล้วยึดเข้ากับกลไกของเครื่องจ่ายน้ำ ตรวจสอบว่าด้านหน้า (ที่มาฝาด้านหน้า) ของถังหันออกด้านหน้า

⚠ ข้อควรระวัง


- ถังน้ำจะต้องใส่พอดีกับชั้นวาง มิฉะนั้น ถังน้ำอาจไม่ทำงานอย่างปกติ
- อย่าใช้ตู้เย็นโดยไม่ได้ใส่ถังน้ำเข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง
- เติมน้ำลงในถังด้วยน้ำชนิดดื่มได้เท่านั้น เช่น น้ำแร่หรือน้ำกรองบริสุทธิ์แล้ว อย่าเติมของเหลวอื่นๆ
- ใช้ความระมัดระวังในขณะย้ายถังน้ำที่เติมน้ำแล้ว หากถังตกจากที่สูงอาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าพยายามถอดแยกปั๊มภายในด้วยตัวเอง ถ้าปั๊มภายในเสียหายหรือไม่เชื่อมต่อกับถังน้ำ เครื่องจ่ายน้ำจะไม่ทำงาน

สำหรับการใช้งานครั้งแรก

- กดก้านควบคุมเครื่องจ่ายเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อไล่อากาศออกจากท่อยางของระบบแหล่งจ่ายน้ำ
- ละเว้นน้ำหกแก้วแรกเพื่อเป็นการขจัดสิ่งสกปรกในระบบแหล่งจ่ายน้ำออก

การทำน้ำแข็ง (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)


ตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำแข็งในตัวที่จ่ายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับน้ำที่กรองแล้วพร้อมน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบดตามที่ท่านต้องการ

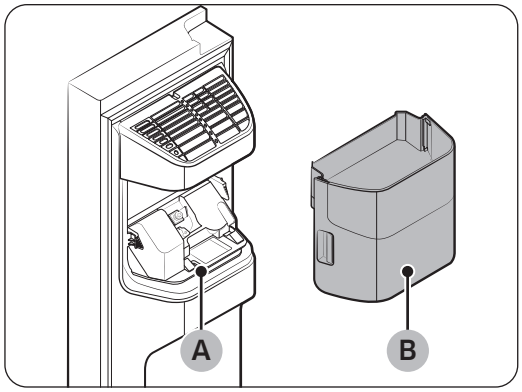

ถ้าเครื่องไม่จ่ายน้ำแข็งออกมา ให้ตรวจสอบว่าเครื่องทำน้ำแข็งมีการทำน้ำแข็งอย่างถูกต้องหรือไม่

การตรวจสอบเครื่องทำน้ำแข็ง

1. ใช้มือทั้งสองจับยึด **ถังผลิตน้ำแข็ง (B)** และถอดออกมาจาก **รางน้ำแข็ง (A)**
2. ตรวจสอบว่าถังผลิตน้ำแข็งว่ามีน้ำแข็งอย่างเหมาะสมหรือไม่

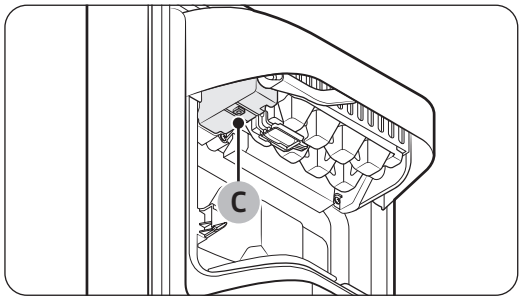

3. กด **ปุ่ม (C)** ที่ด้านล่างของเครื่องทำน้ำแข็ง
4. ท่านจะได้ยินเสียงกระดิ่งหากเครื่องทำน้ำแข็งทำงานได้ปกติ

หมายเหตุ

ถ้าเกิดอาการนี้อย่างต่อเนื่อง โปรดติดต่อผู้ติดตั้งท่อจ่ายน้ำหรือศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้าน


ข้อควรระวัง

- อย่ากดปุ่มซ้ำๆ กันหลังจากที่ถาดทำน้ำแข็งมีน้ำแข็งหรือน้ำบรรจุแล้ว น้ำอาจไหลล้นออกมากหรือน้ำแข็งอาจติดขัดได้
- เมื่อไฟฟ้ากลับมาจ่ายเข้าตู้เย็นอีกครั้งหลังจากไฟฟ้าดับ ถังผลิตน้ำแข็งอาจมีของผสมของน้ำแข็งก้อนที่มีกลิ่นและติดขัด ซึ่งจะส่งผลให้ระบบทำงานล้มเหลว เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ให้ตรวจสอบถังผลิตน้ำแข็งก่อนใช้งานตู้เย็นเสมอ
- เพื่อป้องกันไม่ให้ถังผลิตน้ำแข็งตกออกมา ให้ใช้มือทั้งสองประคองในขณะถอดหรือใส่ถังผลิตน้ำแข็งในเครื่องทำน้ำแข็ง
- อย่าปล่อยให้เด็กแขวนตัวหรือเล่นกับเครื่องจ่ายน้ำแข็งหรือถังของเครื่องจ่ายน้ำแข็ง เด็กอาจได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าวางนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ ลงในช่องเครื่องจ่ายน้ำแข็งหรือรางน้ำแข็ง ทั้งนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือวัสดุเสียหายได้

หมายเหตุ

- การถอดถังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งออกไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางความร้อนและทางกลของตู้เย็น
- ปริมาตรช่องแช่แข็งที่ระบุได้รับการวัดในขณะที่มีรางนำช่องแช่แข็งและชั้นวางด้านล่างอยู่ หลังจากถอดเครื่องทำน้ำแข็ง ลิ้นชักด้านบนและด้านล่างออก


การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บอาหารมากขึ้น (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

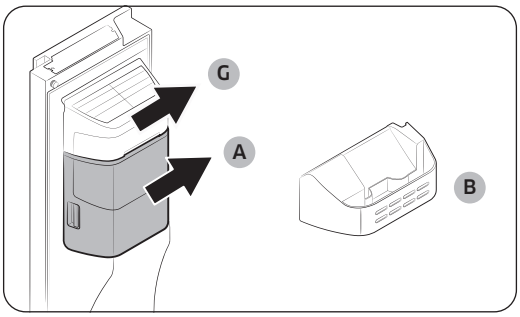

ถ้าท่านไม่ได้ใช้เครื่องทำน้ำแข็งและต้องการพื้นที่จัดเก็บอาหารมากขึ้น ให้ถอด **ถังของเครื่องทำน้ำแข็ง (A) และฝาครอบเครื่องทำน้ำแข็ง (G) ออก** จากนั้น ใส่ **แผ่นป้องกันช่องแช่แข็ง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) (B)** เข้าไปในตำแหน่งถังของเครื่องทำน้ำแข็ง

⚠ ข้อควรระวัง


ถ้าถังผลิตน้ำแข็งถูกถอดออกไป ท่านจะต้องปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

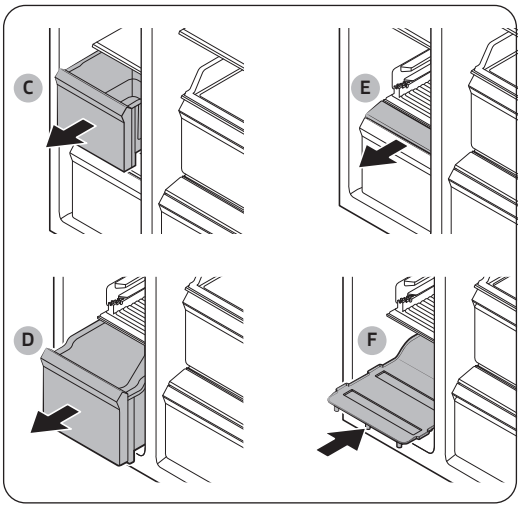

เมื่อต้องการได้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้น ให้ถอด **ลิ้นชักด้านบน (C), ลิ้นชักด้านล่าง (D)** และ **ฝาครอบลิ้นชักด้านล่าง (E)** ออก จากนั้น ใส่ **ชั้นวางด้านล่าง (F)** ที่ให้มาเข้าไป


หมายเหตุ


- การถอดลิ้นชักออกไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิหรือการใช้งานของช่องแช่แข็ง
- ปริมาตรช่องแช่แข็งที่ระบุได้รับการวัดในขณะที่มีชั้นวางด้านล่างอยู่ หลังจากถอดลิ้นชักด้านบนลิ้นชักตัวล่าง และฝาครอบลิ้นชักด้านล่างออก

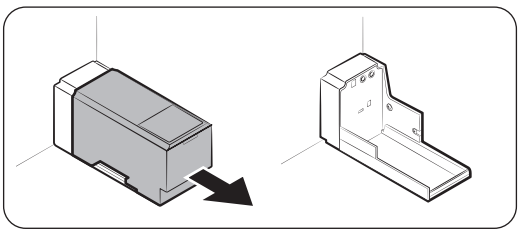


เมื่อต้องการได้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้น ให้ถอดถังน้ำออกและใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บอาหารเพิ่มเติม

ถังของเครื่องทำน้ำแข็ง

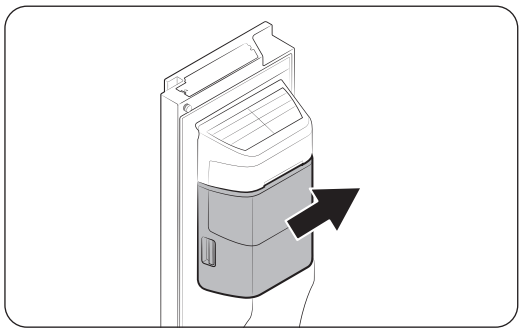

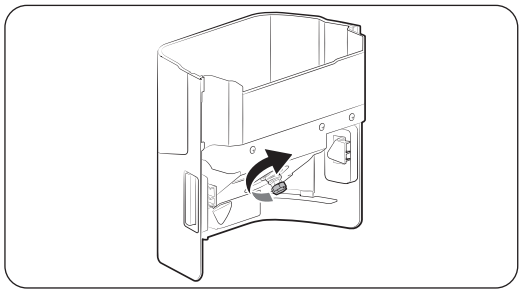

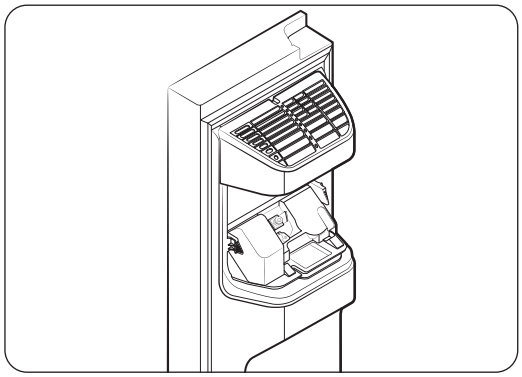

ถ้าท่านไม่ได้จ่ายน้ำแข็งเป็นเวลานาน น้ำแข็งอาจจับกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ภายในถังผลิตน้ำแข็ง ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว ให้ถอดและทำให้ถังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งว่างเปล่า

1. ในการถอดถังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งออก ค่อยๆ ยกขึ้นแล้วดึงออกมาพร้อมกับใช้สองมือกดด้ามจับไว้
2. ถอดและทำให้ถังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งว่างเปล่า
3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้บิดลูกบิดเฟืองเกียร์ที่ด้านหลังของถังน้ำแข็งไป 90° จากนั้นใส่ถังน้ำแข็งกลับเข้าตำแหน่ง ถังผลิตน้ำแข็งจะต้องลงตำแหน่งอย่างเหมาะสมจนได้ยินเสียงคลิก
4. กดปุ่มโหมดเครื่องทำน้ำแข็งเพื่อรีเซ็ตเครื่องทำน้ำแข็ง


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าใช้แรงกดบนฝาครอบถังน้ำแข็งมากเกินไป ฝาครอบอาจแตกร้าวได้
- อย่าปิดประตูตู้เย็นแรงเกินไป น้ำอาจหกล้นออกมาจากเครื่องทำน้ำแข็ง
- เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ ให้ทำความสะอาดน้ำแข็งหรือน้ำที่หล่นลงมาบนพื้น
- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บ อย่าปล่อยให้เด็กเล่นกับเครื่องจ่ายน้ำหรือเครื่องทำน้ำแข็ง
- อย่าวางมือของท่านหรือวัตถุลงในรางน้ำแข็ง ทั้งนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือตู้เย็นเสียหายได้

หมายเหตุ

- เสียงใดๆ ที่ได้ยินจากเครื่องทำนำแข็งในระหว่างกระบวนการทำน้ำแข็งถือว่าเป็นสิ่งปกติ
- ขณะเปิดประตูตู้เย็นไว้ อย่าใช้เครื่องทำน้ำแข็งหรือเครื่องจ่ายน้ำ


เครื่องทำน้ำแข็งแบบบิด (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

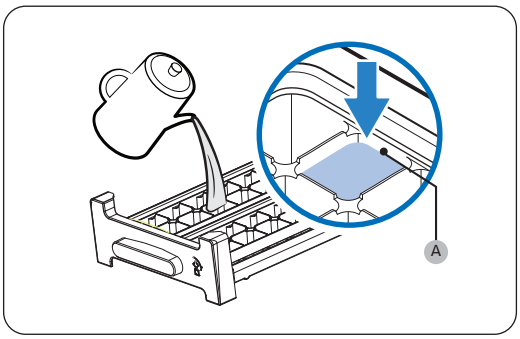

1. เปิดประตูช่องแช่แข็ง และเลื่อนเปิดถาดทำน้ำแข็ง
2. เติมน้ำลงในถาดจนถึง **ระดับสูงสุด (A)** ตามที่ทำเครื่องหมายไว้ที่ด้านหลังด้านในของถาด
3. เลื่อนถาดกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม

หมายเหตุ


ระยะเวลาการทำน้ำแข็งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุณหภูมิของคุณ

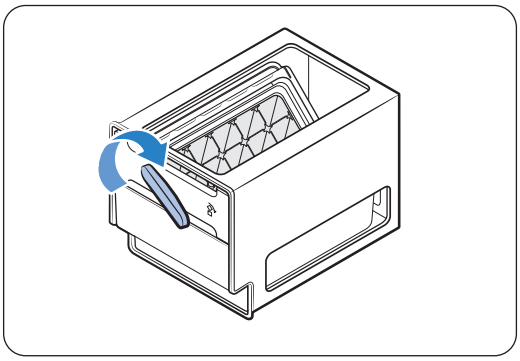

4. ในการจ่ายน้ำแข็ง ให้หมุนที่จับถังไปทางขวาเพื่อเทน้ำแข็งลงในถังครึ่งหนึ่ง จากนั้นหมุนไปทางซ้ายเพื่อเทครึ่งที่เหลือออก

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเก็บก้อนน้ำแข็งอยู่ในตำแหน่งใต้ถาดทำน้ำแข็ง

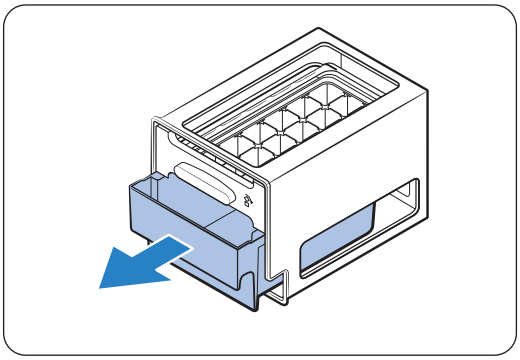


5. นำถังออกโดยบิดเล็กน้อยและดึงไปด้านหน้า


การบำรุงรักษา

การจัดการและการดูแลรักษา

ชั้นวาง (ช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็ง) (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

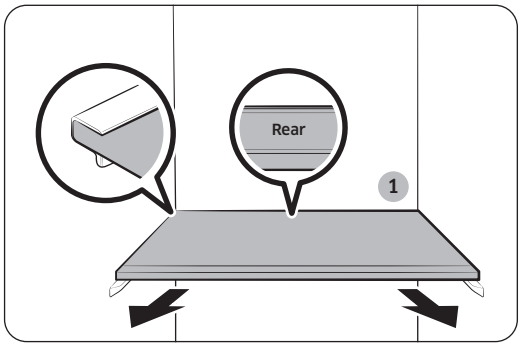


- หากต้องการถอดชั้นวางออก ให้เปิดประตูที่เกี่ยวข้องออกให้สุด จับยึดที่ด้านหน้าของชั้นวางแล้วค่อยๆ ยกขึ้นและเลื่อนออกมา
- ถ้าไม่สามารถเปิดประตูได้สุด ให้เลื่อนชั้นวางออกครึ่งทางไปยังด้านหน้า แล้วพลิกขึ้นเพื่อถอดออก

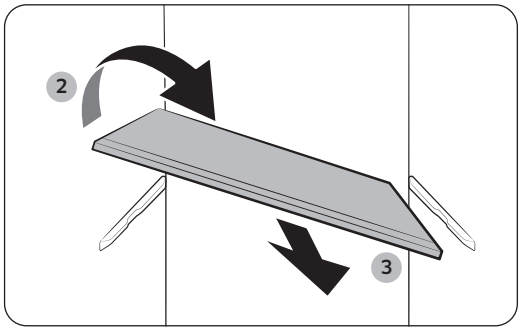

⚠ ข้อควรระวัง


- เสียบชั้นวางเข้าไปให้ถูกต้อง อย่าเสียบเข้าไปโดยกลับด้านคว่ำลง
- ภาชนะบรรจุจากแก้วอาจทำให้เกิดรอยบนพื้นผิวของชั้นวางแก้ว
- อย่าใส่ชั้นวางในตำแหน่งของชั้นวางขวดไวน์ เนื่องจากอาจทำให้ตู้เย็นเกิดความเสียหายได้ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

ช่องแช่เย็นข้างประตู

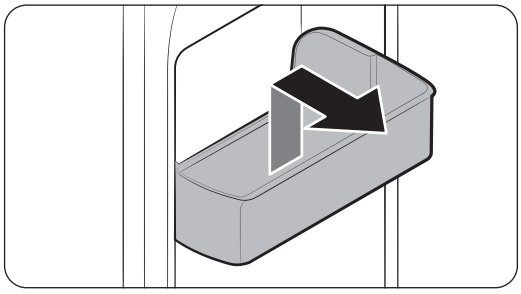

เมื่อต้องการถอดช่องแช่เย็นข้างประตู ให้จับยึดที่ด้านหน้าของช่องดังกล่าวแล้วค่อยๆ ยกขึ้นและถอดออก

ลิ้นชัก

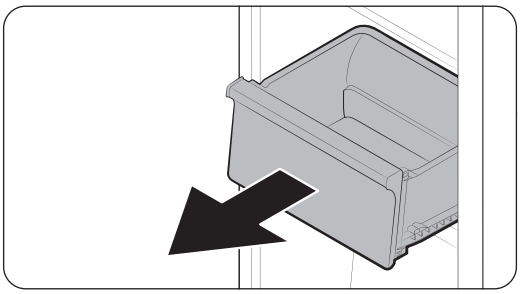


ค่อยๆ ยกด้านหน้าของลิ้นชักขึ้นและเลื่อนออกมา

หมายเหตุ


หากต้องการถอดลิ้นชักออกทั้งชุด โปรดเปิดประตูให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้

ลิ้นชักเก็บผัก/อาหารแห้ง

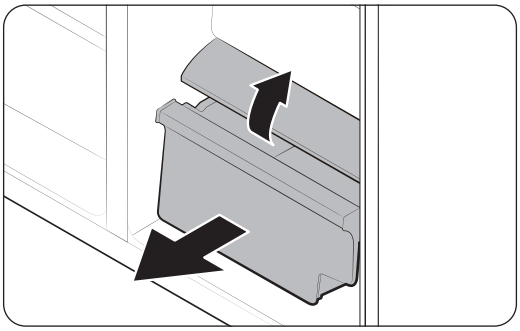

การถอดลิ้นชักเก็บผักออกจากช่องแช่เย็นหรือถอดลิ้นชักเก็บอาหารแห้งออจากช่องแช่แข็ง

1. อันดับแรก ให้ถอดลิ้นชักเอนกประสงค์รอบๆ ออกก่อน หากจำเป็น

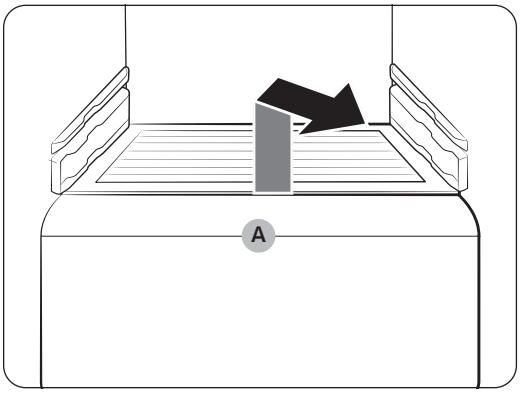

2. ค่อยๆ ดึงลิ้นชักเก็บผัก/อาหารแห้งออก
3. ถ้าตู้เย็นของท่านให้มาพร้อมฝาครอบ **(A)** สำหรับลิ้นชักเก็บผัก/อาหารแห้ง ให้ถอดฝาครอบออก โดยจับยึดที่ด้านหน้าของชั้นวางแล้วค่อยๆ ยกขึ้นและเลื่อนออกมา

ถังของเครื่องทำน้ำแข็ง

เมื่อต้องการถอดถังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งออก ให้ดูที่หน้าหัวข้อถังผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็ง **55**

การใช้งานประจำวัน

การทำความสะอาด

- ควรปิดผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ต้องการใช้งาน
- ควรหมั่นตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ภายในและภายนอก

⚠ คำเตือน

- อย่าใช่เบนซีน ทินเนอร์ หรือน้ำยาทำความสะอาดบ้าน/รถยนต์ เช่น Clorox™ เพื่อทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของตู้เย็นเสียหายและอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- อย่าฉีดน้ำลงบนตู้เย็น เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าดุด
- อย่าวางนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ ลงในช่องเครื่องจ่ายน้ำ

ให้ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดสารแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นหรือน้ำจากปลั๊กไฟและจุดหน้าสัมผัส

1. ถอดปลั๊กไฟออก
2. ใช้ผ้าที่นุ่มที่ไม่ทิ้งเส้นขนชุบน้ำบิดหมาดหรือผ้าขนหนูกระดาษทำความสะอาดภายในและภายนอกของตู้เย็น
3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าขนหนูกระดาษเช็ดให้แห้งสนิท
4. เสียบปลั๊กไฟกลับเข้าไป

เครื่องจ่ายน้ำ/น้ำแข็ง (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

หมายเหตุ

เพื่อสุขอนามัยที่ดี ให้หมั่นทำความสะอาดบริเวณเครื่องจ่ายน้ำเสมอ


⚠ ข้อควรระวัง


เมื่อเลือกน้ำแข็งบด อาจมีสิ่งตกค้าง เช่น เศษย่อยของน้ำแข็ง สะสมตัวในรางน้ำแข็ง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ให้ขจัดเศษสิ่งตกค้างออกจากรางน้ำแข็งโดยใช้ผ้านุ่มสะอาด

ซีลยาง

ถ้าซีลยางของประตูตู้เย็นเริ่มสกปรก ประตูอาจปิดได้ไม่สนิทและส่งผลให้ประสิทธิภาพของตู้เย็นลดลง ใช้ผ้าชุบน้ำผสมสารซักฟอกอ่อน บิดหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาดซีลยาง จากนั้น ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

การทำความสะอาดเครื่องจ่ายน้ำ

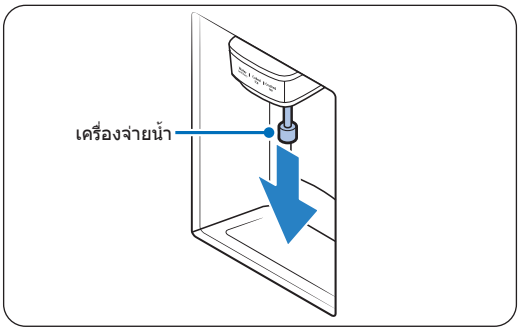

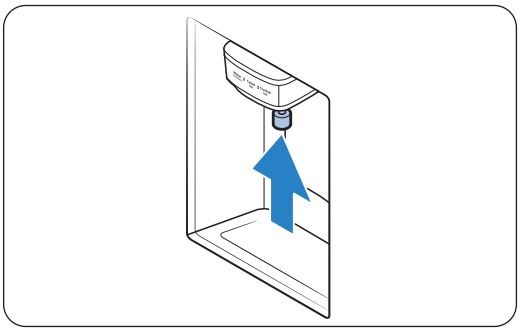


ในขณะที่จับและหมุนปลายของเครื่องจ่ายน้ำ ให้ดึงลงเพื่อแยกออกจากกัน ทำความสะอาด และประกอบกลับเข้าที่

⚠ ข้อควรระวัง

- ดันเข้าไปที่ปลายสุดในระหว่างการประกอบเพื่อจัดวางไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นเดิม
- ห้ามใช้แปรงขัดที่มีคมในการทำความสะอาด

แผงด้านหลัง

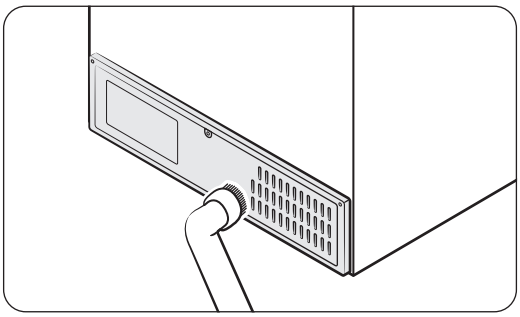

ในการดูแลรักษาให้สายไฟและชิ้นส่วนที่เผยออกของแผงด้านหลังปลอดจากฝุ่น ให้ใช้ลมดูดบริเวณแผงด้านหลังปีละครั้งหรือสองครั้ง

⚠ ข้อควรระวัง


อย่าถอด**ฝาครอบแผง**ด้านหลัง ออก เนื่องจากอาจถูกไฟฟ้าดูด

การเปลี่ยนชิ้นส่วน


ตัวกรองน้ำ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

⚠ ข้อควรระวัง


- อย่าใช้ตัวกรองของผู้ผลิตบุคคลภายนอก ใช้ตัวกรองที่ได้รับรองหรือให้มาโดย Samsung เท่านั้น
- ตัวกรองที่ไม่ได้รับการรับรองอาจรั่วและทำให้ตู้เย็นเสียหาย และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด Samsung ไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ตัวกรองของผู้ผลิตบุคคลภายนอก
- ไฟแจ้งสถานะตัวกรองจะติดสว่างสีแดงเพื่อเตือนว่าจะต้องเปลี่ยนตัวกรองน้ำแล้ว

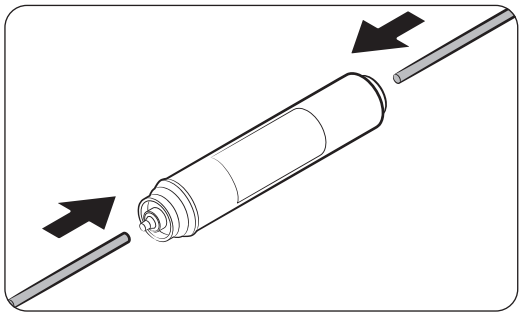

1. ปิดระบบแหล่งจ่ายน้ำหลัก
2. ต่อท่อแหล่งจ่ายน้ำเข้ากับด้านขาเข้าของตัวกรองไปที่ปลาย
3. ต่อท่อเครื่องจ่ายน้ำไปยังด้านขาออกของตัวกรอง

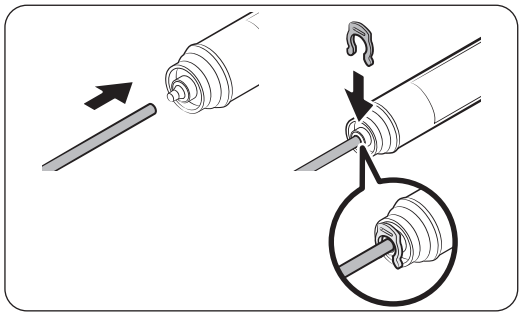

4. ตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วไหลใดๆ หากไม่มีให้ยึดท่อโดยใช้ตัวหนีบ
5. ใส่ตัวกรองน้ำลงในตำแหน่งแล้วยึดโดยใช้ตัวหนีบ
6. กดปุ่ม **เปลี่ยนตัวกรอง** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อนับหนึ่งรอบวงจรการใช้งานตัวกรองใหม่
7. เมื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยน ให้ฟลัชน้ำออก 1 ลิตรเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากท่อจ่ายน้ำ

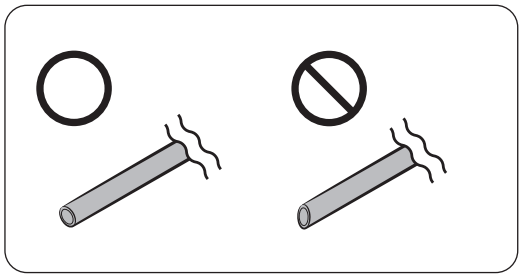

⚠ ข้อควรระวัง

เมื่อปรับความยาวของท่อระบบจ่ายน้ำ ให้ตกแต่งผิวตัดให้เรียบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว

หมายเหตุ

- ตัวกรองที่ติดตั้งเข้าไปใหม่อาจทำให้เครื่องจ่ายน้ำฉีดพุ่งออกมาช่วงเวลาสั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีอากาศอยู่ในท่อจ่ายน้ำ
- ขั้นตอนการเปลี่ยนอะไหล่นีเอาจทำให้มีน้ำจากตู้เย็นหลดลงบนพื้น ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด

ระบบการกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิส

แรงดันน้ำของระบบจ่ายน้ำไปยังระบบการกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิสจะต้องอยู่ระหว่าง 206 kPa (30 psi) และ 861 kPa (125 psi)

แรงดันน้ำของระบบการกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิสไปยังท่อน้ำเย็นของตู้เย็นจะต้องมีค่าอย่างน้อย 206 kPa (30 psi) ถ้าแรงดันน้ำต่ำกว่าที่ระบุไว้:


- ตรวจสอบว่าตัวกรองตะกอนในระบบรีเวิร์สออสโมซิส อุดตันหรือไม่ เปลี่ยนตัวกรอง หากจำเป็น
- เติมน้ำในถังน้ำของระบบรีเวิร์สออสโมซิส
- ถ้าตู้เย็นของท่านมีตัวกรองน้ำ แรงดันน้ำอาจลดลงอีกเมื่อใช้ร่วมกับระบบรีเวิร์สออสโมซิส ถอดตัวกรองน้ำออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบประปาที่ได้รับรอง

การสั่งซื้อตัวกรองใหม่

การซื้อตัวกรองน้ำตัวใหม่ (ประเภทชิ้นส่วน: **HAFEX/EXP**) โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้าน

ตัวกรองของชุดดับกลิ่น (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

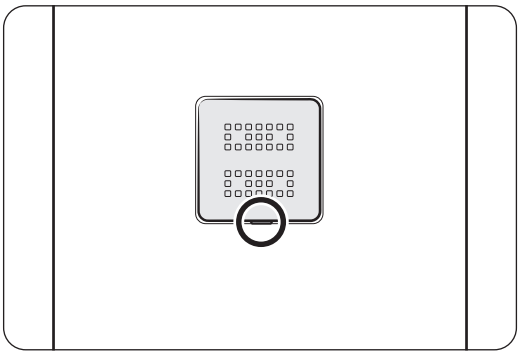

- สอดไขควงปากแบนเข้าไปในร่องที่ด้านล่างของฝาครอบตัวกรองของชุดดับกลิ่น แล้วงัดขึ้น เปลี่ยนตัวกรอง จากนั้นใส่ฝาครอบตัวกรองกลับเข้าไป
- ระยะเวลาการใช้งานที่แนะนำของตัวกรองของชุดดับกลิ่นคือหนึ่งปี และระยะเวลาอาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่าน ท่านสามารถซื้อตัวกรองของชุดดับกลิ่นแยกต่างหากจากศูนย์บริการได้

หลอดไฟ


หลอดไฟไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงด้วยตัวเองได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดไฟของตู้เย็น ให้ติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้านของท่าน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ โปรดตรวจสอบจุดตรวจสอบด้านล่างนี้ การโทรติดต่อขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปกติ (ไม่ใช่กรณีผลิตภัณฑ์บกพร่อง) จะมีค่าบริการสำหรับผู้ใช้

ทั่วไป

อุณหภูมิ

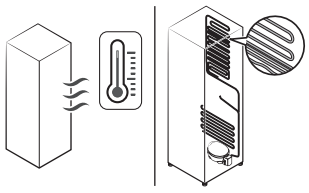อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
ช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็งไม่ทำงาน อุณหภูมิช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็งต่ำ	• เสียบปลั๊กสายไฟไม่ถูกต้อง	• เสียบปลั๊กไฟให้ถูกต้อง
	• ตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิไม่ถูกต้อง	• ตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
	• ตู้เย็นติดตั้งบนตำแหน่งใกล้แหล่งความร้อนหรือแสงแดดเข้าถึงโดยตรง	• ติดตั้งตู้เย็นห่างจากแหล่งความร้อนและแสงแดดส่องถึงโดยตรง
	• ระยะห่างระหว่างตู้เย็นและผนังใกล้เคียงหรือตู้เก็บของอื่นๆ ไม่เพียงพอ	• เราขอแนะนำให้เว้นช่องว่างระหว่างตู้เย็นและผนังใกล้เคียง (หรือตู้เก็บของอื่นๆ) มากกว่า 50 มม.
	• ตู้เย็นรับทำงานหนักเกินไป อาหารขัดขวางช่องระบายอากาศของตู้เย็น	• อย่าใส่อาหารในตู้เย็นปริมาณมากเกินไป อย่าให้อาหารขัดขวางช่องระบายอากาศของตู้เย็น
ช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็งเย็นเกินไป	• ตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิไม่ถูกต้อง	• ตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น
ผนังภายในร้อน	• ตู้เย็นมีระบบท่อกันความร้อนในผนังด้านใน	• เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่น ตู้เย็นของท่านมีระบบท่อกันความร้อนในมุมด้านหน้า ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้น ตู้เย็นอาจทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติของระบบ 

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
ไฟส่องสว่าง แผงควบคุม เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องจ่ายน้ำและน้ำแข็งจะไม่ทำงานพร้อมกัน	• ตั้งค่าการควบคุมโหมดไม่ถูกต้อง	**1.** แตะแล้วกด ◯ และ > ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 6 วินาที **2.** เมื่อหน้าจอกะพริบให้กด > **3.** เลือกปุ่มถัดไป • หากอาการผิดปกติยังคงมีอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung Electronics ของท่าน

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
ตู้เย็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	• อาหารเน่าเสียแล้ว	• ทำความสะอาดตู้เย็นและนำอาหารที่เน่าเสียออก
	• อาหารมีกลิ่นแรง	• หีบห่ออาหารที่มีกลิ่นแรงด้วยฟิล์มพลาสติก



เกล็ดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
เกล็ดน้ำแข็งรอบๆ ช่องระบายอากาศ	• อาหารขัดขวางช่องระบายอากาศของตู้เย็น	• อย่าให้มีอาหารขัดขวางช่องระบายอากาศของตู้เย็น
เกล็ดน้ำแข็งที่ผนังด้านในตู้เย็น	• ปิดประตูตู้เย็นไม่สนิท	• ตรวจสอบอย่าให้มีอาหารขัดขวางช่องระบายอากาศของตู้เย็น ทำความสะอาดปะเก็นของประตูตู้เย็น

การควบแน่น









อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
การควบแน่นก่อตัวขึ้นบนผนังด้านใน	• ถ้าเปิดประตูค้างไว้ ความชื้นจะเข้าไปในตู้เย็น	• ขจัดความชื้นและอย่าเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
	• อาหารมีปริมาณความชื้นสูง	• หีบห่ออาหารด้วยฟิล์มพลาสติก

น้ำ/น้ำแข็ง (รุ่นที่มีเครื่องจ่ายน้ำเท่านั้น)

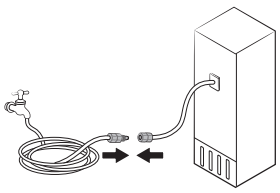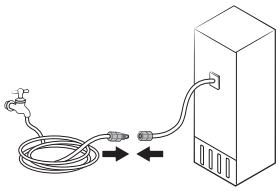อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
น้ำไหลอ่อนกว่าปกติ	• แรงดันน้ำต่ำเกินไป	• ตรวจสอบว่าแรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 206 kPa (30 psi) ถึง 861 kPa (125 psi)
เครื่องทำน้ำแข็งส่งเสียงดัง	• มีการเปิดทำงานเครื่องทำน้ำแข็งแล้ว แต่ไม่ได้เชื่อมต่อระบบแหล่งจ่ายน้ำไปยังตู้เย็น	• ปิดทำงานเครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็งไม่ผลิตน้ำแข็ง	• เพิ่งติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งใหม่	• ท่านจะต้องรอเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้ตู้เย็นผลิตน้ำแข็ง
	• อุณหภูมิช่องแช่แข็งสูงเกินไป	• ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่า -18 °C (0 °F) หรือ -20 °C (-4 °F) ในสภาพอากาศแวดล้อมอุ่น
	• การล็อกแผงเครื่องจ่ายน้ำถูกเปิดใช้งาน	• ปิดใช้งานการล็อกแผงเครื่องจ่ายน้ำ
	• เครื่องทำน้ำแข็งถูกปิดทำงาน	• เปิดทำงานเครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องไม่สามารถจ่ายน้ำแข็งได้	• น้ำแข็งอาจติดขัดถ้าไม่ได้ใช้เครื่องจ่ายน้ำแข็งเป็นเวลานาน (ประมาณ 3 เดือน)	• หากท่านจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ทำให้ถังผลิตน้ำแข็งว่างเปล่าและปิดเครื่องทำน้ำแข็ง
	• ใส่ถังของเครื่องทำน้ำแข็งเข้าไปไม่ถูกต้อง	• ใส่ถังของเครื่องทำน้ำแข็งให้ถูกต้อง
	• ต่อท่อจ่ายน้ำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เปิดระบบแหล่งจ่ายน้ำ	• ตรวจสอบว่าได้ติดต่อท่อจ่ายน้ำถูกต้อง 
เครื่องไม่สามารถจ่ายน้ำ	• ต่อท่อจ่ายน้ำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เปิดระบบน้ำประปา	• ตรวจสอบว่าได้ติดต่อท่อจ่ายน้ำถูกต้อง 
	• การล็อกแผงเครื่องจ่ายน้ำถูกเปิดใช้งาน	• ปิดใช้งานการล็อกแผงเครื่องจ่ายน้ำ
	• ติดตั้งตัวกรองน้ำของผู้ผลิตบุคคลภายนอก	• ใช้ตัวกรองที่ได้รับรองหรือให้มาโดย Samsung เท่านั้น • ตัวกรองที่ไม่ได้รับการรับรองอาจรั่วและทำให้ตู้เย็นเสียหาย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
เมื่อเห็นไอคอน	ประเภททั่วไป • ตัวบ่งชี้ จะอยู่บนแผงหลัก ประเภท Family Hub, AI Home Hub • ไฟแสดงสถานะ จะเปลี่ยนเป็นสีแดง	ประเภททั่วไป • เปลี่ยนตัวกรองน้ำ หลังจากเปลี่ยนแล้วให้กด Filter Reset (รีเซ็ตตัวกรอง) ประเภท Family Hub • เปลี่ยนตัวกรองน้ำ หลังจากเปลี่ยนแล้ว ให้รีเซ็ตตัวกรองใน Fridge Manager > การตั้งค่าตู้เย็น > ตัวกรองน้ำ ประเภท AI Home Hub • เปลี่ยนตัวกรองน้ำ หลังจากเปลี่ยนแล้ว ให้รีเซ็ตตัวกรองใน การดูแลผลิตภัณฑ์ > ตัวกรองน้ำ

ประตูเปิดอัตโนมัติ (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

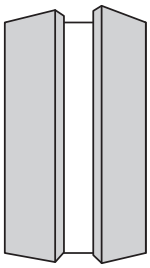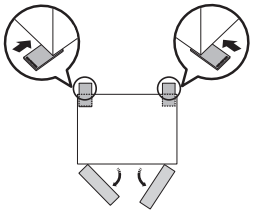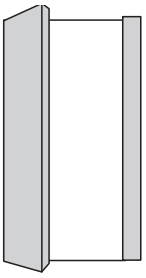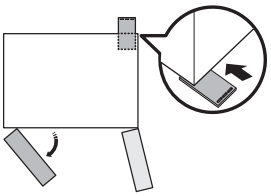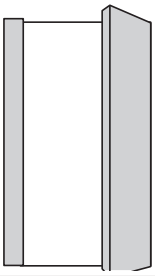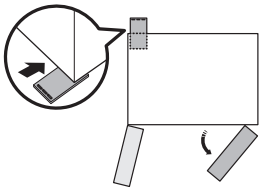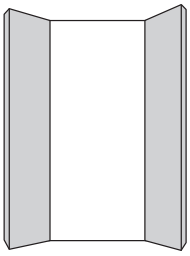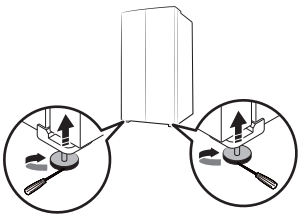อาการ		สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
ประตูช่องแช่เย็นเปิดไม่กว้างพอ	ประตูทั้งสองบาน 	• ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ที่ระดับต่ำ	• ยกด้านหลังของตู้เย็นขึ้นเพื่อปรับระดับ * 
	ประตูด้านซ้าย 	• ด้านหลังขวาของตู้เย็นอยู่ที่ระดับต่ำ	• ยกด้านหลังขวาของตู้เย็นขึ้นเพื่อปรับระดับ * 
	ประตูด้านขวา 	• ด้านหลังซ้ายของตู้เย็นอยู่ที่ระดับต่ำ	• ยกด้านหลังซ้ายของตู้เย็นขึ้นเพื่อปรับระดับ * 
เปิดประตูช่องแช่เย็นกว้างเกินไป	เปิดประตูช่องแช่เย็นกว้างเกินไป 	• ด้านหน้าของตู้เย็นอยู่ที่ระดับต่ำ	• ยกด้านหน้าของตู้เย็นขึ้นเพื่อปรับระดับ * 


* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับตู้เย็น โปรดดูส่วน "ขั้นตอน 4 ปรับขาตั้งปรับระดับ" ในหน้า 28)

หากท่านได้ยินเสียงผิดปกติจากตู้เย็น

ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ โปรดตรวจสอบจัดตรวจสอบด้านล่างนี้ การโทรติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับเสียงที่ปกติ ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ

เสียงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปกติ


- เมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดการทำงาน ตู้เย็นอาจส่งเสียงดังคล้ายกับการจุดระเบิดเครื่องยนต์ของรถยนต์ เมื่อทำงานราบรื่นแล้ว เสียงจะค่อยๆ ลดลง

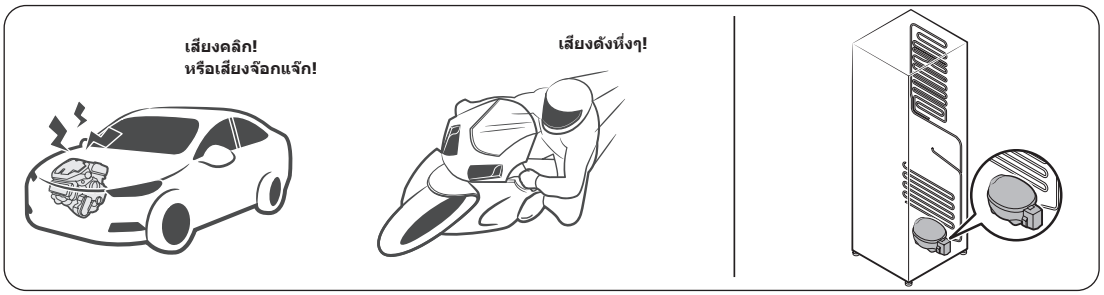

- ในขณะที่พัดลมทำงาน เสียงเหล่านี้อาจเกิดขึ้น เมื่อตู้เย็นไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จะไม่มีเสียงพัดลมอีก




- ในระหว่างการละลายน้ำแข็ง น้ำอาจหยดลงมาบนตัวทำความร้อนละลายน้ำแข็ง ทำให้เกิดเสียงซี่ซี่

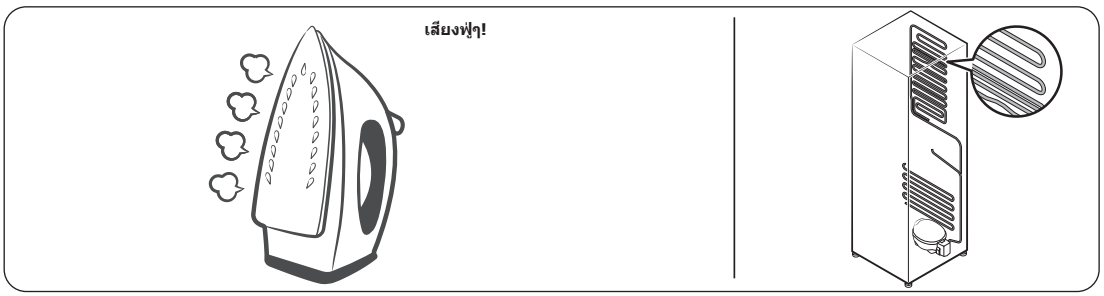

- เมื่อตู้เย็นให้ความเย็นหรือการแข็งตัว ก๊าซสารทำความเย็นจะเคลื่อนย้ายระหว่างท่อที่มีซีลปิดผนึก ทำให้เกิดเสียงคล้ายน้ำไหลการผุดเป็นฟอง



- เมื่ออุณหภูมิตู้เย็นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ชิ้นส่วนพลาสติกจะสัมผัสกันและขยายตัว ทำให้กิดเสียงการกระแทก เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างรอบการละลายน้ำแข็งหรือขณะที่ชิ้นส่วนทางไฟฟ้าทำงาน

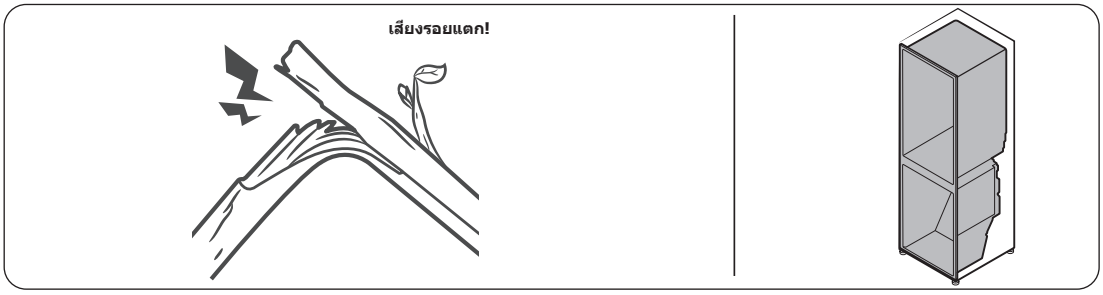

- สำหรับรุ่นที่มีเครื่องทำน้ำแข็ง: เมื่อวาล์วน้ำเปิดเพื่อเติมน้ำให้เครื่องทำน้ำแข็ง จะมีเสียงหึ่งๆ ออกมา
- เนื่องจากการปรับสมดุลแรงดันในขณะเปิดและปิดประตูตู้เย็น อาจมีเสียงน้ำไหลเกิดขึ้น

SmartThings

อาการ	การดำเนินการ
ไม่พบ "SmartThings" ในสโตร์ของแอป	• เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่รองรับของแอป SmartThings อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามนโยบายการรองรับระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ นอกจากนี้ สำหรับแอป SmartThings หรือฟังก์ชันการทำงานที่แอปรองรับได้ นโยบายการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่บนเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่มีอยู่อาจถูกระงับไว้เนื่องจากเหตุผลด้านความสามารถในการใช้งานหรือความปลอดภัย
แอป SmartThings ไม่ทำงาน	• แอป SmartThings พร้อมใช้งานสำหรับรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น • แอปตู้เย็นสมาร์ท Samsung ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรุ่นสมาร์ทโฮม Samsung
แอป SmartThings ถูกติดตั้งไว้แต่ไม่เชื่อมต่อกับตู้เย็นของฉัน	• คุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Samsung เพื่อใช้แอป • ตรวจให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณทำงานได้ปกติ • ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อตู้เย็นของคุณเข้ากับแอป SmartThings หลังจากติดตั้งแอป คุณจะต้องเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชันการลงทะเบียนอุปกรณ์ของแอป
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบแอป	• คุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Samsung เพื่อใช้แอป • ถ้าคุณไม่มีบัญชี Samsung ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของแอปเพื่อสร้างบัญชี
มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อฉันพยายามลงทะเบียนตู้เย็นของฉัน	• การเชื่อมต่อที่ง่ายดายอาจทำงานล้มเหลว เนื่องจากอยู่ห่างจากอุปกรณ์จุดเข้าถึง (AP) ของคุณมากเกินไปหรือมีการรบกวนสัญญาณจากสภาพแวดล้อมระบบใกล้เคียง รอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง
แอป SmartThings เชื่อมต่อกับตู้เย็นของฉันสำเร็จแต่ไม่ทำงาน	• ออกจากแอปแล้วเริ่มแอป SmartThings ใหม่ หรือตัดการเชื่อมต่อเราเตอร์แล้วเชื่อมต่อใหม่ • ถอดปลั๊กไฟของตู้เย็น แล้วเสียบกลับเข้าไปหลังจาก 1 นาที
ไอคอน Wi-Fi ติดกะพริบ(ᯤ) (รุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)	• เชื่อมต่อตู้เย็นของคุณกับแอป SmartThings ก่อนใช้งาน เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบ - หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อหรือไม่ต้องการใช้งานแอป ให้กดปุ่ม ">" ค้างไว้ 10 วินาที ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบโดยมีข้อความ "OFF" ปรากฏบนจอแสดงอุณหภูมิ

ขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมในห้อง

แบบรุ่น	RS70F65Q1BST	RS70F65K1BST	RS80F65G1FST
ประเภทตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ประเภทดาวของช่องแช่	4 ดาว	4 ดาว	4 ดาว
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/year)	680	659	654
ปริมาณภายในที่กำหนดเป็นลิตร (Liter)	655	635	627
กำลังไฟฟ้าที่กำหนดเป็นวัตต์ (W)	200	200	200
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเป็นโวลต์ (V)	220	220	220
ความถี่ที่กำหนด เป็นเฮิรตซ์ (Hz)	50	50	50
จำนวนเฟส	1 เฟส	1 เฟส	1 เฟส
ชื่อสารทำความเย็น	R-600a	R-600a	R-600a
เดือน ปี ที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ	อ้างอิงกับฉลากที่ตู้เย็น	อ้างอิงกับฉลากที่ตู้เย็น	อ้างอิงกับฉลากที่ตู้เย็น
ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	อ้างอิงกับฉลากที่ตู้เย็น	อ้างอิงกับฉลากที่ตู้เย็น	อ้างอิงกับฉลากที่ตู้เย็น

หมายเหตุช่วยจำ

SAMSUNG

COUNTRY	THAILAND
Company name/บริษัท	THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Address/ที่อยู่	33rd - 35th Fl. 1 Empire Tower, South Sathorn Rd. Yannawa, Sathorn, Bangkok Thailand 10120
Tel No./โทร	- 1282 (call fee is not free) - 1800-29-3232 (call fee is free only for landphone)
E-mail/อีเมล	-
Website	www.samsung.com/th/support (Link for inquiry : https://bit.ly/3S5kb1g)

ติดต่อศูนย์บริการ Samsung ทั่วโลก

ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Samsung โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung

ประเทศ	ศูนย์ติดต่อ	เว็บไซต์
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888 VIP HHP +95-1-2399-990	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

Web DA68-04852N-00