

HUAWEI Y3

Guía del usuario



Contenidos

Instrucciones previas	1
Precauciones de seguridad	1
Seguridad de datos e información personal.....	2
Aviso legal	3
Pasos iniciales.....	6
Funciones clave al alcance de la mano.....	7
Información importante de la batería	7
Sugerencias para el ahorro de energía.....	8
Cómo encender y apagar el teléfono celular	8
Uso de la pantalla táctil	9
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	9
Pantalla principal	10
Notificaciones.....	11
Llamadas	14
Cómo hacer llamadas	14
Cómo responder o rechazar llamadas	15
Otras operaciones durante una llamada	15
Uso del registro de llamadas.....	16
Uso del modo avión.....	16
Contactos	17
Cómo abrir la aplicación Contactos	17
Importación de contactos de una tarjeta SIM	17
Cómo agregar contactos	17
Búsqueda de contactos	17
Edición de contactos	18
Eliminación de contactos	18
Utilización de una cuenta de Google para sincronizar los contactos.....	18
Gestión de grupos	19
Cómo enviar contactos.....	19
Mensajes	20
Creación y envío de mensajes de texto	20
Creación y envío de mensajes multimedia	20
Cómo agregar una presentación.....	21
Cómo abrir y ver mensajes multimedia	21
Cómo responder mensajes	21

Cómo copiar mensajes de texto en el Calendario	21
Personalización de la configuración de los mensajes	21
E-mail	22
Cómo agregar cuentas de correo	22
Cómo agregar otras cuentas de e-mail	22
Visualización de e-mails	22
Cómo guardar un adjunto de un e-mail	23
Creación y envío de mensajes de e-mail	23
Cómo responder mensajes de e-mail	23
Personalización de la configuración de cuentas de e-mail	24
Conexiones	24
Redes móviles	24
Wi-Fi	25
Cómo compartir la conexión de datos del teléfono	26
Bluetooth	27
Transferencia de datos entre el teléfono y la PC	28
Navegador	28
Cómo abrir el navegador	28
Cómo abrir una página web	29
Configuración de la página de inicio	29
Gestión de marcadores	29
Personalización de la configuración del navegador	30
Entretenimiento	30
Cómo tomar fotos y grabar videos	30
Uso de la galería	33
Cómo escuchar música	34
Cómo escuchar la Radio FM	36
Servicios de Google	37
Cómo crear una cuenta de Google	37
Gmail	37
Maps	38
YouTube	38
Sincronización de información	39
Gestión de cuentas	39
Personalización de la sincronización de cuentas	40

Uso de otras aplicaciones	42
Calendario	42
Gestor de archivos	43
Seguridad	44
Reloj	45
Calculadora.....	45
Notas.....	45
Gestión del teléfono celular.....	46
Configuración de fecha y hora.....	46
Configuración de la pantalla.....	46
Configuración de tonos	47
Configuración de los servicios del teléfono	48
Configuración de la función texto a voz	49
Protección del teléfono.....	49
Gestión de aplicaciones	50
Cómo restablecer el teléfono celular.....	51
Actualización en línea	52

Instrucciones previas

Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente las medidas de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del teléfono.



No golpee el teléfono, no lo deje caer ni lo perfore. Evite que el teléfono se caiga y no ejerza presión sobre este.



No utilice el teléfono celular en ambientes húmedos, como el cuarto de baño. Evite mojar o lavar el teléfono con líquidos.



No encienda el dispositivo en lugares donde se prohíba el uso de teléfonos, ni en aquellas zonas donde pueda causar interferencias o generar un riesgo.



No utilice el teléfono mientras conduzca.



Obedezca las normas y los reglamentos vigentes en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de dispositivos de uso médico.



Apague el teléfono cuando se encuentre dentro de un avión. El teléfono puede ocasionar interferencias en el control de los equipos del avión.



Apague el teléfono cuando esté cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar el funcionamiento de dichos dispositivos.



No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. El teléfono solo puede ser reparado por personal calificado.



No coloque el teléfono ni sus accesorios en lugares con presencia de campos electromagnéticos de gran potencia.



No coloque medios de almacenamiento magnético cerca del teléfono. La radiación del teléfono podría borrar la información almacenada en ellos.



No exponga el teléfono a temperaturas elevadas ni lo utilice en lugares con presencia de gases inflamables, tales como las gasolineras.



No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono sin la supervisión de un adulto.



Para evitar una posible explosión, solo utilice baterías y cargadores aprobados.



Obedezca las leyes y reglamentaciones aplicables al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de terceros al utilizar el dispositivo inalámbrico.



Siga estrictamente las instrucciones correspondientes del manual cuando utilice el cable USB. Si no lo hace, el teléfono o la PC pueden dañarse.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Se recomienda la adopción de distintas medidas para proteger la información confidencial y personal.

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar su uso no autorizado.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo para desbloquearla.
- De forma periódica, realice una copia de respaldo de la información personal almacenada en la tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- Ante la duda de la existencia de virus en correos electrónicos o mensajes enviados por un desconocido, elimínelos sin abrirlos.
- Si usa el dispositivo para navegar por Internet, evite acceder a sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como acceso compartido por Wi-Fi o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando dichos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale o actualice el software de seguridad de los dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros que se hayan descargado con el fin de detectar la existencia de virus.

- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- El dispositivo puede proveer información de diagnóstico y detección a otros proveedores de aplicaciones. Otros proveedores pueden utilizar esta información para mejorar sus productos y servicios.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción y la divulgación del presente documento en todo o en parte, de cualquier forma y por cualquier medio, sin la autorización previa de Huawei Technologies Co., Ltd. otorgada por escrito.

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas registradas y permisos

 **HUAWEI** y  son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

La marca y el logo *Bluetooth®* son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. se regirá por la licencia correspondiente.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombres corporativos mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características aquí descritas del producto y de los accesorios dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local, y pueden no estar activadas o estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones de este documento no coincidan con exactitud con el producto ni con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita de que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenidos o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de fuente abierta Android™. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones que soporta la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no ofrece ningún tipo de garantía en relación con la compatibilidad y excluye expresamente toda responsabilidad en relación con dichas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, HUAWEI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, DE INGRESOS, DE DATOS, DE BUEN NOMBRE NI DE AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DICHOS DAÑOS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCrito EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APlicable PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deben cumplir con las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Política de privacidad

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Pasos iniciales



Las figuras de esta guía se proveen exclusivamente a modo de referencia. Las funciones de pantalla reales de su teléfono pueden ser diferentes a las descritas en esta sección, dependiendo de la versión de software.



①	Puerto de carga/datos	⑧	Tecla de volumen
②	Auricular	⑨	Cámara frontal
③	Volver	⑩	Entrada para auriculares
④	Micrófono	⑪	Altavoz
⑤	Menú	⑫	Flash de la cámara
⑥	Inicio	⑬	Cámara posterior
⑦	Tecla de encendido/apagado		

Funciones clave al alcance de la mano

	<ul style="list-style-type: none">• Cuando el teléfono está apagado, mantenga presionada esta tecla para encenderlo.• Presione esta tecla para bloquear la pantalla cuando el teléfono está activo.
<	<ul style="list-style-type: none">• Presione esta tecla para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.• Presione esta tecla para ocultar el teclado.
○	<ul style="list-style-type: none">• Presione esta tecla para volver a la pantalla principal.• Mantenga presionada esta tecla para abrir la barra de búsqueda.
□	<ul style="list-style-type: none">• Presione esta tecla para abrir el menú de la pantalla activa.• Mantenga presionada esta tecla para ver la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

Información importante de la batería

- Si no se utiliza la batería por un período prolongado, es posible que no pueda encender inmediatamente el dispositivo después de comenzar a cargar la batería. Cargue la batería durante unos minutos con el teléfono apagado antes de intentar encenderlo.
- Con el paso del tiempo, el rendimiento de la batería disminuye. Específicamente, la carga de la batería no durará tanto como cuando era nueva. Cuando la autonomía de la batería se reduce notablemente luego de haber sido cargada correctamente, reemplace la batería por una nueva del mismo tipo.
- El uso de los servicios de datos aumenta el consumo de energía del teléfono y, por lo tanto, reduce la cantidad de tiempo que se puede utilizar el teléfono entre cargas de batería.
- El tiempo necesario para cargar la batería completamente depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Cuando la carga de la batería sea baja, el teléfono enviará una alerta y mostrará un mensaje. Cuando la carga de la batería esté prácticamente agotada, el teléfono se apagará automáticamente.

Sugerencias para el ahorro de energía

La duración de la carga de la batería depende de la red a la que esté conectado el usuario y del uso que le da al teléfono.

Realice lo siguiente para mantener la carga de la batería:

- Cuando el teléfono celular no está en uso, apague la luz de fondo de la pantalla.
- Reduzca el tiempo configurado para que la luz de fondo de la pantalla se apague cuando el teléfono está inactivo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth cuando no la esté utilizando. Configure el teléfono como visible para otros dispositivos Bluetooth solo cuando necesite establecer una conexión Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la utilice.
- Desactive el receptor GPS del teléfono cuando no lo esté utilizando.
- Baje el volumen.
- Cierre los programas que consumen energía cuando no los necesite.
- Desactive el servicio de datos.

Cómo encender y apagar el teléfono celular

Cómo encender el teléfono celular

Mantenga presionada la tecla  (tecla de encendido/apagado). La primera vez que encienda el teléfono celular, se le solicitará que lo configure.



Si el teléfono tiene habilitada la protección por PIN, deberá ingresar dicho número para poder utilizarlo.

Configuración del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, aparecerá un asistente que lo ayudará a configurarlo. El asistente de configuración permite tomar decisiones iniciales sobre cómo desea utilizar el teléfono celular.

Cómo apagar el teléfono celular

1. Mantenga presionada la tecla  (tecla de encendido/apagado) para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Presione **Apagar**.
3. Presione **Sí**.

Reinicio del teléfono

1. Mantenga presionada la tecla  (tecla de encendido/apagado) para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Presione **Reiniciar**.
3. Presione **Sí**.

Uso de la pantalla táctil

Acciones de la pantalla táctil

- **Presionar:** Presione la pantalla para seleccionar un elemento, confirmar una selección o iniciar una aplicación.
- **Mantener presionado:** Presione un elemento y no levante el dedo hasta que el teléfono responda. Por ejemplo, para abrir el menú de opciones de la pantalla activa, mantenga presionada la pantalla hasta que aparezca el menú.
- **Deslizar:** Deslice el dedo en sentido vertical u horizontal sobre la pantalla.
- **Arrastrar:** Mantenga presionado el elemento deseado con el dedo. Para mover un elemento, arrástrelo hacia alguna parte de la pantalla. Puede arrastrar un ícono para moverlo o eliminarlo.

Rotación de la pantalla del teléfono

La orientación de la mayoría de las pantallas cambiará a horizontal o vertical cuando rote el teléfono.

En la pantalla principal, presione  > **Todos** > **Pantalla** > **Rotación automática** para deshabilitar esta función.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de la pantalla

- Con el teléfono encendido, presione la tecla  (encendido/apagado) para bloquear la pantalla. Cuando la pantalla está bloqueada, es posible seguir recibiendo mensajes y llamadas.
- Si el teléfono permanece inactivo un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

Desbloqueo de la pantalla

1. Presione la tecla  (encendido/apagado) para activar la pantalla.
2. Deslice para desbloquear la pantalla.



- i** Si tiene configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, deberá dibujarlo en la pantalla para desbloquearla.

Pantalla principal

Barra de notificaciones:
Muestra recordatorios e iconos de estado del teléfono. Deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.



- 💡** Mantenga presionado un acceso directo hasta que se agrande, luego arrástrelo a la ubicación deseada o muévalo a . Las aplicaciones del sistema no se pueden desinstalar. También es posible arrastrar íconos de otras áreas de la pantalla y crear accesos directos.

Notificaciones

Iconos de estado y notificaciones

	Intensidad de la señal		Sin señal
	Red de Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM (EDGE) conectada		Red de Acceso a Paquetes a Alta Velocidad (HSPA) conectada
	Red de Acceso Evolucionado a Paquetes a Alta Velocidad (HSPA+) conectada		Modo de avión
	Alarms enabled		Preparing microSD card
	Bluetooth function activated		Mute tone
	Vibration mode		Charging battery
	Battery full		Battery level very low
	Call in progress		Missed call
	New email		Upcoming event
	New text or multimedia message		Error delivering text or multimedia messages
	Uploading		Downloading
	Low storage space on the phone		Session start or synchronization problem
	Wi-Fi network available		Connected to a Wi-Fi network
	Portable Wi-Fi hotspot activated		Shared usage function activated via USB Internet access

Panel de notificaciones

El teléfono le informará cuando reciba un mensaje nuevo o cuando tenga un evento próximo.

El panel de notificaciones también le informará acerca de las alarmas y configuraciones.

Despliegue el panel de notificaciones para ver el operador de red o para ver una notificación de mensaje, recordatorio o evento.

Cómo abrir el panel de notificaciones

1. Cuando aparece un nuevo ícono en la barra de notificaciones, presiónela y deslice el dedo hacia abajo para desplegar el panel de notificaciones.
2. En el panel, haga lo siguiente:
 - Presione una notificación para abrir la aplicación pertinente.
 - Presione  para borrar todas las notificaciones.

Cómo cerrar el panel de notificaciones

Coloque el dedo en la parte inferior del panel y luego deslícelo hacia arriba para cerrarlo.

Cómo ver otras partes de la pantalla principal



En la pantalla principal, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha.

Cómo hacer capturas de pantalla

¿Desea compartir una escena interesante de una película o alardear con el nuevo puntaje obtenido en un juego? Haga una captura de pantalla y compártala.

Presione la tecla de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla. Luego abra el panel de notificaciones y presione  para compartir la captura. Por defecto, las capturas se guardan en la carpeta **Capturas de pantalla** de la Galería.

Personalización de la pantalla principal

Cómo agregar un elemento nuevo a la pantalla principal

1. Mantenga presionado un elemento hasta que se agrande.
2. Ubíquese en la posición deseada y levante el dedo.

Cómo mover un elemento de la pantalla principal

1. Mantenga presionado un elemento de la pantalla principal hasta que este se agrande.
2. Arrastre el elemento hasta la posición deseada de la pantalla y levante el dedo.

Cómo eliminar un elemento de la pantalla principal

1. Mantenga presionado un elemento de la pantalla principal hasta que este se agrande.
2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento a  . Cuando aparece en pantalla el menú emergente, el elemento se puede eliminar.
3. Suelte el elemento para eliminarlo de la pantalla principal.

Acceso directo a los servicios

1. Abra la barra de notificaciones.
2. Debajo de **Atajos**, presione  para activar o desactivar los servicios de datos.
i También puede presionar ,  y  para activar o desactivar los servicios correspondientes.

Cambio del fondo de pantalla

1. Pellizque la pantalla con dos dedos o mantenga presionada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición.
2. Presione **Fondos de pantalla**.
3. En la pantalla **Fondos de pantalla** es posible:
 - Presionar **Pantalla de bloqueo** para configurar el fondo de la pantalla de bloqueo del teléfono.
 - Presionar **Pantalla principal** para configurar el fondo de la pantalla principal.
 - Presionar el selector **Cambio aleatorio** para que el fondo de la pantalla principal cambie automáticamente de forma periódica.

Llamadas

Para realizar una llamada, puede marcar un número utilizando el teclado o seleccionar un número guardado en la lista de contactos, en una página web o en otros sitios. Durante una llamada, es posible atender otras llamadas entrantes o redirigirlas al buzón de voz. También es posible establecer llamadas en conferencia con varios participantes.

Cómo hacer llamadas

Para realizar una llamada, utilice la aplicación **Teléfono** o seleccione un número desde los contactos o el registro de llamadas.

Durante una llamada, presione  para utilizar otras funciones. Para regresar a la pantalla de llamadas, deslice la barra de notificaciones hacia abajo y presione la llamada actual.

-  Evite bloquear el micrófono en la parte inferior del teléfono si desea que otras personas escuchen su voz durante la llamada.

Cómo hacer llamadas a través de la aplicación Teléfono

El teléfono celular soporta la función de marcación inteligente. Al presionar números en el teclado, el teléfono automáticamente busca entre los contactos y muestra los resultados coincidentes ordenados según la exactitud de la coincidencia. Si no hay contactos que coincidan con la información ingresada, el teléfono mostrará **Agregar contacto**.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, presione las teclas numéricas para ingresar el número de teléfono.
3. Presione .

Durante una llamada, presione  para ingresar otros números en el teclado.

Cómo hacer llamadas desde Contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Contactos**, seleccione el contacto al que desea llamar.
3. Presione  al lado del número para llamar.

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, presione  para llamar.

Cómo responder o rechazar llamadas


Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Cuando recibe una llamada, se abre la pantalla de llamada entrante. Si el número del usuario llamante ya está guardado en los contactos, el nombre y el número del usuario aparecerán en pantalla. Si el número del usuario llamante no está guardado en contactos, aparecerá en pantalla el número del usuario.

Arrastre  hacia  para responder la llamada.

Arrastre  hacia  para rechazar la llamada.

Arrastre  hacia  para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.

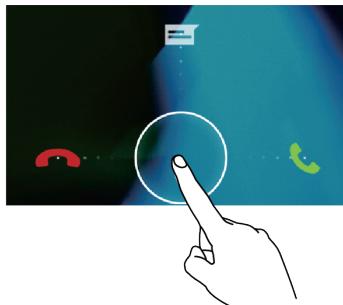

Cómo finalizar una llamada

Durante la llamada, presione  para colgar.

Otras operaciones durante una llamada

Cómo realizar llamadas en conferencia

Si recibe una nueva llamada mientras está en otra, es posible agregar la segunda llamada a la llamada en curso. Esta función se denomina llamada en conferencia. También es posible establecer una llamada en conferencia con múltiples usuarios llamantes.



Comuníquese con el operador de red para consultar si soporta llamadas en conferencia y, de ser así, cuántos usuarios pueden participar en ellas.

1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número del primer participante.

Una vez establecida la llamada con el primer participante, mantenga abierta la conexión y presione .

2. Ingrese el número de teléfono de la próxima persona que desea invitar a la conversación y presione  o seleccione un contacto desde el registro de llamadas o los contactos. El primer participante será automáticamente puesto en espera mientras completa la operación.
3. Una vez establecida la llamada con el segundo participante, presione  para iniciar la llamada en conferencia.
4. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectar a los participantes, presione .

Cómo pasar de una llamada a otra

Si recibe una nueva llamada mientras está en otra, es posible pasar de una llamada a la otra.

1. Si durante la primera llamada recibe una segunda llamada, atienda la llamada entrante y luego presione .
2. La llamada actual se pone en espera y usted permanece conectado a la primera llamada.

Uso del registro de llamadas

El Registro de llamadas incluye una lista de llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Es posible utilizar el registro de llamadas para buscar con rapidez un número al que se llamó recientemente o agregar un número del registro de llamadas a la lista de contactos.

Cómo agregar una entrada a Contactos

1. Si ya está utilizando la aplicación Teléfono o Contactos, presione el número de teléfono que desea agregar a los Contactos.
2. Presione .
3. Presione **CREAR CONTACTO NUEVO**.

Uso del modo avión

En algunos sitios, es posible que se requiera al usuario que desactive las conexiones inalámbricas del teléfono. En lugar de apagar el teléfono, puede activar el Modo avión.

1. Mantenga presionada la tecla  (tecla de encendido/apagado).
2. Presione **Modo avión**.

Contactos

La aplicación **Contactos** permite guardar y gestionar información, como por ejemplo, números de teléfono y direcciones de los contactos. Luego de guardar la información de los contactos en el dispositivo, es posible acceder fácilmente al contacto con el que desea comunicarse.

Cómo abrir la aplicación Contactos

En la pantalla principal, presione .

Todos los contactos aparecerán en orden alfabético en una lista por la que puede desplazarse.

Importación de contactos de una tarjeta SIM

1. En la lista de contactos, presione  > **Importar/exportar**.
2. En la pantalla **COPIAR CONTACTOS DE**, seleccione el dispositivo deseado y presione **Siguiente**.
3. En la pantalla **COPIAR CONTACTOS A**, seleccione el dispositivo deseado y presione **Siguiente**.
4. Seleccione los contactos o presione **O** **seleccio...> Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
5. Presione **OK**.

Cómo agregar contactos

1. En la lista de contactos, presione .
2. Si tiene más de una cuenta con contactos, presione la cuenta a la que desea agregar el contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto y la información relacionada (por ejemplo, número de teléfono y dirección).
4. Cuando finalice, presione **LISTO** para guardar la información del contacto.

Búsqueda de contactos

1. En la lista de contactos, presione .
2. Ingrese el nombre del contacto que desea buscar. Mientras ingresa el nombre, aparecen los contactos con nombres coincidentes debajo del cuadro de búsqueda.

Edición de contactos

La información guardada de los contactos se puede modificar en cualquier momento.

1. En la lista de contactos, presione el contacto cuyos detalles desea editar y luego presione  > **Editar**.
2. Presione la categoría de la información del contacto que desea cambiar: **Nombre**, **Correo** u otro tipo de información registrada previamente.
3. Realice los cambios deseados a la información del contacto y presione **LISTO**.

Eliminación de contactos

1. En la lista de contactos, presione el contacto que desea eliminar y luego presione  > **Eliminar** en el menú de opciones.
2. Presione **OK** para confirmar que desea eliminar el contacto.

Utilización de una cuenta de Google para sincronizar los contactos

Es posible sincronizar los contactos con su cuenta de Google. Para obtener información detallada, consulte la sección Cómo cambiar la configuración de la sincronización de una cuenta.

Gestión de grupos

Creación de grupos

1. En la pantalla principal, presione  > **GRUPOS**.
2. En la lista de grupos, presione  y luego seleccione una cuenta.
3. Ingrese el nombre del grupo y el nombre de la persona o presione  para agregar contactos al grupo.
4. Cuando finalice, presione **LISTO** para guardar la información del grupo.

Edición de grupos

Siempre se pueden hacer cambios en la información guardada de los grupos.

1. En la lista de grupos, presione el grupo cuyos detalles desea editar y luego presione  > **Editar**.
2. Realice los cambios deseados a la información del grupo y presione **LISTO**.

Envío de mensajes o e-mails a grupos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de contactos, presione **GRUPOS**.
3. En la lista de grupos, presione el grupo al que desea enviarle el mensaje o el e-mail.
4. Presione  > **Enviar mensaje de grupo** para enviar un mensaje o presione  > **Enviar correo electrónico de gru...** para enviar un e-mail.

Cómo enviar contactos

1. En la lista de contactos, presione  > **Compartir contactos visibles**.
2. Seleccione los contactos que desea enviar.
3. Presione **OK**.
4. Seleccione el modo en que desea enviar los contactos seleccionados, por ejemplo, vía **Bluetooth** o **Correo**.

Mensajes

La aplicación **Mensajería** permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con usuarios que tengan un teléfono con los servicios de SMS o MMS habilitados.

Creación y envío de mensajes de texto

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de mensajes, presione .
3. Ingrese un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Escribir nombre o número**, o presione  para seleccionar un contacto.
4. Presione el campo **Escribir mensaje de texto** para comenzar a escribir un mensaje.
5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, presione .

Creación y envío de mensajes multimedia

Envíe mensajes multimedia para que las comunicaciones diarias sean más interesantes. Grabe un mensaje y envíelo a un amigo en formato de audio (por ejemplo, cantando el feliz cumpleaños) o envíe una presentación de fotos de un evento especial.

1. En la pantalla principal, presione .
 2. En la lista de mensajes, presione .
 3. Ingrese un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Escribir nombre o número**, o presione  para seleccionar un contacto.
 4. Presione el campo **Escribir mensaje de texto** para comenzar a escribir un mensaje.
 5. Presione  > **Agregar asunto** o presione  para agregar una imagen, una canción o un video.
 6. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, presione .
-  Puede seleccionar un archivo multimedia (canción, video o imagen) y enviarlo como adjunto de un mensaje multimedia. En **Archivos**, mantenga presionado un archivo multimedia y presione **Compartir** > **Mensajería**.

Cómo agregar una presentación

Si desea agregar más de un archivo al mensaje, utilice la opción **Presentación**.

1. En la pantalla de edición del mensaje, presione  > **Presentación**.
2. Seleccione una diapositiva para editarla.
3. Presione **Finalizado** para completar la edición del mensaje y volver a la pantalla de mensajes multimedia.
4. Presione **Editar** > **Agregar diapositiva** para agregar más diapositivas.
5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, presione **Enviar**.

Cómo abrir y ver mensajes multimedia

1. En la lista de mensajes, presione el hilo de mensajes que desea ver.
2. Presione el mensaje multimedia para verlo.

Cómo responder mensajes

1. En la lista de mensajes, presione un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Presione el cuadro de texto para redactar el mensaje. Cuando termine, presione .

Cómo copiar mensajes de texto en el Calendario

1. En la lista de mensajes, presione un hilo de mensajes de texto para abrirlo.
2. Mantenga presionado uno de los mensajes y luego presione **Copiar**.
3. Presione **Calendario** para guardar el mensaje como nota o evento.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la aplicación **Calendario**, consulte las secciones pertinentes de esta guía.

Personalización de la configuración de los mensajes

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de mensajes, presione  > **Configuración**.
3. Cambie el tono de los mensajes y administre los mensajes de la tarjeta SIM, entre otras cosas.

E-mail

El teléfono celular también permite tener los e-mails al alcance de la mano. Con la aplicación **Correo** del teléfono, puede utilizar su cuenta de Exchange, Gmail, Hotmail o de otros servicios de e-mail populares.

Cómo agregar cuentas de correo

Cuando utilice la aplicación **Correo** por primera vez, deberá configurar una cuenta de e-mail. El asistente de configuración de e-mail le permitirá configurar su cuenta. Se soportan muchos sistemas de e-mail populares. Puede utilizar el mismo servicio de e-mail que utiliza en la PC o puede seleccionar otro servicio de e-mail.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Otros**.
3. Ingrese su **Cuenta@iclaro.com.gt** y **Contraseña** y presione **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar la configuración del e-mail y luego presione **Siguiente**.
5. Ingrese el nombre de la cuenta y el nombre que desea que los contactos vean cuando reciban un e-mail suyo.
6. Presione **Siguiente**.

Cómo agregar otras cuentas de e-mail

1. Luego de crear la primera cuenta de e-mail, presione  > **Configuración**.
2. Presione **AGREGAR UNA CUENTA** para crear otra cuenta de e-mail.

 Cuando agrega una cuenta de e-mail adicional, tiene la opción de utilizar la nueva cuenta para enviar todos los mensajes salientes.

Visualización de e-mails

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  para abrir la lista de cuentas.
3. Presione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
4. Presione el mensaje que desea ver.

Cómo guardar un adjunto de un e-mail

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  en el extremo superior izquierdo para abrir la lista de cuentas.
3. Presione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
4. Presione el mensaje de e-mail que desea ver.
5. En **ARCHIVOS ADJUNTOS**, presione  > **Guardar** para guardar el adjunto.

Creación y envío de mensajes de e-mail

1. En la pantalla principal, presione .
 2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  en el extremo superior izquierdo para abrir la lista de cuentas.
 3. Presione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
 4. Presione  > **Redactar**.
 5. En el campo **Para**, ingrese el nombre o la dirección de e-mail del destinatario.
 6. Ingrese el asunto del mensaje y redáctelo.
- Para enviar un adjunto con el mensaje, presione  > **Adjuntar archivo**.
7. Al finalizar, presione .
- Si aún no desea enviar el mensaje, presione  > **Guardar como borrador** o presione  para guardar el mensaje como borrador.

Cómo responder mensajes de e-mail

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  en el extremo superior izquierdo para abrir la lista de cuentas.
3. Presione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
4. Presione el mensaje de e-mail que desea responder.
5. Presione .
6. Redacte el mensaje y presione .

Personalización de la configuración de cuentas de e-mail

Es posible cambiar ciertos aspectos de la configuración de la cuenta, incluida la frecuencia de verificación de e-mails, el modo de notificación de e-mails nuevos y los detalles de los servidores que utiliza la cuenta para enviar y recibir correos.

- i** La configuración de entrada y salida de la cuenta depende del tipo de servicio de e-mail que utiliza. Puede ingresar manualmente los detalles que sean necesarios, aunque es posible que deba contactar el proveedor del servicio de e-mail para obtener la información correcta.
 1. En la pantalla principal, presione .
 2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  > **Configuración** y seleccione la cuenta deseada.
 3. Cambie el nombre de la cuenta, el nombre del usuario, entre otros.

Conexiones

Redes móviles

El teléfono celular se configurará automáticamente para utilizar el servicio 2G/3G del operador de red (si está disponible) cuando encienda el teléfono por primera vez. La tarjeta SIM debe estar insertada.

Verificación de la conexión de red

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Más...> Redes móviles**.
3. Presione **Operadores de red** o **Nombres de puntos de acceso** para verificar la conexión de red.

- i** El teléfono leerá automáticamente la configuración del punto de acceso de la tarjeta SIM (si existe). Por este motivo, no cambie los parámetros del punto de acceso. Si lo hace, es posible que no pueda acceder a los recursos de la red.

Activación del servicio de datos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Más...> Redes móviles**.
3. Seleccione **Conexión de datos** y luego presione la tarjeta SIM para activar la conexión de datos.

Wi-Fi

Cuando use el teléfono en su hogar, podrá conectarse a la zona Wi-Fi creada en su router. También es posible que algunos lugares públicos, tales como aeropuertos y bibliotecas, tengan redes Wi-Fi disponibles.

Activación de la función Wi-Fi

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos** o **General**, presione el selector de **Wi-Fi** para activar la función.

Cómo conectarse a una red inalámbrica

1. En la pantalla principal, presione .
 2. Presione el selector **Wi-Fi** para activar la función.
 3. Presione **Wi-Fi**. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
 4. Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a esta.
 - Si selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a la red.
 - Si selecciona una red protegida por Privacidad Equivalente por Cable (WEP) y se conecta por primera vez a esta, ingrese la contraseña cuando sea solicitada y luego presione **Establecer conexión**. Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ya ha utilizado, no se le solicitará que ingrese nuevamente la contraseña a menos que haya restablecido los valores de fábrica del teléfono.
-  En la pantalla **Wi-Fi**, presione  para agregar una nueva red Wi-Fi.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

Es posible compartir la conexión de datos del dispositivo con una PC por medio del cable USB. Esta función se denomina acceso compartido a Internet vía USB. Es posible compartir la conexión de datos del teléfono con una determinada cantidad de dispositivos al mismo tiempo. Para ello, es necesario que el teléfono funcione como zona Wi-Fi portátil.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono vía USB

Para utilizar la función de acceso compartido a Internet vía USB en distintos sistemas operativos, se debe preparar la PC para establecer una conexión de red vía USB.

-  No se puede compartir la conexión de datos del teléfono celular y acceder a la tarjeta microSD vía USB al mismo tiempo.
 - 1. En la pantalla principal, presione .
 - 2. En **Todos**, presione **Más... > Compartir internet**.
 - 3. Seleccione la casilla de verificación **Compartir por USB** para compartir la conexión de datos.
-  Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la PC vía USB.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

- 1. En la pantalla principal, presione .
- 2. En **Todos**, presione **Más... > Compartir internet**.
- 3. Presione el selector **Zona Wi-Fi** para compartir la conexión de datos.
-  Cuando la zona Wi-Fi está activada, presione **Zona Wi-Fi > Configurar la zona Wi-Fi** para cambiar el SSID de la red o protegerla.

Bluetooth

El teléfono celular cuenta con la función Bluetooth que permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para compartir archivos con amigos, utilizar la función manos libres con auriculares Bluetooth o enviar fotos desde el teléfono a la PC. Si está utilizando la función Bluetooth, recuerde que debe permanecer a no más de 10 metros (33 pies) de los dispositivos Bluetooth a los que desea conectarse. Tenga en cuenta que ciertos obstáculos, como paredes u otros equipos electrónicos, pueden interferir en la conexión Bluetooth.

Activación de la función Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione el selector **Bluetooth** para activar la función. Cuando la función Bluetooth está activada, el ícono de Bluetooth aparece en la barra de notificaciones.
3. Presione **Bluetooth**, y luego presione el nombre de su teléfono para configurarlo como visible para otros dispositivos Bluetooth.

Cómo emparejar dispositivos Bluetooth

Para utilizar la función Bluetooth, se debe emparejar el teléfono celular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el teléfono.
2. En la pantalla principal, presione  > **Bluetooth**. El teléfono buscará los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del área.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth detectados, presione uno de ellos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para emparejarlo con su teléfono.

Si no se puede establecer la conexión Bluetooth entre el teléfono y otro dispositivo, es posible que no sean compatibles.

Envío de archivos vía Bluetooth

A través de la función Bluetooth, se pueden compartir imágenes, videos o canciones con familiares y amigos. Realice lo siguiente para enviar archivos vía Bluetooth:

1. Mantenga presionado el archivo del teléfono o de la tarjeta SD que desea enviar. El menú de opciones activas aparecerá en pantalla.
2. Presione **Compartir > Bluetooth** para seleccionar un dispositivo emparejado.

Cómo desconectarse de un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione  > **Bluetooth**.
2. Acceda a la sección **DISPOSITIVOS VINCULADOS** y presione  > **Desincronizar** para desconectar el dispositivo del teléfono.

Transferencia de datos entre el teléfono y la PC

Modo MTP

El modo MTP permite transferir archivos multimedia, tales como fotos, canciones y videos, entre el teléfono y la PC. Se requiere Windows Media Player 11 o una versión posterior.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
2. En la pantalla **Conexión de PC USB**, seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**. El controlador del teléfono se instalará automáticamente en la PC.
Una vez instalado el controlador, abra la nueva unidad de disco y comience a transferir archivos multimedia entre el teléfono y la PC. El contenido multimedia del teléfono solo se puede ver con el programa Windows Media Player.

Navegador

El teléfono celular cuenta con un navegador de Internet preinstalado.

Cómo abrir el navegador

En la pantalla principal, presione .

 Cuando haya redes Wi-Fi abiertas o conocidas y redes de datos móviles disponibles al mismo tiempo, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Presione  para abrir el menú de opciones del navegador:

- **Actualizar:** Presione aquí para actualizar la página web actual.
- **Detener:** Presione aquí para evitar que se abra la página web actual.
- **Inicio:** Presione aquí para volver a la ventana de inicio.
- **Guardar en favoritos:** Presione aquí para guardar la ventana en marcadores.
- **Cerrar:** Presione aquí para cerrar la ventana actual.
- **Disponible sin conexión:** Presione aquí para guardar la página web actual.

- **Compartir página:** Presione aquí para compartir la página web actual vía Bluetooth, E-mail, Gmail, etc.
- **Buscar en la página:** Presione aquí para encontrar las palabras deseadas en la página web actual.
- **Solicitar sitio escritorio:** Presione aquí para ver la página web en vista de escritorio.
- **Favoritos/Historial:** Presione aquí para ver los marcadores/el historial.
- **Configuración:** Presione aquí para abrir otro menú y realizar operaciones.

Cómo abrir una página web

1. En la ventana del navegador, presione el campo de URL en la parte superior de la pantalla.
2. Ingrese la dirección de la página web utilizando el teclado.
3. A medida que ingresa la dirección, aparecerán en pantalla las direcciones de las páginas que coinciden. Si aparece la dirección deseada, presiónela para acceder directamente a la página web o termine de ingresarla.

Configuración de la página de inicio

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la ventana del navegador, presione  > **Configuración**.
3. Presione **General > Configurar página de inicio**.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione la página web que desea configurar como página de inicio.

Gestión de marcadores

Es posible almacenar todos los marcadores que desee en el teléfono celular.

Cómo agregar marcadores

1. En la ventana del navegador, acceda a la página web que desea guardar como marcador.
2. Presione  y luego **Guardar en favoritos**.
3. Edite la **Nombre** del marcador y presione **Aceptar**.

Cómo abrir marcadores

1. En la ventana del navegador, presione □ > **Favoritos/Historial**.
2. En la pantalla **Favoritos**, presione la pestaña **Historial** para ver las páginas que ha visitado o presione la pestaña **Páginas** para ver las páginas que ha guardado.
3. Presione el marcador del sitio web que desea abrir.

Personalización de la configuración del navegador

1. En la ventana del navegador, presione □ > **Configuración**.
2. Personalice la configuración del navegador para que se ajuste a sus necesidades.

Entretenimiento


Además de ser un dispositivo de comunicación y un asistente personal, el teléfono celular también brinda múltiples posibilidades de entretenimiento. Permite tomar fotos, grabar videos y archivos de audio, descargar y escuchar música.

Cómo tomar fotos y grabar videos

La cámara es una combinación de cámara y grabadora de video que se puede utilizar para tomar y compartir fotos, grabar y compartir videos.

Cómo abrir la aplicación Cámara

- En la pantalla principal, presione  .
- Presione  para cerrar la cámara.

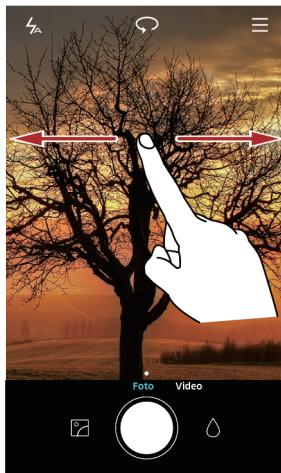

Cómo tomar fotos

1. En la pantalla principal, presione .
2. De ser necesario, cambie la configuración de la cámara. La vista previa cambia a medida que cambia la configuración.
3. Encuadre la foto dentro de la pantalla de captura de fotos.
4. Presione  para tomar la foto.

Modo de captura

- **HDR:** Presione  para habilitar esta función para mejorar fotos tomadas en condiciones de luz insuficientes o excesivas.
- **Nota de audio:** Presione  para habilitar esta función para grabar un breve archivo de audio después de tomar la foto.
- **Marca de agua:** Presione  para habilitar esta función para agregar varias marcas de agua a las fotos.
- **Control de audio:** Presione  >  y habilite esta función en **Configuración**. Permite usar el ingreso por voz para controlar la cámara.
- **Temporizador:** Presione  >  y habilite esta función en **Configuración** para configurar el temporizador para tomar una foto.
- **Capturar sonrisas:** Presione  >  y habilite esta función en **Configuración**. La cámara tomará automáticamente la foto cuando detecte una sonrisa.

Cómo tomar una foto con nota de audio

1. En la pantalla principal, presione  .
2. Presione  > **Nota de audio**.
3. Encuadre la imagen que desea capturar. El teléfono automáticamente determinará el punto de enfoque.
4. Presione  . El teléfono graba un archivo de audio de 10 segundos. Grabe lo que piensa sobre la foto que acaba de tomar.

Cómo tomar una foto con control de audio

Es posible tomar fotos utilizando comandos de voz sin utilizar las manos.

1. En la pantalla principal, presione  .
2. Presione  >  > **Control de audio**.
3. Encuadre la imagen que desea capturar. El teléfono tomará una foto cuando el ruido ambiente alcance determinado nivel de decibelios.

Cómo tomar fotos presionando la pantalla

1. En la pantalla principal, presione  .
2. Presione  >  > **Presionar para capturar**.
3. Presione la pantalla para hacer foco y tomar la foto.

Uso de la función ultrainstantánea

Es posible sacar una foto instantánea presionando dos veces la tecla para bajar el volumen sin abrir la aplicación Cámara.

1. Con la pantalla apagada, apunte hacia el objeto o la escena que desea capturar con la cámara posterior.
 2. Presione dos veces la tecla para bajar el volumen para tomar una foto instantánea.
-  Para configurar que el teléfono abra la aplicación Cámara cuando se presiona dos veces la tecla para bajar el volumen, presione  >  > **Instantánea rápida** > **Abrir cámara** en el visor.

Cómo ver las fotos

1. Luego de tomar una foto, aparecerá la vista en miniatura de la foto recientemente tomada en el extremo inferior izquierdo de la pantalla de captura. Presione la miniatura para verla.
2. Presione el botón de la pantalla para hacer lo siguiente:
 - Presione  para seleccionar un método para compartir la foto.

- Presione  para eliminar la foto.
- Presione  para editar o rotar la foto o establecer otras configuraciones.

Grabación de videos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el modo **Video**.
3. De ser necesario, cambie la configuración de la grabadora de video.
4. Encuadre la escena con la que desea iniciar el video.
5. Presione  para comenzar a grabar el video.
6. Durante la grabación, presione  para pausarla y presione  para continuar.
7. Para finalizar la grabación, presione .

Cómo ver los videos

Después de grabar un video, presione  para verlo.

Uso de la galería

La aplicación **Galería** puede buscar automáticamente las imágenes y los videos que están en el teléfono celular y en la tarjeta microSD. Utilice **Galería** para ordenar fotos y videos en carpetas, ver y editar imágenes, ver videos y configurar una imagen como fondo de pantalla o como foto de contacto.

Cómo acceder a la Galería

En la pantalla principal, presione .

La aplicación **Galería** clasifica las imágenes y videos por ubicación de almacenamiento y muestra los archivos en carpetas. Presione una carpeta para ver las imágenes o videos que contiene.

Cómo ver una imagen

1. En **Galería**, presione la carpeta que incluye las imágenes que desea ver.
2. Presione una imagen para verla en modo de pantalla completa.
3. Puede acercar o alejar la imagen.

 El visor de imágenes soporta la función de rotación automática. Cuando rota el teléfono celular, la imagen se ajusta a dicha rotación.

Edición de imágenes

Es posible ajustar en las fotos el brillo, la saturación y el tamaño de las imágenes.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione la imagen que desea editar y presione .
3. Es posible:
 - Presione  para rotar la imagen.
 - Presione  para seleccionar un filtro.
 - Presione  para ajustar la saturación, el color, etc.
 - Presione  para recortar la imagen.

Cómo compartir imágenes o videos

Es posible compartir imágenes y videos de diferentes maneras.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione la imagen o el video que desea compartir.
3. Presione , seleccione el método con el cual desea compartir la imagen o el video, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo escuchar música

Cómo abrir la biblioteca de música


En la pantalla principal, presione .

La biblioteca de música busca automáticamente la música almacenada en la tarjeta microSD y la memoria del teléfono y la ordena por **Canciones, Artistas, Álbumes y Carpetas**.

Cómo reproducir música

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la biblioteca, seleccione una categoría para visualizar la música.
3. Presione el archivo de música que desea reproducir.

Presione la canción que se está reproduciendo para acceder a la interfaz principal de reproducción.

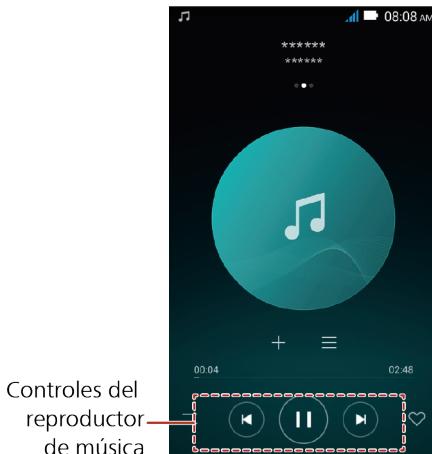

Durante la reproducción, presione  para volver a la pantalla principal; la música continuará reproduciéndose en segundo plano, lo que permite utilizar otras aplicaciones. Abra el panel de notificaciones y presione la música que se está reproduciendo para volver a la pantalla de reproducción de música.

Creación de una lista de reproducción

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Listas de rep...** > **Nueva lista de reproducción**.
3. Establezca un nombre para la lista de reproducción y presione **Guardar**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, presione **Agregar**.
5. Seleccione las canciones que desea agregar y presione .

Cómo reproducir música de una lista de reproducción

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Listas de rep....**
3. Seleccione la lista de reproducción que desea escuchar y presione una de las canciones de la lista o escuche todas las canciones una por una en el modo de reproducción aleatorio.

Cómo escuchar la Radio FM

La aplicación **Radio FM** permite escuchar programas de radio FM en el dispositivo. Antes de abrir la aplicación, conecte los auriculares a la entrada de audio del teléfono ya que la aplicación utiliza como antena los auriculares estéreo con cable proporcionados con el teléfono.

Cómo abrir la radio FM

1. En la pantalla principal, presione **Herramientas** > .
2. Presione  > **Buscar**. Esta función busca automáticamente los canales FM disponibles, los guarda como preestablecidos y reproduce el primer canal FM encontrado.

Cómo sintonizar radios FM

Abra la aplicación **Radio FM** y haga lo siguiente:

- Presione  o  para sintonizar el canal anterior o posterior de la radio.
- Presione  o  para cambiar la frecuencia en intervalos de 0.1 MHz.
- Presione  para agregar el canal FM actual a favoritos.
- Presione  para ver los canales FM.
- Presione  para apagar la radio FM.

Servicios de Google

La disponibilidad de las aplicaciones, los servicios y las funciones de Google pueden variar según el país o el operador. Siga las leyes y normas para utilizar dichas aplicaciones, servicios y funciones.

Cuando encienda el teléfono por primera vez, presione un servicio de Google, como **Google**, **Gmail** o **Play Store**. Se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google.

-  Asegúrese de que el teléfono tenga una conexión de datos activa (3G/GPRS) antes de iniciar sesión en la cuenta de Google.

Si ya tiene una cuenta de Google, ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

Cómo crear una cuenta de Google

Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Agregar cuenta > Google**.
3. Presione **Nueva**, luego ingrese el **Nombre** y el **Apellido** y presione .
4. Ingrese el **nombre de usuario** para la cuenta de Google y presione . El teléfono celular se conectará a un servidor de Google para verificar si el nombre de usuario está disponible. Si el nombre de usuario ingresado ya se encuentra en uso, se le solicitará que ingrese otro.
5. Cree y confirme la **Contraseña** de su cuenta de Google.

Siga las indicaciones de la pantalla para terminar de crear una cuenta de Google.

Gmail

Gmail es el servicio oficial de e-mail de Google. Cuando utiliza **Gmail** por primera vez, los e-mails de la cuenta web se sincronizarán con el teléfono.

En la pantalla principal, presione **Google >**  para abrir **Gmail**.

Maps

La aplicación **Maps** permite encontrar su ubicación actual, ver las condiciones de tráfico en tiempo real (dependiendo de la disponibilidad de su configuración regional) y obtener indicaciones detalladas de varios destinos. Puede ver imágenes satelitales, mapas de tráfico u otro tipo de mapas de su ubicación actual o de otras ubicaciones.

Activación del servicio de ubicación

Primero active el servicio de ubicación antes de abrir la aplicación **Maps** para encontrar su ubicación o buscar otros lugares de interés.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Ubicación**.
3. Presione el selector **Ubicación** para activar la función.

YouTube

YouTube es un servicio en línea gratuito de streaming de videos provisto por Google para ver, buscar y cargar videos.

Cómo abrir la aplicación YouTube

En la pantalla principal, presione **Google** > .

Búsqueda de videos

1. En la pantalla de **YouTube**, presione .
2. Ingrese una palabra clave de búsqueda y luego presione el ícono **Buscar** en el teclado.
3. Los resultados de la búsqueda aparecerán debajo de la barra de notificaciones.

Desplácese por los resultados y presione el video que desea ver.

Sincronización de información

Algunas aplicaciones del teléfono celular permiten acceder a la misma información personal que se agrega, se ve o se edita en la PC. Si agrega, modifica o elimina información en alguna de las aplicaciones desde la Web, la información actualizada también aparecerá en el teléfono celular.

Esto se realiza a través de la sincronización de datos en el aire. El proceso se ejecuta en segundo plano y no afecta el uso del teléfono.

Gestión de cuentas

Se pueden sincronizar los contactos, los e-mails y demás información del teléfono con múltiples cuentas de Google u otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Por ejemplo, puede comenzar por agregar su cuenta personal de Google para que los e-mails, los contactos y el calendario estén siempre disponibles. Luego, puede agregar una cuenta laboral para que los e-mails relacionados con cuestiones de trabajo y los contactos laborales estén a mano. Si así lo desea, puede agregar múltiples cuentas de Google u otras cuentas.

Cómo agregar cuentas

Cuando agrega una cuenta, la aplicación **Contactos** compara los contactos de la cuenta recientemente sincronizada con los contactos de las cuentas de teléfono existentes e intenta unir los contactos duplicados en una sola entrada en la aplicación **Contactos**. Aunque se muestra como una entrada de contacto único, los datos en sí del contacto no se combinan.

1. En la pantalla principal, presione  > **Todos** > **Agregar cuenta**.

 En algunos casos, es posible que deba obtener detalles de las cuentas desde el soporte de TI. Por ejemplo, es posible que deba conocer el dominio de la cuenta o la dirección del servidor.

2. Presione el tipo de cuenta que desea agregar.
3. Siga los pasos que aparecen en pantalla para ingresar la información requerida y la información opcional de la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren nombre de usuario y contraseña pero los detalles dependen del tipo de cuenta y de la configuración del servicio al que se está conectando.
4. Al finalizar, la cuenta se agrega a la lista que aparece en la pantalla.

Cómo agregar una cuenta de Exchange

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Configuración** > **AGREGAR UNA CUENTA** > **Exchange**.
3. Siga las instrucciones e ingrese la información requerida sobre la cuenta Exchange que desea agregar. Por obtener más detalles, comuníquese con el administrador del servidor.
4. Presione **Siguiente** para acceder a la pantalla **Configuración de la cuenta**. Establezca la configuración.
5. Presione **Siguiente** para acceder a la **Configuración de la cuenta**. Establezca la configuración de sincronización de esta cuenta.
6. Presione **Siguiente** para finalizar la configuración de la cuenta. Si los e-mails no están sincronizados correctamente, comuníquese con el administrador del servidor.

Cómo eliminar cuentas

Es posible eliminar una cuenta y toda la información relacionada del teléfono, lo que incluye e-mails, contactos, configuraciones, etc. Sin embargo, no es posible eliminar ciertas cuentas, como por ejemplo la primera cuenta con la que se inició sesión en el dispositivo. Si intenta eliminar determinadas cuentas, se eliminará toda la información personal relacionada.

-  Si se restablecen los valores de fábrica del teléfono, se eliminarán todas las cuentas.
1. En la pantalla principal, presione  > **Todos**.
 2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta agregada, como por ejemplo **Corporativa, Correo o Google**.
 3. En la pantalla de cuentas, presione la cuenta que desea eliminar.
 4. Presione  > **Eliminar cuenta**.
 5. Confirme que desea eliminar la cuenta.

Personalización de la sincronización de cuentas

Se puede configurar el uso de datos en segundo plano y las opciones de sincronización para todas las aplicaciones del teléfono. También se puede configurar el tipo de datos que se sincroniza para cada cuenta.

Para algunas cuentas, la sincronización es bidireccional; los cambios en la información del teléfono se realizan en la copia de dicha información de la Web. Algunas cuentas solo soportan la sincronización unidireccional; la información del teléfono es de solo lectura.

Configuración general de sincronización

1. En la pantalla principal, presione  > **Todos**.
2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta agregada, como por ejemplo **Corporativa, Correo o Google**.
3. En la pantalla de cuentas, presione la cuenta y realice lo siguiente:
 - Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para controlar si los cambios realizados en la información del teléfono o de la Web se sincronizan automáticamente entre sí.

Por ejemplo, cuando se selecciona esta opción, los cambios realizados en la aplicación **Contactos** del teléfono se realizan automáticamente en los contactos de Google de la Web.

Cómo cambiar la configuración de sincronización una cuenta

1. En la pantalla principal, presione  > **Todos**.
 2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta agregada, como por ejemplo **Corporativa, Correo o Google**.
 3. En la pantalla de la cuenta, presione la cuenta a la que desea cambiarle la configuración de sincronización. Se abre la pantalla de datos y sincronización y muestra una lista de los tipos de información que la cuenta puede sincronizar.
 4. Presione los elementos que desea sincronizar de la lista.
- El teléfono sincronizará automáticamente los elementos seleccionados.

Uso de otras aplicaciones

Calendario

La aplicación **Calendario** es un asistente personal que permite administrar y organizar eventos, así como realizar el seguimiento de todos los eventos importantes.

Cómo abrir la aplicación Calendario

En la pantalla principal, presione  01 .

Cómo crear un nuevo evento

1. Presione  para abrir la pantalla de detalles del evento.
2. Ingrese los detalles del evento, como el nombre, la hora y la ubicación.
3. Presione .

Configuración de la sincronización y visualización

Los eventos del calendario de las cuentas (como la cuenta de e-mail) se pueden sincronizar y ver en la aplicación **Calendario**.

1. En la pantalla principal, presione  01 .
2. Presione  > **Calendarios**.
3. Seleccione la cuenta cuyo calendario desea ver.
4. Presione  > **Calendarios para sincronizar**.
5. Seleccione la cuenta y sincronice el calendario respectivo.

Personalización de la configuración del calendario

1. En la pantalla principal, presione  01 .
2. Presione  > **Configuración** para establecer la configuración de vista y recordatorio del calendario.
 - **Ocultar eventos rechazados:** Seleccione esta opción para ocultar eventos cuyas invitaciones han sido rechazadas.
 - **Seleccionar tono:** Presione esta opción para seleccionar el tono que desea escuchar cuando recibe un recordatorio de eventos.
 - **Vibrar:** Seleccione esta opción para que el teléfono vibre cuando reciba una notificación de eventos.
 - **Recordatorio predeterminado:** Presione esta opción para seleccionar el tiempo predeterminado para el envío de recordatorios previo al comienzo del evento.

Gestor de archivos

Archivos es un asistente personal de bolsillo, que permite organizar, editar y eliminar archivos y carpetas.

Cómo abrir archivos

En la pantalla principal, presione  .

Creación de carpetas

1. En la pantalla principal, presione  .
2. En **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
3. Presione  > **Carpeta nueva**.
4. Ingrese el nombre de la nueva carpeta en el cuadro de texto.
5. Presione **Guardar**.

Cómo mover o copiar archivos

1. En la pantalla principal, presione  .
2. En **Categorías** o **Local**, seleccione una categoría o carpeta.
3. Presione  o  para copiar o cortar.
4. Seleccione los archivos o las carpetas que desea mover o copiar y presione **COPIAR** o **CORTAR**.
5. Seleccione la ruta donde desea copiar o mover el archivo. Presione **PEGAR** para mover o copiar el archivo en la ruta seleccionada.

Búsqueda de archivos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Local**, seleccione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
3. Presione  > **Buscar**, y escriba las palabras clave del nombre del archivo en el cuadro de búsqueda. Aparecerá en pantalla una lista de los resultados de la búsqueda. Presione un archivo de la lista para abrirlo.
4. Presione  para volver a la pantalla del gestor de archivos.

Visualización del estado de la memoria

En la pantalla principal, presione  > **Todos** > **Almacenamiento**. Aparecerá la pantalla de gestión de memoria. Esta pantalla permite ver el estado de la memoria y la memoria disponible en el teléfono y en la tarjeta microSD.

Seguridad

La función Seguridad permite mantener protegidos archivos importantes y la privacidad.

Habilitación de Seguridad

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Categorías** o **Local**, presione .
3. Presione **Habilitar**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar contraseñas y respuestas a preguntas de seguridad y luego presione **Listo**.

Cómo agregar archivos a Seguridad

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Categorías** o **Local**, presione .
3. Ingrese la contraseña y presione **Listo**.
4. Presione **Agregar**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y seleccione los archivos que desea agregar a Seguridad.
6. Presione **AGREGAR** para agregar los archivos seleccionados a Seguridad.

Reloj

La aplicación Reloj permite ver la hora mundial, utilizar el cronómetro o el temporizador para medir el tiempo o configurar alarmas para despertarse por la mañana.

Cómo abrir la aplicación Reloj

En la pantalla principal, presione  .

Cómo acceder a Alarmas

En la pantalla del reloj, presione **Alarma** para abrir la aplicación.

Cómo agregar alarmas

1. En la pantalla de la lista de alarmas, presione  .
2. Configure la hora de la alarma, el tono, la periodicidad de repetición, etc.
3. Presione  .

Personalización de la configuración de alarmas

En la pantalla de la lista de alarmas, presione  para personalizar la configuración de la alarma.

Calculadora

La aplicación Calculadora permite realizar las operaciones aritméticas básicas.

Cómo abrir la aplicación Calculadora

En la pantalla principal, presione **Herramientas** >  .

Notas

La aplicación **Bloc de notas** cuenta con un procesador simple de texto. En la lista de notas, se pueden agregar, editar y eliminar notas.

1. En la pantalla principal, presione  .
2. Presione **Nota nueva** para crear una nota.
3. Ingrese la información y presione  para guardar la nota.

Gestión del teléfono celular

Para configurar el teléfono celular, presione .

Configuración de fecha y hora



Cuando el teléfono utiliza la configuración de fecha y hora proporcionada automáticamente por la red, no se pueden configurar manualmente la fecha, la hora ni el huso horario.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Fecha y hora**.
3. En la pantalla **Fecha y hora**, haga lo siguiente:
 - Presione **Fecha y hora automáticas** y seleccionar **Desactivado**.
 - Presione **Establecer fecha** y deslice el dedo hacia arriba y abajo para configurar la fecha del teléfono.
 - Presione **Establecer hora** y deslice el dedo hacia arriba y abajo para configurar la hora del teléfono.
 - Deseccione la casilla de verificación **Zona horaria automática**. Presione **Seleccionar zona horaria** y seleccione el huso horario de la lista. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más husos horarios.
 - Seleccione o deseccione la casilla de verificación **Usar formato de 24 h** para pasar del formato de 24 horas al formato de 12 horas.
 - Presione **Elegir el formato de fecha** para seleccionar el modo en que desea ver la fecha en el teléfono celular.

Configuración de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Todos > Pantalla > Brillo o General > Brillo**.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar manualmente el brillo de la pantalla del teléfono.

Ajuste del tiempo de apagado de la pantalla

Si el teléfono permanece inactivo durante varios minutos, la pantalla se apagará para ahorrar batería. Realice lo siguiente para configurar un período de tiempo de inactividad menor o mayor:

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Pantalla > Tiempo de espera**.
3. Seleccione el tiempo que desea que la pantalla esté iluminada.

Configuración de tonos

Ajuste del volumen

Es posible ajustar el volumen desde la pantalla principal o en la mayoría de las pantallas de aplicaciones (como la pantalla que aparece durante una llamada o cuando se reproduce música o videos). Presione las teclas de volumen para ajustar el volumen al nivel deseado.

También se puede ajustar el volumen desde la pantalla de configuración.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Perfiles de audio**.
3. Presione  a la derecha de **General** y presione **Volumen**.
4. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo.
5. Presione **OK** para guardar el ajuste.

Cambio del tono del teléfono

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Perfiles de audio**.
3. Presione  a la derecha de **General** y presione **Tono de llamada**.
4. En la lista de tonos, seleccione el deseado.
5. Presione **OK**.

Cambio del tono de mensajes

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de mensajes, presione  > **Configuración > Notificaciones > Sonido.**
3. En la lista de tonos, seleccione el deseado.
4. Presione **OK**.

Activación del modo silencioso

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Perfiles de audio.**
3. Seleccione la casilla de verificación **Silencioso** para silenciar todos los sonidos, excepto las alarmas, la música y los videos.

Configuración de los servicios del teléfono

Personalización de la configuración de llamadas

Los proveedores de servicios de teléfonos celulares ofrecen diferentes servicios, tales como desvío de llamadas, llamada en espera, números de marcación fija y buzón de voz. Muchos de estos servicios se pueden personalizar si forman parte del plan de llamadas.

En la pantalla principal, presione  y luego presione  > **Configuración > Llamada de voz** para personalizar las funciones de llamadas.

Activación del roaming de datos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Gestión de SIM > Itinerancia > Roaming de datos.**
3. Seleccione la casilla de verificación de la tarjeta SIM.
 El acceso a los servicios de datos en roaming puede generar gastos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios inalámbricos acerca de las tarifas de roaming de datos.

Desactivación del servicio de datos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Más...** > **Redes móviles** > **Conexión de datos**.
3. Presione **Desactivado**.

Configuración de la función texto a voz

Utilice la configuración de texto a voz para configurar el sintetizador de texto a voz de Android para aquellas aplicaciones que pueden hacer uso de esta función.

Ajuste de la velocidad de la voz

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Idioma e ingreso de texto** > **Salida de texto a voz** > **Velocidad de la voz**.
3. Seleccione la velocidad a la que se dirá el texto.

Protección del teléfono

Activación del PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Utilice el teclado para ingresar el PIN y luego presione **Aceptar**.
5. Para cambiar el PIN en cualquier momento, presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.



Es posible marcar números de emergencia en cualquier momento desde el teléfono.

Protección del teléfono por medio del bloqueo de pantalla

Para mantener sus datos más seguros, bloquee la pantalla y/o configure un patrón de desbloqueo de pantalla que deba ingresar cada vez que encienda el teléfono o que el teléfono se reactive del modo de suspensión.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**. O en **General**, presione **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3. Deslice el dedo de manera vertical, horizontal o diagonal y conecte al menos cuatro puntos en el orden que elija. Levante el dedo de la pantalla cuando termine de ingresar el patrón.

Debe arrastrar el dedo entre los puntos de la pantalla para crear el patrón, no basta con simplemente presionar los puntos por separado.

4. El teléfono registrará el patrón. Presione **Seguir**.
5. Cuando sea requerido, dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla nuevamente y presione **Confirmar**.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla, presione **Todos > Seguridad > Bloqueo de pantalla** o **General > Bloqueo de pantalla**.

Protección del teléfono por medio de PIN numérico

Se puede configurar un PIN numérico para bloquear el teléfono.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**. O en **General**, presione **Bloqueo de pantalla > PIN**.
3. Ingrese al menos cuatro caracteres.
4. Presione **Continuar**.
5. Ingrese nuevamente los mismos caracteres y presione **Aceptar**.

Para cambiar el PIN, presione **Todos > Seguridad > Bloqueo de pantalla** o **General > Bloqueo de pantalla**.

Gestión de aplicaciones

Cómo ver las aplicaciones instaladas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Aplicaciones**.
3. En la lista de aplicaciones, realice alguno de los siguientes pasos:
 - Presione  y luego **Ordenar por tamaño**. Luego, presione una aplicación para ver los detalles.
 - Presione directamente una aplicación para ver los detalles.

Desinstalación de aplicaciones

 No se pueden desinstalar aplicaciones preinstaladas en el sistema.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Aplicaciones**.
3. Presione una aplicación y luego presione **Desinstalar > Aceptar**.

Cómo mover aplicaciones a la tarjeta microSD

Algunas aplicaciones están diseñadas para ser guardadas en la memoria USB o en la tarjeta microSD del teléfono (según el modelo del dispositivo) en lugar de ser guardadas en la memoria interna del teléfono. Otras aplicaciones están diseñadas para que el usuario pueda cambiar el lugar de almacenamiento. Puede resultar útil mover aplicaciones de gran tamaño de la memoria interna a otra ubicación, a fin de liberar espacio para otras aplicaciones que no cuentan con esta opción.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Aplicaciones**.
3. Presione una aplicación de la lista. Luego presione **Mover a Tarjeta SD** para mover la aplicación de la memoria interna del teléfono.

Métodos para liberar espacio en la memoria del teléfono

- Mueva archivos y adjuntos de e-mails a la tarjeta microSD.
- En el **Explorador**, elimine todos los archivos temporales de Internet y la información del historial del navegador.
- Mueva aplicaciones a la tarjeta microSD.
- Desinstale los programas descargados que ya no utiliza.

Cómo restablecer el teléfono celular

Cómo hacer una copia de respaldo de los datos

Utilice su cuenta de Google para hacer una copia de respaldo de la configuración del teléfono en los servidores de Google. Si reemplaza el teléfono, la configuración de la que ha realizado la copia de respaldo será transmitida al teléfono nuevo la primera vez que inicie sesión con su cuenta de Google.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Copia de seguridad y restablecer**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Copia de seguridad de mis datos**.

Restablecimiento de los valores de fábrica

Si restablece los valores de fábrica del teléfono, se borrarán todos los datos personales almacenados en el teléfono, incluida la información de la cuenta de Google, las cuentas configuradas, la configuración del sistema y de las aplicaciones, y todas las aplicaciones instaladas. El restablecimiento del teléfono no borra las actualizaciones de sistema.

descargadas. La casilla de verificación proporcionada permite seleccionar borrar todos los datos almacenados en la tarjeta SD o en la tarjeta SD interna del teléfono, lo que incluye archivos descargados o copiados en la tarjeta, como música o fotos.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Copia de seguridad y restablecer > Restablecer datos de fábrica**.
3. Cuando sea requerido, presione **Restablecer dispositivo** y luego presione **Borrar todo**. Se restablecen los valores de fábrica del teléfono y luego se reinicia.

Actualización en línea

El teléfono cuenta con la función de actualización en línea preinstalada. Cuando hay nuevo software disponible, aparece la información de la versión y se requiere la actualización. En la pantalla principal, puede presionar  > **General > Actualizaciones del sistema > Buscar actualizaciones** para verificar si hay software nuevo disponible.

Al actualizar, realice lo siguiente:

1. Haga una copia de respaldo de la información personal. Toda la información personal no será eliminada después de la actualización.
2. Asegúrese de que la tarjeta microSD tenga espacio suficiente para almacenar la nueva versión de software.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la actualización.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.