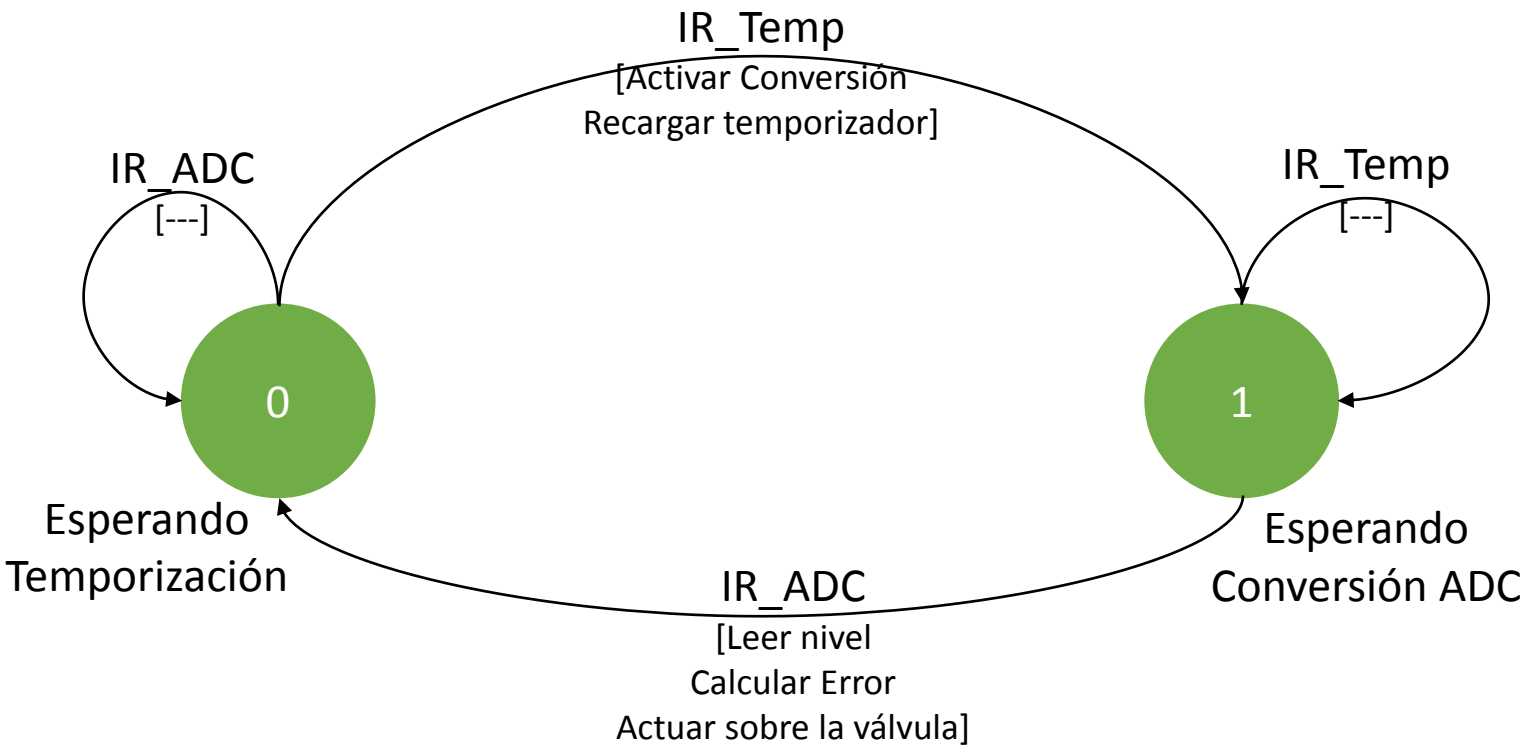

IR_Temp
[Activar Conversión
Recargar temporizador]
IR_ADC
[---]
IR_Temp
[---]
0
1
Esperando
Temporización
Esperando
Conversión ADC
IR_ADC
[Leer nivel
Calcular Error
Actuar sobre la válvula]