

SONY®



PlayStation®5
Instruction Manual
Mode d'emploi / Manual de instrucciones

Contents

Health and Safety	4
Let's get started	8
Remove and attach covers	10
Attach or remove the disc drive	11
Use and handling	12
Specifications	14
LIMITED HARDWARE WARRANTY AND LIABILITY	16
Compliance information.....	17
Copyright and trademarks	18
Further information	18

EN

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions.

Stop use and unplug the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

⚠ WARNING

ELECTRICAL SHOCK

To avoid electrical shock, do not open the enclosure. Refer servicing to qualified personnel only.

LASER (Only when the console has a disc drive installed)



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product under IEC60825-1:2014.

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

MOVING FAN BLADES

Keep body parts away from fan blades.



PHOTOSENSITIVITY/EPILEPSY/SEIZURES

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures or blackouts when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain patterns or backgrounds on a television screen or when playing video games may trigger epileptic seizures or blackouts in these individuals. These conditions may trigger previously undetected epileptic symptoms or seizures in persons who have no history of prior seizures or epilepsy. If you, or anyone in your family, has an epileptic condition or has had seizures of any kind, consult your doctor before playing.

IMMEDIATELY DISCONTINUE USE and consult your doctor before resuming gameplay if you or your child experience any of the following health problems or symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation,

seizures, or any involuntary movement or convulsion.

RESUME GAMEPLAY ONLY ON APPROVAL OF YOUR DOCTOR.

Use and handling of video games to reduce the likelihood of a seizure

- Use in a well-lit area and keep as far away as possible from the television screen.
- Avoid large screen televisions. Use the smallest television screen available.
- Avoid prolonged use of the PlayStation®5 console. Take a 15-minute break during each hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if headsets or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

COIN CELL BATTERY

The console contains a non-user replaceable coin cell battery which should only be replaced by a qualified person. At the end of life, the console should be recycled following local regulations. The battery in this product is a 3V CR2032 coin cell.

⚠ WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH or serious injury can occur if ingested.**
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN.**
- Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60 °C (140 °F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

LITHIUM-ION BATTERY

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery. Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the built-in battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact the appropriate PlayStation customer service helpline which can be found within the accompanying documentation. If the material gets into the eyes, do not rub. Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention. If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. Do not allow the battery to come into

contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the console or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

⚠ Precautions

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the console immediately. If symptoms persist, consult with your doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm or that may be affected by this vibration function. To disable the features, select **Settings** > **Accessories** from the home screen.

Static shock

When using a headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Moisture condensation

If the console is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, turn off and unplug the console until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, please contact customer support.

High temperature message

If the console becomes too hot, you will see a notification message on your screen. Continued use while the message displays may lead to the console becoming non-operational. If you see the message, turn off the console and wait until it cools down. After the console cools down, move it to a well-ventilated location that is not subject to high temperatures. Check to make sure the console vents are not blocked, and if you installed an M.2 SSD to the console, be sure that the heat-dissipation parts haven't detached from the M.2 SSD. See the User's Guide (page 18) for more information on heat-dissipation parts.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PS5® console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat

AC power cord and cables

- Do not use the cord or cables if they are damaged or modified.
- Do not use a power cord other than the included AC power cord. The AC power cord is designed specifically for use with this console only, and should not be used with other electrical devices.
- Do not touch the plug or connector with wet hands.
- Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at plugs, receptacles, connectors and where they exit from the console.
- Do not expose the cord or cables to heat or place them near heating appliances.
- Do not place heavy items on the cord or cables.
- Do not pull or bend the cord or cables with excessive force.
- Do not plug in the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Plugging in the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the console and may cause burns or a malfunction.
- Before plugging in the AC power cord, check that there is no dust or small particles in or on the plug or connectors or the AC IN connector on the console.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move your console or do not intend to use it for an extended period of time. When unplugging, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Do not use the console in a closed cabinet or other locations where heat may build up. Doing so may cause the console to overheat and may lead to fire, injury or malfunction.
- Any TV or component connected to the console must be functioning properly and free of defects. If a TV or component connected to the console is faulty or defective, it may cause damage to the TV or component, or to the console itself. As with all electrical products, connection to faulty or defective components, or the failure to connect to a properly wired outlet, may cause sparking and pose a fire hazard.
- Do not touch the console or connected cables or accessories during an electrical storm.
- Do not expose the console, accessories or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Use the included horizontal stand feet to set the console in the horizontal position. If you do not use the feet and set the console in a position other than instructed, there is a risk of injury, damage, or malfunction. For instructions on attaching the feet, please see "Let's get started" (page 8). To set the console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

- When setting up or carrying the console, be careful to securely hold the main body of the console. Do not hold, carry, or lift the console by only the cover; doing so could cause the cover to detach and the console to fall, leading to potential injury or damage.
- Do not move the console or adjust its position when the power indicator is lit or blinking. Data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.
- Do not stand on or put objects on the console, and do not stack the console with other devices.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not allow bodily contact with the console or air from the console vents for an extended period of time while in use. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns.

Power off

- Do not turn off the console while data is being saved on or loaded from the SSD or USB drives.
- Do not unplug the AC power cord from the electrical outlet until the power indicator has turned off. If you unplug the AC power cord while the power indicator is lit or blinking, data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.

Use of the cover

Do not use the console without the cover. Doing so may cause fire, electrical shock, or malfunction. Do not remove the cover of the console immediately after use. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling with the cover off may cause burns. If you need to remove the cover, turn off your PS5 console, unplug the AC power cord and cables, and wait for it to cool down.

Compatibility

Controllers intended for use with PlayStation®, PlayStation®2, and PlayStation®3 consoles, such as the analog controllers (DUALSHOCK® and DUALSHOCK®2) and the DUALSHOCK®3 wireless controller, are not compatible with the PS5 console. The DUALSHOCK®4 wireless controller is compatible with PlayStation®4 format software on the PS5 console, but not with PS5 format software on the PS5 console.

Safe use for children


Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage.

Let's get started


1 Insert the horizontal stand feet into the hole in the grooves of the PlayStation®5 console.

Always attach the feet to your PS5® console before use. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the feet.

Console with disc drive installed

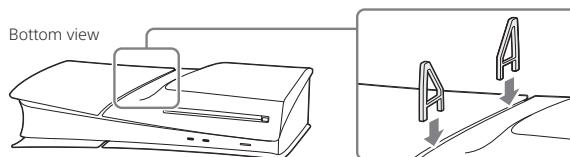

Console without disc drive installed

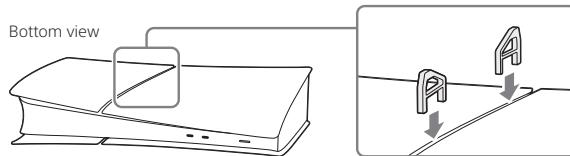


If you want to set your PS5 console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.

Use the included cables.

Make all connections before plugging the AC power cord into an electrical outlet. The following illustrations all show the console with the disc drive installed.

Rear view

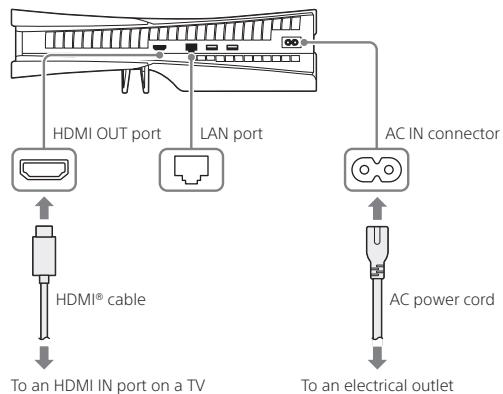


For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).

3 Turn on your TV and set the input to HDMI.

4 Turn on your PS5 console by pressing the  (power) button.

The power indicator blinks blue, and then turns white.

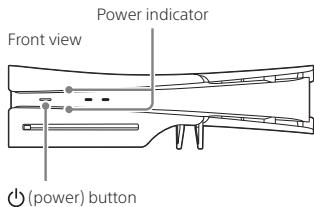


If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.

Screen reader is available only in certain languages.

5 Connect your DualSense® wireless controller to your console and press the  (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the  (PS) button, the controller turns on.

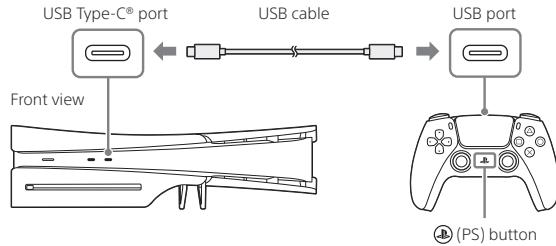

6 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.

- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings**  from the home screen.
- When used by children, guardians can set restrictions as needed. For detailed instructions on how to set up and use parental controls, see the User's Guide (page 18).
- You can expand the storage of your PS5 console by installing a commercially available M.2 SSD. For more details about M.2 SSDs, see the User's Guide (page 18).

Remove and attach covers

Remove the covers when performing maintenance on your console, or when installing an M.2 SSD or disc drive.

Safety warnings

Before removing or attaching the covers, please read the following safety precautions.

Caution


- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- When turning on your console, make sure the covers are installed correctly. If the covers are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Remove and attach covers

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

Illustrations show the console with disc drive installed.


- Each cover has different shapes. To ensure you attach the cover in the correct position, use the Δ / \square / \times / \circ marks on the inside of the cover as a guide (see illustration on the right).
- All covers can be removed and attached in the same way.

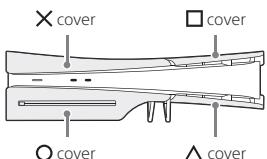

- Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.


- Remove the cover.

Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

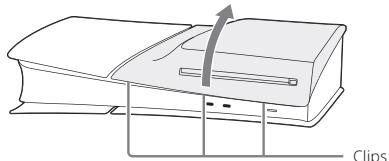

- Attach the cover.

Align the cover's clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a "click".

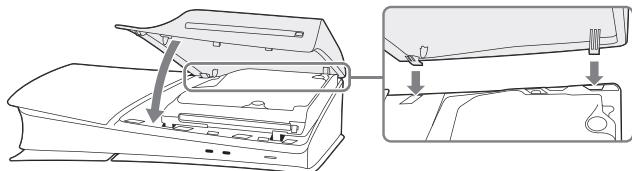

- Attach the feet, plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

- Go to the control center and select Power \Downarrow > Turn Off PS5.

The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.

- Unplug the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.

The main unit of your console is hot immediately after use.

Attach or remove the disc drive

If you have purchased a console without a disc drive installed, attach the disc drive (sold separately) to play disc-based games, Blu-ray Disc™ and DVDs.

Safety warnings

Before attaching or removing the disc drive, please read the following safety precautions.

Notices


- Before attaching or removing the disc drive, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the disc drive or PS5 console.
- Do not touch the terminal of your disc drive or your PS5 console's corresponding terminal.

Attach the disc drive


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching your disc drive.

1 Remove the O cover (page 10).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

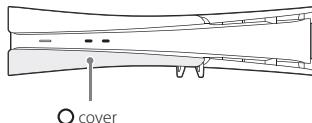

2 Align the disc drive's clips with the 2 holes (marked with ▼), and then firmly push in until you hear a "click".

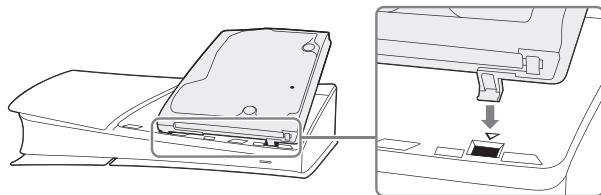

3 Attach the O cover (page 10).

Make sure to attach the cover for consoles with the disc drive installed.

4 Attach the feet (long), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles with the disc drive installed.

Use and handling

Never disassemble or modify the console or accessories

Use the console and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorization for the analysis or modification of the console or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. There are no user serviceable components inside the console.

Additionally, there is a risk of electrical shock and, when a disc drive is attached, exposure to laser radiation.

Network

- A broadband connection is required to access the internet. Note that dial-up connectivity is not supported.
- You are responsible for internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your internet service provider.
- Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

Wireless networking feature

- The frequencies used by the wireless networking feature of this product are the 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth)/5 GHz (WLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. This product has been designed to minimize the effect of other devices using the same range. However, in some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- When using the console scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorized to use.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F). Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.


Remove the disc drive

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing your disc drive.

1 Remove the O cover (page 10).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

2 Use your finger to lift up the concave part of the disc drive and remove it.

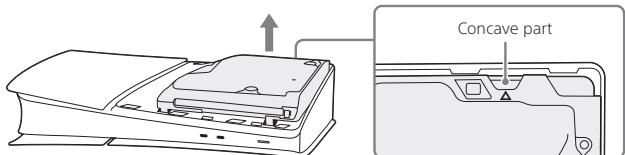

3 Attach the O cover (page 10).

Make sure to attach the cover for consoles without a disc drive installed.

4 Attach the feet (short), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles without a disc drive installed.

Care instructions

For safety, be sure to unplug the AC power cord from the electrical outlet when you care for your console.

Cabinet (the plastic parts of the console and controller)

- Wipe down with a soft, dry cloth.
- To prevent the surface of your console or peripherals from changing color and quality, follow the guidelines below.
 - Do not spray with or apply insecticides or volatile substances, including paint thinner, benzene, or alcohol. Do not wipe with chemically treated cloths.
 - Do not rest or store your controller or headset on top of your console.

Vents

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the console at least 10 cm (4 in) away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibers.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents. Use a cleaning tool such as a handheld vacuum cleaner to remove dust buildup.

It is also recommended to remove the covers, and then use a handheld vacuum cleaner to remove the dust trapped underneath. For details on covers, see "Remove and attach covers" (page 10).

Ports/connectors

Do not use ports/connectors on the console if they are dirty. They may not conduct electricity properly. When they are dirty, wipe them with a dry cloth.

Disc handling (Only when the console has a disc drive installed)

- Do not touch the playable side of the disc with your hand when holding the disc. If the disc gets dirty from fingerprints or dust, it may cause distorted images or decreased sound quality.
- Do not expose the disc to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- If you are not using the disc for an extended period of time, store it in its case.
- Use a soft cloth to lightly wipe the disc from the center to the outer edges.
- Do not use substances such as benzene, paint thinner, record cleaner, or anti-static spray because it may damage the disc.

End of life product recycling

The console is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of the console.

Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit <https://www.sony.com/ecotrade/> for details.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

Depending on the software version in use, the console may operate differently than described in this manual.

PlayStation®5 console

	PlayStation®5 console	PlayStation®5 Digital Edition console
Main Processor	Single-chip custom processor CPU: x86-64 AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine	
Memory	GDDR6 16 GB	
Storage	1 TB Custom SSD* ^{1,2}	825 GB Custom SSD* ^{1,2}
Input/output ³	USB Type-A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C® port (Hi-Speed USB) USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD expansion connector (Key M) Disc drive port	
Networking	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
AV output	HDMI® OUT port ⁴	
Electrical rating	100–240 V ~ 3.55–1.5 A 50/60 Hz	
Maximum rated power	350 W	
External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 358 × 96 × 216 mm (14.1 × 3.8 × 8.5 in) (width × height × depth)	Approx. 358 × 80 × 216 mm (14.1 × 3.1 × 8.5 in) (width × height × depth)
Mass	Approx. 3.1 kg (6.8 lb)	Approx. 2.5 kg (5.5 lb)
Operating temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)	

*1 SSD capacity calculated using base 10 mathematics (1 GB = 1,000,000,000 bytes).

*2 A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance, and additional options. This may occur upon installation of system software or other software. As a result, the availability of SSD capacity may vary depending on the console, system software version, or available options, and is not otherwise available for your use.

*3 Functionality of all connected devices is not guaranteed.

*4 Use the included HDMI cable.

DualSense® wireless controller

Input power rating	5 V ±1,500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.65 V ±
Battery capacity	1,560 mAh
Mass	Approx. 280 g (9.9 oz)
Operating temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

Disc drive (Only when the console has a disc drive installed)

Playable discs ¹	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ ² Compatible PlayStation®4 format Blu-ray™ ³ Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ⁴ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optical drive (read-only)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395–415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640–675 nm Power: Max. 1 mW

*1 For additional information on compatible media types, visit our website at playstation.com/help/.

*2 PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and PlayStation®3 format software cannot be played from a disc.

*3 Some functionalities available on the PS4® console may be absent when played on a PS5 console. Your PS5 console may need to be updated to the latest system software. Internet connection required.

*4 Playback of BD-RE ver. 1.0 discs is not supported.

Region codes

Depending on the disc, a region code that is based on the geographic region where the disc is distributed may be assigned. The DVD region code is set to the code of the DVD played for the first time. The region codes set on the console are as follows.

	Region code
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	 

Notices

- You can change the BD/DVD region code of your console to the disc played. You can change the region code up to four times.
- DVD discs that have not been finalized cannot be played.
- Do not use the following discs. If you do, the console may be damaged.
 - 8cm discs
 - Non-circular discs, such as discs in the shape of a card, star, or heart
 - Discs that are cracked or deformed, or discs that have been repaired
 - Discs with paper or stickers on them
- A DualDisc features one side that conforms to the DVD standard, and another side with audio only. The audio-only side cannot be played on the console.
- When playing discs with content that was copied, abnormal sounds may be produced or the content may not play correctly.
- For continuous playback of copyright-protected BDs, the encryption key for AACS (Advanced Access Content System) may need to be renewed. The encryption key is automatically renewed if the console is connected to the internet.
- Some discs may not be playable due to scratches, dust, the quality of recording, or the characteristics of the recording device.
- In rare instances, BD and DVD may not operate properly when played on the console. This is primarily due to variations in the manufacturing process or encoding of the software.

Included HDMI cable and USB cable

HDMI cable Company: SONY
Part No.: 1-008-483-**, 1-012-034-**

USB cable Company: SONY
Part No.: 1-018-350-**, 1-018-351-**

* represents a number between 0 and 9.

System software

By updating the system software of the console, you can enjoy additional features and enhanced security. Always update to the latest version. If you cannot update over the internet, you can use a game disc or USB drive instead. For details, visit playstation.com/help/.

LIMITED HARDWARE WARRANTY AND LIABILITY

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") warrants to the original purchaser ("you") that the PS5 console hardware, which includes components contained in the retail box with this hardware ("Product"), will be free from material defects in material and workmanship for a period of one year from the original date of purchase (the "Warranty Period"). This warranty is valid only in the United States and Canada. IF THIS PRODUCT IS DETERMINED TO BE MATERIALLY DEFECTIVE DURING THE WARRANTY PERIOD, YOUR SOLE REMEDY AND SIE'S SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY IS LIMITED TO: (A) THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT WITH A FACTORY-RECERTIFIED PRODUCT, AT SIE'S OPTION, AT NO CHARGE TO YOU; AND (B) RETURN SHIPPING OF THE CONSOLE (NOT ANY PERIPHERAL, CONTROLLER, ACCESSORY OR CABLE) TO AN SIE-AUTHORIZED SERVICE FACILITY, VIA A SHIPPING BOX WITH A PREPAID SHIPPING LABEL PROVIDED BY SIE, AND SHIPPING OF THE REPAIRED CONSOLE OR A FACTORY-RECERTIFIED REPLACEMENT CONSOLE TO YOU, AT NO CHARGE TO YOU. For purposes of this Limited Hardware Warranty and Liability, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY: (A) TO DAMAGE CAUSED BY USE OF THIS PRODUCT WITH PRODUCTS THAT ARE NOT COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT; (B) TO DAMAGE CAUSED BY USE OF THIS PRODUCT WITH ANY PERIPHERAL(S) THAT SIE DOES NOT LICENSE OR SELL, INCLUDING NON-LICENSED GAME ENHANCEMENT DEVICES, CONTROLLERS, ADAPTERS AND POWER SUPPLY DEVICES; (C) IF THIS PRODUCT IS USED FOR ANY COMMERCIAL PURPOSE, INCLUDING RENTAL OR ARCADE PURPOSES; (D) IF THIS PRODUCT IS MODIFIED TO ALTER CAPABILITY OR FUNCTIONALITY WITHOUT SIE'S WRITTEN PERMISSION; (E) TO DAMAGE CAUSED BY ACTS OF GOD, MISUSE, ABUSE, NEGLIGENCE, ACCIDENT, UNREASONABLE USE, OR BY CAUSES UNRELATED TO DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP; (F) IF THIS PRODUCT HAS HAD THE SERIAL NUMBER ALTERED, DEFACED OR REMOVED; OR (G) TO DAMAGE CAUSED BY (1) SERVICE (INCLUDING UPGRADES AND EXPANSIONS) PERFORMED BY ANYONE WHO IS NOT A REPRESENTATIVE OF SIE OR AN SIE-AUTHORIZED SERVICE PROVIDER, OR (2) OPENING THE PRODUCT OR ANY ACTION TAKEN WITHIN IT BY ANYONE WHO IS NOT A REPRESENTATIVE OF SIE OR AN SIE-AUTHORIZED SERVICE PROVIDER. THIS WARRANTY DOES NOT COVER PRODUCTS SOLD AND CLEARLY MARKED "AS IS" OR WITH FAULTS. SIE MAY VOID THIS WARRANTY IF SIE REASONABLY BELIEVES THAT THE PS5 CONSOLE HAS BEEN USED IN A MANNER THAT VIOLATES THE TERMS OF A SEPARATE END USER LICENSE AGREEMENT FOR SYSTEM SOFTWARE OR GAME SOFTWARE.

THIS WARRANTY IS PROVIDED TO YOU IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE FOR THIS PRODUCT, WHICH SIE DISCLAIMS UNDER THESE TERMS. HOWEVER, IF APPLICABLE LAW REQUIRES ANY OF THESE WARRANTIES, THEN THEY ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD.

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED ABOVE, SIE EXCLUDES ALL LIABILITY FOR LOSS OF DATA, LOSS OF PROFIT, OR ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, WHETHER THOSE DAMAGES ARE DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL AND HOWEVER ARISING UNDER ANY THEORY OF LAW, AS A RESULT OF USING THIS PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

The warranty offered by SIE on this Product is the same whether or not you register your product.

This warranty does not apply to any system software that is preinstalled in the PS5 hardware, or is subsequently provided via update or upgrade releases. PS5 system software is licensed to you under the terms of a separate end user license agreement at doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. PS5 system software has a separate warranty.

Service policy

You must visit playstation.com/service or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. A VALID PROOF OF PURCHASE IN THE FORM OF A BILL OF SALE OR RECEIPT FROM A RETAILER WITH THE DATE OF THE ORIGINAL PURCHASE MUST BE PRESENTED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

You understand and acknowledge that any time SIE services this Product (either within the Warranty Period or under a separate service arrangement), SIE may need to provide certain services to ensure this Product functions properly and according to SIE guidelines and specifications. These services may include the installation of the latest system software or firmware updates, or service or replacement of the PS5 console's storage or the PS5 console with a new or factory recertified product. You acknowledge and agree that some services may change your current settings, cause a removal of cosmetic stickers or console skins, cause a loss of data or content, or cause some loss of functionality. You should back up your console storage regularly to prevent loss of data, although some content cannot be backed up and must be reinstalled by the user. You should also remove any peripherals, non-PS5 console components, and any content that you consider proprietary, private, or confidential before you send in your PS5 console for service. SIE is not liable for damages resulting from your failure to comply with the foregoing, or any instructions that SIE provides to you. After SIE services the Product and returns it to you or returns a factory-recertified product to you under this warranty, this warranty applies to the returned product for the longer of (i) 90 days from the date that SIE ships the Product or the factory-recertified product or (ii) the original Warranty Period. Except as this Limited Hardware Warranty and Liability provides, SIE is not liable for any direct and indirect, consequential, or special damages, including any damages that may arise from loss of data or functionality. The foregoing limitation applies to the extent permitted by law.

Compliance information

FCC and ISED notice

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. The console should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm (8 in) or more away from person's body.

The wireless controller should be installed and operated keeping the radiator at least 10 mm or more away from person's body excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Notes:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- If you have questions about this product, visit playstation.com/help/. The phone number in the supplier's declaration of conformity is only for FCC electrical interference inquiries.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : SONY

Model No. : CFI-2115

Responsible Party : Sony Electronics Inc.

Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone No. : 858-942-2230 (Only for FCC electrical interference inquiries)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may

cause undesired operation.

For customers in Canada

Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only.

About the lithium coin memory back-up battery

The lithium coin memory back-up battery inside this product contains Perchlorate. The following statement is required by the State of California, USA:

Perchlorate Material - special handling may apply. Visit

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

Copyright and trademarks

“**PS**”, “PlayStation”, “**PS5**”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” and “DUALSHOCK” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation. AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Further information

User’s Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. To see the User’s Guide, you’ll need an internet connection. From your PS5 console’s home screen, go to **Settings**  > **Guide & Tips, Health & Safety, and Other Information** > **Guide and Tips** > **User’s Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



Mode d'emploi pour les achats aux États-Unis et au Canada

FR

Table des matières

Santé et sécurité	22
Premiers pas	26
Retirer et fixer les façades	28
Fixer ou retirer le lecteur de disque.....	29
Utilisation et manipulation.....	30
Spécifications	32
GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL	34
Renseignements sur la conformité	35
Droits d'auteur et marques commerciales	36
Autres informations.....	37

Santé et sécurité

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Les parents et tuteurs des enfants doivent lire ce manuel et s'assurer que les enfants respectent toutes les précautions de sécurité.

Ce produit est conçu de façon à réduire au minimum les risques de sécurité. Toutefois, tout appareil électrique mal utilisé peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles. Respectez tous les avertissements, précautions et instructions. Arrêtez l'utilisation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation si le produit fonctionne de manière anormale, produit des sons ou des odeurs inhabituels ou devient trop chaud au toucher.

AVERTISSEMENT CHOC ÉLECTRIQUE

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.

LASER (uniquement lorsqu'un lecteur de disque est installé sur la console)



Cet appareil est certifié comme produit LASER DE CLASSE 1 conformément à la norme IEC60825-1:2014.

Attention

L'application de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés ci-après peut entraîner une dangereuse exposition aux rayonnements.

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux.

PALES DE VENTILATEUR EN MOUVEMENT

Garder les parties du corps éloignées des pales du ventilateur.



PHOTOSENSITIVITÉ/ÉPILEPSIE/ATTAQUES

Un nombre limité de personnes peut éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières ou motifs clignotants. L'exposition à certains motifs ou certaines images d'arrière-plan sur des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises d'épilepsie ou des étourdissements chez ces personnes. Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d'épilepsie non détectés auparavant chez des personnes qui n'ont jamais été sujettes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelconque origine, consultez votre

médecin avant de jouer.

Il faut CESSER IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION et consulter un médecin avant de rejouer si vous ou votre enfant ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants : vertiges, troubles de la vision, contractions des yeux ou des muscles, perte de conscience, troubles de l'orientation, attaques, ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.

Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques

- Utilisez dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de l'écran de télévision.
- Évitez les écrans larges. Utilisez si disponible l'écran de télévision le plus petit.
- Évitez toute utilisation prolongée de la console PlayStation®5. Accordez-vous une pause d'environ 15 minutes pendant chaque heure de jeu.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

ONDES RADIO

Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner des pannes et des blessures.

- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth® et LAN sans fil).
- N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les cas suivants :
 - Les endroits où son utilisation est interdite, comme les hôpitaux. Respectez les règlements dans les institutions médicales en utilisant la console à ces endroits.
 - Les endroits près des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

AIMANTS ET APPAREILS MÉDICAUX

Ces produits sont dotés d'aimants qui peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des robinets de dérivation programmables ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ces produits près de ces appareils médicaux ou des personnes qui utilisent de tels appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ces produits si vous utilisez de tels appareils médicaux.

VOLUME

Une perte permanente de l'ouïe peut survenir si le casque-micro ou les écouteurs sont utilisés à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sécuritaire. Avec le temps, le son de plus en plus fort peut sembler normal, mais il peut endommager votre ouïe. Si

vous entendez des bourdonnements, si vous entendez votre voix de façon assourdie ou si vous ressentez de l'inconfort dans les oreilles, cessez l'écoute et faites vérifier votre ouïe. Plus le volume est élevé, plus votre ouïe pourrait baisser rapidement.

Pour protéger votre ouïe :

- Limitez votre temps d'utilisation du casque-micro ou des écouteurs à volume élevé.
- Évitez de monter le volume pour masquer les bruits environnants.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent près de vous.

PILE PLATE

La console contient une pile plate non remplaçable par l'utilisateur et qui doit être remplacée par une personne qualifiée seulement. A la fin de son cycle de vie, la console doit être recyclée conformément à la réglementation locale. La pile dans ce produit est une pile plate 3V CR2032.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- En cas d'ingestion, la pile peut causer la **MORT** ou des blessures graves.
- Une pile bouton ou une pile plate qui est ingérée peut causer des **brûlures chimiques** en seulement deux heures.
- **CONSERVEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Obtenez une assistance médicale immédiate** si vous soupçonnez qu'une pile a été ingérée ou insérée dans une quelconque partie du corps.



- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
- appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinérez pas.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

- Ne déchargez pas de force, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas à une température supérieure à 60 °C (140 °F) et n'incinérez pas la pile. Cela pourrait entraîner des blessures causées par l'évacuation des gaz, les fuites ou des explosions causant des brûlures chimiques.

BATTERIE AU LITHIUM-ION

La manette contient une batterie rechargeable au lithium-ion. Évitez de manipuler les batteries aux ions de lithium si elles sont endommagées ou si elles fuient. Si le liquide de la batterie intégrée fuit, cessez immédiatement d'utiliser le produit et communiquez avec le service à la clientèle de PlayStation approprié, dont les coordonnées se trouvent dans la documentation ci-jointe. En cas de contact de la substance avec les yeux, évitez de frotter les yeux. Rincez immédiatement les yeux à l'eau propre et consultez un médecin. En cas de contact de la substance avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau propre et consultez votre médecin. Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec le feu ou ne l'exposez pas à des températures extrêmes comme la lumière directe du soleil, dans un véhicule exposé au soleil ou près d'une source de chaleur. N'essayez jamais d'ouvrir, de broyer, de chauffer ou d'enflammer la manette de jeu ou la batterie. Ne laissez pas la batterie en charge pendant une longue période lorsque la manette de jeu n'est pas utilisée.

BLESSURES CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Gardez le produit hors de la portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler de petites pièces, tirer sur des câbles et faire tomber la console ou la manette de jeu, ou enrouler les câbles autour d'eux-mêmes, ce qui pourrait causer des blessures, un accident ou une défaillance.

NE DÉMONTEZ JAMAIS ET NE MODIFIEZ JAMAIS LE PRODUIT OU LES ACCESSOIRES

Il y a un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

Précautions

Faire des pauses

- Évitez l'utilisation continue prolongée de ce produit. En règle générale, nous vous recommandons de faire des pauses de 15 minutes pour chaque heure de jeu.
- Évitez de jouer lorsque vous êtes fatigué ou lorsque vous avez besoin de dormir.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la console si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez une gêne ou des douleurs dans les mains ou les bras lorsque vous utilisez la manette de jeu. Si ce phénomène persiste, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser la console. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
 - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes semblables au mal des transports

Santé et sécurité

- Gêne ou douleur dans une partie du corps, comme les yeux, les oreilles, les mains ou les bras

Fonction de vibration

- Si la manette de jeu se trouve sur une surface plane, la fonctionnalité de vibration pourrait la faire tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des défaillances.
- N'utilisez pas la fonction de vibration ou la fonctionnalité d'effet de gâchette si vous souffrez d'une maladie ou d'une blessure à des parties du corps telles que les os, les articulations ou les muscles de la main ou du bras, ou qui peuvent être affectées par cette fonction de vibration. Pour désactiver les fonctionnalités, sélectionnez Paramètres  > Accessoires depuis l'écran d'accueil.

Décharge statique

Lorsque vous utilisez un casque-micro ou des écouteurs dans un environnement très sec, vous pouvez parfois ressentir une petite décharge rapide (électricité statique) sur vos oreilles. Cette décharge résulte de l'accumulation d'électricité statique dans le corps. Il n'indique pas un mauvais fonctionnement de votre casque-micro ou de vos écouteurs. Cet effet pourrait être réduit en portant des vêtements fabriqués à partir de matériaux qui ne génèrent pas facilement de décharges statiques.

Condensation d'humidité

Si la console est transportée directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur de la console. Si cela se produit, la console pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éteignez et débranchez la console jusqu'à ce que l'humidité s'évapore (cela peut prendre plusieurs heures). Si la console ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Message de température élevée

Si la console devient trop chaude, vous verrez un message de notification sur votre écran. Une utilisation continue pendant que le message s'affiche peut empêcher la console de fonctionner. Si vous voyez le message, éteignez la console et attendez qu'elle refroidisse. Une fois la console refroidie, déplacez-la dans un endroit bien ventilé qui n'est pas soumis à des températures élevées. Assurez-vous que les grilles d'aération de la console ne sont pas obstruées, et si vous avez installé un SSD M.2 sur la console, assurez-vous que les pièces de dissipation thermique ne se sont pas détachées du SSD M.2. Consultez le guide de l'utilisateur (page 37) pour plus d'informations sur les pièces de dissipation thermique.

Détecteur de mouvements

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvement de la manette de jeu, soyez attentif aux points suivants. Si la manette de jeu heurte une personne ou un objet, cela pourrait provoquer accidentellement une blessure ou des dommages.

- Avant toute utilisation de la fonction de détection de mouvement, vérifiez s'il y a assez d'espace autour de vous.
- Tenez la manette de jeu fermement pour empêcher qu'elle ne vous glisse des mains, car cela pourra causer des dommages ou des blessures.
- Si vous utilisez une manette de jeu branchée sur la console PSS® avec un câble USB, assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour que le câble n'accroche aucun individu ou objet.

Barre lumineuse

Ne regardez pas la barre lumineuse de la manette de jeu lorsqu'elle clignote. Arrêtez immédiatement d'utiliser la manette de jeu si vous ressentez une gêne ou une douleur.

Liquide, poussière, fumée, vapeur et chaleur

- Assurez-vous toujours que le produit et ses connecteurs sont exempts de liquide, de poussière excessive et de petites particules.
- Ne laissez pas le produit dans les endroits suivants pendant l'utilisation, l'entreposage ou le transport.
 - Zones exposées à la fumée ou à la vapeur
 - Zones comportant une humidité élevée, de la poussière ou de la fumée de cigarette
 - Les zones situées près des appareils de chauffage, les zones exposées à la lumière directe du soleil ou les zones qui retiennent la chaleur

Cordon d'alimentation et câbles

- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation ou les câbles s'ils sont endommagés ou modifiés.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation inclus. Le cordon d'alimentation est conçu spécifiquement pour une utilisation avec cette console et ne devrait pas être utilisé avec un autre appareil électrique.
- Ne touchez pas la fiche ou le connecteur avec les mains mouillées.
- Ne marchez pas sur le cordon ou les câbles et ne les pincez pas, en particulier au niveau des fiches, prises, connecteurs et là où ils sortent de la console.
- N'exposez pas le cordon ou les câbles à la chaleur et ne les placez pas à proximité d'appareils de chauffage.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon ou les câbles.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas le cordon ou les câbles avec une force excessive.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation à un transformateur de tension ou à un onduleur. Le branchement du cordon à un transformateur de tension pour les voyages à l'étranger ou à un onduleur pour une utilisation dans un véhicule peut le faire chauffer dans la console et provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de petites particules dans ou sur la fiche ou les connecteurs ou la prise AC IN de la console.

- Débranchez le cordon et les câbles si vous souhaitez nettoyer ou déplacer votre console ou si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée. Lors du débranchement, tenez le cordon par la fiche et tirez-le tout droit hors de la cavité. Ne tirez jamais par le cordon et ne tirez pas de biais.

Configuration et manipulation

- N'utilisez pas la console dans une armoire fermée ou à tout endroit où la chaleur peut s'accumuler. Ceci pourrait provoquer la surchauffe de la console et mener à des incendies, des blessures ou des défaillances.
- Tout téléviseur ou appareil connecté à la console doit fonctionner correctement et ne présenter aucun défaut. Si un téléviseur ou appareil connecté à la console est défectueux ou fonctionne mal, ce dernier peut entraîner des dommages au téléviseur ou appareil, ou à la console elle-même. Comme pour tous les appareils électriques, le branchement de composants défectueux ou endommagés ainsi que l'utilisation d'une prise électrique inadéquate ou qui n'est pas correctement branchée peut provoquer des étincelles et présenter un risque d'incendie.
- Ne touchez ni la console, ni les câbles, ni les accessoires connectés pendant un orage.
- N'exposez pas la console, les accessoires ou la batterie à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil pendant le fonctionnement, le transport et le stockage.
- Ne placez pas la console ou ses accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Utilisez les pieds du socle horizontal fournis pour placer la console en position horizontale. Si vous n'utilisez pas les pieds et placez la console dans une position autre que celle indiquée, il existe un risque de blessure, de dommage ou de dysfonctionnement. Pour obtenir des instructions sur la fixation des pieds, consultez la section « Premiers pas » (page 26). Pour placer votre console en position verticale, vous devez utiliser le socle vertical (vendu séparément).
- Lors de l'installation ou du transport de la console, veillez à bien tenir la partie principale de la console. Ne tenez pas, ne transportez pas et ne soulevez pas la console uniquement par la façade. Cela pourrait entraîner le détachement de la façade et la chute de la console, entraînant des blessures ou des dommages potentiels.
- Ne déplacez pas la console et ne la changez pas de position lorsque l'indicateur d'alimentation est allumé ou clignote. Des données pourraient être perdues ou corrompues, ou la console pourrait être endommagée.
- Ne montez pas sur la console et ne posez aucun objet sur celle-ci. Veillez également à ne pas empiler d'autres appareils dessus.
- Ne posez pas la console et les accessoires connectés sur le sol ou à un endroit où des personnes risqueraient de trébucher ou de chuter.
- Ne pas entrer en contact direct prolongé avec la console ou avec l'air provenant des ventilateurs de la console pendant que vous l'utilisez. Dans ces circonstances, un contact prolongé pourrait entraîner des brûlures à basse température.

Éteindre l'appareil

- N'éteignez pas la console lorsque des données sont en cours d'enregistrement ou de chargement à partir du disque SSD ou de lecteurs USB.
- Attendez que l'indicateur d'alimentation s'éteigne avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que l'indicateur d'alimentation est allumé ou clignote, des données pourraient être perdues ou corrompues, ou la console pourrait être endommagée.

Utilisation du façade

N'utilisez pas la console sans le façade. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement. Ne retirez pas le façade de la console immédiatement après utilisation. L'unité principale de votre console PS5 peut encore être chaude immédiatement après utilisation, et une manipulation continue sans le façade pourrait provoquer des brûlures. Si vous devez retirer le façade, éteignez votre console PS5, débranchez le cordon d'alimentation et les câbles et attendez qu'elle refroidisse.

Compatibilité

Les manettes de jeu prévues pour être utilisées avec les consoles PlayStation®, PlayStation®2, et PlayStation®3 telles que les manettes de jeu analogiques (DUALSHOCK® et DUALSHOCK®2) ainsi que la manette de jeu sans fil DUALSHOCK®3, ne sont pas compatibles avec la console PS5. La manette de jeu sans fil DUALSHOCK®4 est compatible avec le logiciel au format PlayStation®4 sur la console PS5 mais pas avec le logiciel au format PS5 sur la console PS5.

Utilisation sans danger pour les enfants


Les parents sont invités à surveiller leurs enfants lors des activités en ligne afin de garantir une utilisation sûre et responsable d'Internet.

Premiers pas


1 Fixer les pieds de socle horizontal dans le trou des rainures de la console PlayStation®5.

Fixez toujours les pieds à votre console PS5® avant toute utilisation. Placez votre console à plat sur un chiffon doux avant de fixer les pieds.

Console avec le lecteur de disque installé

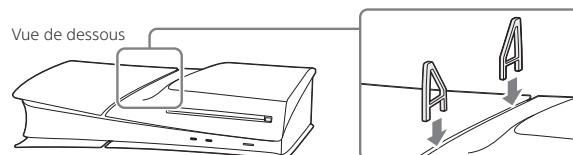

Console sans le lecteur de disque installé

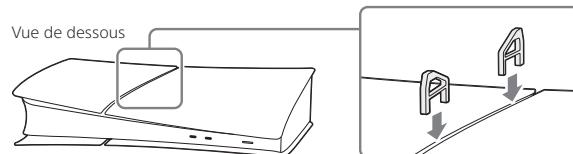

Si vous souhaitez placer votre console PS5 en position verticale, vous devez utiliser le socle vertical (vendu séparément).


2 Connectez le câble HDMI et le cordon d'alimentation.

Utilisez les câbles inclus.

Préparez toutes les connexions avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique.

Les illustrations suivantes représentent toutes la console avec le lecteur de disque installé.

Vue arrière

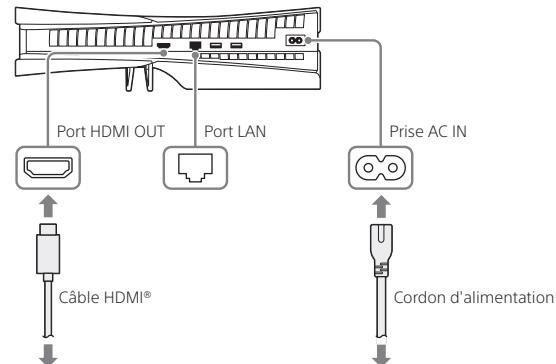

Vers un port HDMI® IN sur un téléviseur


Vers une prise de courant

Pour établir une connexion filaire à Internet, utilisez un câble réseau (LAN) (non inclus).

3 Allumez votre téléviseur et réglez l'entrée sur HDMI.

4 Allumez votre console PS5 en appuyant sur la touche  (alimentation).

L'indicateur d'alimentation clignote en bleu, puis passe au blanc.

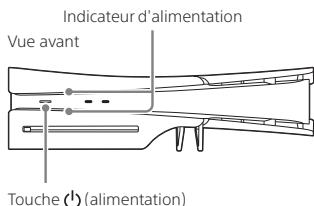


Si vous laissez la console inactive pendant 60 secondes après l'avoir allumée, le lecteur d'écran s'activera. Vous pouvez écouter la lecture à haute voix du texte affiché à l'écran et d'autres renseignements importants pour vous aider à accomplir ce que vous voulez faire.

Le lecteur d'écran n'est disponible que dans certaines langues.

5 Connectez votre manette de jeu sans fil DualSense® à votre console et appuyez sur la touche  (PS).

Pour associer votre manette de jeu, connectez-la au port USB de votre console à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous appuyez sur la touche  (PS), la manette de jeu s'allume.

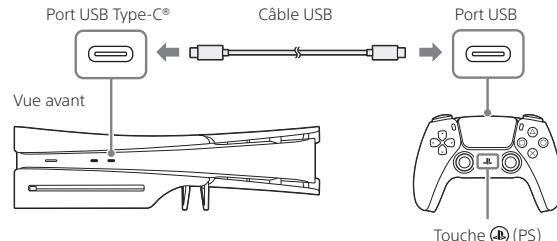

6 Personnalisez votre console.

Vous avez presque terminé! Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale.

- Vous pouvez revenir en arrière et modifier n'importe quel paramètre en sélectionnant **Paramètres**  sur l'écran d'accueil.
- Lorsqu'elle est utilisée par des enfants, les tuteurs peuvent configurer des restrictions au besoin. Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration et l'utilisation du contrôle parental, consultez le guide de l'utilisateur (page 37).
- Vous pouvez augmenter la capacité de stockage de votre console PS5 en installant un SSD M.2 disponible dans le commerce. Pour plus de renseignements sur les SSD M.2, consultez le guide de l'utilisateur (page 37).

Retirer et fixer les façades

Retirez les façades pour effectuer l'entretien de votre console ou pour installer un SSD M.2 ou un lecteur de disque.

Avertissements de sécurité

Avant de retirer ou de fixer les façades, veuillez lire les avertissements de sécurité suivants.


⚠ Attention

- Maintenez hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler les petites pièces, ce qui pourrait causer des blessures.
- Une fois la console PS5 éteinte et les câbles et le cordon d'alimentation débranchés, attendez que la console refroidisse avant de retirer et de fixer les façades. L'unité principale de votre console PS5 peut encore être chaude immédiatement après utilisation, et la manipulation continue de votre console peut provoquer des brûlures.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts dans les espaces entre les pièces et à ne pas vous blesser au niveau des mains et des doigts avec les angles des pièces.
- Lorsque vous allumez la console, assurez-vous que les façades sont installés correctement. Si les façades ne sont pas installés correctement, cela peut entraîner une surchauffe de l'unité principale.

Retirer et fixer les façades

Placez votre console à plat sur un chiffon doux avant de retirer ou de fixer les façades. Les illustrations représentent la console avec le lecteur de disque installé.


- Chaque façade a différentes formes. Pour vous assurer de fixer la façade dans la bonne position, référez-vous aux marquages Δ/O/X/□ à l'intérieur de la façade (reportez-vous à l'illustration de droite).
- Toutes les façades peuvent être retirées et fixées de la même manière.

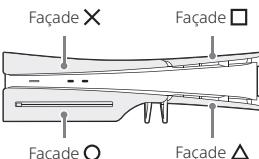

- Placez le bas de la console vers le haut et l'avant de la console vers vous, puis retirez les pieds.


- Retirez la façade.

Soulevez légèrement la façade de la console afin d'en détacher les pinces et retirez-la.

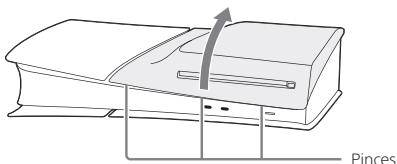

- Fixez la façade.

Alinez les pinces de la façade avec les trous correspondants sur la console et poussez jusqu'à entendre un « clic ».

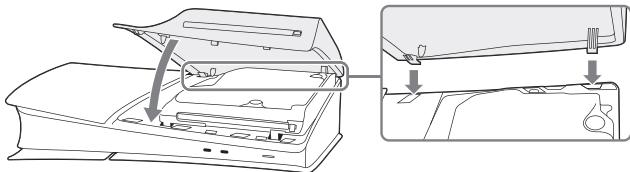

- Fixez les pieds, branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis mettez l'appareil sous tension.

- Accédez au centre de contrôle et sélectionnez **Alimentation** ⚡ > **Éteindre la PS5**.

L'écran devient noir et l'indicateur d'alimentation clignote en blanc, puis s'éteint.

- Débranchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis attendez que la console PS5 se refroidisse.

Immédiatement après son utilisation, l'unité principale de votre console est chaude.

Fixer ou retirer le lecteur de disque

Si vous avez acheté une console sans lecteur de disque installé, fixez le lecteur de disque (vendu séparément) pour lire des jeux sur disque, des Blu-ray Disc™ et des DVD.

Avertissements de sécurité

Avant de fixer ou de retirer le lecteur de disque, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes.

Notices

- Avant de fixer ou de retirer le lecteur de disque, touchez un objet métallique mis à la terre pour éliminer toute électricité statique de votre corps, faute de quoi, vous pourriez endommager le lecteur de disque ou votre console PS5.
- Ne touchez pas la borne de votre lecteur de disque ou la borne correspondante de votre console PS5.


Fixer le lecteur de disque

Placez votre console à plat sur un chiffon doux avant de fixer votre lecteur de disque.


FR

1 Retirez la façade O (page 28).

Pour consulter les avertissements de sécurité ou les détails sur le retrait ou la fixation des façades, reportez-vous à la section « Retirer et fixer les façades ».

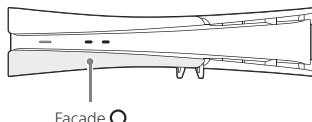

2 Alignez les pinces du lecteur de disque avec les 2 trous (avec le marquage ▼), puis poussez fermement jusqu'à entendre un « clic ».

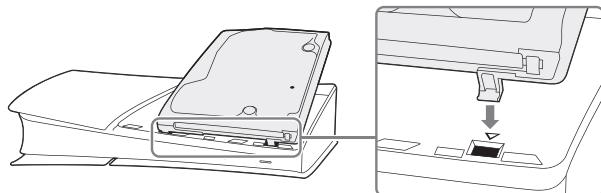

3 Fixez la façade O (page 28).

Veillez à fixer la façade pour les consoles avec le lecteur de disque installé.

4 Fixez les pieds (long), branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis mettez l'appareil sous tension.

Veillez à fixer les pieds pour les consoles avec le lecteur de disque installé.

Utilisation et manipulation

Ne désasseyez ou ne modifiez jamais la console ou les accessoires

Utilisez la console et les accessoires conformément aux instructions de la documentation du produit. Aucune autorisation pour l'analyse ou la modification de la console ou des accessoires, ou pour l'analyse et l'utilisation de ses circuits internes n'est fournie. Il n'existe aucun composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur de la console.

De plus, il existe un risque de décharge électrique et, lorsqu'un lecteur de disque est fixé, d'exposition au rayonnement laser.

Réseau

- La connexion à Internet requiert une connexion réseau à large bande. Veuillez noter que les connexions via modem ne sont pas prises en charge.
- Vous êtes responsable des frais liés aux services Internet. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations fournies dans votre contrat de service ou contactez votre fournisseur de services Internet.
- N'utilisez pas de cordon destiné à une ligne téléphonique résidentielle standard ou de câbles de types autres que ceux mentionnés ici. L'utilisation d'un type de cordon ou de câble incorrect peut entraîner la circulation d'une quantité de courant électrique excédentaire dans le port LAN, ce qui est susceptible d'entraîner une accumulation de chaleur, un incendie ou un dysfonctionnement.

Fonction de réseau sans fil

- Les fréquences utilisées par la fonction de réseau sans fil de ce produit correspondent aux plages 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth)/5 GHz (WLAN). La plage d'ondes radio de 2,4 GHz est partagée par différents appareils. Ce produit est conçu pour minimiser l'effet des autres appareils utilisant la même plage. Cependant, dans certains cas, des interférences provenant d'autres appareils peuvent réduire la vitesse de connexion, raccourcir la plage du signal ou provoquer une interruption inattendue de la connexion.
- Lorsque vous utilisez la fonction Scan de la console pour sélectionner un point d'accès du LAN sans fil, des points d'accès destinés à une utilisation privée peuvent s'afficher. Établissez la connexion uniquement à un point d'accès que vous êtes autorisé à utiliser.

Manipulation de la manette de jeu

- Chargez la batterie dans un environnement où la température est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). Sinon, il se peut que la charge ne soit pas aussi efficace.
- La batterie possède une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminue au fil du temps en raison de son vieillissement et de son utilisation répétée. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.


Retirer le lecteur de disque

Placez votre console à plat sur un chiffon doux avant de retirer votre lecteur de disque.

1 Retirez la façade O (page 28).

Pour consulter les avertissements de sécurité ou les détails sur le retrait ou la fixation des façades, reportez-vous à la section « Retirer et fixer les façades ».

2 Utilisez votre doigt pour soulever la partie concave du lecteur de disque, puis retirez-le.

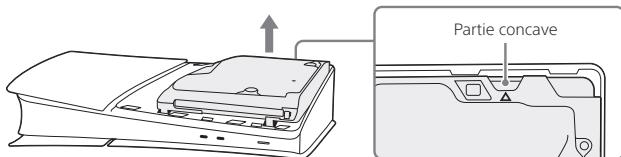

3 Fixez la façade O (page 28).

Veillez à fixer la façade pour les consoles sans lecteur de disque installé.

4 Fixez les pieds (court), branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis mettez l'appareil sous tension.

Veillez à fixer les pieds pour les consoles sans lecteur de disque installé.

- Même si la manette de jeu n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est conseillé de la charger complètement au moins une fois par an afin de maintenir la batterie en état de marche.

Instructions d'entretien

Pour votre sécurité, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous veilliez à l'entretien de votre console.

Boîtier (les pièces en plastique de la console et de la manette de jeu)

- Essuyez le boîtier avec un linge doux et sec.
- Afin de prévenir la décoloration et la détérioration de la surface de votre console ou de vos périphériques, suivez les directives ci-dessous.
 - Ne vaporisez pas et n'appliquez pas d'insecticides ou de substances volatiles, comme du diluant à peinture, du benzène ou de l'alcool. N'essuyez pas les surfaces avec des linges traités avec des produits chimiques.
 - Ne déposez pas et ne laissez pas votre manette de jeu ou votre casque-micro sur votre console.

Grilles d'aération

N'obstruez aucune grille d'aération. Pour veiller à une aération appropriée, suivez les directives ci-dessous :

- Placez la console à 10 cm (4 po) au moins d'une surface murale.
- Ne la placez pas sur de la moquette ou sur un tapis à poil long.
- Ne la placez pas dans un endroit exigu.
- Ne la couvrez pas d'un tissu.
- Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération. Utilisez un appareil de nettoyage comme un aspirateur de table pour nettoyer les accumulations de poussière.

Il est également recommandé de retirer les façades, puis d'utiliser un aspirateur de table pour enlever la poussière qui s'est accumulée sous les façades. Pour plus de détails sur les façades, reportez-vous à « Retirer et fixer les façades » (page 28).

Ports et connecteurs

N'utilisez pas les ports ou les connecteurs de la console s'ils sont sales. Ils pourraient ne pas conduire l'électricité de façon appropriée. Lorsqu'ils sont sales, essuyez-les avec un linge sec.

Manipulation du disque (uniquement lorsqu'un lecteur de disque est installé sur la console)

- Ne touchez pas la surface de lecture du disque avec votre main lorsque vous tenez le disque. Si le disque est sali par des traces de doigts ou de la poussière, cela peut causer une distorsion d'image ou nuire à la qualité sonore.
- N'exposez pas le disque à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.

- Si vous ne comptez pas utiliser le disque pour une période prolongée, rangez-le dans son boîtier.
- Utilisez un linge doux pour frotter délicatement le disque de son centre vers l'extérieur.
- N'utilisez pas de substances comme du benzène, du diluant à peinture, du nettoyant pour disque vinyle ou un pulvérisateur antistatique car ils peuvent endommager le disque.

Recyclage des produits en fin de vie

La console est composée de plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre cette console au rebut.

Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un centre, consultez <https://www.sony.com/ecotrade/> pour plus de détails.

Spécifications

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Selon la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que la console fonctionne différemment de la manière décrite dans ce manuel.

Console PlayStation®5

	Console PlayStation®5	Console Édition numérique PlayStation®5
UC	Processeur à puce unique personnalisé CPU : x86-64-AMD Ryzen™ « Zen2 », 8 coeurs/16 unités d'exploitation GPU : AMD Radeon™ avec moteur graphique basé RDNA à 10 TFLOPS	
Mémoire	GDDR6 16 Go	
Stockage	SSD personnalisé 1 To ¹ ²	
Entrées/sorties ³	Port USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) ×2 Port USB Type-C® (Hi-Speed USB) Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gb/s) Connecteur d'extension SSD M.2 (Key M) Port du lecteur de disque	
Connexion réseau	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
Sortie AV	Port HDMI® OUT ⁴	
Courant nominal	100–240 V ~ 3.55–1.5 A 50/60 Hz	
Puissance nominale maximum	350 W	
Dimensions extérieures (à l'exclusion des parties saillantes)	Environ 358 × 96 × 216 mm (14,1 × 3,8 × 8,5 po.) (largeur × hauteur × profondeur)	Environ 358 × 80 × 216 mm (14,1 × 3,1 × 8,5 po.) (largeur × hauteur × profondeur)
Poids	Environ 3,1 kg (6,8 lb)	Environ 2,5 kg (5,5 lb)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)	

*1 Capacité de SSD établie selon un calcul en base 10 (1 Go = 1 000 000 000 d'octets).

*2 Une partie de la capacité du disque SSD est réservée pour l'administration de la console, la maintenance et des options supplémentaires. Cela peut se produire lors de l'installation du logiciel système ou d'un autre logiciel. Par conséquent, la capacité de stockage du disque SSD à votre disposition peut varier en fonction de la console, de la version du logiciel système ou des fonctions disponibles.

*3 La fonctionnalité de tous les périphériques connectés n'est pas garantie.

*4 Utilisez le câble HDMI inclus.

Manette de jeu sans fil DualSense®

Puissance nominale en entrée	5 V ≈ 1 500 mA
Type de batterie	Batterie aux ions de lithium intégrée
Tension de la batterie	3,65 V ≈
Capacité de la batterie	1 560 mAh
Poids	Environ 280 g (9,9 oz.)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Lecteur de disque (uniquement lorsqu'un lecteur de disque est installé sur la console)

Disques compatibles ¹	Ultra HD Blu-ray™ au format PlayStation®5 ² Compatible avec PlayStation®4 au format Blu-ray™ ³ Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ⁴ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Unité optique (lecture seule)	BD-ROM (66 Go/100 Go) ~10×CAV BD-ROM (25 Go/50 Go) ~8×CAV BD-R/RE (25 Go/50 Go) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type : Semi-conducteur, continu BD Longueur d'onde : 395–415 nm Alimentation : Max. 1 mW DVD Longueur d'onde : 640–675 nm Alimentation : Max. 1 mW

*1 Pour plus d'informations sur les types de supports compatibles, visitez notre site Web playstation.com/help/.

*2 Les logiciels au format PlayStation®, PlayStation®2 et PlayStation®3 sont illisibles à partir d'un disque.

*3 Certaines fonctionnalités disponibles sur la console PS4® pourraient ne pas être présentes si vous essayez de les utiliser sur la console PS5. Il se peut que votre console PS5 doive être mise à jour avec la dernière version du logiciel système. Connexion Internet requise.

*4 La lecture de disques BD-RE ver. 1.0 n'est pas prise en charge.

Codes régionaux

Selon le disque, un code régional basé sur la région géographique dans laquelle le disque est distribué peut être affecté. Le code de région du DVD correspond au code du DVD lu pour la première fois. Les codes de région définis sur la console sont les suivants.

	Code régional
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ au format PlayStation®4	 

Notices

- Vous pouvez changer le code de région Blu-Ray/DVD de votre console pour l'adapter au disque lu. Vous pouvez modifier le code de région quatre fois maximum.
- Les DVD qui ne sont pas finalisés sont illisibles.
- N'utilisez pas les disques suivants. Vous risqueriez d'endommager la console.
 - Des disques de 8 cm
 - Des disques non circulaires, par exemple en forme de carte, d'étoile ou de coeur
 - Des disques fendus ou déformés, ou des disques réparés
 - Disques sur lesquels il y a du papier ou des étiquettes
- Les disques DualDisc comportent un côté qui répond aux normes DVD et un autre uniquement audio. Ce dernier ne peut pas être lu sur la console.
- Lors de la lecture de disques dont le contenu a été copié, il est possible que des sons anormaux soient produits ou que le contenu ne soit pas lu correctement.
- Pour pouvoir lire sans interruption les BD protégés par des droits d'auteur, il se peut que vous ayez à renouveler la clé de chiffrement d'AACS (Advanced Access Content System). La clé de chiffrement est automatiquement renouvelée si la console est connectée à Internet.
- Certains disques peuvent être illisibles en raison de rayures, de poussière, de la qualité d'enregistrement ou des caractéristiques du périphérique d'enregistrement.
- Dans des cas très rares, les BD et DVD risquent de ne pas être correctement reproduits lorsqu'ils sont lus sur la console. Cela est principalement dû aux différences dans les processus de fabrication ou d'encodage du contenu des disques.

Câble HDMI et câble USB inclus

Câble HDMI Société : SONY

Référence : 1-008-483-**, 1-012-034-**

Câble USB Société : SONY

Référence : 1-018-350-**, 1-018-351-**

* représente un nombre entre 0 et 9.

Logiciel du système

En mettant à jour le logiciel de la console, vous pourrez profiter de fonctionnalités supplémentaires et d'une sécurité améliorée. Utilisez toujours la dernière version de mise à jour. Si la mise à jour est impossible sur Internet, vous pouvez utiliser un disque de jeu ou un périphérique USB à la place. Pour plus de détails, visitez playstation.com/help/.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL

Sony Interactive Entertainment LLC (« SIE ») garantit à l'acheteur original (« vous ») que la console PS5, y compris les composantes contenues dans la boîte d'emballage de ce matériel (« Produit »), ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat (la « Période de garantie »). Cette garantie n'est pas applicable qu'aux États-Unis et au Canada. SI CE PRODUIT EST JUGÉ MATÉRIELLEMENT DÉFECTUEUX PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, VOTRE SEUL RECOURS ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE SIE EST LIMITÉ À : (A) LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT PAR UN PRODUIT RECERTIFIÉ, À LA DISCRÉTION DE SIE, SANS FRAIS POUR VOUS; ET (B) AU RETOUR DE LA CONSOLE LIVRÉE (PAS DE PÉRIPHÉRIQUE, DE CONTRÔLEUR, D'ACCESSOIRE OU DE CÂBLE) À UN ÉTABLISSEMENT DE SERVICE AUTORISÉ PAR SIE, GRÂCE À UNE BOÎTE D'EXPÉDITION AVEC ÉTIQUETTE DE TRANSPORT PRÉPAYÉE FOURNIE PAR SIE ET À L'EXPÉDITION DE LA CONSOLE RÉPARÉE OU D'UNE CONSOLE DE REMplacement RECERTIFIÉE PAR L'USINE SANS FRAIS POUR VOUS. Aux fins de cette Garantie et responsabilité limitées, le terme « recertifié par l'usine » signifie un produit retourné à ses spécifications originales.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS (A) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT AVEC DES PRODUITS INCOMPATIBLES AVEC CE PRODUIT; (B) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT AVEC TOUT PÉRIPHÉRIQUE QUE SIE NE VEND PAS OU POUR LEQUEL SIE N'OCTROIE PAS DE LICENCE, Y COMPRIS DES PÉRIPHÉRIQUES D'AMÉLIORATION DES JEUX, DES MANETTES DE JEU, DES ADAPTATEURS ET DES PÉRIPHÉRIQUES D'ALIMENTATION; (C) SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES, Y COMPRIS LA LOCATION OU L'UTILISATION DANS DES ARCADES; (D) SI CE PRODUIT EST MODIFIÉ POUR ALTÉRER SES CAPACITÉS OU SES Fonctionnalités SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE SIE; (E) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE, UNE MAUVAISE UTILISATION, UN ABUS, DE LA NÉGLIGENCE, UN ACCIDENT, UNE UTILISATION DÉRAISONNABLE, OU D'AUTRES CAUSES NON LIÉES À UN VICE DE MATERIEL OU DE FABRICATION; (F) SI CE PRODUIT A UN NUMÉRO DE SÉRIE ALTÉRÉ, ABIMÉ OU RETIRÉ; OU (G) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR (1) DES SERVICES (Y COMPRIS LES MISES À JOUR ET EXPANSIONS) EFFECTUÉS PAR TOUTE PERSONNE QUI N'EST PAS UN REPRÉSENTANT DE SIE OU UN FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ PAR SIE, OU (2) À L'OUVERTURE DU PRODUIT OU À TOUTE INTERVENTION À L'INTÉRIEUR DE CELUI-CI PAR UNE PERSONNE QUI N'EST PAS UN REPRÉSENTANT DE SIE OU UN FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ PAR SIE.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PRODUITS VENDUS OU CLairement IDENTIFIÉS COMME ÉTANT VENDUS « TELS QUels » OU AVEC DES DÉFAUTS. SIE PEUT ANNULER CETTE GARANTIE SI SIE A DES RAISONS RAISONNABLES DE CROIRE QUE LA CONSOLE PS5 A ÉTÉ UTILISÉE D'UNE FAÇON QUI ENFRIT LES CONDITIONS D'UN AUTRE ACCORD UTILISATEUR POUR DES LOGICIELS SYSTÈME OU DES JEUX.

LA PRÉSENTE GARANTIE QUI VOUS EST FOURNIE Remplace TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE POUR CE PRODUIT, QUI SONT EXCLUES PAR SIE EN VERTU DES PRÉSENTES CONDITIONS. TOUTEFois, SI CES GARANTIES SONT REQUISES EN VERTU DU DROIT APPLICABLE, ELLES SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ CI-DESSUS, SIE REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE DE DONNÉES, PERTE

DE PROFITS OU TOUTE PERTE OU DOMMAGE QUE VOUS OU TOUT TIERS POURRIEZ SUBIR EN UTILISANT CE PRODUIT, QUE CES DOMMAGES SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, PEU IMPORTE LA MANIÈRE DONT ILS SONT SUBIS EN VERTU DE TOUS LES PRINCIPES DU DROIT. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST donc POSSIBLE QUE CES LIMITES OU EXCLUSIONS NE S'APPLIquent PAS.

La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'État en État ou de province en province.

La garantie offerte par SIE pour ce Produit demeure la même que vous enregistrez ou non votre produit.

Cette garantie ne s'applique pas au logiciel système préinstallé dans le matériel PS5 ou fourni ultérieurement par des mises à jour ou mises à niveau. Le logiciel système PS5 vous est offert sous licence en vertu d'un accord utilisateur distinct qui peut être consulté à doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Le logiciel système PS5 est assorti d'une garantie distincte.

Politique en matière de services

Veuillez faire une demande de service à playstation.com/service ou appeler le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. VOUS DEVEZ PRÉSENTER UNE PREUVE D'ACHAT VALIDE SOUS LA FORME D'UNE FACTURE OU D'UN REÇU D'UN DÉTAILLANT, COMPRENANT LA DATE DE L'ACHAT INITIAL, POUR VOUS PRÉVALOIR DES SERVICES SOUS GARANTIE.

Vous comprenez et reconnaissiez que chaque fois que SIE vous offre des services pour ce produit (que ce soit pendant la période de garantie ou en vertu d'un autre accord de service), que SIE devra vous fournir des services pour s'assurer du bon fonctionnement du Produit, selon les lignes directrices et spécifications SIE. Ces services peuvent inclure l'installation de la version la plus récente du logiciel système ou des mises à jour du micrologiciel, la réparation ou le remplacement du système de stockage de la console PS5 ou de la console PS5 par un nouveau système ou un système recertifié en usine. Vous reconnaissiez et acceptez que certains services puissent modifier vos paramètres actuels, entraîner le retrait des autocollants décoratifs et des habillages apposés sur la console, entraîner une perte de données ou de contenu, ou entraîner la perte de certaines fonctionnalités. Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement l'espace de stockage de votre console afin de prévenir toute perte de données. Certains contenus ne peuvent être sauvegardés et doivent être réinstallés par l'utilisateur. Vous devez également retirer tout périphérique et tout composant autres que les composants PS5, ainsi que tout contenu que vous jugez propriétaire, privé ou confidentiel, avant d'expédier votre console PS5 aux fins du service. SIE ne saurait être tenu de responsable de dommages résultant de votre non-respect de ce qui précède ou du non-respect de toute instruction qui vous aura été fournie par SIE. Une fois que SIE aura réparé le Produit et qu'il vous sera renvoyé ou remplacé par un Produit recertifié en usine en vertu de la présente garantie, la présente garantie sera applicable au produit retourné pendant une durée maximale (i) de 90 jours après l'envoi par SIE de votre Produit ou le Produit recertifié en usine ou (ii) la période de garantie initiale.

Au-delà de la protection offerte par la présente Garantie et responsabilité limitées, SIE ne

saurait être tenu responsable pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial, y compris tout dommage résultant d'une perte de données et de fonctionnalité. Les limites qui précédent s'appliquent dans la mesure permise par la loi.

Renseignements sur la conformité

Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences FCC/ISDE établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF ISDE établies par le CNR-102. Cette console doit être installée et utilisée en gardant une distance de 20 cm (8 po.) ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Cette manette de jeu sans fil doit être installée et utilisée en gardant le radiateur à au moins 10 mm ou plus du corps de la personne, à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles.

Ce transmetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre transmetteur ou antenne.

Remarques :

- Cette unité a été testée et il a été déterminé qu'elle se conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
 - Éloigner l'unité du récepteur
 - Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté
 - Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé
- Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des réglementations qui sont en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.
- Si vous avez des questions concernant ce produit, visitez playstation.com/help/. Le numéro de téléphone présent dans la déclaration de conformité du fournisseur ne sert qu'aux enquêtes de la FCC sur les interférences électriques.

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial : SONY

N° de modèle : CFI-2115

Partie responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

N° de téléphone : 858-942-2230 (Uniquement pour les enquêtes de la FCC sur les interférences électriques)

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux

appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les clients au Canada

L'utilisation de l'équipement dans les bandes 5150-5350 MHz n'est pas autorisée à l'extérieur.

À propos de la pile bouton au lithium de sauvegarde de mémoire

La pile bouton au lithium de sauvegarde de mémoire à l'intérieur de ce produit contient du perchlorate. La déclaration suivante est requise par l'État de Californie, États-Unis; Contient du perchlorate - des précautions spéciales sont peut-être nécessaires. Consultez <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>. *

* Site Web uniquement disponible en anglais.

Droits d'auteur et marques commerciales

«  », « PlayStation », «  PS5 », « PS4 », « DualSense » et « DUALSHOCK » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

« SONY » et «  » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation.

AMD Radeon et AMD Ryzen sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

Les logos et la marque du mot Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Interactive Entertainment Inc. est accordée sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et Ultra HD Blu-ray™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le logo SuperSpeed USB 10Gbps Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Autres informations

Guide de l'utilisateur

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec votre console PS5. Apprenez à configurer les paramètres et à utiliser chaque fonction. Une connexion Internet est nécessaire pour consulter le guide de l'utilisateur.

Sur l'écran d'accueil de votre console PS5, allez à **Paramètres** ➤ **Guide et conseils**, **Informations importantes relatives à la santé et à la sécurité et autres informations** > **Guide et conseils** > **Guide de l'utilisateur**.

Site web de l'assistance clientèle

Trouvez de l'assistance en ligne, notamment des procédures de dépannage détaillées et des foires aux questions, en visitant le site playstation.com/help/.



**Manual de instrucciones para compras en México y América del Sur, con
exclusión de Brasil**

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente toda la documentación del producto
y consérvela para consultarla en el futuro.

ES

Índice

Salud y seguridad	40
Comencemos	44
Quitar y colocar las cubiertas	46
Colocar o quitar la unidad de disco	47
Uso y manipulación.....	48
Especificaciones.....	50
GARANTÍA.....	52
Información de cumplimiento de normas.....	54
Derechos de autor y marcas comerciales.....	54
Glosario.....	55
Más información	55

ES

Salud y seguridad

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultararlo en el futuro. Los padres, madres y tutores de los menores deben leer esta guía y asegurarse de que los menores sigan todas las medidas de seguridad.

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.

Si la unidad comienza a funcionar de manera anormal, emite sonidos u olores no habituales o se calienta demasiado al tacto, deje de usarla y desenchufe el cable de alimentación ca inmediatamente.

! ADVERTENCIA

CHOQUE ELÉCTRICO

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Confíe sus reparaciones solamente a personal calificado.

LÁSER (solo cuando la consola tiene instalada una unidad de disco)



Este dispositivo está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1 según la norma IEC60825-1:2014.

Precaución

El empleo de controles, ajustes o procedimientos distintos de los aquí recogidos puede dar lugar a una exposición a radiaciones peligrosas.

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares.

ASPAS DEL VENTILADOR EN MOVIMIENTO

Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las aspas del ventilador.



FOTORESISTENCIA/EPILEPSIA/CONVULSIONES

Existe la posibilidad de que un pequeño porcentaje de personas sufra ataques epilépticos o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones luminosos o luces intermitentes. Estas personas podrían sufrir un ataque epiléptico o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones o fondos en la pantalla del televisor o al jugar a videojuegos. Estas condiciones podrían provocar síntomas de epilepsia no detectados previamente o convulsiones incluso en personas sin un historial de ataques epilépticos o convulsiones. Si usted, o cualquier miembro de su familia, sufre de epilepsia o experimenta convulsiones de cualquier tipo, consulte a

su médico antes de utilizar un videojuego.

DEJE DE UTILIZAR LA CONSOLA INMEDIATAMENTE y consulte a su médico antes de volver a utilizar un videojuego si usted o su hijo experimentan cualquiera de los siguientes problemas de salud o síntomas: mareos, problemas de la vista, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, convulsiones, o cualquier movimiento involuntario o convulsiones.

NO VUELVA A JUGAR A UN VIDEOJUEGO HASTA QUE SU MÉDICO LE INDIQUE LO CONTRARIO.

Cómo usar y manipular los videojuegos para reducir la posibilidad de una convulsión

- Utilice la consola PlayStation®5 en una zona bien iluminada y manténgase lo más alejado posible del televisor.
- Evite los televisores de gran tamaño. Utilice un televisor del menor tamaño posible.
- Evite el uso prolongado de la consola. Tómese un descanso de 15 minutos durante cada hora de juego.
- Evite jugar si está cansado o tiene sueño.

ONDAS RADIOFÓNICAS

Las ondas radiofónicas podrían afectar a los equipos electrónicos o los aparatos médicos (por ejemplo, los marcapasos), y ocasionar fallos de funcionamiento o lesiones.

- Si utiliza un marcapasos o cualquier otro aparato médico, consulte a su médico o al fabricante del aparato antes de usar la función de red inalámbrica (Bluetooth® y LAN inalámbrica).
- No utilice la función de red inalámbrica en los siguientes lugares:
 - Zonas en las que esté prohibido el uso de redes inalámbricas como, por ejemplo, en hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice la consola en sus instalaciones.
 - Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automatizados.

IMANES Y APARATOS MÉDICOS

Estos productos contienen imanes que pueden interferir con marcapasos, desfibriladores y válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga estos productos cerca de dichos aparatos médicos ni de personas que los utilicen. Consulte a su médico antes de usar estos productos si utiliza cualquiera de estos aparatos médicos.

NIVEL DE VOLUMEN

Se puede generar una pérdida auditiva permanente si el casco o los auriculares se utilizan con un volumen alto. Ajusta el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, un

audio cada vez mayor puede parecer normal, pero en realidad puede ser perjudicial para la audición. Si sientes zumbidos o molestias en los oídos o escuchas apagada la voz, deja de usar el casco o los auriculares, y acude a un especialista. Cuanto más alto sea el volumen, más pronto se verá afectada tu audición.

Para proteger la audición:

- Limita el tiempo que utilizas el casco o los auriculares a volumen alto.
- Evita subir el volumen para anular los entornos ruidosos.
- Baja el volumen si no puedes escuchar a las personas que hablan cerca de ti.

BATERÍA DE IONES DE LITIO

El control contiene una batería recargable de iones de litio. No manipules las baterías de iones de litio dañadas o con fugas. Si el líquido de la batería integrada se filtra, deja de usar el producto inmediatamente y comunícate con la línea de ayuda de servicio técnico de PlayStation que se encuentra en la documentación adjunta. Si el material entra en los ojos, no los frotés. Lávátelos inmediatamente con agua limpia y busca atención médica. Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, enjuaga inmediatamente el área afectada con agua limpia y consulta a tu médico. No permitas que la batería entre en contacto con el fuego ni la sometas a temperaturas extremas, como la luz solar directa, en un vehículo expuesto al sol o cerca de una fuente de calor. Nunca intentes abrir, aplastar o calentar el control o la batería, ni prenderles fuego. No dejes la batería cargando durante un período prolongado cuando el control no esté en uso.

LESIONES EN NIÑOS PEQUEÑOS

Mantén el producto fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños pequeños pueden tragar piezas diminutas, tirar de los cables y hacer que la consola o el control se caigan, o envolver los cables alrededor de ellos mismos, lo que puede causar lesiones, un accidente o un mal funcionamiento.

NUNCA DESARMES NI MODIFIQUES EL PRODUCTO O LOS ACCESORIOS

Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

Precauciones

Hacer pausas

- Evita el uso continuo prolongado de este producto. Por lo general, recomendamos hacer una pausa de 15 minutos por cada hora de juego.
- Evita jugar cuando sientes cansancio o sueño.
- Deja de usar la consola de inmediato si comienzas a sentir cansancio o si sientes malestar o dolor en las manos o los brazos al usar el control. Si el malestar persiste, consulta a un médico.
- Si sufres de alguno de los siguientes problemas de salud, deja de usar la consola de inmediato. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico.

- Mareo, náuseas, fatiga o síntomas similares a los del mareo por movimiento
- Malestar o dolor en alguna parte del cuerpo, como los ojos, los oídos, las manos o los brazos

Función de vibración

- Si el control está apoyado sobre una superficie plana, la vibración del control podría hacerlo caer, ocasionando daños o mal funcionamiento.
- No uses la función de efecto de gatillo ni la función de vibración si tienes alguna dolencia o lesión en alguna parte del cuerpo, como los huesos, las articulaciones o los músculos de la mano o el brazo, o alguna otra parte que pudiera verse afectada por la función de vibración. Para desactivar las funciones, selecciona Configuración  > Accesorios en la pantalla de inicio.

Descarga estática

Cuando uses los auriculares o el casco en condiciones de aire seco en particular, es posible que en ocasiones experimentes una pequeña y rápida descarga (estática) en los oídos. Esto es resultado de la electricidad estática acumulada en el cuerpo y no supone un mal funcionamiento de los auriculares o el casco. Este efecto se puede reducir con ropa de materiales que no generen fácilmente una descarga estática.

Condensación de humedad

Si se traslada la consola directamente de un lugar frío a uno cálido, puede condensarse humedad en el interior de la consola. Si ocurre esto, es posible que la consola no funcione correctamente. En ese caso, apague y desenchufe la consola hasta que se haya evaporado la humedad (podrían transcurrir varias horas). Si la consola sigue sin funcionar correctamente, comunícate con el servicio técnico.

Mensaje de temperatura alta

Si la temperatura de la consola sube excesivamente, se mostrará un mensaje en la pantalla. Si la sigue usando mientras ese mensaje está en pantalla, es posible que la consola deje de funcionar. Si aparece ese mensaje, apague la consola y espere a que se enfrie. Una vez que la consola se enfrié, trasládela a un lugar bien ventilado donde no quede expuesta a las altas temperaturas. Compruebe que las ventilaciones de la consola no estén obstruidas, y si instaló una unidad SSD M.2 en la consola, asegúrese de que las piezas de disipación de calor no se hayan desprendido de la unidad SSD M.2. Consulta la Guía del usuario (página 55) para obtener más información sobre las piezas de disipación de calor.

Sensor de movimiento

Cuando utilice la función de sensor de movimiento del control, tenga en cuenta los siguientes puntos. Si el control golpea a una persona u objeto, es posible que se produzca una lesión o un daño de manera accidental.

Salud y seguridad

- Antes de utilizar la función de sensor de movimiento, compruebe que cuenta con espacio suficiente para moverse a su alrededor.
- Sujete con firmeza el control para asegurarse de que no se resbale de las manos y cause un daño o una lesión.
- Si utiliza un control conectado a la consola PS5® mediante un cable USB, asegúrese de que dispone de suficiente espacio para que el cable no golpee a ninguna persona u objeto.

Barra luminosa

No mires fijamente la barra luminosa del control cuando esté parpadeando. Deja de usar el control de inmediato si sientes algún malestar o dolor.

Líquido, polvo, humo, vapor y calor

- Asegúrate siempre de que el producto y sus conectores estén libres de líquido, exceso de polvo y partículas pequeñas.
- No dejes el producto en las siguientes áreas durante su uso, almacenamiento o transporte.
 - Áreas expuestas al humo o al vapor
 - Áreas con alta humedad, polvo o humo de cigarrillo
 - Áreas cercanas a aparatos de calefacción, áreas expuestas a la luz solar directa o áreas que conservan el calor

Cable de alimentación ca y otros cables

- No use los cables si están dañados o modificados.
- No utilice un cable de alimentación distinto del cable de alimentación ca suministrado. El cable de alimentación ca está diseñado específicamente para ser usado solo con esta consola y no debe utilizarse con otros dispositivos eléctricos.
- No toque el enchufe o conector con las manos mojadas.
- No pise los cables ni los aplaste, especialmente cerca de los enchufes, receptáculos, conectores y del lugar donde salen de la consola.
- No exponga los cables al calor ni los coloque cerca de equipos de calefacción.
- No coloque objetos pesados sobre los cables.
- No tire ni doble los cables con demasiada fuerza.
- No enchufe el cable de alimentación ca a un inversor o a un transformador de tensión. Enchufar el cable a un transformador de tensión para viajar al extranjero o a un inversor para usar en un vehículo puede provocar la acumulación de calor en la consola y generar quemaduras o un fallo de funcionamiento.
- Antes de enchufar el cable de alimentación ca, compruebe que no haya polvo ni partículas en el enchufe o los conectores o en el conector AC IN de la consola.

- Desenchufe los cables si quiere limpiar o mover la consola, o cuando no vaya a usarla durante un período de tiempo prolongado. Para desenchufar el cable, sujetelo por el enchufe y tire hacia fuera en línea recta del tomacorriente. No tire nunca del cable ni saque el enchufe tirando en cualquier ángulo.

Configuración y manipulación

- No use la consola en un armario cerrado ni en otras ubicaciones en las que pueda acumularse calor. Si lo hace, la consola puede sobrecalentarse y provocar incendios, lesiones o averías.
- Cualquier televisor u otro dispositivo conectados a la consola deben funcionar correctamente y no tener defectos. Si un televisor u otro dispositivo conectado a la consola tiene fallos o defectos, se pueden causar daños al televisor u otro dispositivo, o a la consola en sí. Como con todos los productos eléctricos, la conexión a componentes con fallos o defectos, o el uso de un enchufe con un cableado no adecuado puede causar chispas y suponer un peligro de incendio.
- No toque la consola, ni los cables o los accesorios conectados durante una tormenta eléctrica.
- No expongas la consola, los accesorios ni la batería a altas temperaturas, humedad elevada o la luz directa del sol mientras la consola esté en funcionamiento, en transporte o guardada.
- No coloque la consola ni los accesorios sobre superficies inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.
- Usa los pies de soporte horizontal incluidos para colocar la consola en posición horizontal. Si no usas los pies porque decides colocar la consola en una posición que no sea la indicada, hay riesgo de lesiones, daño o problemas de funcionamiento. Para obtener instrucciones sobre cómo colocar los pies, consulta "Comencemos" (página 44). Para colocar la consola en posición vertical, tendrás que usar el soporte vertical (se vende por separado).
- Cuando coloques o transportes la consola, sostén con firmeza el cuerpo principal. No sostengas, transportes ni levantes la consola solo por la cubierta, ya que esta podría desprenderte y la consola podría caer, lo que podría ocasionar lesiones o daños.
- No mueva la consola ni ajuste su posición cuando el indicador de encendido esté iluminado o parpadeando. Los datos podrían perderse o dañarse, o la consola podría resultar dañada.
- No coloque objetos ni se ponga de pie sobre la consola, y no la apile con otros dispositivos.
- No coloque la consola ni los accesorios conectados en el suelo ni en lugares en los que pueda provocar que las personas tropiecen al pasar.
- No permita que el cuerpo entre en contacto con la consola ni obstruya el paso del aire a través de las rejillas de ventilación de la consola durante períodos de tiempo prolongados mientras la utilice. El contacto prolongado con la consola en estas condiciones podría provocar quemaduras por bajas temperaturas.

Apagado

- No apague la consola mientras se estén grabando o cargando datos del SSD o unidades USB.
- No desenchufe el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica hasta que se apague el indicador de encendido. Si desenchufa el cable de alimentación ca mientras el indicador de encendido aún está iluminado o parpadeando, los datos podrían perderse o dañarse, o la consola podría resultar dañada.

Uso de la cubierta

No use la consola sin la cubierta. De hacerlo, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o fallas en el funcionamiento. No quite la cubierta de la consola inmediatamente después de usarla. Es posible que la unidad principal de su consola PS5 todavía esté caliente inmediatamente después de usarla, y el funcionamiento continuo sin la cubierta puede provocar quemaduras. Si necesita quitar la cubierta, apague su consola PS5, desconecte el cable de alimentación ca y los cables y espere a que se enfrie.

Compatibilidad

Los controles diseñados para usarse con las consolas PlayStation®, PlayStation®2 y PlayStation®3, como los controles analógicos (DUALSHOCK® y DUALSHOCK®2) y el control inalámbrico DUALSHOCK®3, no son compatibles con la consola PS5. El control inalámbrico DUALSHOCK®4 es compatible con el software de formato PlayStation®4 en la consola PS5, pero no con el software de formato PS5 en la consola PS5.

Uso seguro para niños

Se recomienda a los padres que presten atención a los menores que utilizan actividades online para garantizar un uso seguro y responsable de Internet.


Comencemos

Lee este manual de instrucciones antes de usar el producto.


1 Insertar los pies de soporte horizontal en el agujero de las ranuras de la consola PlayStation®5.

Asegúrate siempre de colocar los pies de la consola PS5® antes de usarla. Antes de colocar los pies, apoya la consola en una tela suave desplegada sobre una superficie plana.

Consola con la unidad de disco instalada

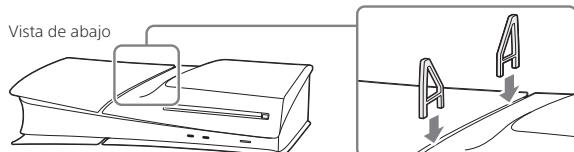

Consola sin la unidad de disco instalada

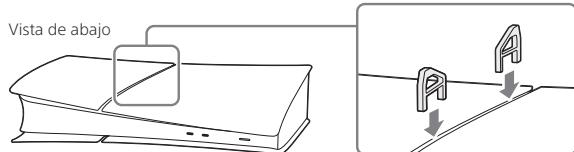

Si quieras colocar la consola PS5 en posición vertical, deberás utilizar el soporte vertical (se vende por separado).


2 Conecta el cable HDMI y el cable de alimentación ca.

Usa los cables incluidos.

Realiza todas las conexiones antes de enchufar el cable de alimentación ca a la toma de corriente eléctrica.

En las siguientes ilustraciones se muestra la consola con la unidad de disco instalada.

Vista posterior

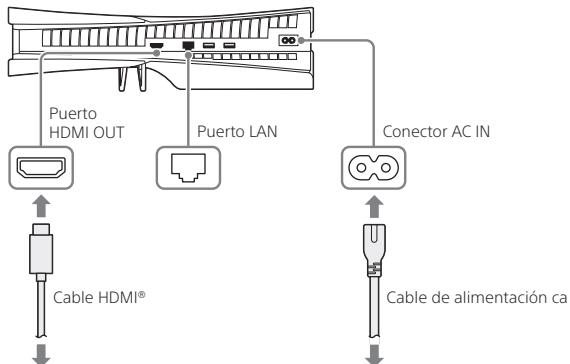


Para conectarte a Internet por cable, usa un cable de red LAN (no incluido).

3 Enciende el TV y configura la entrada en HDMI.

4 Enciende la consola PS5 pulsando el botón (encendido).

El indicador de encendido parpadeará en azul y, a continuación, se iluminará en blanco.

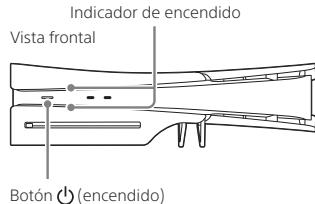


Si dejas la consola inactiva durante 60 segundos luego de encenderla, el lector de pantalla se activará. Podrás escuchar el texto en pantalla y otra información importante en voz alta para recibir ayuda con el uso de la consola.

El lector de pantalla está disponible solo en ciertos idiomas.

5 Conecta el control inalámbrico DualSense® a la consola y pulsa el botón (PS).

Para emparejar el control, conéctalo con un cable USB al puerto USB de la consola. Cuando pulses el botón  (PS), el control se encenderá.

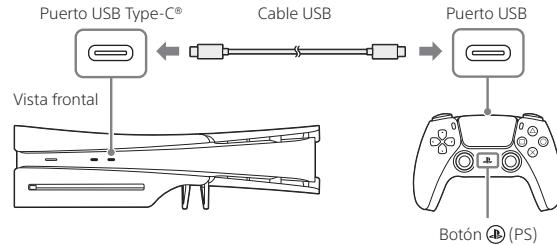

6 Personaliza la consola.

¡Ya casi terminas! Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración inicial.

- Puedes volver y cambiar tu configuración seleccionando **Configuración**  desde la pantalla de inicio.
- Cuando los menores utilicen la consola, los tutores pueden configurar las restricciones según resulte necesario. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar y usar el control parental, consulta la Guía del usuario (página 55).
- Para ampliar el almacenamiento de la consola PS5, instala una unidad SSD M.2 disponible comercialmente. Para obtener más información sobre las unidades SSD M.2, consulta la Guía del usuario (página 55).

Quitar y colocar las cubiertas

Quita las cubiertas cuando realices tareas de mantenimiento en la consola, o bien instales una unidad de disco o una unidad SSD M.2.

Advertencias de seguridad

Antes de quitar o colocar las cubiertas, lee las siguientes precauciones de seguridad.

Precaución


- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños pequeños. Es posible que los niños ingieran las piezas pequeñas, lo cual puede ocasionar lesiones.
- Antes de quitar y colocar las cubiertas, espere un momento después de apagar la consola PS5 y desconectar el cable de alimentación ca y los cables para que la consola se enfrie. Es posible que la unidad principal de la consola PS5 todavía esté caliente inmediatamente después de usarla, y el contacto prolongado puede causar quemaduras.
- Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos en los espacios entre las piezas ni lastimarse las manos o los dedos con las esquinas de las piezas.
- Cuando enciendas la consola, asegúrate de que las cubiertas estén instaladas correctamente. Si las cubiertas no están instaladas correctamente, la unidad principal podría recalentarse.

Quitar y colocar las cubiertas

Antes de quitar o colocar las cubiertas, coloca la consola sobre un paño suave extendido en una superficie plana.

En las ilustraciones se muestra la consola con la unidad de disco instalada.


- Cada cubierta tiene distintas formas. Para asegurarte de colocar la cubierta en la posición correcta, usa las marcas Δ / O / \times / \square en la parte interior de la cubierta como guía (ver la ilustración de la derecha).
- Todas las cubiertas pueden quitarse y colocarse de la misma manera.

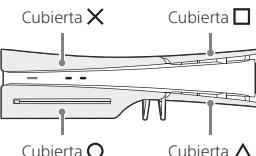

- Coloca la consola con la parte inferior mirando hacia arriba y el lateral delantero mirando hacia ti. Luego, quita los pies.


- Quita la cubierta.

Levanta levemente la tapa de la consola para separar los sujetadores y quitarlos.

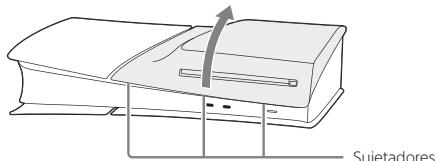

- Coloca la cubierta.

Alinea los sujetadores de la cubierta con los huecos correspondientes de la consola y empuja hasta escuchar un "clic".

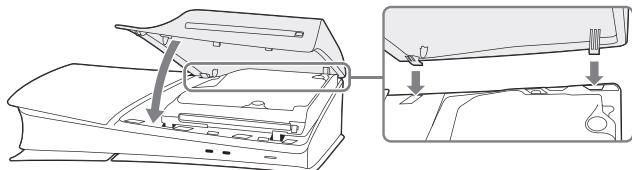

- Coloca los pies, conecta el cable de alimentación ca y los cables y, luego, enciende la alimentación.

1 Vaya al centro de control y seleccione Encendido O > Apagar PS5.

La pantalla queda en negro, el indicador de encendido parpadea en blanco y, luego, se apaga.

2 Desconecte el cable de alimentación ca y los cables, y espere a que la consola PS5 se enfrie.

La unidad principal de la consola estará caliente inmediatamente después de su uso.

Colocar o quitar la unidad de disco

Si compraste una consola que no tiene una unidad de disco instalada, coloca la unidad de disco (se vende por separado) para reproducir juegos basados en disco, Blu-ray Disc™ y DVD.

Advertencias de seguridad

Antes de colocar o quitar la unidad de disco, lee las siguientes precauciones de seguridad.

Avisos


- Antes de colocar o quitar la unidad de disco, toca un objeto metálico que tenga descarga a tierra para eliminar la electricidad estática de tu cuerpo. Si no lo haces, podría dañarse la unidad de disco o la consola PS5.
- No toques el terminal la unidad de disco ni el terminal correspondiente de la consola PS5.

Colocar la unidad de disco


Antes de colocar la unidad de disco, coloca la consola sobre un paño suave extendido en una superficie plana.

1 Quita la cubierta O (página 46).

Puedes consultar las advertencias de seguridad e información detallada sobre cómo quitar o colocar las cubiertas en "Quitar y colocar las cubiertas".

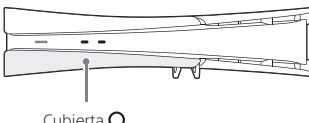

2 Alinea los sujetadores de la unidad de disco con los dos huecos (marcados con ▽). Luego, empuja firmemente hasta escuchar un "clic".

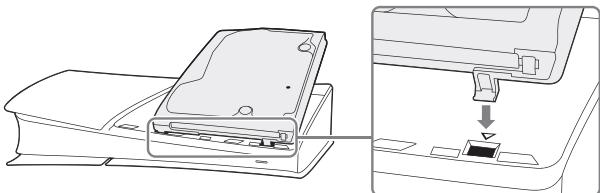

3 Coloca la cubierta O (página 46).

Asegúrate de colocar la cubierta de las consolas que tienen la unidad de disco instalada.

4 Coloca los pies (largo), conecta el cable de alimentación ca y los cables y, luego, enciende la alimentación.

Asegúrate de colocar los pies de las consolas que tienen la unidad de disco instalada.

Uso y manipulación

Nunca desmonte ni modifique la consola ni los accesorios

Utilice la consola y los accesorios de acuerdo con las instrucciones incluidas en la documentación del producto. No está permitido el análisis o la modificación de la consola o los accesorios, ni el análisis y el uso de la configuración de los circuitos. La consola no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario.

Además, existe riesgo de descarga eléctrica y, cuando se conecta una unidad de disco, de exposición a radiación láser.

Redes

- Para poder conectarse a Internet, es necesario disponer de una conexión de banda ancha. Nótese que una conexión por línea comutada no es posible.
- Los usuarios son responsables del pago de los servicios de Internet. Para obtener más información, consulte la información suministrada en el contrato correspondiente o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
- No use un cable para la línea telefónica residencial estándar ni cables de tipos diferentes a los mencionados en este documento. El uso del tipo de cable incorrecto puede generar un flujo de corriente eléctrica más alto que el necesario a través del puerto LAN, lo que puede provocar la acumulación de calor, un incendio o un fallo de funcionamiento.

Función de red inalámbrica

- Las frecuencias usadas por la función de conexión inalámbrica del producto son 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth) y 5 GHz (WLAN). La gama de ondas de radio de 2,4 GHz la pueden compartir varios dispositivos. Este producto ha sido diseñado para minimizar el efecto de otros dispositivos que funcionan en la misma gama. No obstante, en algunos casos, las interferencias de otros dispositivos pueden reducir la velocidad de conexión, acortar el alcance de la señal o interrumpir la conexión inesperadamente.
- Cuando utilice la función para escanear de la consola a fin de seleccionar un punto de acceso a la red LAN inalámbrica, es posible que se muestren los puntos de acceso no destinados a uso público. Conecte la consola únicamente a un punto de acceso que esté autorizada a utilizar.

Manipulación del control

- Realice la carga en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre 10 °C y 30 °C, es posible que la carga no sea tan eficaz si se realiza en otros entornos.
- La batería tiene una vida útil limitada. La duración disminuirá gradualmente con el uso y el paso del tiempo. La vida útil de la batería también varía en función del método de almacenamiento, el estado de uso, el ambiente y otros factores.
- Si no utiliza el control durante un período de tiempo prolongado, es recomendable que lo cargue por completo al menos una vez al año para mantener la funcionalidad de la batería.


Quitar la unidad de disco

Antes de quitar la unidad de disco, coloca la consola sobre un paño suave extendido en una superficie plana.

1 Quita la cubierta O (página 46).

Puedes consultar las advertencias de seguridad e información detallada sobre cómo quitar o colocar las cubiertas en "Quitar y colocar las cubiertas".

2 Levanta con el dedo la parte cóncava de la unidad de disco para quitarla.

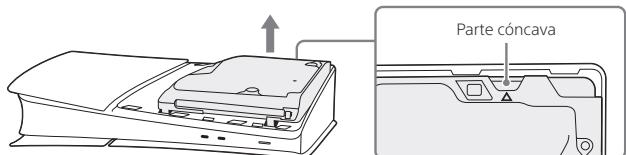

3 Coloca la cubierta O (página 46).

Asegúrate de colocar la cubierta de las consolas que no tienen una unidad de disco instalada.

4 Coloca los pies (corto), conecta el cable de alimentación ca y los cables y, luego, enciende la alimentación.

Asegúrate de colocar los pies de las consolas que no tienen una unidad de disco instalada.

Instrucciones de precaución

Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación ca del tomacorriente antes de limpiar la consola.

Gabinete (las piezas plásticas de la consola y el control)

- Límpielo con un paño suave y seco.
- Siga las directrices a continuación para evitar que se deterioren el color y la calidad de la superficie de la consola o de los periféricos.
 - No repase ni rocíe la superficie con insecticidas ni sustancias volátiles, como disolventes de pintura, benceno o alcohol. No use paños tratados con productos químicos.
 - No apoye ni deje de forma permanente su control ni sus auriculares sobre la consola.

Ventilación

No bloquee las ventilaciones. Para mantener una buena ventilación, siga las directrices que se facilitan a continuación:

- Coloque la consola a una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) de la superficie de una pared.
- No coloque la consola sobre moqueta ni sobre alfombras de fibras largas.
- No coloque la consola en lugares estrechos ni reducidos.
- No cubra la consola con telas.
- No permita que se acumule suciedad en las ventilaciones. Use una herramienta de limpieza como una aspiradora de mano para eliminar el polvo acumulado. También es recomendable que quite las cubiertas y, a continuación, límpie con la aspiradora de mano el polvo que se haya acumulado debajo. Para obtener más información sobre las cubiertas, consulte "Quitar y colocar las cubiertas" (página 46).

Puertos/conectores

No use puertos ni conectores que estén sucios en la consola. Es posible que no conduzcan la electricidad adecuadamente. Si están sucios, límpielos con un paño seco.

Manipulación de discos (solo cuando la consola tiene instalada una unidad de disco)

- Evite tocar el lado reproducible del disco con la mano al sujetarlo. Si el disco se ensucia con huellas dactilares o polvo, la calidad de la imagen o del sonido podría verse afectada.
- No exponga el disco a altas temperaturas, a humedad elevada ni a luz solar directa.
- Si no usará el disco durante un período prolongado, guárdelo en la caja.
- Use un paño suave para limpiar cuidadosamente el disco desde el centro hacia los bordes.
- No use sustancias como benceno, disolventes de pintura, limpiadores de discos de vinilo ni aerosoles antiestáticos, ya que podrían dañar el disco.

Reciclaje de productos al final de su vida útil

La consola está fabricada con diversos materiales reciclables. Cuando la consola llegue al fin de su vida útil, deshágase de la misma de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales vigentes.

Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
En función de la versión del software que utilice, es posible que la consola funcione de forma diferente a la descrita en este manual.

Consola PlayStation®5

	Consola PlayStation®5	Consola PlayStation®5 Edición digital
Procesador principal	Procesador de chip único personalizado CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 núcleos/16 hilos GPU: Motor gráfico AMD Radeon™ basado en RDNA de 10 TFLOPS	
Memoria	GDDR6 16 GB	
Almacenamiento	SSD personalizado de 1 TB ^{1,2}	SSD personalizado de 825 GB ^{1,2}
Entrada/salida ³	Puerto USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gbps) ×2 Puerto USB Type-C® (Hi-Speed USB) Puerto USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbps) Conector de expansión de SSD M.2 (Key M) Puerto de unidad de disco	
Redes	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
Salida de AV	Puerto HDMI® OUT ⁴	
Requisitos de alimentación	100–240 V ~ 3.55–1.5 A 50/60 Hz	
Potencia máxima nominal	350 W	
Dimensiones externas (sin incluir las piezas salientes)	Aprox. 358 × 96 × 216 mm (ancho × alto × profundidad)	Aprox. 358 × 80 × 216 mm (ancho × alto × profundidad)
Peso	Aprox. 3.1 kg	Aprox. 2.5 kg
Temperatura de funcionamiento	Entre 5 °C y 35 °C	

*1 Capacidad de SSD calculada mediante matemáticas de base 10 (1 GB = 1 000 000 000 bytes).

*2 Una parte de la capacidad del SSD está reservada para la administración, mantenimiento u opciones adicionales de la consola. Esto puede ocurrir al instalar el software del sistema u otro software. Como resultado, la disponibilidad de capacidad del SSD puede variar dependiendo de la consola, la versión del software del sistema o las opciones disponibles, y no se encuentra disponible para su utilización.

*3 No está garantizado el funcionamiento de todos los dispositivos conectados.

*4 Utilice el cable HDMI suministrado.

Control inalámbrico DualSense®

Requisitos de alimentación	5 V ≈ 1 500 mA
Tipo de batería	Batería de iones de litio integrada
Voltaje de la batería	3.65 V ≈
Capacidad de la batería	1 560 mAh
Peso	Aprox. 280 g
Temperatura de funcionamiento	Entre 5 °C y 35 °C

Unidad de disco (solo cuando la consola tiene instalada una unidad de disco)

Discos que pueden reproducirse ¹	Ultra HD Blu-ray™ con formato PlayStation®5 ² Blu-ray™ con formato PlayStation®4 compatible ³ Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ⁴ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Disco óptico (solo lectura)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Láser	Tipo: semiconductor, continuo BD Longitud de onda: 395–415 nm Alimentación: máx. 1 mW DVD Longitud de onda: 640–675 nm Alimentación: máx. 1 mW

*1 Para obtener información adicional acerca de los tipos de soporte compatibles, llame a la línea de servicio técnico para su país o visite nuestro sitio web en playstation.com/help/.

*2 No se puede reproducir el software de formato PlayStation®, PlayStation®2 y PlayStation®3 desde un disco.

*3 Algunas de las funcionalidades disponibles en la consola PS4® podrían estar ausentes al jugar en la consola PS5. Es posible que su consola PS5 necesite estar actualizada con la versión más reciente del software del sistema. Se requiere una conexión a Internet.

*4 No se admite la reproducción de discos BD-RE versión 1.0.

Códigos de región

En función del disco, es posible que tenga asignado un código de región que está basado en la región geográfica en la que se distribuye el disco. El código de región de DVD se configurará según el código del DVD reproducido por primera vez. Los códigos de región configurados en la consola son los siguientes.

	Código de región
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ con formato PlayStation®4	

Avisos

- Puedes cambiar el código de región de BD/DVD de la consola según el disco que se está reproduciendo. Puedes cambiar el código de región hasta cuatro veces.
- No se podrán reproducir los DVD que no se hayan finalizado.
- No utilice los siguientes discos. Si lo hace, la consola podría resultar dañada.
 - Discos de 8 cm
 - Discos no circulares, como los discos en forma de tarjeta, estrella o corazón
 - Los discos que estén rotos o deformados, o los discos que se hayan reparado
 - Discos con papel o stickers sobre ellos
- Un DualDisc posee una cara que cumple con el estándar DVD y otra cara que solamente incluye audio. La cara de solo audio no se puede reproducir en la consola.
- Al reproducir discos con contenido copiado, es posible que se produzcan sonidos anormales o que el contenido no se reproduzca correctamente.
- Para disfrutar de la reproducción continua de BD protegidos con derecho de autor, es posible que se deba renovar la clave de cifrado para AACS (Sistema de contenido de acceso avanzado). La clave de cifrado se renueva automáticamente si la consola se conecta a Internet.
- Algunos discos posiblemente no puedan reproducirse a causa de arañosos, polvo, la calidad de la grabación o las características del dispositivo de grabación.
- En raras ocasiones, es posible que los discos BD y DVD no funcionen adecuadamente cuando se reproducen en la consola. Esto se debe principalmente a las variaciones del proceso de fabricación o a la codificación del mismo.

Responsabilidad limitada

Ni Sony, ni sus subsidiarias, ni ninguna de sus afiliadas serán responsables en caso de cualquier daño causado, incluyendo incidentes, daños directos o indirectos; daños o pérdidas derivadas del uso y/o uso inadecuado de este producto, excepto en aquellos casos expresamente determinados por la ley.

Software del sistema

Al actualizar el software del sistema de la consola, podrá disfrutar de funciones adicionales y una seguridad mejorada. Actualice siempre la consola a la versión más reciente.

- Si no puede realizar la actualización mediante Internet, puede utilizar también un disco de juego o una unidad USB. Para obtener más información, visite playstation.com/help/.
- El software del sistema que se incluye con este producto está sujeto a una licencia limitada de Sony Interactive Entertainment Inc. Consulte doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ para obtener más información.

GARANTÍA

PÓLIZA DE GARANTÍA

La presente garantía tiene validez exclusivamente para aquellos productos comercializados por las entidades autorizadas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

I. CLÁUSULAS Y TÉRMINO DE LA GARANTÍA

El Garante garantiza al comprador final la Unidad de Entretenimiento PlayStation® (la "Unidad") y el software original de fábrica contenido en esta, por un periodo de un (1) año (el "Período de garantía") en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha del documento de venta, factura o boleta de compra al consumidor final. En caso de defectos en los materiales y/o de fabricación de la Unidad, el Garante procederá a la reparación o al reemplazo de la misma según el caso y de acuerdo a las normas vigentes. Salvo disposición en contrario estipulada en la presente garantía, usted conviene que (i) los servicios de reparación serán provistos a la Unidad "en el estado en que esta se encuentra"; y (ii) el Garante no será responsable por ningún daño directo, ni/o indirecto, ni/o especial, incluyendo cualquier daño que pudiera surgir de pérdidas de datos. La limitación anterior será aplicable en la medida que esté permitido por la legislación vigente.

Esta garantía se entrega en reemplazo de cualquier otra garantía expresa o implícita a la cual se renuncia en virtud de la presente, salvo que tal garantía sea requerida en virtud de la legislación aplicable. La máxima responsabilidad del Garante estará limitada a la reparación o el reemplazo de la Unidad, con excepción de las disposiciones estipuladas en esta póliza. El Garante no asume responsabilidad alguna por pérdida de datos, lucro cesante y/o cualquier otra pérdida, daños a las personas o a las cosas originados por el producto por causas no imputables directa y exclusivamente al Garante. Esta garantía no es transferible.

II. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Las siguientes exclusiones no aplican a la República Mexicana, cuyas respectivas exclusiones se listan al final de esta sección. Esta garantía no será aplicable si la presente Unidad:

- (A) Se utiliza con productos incompatibles con esta; se utiliza en condiciones distintas a las indicadas en su respectivo instructivo; y/o no ha sido operada de acuerdo a lo indicado en el mencionado instructivo
- (B) Se utiliza para fines comerciales (incluyendo alquiler), violando la licencia de uso para fines privados
- (C) Se modifica o se altera, mediante reemplazo de piezas, reparación o intento de reparación, por parte de personas físicas y/o jurídicas no autorizadas por el Garante
- (D) Presenta el número de serie alterado, modificado o eliminado
- (E) Presenta el sello de garantía en la Unidad alterado, modificado o eliminado
- (F) Presenta daños estéticos o cosméticos que afecten o alteren su uso
- (G) Evidencia falta de mantenimiento o servicio de acuerdo con lo indicado en su respectivo instructivo
- (H) Evidencia mala conexión a otros equipos indicados en el instructivo o la conexión a

equipos diferentes a estos

- (I) Presenta arena, humedad, líquido de pilas, agua o cualquier elemento extraño en su interior
- (J) Presenta excesos o caídas de tensión en la red, o conexión a redes que no sean del voltaje correspondiente de acuerdo con lo indicado en su respectivo instructivo
- (K) Presenta daños ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, golpes y/o transporte incorrecto

La presente garantía no será aplicable si (1) el Garante considera razonablemente que la Unidad ha sido utilizada de alguna manera que podría violar las cláusulas y condiciones de algún acuerdo separado de licencia de software; o (2) la Unidad ha sido utilizada con productos que no fueron vendidos o cuya licencia no haya sido otorgada por el Garante (incluyendo, sin carácter taxativo, dispositivos para uso de juegos sin licencia, controladores, adaptadores y dispositivos de suministro de energía). Tampoco se encuentran cubiertos por esta garantía los riesgos y responsabilidades asociados con el uso de productos de terceros, los cuales se encuentran a exclusiva cargo del usuario. Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que, en términos generales, constituyan caso fortuito, fuerza mayor, uso indebido, abuso, negligencia, accidentes, uso no razonable de la Unidad o hecho de un tercero.

Exclusiones aplicables a México:

- (A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- (B) No se hubiese operado de acuerdo al instructivo del mismo.
- (C) El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el Garante.

III. VALIDEZ DE LA GARANTÍA

La presente garantía tiene validez exclusivamente para aquellos productos comercializados por las entidades autorizadas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Consulte la lista de entidades autorizadas en www.playstation.com/soporte/importadores-oficiales/.

A tal efecto, a lo largo de esta garantía se entiende como el "Garante" a Sony Interactive Entertainment America Trading LLC, con domicilio en 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California, 94404 para todos los países antes mencionados excepto Argentina. En Argentina, el "Garante" es Sony Argentina S.A., con domicilio en Av. Corrientes 345, (C1043AAD) CABA, Argentina. Esta garantía provista es válida ya sea que el consumidor original registre o no su Unidad. La presente garantía es de aplicación local limitada al país donde se adquirió la Unidad de Entretenimiento PlayStation®.

IV. ¿CÓMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA?

Para recibir el servicio de garantía, el consumidor podrá llevar la Unidad al lugar de compra, o a los centros nacionales de servicio autorizados por Sony para atender las garantías de las Unidades de Entretenimiento PlayStation®, cuyo listado se puede obtener contactando la línea de servicio al cliente de Sony de su respectivo país indicada al final de esta póliza o bien, seguir el procedimiento señalado más adelante para el

caso de México. Es necesario presentar esta póliza o un documento de compra válido, como puede ser la factura o boleta de compra original, que deberá incluir la fecha de compra. Los gastos de transportación y mano de obra que se deriven del cumplimiento de esta póliza serán cubiertos por el centro nacional de servicio de Sony de acuerdo a las normas vigentes. Para obtener más información sobre el servicio de garantía, gastos incurridos en la misma, así como adquisición de partes y accesorios para su Unidad de Entretenimiento PlayStation®, póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de su respectivo país indicada al final de esta póliza o consulte nuestra página en playstation.com/legal.

Aclaración para Perú

Los gastos de transportación hasta los centros nacionales de servicio autorizados para atender las garantías de las unidades de entretenimiento PlayStation® no serán cubiertos bajo esta garantía. La adquisición de partes para su Unidad de Entretenimiento PlayStation® no está disponible en Perú actualmente.

Aclaración para México

Para hacer válida esta garantía deberá llamar al número de servicio al cliente indicado al final de esta póliza, en donde recibirá instrucciones para el envío de su Unidad o en su caso soporte para hacer válida su garantía; igualmente podrá solicitar que se haga válida la garantía en el lugar en donde adquirió el producto.

Datos del importador y lugar donde puede adquirir periféricos, accesorios, partes, consumibles y componentes:

S2G MÉXICO LLC

Antonio Dovalí Jaime 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe,

Álvaro Obregón, México, Cd. de México, C.P. 01210

Teléfono: 55.5350.1100

Aclaración para Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá

Para hacer efectiva la garantía, el consumidor deberá presentar esta póliza, debidamente completada con los datos solicitados y el sello del almacén, en adición a la factura de compra. Esta póliza carece de valor sin el sello del comercializador autorizado, la fecha de compra y el No. de documento de venta, factura o boleta.

Aclaración para la República Argentina y Guatemala

La presente garantía incluye gastos y riesgos relativos al flete, transporte y embalaje, en la medida de lo señalado por la normativa vigente al momento de la solicitud de la reparación. Para obtener más información sobre la ubicación de técnicos autorizados vigentes en el momento de hacer uso de esta garantía, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente como se indica al final de esta póliza. En el caso de la República Argentina, cualquier cuestión que se suscite acerca de la validez, interpretación o cumplimiento de la presente garantía será resuelta en forma excluyente por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando tanto el Garante como el titular de la presente garantía a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.

Números de teléfono de servicio al cliente

Argentina: 011-5984-4090

Bolivia: 800-10-4614

Chile: 800-004-315; (56)(2) 29884930

Colombia: (Bogotá): (57) 601-380-8257
(Nacional): (57) 01800-519-1299

Costa Rica: 800-012-2170

Ecuador: 1-800-70-3777

El Salvador: 2136-8250

Guatemala: 2233-7370

Honduras: 800-2791-6019

México: Interior de la República Mexicana: 01800-286-4458
Desde la Cd. de México: 55-1036-1395

Nicaragua: 001-800-2202549

Panamá: 00-800-203-0457
836-5591

Perú: Lima: (51)(1) 707-1620

Datos del consumidor:	Datos del producto:
	Producto: Consola para videojuegos (PlayStation®5)
	Marca: Sony
Fecha de entrega:	Modelo: CFI-2115

Información de cumplimiento de normas

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:

Este producto puede utilizar cualquiera de los siguientes dispositivos para funcionalidades inalámbricas:

Marca	Modelo
FOXCONN	J20H100, J20H104
AZUREWAVE	AW-XM501, AW-XM546

Derechos de autor y marcas comerciales

“”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” y “DUALSHOCK” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” y “” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation.

AMD Radeon y AMD Ryzen son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Los logos y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por Sony Interactive Entertainment Inc. está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ y Ultra HD Blu-ray™ son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

El logotipo de SuperSpeed USB 10Gbps Trident es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Glosario

AACS	Sistema de contenido de acceso avanzado
AC IN	Entrada de corriente alterna
AV	Audio/Video integrados
AVCHD	Formato de grabación y reproducción de video de alta definición
BD	Disco de Blu-ray™
BD-ROM	Disco de Blu-ray de memoria sólo lectura
CPU	Unidad de procesamiento central
DVD	Disco de Video Digital
ETHERNET	Interfaz de red
GPU	Unidad de procesamiento gráfico
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HOST	Anfitrión
IN	Entrada
INTERNET	Red mundial
LAN	Red de área local
ONLINE	En línea
OUT	Salida
SOFTWARE	Programa de aplicación
SSD	Unidad de estado sólido
TV	Televisor
USB	Puerto serial universal
WEB	Red mundial

Más información

Guía del usuario

Describe todo lo que la consola PS5 puede hacer. Obtén más información sobre cómo ajustar la configuración y cómo usar cada función. Para ver la Guía del usuario, necesitas una conexión a Internet.

Desde la pantalla de inicio de la consola PS5, ve a Configuración  > Guía y sugerencias, salud y seguridad y otra información > Guía y sugerencias > Guía del usuario.

ES

Sitio web del servicio técnico

Encuentra información de ayuda online, como guías de solución de problemas paso a paso y preguntas frecuentes en playstation.com/help/.





Sony
Interactive
Entertainment

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
Printed in Vietnam / Imprimé au Vietnam / Impreso en Vietnam


5-069-252-41(1)