

Programovací kabel pro vysílačky Baofeng



Kontakt na dodavatele:




- Najděte odpovídající program pro daný model vaší vysílačky (tento program naleznete na našich stránkách v přílohách dostupných u daného modelu vysílačky).
- 2) Stáhněte program, klikněte na nainstalovat a počkejte na dokončení instalace.
- 3) Programovací kabel se připojuje k PC přes USB.
- 4) Druhý konec kabelu připojte k vysílačce.




- 4) Po připojení obou konců zapněte rádio. Během programování se ujistěte, že má dostatek energie.
- 5) Zapněte program.
- 7) Klikněte na inkonku "**Read data from Radio**", poté klikněte na ikonku "**Read**". Program načte aktuální data z vysílačky.



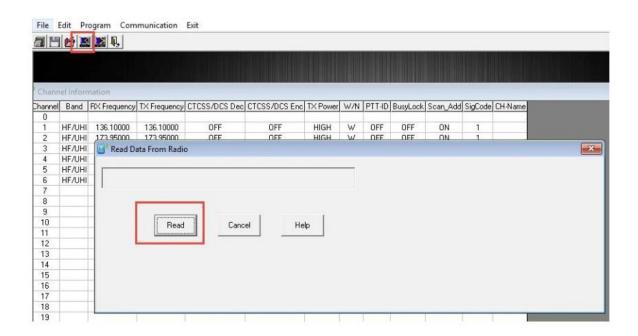


8) Dostanete se na stránku parametrů a zde můžete upravit jednotlivé nastavení zařízení (Kanál, TX Frequency, RX Frequency, CTCSS/DCS, High/Low Power a Wide/Narrow Band, atd.).

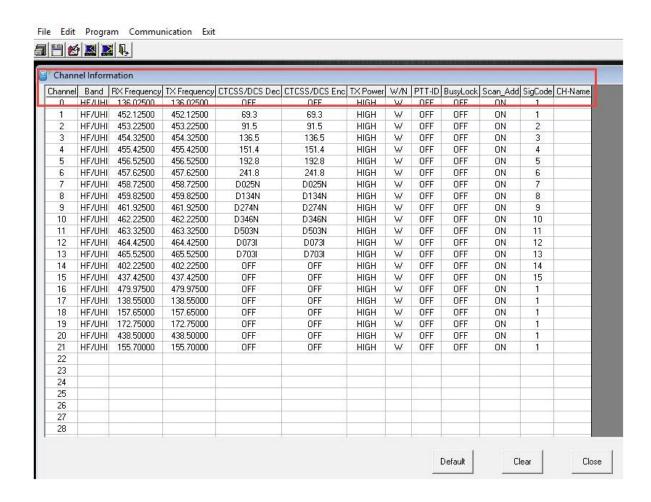




9) Klikněte na **"Optitonal Features"** pod složkou "**Edit**". Nyní se Vám zobrazí stránka, kde lze měnit volitelné parametry. Funkce VOX, Squelch, podsvícení, DTMF, FM rádio, hlasová výzva, skenování, Režim VFO atd.).

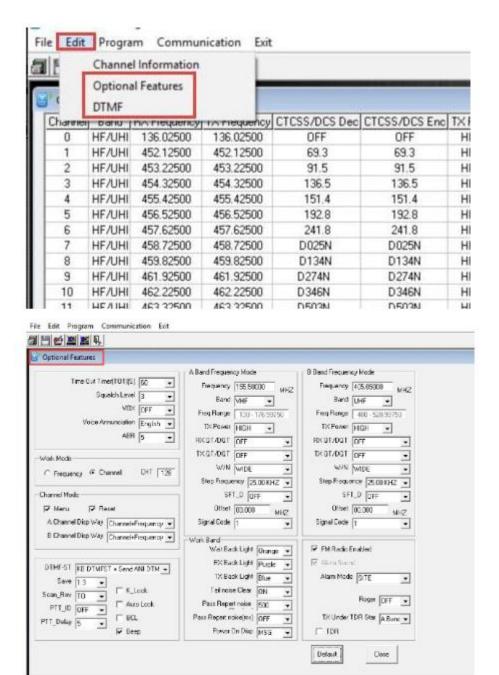




10) Pokud chcete upravit funkci DTMF, klikněte na "Edit" a poté vyberte DTMF.

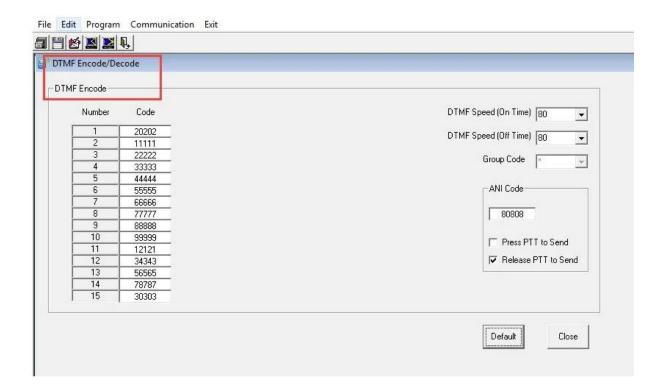

11) Jakmile máte všechny parametry nastavené, klikněte na ikonku pro uložení nastavení do vysílačky (**Write to radio**). Úpravy budou nakonec uloženy kliknutím na tlačítko "**Write**"

Nastavení, které jste upravili, můžete zkontrolovat po restartu vysílačky.

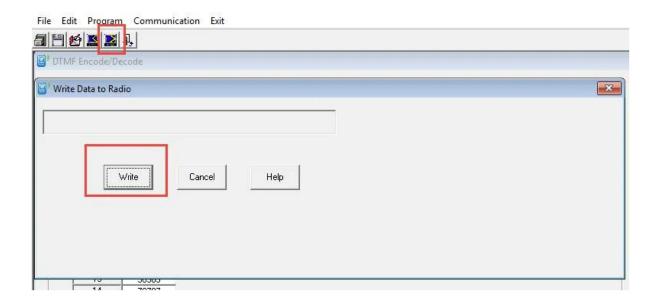





Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.