

**Thermal Laminator Machine
Machine à Plastifier Thermique
Laminadora Térmica**
B09RBHPLB7, B09RBHV2D1

EN	Page	2	ES	Página	14
FR	Page	8				

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ CAUTION Risk of burns!

The product gets hot during use.

- ▶ This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- ▶ Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- ▶ Protect the product from direct sunlight.
- ▶ Switch the product off after each use.
- ▶ Disconnect the product from outlet when not in use for an extended period.
- ▶ Remove staples and other metal articles on the paper prior to laminating.

2. Explanation of Symbols



This is a class II electrical product that does not require a safety connection to electrical earth (ground).



This product is intended for indoor use only.




Hot surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

3. Intended Use

- ▶ This product is intended for laminating documents, photos, business cards, menus, and more.
- ▶ This product is intended for household use only.
- ▶ This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- ▶ Use the product in a well ventilated area.

4. Product Description

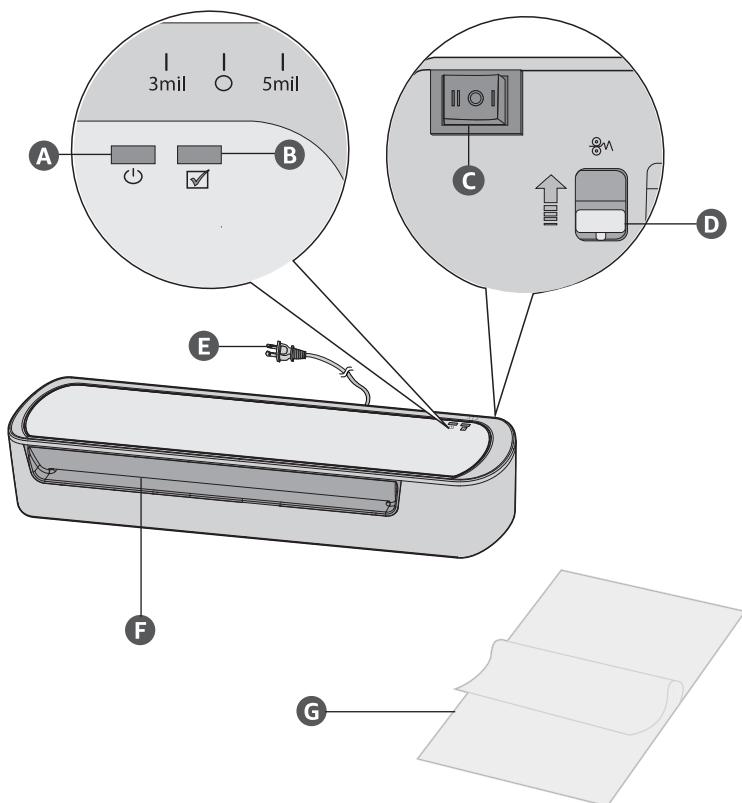

- A** On indicator
- B** Ready indicator
- C** Mode/off switch
- D** Release lever
- E** Power cord with a plug
- F** Entry slot
- G** Laminating pouches

5. Before First Use

DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

NOTICE For B09RBHV2D1 model only: The metal guide inside of the product makes a clanging sound. This is normal and does not indicate malfunction.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.
- ▶ Place the product on a stable, heat resistant surface. Ensure there is a minimum 20" (50.8 cm) of unobstructed space behind the product.

6. Operation

6.1 Switching on/off

NOTICE After selecting the speed mode, the on indicator (A) lights up red.


Use the mode switch (C) to switch on/off and select the speed mode. Choose from:

Mode switch (A) setting:	Speed mode:
0	Off
3mil	Fast speed mode (up to 3mil pouch thickness plus 50 to 200 gsm paper, e.g. printing paper, newspaper, card paper or photo paper)
5mil	Slow speed mode (up to 5mil pouch thickness plus 50 to 75 gsm paper, e.g. printing paper or newspaper)

6.2 Preparing the document

NOTICE Choose the appropriate pouch size that is not too large for the paper to be laminated.

Place the document inside of the appropriate sized pouch (G). Ensure the document is centered and touches the sealed edge of the pouch (G) (Fig. 1).

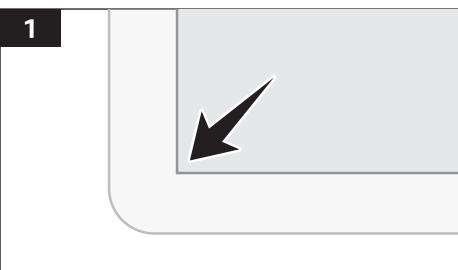

6.3 Laminating

CAUTION Risk of burns!


- ▶ The entry slot (F) gets hot during use.
- ▶ The bottom side of the pouch (G) remains hot for a few seconds after lamination. Let it cool for at least 15 seconds before touching.

CAUTION Risk of damage!

- ▶ If the pouch (G) gets stuck during operation, switch off the product. Pull the release lever (D) up and remove the pouch manually.
- ▶ The product is not for cold lamination. Do not use self-adhesive pouches with the product.
- ▶ If the product stays in standby mode for a long time, the first few pouches may come out wrinkled.
- ▶ Do not laminate an empty pouch.

NOTICE


- ▶ The product may emit a slight burning smell during heat up and plastic smell during the laminating process.
- ▶ It takes approx. 3-5 minutes for the product to heat up. When the ready indicator (B) lights up green, the product is ready to use.

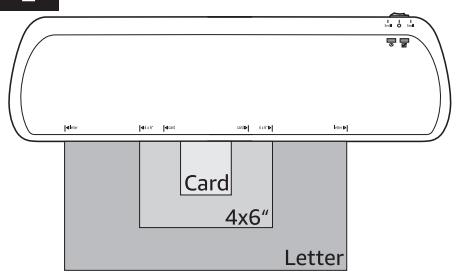2

1. Insert the sealed edge of the pouch (G) into the entry slot (F). Keep the pouch (G) straight and centered to the entry slot (F) (Fig. 3).
2. Once the edge is fed into the slot, the product automatically pulls in the pouch (G) (Fig. 3).
3. After lamination, place the pouch (G) on a flat, heat resistant surface to cool.

6.4 Removing or realigning a pouch

1. Pull the release lever (D) up.
2. Remove/realign the pouch manually.

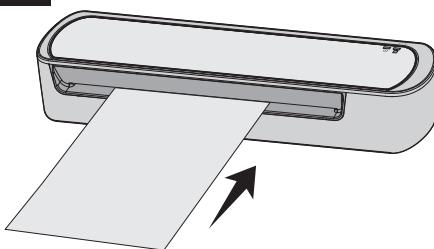3**6.5 Tips**

- ▶ Test laminate scrap sheets first.
- ▶ Always test laminate with a similar size and thickness before final process.
- ▶ Different pouch thickness, have different temperature settings. When laminating various pouches at one time, it is recommended to first start with the thinnest pouch.

7. Cleaning and Maintenance**⚠ WARNING Risk of electric shock!**

- ▶ To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

7.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- ▶ Wipe the product dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

7.2 Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

8. Troubleshooting

Problem	Solution
The product does not switch on.	Check if the plug is connected to the outlet. Use voltage tester to verify if the outlet is powered.
Pouch (G) does not completely seal the document.	Ensure the pouch thickness and speed setting is correct (thickness up to 5mil)
Pouch (G) has waves or bubbles.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ensure the document thickness and speed setting is correct (thickness up to 5mil). ▶ Ensure the pouch is straight and centered to the entry slot (F). ▶ Ensure to insert the pouch (G) into the entry slot (F) with the sealed edge first.
Pouch (G) is damaged after operation.	Run the product with a cleaning sheet (not included) to test and clean.

9. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B09RBHPLB7, B09RBHV2D1 - Thermal Laminator Machine
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

9.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

9.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

10. Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) standard.

11. Specifications

Model:	B09RBHPLB7	B09RBHV2D1
Model number:	VL203	VL303
Rated voltage:	120 V AC, 60 Hz	120 V AC, 60 Hz
Rated current:	1.8 A	2.8 A
Net weight:	approx. 2.47 lbs (1.12 kg)	approx. 3.13 lbs (1.42 kg)
Dimensions (W x H x D):	approx. 13.9 x 2.6 x 4.4" (35.4 x 6.7 x 11.2 cm)	approx. 17.9 x 2.6 x 4.4" (45.4 x 6.7 x 11.2 cm)

12. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

 amazon.com/gp/help/customer/contact-us

 +1 877-485-0385

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours des mesures de sécurité élémentaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces mesures sont les suivantes :

ATTENTION Risques de brûlures!

Le produit devient chaud en cours d'utilisation.

- ▶ L'utilisation de ce produit n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou à celles manquant d'expérience et de savoir-faire, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance ou reçoivent des instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- ▶ Vous devez veiller à ce que vos enfants ne jouent pas avec le produit.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à une personne possédant les mêmes qualifications, afin de prévenir tout risque.
- ▶ Ce produit est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

- ▶ Protégez le produit des rayons du soleil.
- ▶ Mettez hors tension le produit après chaque utilisation.
- ▶ Débranchez le produit de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- ▶ Retirez agrafes et tous autres objets métalliques du papier avant d'effectuer la plastification.

2. Explication des Symboles



Ce produit électrique de classe II ne nécessite pas un branchement de sécurité à une mise à la terre électrique (terre).



Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement à l'intérieur.




Surfaces chaudes.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

3. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est conçu pour la plastification de documents, photos, cartes professionnelles, menus et bien plus encore.
- ▶ Ce produit est conçu pour un usage domestique exclusivement.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement dans des endroits secs à l'intérieur.
- ▶ Utilisez le produit dans un endroit convenablement aéré.

4. Description du Produit

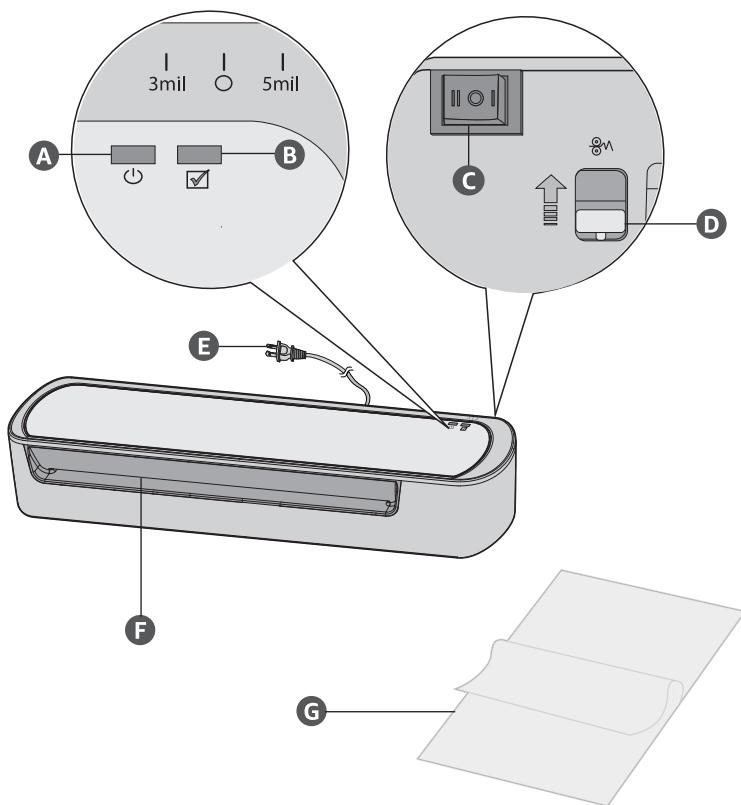

- Ⓐ Voyant « On » (Marche)
- Ⓑ Voyant « Ready » (Disponible)
- Ⓒ Commutateur Mode/Off (Arrêt)
- Ⓓ Levier de dégagement
- Ⓔ Cordon d'alimentation muni d'une fiche
- Ⓕ Fente d'entrée
- Ⓖ Poches de plastification

5. Avant la Première Utilisation

DANGER Risques d'étouffement!

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

REMARQUE Pour le modèle

B09RBHV2D1 exclusivement : Le guide métallique qui se trouve à l'intérieur du produit fait un bruit de cliquetis. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'indique pas un dysfonctionnement.

- ▶ Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant toute utilisation.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- ▶ Avant de brancher le produit sur l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux caractéristiques d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.
- ▶ Place le produit sur une surface stable et résistante à la chaleur. Veillez à prévoir un espace libre d'au moins 20 po (50,8 cm) derrière le produit.

6. Utilisation

6.1 Mise sous/hors tension

REMARQUE Après sélection du mode Vitesse, le voyant « On » (Marche) (A) s'allume en rouge.


Utilisez le commutateur Mode (C) pour la mise sous/hors tension et pour choisir le mode Vitesse. Choisissez entre :

Réglage du commutateur Mode (A) :	Mode Vitesse :
0	Off (Arrêt)
3mil	Mode Vitesse rapide (jusqu'à une épaisseur de poche de 3 mil et un papier de 50 à 200 g/m ² , p. ex. du papier d'impression, du papier journal, du carton ou du papier photo)
5mil	Mode Vitesse faible (jusqu'à une épaisseur de sachet de 5 mil et un papier de 50 à 75 g/m ² , p. ex. du papier d'impression ou du papier journal)

6.2 Préparation du document

REMARQUE Choisissez une poche de taille appropriée, et qui n'est pas trop grande pour le papier à plastifier.

Placez le document à l'intérieur de la poche de dimensions appropriées (G). Assurez-vous que le document est centré et qu'il entre en contact avec le bord scellé de la poche (G) (Ill. 1).

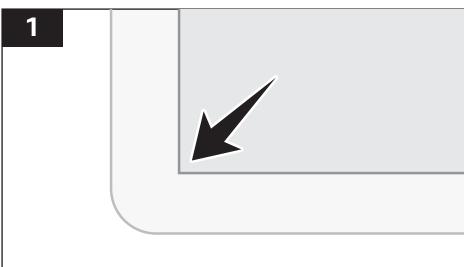

6.3 Plastification

ATTENTION Risques de brûlures!

- ▶ La fente d'entrée (F) devient chaude en cours d'utilisation.
- ▶ La face inférieure de la poche (G) reste chaude pendant quelques secondes après plastification.
Laissez-la refroidir pendant au moins 15 secondes avant de la toucher.


ATTENTION Risques d'endommagement!

- ▶ Si la poche (G) se coince en cours d'utilisation, mettez hors tension le produit. Tirez le levier de dégagement (D) vers le haut, puis retirez la poche à la main.
- ▶ Le produit n'est pas conçu pour effectuer de la plastification à froid. Ne pas utiliser de poches autocollantes avec le produit.
- ▶ Si le produit reste longtemps en mode Veille, les premières poches risquent d'en sortir froissés.
- ▶ Ne pas plastifier une poche vide.

REMARQUE

- ▶ Le produit peut dégager une légère odeur de brûlé pendant le chauffage et une odeur de plastique pendant le processus de plastification.
- ▶ Il faut environ 3 à 5 minutes pour que le produit chauffe. Lorsque le voyant « Ready » (Disponible) (B) s'allume en vert, le produit est prêt à l'emploi.

2

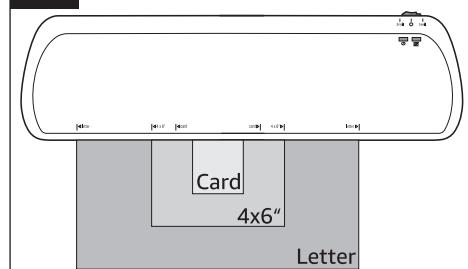


1. Insérez le bord scellé de la poche (G) dans la fente d'entrée (F). Maintenez la poche (G) droite et centrée par rapport à la fente d'entrée (F) (Ill. 3).
2. Une fois que le bord est introduit dans la fente, le produit s'insère automatiquement dans la poche (G) (Ill. 3).
3. Après plastification, placez la poche (G) sur une surface plane et résistante à la chaleur pour la refroidir.

6.4 Retrait ou réalignement d'une poche

1. Tirez le levier de dégagement (D) vers le haut.
2. Retirez/réalignez la poche manuellement.

3

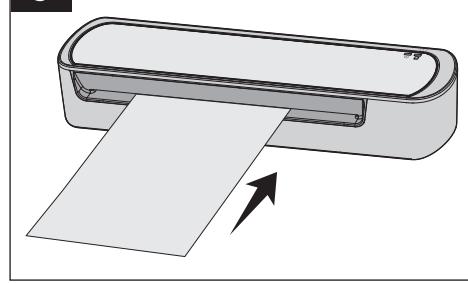

6.5 Conseils

- ▶ Testez en premier lieu la plastification de chutes de feuilles.
- ▶ Testez toujours la plastification avec une taille et une épaisseur similaires avant le processus final.

- Différentes épaisseurs de poche, avec différents réglages de température. Lorsque vous laminez plusieurs poches à la fois, nous vous recommandons de commencer par la plus mince.

7. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT | Risques d'électrocution!

- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez le produit avant de procéder à son nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir le produit sous l'eau courante.

7.1 Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Essuyez le produit après nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

7.2 Rangement

Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

8. Dépannage

Problème	Solution
Impossible de mettre le produit sous tension.	Assurez-vous que la fiche est correctement branchée à la prise de courant. Utilisez un testeur de tension afin de vérifier si la prise de courant est sous tension.
La poche (G) ne scelle pas complètement le document.	Assurez-vous que l'épaisseur de la poche et le réglage de la vitesse sont corrects (épaisseur atteignant 5 mil)
La poche (G) comporte des plis ou des bulles.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'épaisseur du document et le réglage de la vitesse sont corrects (épaisseur atteignant 5 mil). Assurez-vous que la poche est droite et centrée par rapport à la fente d'entrée (F). Veillez à insérer la poche (G) dans la fente d'entrée (F) en commençant par le bord scellé.
La poche (G) est endommagée après utilisation.	Faites fonctionner le produit avec une feuille de nettoyage (non fournie) pour tester et nettoyer.

9. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- ▶ Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- ▶ Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
- ▶ Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).
- ▶ Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

10. Caractéristiques

Modèle :	B09RBHPLB7	B09RBHV2D1
Numéro du modèle :	VL203	VL303
Tension nominale :	120 V CA, 60 Hz	120 V CA, 60 Hz
Courant nominal :	1,8 A	2,8 A
Poids net :	env. 2,47 lb (1,12 kg)	env. 3,13 lb (1,42 kg)
Dimensions (l x H x P) :	env. 13,9 x 2,6 x 4,4 po (35,4 x 6,7 x 11,2 cm)	env. 17,9 x 2,6 x 4,4 po (45,4 x 6,7 x 11,2 cm)

11. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

 amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

 amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este calefactor a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar electrodomésticos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, incluidas las siguientes:

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

El producto se calienta durante el uso.

- ▶ Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- ▶ Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio, o una persona igualmente calificada deben reemplazarlo para así evitar peligros.
- ▶ Este producto posee un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si el enchufe no entra del todo en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
- ▶ Proteja al producto de la incidencia directa de los rayos solares.

- ▶ Apague el producto después de usarlo.
- ▶ Desconecte del producto del tomacorriente cuando no lo vaya a usar por un período extendido.
- ▶ Quite las grapas y otros elementos metálicos del papel ante de laminarlo.

2. Explicación de los Símbolos



Este es un producto eléctrico de clase II que no requiere de una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Este producto es apto sólo para uso en interiores.




Superficies calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

3. Uso Previsto

- ▶ Este producto está diseñado para laminar documentos, fotos, tarjetas de presentación, menús y más.
- ▶ Este producto está hecho solo para uso doméstico.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- ▶ Use el producto esté en un área bien ventilada.

4. Descripción del producto

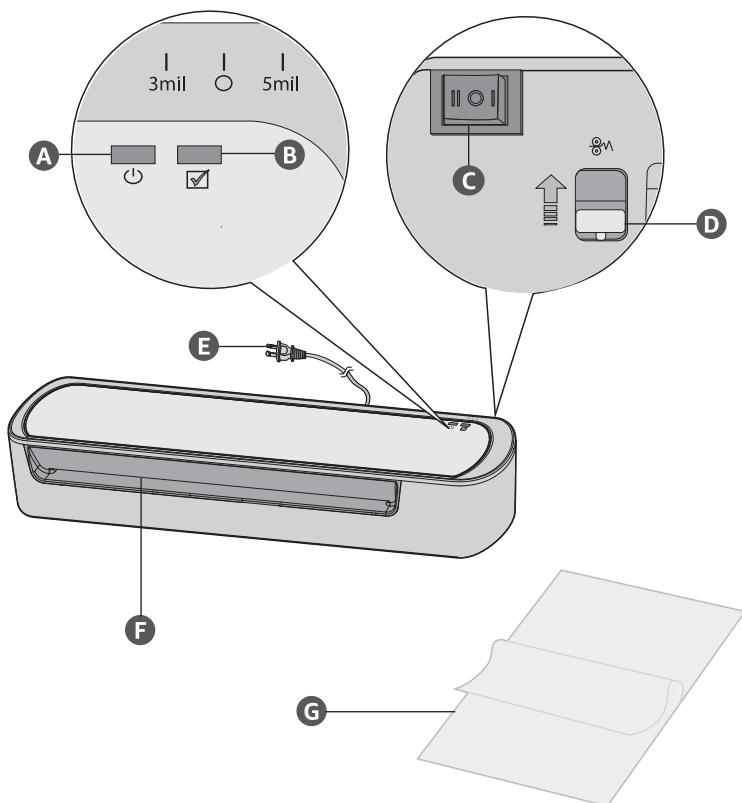

- Ⓐ Indicador de encendido
- Ⓑ Indicador “listo”
- Ⓒ Interruptor de modo/apagado
- Ⓓ Palanca de liberación
- Ⓔ Cable de alimentación con enchufe
- Ⓕ Ranura de entrada
- Ⓖ Fundas de laminado

5. Antes de Usar por Primera Vez

! PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

AVISO Solo para el modelo

B09RBHV2D1: La guía metálica dentro del producto hace un sonido de golpes metálicos. Esto es normal y no es indicador de un mal funcionamiento.

- ▶ Saque todos los materiales del empaque.
- ▶ Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- ▶ Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- ▶ Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en la etiqueta de clasificación del producto.
- ▶ Coloque el producto sobre una superficie estable y resistente al calor. Asegúrese de que haya un mínimo de 20 pulgadas (50.8 cm) de espacio libre de obstrucciones detrás del producto.

6. Funcionamiento

6.1 Encendido/apagado

AVISO Despues de seleccionar el modo de velocidad, el indicador de encendido (A) se iluminará en rojo.


Use el interruptor de modo (C) para encender/apagar y seleccionar el modo de velocidad. Elija entre:

Configuración de interruptor de modo (A):	Modo de velocidad:
O	Apagado
3mil	Modo de velocidad rápida (fundas de hasta 3 mil de grosor más papel de 50 a 200 gsm; por ejemplo: papel de impresión, papel de periódico, papel para tarjetas o papel fotográfico)
5mil	Modo de velocidad lenta (fundas de hasta 5 mil de grosor más papel de 50 a 75 gsm; por ejemplo: papel de impresión, papel de periódico)

6.2 Preparación del documento

AVISO Elija el tamaño de funda adecuada que no sea demasiado grande para el papel a laminar.

Coloque el documento dentro de una funda del tamaño adecuado (G). Asegúrese de que el documento haya quedado centrado y toque el borde sellado de la funda (G) (Fig. 1).

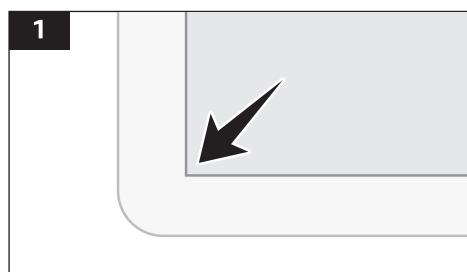

6.3 Laminado

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

- ▶ La ranura de entrada (F) se calienta durante el uso.
- ▶ La parte inferior de la funda (G) quedará caliente durante algunos segundos después del laminado. Déjela enfriar durante al menos 15 segundos antes de tocarla.


PRECAUCIÓN ¡Riesgo de daños!

- ▶ Si la funda (G) se atasca durante el funcionamiento, apague el producto. Tire de la palanca de liberación (D) hacia arriba y retire la funda manualmente.
- ▶ El producto no está diseñado para laminado en frío. No use fundas autoadhesivas con este producto.
- ▶ Si el producto queda en modo de espera por mucho tiempo, las primeras fundas podrían salir arrugadas.
- ▶ No lamine una funda vacía.

AVISO

- ▶ El producto podría emitir un leve aroma a quemado durante el calentamiento y un olor a plástico durante el proceso de laminado.
- ▶ El precalentamiento del producto demora aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Cuando el indicador de listo (B) se enciende en verde, el producto está listo para usarse.

2

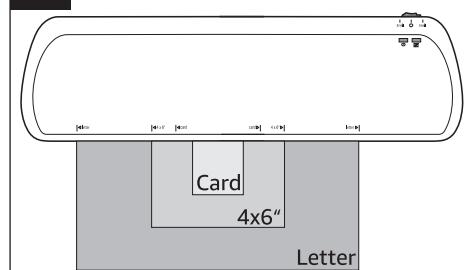


1. Introduzca el borde sellado de la funda (G) en la ranura de entrada (F). Mantenga la funda (G) recta y centrada en la ranura de entrada (F) (Fig. 3).
2. Cuando introduzca el borde en la ranura, el equipo introducirá toda la funda (G) (Fig. 3) automáticamente.
3. Despues del laminado, coloque la funda (G) sobre una superficie plana y resistente al calor para que se enfrie.

6.4 Extraer o realinear una funda

1. Tire de la palanca de liberación (D) hacia arriba.
2. Retire/realigne la funda manualmente.

3

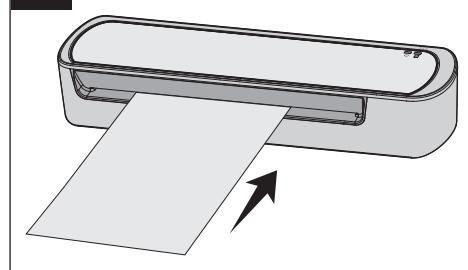

6.5 Consejos

- ▶ Pruebe primero laminar hojas de desecho.
- ▶ Siempre haga laminados de prueba con un tamaño y grosor similar antes del proceso final.

- ▶ Distintos grosores de funda tienen distintas configuraciones de temperatura. Al laminar varias fundas a la vez, se recomienda comenzar por la funda más fina.

7. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el equipo antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque el producto bajo un flujo de agua.

7.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Seque con un paño el producto después de usarlo.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

7.2 Almacenamiento

Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

8. Resolución de Problemas

Problema	Solución
El producto no enciende.	Revise que la clavija esté conectada a una toma de corriente. Use un voltímetro para comprobar que la toma de corriente tiene energía.
La funda (G) no sella el documento por completo.	Asegúrese de que el grosor de la funda y la configuración de velocidad sean correctos (grosor de hasta 5 mil)
La funda (G) tiene ondulaciones o burbujas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegúrese de que el grosor del documento y la configuración de velocidad sean correctos (grosor de hasta 5 mil). ▶ Asegúrese de que la funda esté recta y centrada en relación a la ranura de entrada (F). ▶ Asegúrese de introducir la funda (G) en la ranura de entrada (F), introduciendo primero el borde sellado.
La funda (G) queda dañada después del uso.	Haga funcionar el producto con una hoja de limpieza (no incluida) para probar y limpiar.

9. Especificaciones

Modelo:	B09RBHPLB7	B09RBHV2D1
Número de modelo:	VL203	VL303
Voltaje nominal:	120 V CA, 60 Hz	120 V CA, 60 Hz
Corriente nominal:	1.8 A	2.8 A
Peso neto:	aprox. 2.47 lbs. (1.12 kg)	aprox. 3.13 lbs. (1.42 kg)
Dimensiones (An x Al x Pr):	aprox. 13.9 x 2.6 x 4.4 pulgadas (35.4 x 6.7 x 11.2 cm)	aprox. 17.9 x 2.6 x 4.4 pulgadas (45.4 x 6.7 x 11.2 cm)

10. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

 amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

 amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

11. Garantía

11.1 Un año de garantía limitada en México

Esta garantía limitada de un año es otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. a ti como comprador original de producto(s) de AmazonBasics.

Garantizamos el producto contra defectos de fabricación por un periodo de un año, siempre y cuando el producto haya sido usado en condiciones ordinarias, cumpliendo con el manual del usuario y el producto y sus partes no hayan sido alteradas o reparadas por terceros sin nuestra autorización. El plazo de un año comienza el día de entrega de la compra realizada en amazon.com.mx.

Si el producto tiene defectos durante el periodo de garantía, y tú sigues las instrucciones de nuestro equipo de Servicio al Cliente que verificará la validez de la garantía, tendrás derecho a (i) solicitar el reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo o uno reacondicionado que sea igual o parecido al producto comprado; (ii) solicitar la reparación del producto; o (iii) solicitar reembolso completo del producto al precio que fue comprado.

Avances tecnológicos y la disponibilidad del producto pueden hacer que reciba un producto de reemplazo con características equiparables y precio distinto al comprado originalmente. En todos los casos, el producto de reemplazo comparable será determinado por nosotros y a nuestra discreción.

Esta garantía limitada solo aplica para productos comprados en amazon.com.mx. Reemplazos y productos reparados solo serán enviados dentro del territorio mexicano y los reembolsos solo serán acreditados a cuentas dentro de este mismo territorio.

Todas las partes o productos que envíes en devolución para reembolso o reemplazo, se convertirán en nuestra propiedad y estarán sujetos a las Políticas de Devolución.

11.2 Cómo obtener el servicio

Por teléfono

Contacta servicio al cliente al 01800 874 8725

En línea

Visita: <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/>

Servicio al cliente te hará preguntas para determinar si tu caso es elegible para hacer válida la garantía limitada. Si eres elegible, un reemplazo, reparación o reembolso será emitido y se te darán instrucciones para devolver el producto dañado sin costos adicionales para ti.

Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.

Dirección: Juan Salvador Agraz N.º 73 Piso 5, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348, México

RFC: ACA140623TXA

12. Eliminación (solo para México)



La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN MALAYSIA
FABRIQUÉ EN MALAISIE
HECHO EN MALASIA

V01-03/22