

HiDPU 工具

文档版本 00B01

发布日期 2018-01-15

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明



(上) HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

...指,排除扩展,并将 A VNOOROO CO2SPCO OFFINITE THE PROPERTY OF THE P 您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

http://www.hisilicon.com 网址:

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

support@hisilicon.com



前言

i

概述

本文档为使用海思媒体处理芯片的 DPU 进行双目立体视觉开发的程序员而写,目的是指导用户使用工具得到 DPU 相关功能所需要的满足要求的各项输入。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本	20/0
Hi3559A	V100	100/10
Hi3559C	V100	Ap.

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2018-01-15	00B01	第一次临时版本发布



目 录

Í	言	ii
DI	PU RECT 查找表转换工具	1
	1.1 工具概述	1
	1.2 工具使用环境	1
	1.3 工具使用说明	
	1.3.1 输入查找表格式说明	
	1.3.2 工具使用方法	2
	育 1.1 工具概述 1.2 工具使用环境 1.3 工具使用说明 1.3.1 输入查找表格式说明 1.3.2 工具使用方法 1.3.2 工具使用方法 ************************************	AN NORONCO.
	colcols Fico.	
	OF NOOKE	
	Mili 3519.	
XA.	海思专有和保密信息	



插图目录

图 1-1	输入查找表排布格式	1
图 1-2	RECT 校正方法	2

海思专有和保密信息 版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司



1 DPU RECT 查找表转换工具

1.1 工具概述

本文面向的读者是需要使用 HiDPU 中 RECT 功能的开发人员,目的在于帮助读者使用 RECT 查找表转换工具 dpu_tool_rect.exe。转换工具将查找表转换为满足 RECT 模块要求的查找表。

用户输入 RECT 模块的查找表需先经转换工具转换。RECT 根据用户所提供查找表,通过插值算法对图像进行校正。

1.2 工具使用环境


dpu_tool_rect.exe 在 windows 7 系统基于 visual studio 2010 生成,一般 windows 环境均可使用。

1.3 工具使用说明

1.3.1 输入查找表格式说明

工具输入查找表排布格式要求如图 1-1 所示。

图1-1 输入查找表排布格式

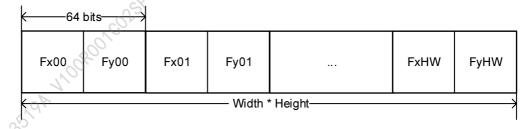




- 查找表大小为 Width*Height*64 bits, Width 为校正后图像宽度, Height 为校正后图像高度。
- Fxu, Fyu 表示输出图像坐标为 u 的像素点对应输入图像中的像素坐标。Fx, Fy 用单精度浮点表示。RECT 根据每个像素提供的 Fx, Fy 进行插值。

例如,RECT 输出图像 Dst 中坐标为(1,0)的点,在查找表中对应位置有 Fx=3.2,Fy=2.8,则取 RECT 输入图像 Src 中坐标(3,2)的像素点与其周围(3,3)、(4,2)、(4,3)三个点,通过插值算法将计算结果放入 Dst (1,0) 中。

图1-2 RECT 校正方法

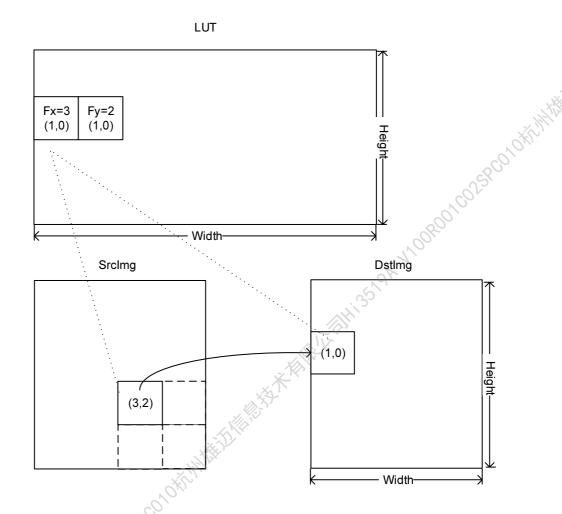

【注意】

- Fx = 0表示第一列, Fy = 0表示第一行。
- 若 Fx、Fy 超出原图像边界, Dst 对应像素为 0。

1.3.2 工具使用方法

使用 cmd 直接启动 dpu_tool_rect.exe, 或参照使用 run.bat。

命令格式如下:



dpu tool rect.exe <SrcLUTDir .dat> <DstLUTDir .dat> <Width> <Height>

- SrcLUTDir: 输入查找表文件地址,文件格式如上节所述,文件类型为 dat。
- DstLUTDir:输出查找表文件地址,文件类型为 dat。
- Width: 查找表宽度,即校正输出图像宽度,宽度范围[128,1920]。
- Height: 查找表高度,即校正输出图像高度,高度范围[64,1080]。

例如: sdpu_tool_rect.exe ./Input/LeftMap.dat ./Output/LeftMap.dat 1280 720 运行后生成 log.txt 文件,运行成功 log 文件打印"dpu_tool_rect.exe finished!"。

A This 36 9 A M to Bear as East on the little like the li 海思专有和保密信息 版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司