



KONICA MINOLTA

bizhub C3851FS/C3851/C3351 GUIA DE CONSULTA RÁPIDA



Conteúdo

1 Introdução

1.1	Introdução	1-3
	Iniciativas ambientais.....	1-3
	ENERGY STAR®.....	1-4
	O que é um Produto ENERGY STAR®?.....	1-4
	Benefícios ambientais da gestão de energia.....	1-4
	Papel Reciclado	1-4
	Impressão duplex	1-4
1.2	Informações de segurança	1-5
	Símbolos de aviso e precaução.....	1-5
	Estes são alguns dos principais símbolos gráficos.....	1-5
	Ligação da fonte de alimentação.....	1-6
	Instalação.....	1-7
	Utilização do produto.....	1-8
	Consumíveis.....	1-10
1.3	Avisos de regulamentos	1-11
	Marca CE (Declaração de Conformidade) para utilizadores da União Europeia (UE)	1-11
	FCC Part 15 - Radio Frequency Devices.....	1-12
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users)	1-12
	Interferência electromagnética	1-12
	Certificação GS.....	1-13
	Segurança com os raios laser	1-13
	Radiação laser interna	1-13
	CDRH regulations	1-14
	Para os utilizadores na Europa	1-14
	Etiqueta de utilização segura do laser	1-14
	Libertaão de ozono	1-15
	Ruído acústico (apenas para utilizadores europeus).....	1-15
	Notification for California Customers.....	1-15
	Reciclagem de baterias (apenas para utilizadores em Taiwan).....	1-15
	Só para estados-membros da UE	1-15
	Host USB	1-15
	Símbolos gráficos utilizados nesta máquina	1-16
1.4	Notações e etiquetas de aviso	1-17
1.5	Aviso especial para o utilizador.....	1-18
	Para a Europa	1-18
1.6	Espaço	1-19
	Vista frontal	1-19
	Vista direita	1-19
	Vista direita (com dispositivos opcionais instalados)	1-20
1.7	Precauções de funcionamento.....	1-21
	Fonte de alimentação	1-21
	Ambiente de trabalho.....	1-21
	Armazenamento de cópias	1-21
	Dados armazenados nesta máquina	1-21
	Precauções para o transporte da máquina	1-22
	Não coloque a máquina onde ficaria sujeita a correntes de ar ou ao vento	1-23
1.8	Restrições legais sobre reproduções	1-24
1.9	Reconhecimento de marcas comerciais	1-25
	Direitos de autor.....	1-26
	Nota	1-26
1.10	CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE.....	1-27
1.11	Contrato de Licença de Utilizador Final de i-Option LK-105 v4 (PDFs Pesquisáveis)	1-29

2 Manuais de operação

2.1	Utilização prevista de equipamentos de escritório MFP	2-3
	Utilização prevista.....	2-3
	Condições de funcionamento inadmissíveis	2-3
	Isenção de responsabilidade	2-3
2.2	Introdução ao Manual de operação	2-4
2.2.1	CD/DVD do Manual de operação	2-4
	Orientação da página do topo	2-4
	Ambiente de trabalho.....	2-5
2.2.2	Grupos-alvo	2-5
2.2.3	Símbolos e notações utilizados neste manual.....	2-5
	Instrução de Procedimentos.....	2-5
	Símbolos e notações	2-6
	Nomes e notações de aplicações.....	2-6

3 Vista geral desta máquina

3.1	Acerca desta máquina.....	3-3
3.1.1	Nome das peças	3-3
	Frente	3-3
	Frente: Estado com alimentador automático de documentos aberto	3-4
	Lado/traseira	3-5
	Finalizador (bizhub C3851FS)	3-6
3.1.2	Configuração da Opção.....	3-7
	Lista de componentes opcionais	3-7
	Lista de outros componentes opcionais	3-8
3.2	Acerca da fonte de alimentação.....	3-10
3.2.1	Localizações do interruptor de alimentação e da tecla de Alimentação	3-10
3.2.2	LIGAR/DESLIGAR o interruptor de alimentação.....	3-11
3.2.3	Utilizar a tecla de Alimentação.....	3-12
	Ao usar a tecla de Alimentação como tecla de Poupança de Energia.....	3-12
	Ao usar a tecla de Alimentação como tecla de Corrente Secundária OFF	3-13
3.3	Painel de controlo	3-14
3.4	Operar o painel táctil	3-16
	Tocar	3-16
	Fazer duplo toque	3-16
	Movimento rápido	3-16
	Arrastar	3-17
	Deslocar	3-17
	Tocar prolongadamente	3-17
	Arrastar e Soltar	3-18
	Diminuir/Aumentar zoom	3-18
	Rotação	3-19
	Apresentar o Teclado numérico	3-19
	Mover o Teclado numérico	3-19
	Mudar para o ecrã de introdução ou selecção	3-20
	Precauções na utilização do painel táctil	3-20
3.5	Menu principal.....	3-21
3.6	Introdução de caracteres.....	3-23



4 Carregar papel

4.1	Papel.....	4-3
4.1.1	Confirmar os tipos de papel disponíveis	4-3
4.1.2	Confirmar os formatos de papel disponíveis	4-4
4.1.3	Precauções para operações correctas.....	4-5
	Papel indisponível	4-5
	Armazenar papel	4-5
4.2	Carregar papel no tabuleiro de alimentação manual	4-6
	Como carregar papel no tabuleiro de alimentação manual.....	4-6
4.3	Carregar papel no tabuleiro 1	4-8

5 Definições iniciais desta máquina

5.1	Preparação para ligação à rede (para administradores)	5-3
	Verificar o cabo LAN de uma ligação	5-3
	Atribuir um endereço IP	5-3
5.2	Preparação para fax (para administradores).....	5-4
	Verificar a ligação por cabo modular	5-4
	Especificar o tipo de linha telefónica	5-4
	Realizar preparativos para utilizar a máquina num ambiente PBX (Private Branch Exchange).....	5-4
	Seleccionar um método de recepção.....	5-4
	Registar a informação do remetente	5-4
	Definir a data e hora na máquina.....	5-4
5.3	Definições de segurança (para administradores).....	5-5
5.3.1	Definição do disco rígido	5-5
5.3.2	Configuração da [Definição de segurança rápida].....	5-5
5.4	Palavra-passe do administrador	5-6

6 Utilização básica

6.1	Utilizar a função imprimir (ambiente Windows)	6-3
6.1.1	Controlador da impressora	6-3
6.1.2	Preparação para imprimir (ligação à rede).....	6-3
	Verificar a ligação por cabo LAN	6-3
	Verificar as definições de rede.....	6-3
	Instalar o controlador da impressora.....	6-4
6.1.3	Preparação para imprimir (ligação USB).....	6-5
	Alterar as definições de instalação (Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016).....	6-5
	Instalar o controlador da impressora.....	6-6
6.1.4	Definições iniciais do controlador da impressora.....	6-7
6.1.5	Como Imprimir	6-7
6.2	Utilizar a função de digitalização	6-8
6.2.1	Operações disponíveis na função de digitalização	6-8
6.2.2	Como enviar	6-9
6.3	Utilizar a função de fax.....	6-11
6.3.1	Função Fax	6-11
6.3.2	Como Enviar	6-12
6.3.3	Introdução da função de transmissão de fax	6-13
6.3.4	Introdução da função de recepção de fax.....	6-14
6.3.5	Introdução da função de fax da Internet	6-14
6.3.6	Introdução da função de endereço IP fax	6-14
6.4	Utilizar a função de cópia.....	6-15
6.4.1	Como copiar	6-15
6.4.2	Introdução da função cópia	6-17

6.5	Imprimir um ficheiro guardado na memória USB	6-19
	Dispositivos de memória USB suportados	6-19
	Como Imprimir	6-20
6.6	Registar um destino.....	6-22
6.6.1	Livro de endereços	6-22
6.6.2	Registar livros de endereços	6-22
	Registar a partir do Utilitário	6-22
	Registar a partir do Livro de endereços	6-27
	Registo a partir do ecrã básico Fax/Scan	6-28

7 Índice

1

Introdução

1 Introdução

1.1 Introdução

Este [Guia de consulta rápida] recorre a ilustrações para descrever procedimentos operacionais para as funções mais usadas, de um modo facilmente compreensível.

Comece por utilizar este manual para se familiarizar com as funções desta máquina.

Para mais informações sobre as diferentes funções, consulte os Manuais de operação no CD/DVD do Manual de operação incluído com esta máquina.

Para que a máquina funcione bem e com segurança, certifique-se de que lê as informações de segurança na página 1-5 deste manual, antes de iniciar a utilização.

Além disso, este manual contém as seguintes informações. Não deixe de ler o manual antes de utilizar a máquina.

- Aspectos que devem ser respeitados, para utilizar a máquina com segurança
- Informações referentes à segurança do produto
- Precauções ao utilizar a máquina
- Descrições de marcas comerciais e direitos de autor

As ilustrações e ecrãs utilizados neste manual podem aparecer ligeiramente diferentes das visualizações dos ecrãs e equipamento actuais.



Sugestões

- Este manual e o CD/DVD anexo devem ser mantidos num local seguro a que possa aceder facilmente.

Iniciativas ambientais

A empresa luta continuamente pela redução dos impactos ambientais negativos em todas as fases das suas operações comerciais.

Como parte dessas actividades, a empresa está a implementar passos de poupança de recursos ao reduzir o número de páginas do Manual de operação.

Para obter as informações necessárias para operar a máquina, consulte o CD/DVD do Manual de operação incluído (formato HTML). Este guia tem uma excelente função de pesquisa.

As funções como, por exemplo, a pesquisa por palavra-chave e o filtro por objectivo são muito úteis para ajudar os utilizadores a encontrarem o que eles necessitam de saber.

ENERGY STAR®



Na qualidade de parceiro ENERGY STAR®, esta máquina satisfaz as orientações ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.

O que é um Produto ENERGY STAR®?

Um produto ENERGY STAR® tem uma funcionalidade especial que lhe permite para mudar automaticamente para um "modo de poupança de energia" após um período de inactividade. Os produtos ENERGY STAR® utilizam a energia de forma mais eficaz, pouparam dinheiro e ajudam a proteger o ambiente.

Benefícios ambientais da gestão de energia

O consumo eléctrico de um dispositivo depende das suas propriedades e do modo de utilização do dispositivo.

Uma definição adequada da gestão de energia oferece-lhe um modo de utilização que permite poupar recursos. Ao reduzir (ou optimizar) o tempo de entrada nos modos de poupança de energia (p. ex., modo de descanso), é possível reduzir o consumo de electricidade.

Papel Reciclado

Este produto pode imprimir em papel reciclado e papel certificado por iniciativas de política ambiental que cumpra as normas europeias NE 12281, bem como em papel virgem. Adicionalmente, pode imprimir em papel mais leve, 64 g/m², por exemplo. A utilização deste tipo de papel leve contribui para a poupança de recursos.

Impressão duplex

Com um produto que possua uma unidade duplex, pode imprimir automaticamente em ambos os lados do papel.

A utilização desta função leva a uma redução do consumo de recursos naturais e das suas despesas.

O controlador da impressora em anexo disponibiliza esta função de impressão duplex como definição inicial no seu computador (a definição pode ser alterada manualmente após a instalação).

1.2 Informações de segurança

Esta secção contém instruções pormenorizadas sobre a operação e a manutenção desta máquina. Para um funcionamento optimizado deste aparelho, todos os operadores devem ler e seguir atentamente as instruções contidas neste manual.

Leia a secção seguinte atentamente antes de ligar a máquina à fonte de alimentação. Esta secção contém informações importantes relacionadas com a segurança do utilizador e a prevenção de problemas com o equipamento.

Certifique-se de que obedece a todas as precauções que aparecem nas diferentes secções deste manual.

Referência

- Algumas partes do conteúdo desta secção podem não corresponder ao produto adquirido.

Símbolos de aviso e precaução

Certifique-se de que cumpre as precauções de segurança.

Este manual contém as instruções que devem ser sempre estritamente cumpridas de forma a evitar não só ferimentos a si próprio e a outras pessoas bem como danos à propriedade.

Os ferimentos e danos que poderão ser causados pela utilização incorrecta do produto estão classificados de acordo com os símbolos seguintes.

Indicação gráfica	Descrição
	O manuseamento incorrecto pode causar ferimentos graves ou morte.
	O manuseamento incorrecto pode causar ferimentos ligeiros ou danos a casas e propriedades.

Estes são alguns dos principais símbolos gráficos.

Símbolos gráficos	Descrições	Símbolos gráficos	Descrições	Símbolos gráficos	Descrições
	Proibição geral		Não desmontar		Não tocar
	Instruções gerais		Massa/Terra		Desligar da tomada
	Precaução geral		Temperatura elevada		Perigo de choque eléctrico

Ligação da fonte de alimentação



Descrições

Não utilize outro cabo de alimentação que não o fornecido na embalagem ou fixado aos produtos. Se não for fornecido um cabo de alimentação, utilize apenas o cabo de alimentação e ficha especificados na documentação do utilizador. Se não for utilizado o cabo indicado, existe risco de incêndio ou choque eléctrico. Se o cabo de alimentação fornecido na embalagem não puder ser utilizado no país onde o produto foi vendido, utilize um cabo de alimentação que cumpra as condições seguintes, ou contacte o seu representante técnico.

- O cabo de alimentação tem a corrente e a tensão nominal adequadas para a placa de características desta máquina.
- O cabo de alimentação cumpre os requisitos reguladores da área.
- O cabo de alimentação é fornecido com o terminal/pino de ligação à terra.

Símbolos gráficos



Não utilize o cabo de alimentação de outros produtos. Se não for utilizada a tensão especificada, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.



Não risque, raspe, aqueça, torça, dobre, pise, puxe, danifique nem coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação. A utilização de um cabo de alimentação danificado (fios expostos ou partidos, etc.) pode resultar num incêndio ou falha do aparelho. Se se verificar qualquer uma destas condições, DESLIGUE imediatamente o interruptor de alimentação, retire o cabo de alimentação da tomada de corrente e, depois, contacte o seu representante técnico autorizado.




Não use outra tensão da fonte de alimentação que não a especificada na máquina. Se não for utilizada a tensão especificada, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.




Não use um adaptador de saída múltipla para ligar quaisquer outras aplicações ou unidades principais.

A utilização de uma tomada de energia com um valor de corrente superior ao marcado poderá dar origem a um incêndio ou choque eléctrico.

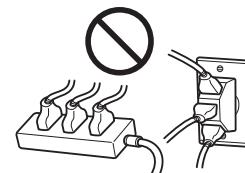

Não utilize um cabo de extensão. A utilização de um cabo de extensão pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se o cabo de alimentação fornecido com o produto não for comprido o suficiente para ser ligado a uma tomada de parede, contacte o seu representante técnico.

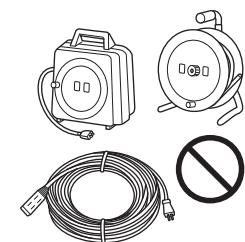

Não ligue nem desligue o cabo de alimentação com as mãos húmidas, o que pode resultar num choque eléctrico.



Ligue o cabo de alimentação inserindo-o completamente na tomada de corrente. Se este procedimento não for seguido, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.



Certifique-se de que liga este produto à terra. (Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica equipada com um terminal de terra.) Se este procedimento não for seguido e se verificar uma fuga imprevista de líquidos, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.



CUIDADO**Descrições**

A tomada deve encontrar-se junto do equipamento e ser de fácil acesso. Se assim não for, não poderá desligar a ficha de alimentação em caso de emergência.

Símbolos gráficos

Não coloque quaisquer objectos perto da ficha de corrente, pois pode ser difícil desligá-la numa emergência.



Não puxe pelo cabo de alimentação ao desligar a ficha. Se puxar pelo cabo de alimentação pode danificá-lo, e provocar incêndio ou choque eléctrico.




Retire a ficha de alimentação da tomada mais de uma vez por ano e limpe a área entre os terminais. O pó acumulado entre os terminais pode provocar incêndio.

**Instalação****AVISO****Descrições**

Mantenha este saco afastado de bebés e crianças. Não utilize em berços, camas, carrinhos nem parques. A película fina pode agarrar-se ao nariz ou à boca e impedir a respiração. Este saco não é um brinquedo.

Símbolos gráficos

Não coloque um vaso de flores ou outro recipiente com água, clipes de metal ou outros objectos metálicos de pequenas dimensões sobre este produto. Se deixar cair salpicos de água ou objectos metálicos dentro do aparelho, pode causar incêndio, choque eléctrico ou avaria. Se deixar cair um objecto metálico, água ou outro corpo estranho dentro do aparelho, DESLIGUE imediatamente o interruptor de alimentação, retire o cabo de alimentação da tomada eléctrica e, depois, contacte o seu representante técnico ou os serviços técnicos autorizados.

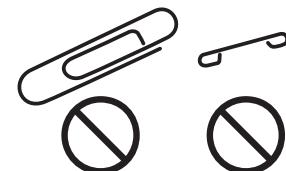

Certifique-se de que o cabo de alimentação está colocado num local onde nenhuma pessoa possa pisá-lo nem tropeçar nele. Se pisar ou tropeçar no cabo de alimentação pode aquecê-lo e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



 **CUIDADO**

Descrições

Símbolos gráficos

<Se instruído a utilizar pernas de fixação>
Quando o produto tiver sido instalado, fixe o produto utilizando as pernas de fixação.
A não utilização de pernas de fixação pode fazer com que o produto se move ou caia.



Não coloque o produto num local exposto ao pó, fuligem ou vapor, perto de uma mesa de cozinha, banheira ou humidificador. Existe risco de incêndio, choque eléctrico ou avaria.



Não coloque o produto numa superfície instável ou inclinada, ou num local sujeito a choques e vibração elevada. O produto poderia tombar ou cair, provocando danos pessoais ou falhas mecânicas.



Não deixe que os orifícios de ventilação deste produto sejam obstruídos por quaisquer objectos. O calor pode acumular-se no interior do produto, e provocar incêndio ou avaria.



Sempre que mover o produto, desligue o cabo de alimentação e os outros cabos. Se não o fizer o cabo pode ficar danificado, e pode provocar incêndio, choque eléctrico ou avaria.



Ao deslocar este produto, segure-o sempre pelos locais especificados no Manual de operação ou outros documentos. Se a unidade for deslocada enquanto é segura em locais que não os especificados, pode cair e causar ferimentos graves.



Utilização do produto

 **AVISO**

Descrições

Símbolos gráficos

Não modifique este produto; ao fazê-lo, pode provocar um incêndio, choque eléctrico ou avaria do aparelho. Se o produto incorporar um laser, a fonte de raios laser pode provocar cegueira.



Não tente remover as tampas e painéis fixados ao produto. Alguns produtos contêm uma peça de alta tensão ou uma fonte de raios laser que podem provocar um choque eléctrico ou cegueira.



Interrompa a utilização deste produto, caso se verifique um aumento excessivo da temperatura, emissão de fumo ou odor ou ruído anormais. DESLIGUE imediatamente o interruptor de alimentação, retire o cabo de alimentação da tomada e, depois, contacte o seu representante técnico ou os seus serviços técnicos autorizados. Se continuar a utilizar o produto, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.



Interrompa a utilização deste produto, se o deixar cair ou se a tampa estiver danificada. DESLIGUE imediatamente o interruptor de alimentação, retire o cabo de alimentação da tomada e, depois, contacte o seu representante técnico ou os seus serviços técnicos autorizados. Se continuar a utilizar o produto, existe risco de incêndio ou choque eléctrico.



Não use sprays, líquidos ou gases inflamáveis dentro ou perto desta máquina. Não limpe o interior desta máquina com um pulverizador a gás inflamável. Poderá ocorrer um incêndio ou uma explosão.



AVISO**Descrições**

<Se um módulo RFID (limitado apenas a 13,56 MHz) para utilização na comunicação de proximidade no interior da máquina ou tecnologia de aquecimento por indução electromagnética (IH) (limitado apenas a 20,05 kHz a 100 kHz) estiver a ser utilizado>

Esta máquina cria um campo magnético fraco.

Se sentir quaisquer sintomas incomuns com o seu equipamento médico implantado (pacemaker cardíaco, etc.), ao estar junto da máquina, afaste-se da mesma e consulte um médico imediatamente.

Se não perceber se o produto adquirido corresponde ou não, contacte o seu representante técnico ou os serviços técnicos autorizados.

<Se estiver a ser utilizado um leitor de cartões IC sem contacto>

Se utilizar um equipamento médico implantado (pacemaker cardíaco, etc.), nunca traga o leitor de cartões CI junto ao implante, num raio de 12 cm.

As ondas de rádio podem afectar as funcionalidades dos equipamentos médicos implantados (pacemaker cardíaco, etc.).

Símbolos gráficos**CUIDADO****Descrições**

Utilizar este produto numa sala mal ventilada durante um longo período de tempo, ou para fazer um grande volume de cópias ou impressões, pode causar uma acumulação do odor provocado pelo ar de saída da máquina. Ventile bem a sala.



O interior deste aparelho tem áreas sujeitas a alta temperatura, o que pode causar queimaduras.

Ao procurar avarias, tais como um encravamento de papel, no interior da unidade, não toque nas áreas (à volta da unidade de fusão, etc.), que estão indicadas por meio de uma etiqueta "Caution HOT". Pode resultar numa queimadura.



Desligue o equipamento da tomada quando souber que não o vai utilizar durante longos períodos de tempo.



Ao utilizar a máquina, não olhe para a luz da lâmpada durante um período de tempo prolongado. Pode esforçar demasiado os olhos.



Não utilize papel agrafado, papel condutor (como papel de prata ou papel-carbono) ou papel com tratamento termo-sensível/para jacto de tinta; caso contrário, poderá causar um incêndio.



Consumíveis



Descrições

Não atire toner nem um recipiente que contenha toner (p. ex., cartucho de toner, unidade de revelação e caixa de resíduos de toner) para uma chama aberta. O toner quente pode espalhar-se e provocar queimaduras ou outros danos.

Símbolos gráficos



Descrições

Não deixe peças relacionadas com o toner (p. ex., cartucho de toner, unidade de revelação e caixa de resíduos de toner) ao alcance das crianças. Lamber qualquer uma destas peças ou ingerir toner pode ser prejudicial à saúde.

Símbolos gráficos



Não guarde peças relacionadas com o toner (p. ex., cartucho de toner, unidade de revelação e caixa de resíduos de toner) perto de dispositivos susceptíveis ao magnetismo, como equipamento de precisão e dispositivos de armazenamento de dados; caso contrário, podem ficar com problemas de funcionamento. Estes objectos podem provocar avarias.

Não force a abertura das peças relacionadas com o toner (p. ex., cartucho de toner, unidade de revelação e caixa de resíduos de toner). Se o toner cair da embalagem do toner, tenha o máximo cuidado para evitar a sua inalação ou até mesmo o contacto com a pele.



Se o toner cair na sua pele ou roupa, lave abundantemente com detergente e água.



Se inalar toner, vá para um local com ar puro e gargareje repetidamente com bastante água. Se ficar com sintomas, como, p. ex., tosse, procure aconselhamento médico.



Se o toner entrar em contacto com os seus olhos, lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos. Consulte um médico se a irritação persistir.



Se engolir toner, lave a sua boca e beba alguns copos de água. Se necessário, consulte um médico.



Nunca toque nos contactos eléctricos das unidades (p. ex., cartucho de toner e unidade de revelação) pois uma descarga electrostática pode danificar o produto.



Antes do manuseamento, consulte as informações de segurança na documentação para o utilizador.



<Se instruído para substituir a unidade de fusão>

A secção de fusão está extremamente quente. Antes de substituir a unidade de fusão certifique-se de abrir as portas e tampas da máquina. Em seguida, deixe a máquina estar inactiva durante um período de tempo especificado e certifique-se de que a secção de fusão arrefeceu até à temperatura ambiente. O não cumprimento destas instruções pode resultar em queimaduras.



1.3 Avisos de regulamentos

Marca CE (Declaração de Conformidade) para utilizadores da União Europeia (UE)

Por este meio, a Konica Minolta declara que os tipos de equipamento de rádio **bizhub C3851FS/C3851/C3351** estão em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço na internet: "<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>". Escolha o seu produto e abra a secção "Safety Documents".

Máxima potência de radiofrequência transmitida na banda de frequência (EIRP):

Nome do Módulo, Opção	Banda de Frequência	Potência de Radiação
O equipamento UK-216 inclui um módulo sem fios aprovado, MODELO DAUB-KM66:	2,4 GHz	Máx. 20 dBm
	5 GHz	Máx. 23 dBm
O equipamento EK-P06 inclui um módulo sem fios aprovado, MODELO MBH7BLZ02:	2,4 GHz	Máx. 3 dBm
Unidade de autenticação AU-201S:	13,56 MHz	Máx. -27 dBm

Nota: podem não estar disponíveis 5 GHz.

Este equipamento de rádio está limitado à utilização em espaços interiores. A utilização no exterior é proibida.

Esta restrição aplica-se a todos os países listados na tabela abaixo.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

FCC Part 15 - Radio Frequency Devices

For United States Users

FCC: Declaration of Conformity

Product Type	Multifunction Printer
Product Name	bizhub C3851FS, bizhub C3351
Options	(1) FS-P03, PF-P13, EK-P05, EK-P06, EK-P07, KP-101, AU-102, AU-201S, LK-102 v3, LK-104 v3, LK-105 v4, LK-106, LK-107, LK-108, LK-110 v2, LK-111, LK-114, LK-115 v2, WT-P02, SK-501, DK-P03, UK-211, SK-602, KH-P01---- (for bizhub C3851FS) (2) FS-P03, PF-P13, EK-P05, EK-P06, EK-P07, KP-101, AU-102, AU-201S, FK-517, LK-102 v3, LK-104 v3, LK-105 v4, LK-106, LK-107, LK-108, LK-110 v2, LK-111, LK-114, LK-115 v2, WT-P02, SK-501, DK-P03, UK-211, KH-P01---- (for bizhub C3351)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device must be used with a shielded interface cable.

The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under ICES-003.

Interferência electromagnética

Este produto tem de ser utilizado com um cabo de interface blindado.

A utilização de cabos não blindados pode provocar uma interferência com comunicações de rádio e é proibida pelas regras da CISPR 22 e leis locais.

Certificação GS

Este dispositivo não foi concebido para ser usado no campo de visão directa em postos de trabalho com visor. Para evitar reflexões perturbadoras em postos de trabalho com visor, este dispositivo não deve ser colocado no campo de visão directa.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Segurança com os raios laser

Esta é uma máquina digital que funciona com um laser. Não existem perigos do laser se a máquina for operada segundo as instruções existentes nos manuais.

Uma vez que a radiação emitida pelo laser está completamente restrita ao invólucro de protecção, o feixe do laser não pode sair da máquina durante o seu funcionamento.

Esta unidade principal está certificada como um produto de laser de Classe 1 de acordo com a norma IEC 60825-1: 2014: o que significa que a unidade principal não emite radiação laser perigosa.

Radiação laser interna

Potência de radiação média máxima: 11,2 µW na abertura do laser da unidade da cabeça de impressão.


Comprimento de onda: 770-800 nm

Este produto utiliza um dióodo de laser de Classe 3B que emite um feixe de laser invisível.

O dióodo laser e o espelho de polígonos de leitura estão incorporados na cabeça de impressão.

A cabeça de impressão NÃO É UM ITEM DE MANUTENÇÃO:

Portanto, a cabeça de impressão não deve ser aberta em quaisquer circunstâncias.

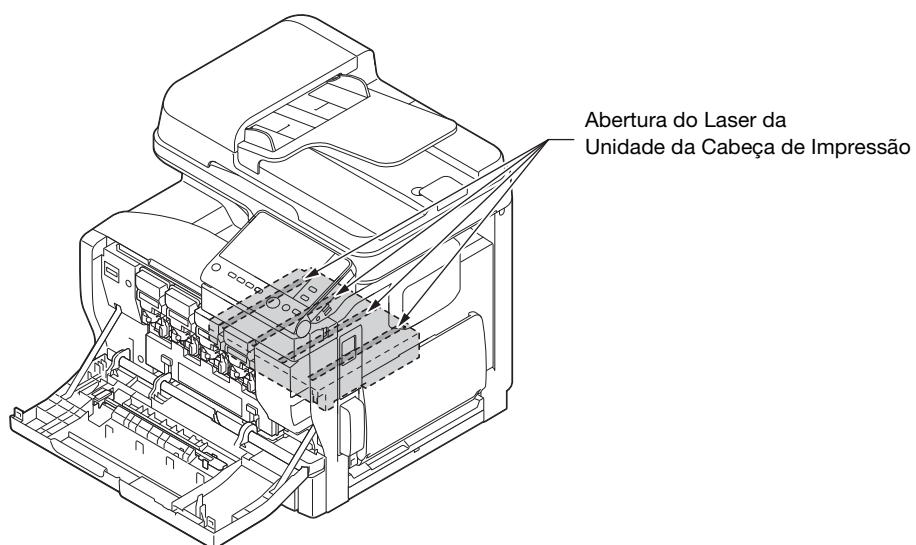

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 22 mW and the wavelength is 770-800 nm.

Para os utilizadores na Europa

⚠ AVISO


A utilização de controlos, ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes daqueles especificados neste manual pode resultar na exposição a radiação perigosa.

- Este laser é semicondutor. A potência máxima do diodo laser é de 22 mW e o comprimento de onda é de 770-800 nm.

Etiqueta de utilização segura do laser

Na parte de fora da máquina está afixada uma etiqueta de utilização segura do laser, conforme indicado abaixo.

em conformidade com a 21 CFR 1040.10 e 1040.11
excepto para desvios de acordo com o aviso n.º 50 do laser,
de 24 de Junho de 2007
ou/e

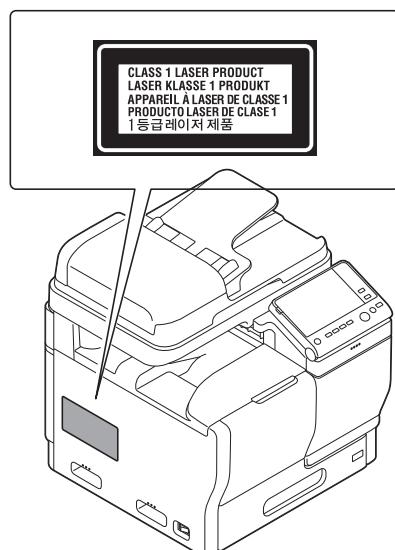

Libertação de ozono

Coloque a máquina numa sala bem ventilada

Durante o funcionamento normal da máquina, é gerada uma quantidade negligenciável de ozono. Contudo, pode ser detectado um odor desagradável, em salas com pouca ventilação durante períodos de funcionamento longos. Para que o ambiente de trabalho seja confortável, saudável e seguro, é aconselhável que a sala seja bem ventilada.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligeable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Ruído acústico (apenas para utilizadores europeus)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California Customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

Reciclagem de baterias (apenas para utilizadores em Taiwan)

根據地方規定處理使用的電池。




Só para estados-membros da UE

Este símbolo significa: não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico!

Consulte os regulamentos da sua comunidade local ou contacte os nossos agentes para se informar sobre o manuseamento correctos do equipamento eléctrico e electrónico em fim de vida. A reciclagem deste produto irá ajudar a preservar os recursos naturais e a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública causados por manuseamento inadequado do lixo.

Este produto está em conformidade com a Directiva RoHS (2011/65/UE).

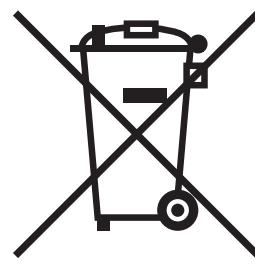

Host USB

Ligue os dispositivos USB (Memória, Autenticação, Hub, etc.) directamente ao host USB. Se se utilizar um cabo de extensão, pode ocorrer uma interferência electromagnética.


Símbolos gráficos utilizados nesta máquina

Estes são alguns dos principais símbolos gráficos.

Símbolos gráficos	Descrições	Símbolos gráficos	Descrições	Símbolos gráficos	Descrições
	Posição "LIGADO"	○	Posição "DESLIGADO"	○ ⊖	SUSPENSÃO
○ ⊖	interruptores de pressão	⊖	Massa/Terra (terminal de ligação à terra)	○ ⊖	Massa/Terra (ligação à terra)
□	EQUIPAMENTO CLASSE II	□ ⊖	Equipamento de classe II com ligação à terra funcional	⊥	Ligação à terra funcional
!	Precaução geral	△ ⊇	Temperatura elevada	△ ⊖	Perigo de choque eléctrico
△ ⊗	CUIDADO lâmina de ventilador em movimento	△ ⊖ N	CUIDADO PÓLO DUPLO/FUSÃO NEUTRA		

1.4 Notações e etiquetas de aviso

As notações e etiquetas de precauções de segurança aparecem nesta máquina nas seguintes posições. Tenha muito cuidado para que não aconteçam acidentes quando se realizam operações como a remoção de papel ou agrafos encravados.

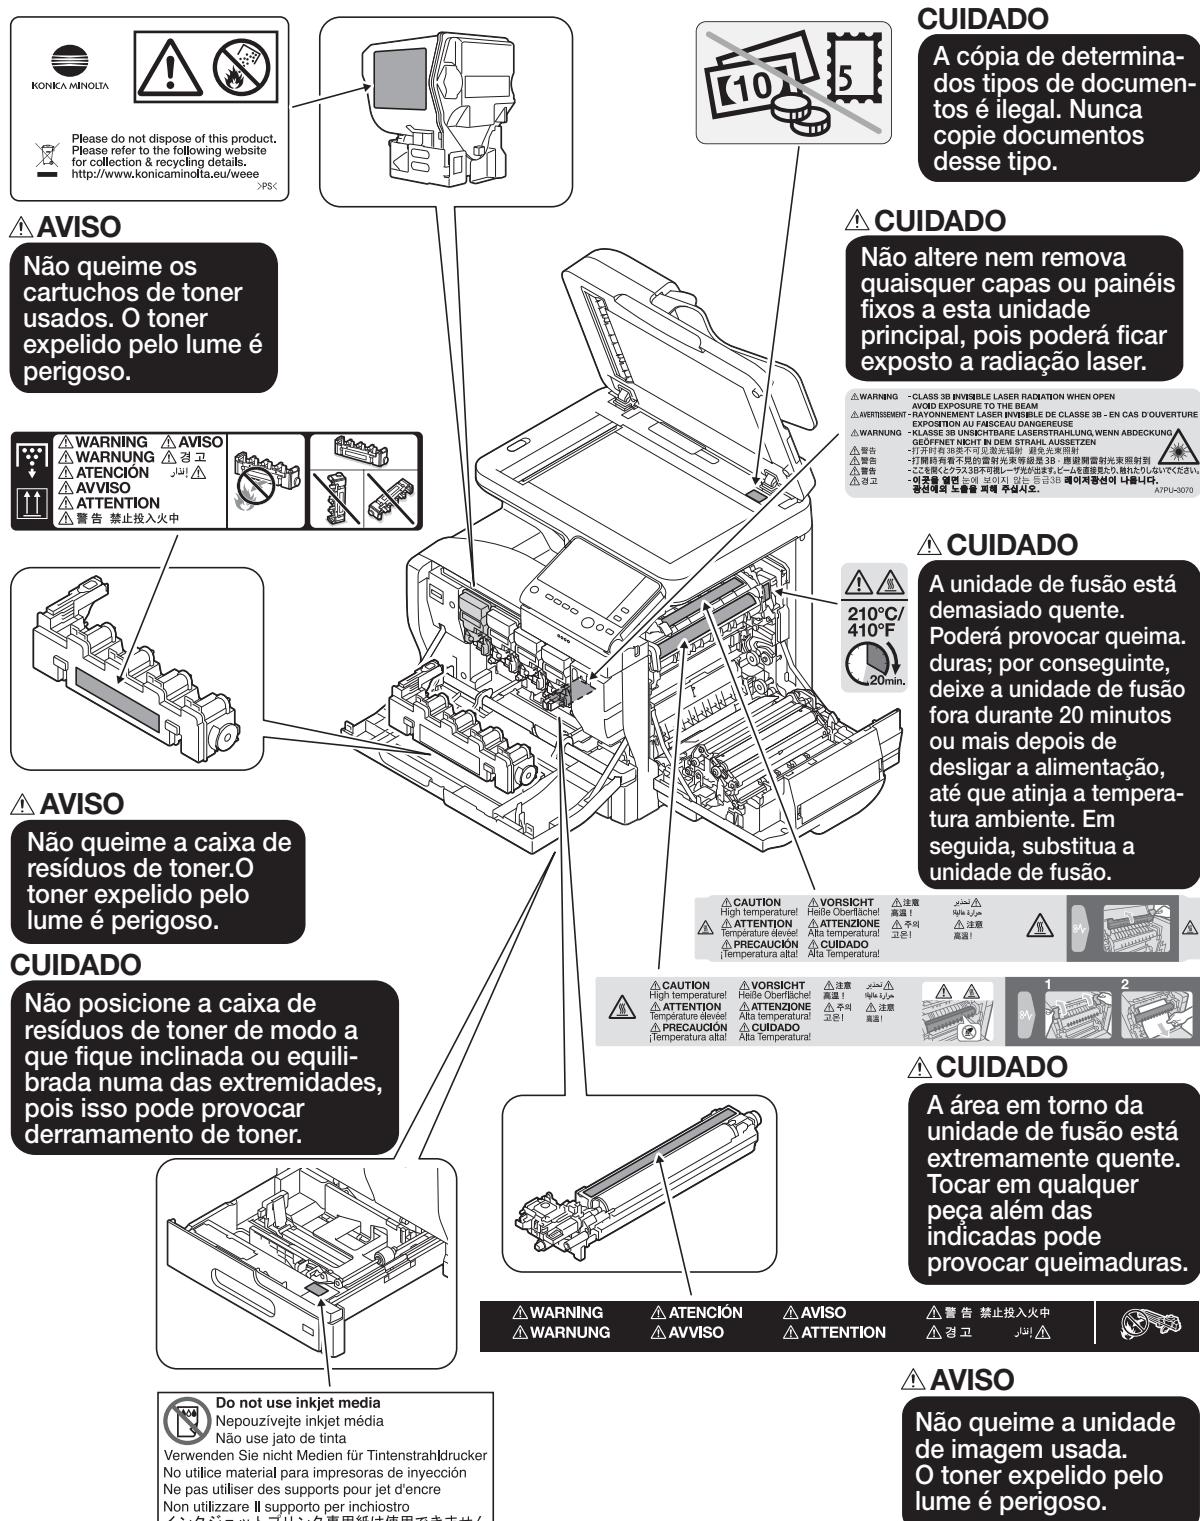

1.5 Aviso especial para o utilizador

Para a Europa

Foi confirmado que o Facsimile está em conformidade com as normas (ou o requisitos) ETSI para a ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC).


1.6 Espaço

Para assegurar que o funcionamento da máquina, a substituição de consumíveis, a substituição de peças e a manutenção regular possam ser facilmente executados, obedeça aos requisitos de espaço recomendados abaixo.

Unidade: polegada (mm)


Vista frontal

bizhub C3851/bizhub C3351

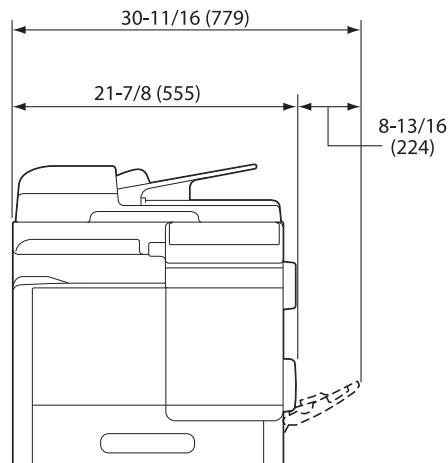


Vista direita

bizhub C3851/bizhub C3351

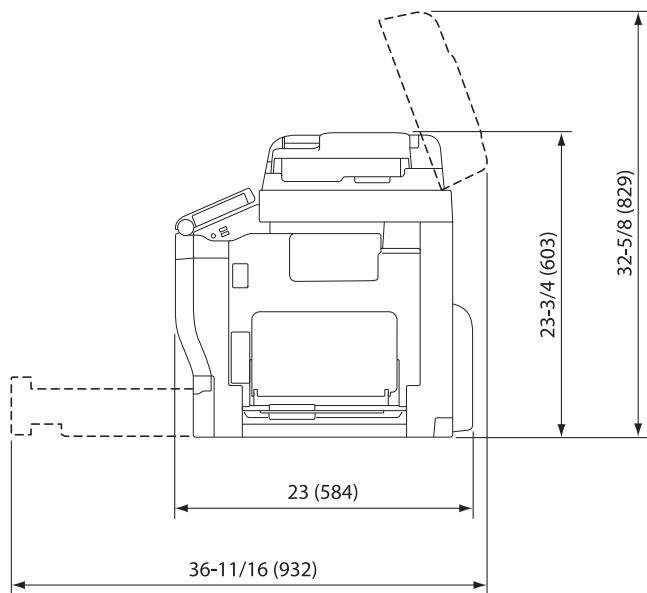

Vista direita (com dispositivos opcionais instalados)

Nesta figura, os elementos sombreados indicam dispositivos opcionais.

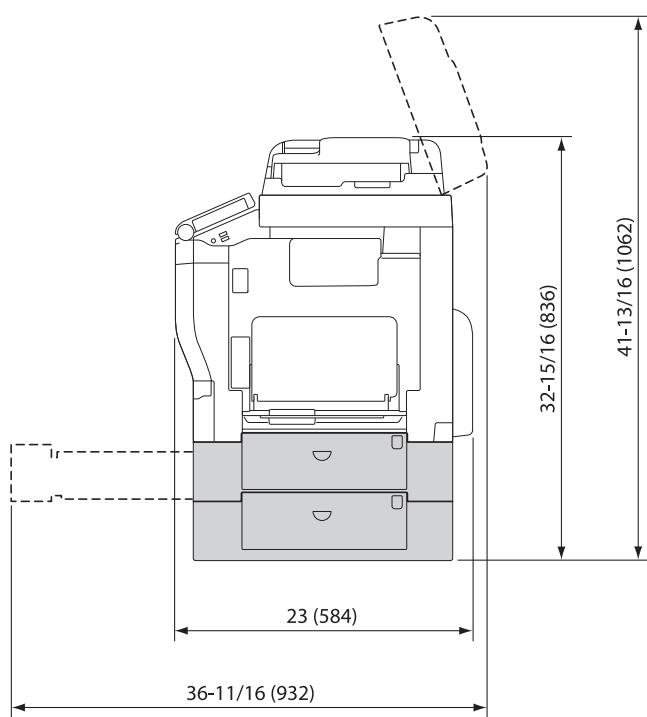

1.7 Precauções de funcionamento

Para obter um bom desempenho desta máquina, tome as precauções que se seguem.

Fonte de alimentação

Os requisitos da fonte de alimentação são os seguintes.

- Utilize uma fonte de alimentação com um mínimo de variações de frequência ou tensão.
- Flutuação de tensão: Máximo + 6%/- 10% (a 110 V até 127 V CA), ±10% (a 220 V até 240 V CA)
- Flutuação de frequência: Máximo ±3 Hz (a 50 Hz/60 Hz)

Ambiente de trabalho

Os requisitos ambientais para a operação correcta da copiadora são os seguintes.

- Temperatura: 50°F (10°C) a 86°F (30°C) com flutuações não superiores a 18°F (10°C) numa hora
- Umidade: 15% a 85% com flutuações máximas de 10% no espaço de uma hora

Armazenamento de cópias

Para armazenar cópias, siga as recomendações listadas abaixo.

- As cópias a manter durante muito tempo devem ser guardadas num local não exposto à luz, de forma a não ficarem esbatidas.
- O adesivo com solvente (p. ex., cola em spray) pode dissolver o toner nas cópias.
- As cópias de cor têm uma camada de toner mais espessa do que as cópias normais a preto e branco. Por isso, quando uma cópia de cor é dobrada, o toner na dobra pode ser separado.

Dados armazenados nesta máquina

Para a máquina com unidade de disco rígido, sugerimos que apague todos os dados armazenados em todas as áreas da unidade de disco rígido utilizando uma função de substituição de todos os dados para evitar a divulgação de dados antes de transferir a posse ou remover a máquina ou de devolver uma máquina em regime de leasing.


Para mais informações sobre a substituição de todos os dados, consulte o Manual de operação. Contacte o seu representante técnico antes de apagar os dados.


Recomenda-se, periodicamente, um backup da unidade de disco rígido, enquanto medida para uma avaria na unidade de disco rígido. Para informações pormenorizadas sobre o backup da unidade de disco rígido, contacte o seu representante técnico.

Precauções para o transporte da máquina


Esta máquina pesa aproximadamente 117 lb (53,1 kg) (**bizhub C3851FS**)/108 lb (49,2 kg) (**bizhub C3851/C3351**), incluindo consumíveis. São sempre necessárias duas pessoas para levantar a máquina.

bizhub C3851FS

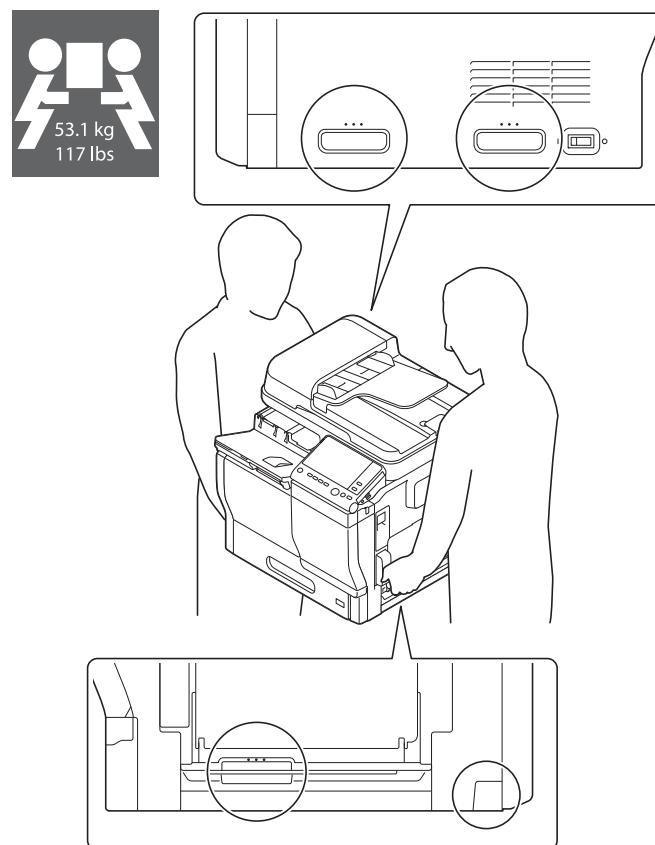

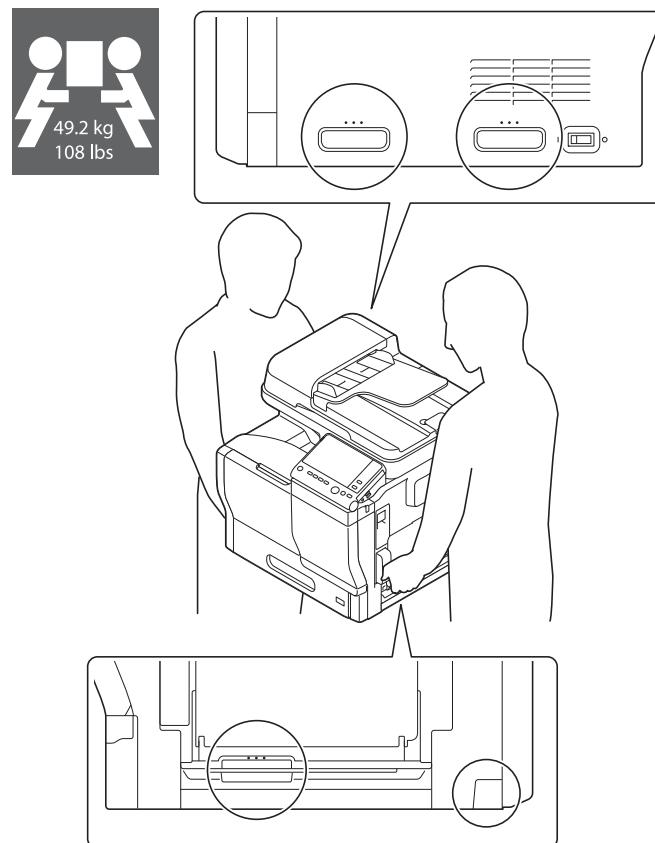bizhub C3851/bizhub C3351**Não coloque a máquina onde ficaria sujeita a correntes de ar ou ao vento**

A máquina poderá não funcionar correctamente.

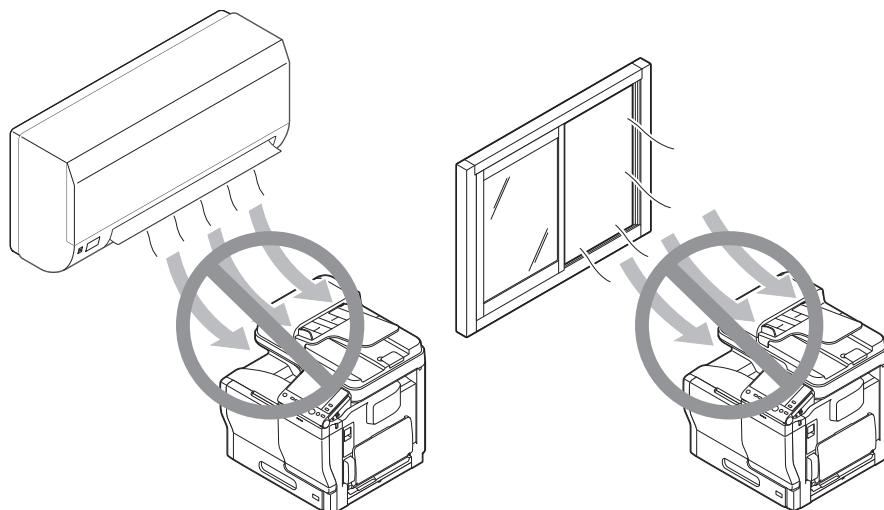

1.8 Restrições legais sobre reproduções

Certos tipos de originais nunca devem ser reproduzidos com o propósito ou a intenção de fazer passar essas reproduções como originais.

A lista que se segue não é uma lista completa, mas deve servir de orientação para a produção responsável de reproduções.

<Instrumentos financeiros>

- Cheques pessoais
- Cheques de viagem
- Ordens de pagamento
- Certificados de depósito
- Obrigações ou outros títulos de dívida
- Títulos de acções

<Originais Legais>

- Senhas de refeição
- Selos de correio (carimbados ou não carimbados)
- Cheques ou letras emitidos por agências governamentais
- Selos fiscais (carimbados ou não carimbados)
- Passaportes
- Documentos de imigração
- Licenças e títulos de veículos automóveis
- Títulos e escrituras de propriedade e habitação

<Geral>

- Bilhetes de identidade, distintivos ou insígnias
- Obras com direitos de autor, sem autorização do detentor desses direitos

Além disso, é completamente proibido reproduzir moeda nacional ou estrangeira ou obras de arte sem autorização do detentor dos direitos de autor.

Em caso de dúvida sobre a natureza de um original, peça assistência jurídica.

NOTA

Esta máquina disponibiliza a função de prevenção contra falsificação, a fim de impedir a reprodução ilegal de instrumentos financeiros.

Agradecemos a sua compreensão relativamente à possibilidade de as imagens impressas conterem, raras vezes, algum ruído ou os dados de imagem não serem guardados, em determinadas circunstâncias, devido a esta função de prevenção contra falsificação.

1.9 Reconhecimento de marcas comerciais

KONICA MINOLTA, o logótipo KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, PageScope e bizhub são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla e Firefox são marcas comerciais da Mozilla Foundation.

Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países.

PowerPC é uma marca comercial da IBM Corporation nos EUA, ou outros países, ou em ambos.

Citrix®, XenApp®, XenDesktop® e XenServer® são marcas comerciais registadas da Citrix Systems, Inc. e/ou de uma ou mais das suas filiais e poderão estar registadas no Instituto de Marcas e Patentes dos EUA e outros países.

Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS e Bonjour são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.



CUPS e o logótipo CUPS são marcas da Apple Inc.

Google, Google Chrome, Android, e Google Cloud Print são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Google Inc.

Mopria®, o logotipo Mopria® o logotipo Mopria® Alliance são marcas comerciais registadas marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos EUA e outros países. O uso não autorizado é expressamente proibido.

Adobe, o logótipo Adobe, Acrobat e PostScript são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Este [Produto Sublicenciado] contém o software Adobe® Reader® LE sob licença da Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados. Adobe e Reader são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Ethernet é uma marca comercial registada da Xerox Corporation.

PCL é uma marca comercial registada da Hewlett-Packard Company Limited.

Esta máquina e o PageScope Box Operator baseiam-se em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

Compact-VJE

Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® é uma marca comercial registada ou marca comercial da EMC Corporation nos EUA e/ou outros países.

RSA e BSAFE são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da EMC Corporation nos EUA e outros países.



Informações de licença

[Este produto/nome do produto] inclui software criptográfico RSA BSAFE® da EMC Corporation.

Advanced Wnn

"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Todos os direitos reservados.



ABBYY e FineReader são marcas comerciais registadas da ABBYY Software House.

ThinPrint é uma marca comercial registada ou marca comercial da Cortado AG na Alemanha e outros países.

QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

Wi-Fi, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, o logótipo de Wi-Fi Protected Setup, WPA e WPA2 são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.



FeliCa é uma marca comercial registada da Sony Corporation.

MIFARE é uma marca comercial registada da NXP Semiconductors.

Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc.

Todos os outros produtos e nomes de marca são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas ou organizações.

Direitos de autor

A KONICA MINOLTA, INC. detém os direitos de autor dos controladores da impressora.

© 2016 KONICA MINOLTA, INC. Todos os direitos reservados.

Nota

Os Manuais de operação não podem ser reproduzidos parcial ou totalmente sem permissão.

A KONICA MINOLTA, INC. não será responsabilizada pela ocorrência de incidentes causados pela utilização deste sistema de impressão ou Manual de operação.

As informações incluídas no Manual de operação estão sujeitas a alteração em aviso prévio.

1.10 CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE

LEIA COM ATENÇÃO O CONTRATO DE LICENÇA ABAIXO ANTES DE TRANSFERIR, INSTALAR OU USAR O SOFTWARE. AO TRANSFERIR, INSTALAR OU USAR O SOFTWARE SERÁ CONSIDERADO QUE ACEITA LEGALMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO. SE NÃO CONCORDAR COM ELES, NÃO TRANSFIRA, INSTALE, NEM USE O SOFTWARE.

1. SOFTWARE

"Software" significa este programa de computador (software), independentemente do seu canal de distribuição, ou seja, se foi transferido gratuitamente (que pode incluir dados de letra de contornos escalonáveis, legíveis em unidades principais ou codificados digitalmente como codificados num formato especial) ou obtido em DVD ou em qualquer outro suporte de dados físico, juntamente com todos os códigos, técnicas, ferramentas de software, formato, concepção, conceitos, métodos e ideias associadas ao programa de computador e toda a documentação referente ao mesmo.

2. DIREITOS DE AUTOR E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Trata-se de um contrato de licença e não de um contrato de venda. A Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ("Konica Minolta") possui ou foi licenciada por outros proprietários ("Licenciante Konica Minolta"), os direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual do Software e todos e quaisquer direitos e título do Software e de qualquer cópia feita a partir dele são detidos pela Konica Minolta ou pelo Licenciante Konica Minolta. Em caso algum, este Contrato será considerado para atribuir-lhe qualquer direito de autor e/ou quaisquer direitos de propriedade intelectual do Software por parte da Konica Minolta ou Licenciante Konica Minolta. Excepto se previsto no presente Contrato, não lhe serão concedidos quaisquer direitos de patentes, direitos de autor, nomes comerciais, marcas comerciais (registadas ou não), ou quaisquer outros direitos, franquias ou licenças relativamente ao Software. O Software está protegido por leis de direitos de autor e disposições de tratado internacional.

3. LICENÇA

A Konica Minolta, por este meio, concede-lhe, e você concorda aceitar, uma licença não-exclusiva, não transferível e limitada, e poderá:

- (i) instalar e usar este Software apenas no(s) seu(s) computador(es) ligado(s) via rede interna a um produto Konica Minolta para o qual este Software foi concebido;
- (ii) permitir que os utilizadores dos computadores acima descritos utilizem o Software, desde que garanta que todos esses utilizadores cumprem os termos deste Contrato;
- (iii) usar o Software apenas para o seu trabalho habitual ou para uso pessoal;
- (iv) fazer uma cópia do Software apenas para cópia de segurança ou para instalação como suporte do uso normal e previsto do Software;
- (v) transferir o Software para outra parte, transferindo uma cópia deste Contrato e de toda a documentação

juntamente com o Software, no entanto (a) tem de, simultaneamente, transferir para essa parte ou destruir todas as outras cópias do Software (b) esta transferência de posse termina a sua licença com a Konica Minolta e (c) tem de se certificar de que essa outra parte concorda aceitar os termos e condições deste Contrato. Se essa outra parte não aceitar estes termos e condições então não poderá transferir qualquer cópia deste Software.

4. RESTRIÇÕES

(1) Não pode, sem autorização prévia por escrito da Konica Minolta:

- (i) copiar, modificar, fundir ou transferir cópias do Software excepto se mencionado em contrário neste documento;
- (ii) fazer engenharia reversa, montagem reversa ou engenharia reversa ou analisar de qualquer outra forma o Software, excepto se permitido legalmente;
- (iii) sublicenciar, alugar, arrendar ou distribuir o Software ou qualquer cópia deste; ou
- (iv) remover, utilizar ou alterar qualquer marca comercial, logótipo, direito de autor ou outros avisos de propriedade, legendas, símbolos ou etiquetas no Software.

(2) Concorda que não exportará o Software de qualquer forma que viole qualquer lei e regulamentos aplicáveis relativamente ao controlo de exportação de qualquer país.

5. GARANTIAS LIMITADAS

O Software é-lhe fornecido "como está" sem quaisquer garantias de qualquer tipo. Os termos expressos neste Contrato substituem todas as outras garantias, expressas ou implícitas e a Konica Minolta, as suas empresas afiliadas e Licenciante Konica Minolta rejeitam quaisquer garantias relacionadas com o software, expressas ou implícitas, incluindo, sem se limitar a, garantias implícitas de mercantilidade, adequação a um propósito específico e não-infracção de direitos de terceiros.

A isenção de garantia aqui presente não afecta os seus direitos estatutários. No caso da exclusão de responsabilidade não ser permitida pela lei aplicável, a exclusão de responsabilidade apenas lhe deve ser aplicada até à extensão máxima permitida por lei.

6. LIMITAÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO

Em caso algum a Konica Minolta, as suas empresas afiliadas e a Licenciante Konica Minolta serão responsabilizadas por qualquer perda de lucros, perda de dados ou quaisquer outros danos indirectos, especiais, punitivos, accidentais ou consequenciais que resultem da utilização ou incapacidade de utilização do software, mesmo que a Konica Minolta, as suas companhias afiliadas, os seus revendedores ou licenciante Konica Minolta tenham sido avisados da possibilidade de tais danos ou por qualquer reclamação sua com base numa reclamação de terceiros.

7. CESSAÇÃO

Pode rescindir esta licença, a qualquer momento, destruindo o Software e todas as cópias do mesmo. Este Contrato deverá terminar se falhar no cumprimento de algum dos termos presentes neste documento. Após a cessação, deverá destruir de imediato todas as cópias do Software que tiver na sua posse.

8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Contrato deve ser regido pela legislação do país onde a entrega é feita ao cliente original.

9. DIVISIBILIDADE

No caso de qualquer parte ou partes do presente Contrato ser(em) considerada(s) ilegal(ais) ou nula(s) por qualquer tribunal ou órgão administrativo de jurisdição competente, tal determinação não afectará as restantes partes do presente Contrato e deverão permanecer em plena vigência e efeito como se tal parte ou partes determinada(s) ilegal(ais) ou nula(s) não tivesse(m) sido incluída(s).

10. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

RECONHECE QUE LEU ESTE CONTRATO, QUE O COMPREENDEU E ACEITA CUMPRIR OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES. NENHUMA PARTE DEVERÁ ACEITAR QUAISQUER OUTRAS DECLARAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES QUE SEJAM INCOMPATÍVEIS COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO. NENHUMA ALTERAÇÃO A ESTE CONTRATO É EFECTIVA, EXCEPTO SE FOR POR ESCRITO E ASSINADA POR REPRESENTANTES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS DE CADA UMA DAS PARTES.

1.11 Contrato de Licença de Utilizador Final de i-Option LK-105 v4 (PDFs Pesquisáveis)

Sujeito à compra de uma chave de licença i-Option LK-105 v4 (PDFs pesquisáveis ou "Programa"), a KONICA MINOLTA, Inc. (KM) concede-lhe uma sublicença não-exclusiva e não-transferível para usar o Programa, desde que cumpra todos os termos e condições previstos neste Contrato.

1. Concorda não reproduzir, modificar nem adaptar o Programa. Não pode permitir que terceiros utilizem o Programa nem pode transferi-lo para terceiros.
2. Concorda que não tentará modificar, desmontar, descriptar, efectuar engenharia reversa nem descompilar o Programa.
3. A KM ou o seu licenciante detêm os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual. Nenhuns direitos de autor nem outros direitos de propriedade intelectual lhe devem ser transferidos através da concessão de uma licença para utilizar o Programa.
4. EM CASO ALGUM A KM OU O SEU LICENCIANTE PODERÃO SER RESPONSABILIZADAS POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS, PUNITIVOS OU ESPECIAIS INCLUINDO QUAISQUER PERDA DE LUCROS OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A KM TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS OU POR QUALQUER RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS. A KM OU O SEU LICENCIANTE REJEITA QUAISQUER GARANTIAS LIGADAS AO PROGRAMA, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM SE LIMITAR A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, TÍTULO E NÃO-INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, PORTANTO AS LIMITAÇÕES ACIMA PODERÃO NÃO LHE SER APLICÁVEIS.
5. Concorda que não exportará o Software de qualquer forma que viole qualquer lei e regulamentos aplicáveis relativamente ao controlo de exportação de qualquer país.
6. Notice to Government End Users (this provision shall apply to U.S. government end users only) The Program is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Program with only those rights set forth herein.
7. Esta licença cessará automaticamente após uma falha da sua parte no cumprimento de qualquer termo ou condição deste Contrato, nesse caso concorda parar imediatamente a utilização do Programa.
8. Este Acordo deve ser regulado de acordo com as leis do Japão.



2

Manuais de operação

2 Manuais de operação

2.1 Utilização prevista de equipamentos de escritório MFP

Utilização prevista

Este Produto Multifuncional incorpora a funcionalidade de múltiplos equipamentos de escritório num só. Ele foi concebido para ser usado como um sistema de escritório para as seguintes finalidades:

- Imprimir, copiar, digitalizar e enviar documentos por fax.
- Utilizar as funções de acabamento disponíveis, como função duplex, agrafar, perfurar e criação de folhetos, se as opções adequadas estiverem instaladas.
- Guardar documentos digitalizados em dispositivos de memória USB externos; enviar documentos digitalizados para destinos de digitalização em rede, como FTP, WebDAV e e-mail.

A utilização prevista também requer que:

- O sistema seja usado dentro dos limites das especificações do dispositivo e dos componentes opcionais,
- Sejam observadas todas as instruções de segurança nos respectivos Manuais de operação,
- As restrições legais sobre reproduções (consultar página 1-24) sejam cumpridas,
- As instruções sobre inspecção e manutenção sejam cumpridas,
- Sejam respeitadas as normas de segurança gerais, nacionais e da empresa.

Condições de funcionamento inadmissíveis

O sistema não pode funcionar se:

- Tiverem sido encontrados erros ou danos,
- Os intervalos de manutenção tiverem sido excedidos,
- As funções mecânicas ou eléctricas não trabalharem conforme deveriam.

Isenção de responsabilidade

O fabricante do sistema não assume qualquer responsabilidade por danos no caso de o sistema ser operado em condições inadmissíveis.

2.2 Introdução ao Manual de operação

O manual de Operação deste produto é composto por este manual e o CD/DVD do Manual de operação.

Este guia descreve os procedimentos básicos necessários à utilização deste equipamento e como configurar as definições iniciais.

Se quiser saber mais pormenores sobre as funções ou os métodos operacionais, consulte o Manual de operação incluído no CD/DVD do Manual de operação.

Este manual também inclui notas e precauções que devem ser seguidas para utilizar esta máquina. Não deixe de ler as "Informações de segurança" no capítulo 1 deste manual antes da utilização.

Nome	Vista geral
Guia de consulta rápida	<p>Este manual descreve os procedimentos básicos que os utilizadores irão necessitar para saberem como utilizar esta máquina.</p> <p>Este manual também inclui notas e precauções que devem ser seguidas para utilizar esta máquina. Não deixe de ler este manual antes de utilizar a máquina.</p>
CD/DVD do Manual de operação	Este CD/DVD contém informações básicas e detalhadas sobre as funções deste produto, bem como explicações sobre várias outras funções de definição.


2.2.1 CD/DVD do Manual de operação

O CD/DVD do Manual de operação é entregue com esta máquina.

Seleccione a função pretendida na página inicial (Home) e obtenha mais informações sobre essa função.

Se seleccionar [Introduction] na página inicial (Home), pode visualizar de forma detalhada os métodos de utilização do Manual de operação.

Orientação da página do topo

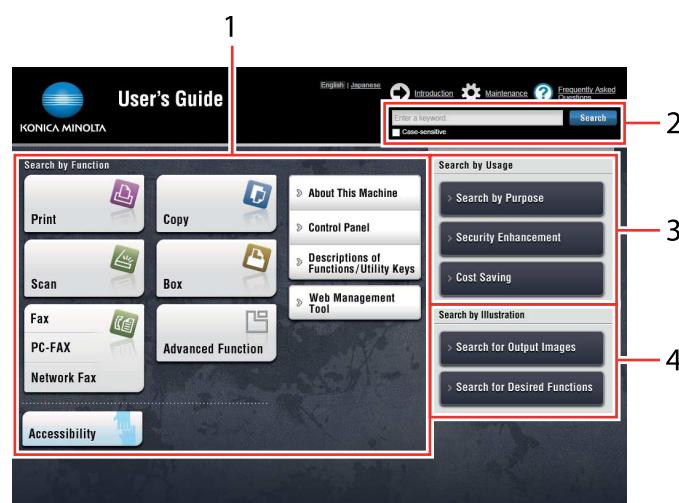

N.º	Nome	Descrição
1	[Search by Function]	Procura pela informação desejada através de funções como imprimir e digitalizar e em botões apresentados no painel tátil .
2	[Search]	Introduza uma ou várias palavras-chave para pesquisa no Manual de operação. Se necessário, pode distinguir entre caracteres alfábéticos maiúsculos ou minúsculos para efetuar a pesquisa. (Algumas páginas não estão configuradas para efeitos de pesquisa.)
3	[Search by Usage]	Procura as operações necessárias para esta máquina, com base no formato do pedido daquilo que o "utilizador pretende fazer". Esta função também fornece medidas de segurança contra várias situações e métodos para reduzir os custos.

N.º	Nome	Descrição
4	[Search by Illustration]	Procura as operações necessárias para esta máquina, com base no resultado final, funções e imagens de funcionamento.

Ambiente de trabalho

Item	Especificações
Sistemas operativos suportados	Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
Web browsers suportados	Windows: Microsoft Internet Explorer 9.x/10.x (versão para PC)/11.x (versão para PC), Microsoft Edge, Firefox 20 ou mais recente, Google Chrome 26 ou mais recente Mac OS: Safari 6.0.3 a 10.x <ul style="list-style-type: none"> • Recomendamos a utilização da versão mais recente do Web browser compatível com o seu sistema operativo, para que possa utilizar este dispositivo de forma mais conveniente e prática. • Verifique se o JavaScript está activado no seu Web browser. O Manual de operação utiliza o JavaScript para a apresentação das páginas e funções de procura.
Resolução do ecrã	1024 x 768 pixels ou mais

2.2.2 Grupos-alvo

Os Manuais de operação (consultar página 2-4) destinam-se aos seguintes utilizadores do sistema:

Grupo-alvo	Descrição
Utilizador	Pessoas que utilizam o sistema para a respectiva utilização prevista (consultar página 2-3), bem como funções de gestão do sistema e consumíveis, de acordo com os direitos de utilizador atribuídos.
Administrador	Pessoas que gerem os consumíveis, funções do sistema, direitos de utilizador e acesso; ajustam as definições do sistema e estabelecem ligações em rede.

Qualquer pessoa que utilize este sistema deverá ter lido e compreendido os respectivos Manuais de operação.

2.2.3 Símbolos e notações utilizados neste manual

Instrução de Procedimentos

- ✓ Este símbolo de verificação apresenta uma condição prévia relacionada com um procedimento.
- 1 Este número de formato "1" representa o primeiro passo.
- 2 Este número de formato representa a ordem dos passos em série.
- Este símbolo indica uma explicação suplementar relativa a uma instrução processual.



Símbolos e notações

AVISO

- O manuseamento incorrecto pode causar ferimentos graves ou morte.

CUIDADO

- O manuseamento incorrecto pode causar ferimentos ligeiros ou danos a casas e propriedades.

NOTA

Este símbolo indica um risco que pode resultar em danos para esta máquina ou documentos. Siga as instruções para evitar danos de propriedade.



Sugestões

- Este símbolo indica informação suplementar de um tópico bem como as opções necessárias para usar uma função.



Consulta

Este símbolo indica funções de referência relativas a um tópico.



Configuração relacionada

Apresenta as definições relacionadas com um tópico em particular para qualquer utilizador.



Configuração relacionada (para o administrador)

Apresenta as definições relacionadas com um tópico apenas para os administradores.

Símbolos/Notações	Descrição
✓	Este símbolo de verificação apresenta uma condição prévia relacionada com um procedimento.
→	Este símbolo indica uma explicação suplementar relativa a uma instrução processual.
[]	Um item entre parênteses rectos [] indica um nome de uma tecla no painel táctil ou no ecrã do computador ou o nome de um manual de operação.
Texto a negrito	Apresenta o nome da tecla, o nome da peça, o nome do produto ou o nome da opção no painel de controlo .

Nomes e notações de aplicações

Este manual utiliza uma notação para cada nome de aplicação, conforme indicado abaixo.

Nome	Notações utilizadas neste manual
PageScope Web Connection	Web Connection

3


Vista geral desta máquina

3 Vista geral desta máquina

3.1 Acerca desta máquina

3.1.1 Nome das peças


Frente

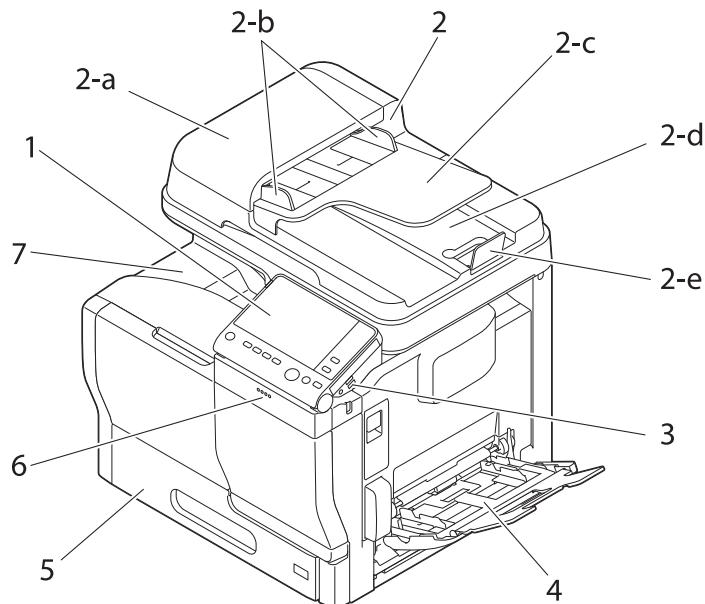

N.º	Nome	Descrição
1	Painel de controlo	Utilizado para configurar várias definições nesta máquina.
2	Alimentador automático de documentos	Alimenta e lê automaticamente originais, página a página. Esta unidade também inverte e digitaliza automaticamente originais de 2 faces. Esta unidade é designada por ADF no manual.
2-a	Tampa do ADF	Abra esta tampa para eliminar um encravamento de papel no ADF .
2-b	Guia lateral	Ajuste esta guia ao longo da largura do original.
2-c	Tabuleiro de originais	Carregue o original com a face impressa para cima neste tabuleiro.
2-d	Tabuleiro de saída de originais	O original digitalizado sai para este tabuleiro.
2-e	Travador de documentos	Usa-se para evitar que o original na saída caia.
3	Porta USB (tipo A) USB2.0/1.1	Usa-se para ligar uma unidade de memória externa (unidade de memória USB) a esta máquina.
4	Tabuleiro de alimentação manual	Usa-se para imprimir dados em papel de formato não standard ou envelopes. Para mais informações sobre os tipos de papéis disponíveis, consulte [Introdução] no CD/DVD do Manual de operação.
5	Tabuleiro 1	Permite-lhe carregar até 550 folhas. Para mais informações sobre os tipos de papéis disponíveis, consulte [Introdução] no CD/DVD do Manual de operação.
6	Indicador de dados	Pisca ou acende-se para indicar o estado da recepção de dados nesta máquina. Para mais informações, consulte [Acerca desta máquina] no CD/DVD do Manual de operação.

N.º	Nome	Descrição
7	Tabuleiro de saída	Saída de folhas impressas. A bizhub C3851FS está equipada com o finalizador.

Frente: Estado com alimentador automático de documentos aberto

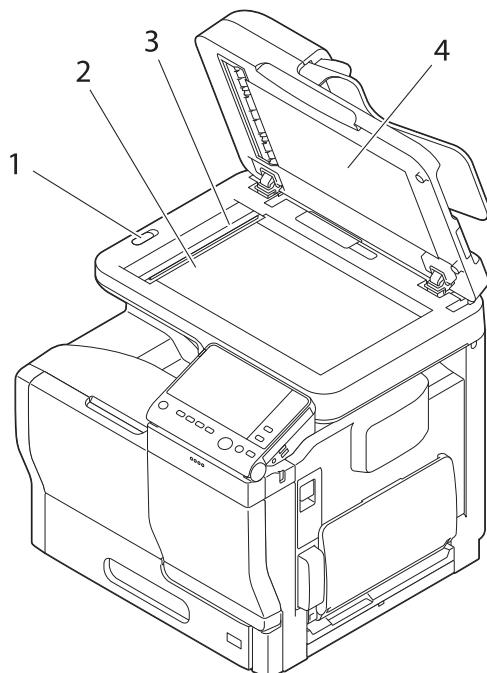


N.º	Nome	Descrição
1	Alavanca de bloqueio do scanner	Usa-se para bloquear ou desbloquear o scanner. Para utilizar esta máquina, desbloqueie o scanner.
2	Vidro de originais	Usa-se para se colocar o original.
3	Vidro de digitalização de ranhura	Usa-se para digitalizar uma imagem original quando se usa o ADF. No manual, esta unidade é designada por vidro de digitalização de ranhura ou vidro de digitalização de documentos .
4	Almofada da tampa de originais	Prende os originais carregados.

Lado/traseira

A figura apresenta a unidade principal que está equipada com o **Kit de fax FK-517** opcional.

Em algumas áreas, a **bizhub C3851FS/C3851** é fornecida de origem com o **Kit de fax FK-517**.

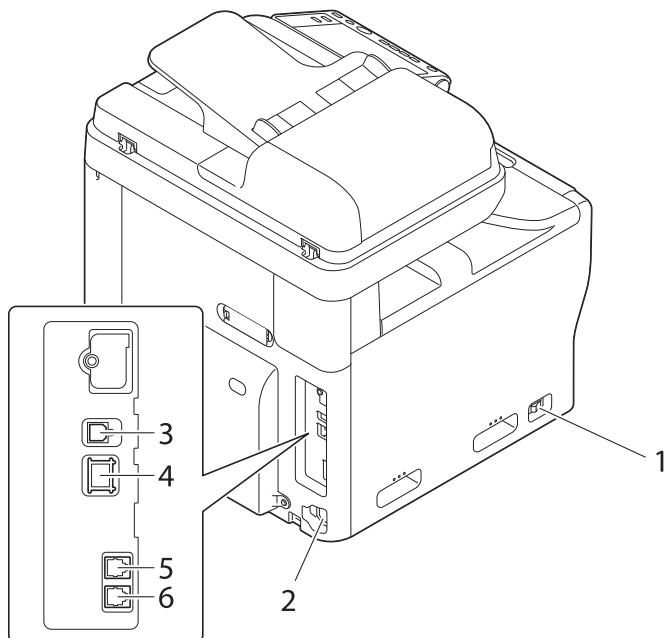


N.º	Nome	Descrição
1	Interruptor de alimentação	Prima este interruptor para ligar ou desligar a máquina.
2	Ligaçao de alimentação	Ligue o cabo de alimentação a esta entrada de modo a fornecer energia a esta máquina.
3	Porta USB (Tipo B)	Ligue a esta porta quando utilizar esta máquina como uma impressora ligada por USB.
4	Porta Ethernet (LAN) (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T)	Ligue a esta porta quando utilizar esta máquina como uma impressora de rede ou um scanner de rede.
5	Jack LINE (linha telefónica)	Usa-se para ligar uma linha de assinante telefónica geral.
6	Jack para ligar um telefone (TEL)	Usa-se para ligar um cabo de telefone.



Sugestões


- A porta de rede deste produto é a seguir ao nº 3 e o nº 4. A porta é ativada quando é inserido um cabo na porta de rede.

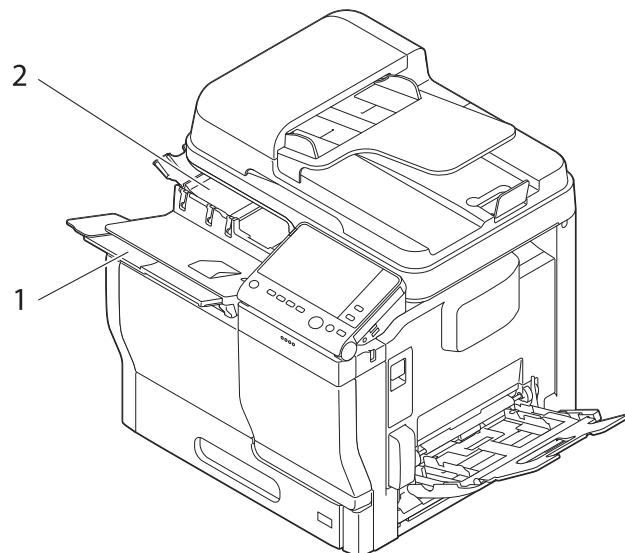Finalizador (bizhub C3851FS)

N.º	Nome	Descrição
1	Tabuleiro principal	Saída de folhas impressas.
2	Tabuleiro de processamento	Usa-se para realizar a agrafagem. Este tabuleiro também é usado para saída das folhas impressas para o tabuleiro principal .

3.1.2 Configuração da Opção

Lista de componentes opcionais

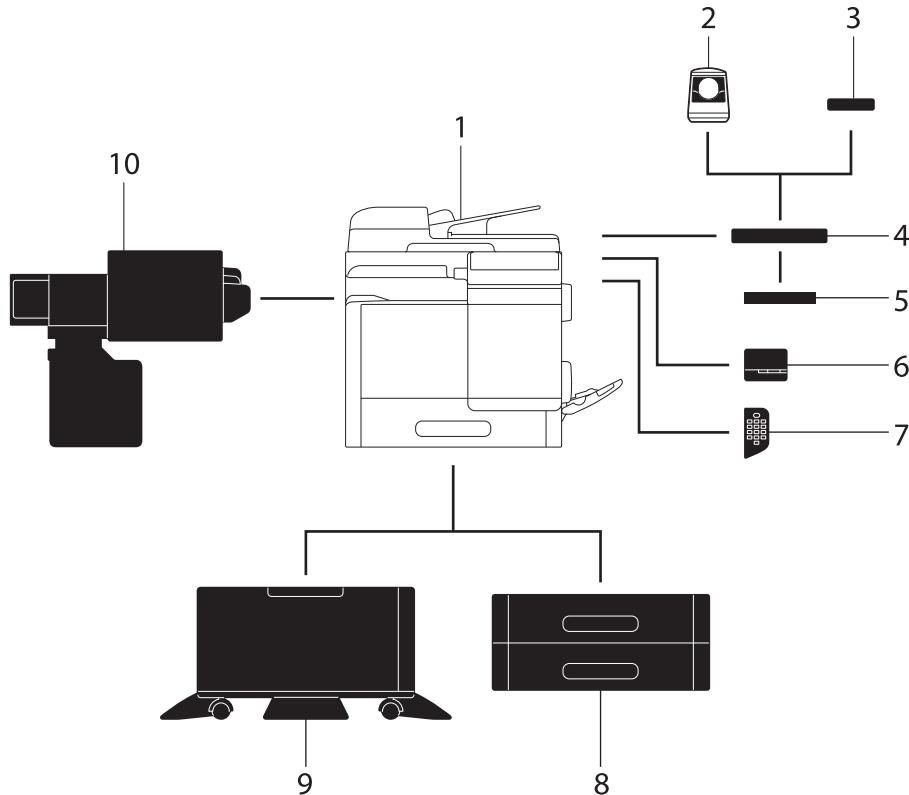

N.º	Nome	Descrição
1	Unidade principal	Digitaliza o original na secção do scanner e imprime uma imagem digitalizada na secção da impressora.
2	Unidade de Autenticação AU-102	Efectua a autenticação de utilizador lendo os padrões das veias no dedo. Para instalar a Unidade de Autenticação AU-102 , é necessário o Kit de Interface Local EK-P05 ou o Kit de Interface Local EK-P06 adicionalmente à Mesa de Trabalho WT-P02 .
3	Unidade de Autenticação AU-201S	Efectua a autenticação de utilizador lendo as informações registadas no cartão IC ou num terminal Android compatível com NFC. Para instalar a Unidade de Autenticação AU-201S , é necessário o Kit de Interface Local EK-P05 ou o Kit de Interface Local EK-P06 adicionalmente ao Kit de Montagem MK-P02 . Esta unidade também pode ser instalada na Mesa de Trabalho WT-P02 .
4	Mesa de Trabalho WT-P02	Disponibiliza uma área para posicionar um original ou outros materiais temporariamente. Também é utilizada quando está instalada a Unidade de Autenticação AU-102 ou a Unidade de Autenticação AU-201S ou quando está instalado o Suporte de Teclado KH-P01 .
5	Suporte de Teclado KH-P01	Ao usar um teclado externo, fixe este suporte à Mesa de Trabalho WT-P02 .
6	Finalizador FS-P03	Agrafa as folhas impressas. Para agrafar, utilize o Kit de Agrafos SK-501 .
7	Teclado Numérico KP-101	Está equipado na lateral do painel de controlo . Permite-lhe introduzir números utilizando o teclado do hardware.
8	Unidade de Alimentação de Papel PF-P13	Permite-lhe carregar até 500 folhas. Podem ser fixados até dois níveis.
9	Secretária DK-P03	Usa-se para instalar esta máquina sobre o chão. Este componente poderá não poder ser utilizado em função da região onde a máquina é utilizada.

N.º	Nome	Descrição
10	Unidade de Limpeza CU-202	Recolhe partículas de pequenas dimensões (UFP) geradas nesta máquina, para impedir que escapem da máquina. A Unidade de Limpeza CU-202 poderá não estar disponível em algumas áreas.

Lista de outros componentes opcionais

As seguintes opções estão integradas nesta máquina e não são apresentadas na figura.


N.º	Nome	Descrição
1	Kit de fax FK-517	Usa-se para operar esta máquina como um fax. Em algumas áreas, a bizhub C3851FS/C3851 é fornecida de origem com o kit de fax .
2	Kit de Interface Local EK-P05	Instale esta unidade se utilizar a Unidade de Autenticação AU-102 , a Unidade de Autenticação AU-201S ou o Kit de Actualização UK-216 . O altifalante e a porta USB são adicionados.
3	Kit de Interface Local EK-P06	Instale esta unidade ao usar-se a Unidade de Autenticação AU-102 , a Unidade de Autenticação AU-201S , o Kit de Actualização UK-216 ou a função de ligação a um terminal iOS compatível com Bluetooth LE. A porta USB e o dispositivo de recepção para comunicação Bluetooth LE são adicionados.
4	Kit de Interface Local EK-P07	Usa-se para adicionar uma porta RS-232C.
5	i-Option LK-102 v3	Suporta a função de processamento de PDF que é uma das funções avançadas.
6	i-Option LK-105 v4	Suporta a função de PDF pesquisável que é uma das funções avançadas.
7	i-Option LK-106	Utiliza-se para adicionar uma letra de código de barras que é uma das letras especiais.
8	i-Option LK-107	Utiliza-se para adicionar uma letra unicode que é uma das letras especiais.
9	i-Option LK-108	Utiliza-se para adicionar uma letra OCR que é uma das letras especiais. Normalmente, o tipo de letra OCR-B (PostScript) está disponível. A instalação da i-Option LK-108 permite a utilização do tipo de letra OCR-A (PCL).
10	i-Option LK-110 v2	Utiliza-se para adicionar uma função avançada que converte um ficheiro num documento do tipo DOCX ou XLSX ou gere dados altamente funcionais e de alta qualidade. A i-Option LK-110 v2 inclui as licenças de funcionamento para a i-Option LK-102 v3 e LK-105 v4 . Se adquirir a i-Option LK-110 v2 , não tem de adquirir a i-Option LK-102 v3 ou LK-105 v4 . Para mais informações sobre as funções que podem ser adicionadas, consulte [Função Avançada] no CD/DVD do Manual de operação.
11	i-Option LK-111	Suporta a função ThinPrint que é uma das funções avançadas.
12	i-Option LK-114	Suporta a função Serverless Pull Printing que é uma das funções avançadas.
13	i-Option LK-115 v2	Pode usar o TPM (Trusted Platform Module), uma das funções avançadas. O aumento da segurança é realizado com a encriptação de informações confidenciais, como certificados e palavras-passe desta máquina.
14	Kit de Actualização UK-211	<ul style="list-style-type: none"> • Instale esta unidade se utilizar i-Option LK-102 v3, LK-105 v4, LK-106, LK-107, LK-108, LK-110 v2 ou LK-114. • Instale esta unidade se utilizar My Address em associação com My Panel Manager. <p>Esta unidade é designada por memória de extensão no manual.</p>

N.º	Nome	Descrição
15	Kit de Actualização UK-216	Permite-lhe usar esta máquina num ambiente de rede sem fios. Para instalar o Kit de Actualização UK-216 , é necessário o Kit de Interface Local EK-P05 ou o Kit de Interface Local EK-P06 . Os modelos para o mercado norte-americano vêm equipados de origem com o Kit de Actualização UK-216 .
16	Kit de Montagem MK-P02	Tem de ter a Unidade de Autenticação AU-201S integrada na unidade principal.
17	Kit de Agrafos SK-602	Usado no finalizador da bizhub C3851FS .

3.2 Acerca da fonte de alimentação

3.2.1 Localizações do interruptor de alimentação e da tecla de Alimentação

Esta máquina possui dois interruptores de alimentação: o **interruptor de alimentação** no exterior da máquina e a tecla de **Alimentação** no painel de controlo.

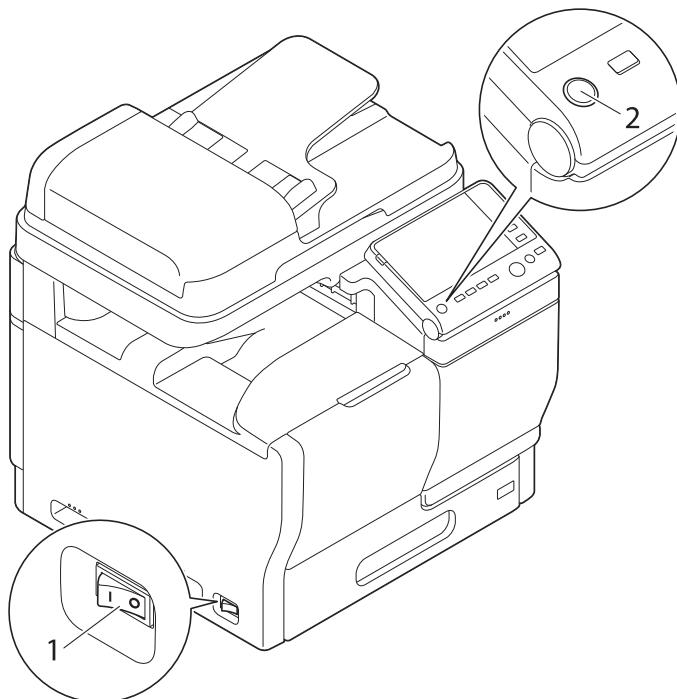

N.º	Nome	Descrição
1	Interruptor de alimentação	Prima este interruptor ao ligar ou desligar a alimentação principal desta máquina ou ao reiniciar esta máquina.
2	Tecla de Alimentação	Prima esta tecla para mudar esta unidade principal para o modo Poupança de Energia. Esta função reduz o consumo de energia e possui um efeito de poupança de energia maior. Para mais informações, consulte a página 3-12.


NOTA

Durante a impressão, não desligue o **interruptor de alimentação** nem prima a tecla de **Alimentação**. Caso contrário, pode levar a um encravamento de papel.

Se o **interruptor de alimentação** for desligado ou a tecla de **Alimentação** premida durante o funcionamento da máquina, o sistema elimina os dados actualmente carregados ou dados de comunicação, bem como os trabalhos em fila de espera.

3.2.2 LIGAR/DESLIGAR o interruptor de alimentação

- 1 Ao ligar a alimentação principal, prima | do **interruptor de alimentação**.

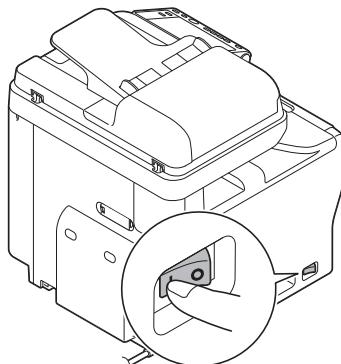

A tecla **Iniciar** acende a cor-de-laranja e surge um ecrã para mostrar que esta máquina está no processo de arranque.

Quando a tecla **Iniciar** mudar para azul, esta máquina está pronta para ser utilizada.


- 2 Ao desligar a alimentação principal, prima O do **interruptor de alimentação**.

NOTA

*Quando reiniciar esta máquina, deslique o **interruptor de alimentação** e volte a ligá-lo após 10 segundos ou mais. Se não o fizer, poderá ocorrer uma falha da operação.*

3.2.3 Utilizar a tecla de Alimentação

Prima a tecla de **Alimentação** para passar esta máquina para o modo Poupança de Energia.

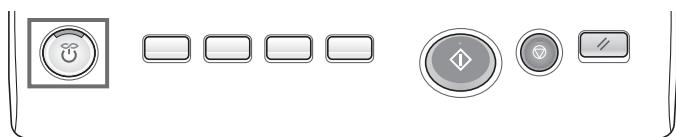

Pode seleccionar [Poupança de Energia] ou [Corrente Secundária OFF] como Modo Poupança de Energia que é activado ao premir-se a tecla de **Alimentação**.

Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições do Sistema] - [Fonte Alimentação/Defin. de Poupança de Energia] - [Tecla Poupança Energia] (predefinido: [Poupança de Energia])

Ao usar a tecla de Alimentação como tecla de Poupança de Energia

Quando a tecla de **Alimentação** é premida, o estado desta máquina altera-se, conforme indicado abaixo. Dependendo de quanto tempo a tecla de **Alimentação** é premida, o estado do modo Poupança de Energia a ser activado será diferente.

Tecla de Alimentação	Estado dessa máquina	Estado do LED	Descrição
Premir breve	Modo Potência Baixa (Predefinido)	Piscar: azul	<p>Desliga o visor do painel táctil para reduzir o consumo de energia.</p> <p>Esta máquina volta ao modo normal quando recebe dados ou faxes, ou quando o utilizador opera o painel táctil.</p>
	Modo de descanso	Piscar: azul	<p>Proporciona um efeito de poupança de energia maior do que o modo Potência Baixa. O tempo necessário para voltar ao modo normal é maior do que o modo Potência Baixa.</p> <p>Esta máquina volta ao modo normal quando recebe dados ou faxes, ou quando o utilizador opera o painel táctil.</p>
Manter premido	Corrente Secundária OFF	Acende: laranja	<p>O efeito de poupança de energia é igual ao do modo descanso.</p> <p>Enquanto a corrente secundária está desligada, esta máquina pode receber dados ou faxes; no entanto, não pode digitalizar ou imprimir um original.</p> <p>Se se receberem dados ou faxes enquanto a corrente secundária está desligada, eles são impressos quando a máquina volta ao modo normal.</p> <p>Para permitir que a máquina volte do estado Corrente Secundária OFF ao modo normal, prima novamente a tecla de Alimentação.</p>



Configuração relacionada (para o administrador)


- Prima a tecla de **Alimentação** para seleccionar se pretende trocar para o modo Potência Baixa ou para o Descanso.
- Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições do Sistema] - [Fonte Alimentação/Defin. de Poupança de Energia] - [Defin. de Poupança de Energia] (Predefinido: [Potência Baixa])

Ao usar a tecla de Alimentação como tecla de Corrente Secundária OFF

Quando a tecla de **Alimentação** é premida, o estado desta máquina altera-se, conforme indicado abaixo. Dependendo de quanto tempo a tecla de **Alimentação** é premida, o estado do modo Poupança de Energia a ser activado será diferente.

Tecla de Alimentação	Estado dessa máquina	Estado do LED	Descrição
Premir breve	Corrente Secundária OFF	Acende: laranja	<p>Esta função reduz o consumo de energia e possui um efeito de poupança de energia maior.</p> <p>Enquanto a corrente secundária está desligada, esta máquina pode receber dados ou faxes; no entanto, não pode digitalizar ou imprimir um original.</p> <p>Se se receberem dados ou faxes enquanto a corrente secundária está desligada, eles são impressos quando a máquina volta ao modo normal.</p> <p>Para permitir que a máquina volte do estado Corrente Secundária OFF ao modo normal, prima novamente a tecla de Alimentação.</p>
Manter premido	Desligar Auto ErP	Piscar: laranja	<p>Esta função proporciona uma maior poupança de energia do que o modo Corrente Secundária OFF, que é semelhante ao acto de desligar a alimentação principal.</p> <p>No modo Desligar Auto ErP, esta máquina não pode receber dados ou faxes, nem digitalizar ou imprimir um original.</p> <p>Para permitir que a máquina volte do estado Desligar Auto ErP ao modo normal, prima novamente a tecla de Alimentação.</p>

3.3 Painel de controlo

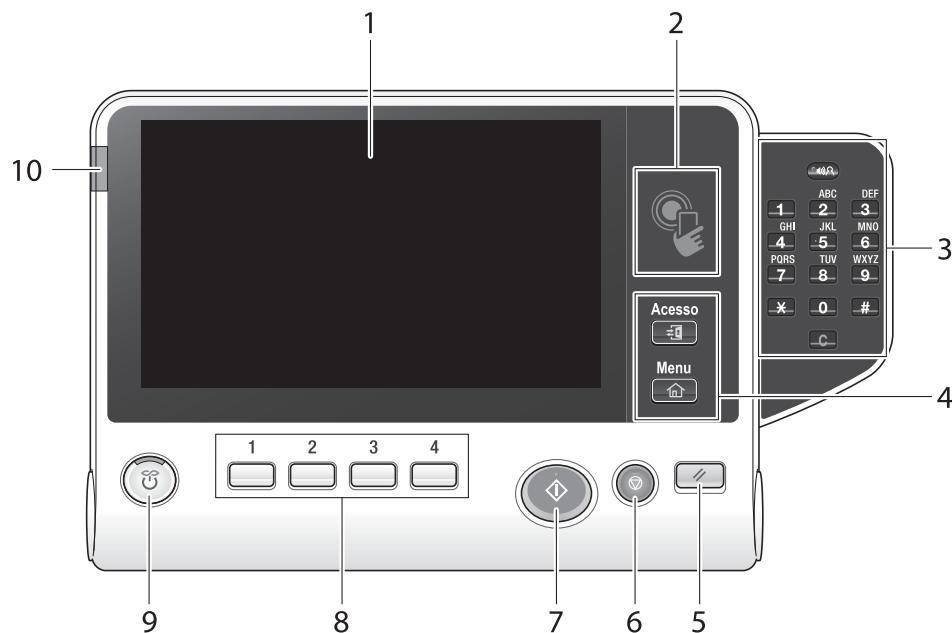

Sugestões

- Esta figura mostra um **Teclado Numérico KP-101** opcional instalado.

N.º	Nome	Descrição
1	Painel táctil	Apresenta mensagens e ecrãs de definição. Prima directamente este painel para realizar operações.
2	Área de toque para dispositivos móveis	Usa-se para associar esta máquina a um terminal Android compatível com NFC. Pode colocar um terminal Android com PageScope Mobile para Android instalado na área táctil móvel para registar esta máquina ou para realizar a autenticação do utilizador. Esta área é também utilizada para associar esta máquina com um terminal iOS que suporte Bluetooth LE. É necessário o Kit de Interface Local EK-P06 para utilizar a função Bluetooth LE. Aproximar o terminal iOS desta máquina permite-lhe registar esta máquina ou realizar a autenticação do utilizador com uma operação do PageScope Mobile para iPhone/iPad . Para informações mais detalhadas sobre a associação a um terminal Android/iOS, consulte [Web Management Tool] no CD/DVD do Manual de operação.
3	Teclado Numérico KP-101	Teclado numérico: Utilize este teclado numérico para introduzir valores numéricos, tais como o n.º de cópias e a taxa de zoom. Este teclado é também utilizado para seleccionar uma tecla de definição numerada. C (Limpar): Todos os valores numéricos (número de páginas, ampliação, formato, etc.), que foram introduzidos através do teclado, são cancelados.
4	Acesso	Prima esta tecla para efectuar a autenticação no ecrã de iniciar sessão se a autenticação do utilizador ou o acompanhamento de conta estiver instalado nesta máquina. Premir a tecla Acesso enquanto está com a sessão iniciada irá encerrar a sua sessão nesta máquina.
	Menu	Prima esta tecla para visualizar o Menu Principal. O Menu Principal apresenta teclas de atalho atribuídas a funções particulares, permitindo-lhe aceder rapidamente a uma função pretendida. Para mais informações sobre o menu principal, consulte a página 3-21.


N.º	Nome	Descrição
5	Reiniciar	Prima esta tecla para repor as definições que introduziu ou alterou no painel de controlo .
6	Parar	Prima esta tecla para parar temporariamente um trabalho de cópia, digitalização ou impressão activo. <ul style="list-style-type: none"> • Para reiniciar, prima a tecla Iniciar. • Para apagar, seleccione um trabalho alvo no ecrã actualmente parado, depois toque em [Apagar].
7	Iniciar	Prima esta tecla para iniciar uma operação, como cópia, digitalização, envio de fax ou impressão. <ul style="list-style-type: none"> • Acende a azul: esta máquina está pronta para começar a operar. • Acende a laranja: esta máquina não está pronta para começar a operar. <p>Se esta lâmpada de indicação acender a laranja, verifique se é exibido algum aviso ou mensagem no painel táctil.</p>
8	1 - 4	Prima cada tecla para mudar o visor do painel táctil para uma função atribuída a uma tecla Registar. <ul style="list-style-type: none"> • Por predefinição, tecla Regist. 1 está atribuída a [Ampliar Ecrã], 2 a [Ajuda], 3 a [Teclado numérico] e 4 a [Pré-visualização]. • A função a atribuir a uma tecla Registar pode ser alterada para se adequar ao seu ambiente. Para mais informações, consulte [Painel de controlo] no CD/DVD do Manual de operação.
9	Tecla de Alimentação	Prima esta tecla para mudar esta unidade principal para o modo Poupança de Energia. <p>Para mais informações sobre o modo de utilizar a tecla de Alimentação, consulte a página 3-12.</p>
10	Indicador de Aviso	Indica o estado desta máquina através da cor, piscar, ou acendimento da lâmpada. <ul style="list-style-type: none"> • Piscá a laranja: aviso • Acende a laranja: a máquina parou.

3.4 Operar o painel táctil

Tocar

Toque levemente no ecrã com o seu dedo, depois retire o dedo do ecrã imediatamente.


Esta acção está disponível ao seleccionar ou determinar um menu.

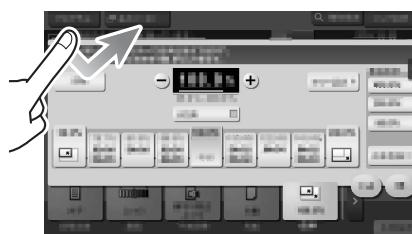

Fazer duplo toque

Toque levemente no ecrã com o seu dedo, duas vezes seguidas.

Utiliza-se para obter informações pormenorizadas, para ampliar uma miniatura ou pré-visualizar uma imagem e para abrir uma Caixa de Utilizador.

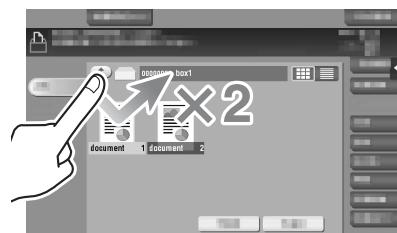

Movimento rápido

Dê um pequeno toque enquanto desliza o seu dedo pelo ecrã.


Utiliza-se para deslocar a lista de destinos/de trabalhos ou para alimentar uma página no ecrã do Menu principal/ecrã de Pré-visualização.



Arrastar

Para mover a barra de deslocamento ou o documento, posicione o seu dedo em cima da(o) mesma(o) e movimente o seu dedo.


Utiliza-se para movimentar a barra de deslocamento ou o documento.

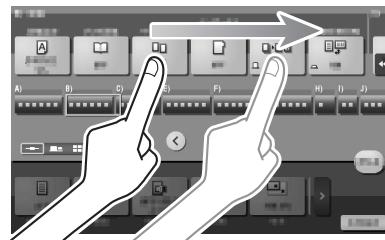

Deslocar

Deslize o seu dedo, paralelamente, direcção frente-para-trás e lado-para-lado no ecrã.


Utiliza-se para se movimentar para a localização pretendida do visor se os dados abrangerem múltiplos ecrãs.

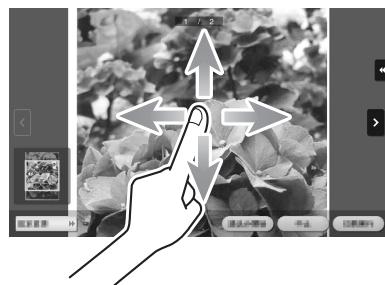

Tocar prolongadamente

Mantenha o dedo em cima do documento.


Utiliza-se para visualizar o ícone relacionado com o documento.

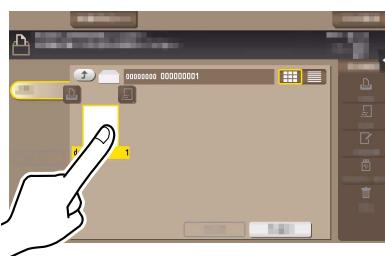

Arrastar e Soltar

Deslize o seu dedo para o local pretendido e solte-o enquanto é seleccionado um documento.

Utiliza-se para mover o documento para o local pretendido.

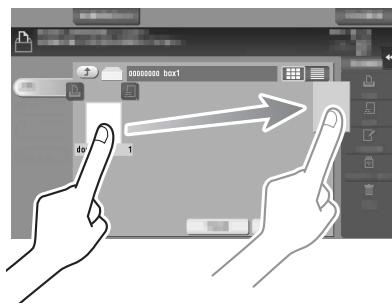

Diminuir/Aumentar zoom

Posicione dois dedos no ecrã e, seguida, abra-os ou feche-os.

Utiliza-se para ampliar ou reduzir uma imagem de pré-visualização.




Configuração relacionada

- Quando Definição apresentação zoom está activada, pode ampliar todo o ecrã do painel até 200% afastando os dedos.
Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições utilizador] - [Definiç. Inic. Personalizadas] - [Definições de Acessibilidade] ([Não] é especificado por predefinição.)

Rotação

Posicione dois dedos no ecrã e, seguida, rode-os.

Utiliza-se para rodar a imagem de pré-visualização.

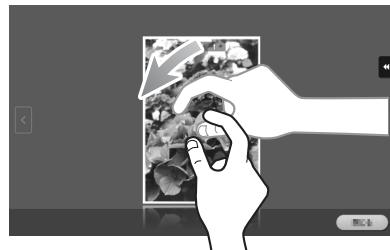

Apresentar o Teclado numérico

Toque num número ou na área de entrada no ecrã para apresentar o **teclado numérico**.


Usa-se para introduzir números.



Mover o Teclado numérico

Toque com o dedo na parte superior do **teclado numérico** e mova-o como desejar.


Usa-se para mover a posição para exibir o **teclado numérico**.

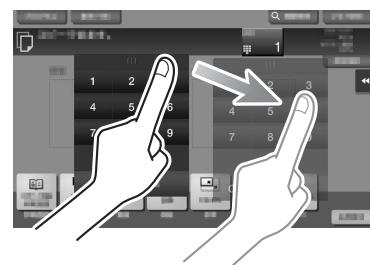

Mudar para o ecrã de introdução ou selecção

Toque numa área de entrada ou ícone alvos para mudar para o ecrã de introdução ou selecção.

Usa-se para mudar para o ecrã de selecção para introduzir texto ou seleccionar um item registado.

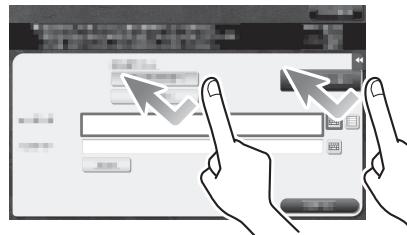

Precauções na utilização do painel táctil

Esta máquina possui um painel táctil capacitivo. Tenha em atenção os pontos seguintes ao operar o **painel táctil**.

- Use o seu dedo ou uma **caneta stylus**. Note que o **painel táctil** não irá responder adequadamente se o operar com a sua unha ou a ponta de uma caneta em vez do seu dedo ou da **caneta stylus**.
- Aplicar muita força no **painel táctil** irá danificar o **painel táctil** e, potencialmente, causar danos.
- Ao operar o **painel táctil**, não o pressione com força excessiva ou com um objecto pontiagudo, como uma lapisseira.
- Certifique-se de que não opera o **painel táctil** com os dedos molhados. Tal pode levar a uma operação incorrecta do **painel táctil**.
- Se operar o **painel táctil** com luvas, o **painel táctil** não irá responder normalmente. Deve operá-lo em contacto directo com o dedo ou usando a **caneta stylus**.
- Note que o **painel táctil** poderá não responder normalmente, se a distância entre o utilizador e a luz fluorescente for igual ou inferior a 19-11/16 pol. (500 mm), quando estiver a operar o **painel táctil**.
- Não deve utilizar o painel táctil perto de equipamento que gere ruídos eléctricos, como um gerador eléctrico ou um aparelho de ar condicionado. Caso contrário, uma avaria pode ser causada pela influência de ruídos eléctricos.


3.5 Menu principal

Prima a tecla **Menu** no **painel de controlo** para apresentar o menu principal. Pode personalizar livremente as teclas a exibir no menu principal de modo a se adequarem aos seus requisitos.

O menu principal pode ser ampliado até três ecrãs quando necessário. Pode apresentar 12 teclas de atalho em cada ecrã e um máximo de 25 teclas de atalho em três ecrãs. [Utilitário] é exibido fixo em baixo à direita da primeira página.

Se teclas de atalho de funções frequentemente usadas estão dispostas no menu principal, isto ajuda-o a aceder rapidamente a uma função alvo.

Além do mais, o fundo do menu principal pode ser alterado de acordo com a sua preferência.

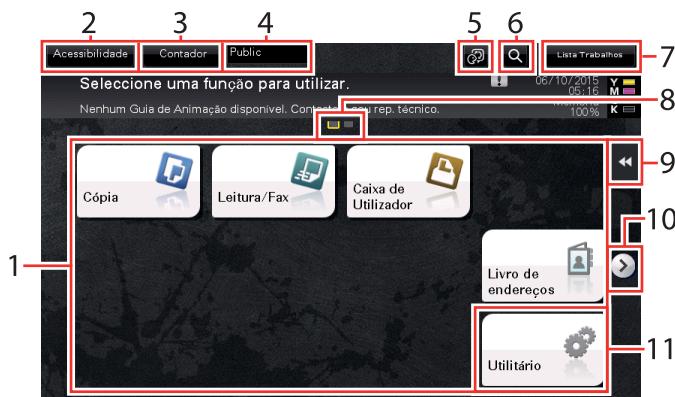


N.º	Nome	Descrição
1	Teclas do menu principal	Apresenta as teclas de atalho atribuídas a qualquer função. Teclas de atalho podem ser personalizadas livremente de modo a se adequarem aos seus requisitos. Por predefinição, [Cópia], [Leitura/Fax], [Caixa de Utilizador], [Livro de endereços] e [Utilitário] encontram-se dispostos no menu principal. ([Utilitário] está fixo.) <ul style="list-style-type: none"> • Em algumas áreas, [Segurança Rápida] encontra-se, por predefinição, no menu principal. Para mais informações sobre [Segurança Rápida], consulte [Descrições de funções/teclas utilitárias] no CD/DVD do Manual de operação.
2	[Acessibilidade]	Toque neste botão para configurar o ambiente de trabalho do painel de controlo , ajustando o painel táctil ou alterando o som das teclas, p. ex. Para mais informações, consulte [Acessibilidade] no CD/DVD do Manual de operação.
3	[Contador]	O número total de páginas impressas por esta unidade principal será apresentado durante o resumo por cada função.
4	Nome Utilizador/Conta	Esta área apresenta o nome do utilizador com sessão iniciada actualmente ou o nome do acompanhamento de conta quanto Autenticação do utilizador ou Acompanhamento de conta estiver activado. Se Autenticação do utilizador e Acompanhamento de conta forem usados em simultâneo, é apresentado o nome de utilizador.
5	[Idioma]	Toque neste botão para alterar temporariamente o idioma a apresentar no painel. <ul style="list-style-type: none"> • Esta opção é exibida quando [Alterar Temporariamente o Idioma] é definido para [ON]. Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições do Sistema] - [Definiç. Inic. Personalizadas] - [Alterar Temporariamente o Idioma]
6	[Pesquisa de Funções]	Toque nesta tecla para pesquisar definições de cópia ou definições de fax/leitura para aceder ao ecrã da função pretendida a partir do resultado de pesquisa.

N.º	Nome	Descrição
7	[Lista Trabalhos]	Toque neste botão para exibir trabalhos atuais ou em espera. Se necessário, pode verificar registos de trabalho ou imprimir um relatório de comunicação. Esta lista apresenta o estado de operação do trabalho actual.
8	Indicador de página	Permite verificar que página é apresentada actualmente quando existirem teclas do menu principal atribuídas a múltiplas páginas.
9	Menu Deslizante	Este menu é um menu que desliza para fora a partir da margem do ecrã, sendo exibido quando o utilizador toca na tecla do separador de apresentação do menu.
10	Tecla para mudança de página	Toque nesta tecla para mudar de página quando existirem teclas do menu principal atribuídas a várias páginas. Páginas também podem ser mudadas arrastando o ecrã ou deslizando rapidamente o dedo pelo ecrã.
11	[Utilitário]	Toque neste botão para configurar definições ou verificar o estado de utilização desta unidade principal.

3.6 Introdução de caracteres

Ao introduzir caracteres para registar um endereço ou programa, use o ecrã de teclado apresentado no painel táctil.

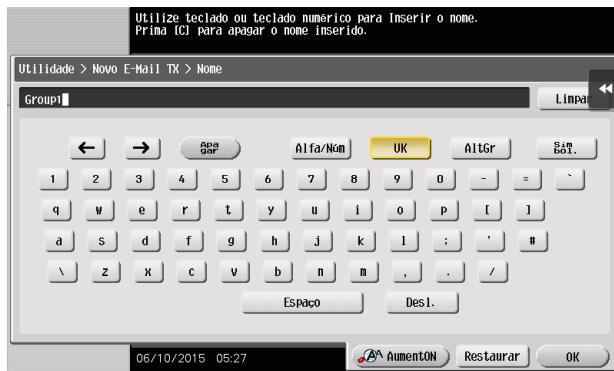

Item	Descrição
Teclado	Toque nas teclas dos caracteres que pretende introduzir.
[C]	Toque nesta tecla para apagar um carácter ou valor introduzidos.
[←]/[→]	Toque nesta tecla para deslocar o cursor.
[Apagar]	Toque nesta tecla para apagar, um a um, caracteres introduzidos.
[Alternar]	Toque nesta tecla para introduzir letras maiúsculas ou símbolos.
[AumentON]	Toque nesta tecla para aumentar o teclado numérico. • Para soltar o aumento, toque em [AumentOFF].
[Cancelar]	A introdução de texto é interrompida e a página volta ao ecrã anterior. O carácter ou valor introduzido é apagado.
[Restaurar]	Toque nesta tecla para apagar um carácter ou valor introduzidos.
[OK]	Defina o carácter ou os valores numéricos introduzidos.

4

Carregar papel

4 Carregar papel

4.1 Papel

4.1.1 Confirmar os tipos de papel disponíveis

Tipo de papel	Peso do papel	Capacidade de papel
Papel simples Papel reciclado Uma só Face ^{*2} Papel Especial ^{*3} Papel Colorido ^{*5} Papel do Utilizador 1 ^{*6} Papel do Utilizador 2 ^{*6}	15-15/16 lb a 23-15/16 lb (60 g/m ² a 90 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: 100 folhas ^{*1} Tabuleiro 1: 550 folhas ^{*1}
Papel timbrado ^{*4}	15-15/16 lb a 23-15/16 lb (60 g/m ² a 90 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Espesso 1 Papel do Utilizador 3 ^{*6}	24-3/16 lb a 31-15/16 lb (91 g/m ² a 120 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Espesso 1+ Papel do Utilizador 4 ^{*6}	32-3/16 lb a 41-3/4 lb (121 g/m ² a 157 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Espesso 2 Papel do Utilizador 5 ^{*6}	42 lb a 55-7/8 lb (158 g/m ² a 210 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Papel Revestido 1	26-5/8 lb a 31-15/16 lb (100 g/m ² a 120 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Papel Revestido 1+	32-3/16 lb a 41-3/4 lb (121 g/m ² a 157 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Papel Revestido 2	42 lb (158 g/m ²)	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Postais	-	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas
Envelopes ^{*7}	-	Tabuleiro de alimentação manual: 10 folhas Tabuleiro 1: 30 folhas
Folhas de etiquetas	-	Tabuleiro de alimentação manual: 20 folhas Tabuleiro 1: 20 folhas

^{*1} 21-1/4 lb (80 g/m²)

^{*2} Papel no qual não irá imprimir de ambos os lados (p. ex., quando algo já está impresso no lado da frente).

^{*3} Fino ou outro papel especial.

^{*4} Papel no qual já estão impressos nomes de empresas, texto predefinido e outros.

^{*5} Papel colorido.

^{*6} Papel que é registrado como um dos tipos de papel frequentemente utilizados.

^{*7} Os formatos de envelope disponíveis para **tabuleiro 1** são apenas Com10 e "long form 3".

NOTA

Papel que não é papel simples é denominado de papel especial. Ao carregar papel especial no tabuleiro de papel, especifique o tipo de papel correcto. Caso contrário, pode resultar num encravamento de papel ou erro de imagem.

**Sugestões**

- Para as definições do peso do papel e do ajuste de suportes, contacte o seu representante técnico.
- Ao imprimir no lado inverso de uma folha impressa num lado, carregue papel no **tabuleiro de alimentação manual** e seleccione [Duplex 2.ª Face] na definição do papel, para melhorar uma redução da qualidade da imagem a imprimir. [Duplex 2.ª Face] está disponível quando papel simples, Espesso 1, Espesso 1+ ou Espesso 2 é seleccionado para ser impresso a partir do **tabuleiro de alimentação manual**.

4.1.2 Confirmar os formatos de papel disponíveis

Porta de alimentação do papel	Formatos disponíveis
Tabuleiro de alimentação manual	8-1/2 x 14, 8-1/2 x 12-11/16, 8-1/2 x 11, 8 x 10-1/2, 8 x 10, 7-1/4 x 10-1/2, 5-1/2 x 8-1/2 A4, B5, A5, B6, A6 4 x 6, cartão A6, postal duplo, envelope (B5, C6, DL, Com10, Monarch, Japonês estilo Western 3, long form 3, long form 4), 100 mm x 150 mm 8 x 13*, 16K Largura: 3-5/8 pol. a 8-1/2 pol. (92 mm a 215,9 mm), Comprimento: 5-13/16 pol. a 14 pol. (148 mm a 355,6 mm)
Tabuleiro 1	8-1/2 x 14, 8-1/2 x 12-11/16, 8-1/2 x 11, 8 x 10-1/2, 7-1/4 x 10-1/2, 5-1/2 x 8-1/2 A4, B5, A5, B6, A6 4 x 6, cartão A6, postal duplo, envelope (Com10, long form 3) 8 x 13*

* Existem cinco formatos de papel ministro: 8-1/2 x 13-1/2, 8-1/2 x 13, 8-1/4 x 13, 8-1/8 x 13-1/4 e 8 x 13. Qualquer um destes formatos é seleccionável. Para informações mais detalhadas, contacte o seu representante técnico.

**Sugestões**

- Todos os formatos de papel possuem uma área de impressão, excluindo $3/16 \pm 1/16$ pol. ($4,2 \pm 2,0$ mm) das margens do papel para impressão e $3/16 \pm 1/16$ pol. ($4,0 \pm 2,0$ mm) das margens do papel para cópia. Ao configurar uma definição do utilizador do formato da página utilizando a aplicação, especifique o formato do papel dentro da área de impressão para que o resultado ideal seja obtido.
- Num envelope, apenas é possível imprimir na parte da frente (endereço). Desta forma, o resultado da impressão na parte de sobreposição da vedação na parte dianteira não pode ser assegurada. A área que não pode ser assegurada varia dependendo dos tipos de envelope.
- A definição da margem de página é determinada dependendo da sua aplicação. Se o formato ou a margem da página predefinida for seleccionada, poderá haver alguma parte do papel que não está disponível para impressão. Para obter o resultado ideal, configure a definição personalizada para que uma imagem seja incluída na área de impressão desta máquina.

4.1.3 Precauções para operações correctas

Papel indisponível

Não carregue o seguinte papel no tabuleiro. A não observação destas precauções poderá dar origem a uma inferior qualidade de impressão, a um encravamento de papel ou a danos na máquina.

- Papel que já tenha sido impresso com uma impressora de transferência térmica ou uma impressora de jacto de tinta
- Papel dobrado, enrolado, enrugado ou rasgado
- Papel deixado fora da embalagem durante um longo período de tempo
- Papel húmido, papel picotado ou papel com furos
- Papel extremamente macio ou extremamente áspero ou papel com uma superfície irregular
- Papel tratado, como papel químico, papel térmico, papel sensível à pressão ou papel de transferência para engomar
- Papel que tenha sido decorado com papel de prata ou relevo
- Papel de forma não padrão (papel que não é rectangular)
- Papel unido com cola, agrafos ou cliques
- Papel com etiquetas
- Papel com fitas, ganchos, botões, etc.
- Envelopes com cola ou papel anti-adesivo nas abas ou na parte do corpo coberta pela aba
- Papel com qualidade diferente (rugosidade) na frente e no verso
- Papel demasiado fino ou demasiado espesso
- Papel contém electricidade estática
- Papel ácido
- Outros tipos de papel indisponível

Armazenar papel

Armazene o papel num local fresco e escuro com pouca humidade. Se o papel conter humidade, poderá ocorrer um encravamento de papel.

Armazene o papel na horizontal, não sobre o rebordo. Papel encrespado poderá provocar um encravamento de papel.

4.2 Carregar papel no tabuleiro de alimentação manual

Como carregar papel no tabuleiro de alimentação manual


Ao seleccionar um formato do papel diferente do utilizado nos tabuleiros de papel, utilize o **tabuleiro de alimentação manual**.

NOTA


Para utilizar o **tabuleiro de alimentação manual**, carregue papel e especifique o formato e o tipo de papel.

Não carregue o seguinte papel no **tabuleiro de alimentação manual**. Caso contrário, poderá originar um encravamento de papel ou danos na máquina.

- Papel dobrado, rasgado ou vincado ou maços de folhas em diferentes tamanhos

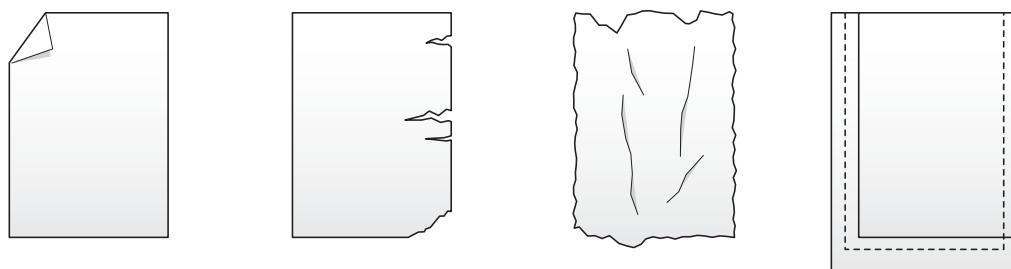


- 1 Abra o **tabuleiro de alimentação manual**.

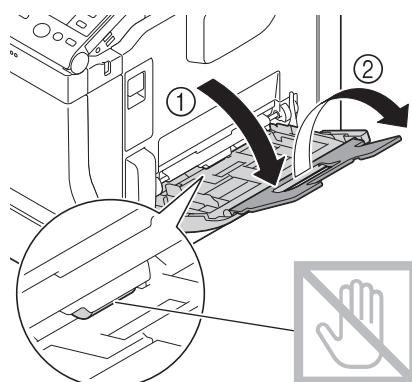


NOTA

Tenha cuidado para não tocar na superfície dos **rolos de alimentação de papel** com a sua mão.

- 2 Deslize a **guia lateral**, ajustando-a ao formato do papel carregado.

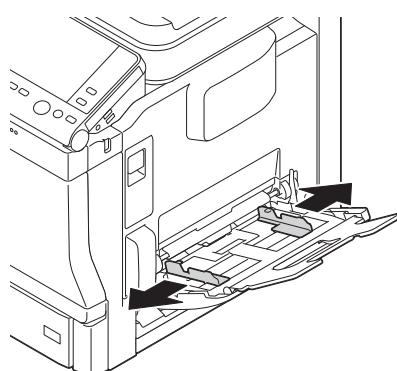

- 3 Carregue papel no tabuleiro com o lado de impressão para baixo.
→ Insira papel no tabuleiro até os respectivos rebordos serem pressionados contra o verso.

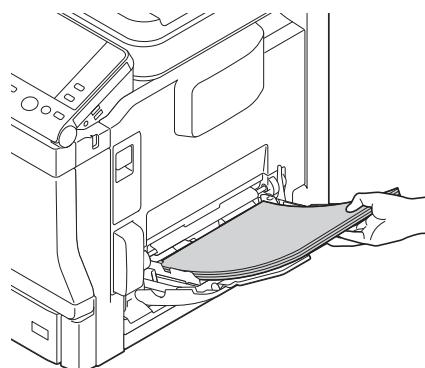

- Para mais informações sobre os formatos de papel disponíveis, consulte a página 4-4.
- Para mais informações sobre como carregar postais, envelopes e papel timbrado, consulte [Introdução] no CD/DVD do Manual de operação.

NOTA

Não carregue um número excessivo de folhas, evitando que o topo da pilha fique acima da marca ▼.


Se o papel estiver enrolado, alise-o antes de o carregar.

- 4 Deslize a **guia lateral**, ajustando-a ao formato do papel carregado.
- 5 Altere o tipo e o formato de papel no **painel de controlo**.
→ Para configurar definições: [Cópia] - [Papel]


4.3 Carregar papel no tabuleiro 1

- ✓ Tabuleiro 2/tabuleiro 3 está disponível quando a **unidade de alimentação de papel** opcional se encontra instalada nesta máquina. Para mais informações sobre como carregar o **tabuleiro 2/tabuleiro 3**, consulte [Introdução] no CD/DVD do Manual de operação.


- 1 Puxe o **tabuleiro 1** para fora.

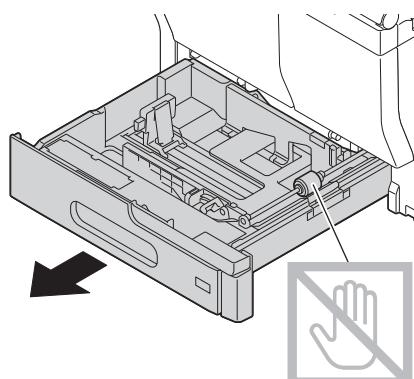

- 2 Deslize a **guia lateral**, ajustando-a ao formato do papel carregado.

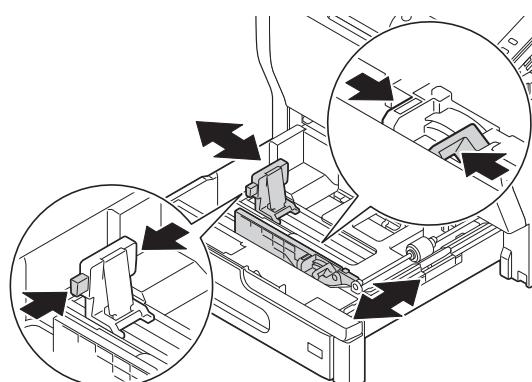

- 3 Carregue papel no tabuleiro com o lado de impressão para cima.

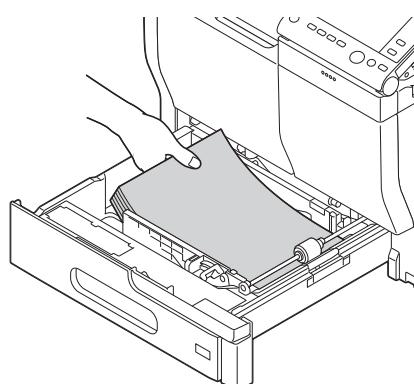

- Para mais informações sobre os formatos de papel disponíveis, consulte a página 4-4.
- Para mais informações sobre como carregar postais, envelopes e papel timbrado, consulte [Introdução] no CD/DVD do Manual de operação.

NOTA

Não carregue um número excessivo de folhas, evitando que o topo da pilha fique acima da marca ▼.

Se o papel estiver enrolado, alise-o antes de o carregar.

- 4 Deslize a **guia lateral**, ajustando-a ao formato do papel carregado.

NOTA

*Tenha cuidado para garantir que não há folga entre a **guia lateral** e o **papel**.*

- 5 Feche o **tabuleiro 1**.
- 6 Altere o tipo e o formato de papel no **painel de controlo**.
→ Para configurar definições: [Cópia] - [Papel]

5

**Definições iniciais desta
máquina**

5 Definições iniciais desta máquina

5.1 Preparação para ligação à rede (para administradores)

Verificar o cabo LAN de uma ligação

Verifique se o cabo LAN ligado à rede está ligado à porta LAN desta máquina.

Para mais informações sobre a porta de ligação do cabo, consulte a página 3-5.

Atribuir um endereço IP

Se esta máquina tiver um endereço IP fixo, introduza manualmente o endereço IP, a máscara de subnet e o endereço de gateway predefinido.

No **painel de controlo**, seleccione [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições de Rede] - [Definição TCP/IP] - [Definições IPv4], depois configure as definições seguintes.

Definições	Descrição
[Método de Defin. do Ender. IP]	Para introduzir manualmente o endereço IP, seleccione [Entrada Directa]. Para obter automaticamente o endereço IP usando DHCP, seleccione [Auto Recuperação], depois especifique o método de introdução automática. [Auto Recuperação] está especificado por predefinição.
[Endereço IP]	Introduza o endereço IP fixo atribuído à máquina.
[Máscara de Subnet]	Introduza a máscara de subnet.
[Gateway Predefinido]	Introduza o gateway predefinido.



Sugestões

- Para verificar o endereço IP atribuído a esta máquina, seleccione [Utilitário] - [Informações do Dispositivo].

5.2 Preparação para fax (para administradores)



Sugestões

- Para usar as funções de fax, é necessário o **kit de fax** opcional. Em algumas áreas, a **bizhub C3851FS/C3851** é fornecida de origem com o **kit de fax**.

Verificar a ligação por cabo modular

Verifique que um cabo modular está ligado entre a porta LINE e a linha telefónica apropriada.

Para mais informações sobre a porta de ligação do cabo, consulte a página 3-5.

Especificar o tipo de linha telefónica

Especifique o tipo (método de marcação) de linha telefónica à qual esta máquina deve ser ligada. O método de marcação tem de estar correctamente especificado para assegurar as comunicações.

Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições de Fax] - [Definições Linha de Telefone] - [Método de Marcação]

Realizar preparativos para utilizar a máquina num ambiente PBX (Private Branch Exchange)

Se utilizar esta máquina num ambiente PBX, registe um número de linha externa.

Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições de Fax] - [Definições Ligação PBX]

Seleccionar um método de recepção

Os métodos de recepção de faxes incluem o seguinte: esta máquina recebe faxes automaticamente e o utilizar recebe faxes manualmente. Ajuste o método de recepção ao seu ambiente.

Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições de Fax] - [Definições Linha de Telefone] - [Modo de Recepção]

Registar a informação do remetente

Registe o nome da máquina e o nome da empresa (nome do remetente), bem como o número de fax da máquina.

A informação que registou é adicionada aos faxes a enviar e sai para os faxes como registo do remetente ao serem impressos nas máquinas de recepção.

Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições de Fax] - [Informação do Cabeçalho]

Definir a data e hora na máquina

Defina a data e hora nesta máquina para que sejam impressas nos faxes enviados e recebidos. A data e hora definidas serão a hora de referência para o Temporizador TX que permite a comunicação a uma hora predefinida.

Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições do Sistema] - [Definições de Data/Hora]

5.3 Definições de segurança (para administradores)

5.3.1 Definição do disco rígido

Para encriptar os dados guardados no disco rígido desta máquina de forma a protegê-los, especifique a definição de encriptação do disco rígido.

Como o disco rígido será formatado quando se especifica a definição de encriptação do disco rígido, os dados guardados no disco rígido serão apagados. Recomendamos, por isso, que conclua a definição de encriptação da unidade do disco rígido antes de utilizar esta máquina.

Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Defin. Segurança] - [Defs. Gestão Armaz.] - [Definição Encriptação HDD]



Configuração relacionada (para o administrador)

- Ao activar o modo de segurança alargado para utilizar esta máquina, tem de configurar uma definição de encriptação da unidade do disco rígido. Para mais informações sobre o modo de segurança aumentado, consulte [Descrições de funções/teclas utilitárias] no CD/DVD do Manual de operação.

5.3.2 Configuração da [Definição de segurança rápida]

A [Definição de segurança rápida] oferece um conjunto de definições para aumentar o desempenho de segurança desta máquina.

Para utilizar esta máquina de forma segura, recomendamos que altere a palavra-passe do administrador para que esteja em conformidade com as regras de palavra-passe e que especifique antecipadamente as definições para [Definição de segurança rápida]. Por predefinição, o ecrã de aviso de segurança é apresentado se a palavra-passe do administrador permanecer predefinida de fábrica ou as regras de palavra-passe não estiverem a ser cumpridas.

Toque em [Segurança Rápida] no menu principal para apresentar o ecrã [Definição de segurança rápida]. Para mais informações sobre as definições, consulte [Descrições de funções/teclas utilitárias] no CD/DVD do Manual de operação.



Configuração relacionada (para o administrador)

- Em algumas áreas, a [Segurança Rápida] encontra-se, por predefinição, no menu principal. No entanto, se [Palav.-passe Administrador] no ecrã [Definição de segurança rápida] tiver sido alterada da predefinição e [Regras Palavra-passe] estiver definido para [Activar], a [Segurança Rápida] não será apresentada no menu principal. Para voltar a apresentar a tecla, especifique a definição no seguinte local.
Para configurar definições: [Utilitário] - [Definições de Administrador] - [Definições do Sistema] - [Definiç. Inic. Personalizadas] - [Def. Iniciais Menu Principal]

5.4 Palavra-passe do administrador

A palavra-passe do administrador está predefinida de fábrica como [1234567812345678].

Altere a palavra-passe do administrador periodicamente.

Se perder a palavra-passe do administrador, contacte o seu representante técnico.

6

Utilização básica

6 Utilização básica

6.1 Utilizar a função imprimir (ambiente Windows)

Esta secção descreve o modo de configurar as definições de impressão no ambiente Windows.



Para mais informações sobre como configurar as definições de impressão no ambiente Mac OS, consulte [Impressão] no CD/DVD do Manual de operação.

6.1.1 Controlador da impressora

Antes de utilizar esta máquina como impressora, necessita de instalar o controlador da impressora no seu computador.

Estão disponíveis os tipos de controladores da impressora seguintes. Selecione o controlador de impressora que corresponde aos seus objectivos de impressão.

Controlador da impressora	Linguagem de descrição da página	Descrição
Controlador PCL	PCL6	Trata-se de um controlador padrão para imprimir documentos gerais de escritório. A velocidade de impressão é mais rápida do que o controlador PS.
Controlador PS	Emulação PostScript 3	Este controlador é eficaz para a impressão de alta definição de dados criados em aplicações de software compatíveis com PostScript da Adobe ou de outros fornecedores. Este controlador é frequentemente usado em gráficos e aplicações de impressão ligeiras, onde seja importante uma boa reprodução da cor.

6.1.2 Preparação para imprimir (ligação à rede)

Verificar a ligação por cabo LAN

Verifique se está ligado um cabo LAN à porta LAN desta máquina.

Para mais informações sobre a porta de ligação do cabo, consulte a página 3-5.

Verificar as definições de rede

Verifique que um endereço IP está atribuído a esta máquina. Toque em [Utilitário] - [Informações do Dispositivo] e verifique que um endereço IP é apresentado.



Se não for apresentado nenhum endereço IP, tem de configurar a rede. Para mais informações, consulte a página 5-3.

Instalar o controlador da impressora

Use o instalador para instalar o controlador da impressora no seu computador.

- ✓ Os privilégios de Administrador são necessários para efectuar esta tarefa.
- 1** Insira o DVD-ROM do controlador da impressora na unidade de DVD-ROM do computador.
 - Certifique-se de que o instalador inicia e, depois, avance para o Passo 2.
 - Se o instalador não iniciar, abra a pasta do controlador da impressora no CD/DVD-ROM, faça duplo clique em [Setup.exe] (no ambiente de 32 bits) ou [Setup64.exe] (no ambiente de 64 bits) e, depois, avance para o Passo 3.
 - Se a janela [Controlo de Conta de Utilizador] surgir, clique em [Continuar] ou [Sim].
 - 2** Selecione a caixa de verificação [Aceitar Contrato de Licença de Utilizador Final do Software].
 - 3** Selecione [Instalar impressoras/multifuncionais] em [Selecione o menu para instalar] e clique em [Seguinte].

As impressoras conectadas são detetadas.
 - 4** Selecione esta unidade principal da lista de impressoras detetadas.
 - Se a máquina não for detectada, reinicie-a.
 - Entre as impressoras ligadas, apenas o modelo alvo é automaticamente detectado e apresentado. Se múltiplos modelos alvo são apresentados, verifique os endereços IP. Pode verificar o endereço IP desta máquina no ecrã que é apresentado ao tocar em [Utilitário] - [Informações do Dispositivo].
 - Se a ligação a esta máquina não puder ser reconhecida, não é apresentada na lista. Neste caso, selecione [Especificiar manualm.] para especificar manualmente o endereço IP e nome host desta máquina.
 - 5** Se necessário, especifique o tipo de impressão predefinido e o tipo de driver da impressora que pretende instalar.
 - Ao especificar o tipo de driver da impressora que pretende instalar, selecione a caixa de verificação [Definições Avançadas] e selecione, também, a caixa de verificação do driver da impressora que pretende instalar em [Componentes a Serem Instalados]. Para saber as características de cada driver da impressora, consulte a página 6-3. O controlador PCL é instalado por predefinição.
 - Em [Predefinição do Tipo de Impressão], pode selecionar ou a instalação do controlador que tem impressão duplex especificada como predefinição ou a instalação do controlador que tem impressão simplex especificada como predefinição. Por predefinição, é instalado o controlador que tem impressão duplex especificada como predefinição.
 - 6** Clique em [Seguinte].
 - 7** Verifique os itens a instalar e clique em [Instalar].
 - 8** Altere o nome da impressora ou imprima uma página de teste, se necessário, depois clique em [Concluir].

Desta forma, conclui o processo de instalação do controlador da impressora.

Definições	Descrição
[Rever]	Apresenta os componentes instalados para verificação.
[Renomear Impressora]	Altera o nome desta máquina, se necessário.
[Propriedade]	Define o ambiente de trabalho opcional desta máquina.
[Definição de Impressão]	Altera as definições de impressão predefinidas desta máquina, se necessário.
[Imprimir Página de teste]	Se necessário, imprima uma página de teste para verificar se o processo de impressão funciona correctamente.



Quando terminar de instalar o controlador da impressora, configure as predefinições do controlador da impressora. Para mais informações, consulte a página 6-7.

6.1.3 Preparação para imprimir (ligação USB)

Alterar as definições de instalação (Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016)

Em Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, altere as definições do computador antes de instalar o controlador da impressora.

- 1 Abra a janela [Painel de Controlo].
 - Em Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, prima simultaneamente a tecla [Windows] () e a tecla [X] e, depois, clique em [Painel de Controlo] no menu apresentado.
 - Em Windows 7/Server 2008 R2, clique no menu Iniciar, depois clique em [Painel de Controlo].
- 2 Clique em [Sistema e Segurança] - [Sistema].
- 3 Clique em [Definições Avançadas do Sistema] no menu à esquerda.
Aparece o ecrã [Propriedades do Sistema].
- 4 No separador [Hardware], clique em [Definições de Instalação do Dispositivo].
- 5 Selecione [Não, deixar-me escolher o que fazer], seleccione [Nunca instalar software de controlador a partir do Windows Update.], depois clique em [Guardar Alterações].
 - Depois de ter instalado o controlador da impressora, altere novamente a definição para [Sim, efectuar esta acção automaticamente (recomendado)].
- 6 Clique em [OK] para fechar a janela [Propriedades do Sistema].

Instalar o controlador da impressora

Use o instalador para instalar o controlador da impressora no seu computador.

- ✓ Os privilégios de Administrador são necessários para efectuar esta tarefa.

1 Ligue um cabo USB à porta USB desta máquina.

- Para mais informações sobre a porta de ligação do cabo, consulte a página 3-5.
- Se uma janela do assistente para adicionar novo hardware se abrir, clique em [Cancelar].

2 Insira o DVD-ROM do controlador da impressora na unidade de DVD-ROM do computador.

- Certifique-se de que o instalador inicia, depois avance para o Passo 3.
- Se o instalador não iniciar, abra a pasta do controlador da impressora no CD/DVD-ROM, faça duplo clique em [Setup.exe] (no ambiente de 32 bits) ou [Setup64.exe] (no ambiente de 64 bits) e, depois, avance para o Passo 4.
- Se a janela [Controlo de Conta de Utilizador] surgir, clique em [Continuar] ou [Sim].

3 Selecione a caixa de verificação [Aceitar Contrato de Licença de Utilizador Final do Software].

4 Selecione [Instalar impressoras/multifuncionais] em [Selecione o menu para instalar] e clique em [Seguinte].

As impressoras conectadas são detetadas.

5 Selecione esta unidade principal da lista de impressoras detetadas.

6 Se necessário, especifique o tipo de impressão predefinido e o tipo de driver da impressora que pretende instalar.

- Ao especificar o tipo de driver da impressora que pretende instalar, selecione a caixa de verificação [Definições Avançadas] e selecione, também, a caixa de verificação do driver da impressora que pretende instalar em [Componentes a Serem Instalados]. Para saber as características de cada driver da impressora, consulte a página 6-3. O controlador PCL é instalado por predefinição.
- Em [Predefinição do Tipo de Impressão], pode selecionar ou a instalação do controlador que tem impressão duplex especificada como predefinição ou a instalação do controlador que tem impressão simplex especificada como predefinição. Por predefinição, é instalado o controlador que tem impressão duplex especificada como predefinição.

7 Clique em [Seguinte].

8 Verifique os componentes a serem instalados, depois clique em [Instalar].

9 Se necessário, altere o nome da impressora ou imprima uma página de teste, depois clique em [Concluir].

A instalação do controlador da impressora está, assim, concluída.

Definições	Descrição
[Rever]	Apresenta os componentes instalados para verificação.
[Renomear Impressora]	Altera o nome desta máquina, se necessário.
[Propriedade]	Define o ambiente de trabalho opcional desta máquina.
[Definição de Impressão]	Altera as definições de impressão predefinidas desta máquina, se necessário.
[Imprimir Página de teste]	Se necessário, imprima uma página de teste para verificar se o processo de impressão funciona correctamente.



Consulta

Quando terminar de instalar o controlador da impressora, configure as predefinições do controlador da impressora. Para mais informações, consulte a página 6-7.

6.1.4 Definições iniciais do controlador da impressora

Quando utilizar esta máquina pela primeira vez, configure o controlador da impressora de forma a que este contenha informações tais como que opções estão instaladas nesta máquina ou se as definições de autenticação foram configuradas.

- 1** Visualize a janela da impressora.
 - Em Windows 8.1/10, prima simultaneamente a tecla [Windows] (Windows logo) e a tecla [X] e, depois, clique em [Painel de Controlo] - [Hardware e Som] - [Ver dispositivos e impressoras] no menu apresentado.
 - Em Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, prima simultaneamente a tecla [Windows] (Windows logo) e a tecla [X] e, depois, clique em [Painel de Controlo] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impressoras] no menu apresentado.
 - Em Windows 7/Server 2008 R2, clique no menu Iniciar, depois clique em [Dispositivos e Impressoras].
 - Em Windows Server 2008, clique no menu Iniciar, depois clique em [Painel de Controlo] - [Hardware e Som] - [Impressoras].

- 2** Abra as propriedades da impressora.
 - Em Windows 7/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, clique com o botão direito do rato no ícone da impressora instalada e, a partir das [Propriedades de impressora], clique no nome da impressora exibido.
 - Em Windows Server 2008, clique com o botão direito do rato no ícone da impressora instalada, depois clique em [Propriedades].

Aparece o ecrã [Propriedades].

- 3** No separador [Configurar], configure a informação, tais como que opções estão instaladas nesta máquina e se as definições de autenticação foram ou não configuradas.
 - Por predefinição, está activado [Auto] em [Obter Definições...]. Nesta máquina, a informação é obtida e transmitida automaticamente para [Opção do Dispositivo].
 - Quando [Auto] está desactivado em [Obter Definições...], clicar em [Obter Informações do Dispositivo] permite obter e transmitir a informação nesta máquina para [Opção do Dispositivo].
 - Se não conseguir estabelecer comunicação com esta máquina, defina esta informação manualmente em [Opção do Dispositivo]. Selecione um item a alterar a partir da lista e defina um valor na [Definição].

- 4** Clique em [OK].

6.1.5 Como Imprimir

- 1** Abrir dados do original utilizando o software da aplicação. No menu [Ficheiro], seleccione [Imprimir].
 - 2** Em [Nome Impressora] ou [Seleccionar Impressora]), certifique-se de que foi seleccionada a impressora pretendida.
 - A caixa de diálogo [Imprimir] varia dependendo do software de aplicação.
 - 3** Especifique a gama de impressão e o número de cópias a imprimir.
 - 4** Clique em [Propriedades] (ou [Preferências]) para alterar as definições de impressão do controlador da impressora, se necessário.
 - As definições de impressão que alterou aqui voltam aos valores predefinidos quando sai do software da aplicação.
 - Para mais informações sobre as definições de impressão do controlador da impressora, consulte [Impressão] no CD/DVD do Manual de operação.
 - 5** Clique em [Imprimir].
- A impressão é executada.

6.2 Utilizar a função de digitalização

6.2.1 Operações disponíveis na função de digitalização

Os dados originais digitalizados por esta máquina podem ser enviados para um computador ou servidor e guardados no disco rígido (Caixa de Utilizador) desta máquina.

A Função Digitalizar para Enviar disponibiliza as subfunções seguintes.


Função	Descrição
Ler para E-Mail	Envia um ficheiro convertido para qualquer endereço de e-mail com um anexo de e-mail.
Envio SMB	Envia um ficheiro convertido para uma pasta partilhada de um computador. Para utilizar esta função, especifique o seu computador ou servidor de ficheiro como um destino.
FTP TX	Envia um ficheiro convertido para o servidor FTP. Esta função é útil ao transferir um ficheiro através do servidor FTP.
Envio WebDAV	Envia um ficheiro convertido para o servidor WebDAV. Esta função é útil ao transferir um ficheiro através do servidor WebDAV.
Guardar Cx Utilizador	Guarda os dados originais digitalizados por esta máquina numa Caixa de Utilizador desta máquina. Os dados originais guardados numa Caixa de Utilizador podem ser enviados para uma pasta partilhada ou enviados como um anexo de e-mail.
Digitalização WS	Importa dados originais, emitindo uma instrução de digitalização a partir de um computador, sem configurar definições do sistema complicadas, ou envia dados originais digitalizados por esta máquina a um computador. Esta função é compatível com Windows.
Digitalização TWAIN	Converte dados originais digitalizados por esta máquina num ficheiro e importa-o de um computador na rede utilizando aplicações compatíveis com um dispositivo TWAIN.
Envio para servidor de digitalização	Envia um ficheiro convertido para um servidor de digitalização. Ao receber um ficheiro, um servidor de digitalização envia-o como um anexo de e-mail com base num fluxo de trabalho ou guarda-o numa pasta partilhada de um computador.
Digit. Associação Painel	Envia os dados de originais digitalizados nesta máquina para a unidade de armazenamento do terminal ou o Google Drive. Esta função, que é a função Associação de Painel do bizhub Remote Access , está disponível quando esta máquina é operada à distância a partir de um terminal Android/iOS.



Poderá ser necessário efectuar as definições seguintes antes de utilizar a função Digitalização. Para mais informações sobre como utilizar cada função, consulte [Digitalização] no CD/DVD do Manual de operação.

6.2.2 Como enviar

- 1 Coloque o original.

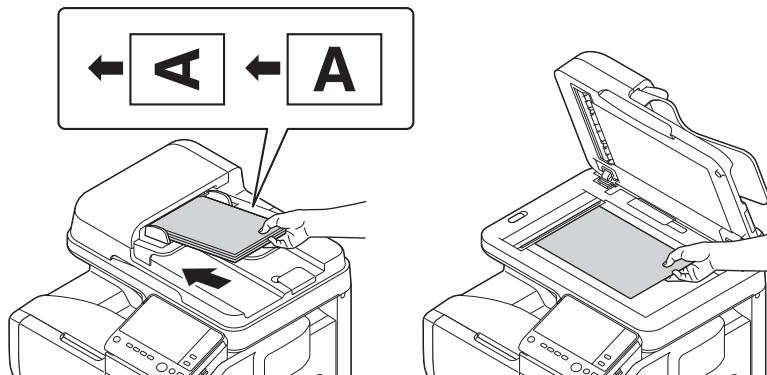

- 2 Toque em [Leitura] ou [Leitura/Fax].



- 3 Especifique o destino.

- Pode seleccionar o destino pretendido a partir da lista de destinos pré-registada ou introduzir directamente a informação de destino. Para mais informações sobre como registar um destino, consulte a página 6-22.
- A especificação de vários destinos executa em simultâneo o envio por computador e a transmissão do fax.



- 4 Especifique o formato do original a digitalizar.


- O formato do original pode ser especificado em [Formato de digitalização] (predefinição: [8-1/2 x 11] (área em polegadas)/[A4] (área em centímetros)). Se não conseguir definir correctamente o formato do original, a imagem pode ser cortada.

- 5 Configure definições da opção Digitalização quando necessário.

- Para mais informações sobre definições opcionais, consulte [Digitalização] no CD/DVD do Manual de operação.

6 Prima a tecla **Iniciar**.

- Toque em [Verific. Definiç.] antes de enviar e verifique o destino e as definições quando necessário.
- Para restaurar operações de especificação de destinos ou de definições de opção, prima a tecla **Reiniciar**.

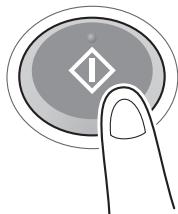

A transmissão começa.

- Se premir a tecla **Parar** enquanto digitaliza um original, o processo de digitalização pára e aparece uma lista de trabalhos parados. Para cancelar a digitalização do original, apague trabalhos inactivos da lista.

6.3 Utilizar a função de fax

6.3.1 Função Fax

O Fax é uma função de comunicação que utiliza uma linha telefónica para enviar originais digitalizados (papel) ou para receber dados enviados a partir de máquinas remotas. Esta máquina dispõe de várias funcionalidades para operações de fax, incluindo aquelas que permitem ao utilizador alterar as definições de digitalização de acordo com o original e guardar faxes a receber numa Caixa de Utilizador.

De seguida, estão descritas as precauções que devem ser observadas durante a utilização das funções de fax.

- Para usar as funções de fax, é necessário o **kit de fax** opcional. Em algumas áreas, a **bizhub C3851FS/C3851** é fornecida de origem com o **kit de fax**.
- Esta máquina pode ligar-se às seguintes linhas telefónicas.
 - Linhas telefónicas de assinante (incluindo redes de comunicação de fax)
 - PBX (Private Branch Exchange, 2 fios)
- Os dados de fax não podem ser enviados ou recebidos a cores.
- Não pode ligar um telefone profissional como telefone externo.
- Se se multiplexar uma linha digital dedicada numa rede empresarial, a velocidade de transmissão do fax pode ficar limitada ou o fax Super G3 não estar disponível.
- Em raras ocasiões, podem ocorrer erros de comunicação devido às predefinições de fábrica. Isto, porque o dispositivo de multiplexação limita a banda de frequência da linha ao máximo, com base no pressuposto de que a linha se destina à comunicação por voz. Estas restrições diferem, portanto, em função dos dispositivos ligados à rede. Contacte o seu administrador de rede para obter mais detalhes.




Consulta

Para utilizar a função de fax, é necessário que o ambiente de trabalho esteja previamente configurado nesta máquina. Para mais informações, consulte a página 5-4.

6.3.2 Como Enviar

- 1 Coloque o original.

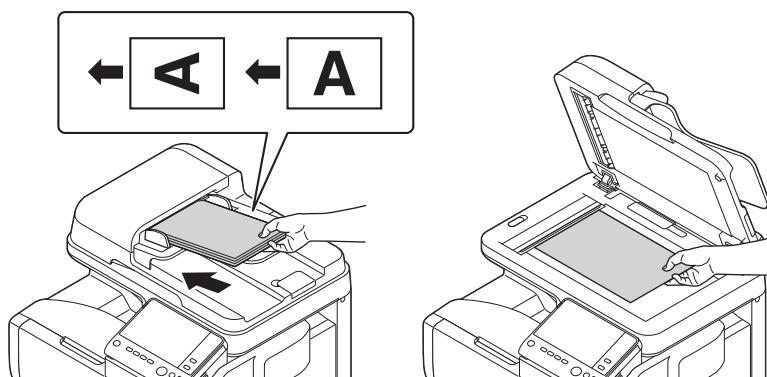


- 2 Toque em [Leitura/Fax].



- 3 Introduza um número de fax.

- Pode seleccionar o destino pretendido a partir da lista de destinos pré-registada ou introduzir directamente a informação de destino. Para mais informações sobre como registar um destino, consulte a página 6-22.
- A especificação de vários destinos executa em simultâneo o envio por computador e a transmissão do fax.

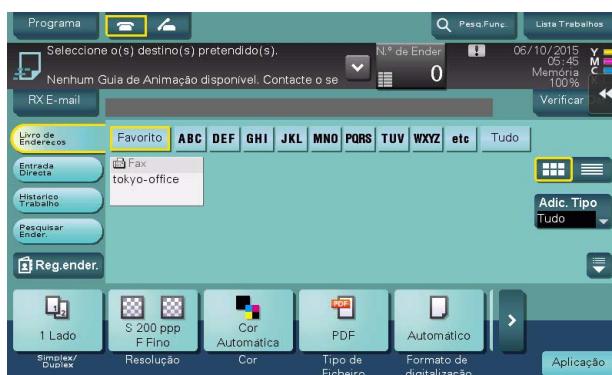

- 4 Especifique o formato do original a digitalizar.

- O formato do original pode ser especificado em [Formato de digitalização] (predefinição: [8-1/2 x 11] (área em polegadas)/[A4] (área em centímetros)). Se não conseguir definir correctamente o formato do original, a imagem pode ser cortada.

- 5 Configure as definições da opção para transmissão de fax quando necessário.

- Para mais informações sobre definições opcionais, consulte [Fax] no CD/DVD do Manual de operação.

6 Prima a tecla **Iniciar**.

- Toque em [Verific. Definiç.] antes de enviar e verifique o destino e as definições quando necessário.
- Para restaurar operações de especificação de destinos ou de definições de opção, prima a tecla **Reiniciar**.



- Se surgir o ecrã para confirmar o destino ou definições especificados, verifique os conteúdos, depois toque em [Enviar].
- Se surgir o ecrã do teclado, introduza a palavra-passe especificada, depois toque em [Enviar]. Para obter a palavra-passe, contacte o administrador desta máquina.

A transmissão começa.

- Se premir a tecla **Parar** enquanto digitaliza um original, o processo de digitalização pára e aparece uma lista de trabalhos parados. Para voltar a realizar a digitalização do original, apague o trabalho da lista de trabalhos inactivos.

6.3.3 Introdução da função de transmissão de fax

Esta secção descreve funções de transmissão de fax convenientes. Para mais informações sobre como utilizar cada função, consulte [Fax] no CD/DVD do Manual de operação.

Função	Vista geral
Temporizador TX	O Temporizador TX começa a enviar automaticamente a uma hora especificada, caso a mesma esteja previamente especificada.
Verif. Dest. & Env.	Verif. Dest. & Env. verifica o número de fax especificado para a transmissão de fax, comparando-o com o número de fax de destino (CSI), e só envia o fax se eles coincidirem.
Código-F TX	Código-F TX especifica o código F (endereço SUB e ID de envio) para enviar um fax. As funções de comunicação confidencial e distribuição em retransmissão estão disponíveis. <ul style="list-style-type: none"> • A função de comunicação confidencial está concebida para a comunicação com pessoas específicas, mediante a utilização de uma Caixa Utilizador RX Confidencial que requer um número registado e uma palavra-passe. • A função Distribuição em Retransmissão envia um fax para uma máquina de retransmissão, que distribui o fax recebido para um grupo pré-registrado de destinos.
Transmis. memória ráp.	A transmissão de fax inicia-se simultaneamente com a digitalização de uma página. O número total de páginas transmitidas pode ser introduzido no registo do remetente.
Modo de Transmissão Internacional	Esta função reduz a velocidade de transmissão (a velocidade de transferência de informação) para o envio de um fax. É útil ao enviar um fax para áreas onde as condições de comunicação são difíceis.
Palavra-passe TX	Palavra-passe TX envia um fax com uma palavra-passe. É utilizada para enviar faxes para um dispositivo no qual os homólogos de fax estão restringidos por palavras-passe (um dispositivo com Rede RX Fechada activada).
Ligação para transmis.	Ligação para transmis. armazena um ficheiro antecipadamente no disco rígido interno e envia-o, mediante solicitação, para recepção (pedido de emissão) pelo receptor.

6.3.4 Introdução da função de recepção de fax

Esta secção descreve as funções de recepção de fax convenientes. Para mais informações sobre como utilizar cada função, consulte [Fax] no CD/DVD do Manual de operação.

Função	Vista geral
Recepção proxy na memória	Quando a máquina não consegue imprimir um fax recebido devido a um encravamento de papel ou ao esgotamento de consumíveis, esta função armazena o fax recebido na memória até esta máquina estar pronta para o imprimir.
Encaminhamento TSI	Esta função ordena automaticamente faxes a receber em caixas predefinidas ou redirecciona-os para pastas partilhadas em computadores ou endereços de e-mail com base nos números de fax dos remetentes.
Encaminhar TX	Esta função transfere um fax recebido para um destino previamente especificado.
Memória de Recepção	Esta função guarda um fax recebido na Caixa de Utilizador da Memory RX desta máquina. Pode verificar os conteúdos do fax recebido e imprimir apenas o necessário.
RX confidencial	Esta função está concebida para comunicações com pessoas específicas, mediante a utilização de uma Caixa de Utilizador Confidencial que requer um número registado e uma palavra-passe.
Repetir RX	Esta função envia um fax para uma máquina de retransmissão, que distribui o fax recebido para um grupo pré-registrado de destinos.
Rede RX Fechada	Rede RX Fechada restringe os homólogos através de palavras-passe.
Emissão RX	Emissão RX recebe um ficheiro de emissão guardado numa máquina de envio, conforme instruído a partir desta máquina.
PC-Fax RX	Esta função guarda automaticamente um fax recebido na Caixa de Utilizador da Memory RX ou numa Caixa de Utilizador especificada em Código-F (Endereço SUB). Se necessário, o fax guardado pode ser impresso ou transferido.
Noite RX	Noite RX proíbe a impressão de faxes recebidos durante um horário nocturno previamente especificado.

6.3.5 Introdução da função de fax da Internet

Fax da Internet é uma função utilizada para enviar e receber faxes através da rede de uma empresa ou através da Internet.

É utilizada para a transmissão de faxes a mesma rede usada pelos computadores. Pode, por isso, enviar e receber faxes para/de localizações distantes, sem ter de se preocupar com custos de comunicação elevados ou de enviar um grande número de páginas.

Para mais informações sobre a função de fax da Internet, consulte [Fax de rede] no CD/DVD do Manual de operação.

6.3.6 Introdução da função de endereço IP fax

Endereço IP Fax é uma função utilizada para enviar e receber faxes dentro de uma rede limitada, como uma rede empresarial.

Especifique um endereço IP para o destino. É utilizada para a transmissão de faxes a mesma rede usada pelos computadores. Por conseguinte, os custos de comunicação não são cobrados como o são para faxes normais.

Para além do endereço IP também pode usar um nome do host e um endereço de e-mail para especificar o destino.

Para mais informações sobre a função de endereço IP fax, consulte [Fax de rede] no CD/DVD do Manual de operação.




Sugestões

- Para usar a função de Endereço IP Fax, é necessário o **kit de fax** opcional. Em algumas áreas, a **bizhub C3851FS/C3851** é fornecida de origem com o **kit de fax**.

6.4 Utilizar a função de cópia

6.4.1 Como copiar

- 1 Coloque o original.

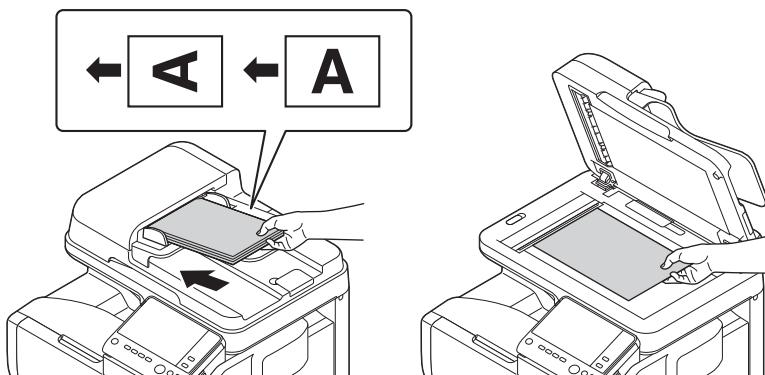

- 2 Toque em [Cópia].



- 3 Especifique o formato do original a digitalizar.

→ O formato do original pode ser especificado em [Def. Originais] (predefinição: [8-1/2 x 11] (área em polegadas)/[A4] (área em centímetros)). Se não conseguir definir correctamente o formato do original, a imagem pode ser cortada.

- 4 Se necessário, configure as definições de cópia.

→ A alteração da definição reflecte-se na imagem de [Saída]. Pode, por isso, configurar as definições durante a verificação da imagem de saída.
→ Para reconfigurar definições, prima a tecla **Reiniciar**.



→ Para mais informações sobre as definições de cópia, consulte a página 6-17.

- 5 Se necessário, especifique o número de cópias utilizando o **teclado numérico**.
 - Tocar em [N.º impress.] exibe o **teclado numérico**.
 - Premir a tecla **Teclado numérico** (predefinição: tecla Regist. 3) apresenta o **teclado numérico** no **painel táctil**, permitindo-lhe introduzir valores numéricos.
 - Para alterar o número de cópias, toque em [C] (Limpar).
- 6 Prima a tecla **Iniciar**.
 - Se necessário, antes de iniciar uma cópia, toque em [Verific. Definiç.] para verificar as definições.



O original é digitalizado e a cópia inicia.

- Se premir a tecla **Parar** enquanto digitaliza ou imprime um original, o processamento é parado, sendo apresentada uma lista de trabalhos inactivos. Para cancelar a operação, apague os trabalhos parados da lista.
- Se [Pronto para aceitar outro trabalho.] surgir enquanto imprime um trabalho, pode digitalizar o próximo original.

6.4.2 Introdução da função cópia

Esta secção descreve as funções de cópia convenientes. Para mais informações sobre como utilizar cada função, consulte [Cópia] no CD/DVD do Manual de operação.

Função	Vista geral
[Interromper]	Se precisar urgentemente de fazer uma cópia, pode interromper o trabalho ativo e fazer uma cópia, mesmo que a máquina esteja a imprimir um original.
Cópia de Teste	Antes de começar efectivamente a cópia, faça uma cópia de teste única e verifique se é aceitável. Ao fazer um grande número de cópias, utilize a função cópia de teste para evitar a ocorrência de um grande número de erros de cópia.
[Cor]	Seleccione uma cor para copiar.
[Densidade]	Ajuste a densidade da cópia.
[Tipo Orig.]	Seleccione as definições ideais para o original de forma a copiá-lo ao nível ideal de qualidade de imagem.
[Def. Originais]	Seleccione o formato do original a ser digitalizado.
[Papel]	Seleccione o formato e o tipo de papel para a cópia. Também pode alterar as definições do formato e do tipo do papel nos tabuleiros de papel.
[Zoom]	Copie uma imagem original ampliada ou reduzida por uma taxa de zoom arbitrária.
[Duplex/comb.]	Copie um original para ambos os lados do papel. Um original de múltiplas páginas pode ser reduzido e copiado para o mesmo lado de uma única folha de papel.
[Acabamento]	<ul style="list-style-type: none"> [Agrupar/Ordenar]: seleccione se pretende ordenar as folhas impressas ou agrupá-las ao imprimir vários conjuntos de cópias. [Offset]: seleccione este item ao ordenar pelo número de cópias ou por página para fazer sair papel a imprimir. Esta função só se encontra disponível na bizhub C3851FS. [Agraf.]: agrafe cada conjunto de cópias num canto. Esta função só se encontra disponível na bizhub C3851FS.
[Original Livro]	Copie duas páginas abertas, como livros e catálogos, separadamente para as páginas esquerda e direita ou copie como uma página.
[Separação da Página]	Copie duas páginas abertas, como um catálogo sem os agrafo, separadamente para as páginas esquerda e direita.
[Leitura Separada]	Se o número de folhas originais for demasiado grande que não possa ser carregado no ADF ao mesmo tempo, pode carregá-lo em vários conjuntos e tratá-los como se fossem um único trabalho.
[Remoção do Fundo]	Ajuste a densidade da área do fundo ao copiar originais com fundo a cores (papel de jornal, papel reciclado, etc.) ou originais que são tão finos que texto ou imagens no verso seriam digitalizadas.
[Melhoramento de Texto]	Fotos ou texto é realçado quando texto é sobreposto a fotos (figura, gráfico, etc.).
[Brilhante]	As imagens são copiadas com um acabamento brilhante.
[Inversão Neg./Pos.]	Copie o original com a densidade (gradações) e cor da imagem invertida. A imagem acabada parece um trabalho de impressão de negativos.
[Cor de Fundo]	Colorize a área em branco do original com uma cor de fundo especificada.
[Ajuste de Cor]	Ajuste a qualidade da cor (brilho, saturação, equilíbrio de cor, etc.) do original a copiar.
[Folheto]	As páginas nos dados originais são dispostas e abertas num formato de folheto e impressas em ambos os lados das folhas.
[Margem de Página]	Pode incluir uma margem para encadernar folhas copiadas. Seleccione uma posição de encadernação do papel e ajuste a largura de encadernação para cópia.
[Desvio Imagem]	Pode optimizar a posição de impressão da imagem para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda em relação ao papel.
[Imagen de Espelho]	Copie a imagem original invertendo esquerda e direita, como uma imagem reflectida no espelho.

Função	Vista geral
[Repetição de Imagem]	Copie uma imagem original repetidamente copiada para a mesma face de uma única folha.
[Modo Cartaz]	A imagem original é ampliada, dividida e impressa em várias folhas. Quando junta as folhas impressas, criará um cartaz grande.
[Ajuste de Imagem]	Especifique como dispor a imagem original no papel. Pode ampliar uma parte do original até aos limites máximos do papel ou dispor a imagem original no centro da página sem a ampliar.
[Folha de Capa]	Pode inserir uma folha de capa antes da primeira página ou depois da última página do texto.
[Inserir Folha]	Pode inserir uma folha de um tipo diferente das outras páginas (como papéis coloridos e espessos) para uma página especificada.
[Inserir Imagem]	O original digitalizado utilizando o vidro de originais é inserido depois da página que especificou no original digitalizado utilizando o ADF .
[Capítulos]	Quando um original é copiado para ambas as faces de folhas de papel, a primeira página de cada capítulo é impressa sempre na frente do papel.
[Data/Hora]	Adicione uma data e hora para fazer uma cópia.
[Número de Página]	Adicione números de página e de capítulo em folhas copiadas.
[Carimbo]	Textos como "RESPONDER" e "NÃO COPIAR" são impressos na primeira ou em todas as páginas.
[Repetir Carimbo]	Carimbos como "Cópia" e "Privado" são impressos em toda a página.
[Cabeçalho/Rodapé]	Adicione a data, a hora e qualquer outro texto pretendido nas margens superiores e inferiores (cabeçalho/rodapé) da página especificada.
[Marca de Água]	Adicionar texto, como "CÓPIA" ou "Confidencial" ao centro de cada página, a cores, para fazer uma cópia.
[Sobreposição]	A imagem original digitalizada na primeira página é sobreposta aos originais digitalizados nas páginas subsequentes.
[Sobrepos. Registada]	Em [Registar Imagem de Sobreposição], registe imagens originais no disco rígido desta máquina para imagem de sobreposição. Pode chamar uma imagem de sobreposição registada e compô-la num original que é digitalizado mais tarde.
[Prot.Cópia]	Textos como "Cópia" e "Privado" são impressos no padrão de fundo como texto dissimulado.
[Apagar Moldura]	Apaga os quatro lados do original com a mesma largura. Também pode especificar a largura a apagar de cada lado.
[Apag.Área Sem Imag.]	Ao fazer cópias com o ADF aberto e o original colocado no vidro de originais , a máquina detecta o contorno do original e apaga sombras no exterior do original.
[Guardar Cx Utilizador]	Guarde imagens originais no disco rígido (caixa de utilizador) desta máquina. Também pode guardar um original numa caixa de utilizador e imprimir ao mesmo tempo.
[Trabalhos Programados]	Originais são digitalizados com definições diferentes para cada conjunto e copiados colectivamente.
[Registo de Cartão]	Quando quiser copiar cartões, pode organizar as faces dianteira e traseiras do cartão na mesma face de uma página única e imprimi-los numa folha.

6.5 Imprimir um ficheiro guardado na memória USB

Dispositivos de memória USB suportados

Os dispositivos de memória USB que tenham as especificações seguintes podem ser ligados a esta máquina.

Item	Requisito
Interface	Compatível com interface USB versão 2.0/1.1
Tipo de formatação	Formatado em FAT32
Segurança	Elementos de segurança como encriptação de dados e protecção por palavra-passe serão publicados ou a função de segurança será desligada.
Tamanho da memória	Sem limite superior. • Alguns dispositivos de memória USB poderão não ser suportados. • Um dispositivo de memória USB, que é reconhecido como várias unidades, não pode ser utilizado.



Sugestões

Tenha em atenção os pontos seguintes ao ligar um dispositivo de memória USB a esta máquina.

- Utilize o conector USB no lado próximo do **painel de controlo**.
- Não desconecte o dispositivo de memória USB enquanto estiver a guardar um ficheiro no dispositivo de memória USB ou a imprimir um ficheiro guardado no dispositivo de memória USB.
- Utilize apenas um dispositivo de memória USB nesta máquina. Não utilize outros dispositivos USB (tais como uma unidade do disco rígido ou hub de troca USB).
- Não conecte nem desconecte o dispositivo de memória USB quando a ampulheta estiver exibida no **painel de controlo** e a máquina activa.
- Não deslique directamente o dispositivo de memória USB depois de o ter ligado.

Como Imprimir


Qualquer dos ficheiros de formato PDF, PDF Compacto, JPEG, TIFF, XPS, XPS Compacto, OOXML (.docx/.xlsx/.pptx) e PPML (.ppml/.vdx/.zip) podem ser imprimidos.



Sugestões

- Também pode mandar imprimir ficheiros PDF encriptados, PDF pesquisáveis e PDF de Contorno.
- Um ficheiro com uma resolução de 1200 dpi é impresso na resolução de 600 × 600 dpi.

- 1 Ligue um dispositivo de memória USB à porta USB desta máquina.

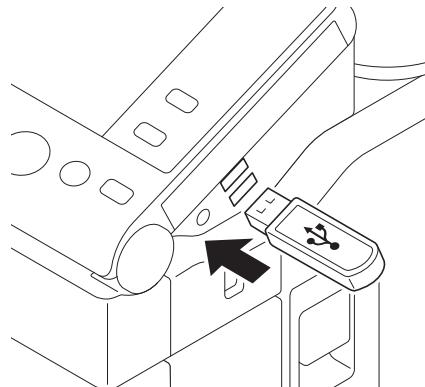


NOTA


Durante o arranque desta máquina, não insira ou remova o dispositivo de memória USB na/da porta USB.

- 2 Toque em [Imprima um docum. da Memória Externa].

→ Também pode imprimir ficheiros seleccionando o modo de Caixa de Utilizador e tocando em [Sistema] - [Memória Externa].

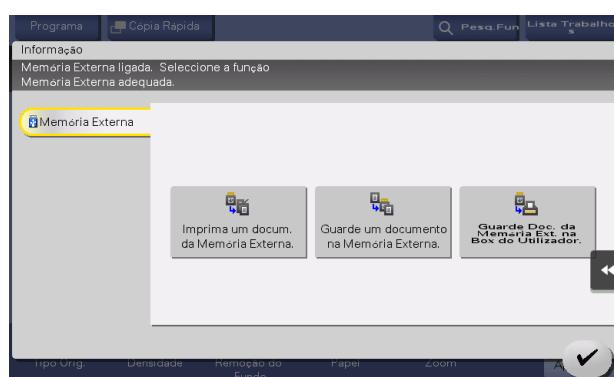

- 3** Selecione um ficheiro para imprimir, depois toque em [Imprimir].
- Pode introduzir directamente o caminho até à pasta do ficheiro no campo [Caminho de Ficheiro].
 - Toque em [E/cim] para deslocar para cima.
 - Toque em [Abrir] para abrir a pasta e deslocar para baixo.
 - Toque em [Detalhes] para apresentar e verificar as informações detalhadas do ficheiro.

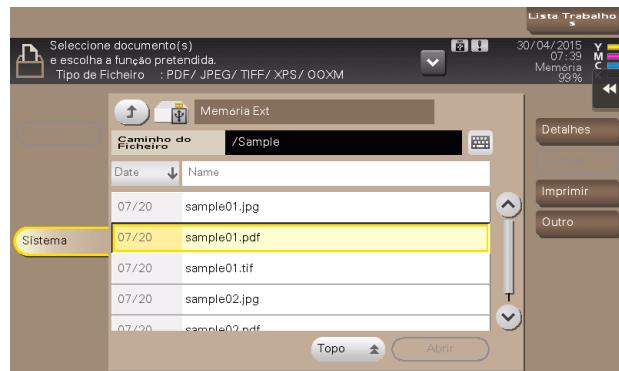

- 4** Defina opções de impressão se necessário.
- Para mais informações sobre definições opcionais, consulte [Caixa de Utilizador] no CD/DVD do Manual de operação.
- 5** Prima a tecla **Iniciar**.

A impressão inicia.



- 6** Quando a impressão estiver concluída, retire o dispositivo de memória USB da porta desta máquina.

6.6 Registar um destino

6.6.1 Livro de endereços

Registrar um destino frequentemente utilizado nesta máquina poupa-lo-á do incomodo de ter de o estar a introduzir de cada vez que envia dados. Um destino registado nesta máquina é designado de livro de endereços.

Pode registar um máximo de 2000 destinos de marcação abreviada no livro de endereços. Os tipos de destinos que podem ser registados são endereço de e-mail, nome do computador, etc, dependendo do modo de transmissão.



*Livros de endereços também podem ser registados utilizando a **Web Connection**. Para mais informações sobre como registar, consulte [Web Management Tool] no CD/DVD do Manual de operação.*

6.6.2 Registar livros de endereços

Registrar a partir do Utilitário

- 1 Toque em [Utilitário], depois seleccione [Endereço/Caixa de Utilizador].
- 2 Seleccione [Regis. Endereço Leitura/Fax] - [Livro de Endereços].
- 3 Seleccione o tipo de destinos a registar, depois toque em [Novo].
- 4 Configure os tipos respectivos, depois toque em [OK].

Definições comuns	Descrição
[N.º]	Utilize o teclado numérico para introduzir o número de registo para um destino de marcação abreviada. Se não for introduzido qualquer número, é atribuído ao destino o número mais pequeno disponível.
[Nome]	Introduza o nome de registo para o destino de marcação abreviada. Pode introduzir até 24 caracteres.
[Carácter de ordenação]	Introduza o mesmo nome que o registado. Pode introduzir até 24 caracteres. Pode ordenar destinos por nome de registo.
[Índice]	Seleccione um texto de pesquisa. No modo fax/scan, destinos são apresentados no ecrã superior como ordenados pelo índice especificado aqui. Para um destino frequentemente utilizado, especifique os caracteres do índice e seleccione [Favoritos] ao mesmo tempo. Isto permite-lhe encontrá-lo mais facilmente.

O conteúdo registado de [Fax]

Definições	Descrição
[Nº de Fax]	<p>Introduza um número de fax do destino.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando utiliza esta máquina num ambiente PBX, toque em [Exterior] (aparece [E-]). É automaticamente inserido um número de linha externa registado. Quando utiliza esta máquina num ambiente PBX, toque em [Pausa] a seguir ao número da linha externa (aparece [P]) para assegurar que a marcação é bem-sucedida. Se pretender enviar um sinal de pressão pela linha de marcação, toque em [Tom] (aparece [T]). Toque em [-] para separar um número a marcar. Não afecta a marcação do número.
[Definições de Linha]	<p>Se necessário, especifique como enviar um fax para um destino que pretende registar. Antes de enviar um fax, pode alterar as definições aqui efectuadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> [TX Estrangeiro]: usado para enviar um fax para áreas onde as condições de comunicação são difíceis. Faxes são enviados a uma velocidade mais baixa. [ECM desactivado]: ECM é um modo de correcção de erros, definido pela ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector). Máquinas de fax equipadas com a funcionalidade ECM comunicam entre si, confirmando que os dados enviados estão isentos de erros. Isto evita o desfoque da imagem causado pelo ruído da linha telefónica. O tempo de comunicação pode ser reduzido, desligando a funcionalidade ECM para a transmissão. No entanto, um erro de imagem ou erro de comunicação pode ocorrer dependendo do valor especificado para o tempo de comunicação; altere, por isso, o valor para se adequar às condições. [V34 OFF]: V.34 é um modo de comunicação utilizado para comunicação por fax Super G3. Porém, quando a máquina remota ou esta máquina está ligada a uma linha telefónica através de PBX, é possível que, dependendo das condições da linha telefónica, não se estabeleça uma comunicação no modo super G3. Neste caso, recomenda-se desactivar o modo V.34 antes da transmissão de dados. [Verif. Dest. & Env.]: ao utilizar a função Verificar Destino e Enviar, seleccione [Sim]. O número de fax especificado para o fax é comparado com o número de fax do destino (CSI) e o fax só é enviado se coincidirem.

O conteúdo registado de [E-Mail TX]

Definições	Descrição
[Endereço de E-Mail]	<p>Introduza o endereço de e-mail como um destino.</p> <p>Se estiverem registados prefixos e sufixos, pode voltar a chamar um nome de domínio registado, etc. para complementar a introdução.</p>

O conteúdo registado de [PC (SMB)]

Definições	Descrição
[ID do Utilizador]	<p>Introduza o nome de um utilizador com privilégios de acesso à pasta especificada em [Caminho de Ficheiro] (usando um máximo de 64 caracteres).</p> <ul style="list-style-type: none"> Para o utilizador de um grupo de trabalho, introduza apenas o nome do utilizador. Exemplo de introdução: "Utilizador01" Para um utilizador de domínio, introduza nome do utilizador@nome do domínio. Exemplo de introdução: "Utilizador01@abc.local"
[Palavra-passe]	Introduza a palavra-passe do utilizador especificado em [ID do Utilizador].
[Endereço de Host]	<p>Introduza o nome do computador de destino (nome do host) ou o endereço IP (usando um máximo de 253 bytes).</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemplo de introdução de nome do computador (nome host): "HOME-PC" Exemplo de introdução de endereço IP (IPv4): "192.168.1.1" Exemplo de introdução de endereço IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Verificar Ligação]	Verifique se existe o nome do host que introduziu em [Endereço de Host].
[Caminho de Ficheiro]	<p>Introduza o nome da pasta partilhada do computador especificado em [Endereço de Host] (usando um máximo de 255 bytes). O nome da pasta partilhada é geralmente referido como um nome de partilha.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemplo de introdução: "digitalização" <p>Ao especificar uma pasta na pasta partilhada, insira um símbolo, "\", entre os nomes das pastas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemplo de introdução: "digitalização\documento"
[Pesquisa Nome Host]	<p>Pesquisa pelo nome do host a aplicar a [Endereço de Host]. Para pesquisar pelo nome do host, especifique um nome do grupo.</p> <ul style="list-style-type: none"> [Nome Grupo]: apresenta o nome do grupo ao qual o utilizador pertence por predefinição. Para alterar o nome do grupo, toque em [Alterar], depois introduza o nome do grupo (usando um máximo de 15 caracteres). Depois de introduzir o nome do grupo, especifique os critérios da pesquisa, depois toque em [Pesquisar]. [Nome Host]: introduza o nome do host alvo (usando um máximo de 15 caracteres). Depois de introduzir o nome do host, especifique os critérios da pesquisa, depois toque em [Pesquisar].
[Referência]	<p>No painel táctil, pesquise por um computador para qual enviar um ficheiro e seleccione uma pasta partilhada alvo.</p> <p>Quando surgir o ecrã de autenticação, introduza o nome e a palavra-passe de um utilizador com privilégios para aceder à pasta seleccionada. Após autenticação, [Endereço de Host] ou [Caminho de Ficheiro] é introduzido automaticamente.</p> <p>A função Referência poderá falhar nas seguintes condições.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se 512 ou mais grupos de trabalho ou computadores estiverem ligados à rede (subnet) ligada a esta máquina, esta função poderá falhar. Esta função não está disponível no ambiente IPv6.

O conteúdo registado de [PC (FTP)]

Definições	Descrição
[Endereço de Host]	<p>Introduza o nome do host ou endereço IP do servidor FTP de destino (usando um máximo de 253 bytes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução de nome do host: "host.exemplo.com" • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv4): "192.168.1.1" • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Caminho de Ficheiro]	<p>Introduza o nome de uma pasta de destino no servidor FTP especificado em [Endereço de Host] (usando um máximo de 127 bytes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução: "digitalização" <p>Ao especificar uma pasta na pasta FTP, insira um símbolo, "/", entre os nomes das pastas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução: "digitalização\documento" <p>Quando não especificar um caminho do ficheiro, introduza apenas "/".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução: "/"
[ID do Utilizador]	Se for necessária a autenticação no servidor FTP de destino, introduza o nome de utilizador disponível para iniciar a sessão (usando um máximo de 64 caracteres).
[Palavra-passe]	Introduza a palavra-passe do utilizador especificado em [ID do Utilizador].
[anónimo]	Quando a autenticação não for necessária no servidor FTP de destino, toque em [ON]. [OFF] está especificado por predefinição.
[PASV]	Quando o modo PASV é utilizado no seu ambiente, toque em [ON]. [OFF] está especificado por predefinição.
[Proxy]	Quando um servidor proxy é utilizado no seu ambiente, toque em [ON]. [OFF] está especificado por predefinição.
[Nº Porta]	Se necessário, altere o número da porta. Em circunstâncias normais, pode utilizar o número da porta original. [21] está especificado por predefinição.

O conteúdo registado de [PC (WebDAV)]

Definições	Descrição
[ID do Utilizador]	Introduza o nome de um utilizador com privilégios de acesso à pasta especificada em [Caminho de Ficheiro] (usando um máximo de 64 caracteres).
[Palavra-passe]	Introduza a palavra-passe do utilizador especificado em [ID do Utilizador].
[Endereço de Host]	<p>Introduza o nome do host ou endereço IP do servidor WebDAV de destino (usando um máximo de 253 bytes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução de nome do host: "host.exemplo.com" • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv4): "192.168.1.1" • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Caminho de Ficheiro]	<p>Introduza o nome de uma pasta de destino no servidor WebDAV especificado em [Endereço de Host] (usando um máximo de 142 bytes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução: "digitalização" <p>Ao especificar uma pasta na pasta WebDAV, insira um símbolo, "/", entre os nomes das pastas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução: "digitalização\documento"
[Proxy]	Quando um servidor proxy é utilizado no seu ambiente, toque em [ON]. [OFF] está especificado por predefinição.
[Definição SSL]	Quando SSL é utilizado no seu ambiente, toque em [ON]. [OFF] está especificado por predefinição.
[Nº Porta]	Se necessário, altere o número da porta. Em circunstâncias normais, pode utilizar o número da porta original. [80] está especificado por predefinição.

O conteúdo registado de [Endereço IP Fax]

Definições	Descrição
[Destino]	<p>Introduza o endereço IP ou o nome do host do destino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv4): "192.168.1.1" • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16" • Exemplo de introdução de nome do host: "host.exemplo." (Introduza também um nome de domínio.) <p>Também pode especificar um destino por endereço de e-mail. Para especificar um destino por endereço de e-mail, introduza o endereço IP ou nome do host do destino a seguir a "[ipaddrfax@]".</p> <p>Para introduzir um endereço IP a seguir ao símbolo @, coloque o endereço IP entre parenteses rectos "[]".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv4): "ipaddrfax@[192.168.1.1]" • Para introduzir um endereço IP (IPv6), introduza "IPv6:" a seguir a um parenteses recto esquerdo "[]." • Exemplo de introdução de endereço IP (IPv6): "ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]" <p>Para introduzir um nome do host a seguir ao símbolo @, não são necessários parenteses rectos "[]".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemplo de introdução de nome do host: "ipaddrfax@host.example.com"
[Número da porta]	<p>Se necessário, altere o número da porta.</p> <p>Em circunstâncias normais, pode utilizar o número da porta original. [25] está especificado por predefinição.</p>
[Tipo de Destino da Máquina]	<p>Seleccione se a máquina receptora suporta impressão a cores.</p> <p>[Monocromático] está especificado por predefinição.</p>

O conteúdo registado de [Fax de Internet]

Definições	Descrição
[Endereço de E-Mail]	<p>Introduza o endereço de e-mail como um destino.</p> <p>Se estiverem registados prefixos e sufíxos, pode voltar a chamar um nome de domínio registrado, etc. para complementar a introdução.</p>
[Capacidade RX (Destino)]	<p>Seleccione as especificações de dados de originais que a máquina receptora pode receber em [Tipo de Compressão], [Formato do Papel] e [Resolução].</p>



Sugestões


- Para verificar as definições de um destino registado, seleccione o respectivo nome registado, depois toque em [Verificar Definição do Trabalho].
- Para alterar as definições de um destino registado, seleccione o nome registado, depois toque em [Editar].
- Para apagar um destino registado, seleccione o respectivo nome registado, depois toque em [Apagar].
- Para usar a função de [Fax] ou [Endereço IP Fax], é necessário o **kit de fax** opcional. Em algumas áreas, a **bizhub C3851FS/C3851** é fornecida de origem com o **kit de fax**.

Registrar a partir do Livro de endereços

- 1 Toque em [Livro de endereços] no menu principal.



- 2 Toque em [Novo].

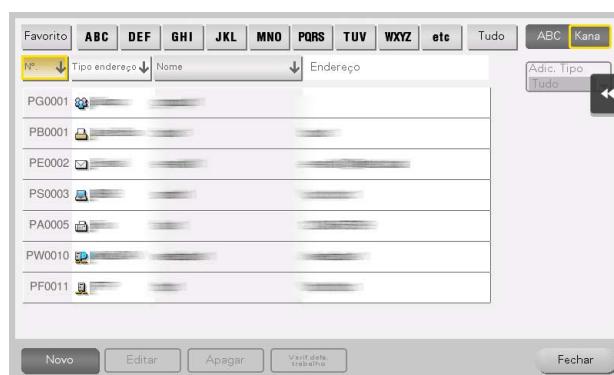

- 3 Selecione o tipo do destino que pretende registar a partir de [Tipo endereço].
- 4 Introduza a informação de destino, depois toque em [Registrar].
- As informações registadas são iguais às que deverão ser registadas a partir de Utilitário. Para mais informações, consulte a página 6-22.

Registo a partir do ecrã básico Fax/Scan

- 1** Toque em [Leitura/Fax].



- 2** Toque em [Regist. Ender.].



- 3** Toque em [Novo], depois toque no tipo do destino que pretende registar.

- 4** Introduza a informação de destino, depois toque em [Registrar].

→ As informações registadas são iguais às que deverão ser registadas a partir de Utilitário. Para mais informações, consulte a página 6-22.



7

Índice

7 Índice

C

- Carregar papel
 - Tabuleiro 1 4-8
 - Tabuleiro de alimentação manual 4-6
- Configuração da Opção 3-7
- Controlador da impressora 6-3
 - Definições Iniciais 6-7
 - Instalar (Ligaçāo à Rede) 6-3
 - Instalar (Ligaçāo USB) 6-5

D

- Definição de rede 5-3

F

- Fonte de alimentação 3-10
 - Interruptor de alimentação 3-11
 - Tecla de Alimentação 3-12
- Função Cópia 6-15
 - Como Copiar 6-15
 - Introdução da Função Cópia 6-17
- Função de Digitalização
 - Como Enviar 6-9
 - Vista geral 6-8
- Função Endereço IP Fax 6-14
- Função Fax 6-11
 - Introdução da Função de Recepção 6-14
 - Introdução da Função de Transmissão 6-13
 - Preparação 5-4
 - Vista geral 6-11
- Função Fax Internet 6-14
- Função Impressão 6-3
 - Como imprimir 6-7

I

- Introdução de Caractéres 3-23
- Introdução de Texto 3-20

L

- Livro de endereços 6-22

M

- Manuais de operação 2-4
- Memória USB 6-19
 - Como imprimir 6-20
- Menu principal 3-21

N

- Nome das peças 3-3
 - Frente 3-3
 - Lado/traseira 3-5

P

- Painel de controlo 3-14
- Painel táctil
 - Operação 3-16
 - Precauções para operações correctas 3-20
- Papel
 - Armazenar papel 4-5
 - Formatos de Papel Disponíveis 4-4
 - Papel indisponível 4-5
 - Tipos de papel disponíveis 4-3
- Preparação
 - Definição de rede 5-3
 - Fax 5-4
 - Impressão (Ligaçāo à Rede) 6-3
 - Imprimir (Ligaçāo USB) 6-5

R

- Registo de Destino 6-22

T

- Tabuleiro 1 4-8
- Tabuleiro de alimentação manual 4-6
- Teclado numérico 3-19

