UNDERWOOD JUNIOR

Katsokaa Champion käyttöohjetta lukuunottamatta N:roita 3, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 25.

UNDERWOOD UNIVERSAL

Katsokaa Champion käyttöohjetta lukuunottamatta N:roita 10, 16.

FRENCKELLIN KIRJAPAINO O.Y.

405745

UNDERWOOD

JUNIOR, UNIVERSAL ja CHAMPION PORTABLE KIRJOITUSKONEIDEN

Käyttöohje

Underwood

Standard, Noiseless ja Portable kirjoituskoneita
sekä kirjanpitokoneita

O. Y. AMKO A. B.
Helsinki, Aleksanterinkatu 11
Puh. 29 553 & 26 597
20 309 syyskuun 1 p:stä 1937

„Konttorityöt päivän tasalle — koneet AMKOsta"

UNDERWOOD

CHAMPION PORTABLE KIRJOITUSKONEEN

Käyttöohje

VAUNULUKKO IRROITETAAN TYÖNTÄMÄLLÄ VAUNUA OIKEALLE

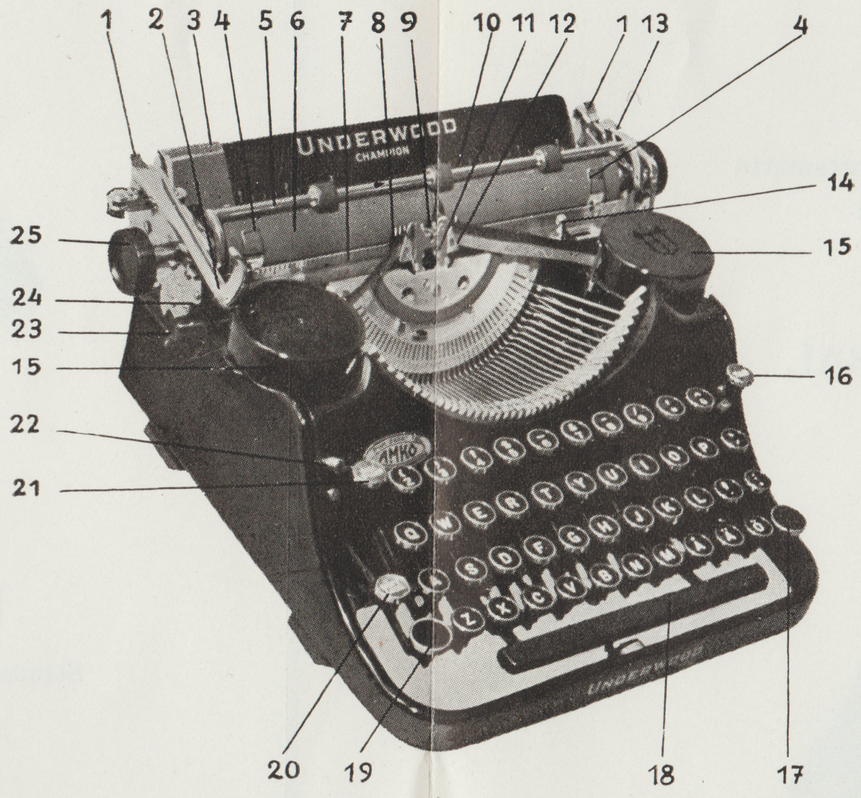

1. VAUNUNIRROITTAJA (vasen ja oikea) — Kun vaununirroittajavartta painetaan alas, voidaan vaunua kuljettaa joko oikealle tai vasemmalle.
2. RIVINVAIHTAJA — Vaihtaa paperin uudelle riville ja vie samalla vaunun takaisin rivin alkupäähän.
3. PAPERINOHJAAJA — Sen avulla saadaan automaattisesti esim. kaikkiin samaan kirjoitelmaan kuuluviin arkkeihin yhtä suuri reunusta. Siirtyy sivuttain.
4. PAPERINPITIMET — Telan kummassakin päässä. Pitävät paperin paikoillaan. Voidaan siirtää sivuttain eri muotoisten paperien mukaan.
5. PAPERINPURISTUSTANKO — Pitää paperin paikoillaan niin että voidaan kirjoittaa sen alimpaankin reunaan.
6. KIRJOITUSTELA
7. PAPERIASTEIKKO — Sijaitsee kaksi riviä kirjoitusrivin alapuolella. Osoittaa, onko paperi suorassa.
8. SOVITUSASTEIKKO — Käytetään osoittamaan kirjoitusriviä korjauksissa sekä kun halutaan kirjoittaa määrätylle riville.
9. KIRJAKKEENOHJAAJA
10. KESKITYSASTEIKKO — Helpottaa paperin sovittamista telan keskiosaan.
11. VAUNUN ASEMANOSOITTAJA
12. VÄRINAUHAHAARUKKA — Ohjaa värinauhaa ja nostaa sen kirjoitusasemaan.
13. PAPERIN IRROITTAJA — Käytetään oikaistaessa paperia suoraan.
14. VÄRINVAIHTAJA — 2-väristä värinauhaa varten. Jos vaihtaja on mustan kohdalla, kirjoittaa kone nauhan yläosaan; jos se on punaisen kohdalla, kirjoittaa kone nauhan alaosaan. Jos värinauhan toiminta tahdotaan keskeyttää, esim. vahapaperille kirjoittamista varten, sovitetaan vaihtaja osoittamaan valkoista.
15. VÄRINAUHANSUOJUKSET (vasen ja oikea)— Kun värinauha vaihdetaan, irroitetaan nämä suojukset.

Vaunun sulkeminen.

Nostakaa vasemman etusormen avulla vaununsulkija (23) ylöspäin. Pitäkää kiinni oikeasta telanupista oikean käden peukalolla ja keskisormella ja painakaa samalla oikean etusormen avulla vaununirroittajaa (1, oikea). Antakaa vaunun kulkea vasemmalle siksi kunnes lukko ottaa vastaan.

16. TABULAATTORINÄPPÄIN — Tabulaattoriesteet sijaitsevat reunustansulkija-hammastangolla, joka on koneen takaosassa. Kun halutaan tabuloida lukusarakkeita t. m. s. kirjoitettaessa tai muuten halutaan siirtää vaunu nopeasti määrättyyn kirjoituskohtaan paperilla, sovitetaan tabulaattoriesteet vastaaviin kohtiin reunustansulkijatangolla. (Viimemainitun ja paperiasteikon asteet vastaavat toisiaan.) Senjälkeen painetaan tabulaattorinäppäintä siksi kunnes vaunu pysähtyy tabulaattoriesteen määräämään kohtaan.
17. VAIHTONÄPPÄIN, oikea — Käytetään isoja kirjaimia kirjoitettaessa.
18. VÄLILYÖNTINÄPPÄIN — Kun tätä näppäintä painetaan, siirtyy vaunu asteen kerrallaan vasemmalle. Käytetään eroittamaan esim. kahta sanaa tai kirjoitusmerkkiä.
19. VAIHTONÄPPÄIN, vasen — Käytetään isoja kirjaimia kirjoitettaessa.
20. VAIHTOLUKKO — Sulkee vaunun kirjoittamaan vain isoja kirjaimia. Lukko irroitetaan painamalla vaihtonäppäintä (17 tai 19).
21. PALAUTUSNÄPPÄIN — Kun tätä näppäintä painetaan, siirtyy vaunu asteen kerrallaan takaisinpäin.
22. REUNUSTANIRROITTAJA — Kun tätä näppäintä painetaan, avautuu reunustansulkija ja reunustaan voidaan kirjoittaa.
23. VAUNUNSULKIJA — Käytetään vaunun lukitsemiseen keskiasemaan ennenkun kotelonkansi sijoitetaan paikalleen.
24. RIVIVÄLINJÄRJESTÄJÄ — Voidaan sovittaa joko yksin- tai kaksinkertaista riviväliä varten.
25. TELANIRROITTAJA — Kun vasen telanuppi vedetään ulos, irroittuu rivinvaihto ja telaa voidaan siirrellä mielin määrin esim. viivoitetulle paperille kirjoitettaessa tai jos käytetään rivivälejä, jotka eroavat koneen riviväleistä.