

Pieni Mutta sarjassaan ammattilainen Facit Privat



Facit 1620

Teillä on monta syytä valita Facit Privat, ammattilainen kotikirjoituskoneiden joukossa.

Voitte käyttää sitä konttorissa lähes yhtäehokkaasti kuin suuria toimistokoneita. Vaikka se on niin pieni, että voitte helposti kuljettaa sitä mukananne.

Sillä on oma laukkunsa. Näin voitte ottaa sen helpommin mukaanne. Kötien konttorista. Tai matkalle mukaan. Laukkua voitte muuten käyttää myös kätevästi viikonloppulaukkuna, kun kone ei ole mukananne.

Facit Privat vie vähän tilaa. Voitte huolletta pitää sen esillä kotona. Koska se on luotu kestämään. Antakaa lastenne leikkiä sillä. Jonakin päivänä he ehkä ovat oppineet sillä kirjoittamaan.

Teidän ei tarvitse itse olla ammattilainen osataksenne kirjoittaa sillä. Opitte helposti kirjoittamaan. Näistä monista hienouksista huolimatta :

Koneessa on kaksi sarkainjärjestelmää.



Toinen on ns. mekaaninen muisti valmiaksi aseteltuine sarkainkohtineen. Sitä on kätevä käyttää, kun kirjoitatte kirjeitä, taulukoita, pöytäkirjoja yms.

Lisäksi koneessa on tavallinen sarkaimisto yksittäisestein erikoistöitä ja erikoisasetteluja varten. (Vrt. keskiaukeaman kohtia 3 ja 23.)

Se kirjoittaa vähintään viisi siistiä jäljennöstä.

Vaikka Facit Privat on kooltaan pieni, on sen näppäinpöydällä sama muotoilu kuin toimistokoneissa, kaltevuus on sama, näppäinten etäisyysdet toisistaan ovat samat. Tämä on etu Teille, joka olette tottunut suureen koneeseen. Ja etu myöskin Teille, joka opettelette kirjoittamaan koneella.

Tässä oli vain muutamia esimerkkejä Facit Privatin hienouksista. Katsokaa keskiaukeamaa, niin löydätte lisää.

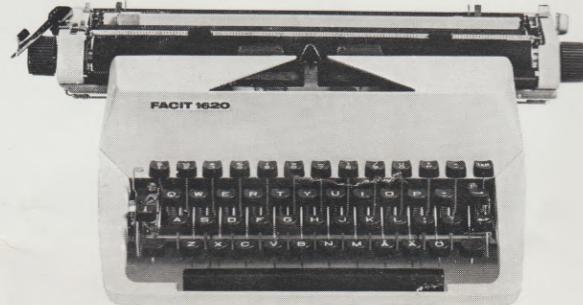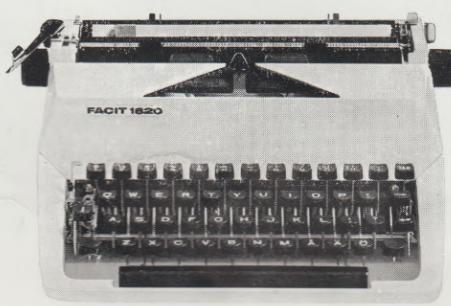

Facit Privat on saatavana kahden eri levyisellä telalla varustettuna, tavallisella 25 cm:n telalla ja leveämmällä 33 cm:n telalla. Molemmat voidaan saada joko sarkainjärjestelmän kera tai ilman. Jos täytätte lomakkeita tai teette leveitä taulukkoasetteluja, tulee Teidän valita Facit Privat 33 cm:n telalla ja kahdella sarkainjärjestelmällä.



Tästä löydätte kaiken, mitä Teidän

1. Paperinohjain

Sirrettävä, ohjaimen astelikko vastaa paperinpitimen astelikkoa.

2. Telanvapautin

Kun käännetään vpuua itseänne kohden, vapautuu teli hammastuksesta.

3. Sarkainen asetin I

Yksittäisiä esteitä varten. Painamalla vasenta vpuua alas saatte sarkaineen juuri siihen kohtaan, jossa vaunu silloin sijaitsee. Asettamalla vaunu poistettavaksi haluammanne sarkaineen kohdalle ja käänämällä vpuua itseänne kohden poistatte esteen vastaavasti.

4. Rivinvälinasetin

Rivinväljejä on kolme. Puoli korkeusaskelta asetetaan telanvapauttaan.

5. Telanupit

Telanuppeja kiertämällä asettee paperin koneeseen. Vetämällä vasenta telanupbia ulospäin vapautatte telan, jolloin voitte säättää korkeutta.

6. Rivinvaihdin

Viemällä rivinvaihdinta oikealle vaihdatte riviväri ja siirräte samalla vaunun kirjoituskohtaan rivin alkuun.

7. Lyönninlujitudensäädin

Viisi asentoa — pahmein lyönti vivun ollessa Teitä lähiinä. (Sijoitettu kannen 27 alle vasemman värinauharullan 25 kohdalle.)

8. Vaunun lukko

Käytäkää aina lukkoa, kun siirräte konetta tai sijoitatte sen laukkuun. Vivun ollessa ala-asennossa ei lukiutuslaite toimi. Vpu vapautetaan kevällä painallukkella eteenalaspäin. Tällöin vaunu lukiutuu, kun se siirretään keskikohdalle.

9. Värinauhanasetin

Vivun ollessa mustalla käytetään värinauhan yläpuloliskoa, sen ollessa punaisella käytetään värinauhan alapuloliskoa. Valkoista asentoa käytetään vahaskirjoitukseen (värinauha vapautetaan).

10. Vaihdonäppäinlukko

Vaihdonäppäinlukko käytätte vaihdonäppäimen sijasta, kun haluatte kirjoittaa peikästään isoja kirjaimia tai kun haluatte kirjoittaa näppäinten yläosan merkityjä merkkejä peräkkäin (esim. alleviivaus). Vapautetaan toisen näppäimen (15) kevyllä painalluksella.

11. Paperipidin

Paperipidin pitää paperin painettuna telaa vasten. Syöttäessänne paperin koneeseen voitte vapauttaa paperipitimen vetämällä sitä itséänne kohden. Asteikon jokainen viiva vastaa yhden merkin kirjoitustilaa.

12. Värinauhanhaarukka

Ohjaa värinauhaa ja nostaa sen oikeaan asentoon kirjoitusnäppäintä painettessa. Huomioikaa, miten nauha on vedetty haarukan läpi, niin selvästi helposti värinauhaanvaihdosta.



15. Vaihdonäppäinlukot

(yksi kummallakin puolella) levantavat kirjasinkoria, kun kirjoitatte isoja kirjaimia tai muiden kirjoitusnäppäinten ylempää merkkejä.

16. Näppäinpöly

Melkein samanlainen koneissa. Täysimääräinen 44 näppäintä.

n tarvitsee tietää Facit Privatista.

3. Suuntavivain

Suuntavivaimessa olevien reikien avulla voit kätevästi viivioittaa taulukoita ja myöskin suorittaa allelivelivaukset.

14. Reunusesteet

Vapautetaan keveällä painalluksella alaspäin, siirretään sitten haluttuun asemaan. (Sijoitetut vaunun takana olevalle kiskolle).



17. Välilyöntinäppäin

Välien asettamiseen sanojen tai kirjainten välille.

18. Paperintuki

Kääntyvä — helppo nostaa ylös.

19. Vaununvapautin (oikea ja vasen)

Vapauttaa vaunun, jolloin se voidaan siirtää nopeasti haluttuun kohtaan.

20. Paperinvapautin

Vetäkää vapautua eteenpäin, jos haluatte oikaisia paperin asentoja. Pitkää vapautinvipu taka-asennossa paperia koneeseen asetettaessa sekä kirjoitteeltaessa.

21. Raapealusta

Puhaltetaan alustana raaputettaessa (puhaltakaa raapejäte tarkoin pois!)

22. Vaunu

23. Sarkaimen asetin B,

mekaanista muistia varten. Painamalla vipua taakse-alaspäin saatte seitsemän ennakoitua asetettua sarkainestettä (vipu sijaitsee vaunun sisällä). Kun vedätte vipua itseanne kohden, kaikki esteet poistuvat.

24. Tela 25 cm

kuminen, kirjoitusleveys 24 cm.
(Saatavana myös 33 cm:n telällä,
kirjoitusleveys 32 cm).

25. Värinauharullat

kansainvälistä vakiomallia (DIN 2103).

26. Kirjakkeenojahin

Ohjaa kirjaimet tarkalleen oikealle kohdalle.

27. Nostettava kansi

Painetaan kiinni karoilla jousittuihin aukkoihin.

28. Sarkainnäppäin

siirtää vaunua eteenpäin ennakoitua asetettuihin sarkainkohtiin (ks 3—23).

29. Palautusnäppäin

siirtää vaunua askeleittain taaksepäin.

30. Reunuksenvapautin

lakkauttaa reunusesteiden (18) toiminnan.

Näin kirjoitatte Facit Privatilla


Jos olette tottunut käsittelemään kirjoituskonetta, ei Teidän tarvitse lukea kaikkia kuvatekstejä. Mutta kolmas ja neljäs kuva kiinnostaa Teitä varmaan, koska näitä varusteita ei kirjoituskoneissa yleensä ole.

Huomioikaa: Ellette voi liikuttaa vaunua, lukekaa kohta 8 keskiaukeamalla.




Paperin korjaus

Kun asetteatte paperia koneeseen, se ehkä tulee hieman vinoon asentoon. Tämän voitte korjata helposti viemällä paperinvapautinta (20) itseenne kohden. Silloin paperi irtoaa ja se on helppo oikaista.

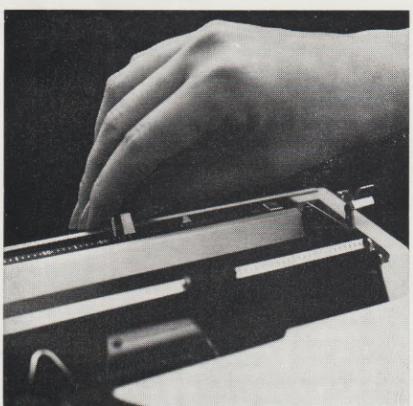


Reunukset

Asettakaa reunukset painamalla reunusesteitä (14) alas ja siirtämällä ne haluttuihin kohtiin. Reunusesteiden mukana liikkuvat nuolet osoittavat oikeat asteikkokohdat.

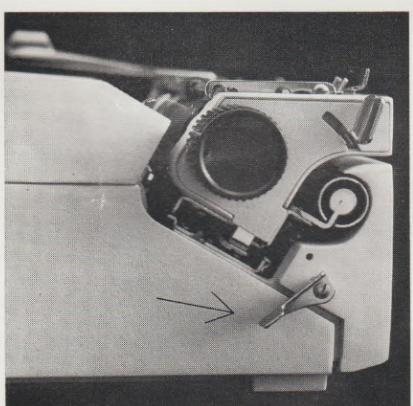

Muistisarkaimisto

Painamalla vipua (23) taakse-alaspäin saatte esille muistisarkaimiston 7 kiinteätä sarkainkohtaa. Käyttämällä näitä saatte selkeitä kirjeitä ja asiakirjoja ja täytätte standardoituja lomakkeita kuin itsestäään. Esteet poistetaan vastaavasti vetämällä vipua eteen-ylöspäin.

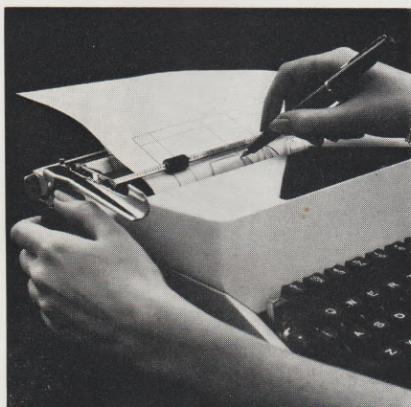

Näin viivoitatte helposti taulukoita

Viivoittakaan paperin ollessa koneessa. Jos Teillä on useita jäljennöksiä, on tietysti käytännöllisintä viivoittaa kaikki samanaikaisesti. Käyttäkää kovaa kynää ja asettakaa kynänkärki yhteen suuntaviivaimen (13) reikään.

Vaakasuorien viivojen viivoittamiseen — painakaa vaununvapautinta (19) ja siirtäkää vaunua sivusuunnassa. Pystysuorien viivojen viivoittamiseen — vapauttakaa telanvapautin (2) ja kiertäkää telanuppia. Saatte tasaiset ja hienot viivat.



Näin löydätte nopeasti oikean kirjoitusrivin

Kun aiotte täyttää lomakkeen.

Vapauttakaa telanvapautin (2) ja kiertäkää lomake esii telanupilla.

Voitte suunnistautua suuntaviivaimen (13) ja värinauhanhaarukan avulla.



Värinauhan vaihto ja puhdistus

Nostakaa pois kanssi (27).

Katsokaa tarkoin, kuinka vanha nauha on asetettu, niin osaatte vaihtaa helposti.

Puolatkaa vanha nauha toiselle puolista.

Asettakaa värinauhanasetin (9) punaiselle ja painakaa vaihtonäppään (10) alas.

Viekää sormin ylös kaksi keskimmäistä kirjakevipua niin että ne takertuvat kirjakkeenohjaimeen (26). Irrottakaa nauha värinauhanhaarukasta (12). Nostakaa puolat pois. Kiinnittäkää uuden nauhan pää tyhjän puolan hakaseen. Asettakaa puolat kunnolla paikoilleen. Asettakaa värinauha värinauhanhaarukan taakse ja johtakaa se sisään. Tarkistakaa, että värinauha kulkee myös molempien värinauhanhaarukoiden läpi puolien sivuilla. Päästääkää kirjakevivut alas.

Asettakaa värinauhanasetin mustalle ja vapauttakaa vaihtonäppään. Kun kanssi nyt on poissa paikoiltaan, voitte puhdistaa koneen. Harjatkaa kirjakteet puhtaaksi koneen mukana toimitetulla harjalla. Pyyhkikää tela denaturoituun spriihin kostutetulla rievulla. (Alkää käyttäkö mitään muuta liuotusainetta kuin denaturoitua spritiä, tela voi muuten vahingoittua).

Facit Privat

Facit Privat on sarjassaan ammattilainen. Sen huomaatte heti, kun kirjoitatte sillä. Kokeilkaa.



Facit-huolto
— kaikkialla maailmassa . . .