Arquitectura del firmware


Vista de alto nivel de como esta armado el codigo de la ECU y de los nodos sensores.

- Como correr la prueba: PRUEBA.txt
- Decisiones tomadas y pendientes: TODO.txt
- Mapa de identificadores CAN: include/can_ids.h

---

1. Que hay conectado

Cada sensor vive en su propia placa y publica por CAN. La ECU no lee ningun sensor de forma directa: solo escucha el bus.

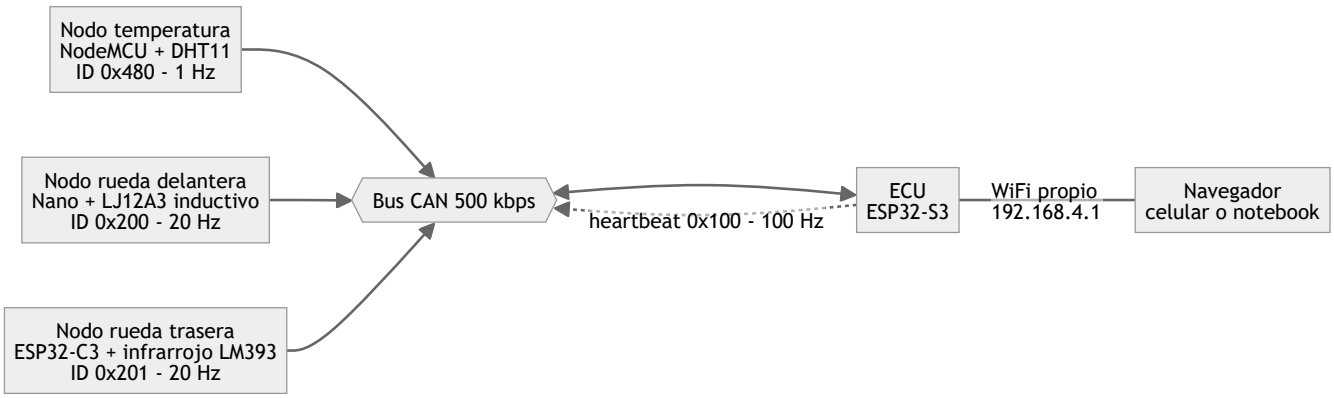

Los dos sensores de rueda son distintos por dentro y comparten codigo: los dos bajan su salida a cero cuando pasa algo por delante. Con dos ruedas reportando, la ECU ya puede calcular la velocidad del auto y descartar la que se aparta.

---

2. Como conectar todo

Armado de la prueba de banco: **una ECU y tres nodos, los cuatro por modulo MCP2515.** Hay cuatro modulos HW-184, uno por placa.


Lista de materiales

Cantidad	Que	Para que
1	ESP32-S3 (YD-ESP32-S3)	ECU
1	ESP32-C3 Super Mini	Nodo infrarrojo, rueda trasera
1	NodeMCU V3 LoLin (ESP8266)	Nodo DHT11
1	Arduino Nano	Nodo inductivo, rueda delantera

Cantidad	Que	Para que
4	Modulo HW-184 (MCP2515 + TJA1050)	Uno por placa
2	Conversor de nivel 5 V / 3.3 V, 4 canales	ECU y ESP32-C3
1	Resistencia de 1 kohm	Divisor del NodeMCU, recomendado
1	Resistencia de 2 kohm (o 2.2)	Divisor del NodeMCU, recomendado
1	Modulo infrarrojo de obstaculos LM393	Sensor de rueda trasera
1	DHT11	Sensor de temperatura
1	LJ12A3-4-Z/BX	Sensor de rueda delantera
2	Algo que gire con una lengüeta	Uno de metal para el inductivo, uno de lo que sea para el infrarrojo
4	Cable USB	Alimentacion y programacion

Por que hay dos conversores y un divisor. El HW-184 es de 5 V. El Nano tambien: va directo. El ESP32-S3, el ESP32-C3 y el NodeMCU son de 3.3 V y no toleran 5 V en sus entradas. Hay dos conversores: van a los dos ESP32, con las cuatro lineas del SPI cada uno. Al NodeMCU no le alcanza conversor, y se resuelve con dos resistencias en la unica linea que vuelve del modulo con 5 V, la SO.

Vista general

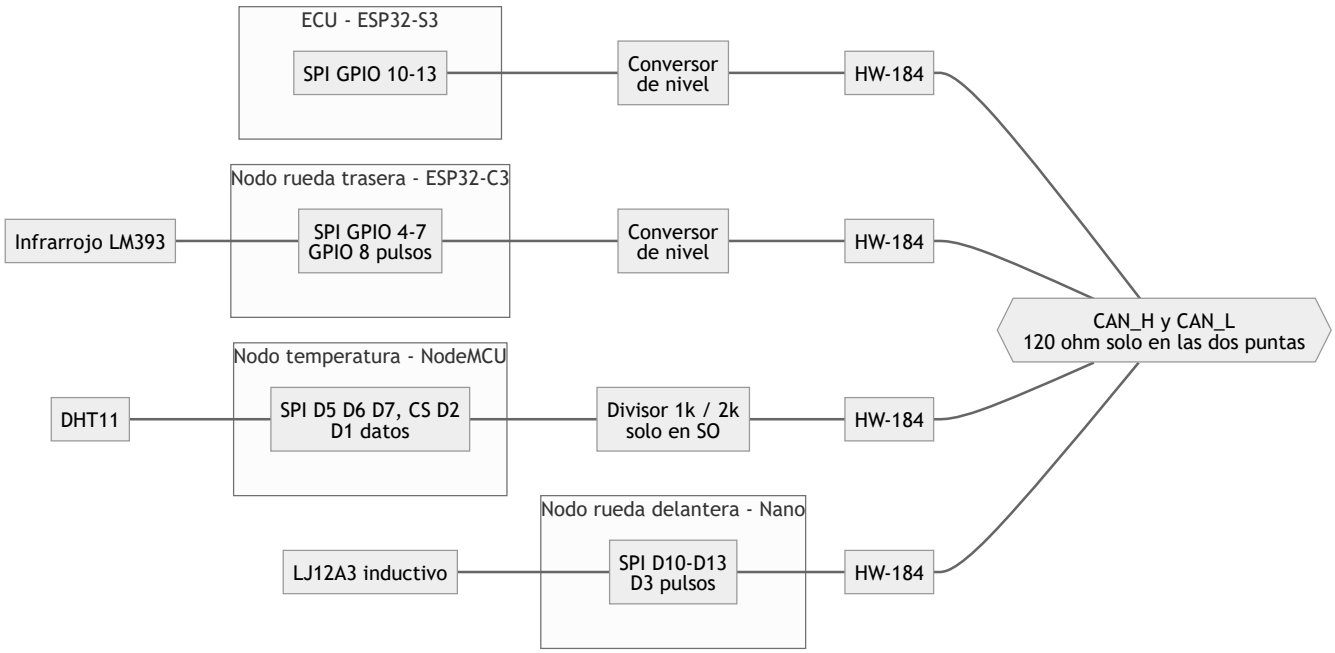

Todas las masas van unidas: las cuatro placas, los cuatro modulos y los conversores. Es lo primero que hay que cablear y lo primero que hay que revisar si algo no anda.

El bus CAN

Conexion	Detalle
CAN_H	Un cable que pasa por la bornera H de los cuatro HW-184
CAN_L	Idem con la L. Conviene trenzar los dos
Orden	Lineal: ECU - C3 - NodeMCU - Nano, o el que convenga, pero en fila, no en estrella
120 ohm	**Solo en los dos modulos de las puntas.** Los dos del medio tienen que quedar sin terminador
Velocidad	500 kbps, ya fijada en el codigo

Los terminadores. Cada HW-184 trae su resistencia de 120 ohm con un jumper marcado J1. Con cuatro modulos, dos son extremos y dos estan en el medio: **quitar el jumper J1 en los dos del medio.** Si en vez de jumper es un puente soldado, cortarlo. Con cuatro terminadores el bus queda cargado de mas y aparecen errores intermitentes que enloquecen.

El cristal del MCP2515. Cada HW-184 tiene una lata metalica con un numero: 8.000 o 16.000. El codigo asume **8 MHz** en las cuatro placas. Si alguno dice 16, hay que cambiar `MCP2515_CRYSTAL` en el `can_mcp2515.cpp` que corresponda. Si no coincide, ese nodo queda a otra velocidad y no se entiende con nadie, sin ningun mensaje de error.

Nodo rueda trasera: ESP32-C3 + conversor + HW-184 + infrarrojo

Alimentacion:

De	A
C3 3.3V	Conversor lado LV, y VCC del modulo infrarrojo
C3 5V	Conversor lado HV, y VCC del HW-184
C3 GND	Conversor GND, HW-184 GND, infrarrojo GND, masa comun

SPI, las cuatro lineas por el conversor:

ESP32-C3	Conversor	HW-184
GPIO 4	LV1 - HV1	SCK
GPIO 6	LV2 - HV2	SI
GPIO 5	LV3 - HV3	SO
GPIO 7	LV4 - HV4	CS
—	—	INT: sin conectar

Sensor infrarrojo LM393:

Modulo	C3
VCC	3.3V
GND	GND
D0	GPIO 8, directo. El modulo ya trae pull-up

El modulo tiene un preset. Girarlo hasta que su led encienda con la lengüeta delante y se apague sin ella, a la distancia a la que va a trabajar. Si queda muy sensible dispara solo y las RPM salen infladas.

Nodo temperatura: NodeMCU + divisor + HW-184 + DHT11

Alimentacion:

De	A
NodeMCU VU (5 V del USB)	VCC del HW-184
NodeMCU 3V3	VCC del DHT11
NodeMCU GND	HW-184 GND, DHT11 GND, masa comun

SPI. Tres lineas van directo del NodeMCU al modulo con 3.3 V, que el MCP2515 acepta. La que vuelve, SO, sale con 5 V y conviene bajarla con el divisor. Sin el divisor anda: el ESP8266 aguanta 5 V en la practica, aunque la hoja de datos no lo garantiza. Para el banco es aceptable conectar SO directo a D6; para algo que dure, poner las dos resistencias.

NodeMCU	HW-184
D5	SCK, directo
D7	SI, directo
D6	SO, **por el divisor**
D2	CS, directo
—	INT: sin conectar

El divisor: 1 kohm entre SO del HW-184 y D6, y 2 kohm entre D6 y GND. Los 5 V del modulo llegan a D6 como 3.3 V.

No usar D8 como CS: es un pin de arranque del ESP8266 y el modulo lo puede dejar en un nivel que impide que la placa bootee. D2 no tiene ese problema.

DHT11:

DHT11	NodeMCU
DATA	D1, directo. La libreria activa la pull-up interna del micro
VCC	3V3

DHT11	NodeMCU
GND	GND

Nodo rueda delantera: Nano + HW-184 + inductivo

Todo a 5 V, sin conversor ni divisor.

Nano	HW-184
D13	SCK
D11	SI
D12	SO
D10	CS
5V	VCC
GND	GND
—	INT: sin conectar

Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX, alimentado con los 5 V del Nano:

Cable	Nano
Marron	5V
Azul	GND
Negro	D3, directo. El codigo activa la pull-up interna del Nano

El sensor tiene un led que enciende al detectar metal. Sirve para ajustar la distancia a la lengüeta, unos 2 a 3 mm, antes de conectar nada. Alimentado con 5 V su salida no puede pasar de 5 V, asi que va directo al Nano sin mas verificacion.

Si la lectura de RPM sale con ruido o saltos raros, agregar 4.7 kohm entre D3 y 5V: es una pull-up mas fuerte que la interna del micro.

ECU: ESP32-S3 + conversor + HW-184

Alimentacion:

De	A
ESP32 3.3V	Conversor lado LV
ESP32 5V	Conversor lado HV, y VCC del HW-184
ESP32 GND	Conversor GND, HW-184 GND, masa comun

SPI, las cuatro lineas por el conversor:

ESP32-S3	Conversor	HW-184
GPIO 12	LV1 - HV1	SCK
GPIO 11	LV2 - HV2	SI
GPIO 13	LV3 - HV3	SO
GPIO 10	LV4 - HV4	CS
—	—	INT: sin conectar

Opcional: GPIO 6 a un boton de arranque, el otro extremo a GND. La pagina web tiene el suyo.

Pantalla TFT de 4" (MSP4020, ST7796S). Es de 3.3 V: va directo al S3, sin conversor, y en un SPI propio, separado del MCP2515.

MSP4020	ESP32-S3
VCC	3V3
GND	GND
CS	GPIO 15
RESET	GPIO 7
DC/RS	GPIO 16
SDI (MOSI)	GPIO 17
SCK	GPIO 18
LED	3V3 (luz de fondo siempre encendida)
SDO (MISO)	sin conectar

No usar GPIO 35, 36 ni 37 para nada: en el ESP32-S3 N16R8 los ocupa la PSRAM.

Pedales y shutdown circuit (pedals.cpp). Los sensores son de 5 V, con salida de 0.5 a 4.5 V: cada uno entra por un divisor (10 k del sensor al pin, 15 k del pin a GND), porque el S3 no tolera mas de 3.3 V.

Senal	ESP32-S3	Como
APPS 1	GPIO 1	por el divisor
APPS 2	GPIO 2	por el divisor
Freno	GPIO 8	por el divisor
Shutdown circuit	GPIO 14	contacto de un rele a GND; los 12 V solo mueven el rele

Los tres analogicos van al ADC1: el ADC2 no se puede usar con el wifi encendido.


Orden de armado

1. Masa comun entre todo.
2. Bus: CAN_H y CAN_L en fila por los cuatro HW-184. Quitar J1 en los dos del medio.
3. Cada placa con su HW-184, segun las tablas: conversor en los dos ESP32, divisor en el NodeMCU, directo en el Nano.
4. Los tres sensores.
5. Grabar. Desde `Code/ECU`: `pio run -t upload`. Desde `Code/SensorNode`: `pio run -e rueda_c3 -t upload`, `-e temperatura_nodemcu`, `-e rueda_nano`. Antes de cada una, `pio device list` para confirmar que placa esta enchufada.
6. Encender todo, entrar a `http://192.168.4.1/` y mirar "Nodos presentes" y "Bus caido". Tienen que ser 3 y un contador quieto. Si es asi, el bus esta bien y el resto es cuestion de sensores.

---

3. Maquina de estados del vehiculo

Un solo lugar del programa decide en que estado esta el auto: state.cpp.

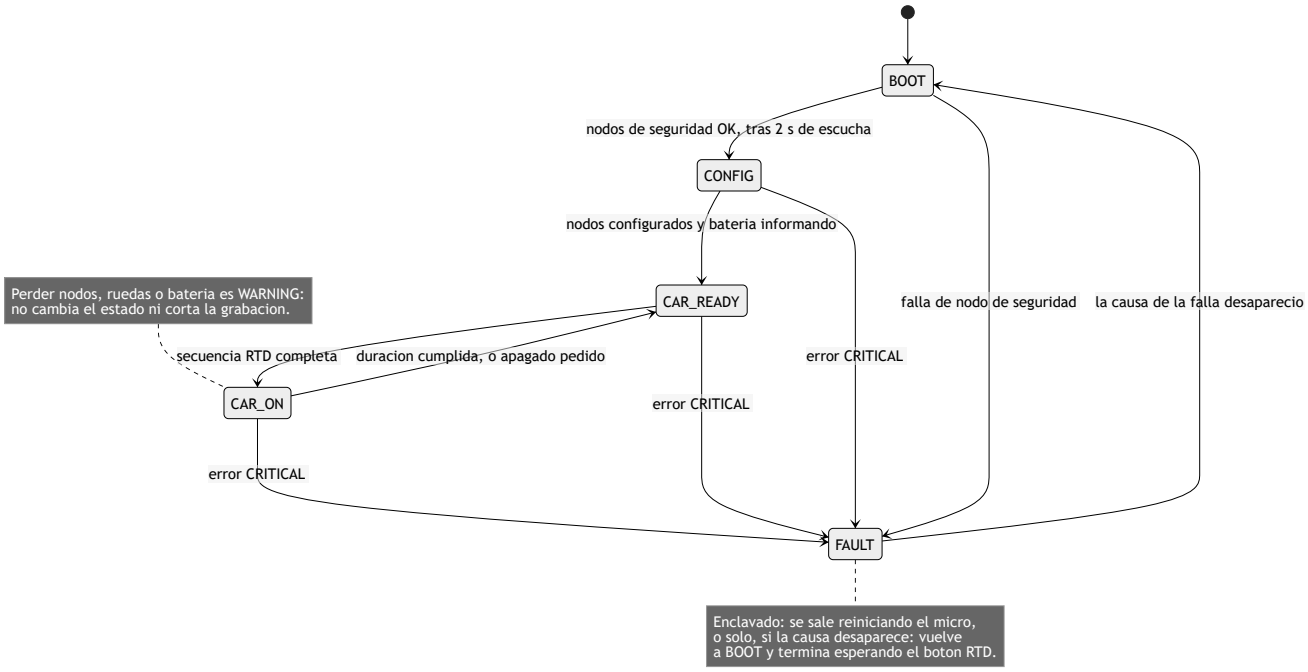

El led RGB de debug muestra el estado: BOOT azul, CONFIG amarillo, CAR_READY verde fijo, CAR_ON verde pulsante, FAULT rojo.

CONFIG dura unos 10 ms mientras no exista el mensaje de configuracion de nodos, asi que en el led practicamente no se ve.

Fallas de seguridad. Shutdown abierto, APPS fuera de banda o con las dos senales en desacuerdo (mas de 10 % durante mas de 100 ms) y sensor de freno fuera de banda llevan a FAULT. La franja de la pantalla parpadea en rojo con la causa. De FAULT se sale solo cuando la causa desaparece. Freno pisado con

acelerador por encima de 25 % es un aviso que dura hasta que el acelerador baja de 5 %. Cada chequeo se puede apagar desde la web para probar por partes.

Arranque sin bateria o sin CAN. La ECU arranca siempre: si el controlador CAN no responde (por ejemplo, el modulo sin 5 V), pantalla y web muestran "sin comunicacion CAN" y el bus se reintenta solo cada segundo. De CONFIG no se pasa a CAR_READY hasta que el BMS informe la carga ("sin bateria" mientras tanto). Para el banco sin BMS, poner la casilla "Exigir bateria para READY" de la web.

Que pasa si un nodo se pierde. Un corte de comunicacion no es una falla del auto: no cambia el estado ni corta una grabacion en curso. La ECU trabaja con los nodos que aparecieron en los 2 s de escucha, no con la lista completa del auto: los que nunca estuvieron no cuentan. Si uno de los que estaban deja de emitir mas de 3 s, queda un WARNING (codigo 0x0002) en el monitor, y si se pierden todas las ruedas a la vez el codigo es 0x0003 (se detecta en medio segundo, porque el piloto se queda sin velocidad). Cuando todo vuelve, el aviso se borra solo y la grabacion, si habia una, siguio como si nada. Lo definí así para el banco; queda pendiente validar en el definitivo.

Como se sale de FAULT. FAULT queda para fallas de seguridad reales (nodos de categoria B), que hoy no estan implementadas. Se sale reiniciando el micro, o solo si la causa desaparece: la ECU se rearma y vuelve a BOOT, con su ventana de descubrimiento, hasta quedar en CAR_READY esperando el boton.

Duracion de la ejecucion. 90 s por defecto, definidos para el banco. Se cambia desde la pagina antes de arrancar (campo "Duracion", hasta 180 s); viaja con la orden de arranque.


Contador de caidas. Cada vez que un nodo se calla suma uno a su contador. Los tres contadores se ven en el monitor y van al CSV como canales (`caidas_rueda_delantera` , `caidas_rueda_trasera` , `caidas_temperatura`): con el valor al arrancar la ejecucion y un escalon por cada corte, para que en el grafico se vea cuando paso.

---

4. Como esta dividido el codigo de la ECU

Cuatro tasks. El nucleo 1 corre lo que tiene que ser predecible, y el 0 queda para la radio y la pantalla, lo que puede esperar.

Las tasks no comparten variables sueltas: se hablan por colas.

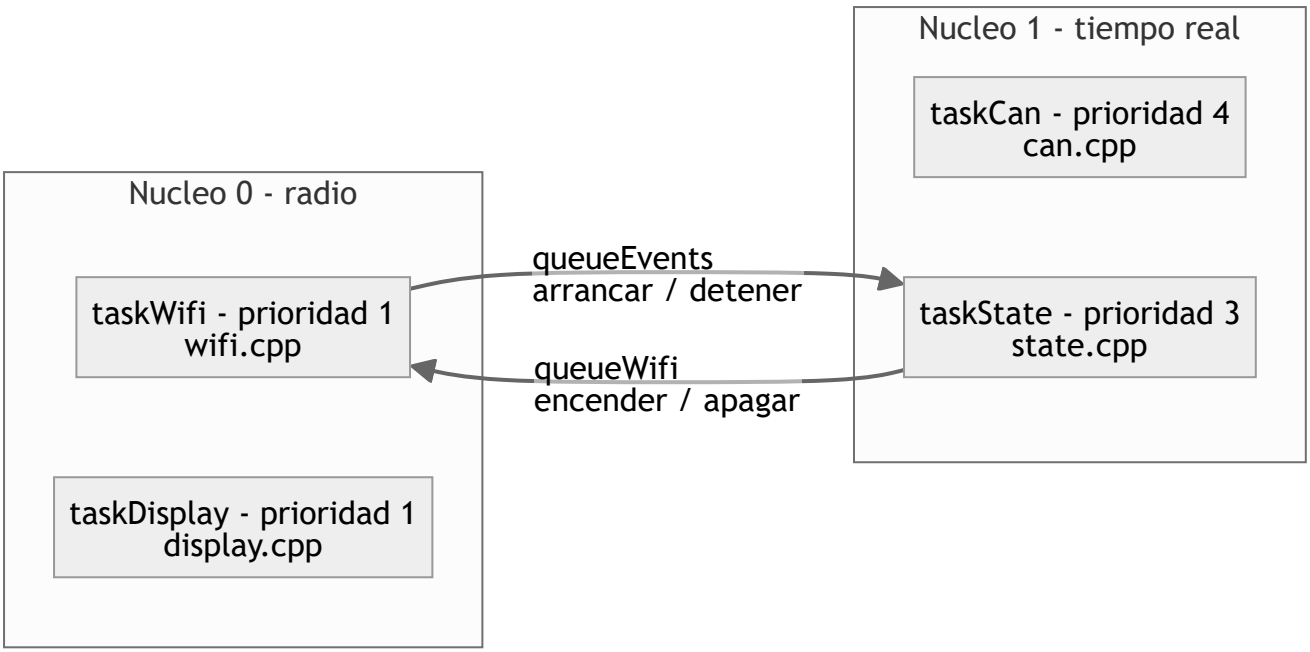


Los demas archivos no tienen task propia: son modulos que las tasks llaman.

Archivo	Que hace	Quien lo usa
`state.cpp`	Maquina de estados	taskState
`can.cpp`	Bus CAN: despacho, handlers y heartbeat	taskCan
`can_mcp2515.cpp`	Hardware del bus: modulo MCP2515 por SPI (banco)	can.cpp
`can_twai.cpp`	Hardware del bus: CAN interno del ESP32 (auto)	can.cpp
`wifi.cpp`	Punto de acceso y actualizacion OTA	taskWifi
`sensors.cpp`	Que nodos estan presentes	taskCan, taskState
`logger.cpp`	Guarda las muestras de la ejecucion	taskCan, webmonitor
`speed.cpp`	Velocidad del auto a partir de las ruedas	taskCan, taskState
`errors.cpp`	Registra y latchea las fallas	las tres tasks
`indicators.cpp`	Led RGB de debug	taskState
`webmonitor.cpp`	Pagina, JSON y CSV	taskWifi
`pedals.cpp`	APPS, freno y shutdown: lectura, calibracion y fallas	taskState, webmonitor
`display.cpp`	Pantalla del piloto: estado, velocidad, RPM, pedales y avisos (solo lee, no decide)	taskDisplay, webmonitor (ajustes)
`names.cpp`	Nombre editable de cada nodo, guardado en flash	taskWifi, taskDisplay

El bus CAN tiene mas prioridad que la maquina de estados a proposito: no puede perder tramas esperando a que los estados terminen su vuelta.

---

5. Que pasa durante una ejecucion

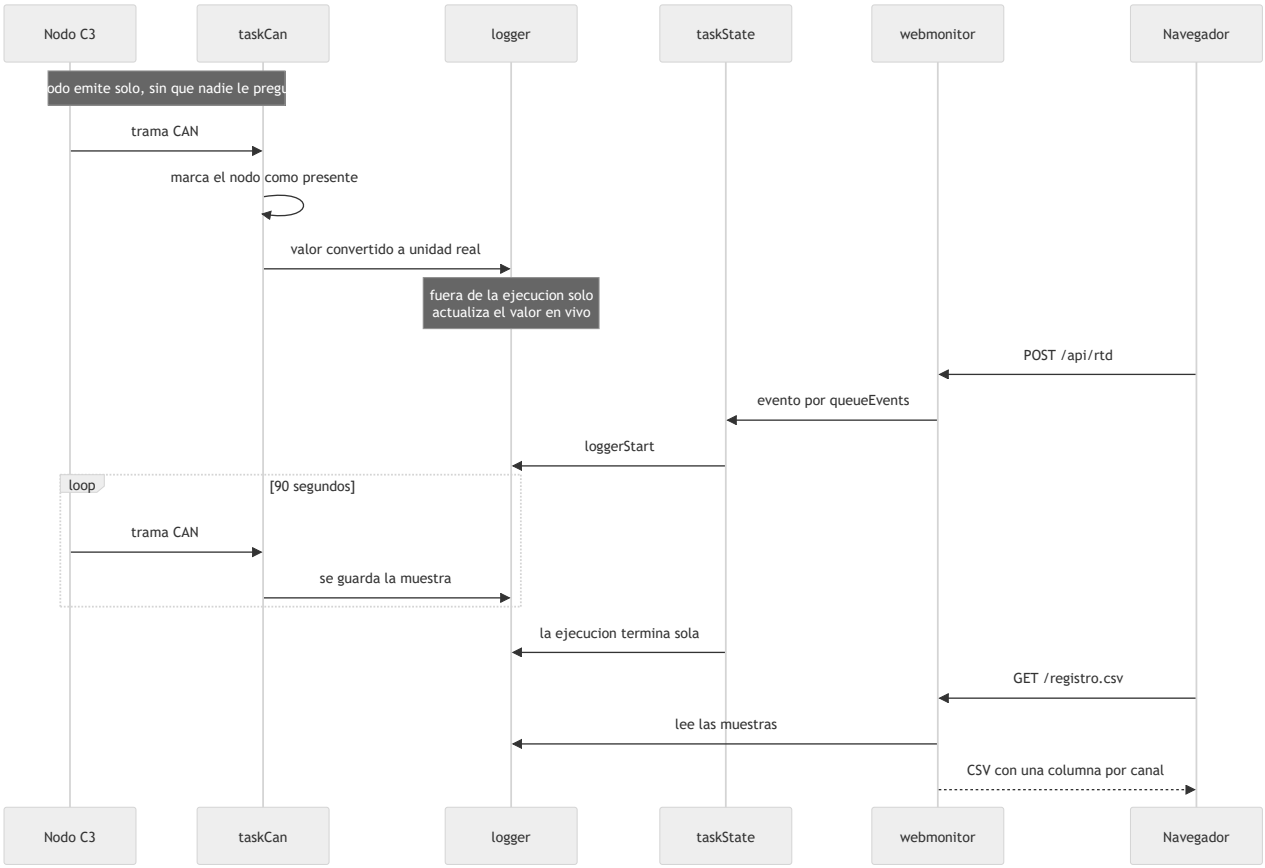


El nodo nunca espera una orden: arranca midiendo y emitiendo. Eso es lo que permite que la ECU lo descubra con solo escuchar, y que un nodo ausente no trabe nada.

---

6. Como se agrega un sensor nuevo

Del lado del nodo, un sensor son cuatro funciones declaradas en SensorNode.h. `main.cpp` no sabe que sensor tiene conectado: se lo pregunta a esa interfaz.

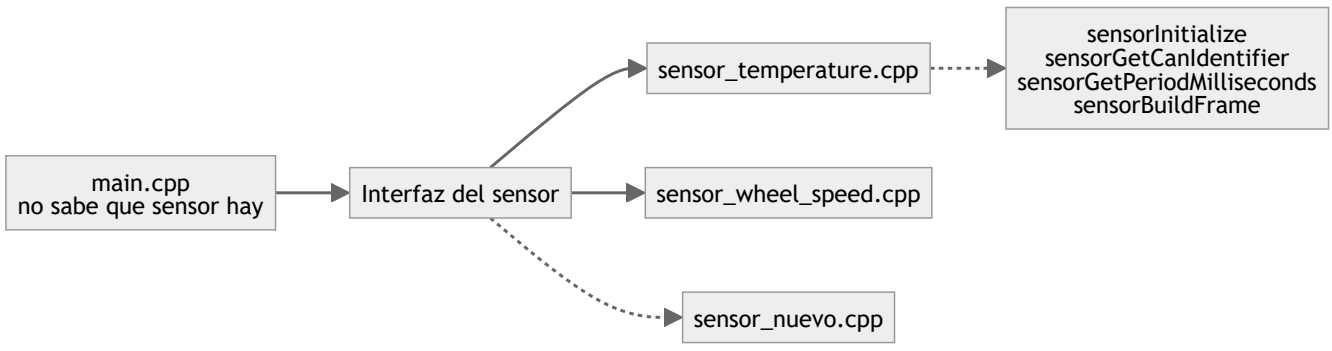

Los pasos:

1. Copiar uno de los `sensor_*.cpp` e implementar las cuatro funciones.

2. Definir el identificador y el layout de su trama en `can_ids.h`: unidad, escala, rango y endianness. Si emisor y receptor no coinciden en los cuatro, el dato no falla, miente en silencio.
3. Agregar un entorno en el `platformio.ini` del nodo. El archivo del sensor se elige con `build_src_filter`, asi que no hace falta ningun `#ifdef`.
4. Del lado de la ECU, sumar el handler en `can.cpp` y el canal en `LogChannel`.

No hay que tocar `main.cpp` ni `can.cpp` del nodo.