iLaser PRO 拆箱安装文档

一．硬件安装部分

1.拆箱

（1）拆开外包装



图 1.1-1 收到设备时状态

如上图所示，收到设备以后我们需要先对设备进行拆箱。设备是由六块木板装订包围的，一般我们准备一把锤子，一把平口螺丝刀就可以完成对设备外包装的拆卸。



图 1.1-2 拆箱工具

（2）设备移动

拆箱完成后，我们看下设备底部的万向轮，出厂时是脚垫着地的状态，如果要移动设备，需要拧动棘轮扳手使脚垫上抬、轮子着地（图 1.2-1）。



图 1.2-1 轮子着地

将设备移动至预置位置处，如果需要长时间停放，一定要将脚垫再调至着地（图 1.2-2），否则轮子长期受力可能造成损坏。




图 1.2-2 脚垫着地


（3）设备拆分

有比如进教室门比较窄，设备无法直接进入的特殊情况时，可以将设备拆成两部分再分别侧起进入。

如遇此情况，首先需要将设备缠绕膜去除，打开设备舱盖，把设备里面的配件全部取出。打开设备两侧的较大侧板，如下图所示。拆松左右两侧下图位置处标注的固定螺丝即可实现拆分。拆螺丝的大号扳手在设备内配件盒里。

需要特别注意的是，**如果要将设备拆分后侧起搬运，一定要用绳子等将设备舱盖绑住！否则在搬运过程中，舱盖受到重力影响可能会弹开造成碎裂**！此间造成影响责任自负!

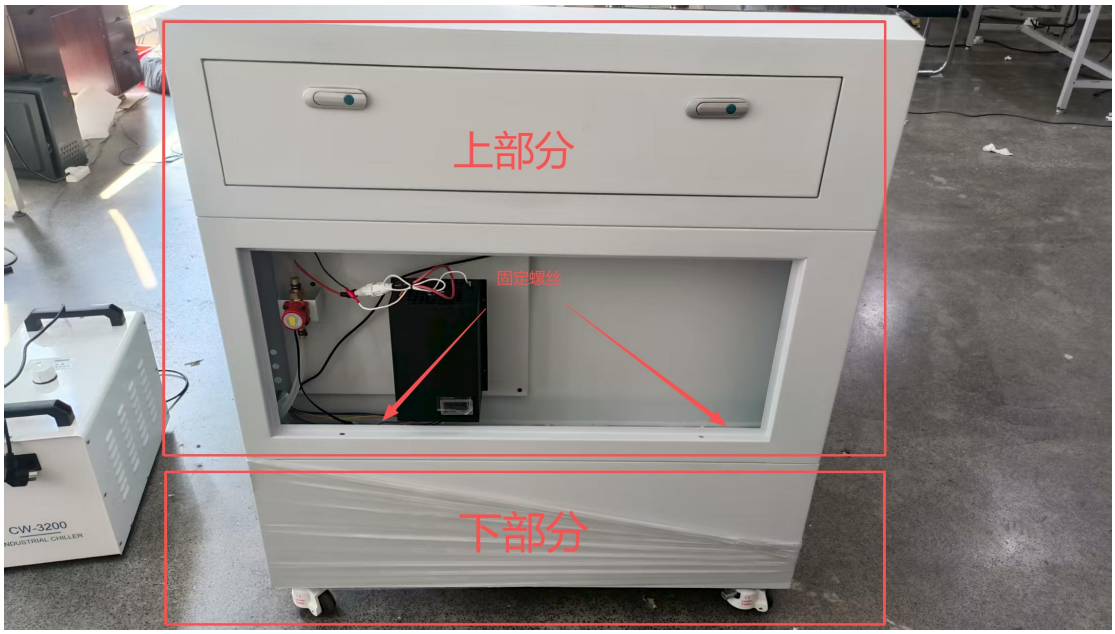

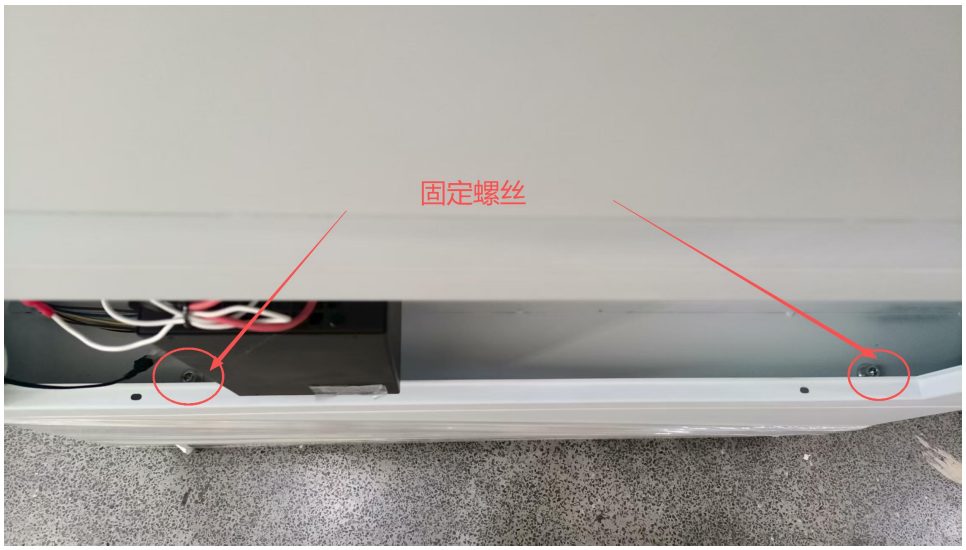



2.取出设备内部的相关配件

（1）设备内配件清单

打开 ilaser PRO 设备舱盖我们可以看到放在设备内部的相关部件 (图 2.1)，分别取出即可。



图 2.1

设备内部的相关配件分别有水箱、风机、气泵、排烟管、刀条及配件盒。

配件盒内有品字电源线、排烟管卡箍、说明书、设备 U 盘、USB 连接线、气管等。

设备外部还有两桶激光专用冷却液，如下图。



（2）水箱的安装

首先将水箱及其相关配件从箱子里拆出（如图 2.2-1）



图 2.2-1

水箱加水

接着我们给水箱加水，设备水箱一般需要加注 7.5L 左右的水。如果设备使用环境气温会低至零度以下，就必须使用设备附带的激光切割专用冷却液（8L、有防冻效果），在配件盒内有个小漏斗，可以辅助加水。附带的冷却液需至少半年更换一次。

如果环境温度低于 0℃，没有按照要求加注专用冷却液导致激光管或其他部件碎裂故障，责任客户自负。



如果环境温度较高，也可以使用纯净水代替冷却液，，要注意的是如果用纯净水就至少

三个月需要更换一次水。如果条件不方便，直接加注自来水也可以，但是加注自来水就要做到勤换水，至少一个月就要换一次！否则容易产生微生物等杂质长期使用不按时换水可能会造成设备损坏！

如果设备长时间放置不使用，也请将水箱内的水排空！

水箱安装

接着我们将水箱与设备连接，在设备左后方我们可以看到设备连接水箱的两根水管，分别对应进水口和出水口。为了方便客户连接水管，我们在管子及设备接口处用蓝色和红色贴纸做了标注，连接时做到红对红，蓝对蓝即可。切记不要接反了！（如图 2.2-3）



接好水管好，将水箱电源线插在设备后侧内置插排上，打开水箱开关，这样设备通电工作时水箱也就就开始工作啦！这里要注意的是要检查水管不要折起来导致水流不畅通，如果有此情况，水箱会有滴滴滴的报警声，此时就一定要检查水流畅通性！



（3）气泵的安装

将气泵及其相关配件拆出




防止气泵漏气，我们要使用生料带将所有接口缠绕一下，然后接上油水分离器，并将快速接头装在油水分离器上。



接着装上 8 转 6 的快速接头，剪切一段橙色管子接到油水分离器 8mm 快速接头上；



再将设备上的蓝色 6mm 气管接入即可。

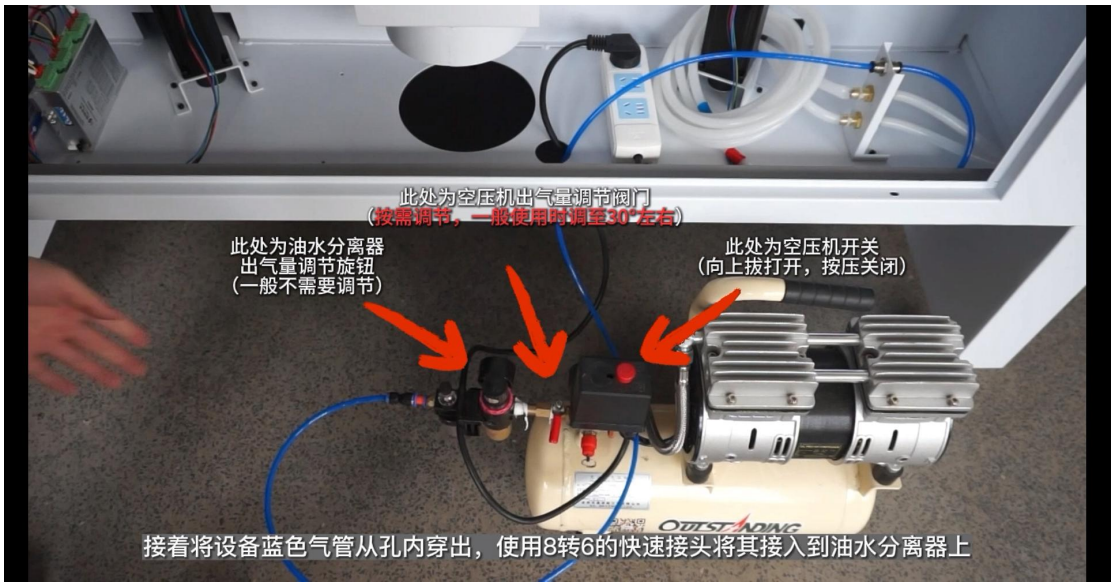

同样将空压机电源线接到设备内部插排上，打开空压机开关，使阀门处于大约 30°的角度，设备上电空压机即工作。

（4）风机与排烟管的安装

拆出风机及排烟管、卡箍、十字螺丝刀等相关配件；

先将风机支架底座装起来，用十字螺丝刀拆松风机上的两个固定螺丝，再将支架装上即可。



将设备后部的排烟管用卡箍固定在风机的进风口处（电源线所在一段）电源线所在的一端，然后另一端接上配备的更长的一节排烟管，通过预留烟道或者窗户排到窗外。



（5）安装刀条

打开舱盖后，我们取出刀条然后将刀条安装在对应的卡槽处即可，如图 2.5



图 2.5

（6）拆除 X/Y 轴同步带固定扎带


依次拆除 X、Y 轴所有固定扎带即可（如图 2.6）。



图 2.6

（7）安装蜂窝板

取出蜂窝板，将蜂窝板架设在刀条上即可。

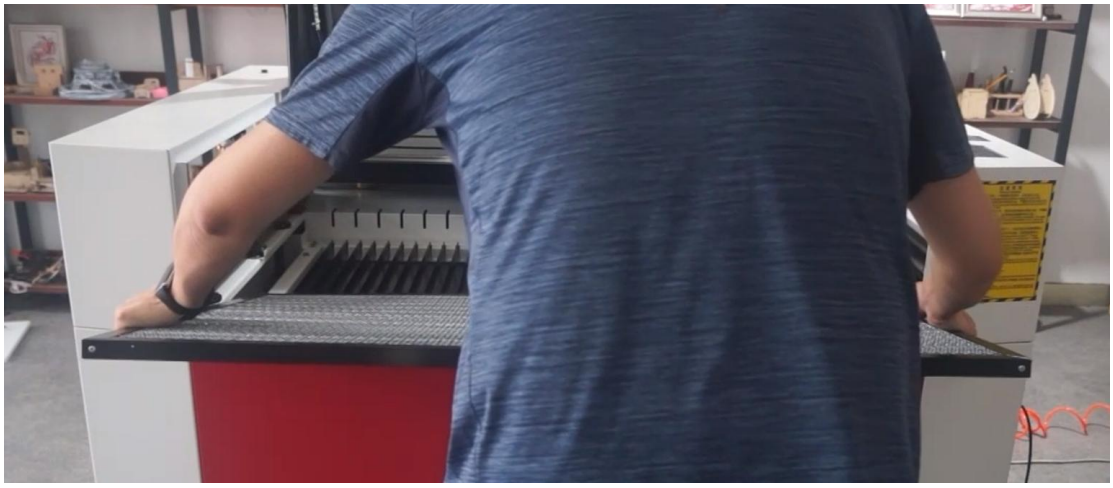

（8）设备上电

取出设备配件袋内的品字电源线，接入设备右后方的插孔内，通电后将空气开关向上抬起，然后拨动设备右前侧的蘑菇头急停开关即可开机。


USB接口
U盘接口
网线接口
急停开关
空气开关