MaxmakeLAB 的介绍及安装

1、MaxmakeLAB 介绍

MaxmakeLAB 是一款集激光切割、雕刻控制和平面设计为一体的软件。在 MaxmakeLAB 软件中，我们能与 iLaserPRO 建立连接，也可以进行加工文件的绘制，或者直接将加工文件或图片导入到 MaxmakeLAB 内。

MaxmakeLAB 支持.dxf .svg 矢量文件格式以及 .jpg .png 等多种图片格式。

2. MaxmakeLAB 安装


（1） 在 U 盘“01 软件包 ”内找到 MaxmakeLAB 安装文件，格式为.msi。




（2） 打开，进入，选择下一步



(3) 选择安装位置，可以手动改到 D 盘，点击下一步。

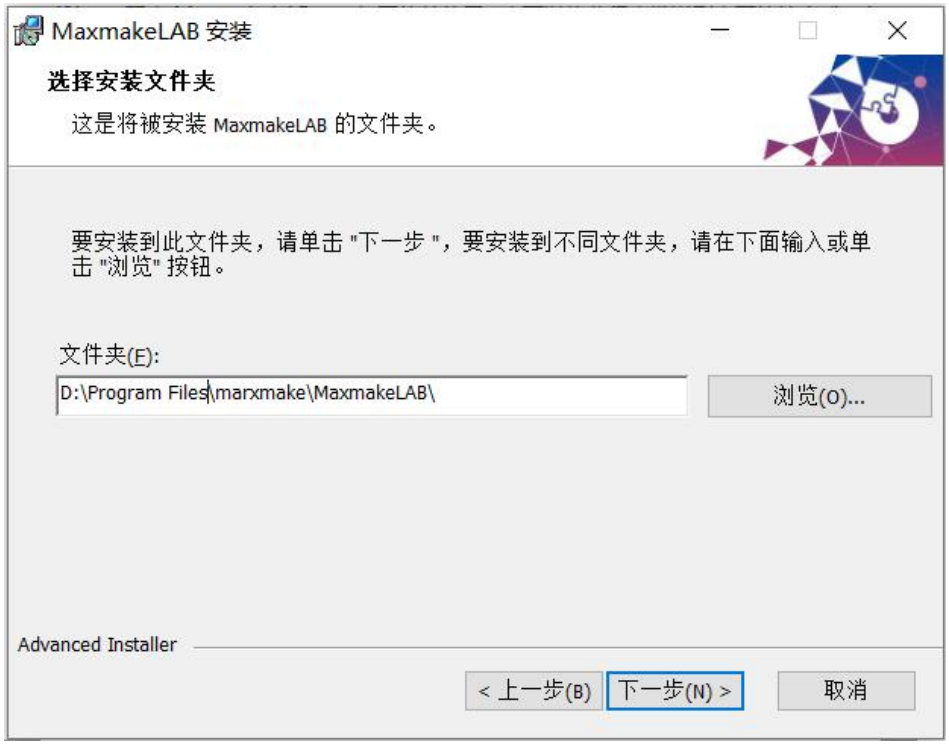

(4) 点击安装，等待安装完成。

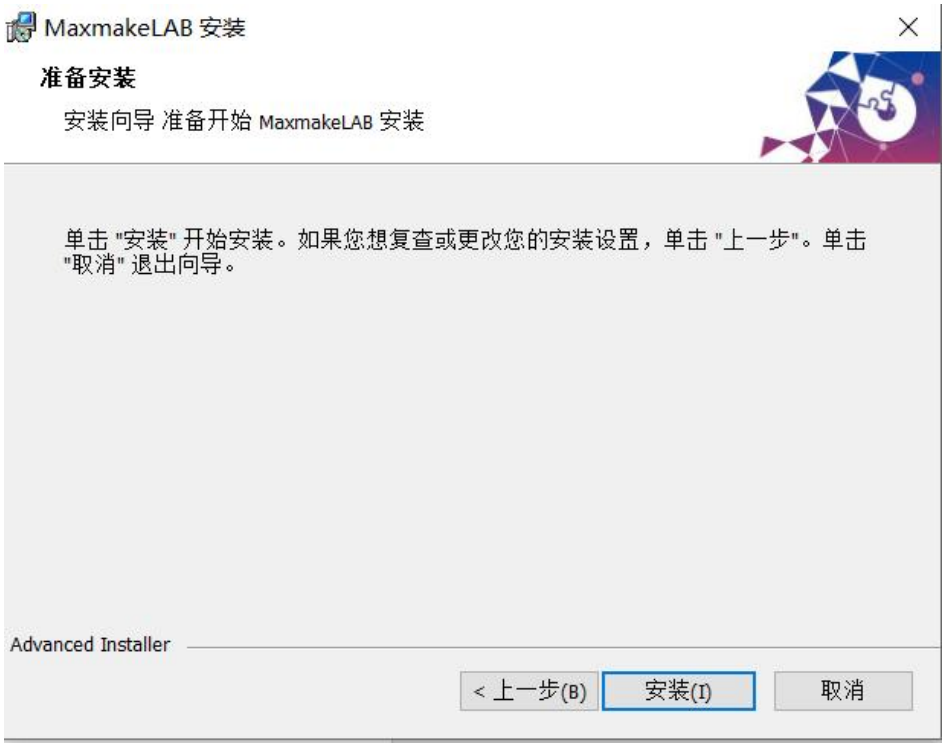

（5） 完成后，打开桌面的快捷方式就可以打开软件了



（6） 软件会持续更新，在官方网站中可以下载


https://www.marxmake.cn/software/

3.给 MaxmakeLAB 导入设备参数


（1） 初次使用时，点击软件右上角的设备设置按钮，打开设备管理界面；




(2)　选中所有预置设备，点击删除。

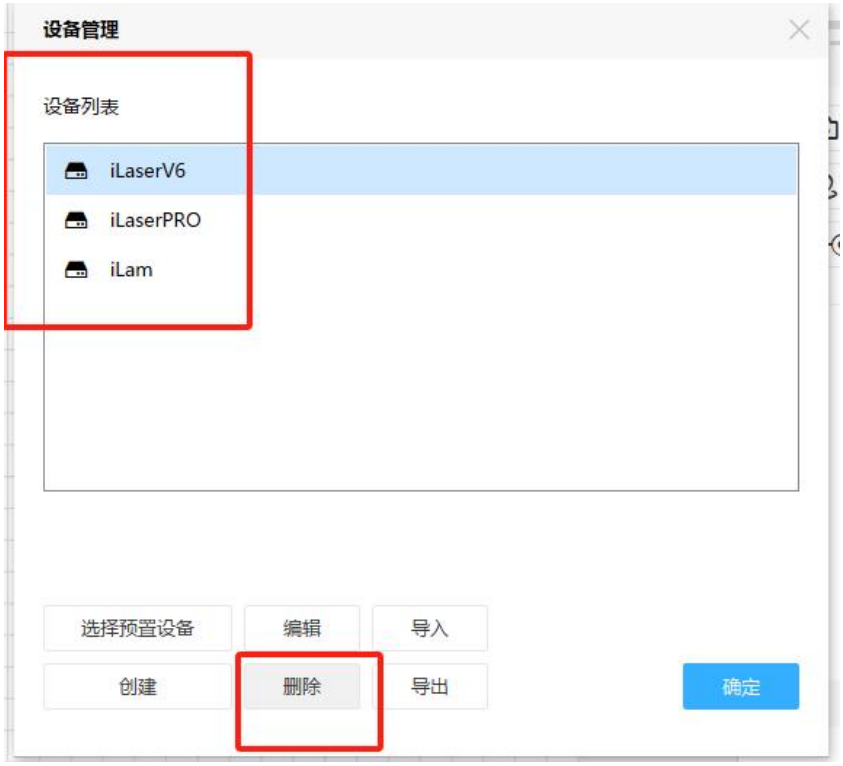


(3)　删除后，点击导入，在 U 盘内依次找到并选择“★设备参数★”-“ilaserPRO-xxx.lcdev”文件，然后点击“打开”；

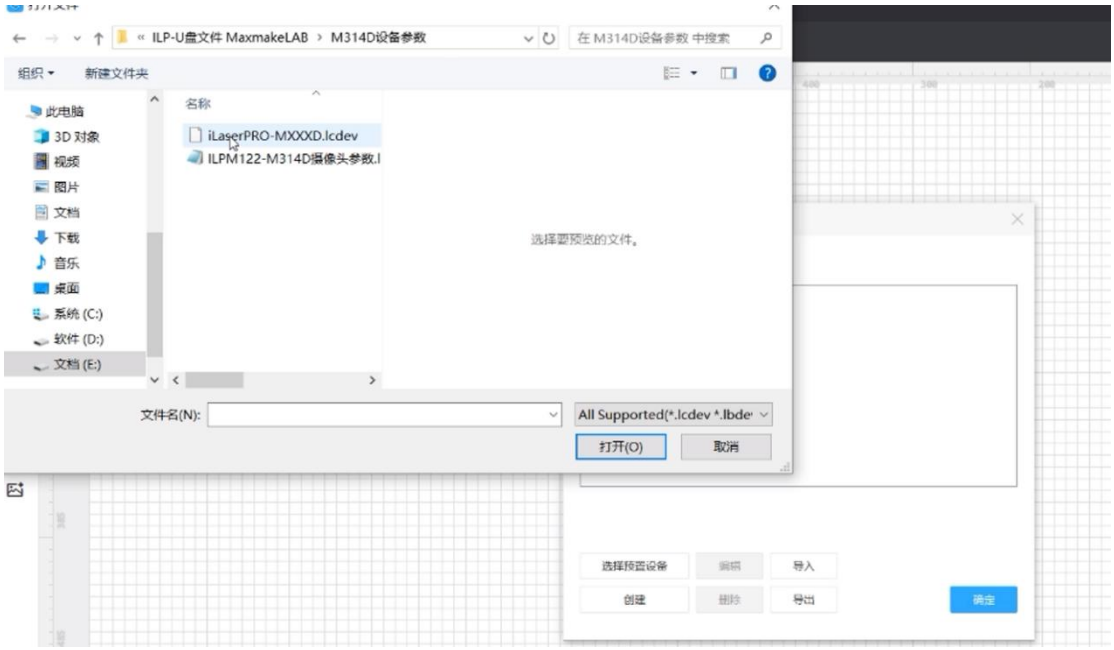


（4） 我们就可以在设备列表中看到我们导入的设备参数了，点击“确定”；

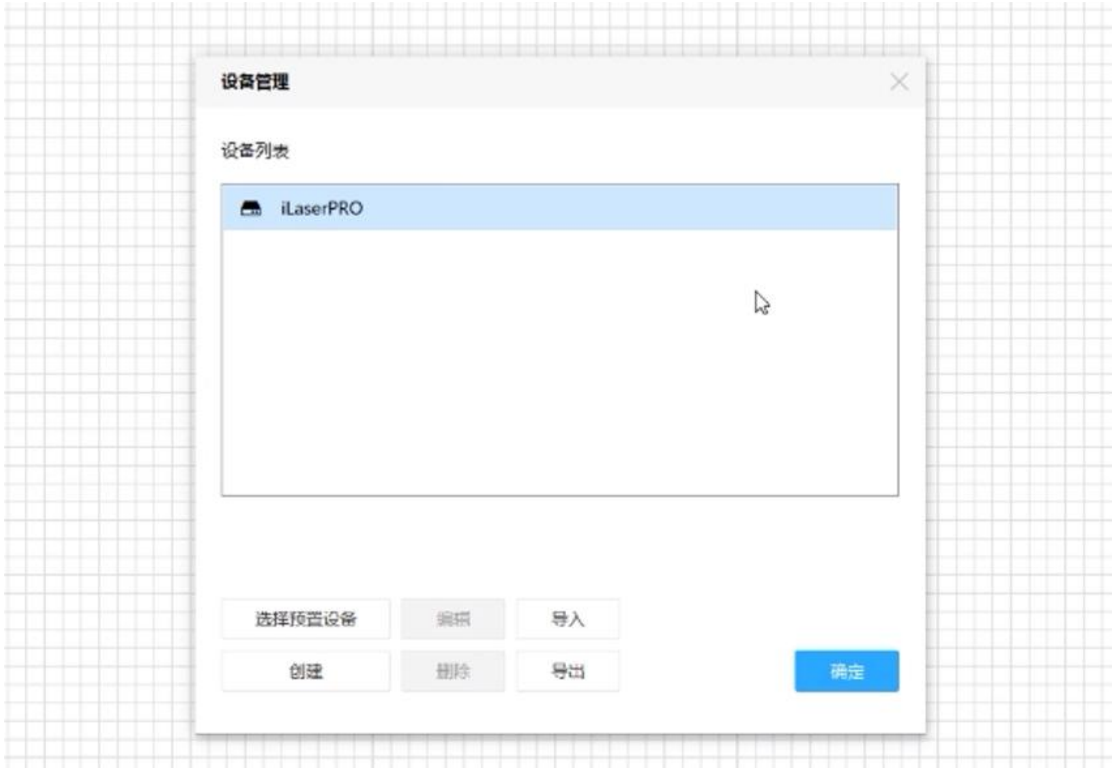

（5） 此时设备参数就成功导入了，我们用数据线连接电脑和设备，点击连接按钮。

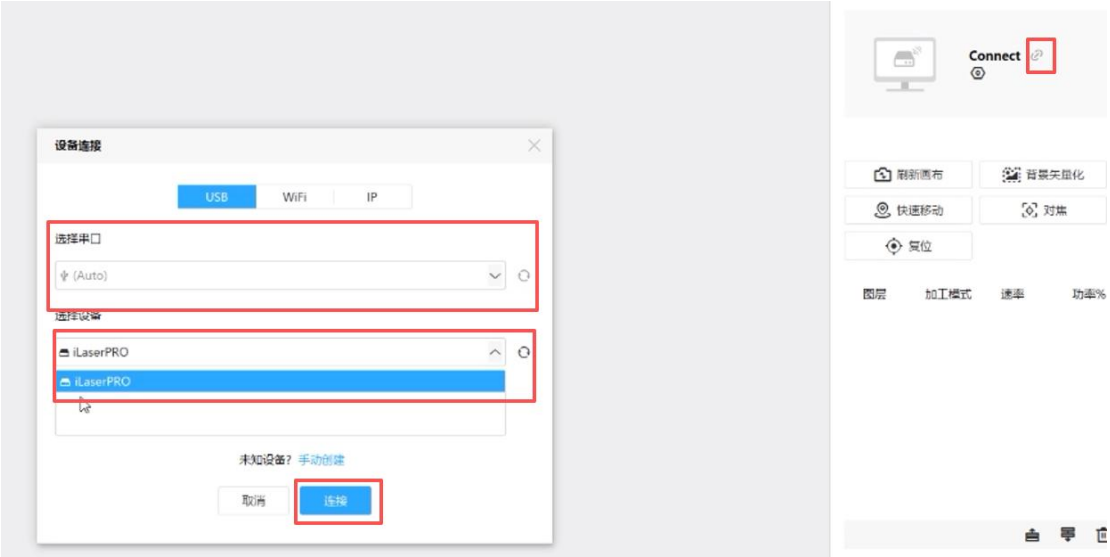


IlaserPRO 会自动选择串口，一般不需要手动选择。

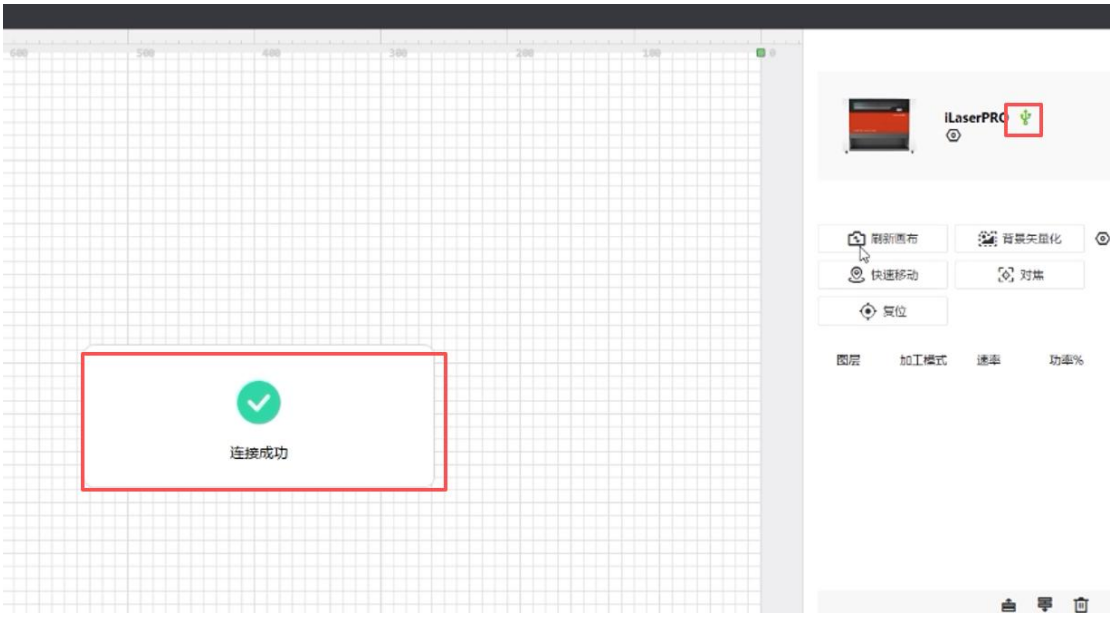


4.给 MaxmakeLAB 导入材料参数


（1）随便绘制一个图形，双击右侧参数设置窗口的颜色层打开加工设置

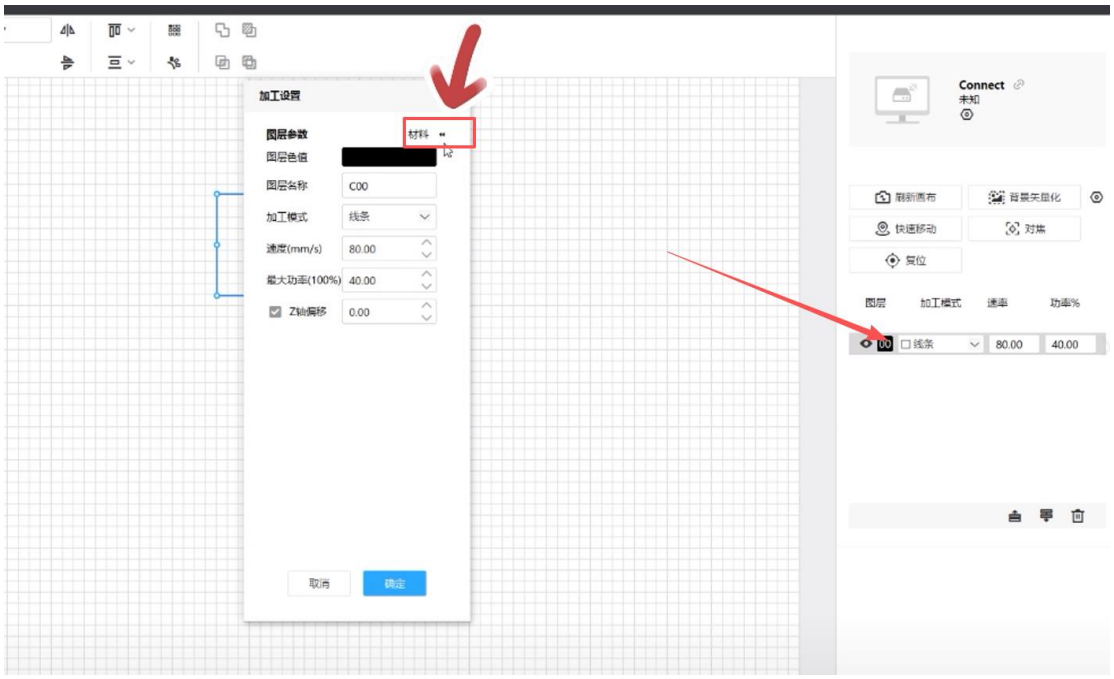

（2）点击加工设置窗口“材料”旁的双箭头打开耗材参数窗口，点击右侧的“导入”按钮。

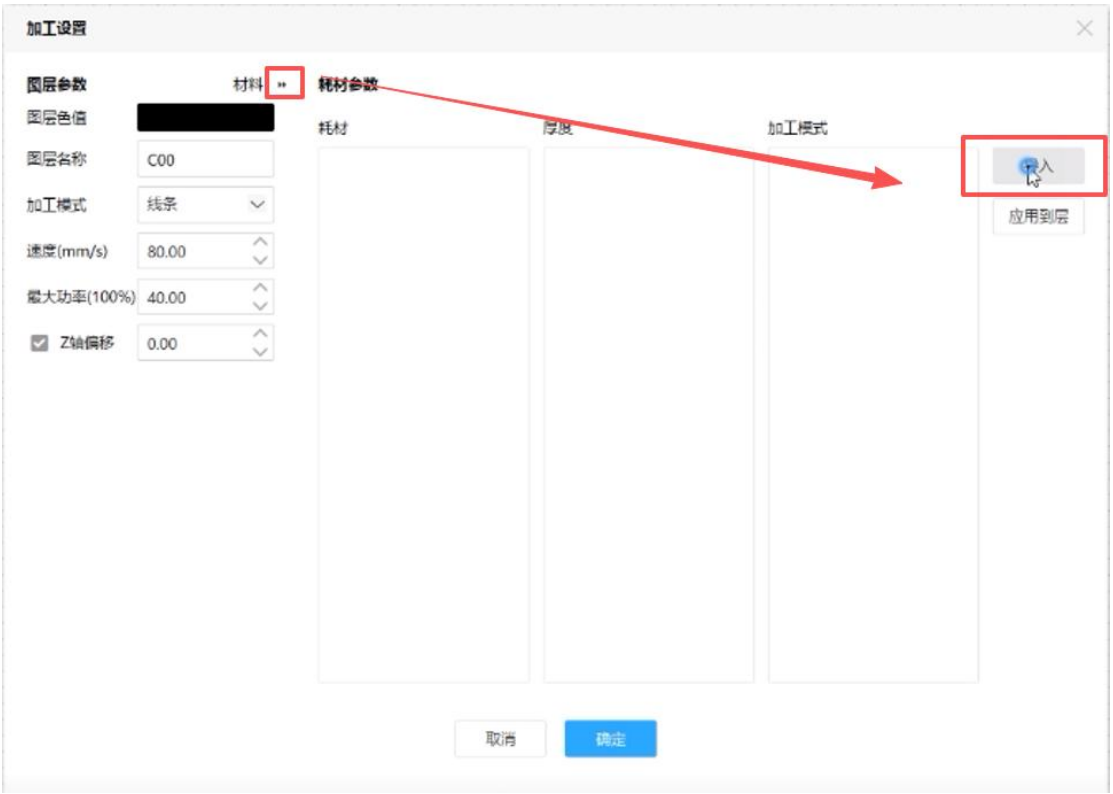

（3）在弹出的窗口中找到 U 盘材料参数库内的“ilaserPRO.Clb”格式的文件

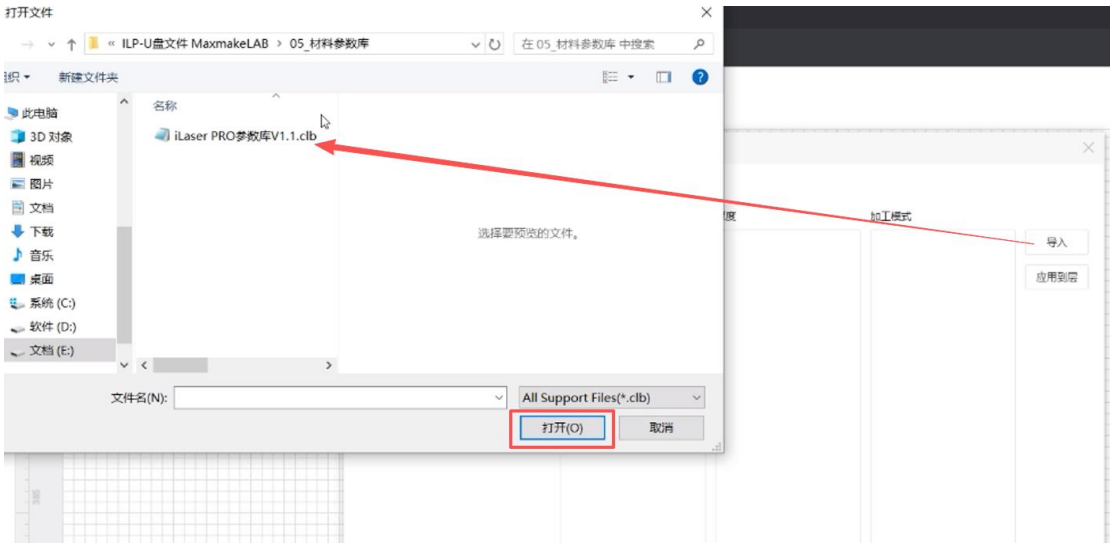

（4）材料参数库即添加成功

