

AVENGER 220



Industria
Nacional

Manual de Usuario

 **CORVEN®**
MOTOS

 **BAJAJ**
Distinctly Ahead



ADVERTENCIA

Lea atentamente el manual antes de comenzar a usar la motocicleta. El adecuado uso y mantenimiento de este producto le garantizará un andar seguro, óptima performance y larga vida útil de su vehículo.



COMENTARIO

La descripciones e ilustraciones de este manual no generan obligación alguna por parte del fabricante. No se han alterado las características esenciales del modelo que se describe e ilustra. Corven Motors Argentina S.A. y Bajaj Auto Limited se reservan el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin obligación de actualizar este manual.

Estimado Cliente:

Felicitaciones por haber elegido su “**Bajaj Avenger 220 cc. DTS-i**”, uno de los mejores vehículos en el país presentado por Corven Motors Argentina S.A. y Bajaj Auto Limited.

Antes de prepararse para conducirlo, por favor lea cuidadosamente esta Guía del Usuario, para familiarizarse con el funcionamiento y los controles del vehículo.

Para mantener la motocicleta en perfectas condiciones de funcionamiento, le aconsejamos realizar los service requeridos.

Puede confiar en nuestros concesionarios **Corven Bajaj**, quienes lo van a asistir en talleres totalmente equipados y con personal especializado para los service y las reparaciones de su motocicleta “**Bajaj Avenger 220 cc. DTS-i**”. Si excepcionalmente tuviera que recurrir a un taller mecánico local, siempre insista en obtener los repuestos originales Bajaj para garantizar la seguridad, el rendimiento y la duración óptima del vehículo.

En caso de requerir información adicional, por favor contacte a nuestros concesionarios **Corven Bajaj**.

Por último, permítanos solicitarle que le brinde a su vehículo el cuidado apropiado y el mantenimiento periódico según se describe en este manual. Estamos seguros de que esta elección le ofrecerá como dueño una experiencia positiva y sin inconvenientes.

¡Le deseamos kilómetros ilimitados de felicidad!

Tabla de Contenidos

Introducción	3
Especificaciones técnicas	5
Datos de Identificación	6
Ubicación de las partes	7
Cómo conducir la motocicleta	13
Sugerencias para el manejo seguro	15
Controles diarios de seguridad	17
Información sobre el mantenimiento periódico	18
Mantenimiento periódico y tabla de lubricación	21
Tabla de reemplazo de partes	24
Guía para el almacenamiento prolongado	25
Manual de garantía	27

Especificaciones Técnicas


Motor : 4 tiempos, monocilíndrico, DTS-i refrigerado por aire y radiador de aceite.
Diámetro por carrera : 67,00 mm x 62,40 mm
Desplazamiento del motor : 219,89 cc
Relación de compresión : 9,5 + - 0,5 : 1
Potencia máxima : 19,03 Ps a 8500 rpm
Torque máximo : 17,05 Nm a 7000rpm
Sistema de encendido : Microporcesador digital controlado CDI
Bujía : Champion P-RG6HCC (2 unid.)
Luz de bujía : 0,8 a 0,9 mm
Lubricación : Cártier húmedo.
Transmisión : 5 velocidades.
Freno delantero : Disco hidráulico de 260 mm.
Freno trasero : A tambor de 130 mm.
Capacidad total del tanque de combustible
 Lleno : 14 litros
 Reserva : 3,4 litros
Dimensiones
 Largo : 2195 mm
 Ancho : 750 mm
 Alto : 1070 mm
Distancia entre ejes : 1475 mm
Radio mínimo de Giro : 2540 mm (min.)
Despeje del suelo : 169 mm (min.)

Medida de los neumáticos
 Delantero : 90 x 90 x 17", 49P
 Trasero : 90 x 90 x 17", 49P
Presión de los neumáticos
 Delantero : 2,00 kg/cm² (28.4 PSI)
 Trasero (conductor) : 2,00 kg/cm² (28.4 PSI)
 Trasero (conductor + acompañante) : 2,25 kg/cm² (32.5 PSI)
Sistema eléctrico : 12 Volts DC
 Faro delantero : 60/55 W-H7
 Luz de posición : 2 x 5 W
 Luz de freno/trasera : 5 / 18 W
 Luz de giro : 10 W - 12v
 Indicador de neutral : 1,7 W
 Indicador de luz alta : 1,7 W
 Luz de giro : 10 W - 12v
Indicador testigo de inclinación : LED
 Velocímetro : 3,0 W
 Bocina : 12 V DC
 Batería : 12V - 9 Ah
Peso del vehículo en vacío : 154,5 kg.
 Peso máximo total : 284,5 kg.
 Capacidad de trepada : 28% (16° max.)

Comentario: Las dimensiones descriptas se consideran con el vehículo vacío. Los datos técnicos podrán ser modificados sin previo aviso.

Datos de Identificación

Los números de serie del cuadro y del motor se utilizan para registrar la motocicleta. Son códigos alfa numéricos del cuadro y del motor únicos, que identifican a un vehículo en particular y lo diferencian de otros del mismo modelo y tipo.

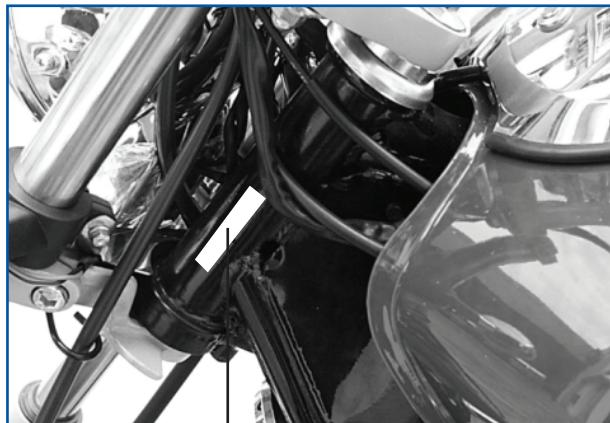

Número de Chasis

Número de Motor





Ubicación de las partes



Comentario : El parabrisas que aparece en la fotografía no corresponde a una parte estándard y se vende como accesorio en los locales de ventas.

Ubicación de las Partes

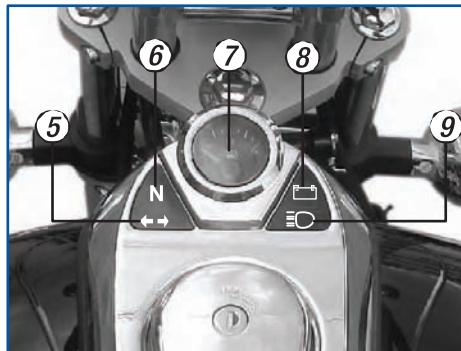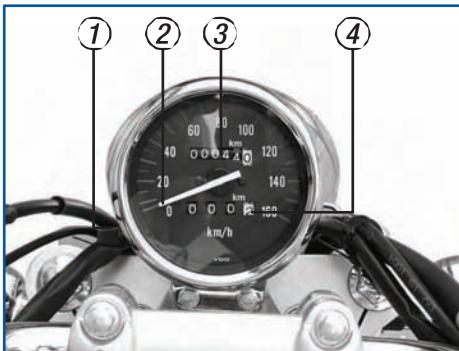

1. Botón RESET : Girando el pulsador en sentido contrario a las agujas del reloj, vuelve a cero el odómetro parcial.
2. Velocímetro : Indica la velocidad de marcha.
3. Odómetro : Indica la distancia total recorrida.
4. Odómetro parcial : Muestra la distancia recorrida por viaje.
5. Indicador de luz de giro : Destella cuando el indicador de giro es operado hacia un lado u otro.
6. Indicador de neutral : Indica cuando el motor esta en neutral.
7. Indicador de combustible : Indica la cantidad de combustible remanente en el tanque.
8. Indicador de batería baja : Se ilumina cuando el interruptor de encendido está en 'ON'. Una vez que el motor se pone en marcha, se apaga. Esto indica que la batería y el sistema de carga está bien. Si se ilumina durante la marcha, significa batería baja o un mal funcionamiento en el sistema de carga.
9. Indicador de luz alta : Indica cuando el faro delantero tiene la luz alta encendida.

Ubicación de las Partes



Sistema de encendido

Se encuentra sobre el lateral derecho del cuadro debajo del tanque de combustible. Tiene 3 posiciones. Para poder sacar la llave, ésta tiene que estar en posición OFF.



OFF	Motor apagado. <i>El encendido está desactivado.</i>
ON	Con el botón de arranque se puede encender el vehículo.
P	<i>El motor y los sistemas de encendido están desactivados.</i>

Bloqueo del manubrio: gire el manubrio completamente a la izquierda. Inserté la llave en la cerradura, gire la llave en sentido anti horario hasta hacer tope y retire la llave.

Desbloqueo del manubrio: gire la llave en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer tope para desbloquear el manubrio y retire la llave.

Llave: se utiliza una única llave para el arranque, el bloqueo del manubrio, la tapa de combustible y la tapa lateral derecha.

Ubicación de las Partes

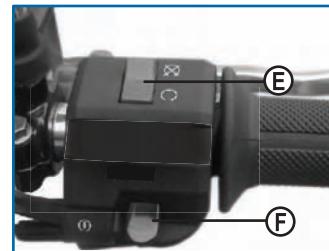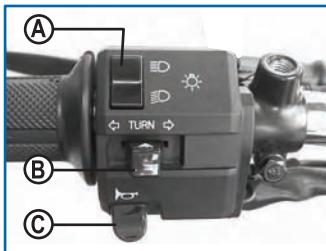

Manillar Izquierdo

A. Cambio de luces alta/baja: presione el botón para seleccionar la intensidad de las luces.

: Luz alta

: Luz baja

B. Indicador de giro: mueva la llave hacia la izquierda () o hacia la derecha () para indicar el giro. Presione la llave y suelte para detener el parpadeo de la luz.

C. Botón de bocina: () Presione este botón para que suene la bocina.

D. Pulsador de luz de sobreceso: presione el pulsador para accionar la luz alta del faro delantero.

Manillar Derecho

E. Llave de emergencia: en caso de emergencia, mueva el interruptor de apagado a la posición ()

F. Botón de arranque: el botón de encendido acciona el encendido eléctrico cuando aprieta la palanca del embrague en cualquier marcha.

Se recomienda arrancar el vehículo en punto muerto.

Ubicación de las Partes

TAPA LATERAL
DERECHA




Desmontaje de la tapa lateral

- Acceda a la batería / kit de herramientas, retirando la tapa lateral derecha.
- Coloque la llave en la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
- Saque la tapa del tanque de combustible.
- Deslice la tapa lateral hacia la izquierda.
- Respete el desmontaje para evitar que la tapa lateral se dañe.

Ubicación del kit de herramientas

- Se encuentra una gaveta con tapa para el kit de herramientas, dentro de la tapa lateral derecha.

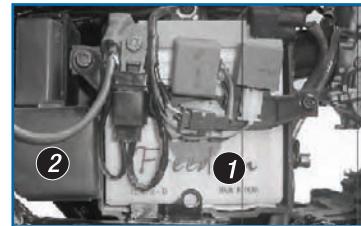


1- BATERÍA
2 - KIT DE
HERRAMIENTAS

Batería (12V - 9Ah)

- La batería se encuentra dentro de la tapa lateral.
- Controle el nivel de electrolitos en cada celda y asegúrese que se encuentre entre las marcas máximas y mínimas .
- Retire la tapa y complete el nivel de electrolitos con agua destilada.
- Agregue a la batería solamente agua destilada. El agua de la canilla no sustituye al agua destilada y reduce la duración de la batería.
- Debe tenerse en cuenta el cuidado del medioambiente al momento de desechar la batería. Siempre se recomienda entregarla al mismo concesionario o a un comerciante de baterías autorizado.

Ubicación de las Partes

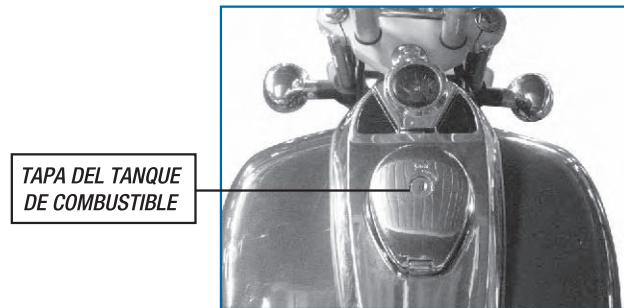

Tapa del tanque de combustible

Para abrir la tapa del tanque de combustible, inserte la llave en la cerradura y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
Para tratar la tapa del tanque de combustible presione la tapa suavemente.



Llave de paso de combustible

La llave tiene tres posiciones:
ON: cuando la llave este en esta posición, el combustible podrá fluir desde el tanque hacia el carburador.
OFF: cuando la llave este en esta posición, el combustible no podrá fluir del tanque al carburador
RES: en esta posición el combustible de reserva podrá fluir del tanque al carburador.


Cómo Conducir la Motocicleta

Puesta en marcha del motor:

- Gire la llave de combustible en la posición ON/RES.
- Coloque la llave de emergencia en la posición ON .
- Presione el botón de arranque para encender el motor.



Precaución : No mantenga el botón de arranque apretado durante más de 5 seg. Espere unos 15 segundos antes de volverlo a poner en marcha. Comentario: el vehículo va a arrancar solamente si está en punto muerto o si el embrague está apretado. Confirme que la transmisión esté en punto muerto.

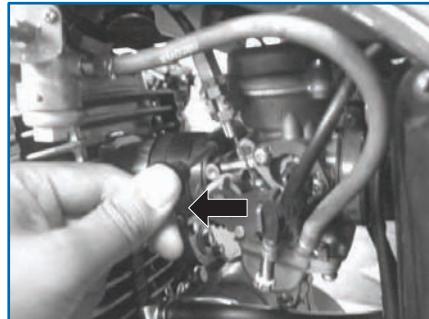


*Cebador
presionado
OFF*

- Si el motor esta frío o lo pone en marcha por primera vez, utilice el cebador para el arranque.



Precaución : Cuando el motor esté caliente en días calurosos (más de 35°C), active el acelerador en lugar de utilizar el cebador y luego arranque el motor. La motocicleta cuenta con un botón de cierre de arranque. El vehículo puede arrancar en cualquier marcha si el embrague está apretado.

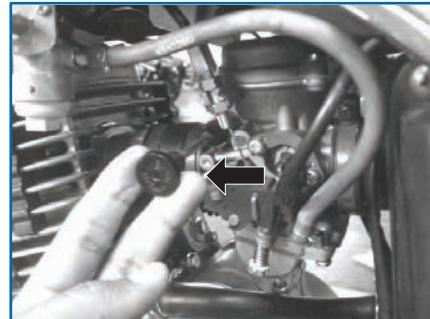

*Cebador
pulsado
ON*

Cómo Conducir la Motocicleta


Movimiento:

- Verifique que el caballete central o la muleta lateral este elevada.
- Presione la palanca del embrague y mueva la palanca de cambios a primera velocidad.
- Abra el acelerador y suelte suavemente la palanca de embrague al mismo que incrementa la velocidad del motor. Mantenga una velocidad constante.

Cambio de marchas:

- Desacelere y presione el embrague.
- Cambie a una marcha superior o inferior.
- Suavemente suelte el embrague y acelere gradualmente.

de 5ta. a 4ta.	50km/h
de 4ta. a 3ra.	40km/h
de 3ra. a 2da.	30km/h
de 2da. a 1ra.	20km/h

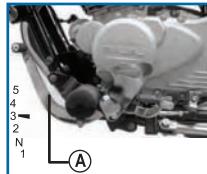

*Palanca
de cambios*



Advertencia : Al bajar un cambio no lo haga a una velocidad excesiva que pueda pasar el motor de vueltas y hacer patinar la rueda trasera.
Desacelere a velocidades recomendadas.

Frenado:

- Para un frenado normal, aplique gradualmente ambos frenos delantero y trasero mientras cambia de marcha hasta lograr la deseada.
- Para una desaceleración máxima, cierre el acelerador y aplique el freno trasero y delantero firmemente. Apretar la palanca de embrague antes de detenerse totalmente para evitar que el motor se pare.
- Evite clavar los frenos porque los neumáticos van a patinar.
- Cuando gire, utilice los frenos con criterio y no presione el embrague.
- Reduzca la velocidad antes de llegar a una esquina.

Detención del vehículo:

- Desacelere por completo.
- Coloque la marcha en neutral.
- Detenga el vehículo completamente.
- Apague el motor.

Estacionamiento:

- Coloque la muleta lateral, bloquee el manubrio y retire la llave.



Sugerencias para el manejo seguro

- Siempre utilice el casco al menejar o circular. El casco debe cumplir con los estándares de seguridad.
- Lea cuidadosamente y siga las instrucciones de este manual.
- Para seguridad del conductor y terceros, evite llevar accesorios innecesarios.
- Familiaricese con las normas de tránsito de su país y con las señales de tránsito. Respételas.
- Familiaricese con el arranque, la aceleración y el frenado del vehículo.
- Al frenar, use los frenos delanteros y traseros de manera simultánea. Si utiliza uno solo puede que el vehículo pierda estabilidad. A su juicio utilice más el delantero que el trasero, según las condiciones de la ruta.
- En temporadas lluviosas, conduzca el vehículo con más cuidado. Recuerde que los vehículos patinan con más facilidad cuando lluvizna.
- Conduzca con cuidado. Comience su viaje temprano y llegará a destino a salvo.

- Conducir a la velocidad apropiada y evitar acelerar o desacelerar innecesariamente, contribuyen a la seguridad, al ahorro de combustible y a la vida prolongada del vehículo.

- Cuidados para temporadas lluviosas: Ajustes y protección. Se sugiere tomar los recaudos necesarios en lluvia, entre las que se incluyen aplicar teflonado u otras protecciones que evitan el óxido y el daño de la chapa por condiciones climáticas adversas.

Sugerencias de mantenimiento:

- Respete las instrucciones de ablande y otras sugerencias vinculadas a las buenas prácticas de manejo.
- Insista en el reemplazo periódico de las partes, según las recomendaciones detalladas en el cuadro periódico de reemplazo de partes.
- Respete el cuadro de mantenimiento periódico y el de lubricación para las partes específicas, los recambios y las lubricaciones.
- Siempre utilice el tipo y grado de aceite recomendado para el motor en las cantidades recomendadas.

Sugerencias para el manejo seguro

Ablande del motor

El ablande es importante para el rendimiento y la durabilidad óptima del vehículo.

- Durante los primeros 2000 kms de ablande, no exceda los siguientes límites de velocidad:

Kms	1ra.	2da.	3ra.	4ta.	5ta.
0 - 1000	15	30	45	55	65
1000 - 2000	20	40	55	65	75

- Mantenga siempre la velocidad por debajo de los límites detallados en esta tabla.
- No acelere el motor de manera brusca. Haga funcionar el motor durante un minuto en punto muerto para que el aceite fluya por todo el motor.
- No pase el motor de revoluciones.
- No circule a una velocidad constante, varíe la velocidad del motor.

Ahorro de combustible

Sugerencias:

El buen mantenimiento y manejo contribuyen a ahorrar mucho combustible. A continuación se detallan sugerencias simples para el ahorro de combustible.

Buenos hábitos de manejo

- Circule a un ritmo parejo y a una velocidad que oscile entre los 40 y 50 Km/h.
- Evite frenar de manera brusca.
- Cambie la marcha con criterio según los límites de velocidad y de carga.
- No sobrecargue el vehículo por sobre las cargas especificadas.
- Utilice el acelerador con criterio.
- Apague el motor si desea detenerse.

Mantenimiento del vehículo

Combustible	Controle los circuitos de combustible y verifique que no haya pérdidas.
Bujías	Controle y limpie las bujías. Ajuste la apertura del electródio.
Filtro de aire	Limpie el filtro de aire periodicamente.
Aceite del motor	Controle el nivel. Utilice el tipo de aceite y grado recomendado.
Frenos	Asegúrese que los frenos no patinen ni se bloqueen.
Embrague	Asegúrese que el embrague esté correctamente tensado.
Presión de los neumáticos	Siempre manténgalos en los niveles recomendados.



Controles Diarios de Seguridad

Antes de conducir la motocicleta controle los siguientes ítems. Por favor, preste atención a estos controles y realice todos antes de circular. Si detecta irregularidades durante los controles, consulte el capítulo correspondiente del manual de mantenimiento y consulte a un concesionario o service autorizado para que realicen un control de la motocicleta, solucionen el problema y garanticen un rendimiento seguro.




ADVERTENCIA: Si no realiza estos controles a diario antes de circular, puede padecer accidentes y daños graves.

Qué controlar	Para qué
Combustible	Suficiente para la distancia que desea recorrer, inexistencia de fugas.
Aceite del motor	Nivel de aceite entre máximo y mínimo.
Acelerador	1- Tensado del cable (juego: 2 a 3 mm.) 2- Funcionamiento estable y retorno correcto a la posición inicial.

Qué controlar	Para qué
Bloqueo de la dirección	Funcionamiento correcto.
Frenos	1- Juego del pedal (20~30 mm.) 2- Testigo del desgaste de las pastillas dentro del rango. 3- Sin bloqueo.
Cadena de transmisión	1- Tensado correcto (25~35 mm.) 2- Lubricación adecuada.
Luces	Funcionamiento de todas las luces.
Bocina	Funcionamiento correcto.
Dirección	1- Estabilidad. 2- Sin restricción de movimiento. 3- Ni blanda ni dura.
Embrague	1- Juego correcto (2 a 3 mm.) 2- Funcionamiento adecuado del comando.
Posición derecha e inclinada	Retorno completo a la posición correcta.
Neumáticos	1- Presión correcta. 2- Profundidad adecuada del dibujo.

Información sobre el Mantenimiento Periódico

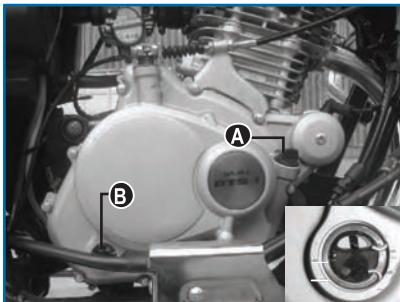

A : Llenada de aceite

B : Nivel de aceite

Aceite del motor:

- Controle el nivel del aceite del motor todos los días.
- Siempre mantenga el nivel del aceite del motor entre las marcas máxima y mínima que se encuentra en la ventana de aceite.
- Estacione el vehículo sobre una superficie plana en posición derecha para controlar el nivel de aceite.
- Complete el nivel con el tipo de aceite especificado si este se encuentra por debajo de la línea mínima.
- Coloque nuevamente y ajuste la varilla de medición una vez que completo el procedimiento.

Cantidad de aceite: Rellenado durante el service - 1150ml.

Aceite recomendado:

Siempre utilice aceite de primera calidad apropiada para motores DTSi, para asegurar el funcionamiento óptimo del motor.

Aceite
Recomendado

SAE 20W50, API SL o superior,
JASO "MA", "MA1" y "MA2".

Frecuencia de
recambio

1er. cambio a los 500 km.
Luego cada 2500 km.



ATENCIÓN

Es importante respetar el tipo de aceite y la frecuencia de recambio para una mayor durabilidad de los componentes del motor. Consulte detalles en el cuadro de Mantenimiento Periódico.
No reutilice el aceite.

Bujía

- Desmonte las bujías con una llave tubo de bujías (16 mm.)
- Limpie las bujías.
- Ajuste la apertura de ser necesario, doblando el electrodo exterior con cuidado.
- Apertura de bujía: 0.7 a 0.8 mm.
- Recomendada: Champion RG6HCC - Bujía

Información sobre el Mantenimiento Periódico



Nivel del líquido de freno

- La reserva de la bomba de freno se encuentra en el manillar derecho.
- Para controlar el nivel de líquido de freno, coloque la motocicleta en el caballete central y con el manubrio recto.
- Asegúrese que el nivel del líquido de freno se encuentre sobre la línea 'MIN' que se encuentra en la ventana de verificación.
- Utilice solamente líquido de freno DOT 3 o DOT 4 (de botellas herméticamente cerradas) para completar el nivel requerido.

Se aconseja cambiar el líquido de frenos cada 20.000 kms. o una vez cada dos años, lo que ocurra primero.




Ajuste del faro delantero

- A - Ajuste vertical
B- Ajuste horizontal

La dirección del faro delantero se puede ajustar horizontal y verticalmente. Si se ajusta muy baja, ni la luz baja ni la alta van a iluminar el camino de manera adecuada. Si se ajusta muy alta, no iluminará el mismo.

Información sobre el Mantenimiento Periódico

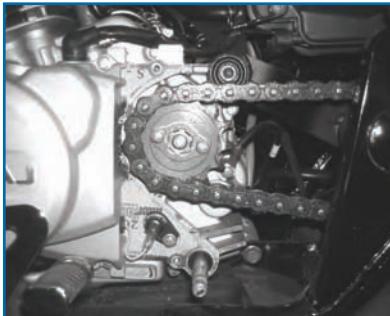

**Lubricante
de cadena**

Cadena

- La cadena instalada en su vehículo es de diseño O-ring especial.
- Los O-ring siempre deben estar lubricados para prolongar la duración de la cadena.
- Ajuste el tensado de la cadena cada 1000 km.
- Lubrique la cadena cada 500 km. con aceite SAE 90.

Método de lubricación de la cadena

- Coloque la motocicleta en el caballete central.
- Haga girar la rueda trasera en dirección contraria a la de giro.
- Limpie la cadena con un cepillo de nylon utilizando una mezcla de aceite y kerosene.

- Lubricar la cadena con aceite SAE 90. Para una mejor retención utilice lubricante para cadenas en spray.
- Rociar el spray dentro de los eslabones de la cadena, para lubricar completamente los rodillos y aros.
- Limpie el exceso de lubricante con un paño limpio.

Presión de los neumáticos

- Para prolongar la vida de los neumáticos y mejorar el rendimiento del combustible, mantenga una presión de aire adecuada como se detalla a continuación:

Neumático delantero.....*1,50 kg/cm (21 psi)*

Neumático trasero (conductor).....*1,50 kg/cm (21 psi)*

Mantenimiento Periódico y Cuadro de Lubricación

No.	Operación	Frecuencia Recomendada									Subsecuente
		1er.	2do.	3er.	4to.	5to.	6to.	7mo.	8vo.	9no.	
		500km.	2500km.	5000km.	7500km.	10.000km.	12.500km.	15.000km.	17.500km.	20.000km.	
1	SERVICIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CADA 2.500
2	RALENTI / % DE CO	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500	
3	LUZ DE VALVULAS	C-A		C-A		C-A		C-A		C-A	C-A CADA 5.000
4	ACEITE MOTOR	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R CADA 2.500
5	FILTRO CENTRIFUGO - MALLA FILTRANTE	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL CADA 2.500
6	BUJIAS	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	R	C-A	C-A	R CADA 15.000
7	FILTRO DE AIRE	CL	CL	CL	CL	CL	CL	R	CL	CL	R CADA 15.000
8	O-RING CUBIERTA DE FILTRO DE AIRE										R CADA 25.000
9	CUBA VALVULA DE TANQUE	CL		CL		CL		CL		CL	CL CADA 2.500
10	CARBURADOR	C-A	C-A	C-A	C-A	CL	C-A	C-A	C-A	CL	CL CADA 10.000
11	TUBO CONEXION CARBURADOR/FILTRO					R				R	R CADA 10.000
12	MANGUERAS DE COMBUSTIBLE	C	C	C	C	C	C	C	C	R	R CADA 20.000
13	BATERIA	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500
14	JUEGO DE PALANCA DE EMBRAGUE	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500
15	JUEGO DE MANDO DE ACCELERADOR	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500

Mantenimiento Periódico y Cuadro de Lubricación

No.	Operación	Frecuencia Recomendada									Subsecuente
		1er.	2do.	3er.	4to.	5to.	6to.	7mo.	8vo.	9no.	
		500km.	2500km.	5000km.	7500km.	10.000km.	12.500km.	15.000km.	17.500km.	20.000km.	
16	JUEGO DE PEDAL DE FRENO TRASERO	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500
17	DESGASTE DE ZAPATAS DE FRENO	C	C	C	C	R	C	C	C	R	R CADA 10.000
18	LIQUIDO DE FRENO	C	C	C	C	C	C	C	C	R	R CADA 20.000
19	LEVA Y PERNO DE PEDAL DE FRENO							L			L CADA 15.000
20	JUEGO DE DIRECCION	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500
21	RODAMIENTOS DE DIRECCION					L				L	L CADA 10.000
22	SUJETADORES, TUERCAS Y TORNILLOS	C-T	C-T	C-T	C-T	C-T	C-T	C-T	C-T	C-T	C-T CADA 2.500
23	TORNILLOS Y TUERCAS DE AMORTIGUADORES TRASEROS					T				T	T CADA 10.000
24	ORIFICIO DE DRENADO DE SILENCIADOR	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL CADA 2.500
25	DESCARBONIZACION DE LA CABEZA DE CILINDRO									CL	CADA 20.000
26	RETENES DE VALVULAS Y ASENTAMIENTO DE LAS MISMAS										CADA 30.000
27	TUBO DE RESPIRADERO DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	R	R CADA 12 MESES
28	CADENA	A	A	A	A	A	A	A	A	C-L	C-L CADA 500
29	TACOS DE CORONA					R				R	R CADA 10.000
30	RODAMIENTOS DE RUEDAS (SOLO LOS NO SELLADOS)					L					L CADA 10.000

Mantenimiento Periódico y Cuadro de Lubricación

No.	Operación	Frecuencia Recomendada									Subsecuente
		1er.	2do.	3er.	4to.	5to.	6to.	7mo.	8vo.	9no.	
		500km.	2500km.	5000km.	7500km.	10.000km.	12.500km.	15.000km.	17.500km.	20.000km.	
31	NEUMATICOS (REEMPLACE DE SER NECESARIO)		C	C	C	C	C	C	C	C	C CADA 2.500
32	TAZA Y GUARDAPOLVO BOMBA DE FRENO										R CADA 24 MESES
33	MANGUERA DE FRENO										R CADA 24 MESES
34	SELLO Y GUARDAPOLVO CALIPER DE FRENO										R CADA 24 MESES
35	ACEITE HORQUILLA DELANTERA										R CADA 24 MESES
36	FUNCIONAMIENTO TPS Y SENSOR TERMICO / SENSOR FILTRO DE AIRE (SI APLICA)	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500
37	PRESION DE GAS AMORTIGUADORES TRASEROS					C-A				C-A	C-A CADA 10.000
38	DISCOS DE EMBRAGUE						CL-R				CL-R CADA 15.000
39	INTERRUPTOR PALANCA DE EMBRAGUE					CL				CL	CL CADA 10.000
40	LUBRICACION GENERAL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L CADA 2.500
41	LUBRICACION EJE HORQUILLON TRASERO						L				L CADA 15.000
42	BUJE SOPORTE DE MOTOR									C-R	C-R CADA 20.000
43	CABLES DE EMBRAGUE Y ACCELERADOR	A		A		A		A		A	A CADA 5.000
44	BULBO DE FRENO	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A	C-A CADA 2.500
45	HORQUILLA DELANTERA RETENES Y GUARDAPOLVOS					R				R	R CADA 10.000

REFERENCIAS

A	AJUSTE	C	REVISE	T	APRIETE
CL	LIMPIE	L	LUBRIQUE	R	REEMPLACE

COMENTARIO

Las partes que deban reemplazarse o lubricarse en virtud del Cuadro de Mantenimiento General y Lubricación son obligatorias y quedan a cargo del cliente.

Tabla de reemplazo de partes

LIMITE KMS	DESCRIPCION	CANTIDAD
500	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
2.500	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
5.000	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
7.500	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
10.000	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
	TACOS DE CORONA (SI REQUIERE)	1
	ACEITE SUSPENSION DELANTERA	300 ml
	REtenES Y GUARDAPOLVO SUSPENSION DELANTERA	1 set
	FILTRO DE AIRE	1
	O-RING CUBIERTA DE FILTRO DE AIRE	1
	TUBO CONEXION CARBURADOR/FILTRO	1
	BUJES EMBRAGUE DE ARRANQUE	1 set
	CADENA	1
12.500	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1

LIMITE KMS	DESCRIPCION	CANTIDAD
15.000	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
	RODAMIENTOS DE DIRECCION (SI REQUIERE)	1 set
	BUJIAS	2
	CADENA	1
	ZAPATAS DE FRENO (SI REQUIERE)	2
17.500	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
20.000	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
	O-RING CUBIERTA DE FILTRO DE AIRE	1
	ACEITE SUSPENSION DELANTERA	300 ml
	REtenES Y GUARDAPOLVO SUSPENSION DELANTERA	1 set
	FILTRO DE AIRE	1
	O-RING CUBIERTA DE FILTRO DE AIRE	1
	CADENA	1
	TACOS DE CORONA (SI REQUIERE)	2
	DISCO DE EMBRAGUE (SI REQUIERE)	1 set
22.500	LIQUIDO DE FRENO	75 ml
	BUJES EMBRAGUE DE ARRANQUE	1 set
25.000	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1
27.500	ACEITE DE MOTOR	1150 ml
	JUNTA TAPA LATERAL DERECHA	1

Guía para el almacenamiento prolongado

Cuando no utilice la motocicleta por períodos mayores a 15 días**, será necesario adoptar medidas de mantenimiento**. El procedimiento adecuado antes del almacenaje de la motocicleta evitará la oxidación y otros deterioros por la falta de uso así como los riesgos de incendio.

- Realice una limpieza completa del vehículo.
- Vacíe el combustible del tanque y de la cuba del flotante del carburador (si quedan restos de combustible, este se descompondrá y tapara el carburador).
- Retire la bujía y coloque varias gotas de aceite 2T en el cilindro. Haga girar el motor varias veces con la pedal de arranque para cubrir la pared de cilindro con aceite. Vuelva a colocar la bujía.
- Coloque el vehículo sobre una caja o tarima para que ambas ruedas queden suspendidos en el aire.
- Para evitar la oxidación, rocíe aceite en todas las superficies de metal no pintadas. Evite la presencia de aceite en las partes de goma o en el recubrimiento de los frenos.
- Lubrique los cables de control.
- Cubra todo el vehículo de manera prolíja.
- Asegúrese que el área de almacenamiento esté ventilada y lejos de cualquier tipo de llamas o chispas.

- No exponga la batería a la intemperie.
- Si se oxida el disco de freno delantero durante el almacenaje, no intente limpiarlo con jabón. Esta oxidación se eliminará sola automáticamente cuando vuelva a poner la moto en funcionamiento, luego de algunas frenadas.

Preparación para el uso regular luego del almacenaje:

- Limpie el vehículo
- Asegúrese que la bujía esté ajustada.
- LLene el tanque con combustible.
- Cambie el aceite del motor.
- Controle todos los puntos detallados en la sección controles diarios de seguridad.
- Controle e inflé los neumáticos para lograr la presión adecuada.

Cuidado durante temporadas lluviosas:

Ajuste y protección de las partes: se sugiere al cliente ser especialmente cuidadoso en zonas muy lluviosas. Utilice selladores antiadherentes para evitar oxidaciones por condiciones atmosféricas adversas.


Utilice solo partes BAJAJ Originales

- Para el rendimiento óptimo del vehículo
- Para una duración prolongada de los componentes y del vehículo
- Para un costo de mantenimiento económico
- Para la seguridad del conductor



BAJAJ
Repuestos
Originales

Test de Originalidad

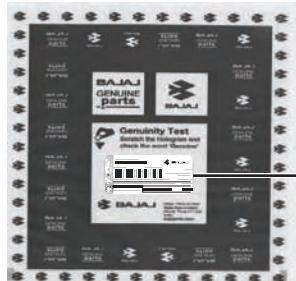

Raspar para encontrar Holograma “**Genuine**”

Holograma semi transparente



Holograma Dorado

Bajaj Auto Limited
Regd.Off : Akurdi, Pune: 411035

DE151037

KIT DISC PAD PUL DTS

BAJAJ
QTY 1 NO.
RH-115

PKG. MTH

147,00 OCT08

M.R.P. (Incl. Of All taxes)
In-Rs. For City: Pakkuri
For consumer complaint, please contact our Customer Care (Spares)
Phone : (020) 27472651 E-Mail : customerservice@bajajauto.co.in

Etiqueta de Precio





MANUAL DE GARANTÍA



The logo for the AVENGER 220 model motorcycle, featuring the word "AVENGER" in a large, bold, black, cursive-style font next to the number "220" in a smaller, bold, black, sans-serif font.

Estimado Sra./ Sr. Cliente

CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. desea darle las gracias por habernos seleccionado. A partir de ahora ya forma parte de uno de los tantos usuarios que poseen una motocicleta de la Marca CORVEN.

Queremos informarle que estamos a su entera disposición a través de Nuestra Red de Concesionarios y Servicios oficiales **CORVEN**, para atender cualquier necesidad que le pueda surgir, en esta nueva relación que nos liga profundamente como Fabricante, Concesionario y Propietario.

Le aconsejamos que a lo largo de esta nueva relación, siempre utilice repuestos originales **CORVEN**.

Desde ya le agradecemos por su elección.

CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A.

Corven Motors Argentina S.A.

Planta Industrial: Marcos Ciani 2118 S2600XAA.

Venado Tuerto-Provincia de Santa Fé –República Argentina

Tel-Fax: (03462) 409030 (rotativas)

0800-888-668 (MOT)

POLITICA DE GARANTÍA

Corven Motors Argentina garantiza sus motos contra cualquier defecto de materiales o fallas de fabricación por un periodo de 12 meses o 20.000 Km, lo que se cumpla primero.

La garantía Corven es válida a través de todos los concesionarios autorizados en cualquier punto del país. La misma es válida exclusivamente para el propietario y transferible dentro del período.

La garantía comienza con la fecha de la factura que el Concesionario entrega al usuario, que deberá coincidir con la fecha de entrega de la unidad.

Corven Motors Argentina se compromete a entregar los componentes dañados sin cargo para el cliente en los casos que el defecto se deba a fallas de material o fabricación y dentro del período indicado, y que no ocurran algunas de los causales de exclusión de garantía.

La responsabilidad de Corven Motors Argentina se limita al reemplazo de las piezas defectuosas, a su exclusivo criterio, incluyendo la mano de obra necesaria.

El usuario deberá concurrir al Concesionario, presentando el certificado de garantía junto con la constancia de realización de los servicios de mantenimiento preventivo.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1- Cualquier motocicleta que haya sido empleada en forma habitual o circunstancial en carreras, ya sea que la participación haya sido con carácter oficial o de aficionado.

- 2- Por desperfectos o accidentes producidos por utilización indebida.
- 3- Impericia conductiva.
- 4- Incorrecto asentamiento.
- 5- Sobrecarga aún momentánea
- 6- Uso de piezas no originales.
- 7- Atención en talleres no autorizados.
- 8- Agregado de accesorios no autorizados.
- 9- Remodelaciones que pudieran afectar la calidad, funcionamiento y rendimiento.
- 10- Utilización como transporte público y/o alquiler de Motocicleta a Terceros.
- 11- Cuando no se cumpla con el Régimen de Servicios Obligatorios y con el Plan de Mantenimiento indicado en el manual del usuario.
- 12- Los daños derivados del uso del producto en cualquier zona no adecuada.
- 13- Los deterioros producto de la puesta en práctica de modificaciones,

variaciones de las prestaciones del producto, ampliaciones, etc.

14- Fenómenos estéticos que no afecten el rendimiento.

15- Corven Motors Argentina no garantizará las reparaciones de ruidos, vibraciones, filtraciones de aceite y otros elementos que no afecten la calidad, el funcionamiento y el rendimiento del producto.

16- Cualquier reparación o ajuste no efectuados por Concesionarios autorizados por Corven Motors Argentina, así como los daños derivados de estas reparaciones.

17- El importe de los gastos de los trabajos de corrección de reparaciones efectuadas previamente.

18- Cualquier perjuicio derivado de catástrofes naturales, fuego, colisión, robo y otros.

19- Los deterioros provocados por la acción del hollín, humo, agentes químicos, acción de pájaros, de brisa y agua marina, sal, y otros agentes similares.

20- También se excluyen de la Garantía las piezas y productos derivados del petróleo, sometidos a desgaste natural de utilización, tales como aceites y grasas lubricantes, bujías, filtros de combustible, aceite y aire, cadenas de transmisión, pastillas y cintas de freno, discos y placas de embrague,

lámparas, fusibles, escobillas de motores eléctricos, baterías, mangueras, retenes y otras piezas de goma como neumáticos y cámaras, correas, juntas en general, cables de comando, fluidos de freno y embrague, líquido refrigerante, y en general piezas cuya durabilidad y rendimiento están sujetos a características de uso, de conducción, y particularidades del terreno y/o climas.

21- Igualmente se excluyen de la Garantía el desgaste y decoloración natural de pinturas, cromados, tapizados y partes plásticas. Es responsabilidad del usuario evitar el contacto del combustible con éstas partes.

22- Se excluye además de la Garantía, el uso del vehículo presentando "fallas recurrentes"

23- Corven Motors Argentina queda expresamente exceptuada de obligación o responsabilidad alguna con relación a la presente Garantía, cuyos términos y condiciones generales podrán modificarse en cualquier momento.

FICHA DE REGISTRO DEL USUARIO

Modelo: Color:

Nº de Motor:

Nº de Cuadro:

Nº de Factura de Venta:

ACTIVIDAD PRINCIPAL

- | | | | |
|-------------------|-----|------------------|-----|
| ESTUDIANTE | () | TRANSPORTE | () |
| EMPLEADO | () | RECREACION | () |
| COMERCIANTE | () | DEPORTES | () |
| PROFESIONAL | () | TURISMO | () |
| AMA DE CASA | () | TRABAJO | () |
| OTRA: | () | OTRA: | () |

FORMA DE PAGO

Cantidad de cuotas () (Si fue de Contado, ponga 1)

El concesionario vendedor debe asignar sus
código y nombre en cada talón de servicio.

Código concesionario:

Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento. He recibido todas las instrucciones respecto a la garantía, el manual de la unidad y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors Argentina S.A.

.....
Firma del propietario

DNI:

Fecha de entrega

Nombre del cliente:

Fecha de Nacimiento / / Sexo: F () M ()

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

Tel.:

RAZONES QUE MOTIVARON LA COMpra:

- | | | | |
|-----------------------------|-----|------------------------|-----|
| PRESTIGIO DE LA MARCA | () | PUBLICIDAD | () |
| PRESTIGIO DEL AGENTE | () | VALOR DE REVENTA | () |
| ESTÉTICA DE LA UNIDAD | () | RECOMENDACIONES | () |
| MECÁNICA DE LA UNIDAD | () | TURISMO | () |
| PRECIO | () | OTRAS | () |
| CONDICIONES DE PAGO | () | | |

POSEE OTROS VEHÍCULOS:

AUTOMOVIL

() MOTOCICLETA

Código concesionario:

.....
Firma / Sello del Concesionario

ESTE FORMULARIO SIRVE PARA DAR INICIO AL SISTEMA DE GARANTIA. LE PEDIMOS POR FAVOR SEA COMPLETADO CORRECTAMENTE

REVISACION PRE-ENTREGA

Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

- Adicionar y/o controlar aceite y combustible.
- Funcionamiento general del motor.
- Calibrar neumáticos.
- Preparar la batería.
- Ajustar cadena de transmisión.
- Ajustar palancas de mando.
- Líquido de freno.
- Controlar sistema de admisión.
- Control de fuga de lubricante.
- Lubricación general.
- Ajustar comando de acelerador y cable.
- Controlar documentación.
- Control de marcha.
- Verificar funcionamiento de suspensiones y frenos.
- Llave de control.
- Verificar funcionamiento de instrumentos.
- Verificar funcionamiento del sistema eléctrico.
- Verificar y ajustar tuercas y tornillos.
- Herramientas.

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

- Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
- Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
- Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio gratuito.
- Entrega del Manual de Garantía.
- Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.



AVENGER 220

CERTIFICADO DE GARANTIA y REVISACION PRE-ENTREGA

Complete este formulario con letra imprenta

Fecha de venta	Nº de Factura de venta	Modelo:	Color:
Nombre del propietario:		Cuadro:	Motor:
Dirección para contacto:		Teléfono:	
Código Postal:	Localidad:	Provincia:	
Código de Concesionario:	Nombre del Concesionario:		
Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento. He recibido todas las instrucciones respecto de la garantía, uso, mantenimiento y se me ha entregado el Manual de Garantía, el Manual del motovehículo y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors Argentina S.A.			
Firma del PROPIETARIO	D.N.I.	Firma y Sello del Concesionario o Servicio Post-Venta	
La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina.			
La falta de algún dato requerido invalida este talón.			

CONCESSIONARIO / SERVICIO

DUPLICADO

REVISACION PRE-ENTREGA

Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

- | | |
|--|---|
| <p>() Adicionar y/o controlar aceite y combustible.</p> <p>() Funcionamiento general del motor.</p> <p>() Calibrar neumáticos.</p> <p>() Preparar la batería.</p> <p>() Ajustar cadena de transmisión.</p> <p>() Ajustar palancas de mando.</p> <p>() Líquido de freno.</p> <p>() Controlar sistema de admisión.</p> <p>() Control de fuga de lubricante.</p> <p>() Lubricación general.</p> | <p>() Ajustar comando de acelerador y cable.</p> <p>() Controlar documentación.</p> <p>() Control de marcha.</p> <p>() Verificar funcionamiento de suspensiones y frenos.</p> <p>() Llave de control.</p> <p>() Verificar funcionamiento de instrumentos.</p> <p>() Verificar funcionamiento del sistema eléctrico.</p> <p>() Verificar y ajustar tuercas y tornillos.</p> <p>() Herramientas.</p> |
|--|---|

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

- () Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
- () Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
- () Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio gratuito.
- () Entrega del Manual de Garantía.
- () Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.



AVENGER 220

CERTIFICADO DE GARANTIA y REVISACION PRE-ENTREGA

Complete este formulario con letra imprenta

Fecha de venta	Nº de Factura de venta	Modelo:	Color:	
Nombre del propietario:		Cuadro:		Motor:
Dirección para contacto:			Teléfono:	
Código Postal:	Localidad:	Provincia:		
Código de Concesionario:	Nombre del Concesionario:			
Declaro que el motovehículo me ha sido entregado en perfectas condiciones de funcionamiento. He recibido todas las instrucciones respecto de la garantía, uso, mantenimiento y se me ha entregado el Manual de Garantía, el Manual del motovehículo y los accesorios correspondientes. Acepto por lo tanto las condiciones de Garantía de Corven Motors Argentina S.A.				
Firma del PROPIETARIO	D.N.I.	Firma y Sello del Concesionario o Servicio Post-Venta		
La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina.				
La falta de algún dato requerido invalida este talón.				

PROPIETARIO

TRIPPLICADO

REVISACION PRE-ENTREGA

Indicar con una cruz los ítems, ejecutados:

- Adicionar y/o controlar aceite y combustible.
- Funcionamiento general del motor.
- Calibrar neumáticos.
- Preparar la batería.
- Ajustar cadena de transmisión.
- Ajustar palancas de mando.
- Líquido de freno.
- Controlar sistema de admisión.
- Control de fuga de lubricante.
- Lubricación general.
- Ajustar comando de acelerador y cable.
- Controlar documentación.
- Control de marcha.
- Verificar funcionamiento de suspensiones y frenos.
- Llave de control.
- Verificar funcionamiento de instrumentos.
- Verificar funcionamiento del sistema eléctrico.
- Verificar y ajustar tuercas y tornillos.
- Herramientas.

Instrucciones al propietario / Usuario en la entrega:

- Cómo hacer una inspección diaria de la unidad.
- Cómo usarlo adecuadamente y condiciones generales de la garantía.
- Cómo y Cuándo hacer el Servicio Obligatorio gratuito.
- Entrega del Manual de Garantía.
- Entrega del Manual del Usuario y Mantenimiento.



1^{ER} Primer SERVICE

500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



1^{ER} Primer SERVICE

500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



1^{ER} Primer SERVICE

500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



2^{DO} Segundo SERVICE

2500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



2^{DO} Segundo SERVICE

2500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



2^{DO} Segundo SERVICE

2500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio.Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



3^{ER} Tercer SERVICE

5000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



3^{ER} Tercer SERVICE

5000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



3^{ER} Tercer SERVICE

5000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



3^{ER} Tercer SERVICE
SERVICIO OBLIGATORIO

5000 km.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



3^{ER} Tercer SERVICE
SERVICIO OBLIGATORIO

5000 km.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



3^{ER} Tercer SERVICE
SERVICIO OBLIGATORIO

5000 km.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



4^{TO} Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....

.....

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

.....

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



4^{TO} Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

.....

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

.....

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



4^{TO} Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

.....

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

.....

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



4^{TO} Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



4^{TO} Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



4^{TO} Cuarto SERVICE

7500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



5^{TO} Quinto SERVICE

10,000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: / /

KILOMETRAJE REAL:

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



5^{TO} Quinto SERVICE

10,000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: / /

KILOMETRAJE REAL:

MODELO: COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



5^{TO} Quinto SERVICE

10,000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: / /

KILOMETRAJE REAL:

MODELO: COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



5^{TO} Quinto SERVICE

10.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



5^{TO} Quinto SERVICE

10.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



5^{TO} Quinto SERVICE

10.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



6^{TO} Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: / /

KILOMETRAJE REAL:

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



6^{TO} Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: / /

KILOMETRAJE REAL:

MODELO: COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



6^{TO} Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO: / /

KILOMETRAJE REAL:

MODELO: COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

Firma y Sello del concesionario

EL CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



6^{TO} Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



6^{TO} Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



6^{TO} Sexto SERVICE

12.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



7^{MO} Séptimo SERVICE
SERVICIO OBLIGATORIO

15.000 km.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



7^{MO} Séptimo SERVICE
SERVICIO OBLIGATORIO

15.000 km.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



7^{MO} Séptimo SERVICE
SERVICIO OBLIGATORIO

15.000 km.

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



8^{VO} Octavo SERVICE

17,500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

.....

Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



8^{VO} Octavo SERVICE

17,500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



8^{VO} Octavo SERVICE

17,500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

COMPLETE ESTE TALÓN CON LETRA IMPRENTA

FECHA SERVICIO:/...../.....

KILOMETRAJE REAL:

MODELO:COLOR:

CUADRO:

MOTOR:

.....

Firma y Sello del concesionario

El CONCESIONARIO debe asignar su código y nombre en cada talón de servicio.

.....

Firma del Propietario

DNI:

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



8VO Octavo SERVICE

17.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



8VO Octavo SERVICE

17.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



8VO Octavo SERVICE

17.500 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



9^{NO} Noveno SERVICE

20.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA CORVEN MOTORS ARG.



9^{NO} Noveno SERVICE

20.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

CONCESIONARIO / SERVICIO



9^{NO} Noveno SERVICE

20.000 km.

SERVICIO OBLIGATORIO

Se debe realizar obligatoriamente el servicio de mantenimiento para que la garantía no pierda su vigencia. El Concesionario oficial deberá remitir este talón al distribuidor dentro de los 7 días siguientes de realizado el servicio. Su omisión hace caducar la vigencia de la garantía.

La presente Garantía solamente ampara aquellas motocicletas distribuidas por Corven Motors Argentina S.A. dentro de la República Argentina

La falta de algún dato requerido invalida este Talón

PARA EL PROPIETARIO



