

DTCGroup

OUR SOLUTION, YOUR SUCCESS



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Máy Tách Màu

DTCGroup



Kỹ Năng Vận Hành



Bảo Trì Bảo Dưỡng



Tối Ưu Hiệu Quả

Thư Ngỏ



Kính gửi: Quý Khách hàng,

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC được thành lập vào ngày 25 tháng 3 năm 2014, với mô hình kinh doanh năng động, linh hoạt nhằm thích ứng với xu thế thời đại.

Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi luôn kiên định với phương châm **"Chất lượng và uy tín là nền tảng phát triển"**, cam kết mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất cùng các giải pháp công nghệ tối ưu và thiết thực.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải pháp công nghệ cao, DTCGroup chuyên cung cấp các thiết bị hiện đại như: **MÁY TÁCH MÀU, THÁP SẤY, SILO, CÂN ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG TỰ ĐỘNG, MÁY NÉN KHÍ...** Chúng tôi tự hào được hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, đồng thời xây dựng một quy trình làm việc chuyên nghiệp, không ngừng học hỏi và phát triển. Mỗi thành viên của DTCGroup luôn ý thức rõ sứ mệnh phục vụ khách hàng, lấy **"Gắn bó và phát triển cùng Khách hàng"** làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Trong thời gian tới, khi Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, sẽ có không ít cơ hội cũng như thách thức đặt ra. DTCGroup cam kết luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành và cả những phê bình nghiêm túc để ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ theo phương châm **"Không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo"**.

Chúng tôi tin rằng, với đội ngũ DTCGroup đoàn kết, chuyên nghiệp cùng sự đồng hành, ủng hộ từ Quý khách hàng, chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái nhiều thành công to lớn hơn trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC / C.E.O

Nguyễn Đức Duy

MỤC LỤC

Contents


MỤC LỤC	
I. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÁCH MÀU	7
II. AN TOÀN VÀ CHÚ Ý.....	7
III. NGUYÊN LÝ VÀ CẤU TẠO	8
1. Nguyên lý tách 3 lần.....	8
2. Cấu tạo và chức năng các bộ phận	8
IV. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH	9
1. Trước khi vận hành.....	9
2. Tắt, mở máy	9
a. Qui trình mở máy	9
b. Qui trình tắt máy.....	11
3. Điều chỉnh máy	13
a. Thay đổi chế độ (Chọn chế độ)	15
b. Cài đặt bộ cấp liệu (chỉnh cho máy cấp liệu nhanh hoặc chậm)	18
c. Cài đặt độ nhảy (điều chỉnh mức độ sạch hay không sạch của thành phẩm).....	19
d. Tự động phân tích.....	21
e. Tạo tập tin mới.....	22
f. Lưu thông số vào tập tin đã có (ghi đè).....	23
g. Xóa tập tin	24
h. Khôi phục tập tin đã xóa	25
i. Kiểm tra súng hơi.....	26
j. Cài đặt lau kính.....	27
k. Cài đặt bảng nền	28
l. Cài đặt nhanh.....	29
V. HỆ THỐNG DẪN KHÍ	30
1. Cấu tạo hệ thống dẫn khí	30
2. Phương pháp xả không khí trong máy nén và vệ sinh bình chứa.....	30
3. Phương pháp vệ sinh bộ lọc	30
4. Phương pháp điều chỉnh áp suất	31
VI. SỰ CỐ VÀ BẢO TRÌ.....	31
1. Các lỗi thường gặp và phương pháp khắc phục	31
2. Bảo trì thiết bị.....	32

MỤC LỤC HÌNH

Hình 1 Giao diện máy đang khởi động.....	10
Hình 2 Giao diện máy đã hoàn thành khởi động	10
Hình 3 Giao diện máy đang phân loại	11
Hình 4 Giao diện khi bấm nút tắt máy.....	12
Hình 5 Giao diện khi xác nhận tắt máy	12
Hình 6 Giao diện nhập mật khẩu người vận hành	13
Hình 7 Giao diện màn hình chính khi đã đăng nhập mật khẩu người vận hành.....	14
Hình 8 Giao diện khi bấm nút Danh mục hệ thống	14
Hình 9 Giao diện Thay đổi chế độ khi chưa nhập mật khẩu người vận hành	15
Hình 10 Giao diện Thay đổi chế độ khi đã nhập mật khẩu người vận hành.....	16
Hình 11 Giao diện Thay đổi chế độ khi bấm nút Apply	16
Hình 12 Giao diện xác nhận Apply.....	17
Hình 13 Giao diện Cài đặt bộ rung từng máng	18
Hình 14 Giao diện Cài đặt bộ rung từng lần bắn	19
Hình 15 Giao diện Cài đặt độ nhạy từng máng	20
Hình 16 Giao diện Cài đặt độ nhạy từng lần bắn	21
Hình 17 Giao diện Tự động phân tích	22
Hình 18 Giao diện Tạo tập tin mới	23
Hình 19 Giao diện Ghi đè lên tập tin (lưu các thông số đã có)	24
Hình 20 Giao diện Xóa tập tin	25
Hình 21 Giao diện Khôi phục lại tập tin	26
Hình 22 Giao diện Kiểm tra lỗi hơi (Kiểm tra súng hơi).....	27
Hình 23 Giao diện Cài đặt lau kính	28
Hình 24 Giao diện Cài đặt nhanh	29

I. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÁCH MÀU

Nguyên tắc làm việc của máy tách màu là camera kỹ thuật số thu thập tín hiệu, sau đó phân tích, xử lý và so sánh các tín hiệu thu thập được, loại bỏ các nguyên liệu không đạt yêu cầu.

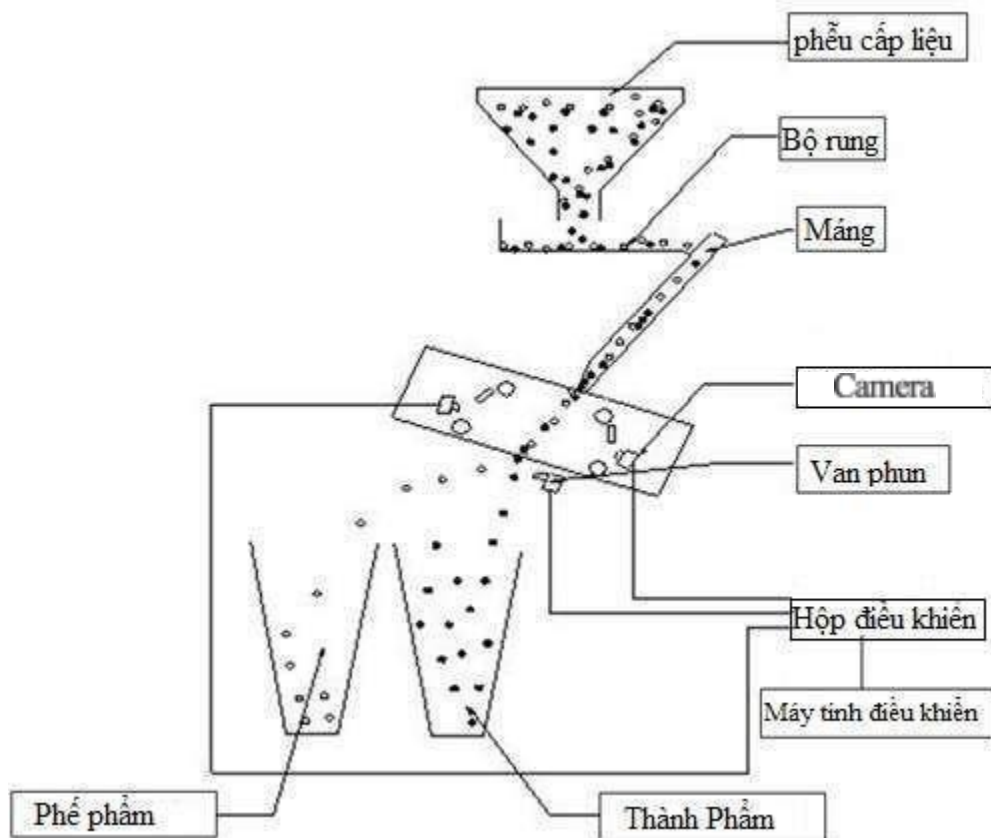

Khi bộ rung bắt đầu hoạt động, nguyên liệu từ trong phễu chứa được phân phối đến các kênh khi máy tách màu hoạt động. Khi nguyên liệu rơi xuống, Camera phát hiện các hạt không đủ tiêu chuẩn và tạp chất, sau đó truyền tín hiệu về bộ xử lý điều khiển vòi phun thổi các hạt không đủ tiêu chuẩn và tạp chất ra ngoài.

I. AN TOÀN VÀ CHÚ Ý

Máy tách màu hoạt động không đúng có thể gây ra điện giật hoặc cháy. Khi cài đặt, vận hành và làm sạch máy cần tuân thủ theo lời khuyên của nhà cung cấp. Để bảo đảm an toàn và tuổi thọ lâu dài cho máy vui lòng đọc các chú ý sau đây cẩn thận.


⚠ Warning (Cảnh báo): Nếu bỏ qua cảnh báo này thì sẽ xảy ra các sự cố trên và máy sẽ không hoạt động

⚠ Caution (Cẩn thận): Nếu bỏ qua cảnh báo này có thể gây ra cho máy hoặc các bộ phận của máy bị lỗi mà không thể phục hồi.

⚠ Attention (Chú ý): Nếu bỏ qua chú ý này thì máy có thể hoạt động không đúng hoặc máy hoạt động không như yêu cầu

II. NGUYÊN LÝ VÀ CẤU TẠO

1. Nguyên lý tách 3 lần

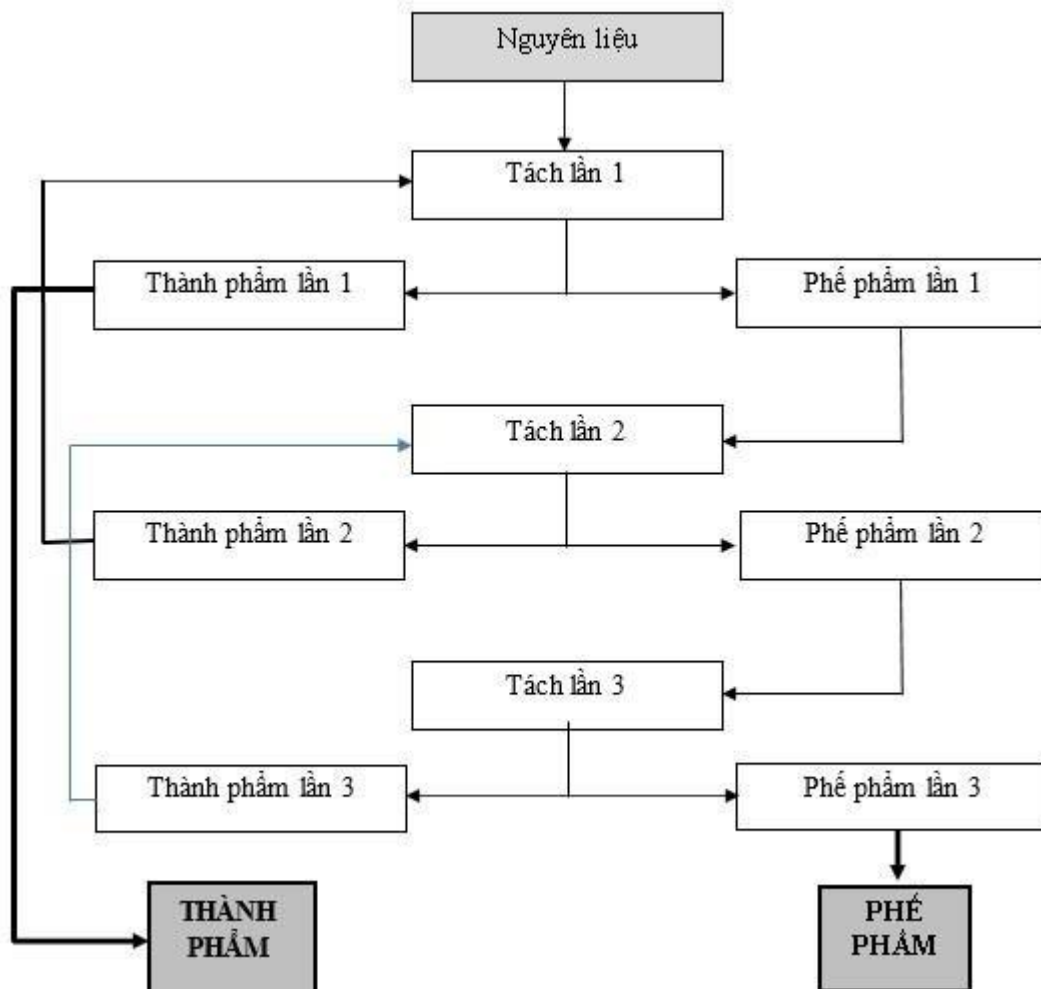

2. Cấu tạo và chức năng các bộ phận

➤ Bộ phận cấp liệu

Bộ phận cấp liệu gồm phễu chứa liệu và bộ rung. Dưới tác động của bộ rung, nguyên liệu sẽ rơi vào các kênh.

➤ Các kênh (máng)

Chúng được cấu tạo từ nhôm và được cố định nằm nghiêng. Nguyên liệu được phân đều nhờ vào các rãnh của kênh.

➤ Bộ phận phân loại

Nó bao gồm các Camera trước và sau, nguồn sáng và các thành phần khác. Tín hiệu từ các kênh được thu thập, xử lý và truyền đến bộ điều khiển máy tính từ các này.

➤ Thiết bị điện

Hầu hết các thiết bị được cố định ở mặt sau của máy. Các thiết bị này rất quan trọng vì nó điều khiển quá trình tách màu của máy.

➤ **Bộ phận phun hơi**

Nó được cấu tạo gồm đầu phun, dây phun và mạch điều khiển bởi máy tính điều khiển để loại bỏ các hạt không đủ tiêu chuẩn.

➤ **Bộ phận nhận**

Nó được cấu tạo để nhận nguyên liệu từ các rãnh đã phân loại.

➤ **Hệ thống cung cấp hơi**

Hệ thống bao gồm bộ lọc, bộ phận giảm áp, máy nén khí và bình chứa. Hệ thống này có thể cung cấp đủ khí nén cho toàn bộ thiết bị. Nếu áp lực dưới giá trị được cài đặt trước thì máy sẽ báo lỗi và tự động ngừng hoạt động.

III. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH

1. Trước khi vận hành

- a. Vệ sinh phễu và các kênh
- b. Mở máy nén khí và các thiết bị khác
- c. Kiểm tra nguồn điện trong phạm vi $220V \pm 5\%$ và áp suất khí nén không thấp hơn 0.7 Mpa. Điều chỉnh van áp lực đặt ở khoảng 0.25Mpa.
- d. Kiểm tra và vệ sinh camera
- e. Kiểm tra và xả nước trong các bộ lọc

2. Tắt, mở máy

Sau khi đã kiểm tra và đảm bảo các điều kiện trước khi vận hành, chúng ta tiến hành mở nguồn điện cho máy đèn đỏ trên hộp điều khiển phía trước máy sẽ sáng.

a. Qui trình mở máy:

Ấn nút khởi động màu xanh trên mặt máy phía trước máy để mở máy. Lúc này, đèn xanh sẽ sáng, đèn đỏ tắt và máy bắt đầu khởi động như **Hình 1**.



Hình 1

Khi mở máy, máy sẽ tự động đi vào chế độ phân loại đã lưu sau cùng khi tắt máy. Sau khi khởi động xong màn hình có giao diện như **Hình 2**.



Hình 2

Nhấn vào nút , khi nút chuyển sang màu đỏ  thì máy tách màu bắt đầu hoạt động. Giao diện máy đang hoạt động như **Hình 3**.



Hình 3

Ghi chú: Chúng ta không nên chạy máy khi các công việc chuẩn bị chưa hoàn tất.

b. Qui trình tắt máy

Nhấn vào nút , nút sẽ chuyển sang màu trắng , van phun và bộ rung sẽ ngưng hoạt động để giữ nguyên liệu.

Nếu muốn tắt máy nhấn  màn hình sẽ hiện thông báo như **Hình 4:**



Hình 4

Ấn vào nút **Xác nhận** nếu muốn tắt máy, ấn vào nút **Hủy bỏ** nếu muốn hủy tắt máy. Sau khi ấn nút **Xác nhận** sẽ hiện lên bảng thông báo như **Hình 5**



Hình 5

Nhấn tiếp **Xác nhận** để lưu lại các thông số và tắt máy, nếu không cần lưu lại các thông số thì ấn **Hủy bỏ** để tắt máy.

Vệ sinh máy, tắt nguồn điện và máy nén khí.


Xả hết hơi và nước trong các bộ lọc và bình chứa khí.

3. Điều chỉnh máy

Tùy vào từng loại nguyên liệu, từng yêu cầu thực tế tại nhà máy mà người vận hành chọn các chế độ và cách điều chỉnh khác nhau.

Để điều chỉnh các thông số máy, ta tiến hành nhập mật khẩu người dùng, tại giao diện như

Hình 2 ấn vào biểu tượng  bên góc phải phía trên màn hình và sẽ xuất hiện bảng số, nhập mật khẩu là **Giờ và Phút** hiện hành trên phần mềm sau đó chọn nút OK

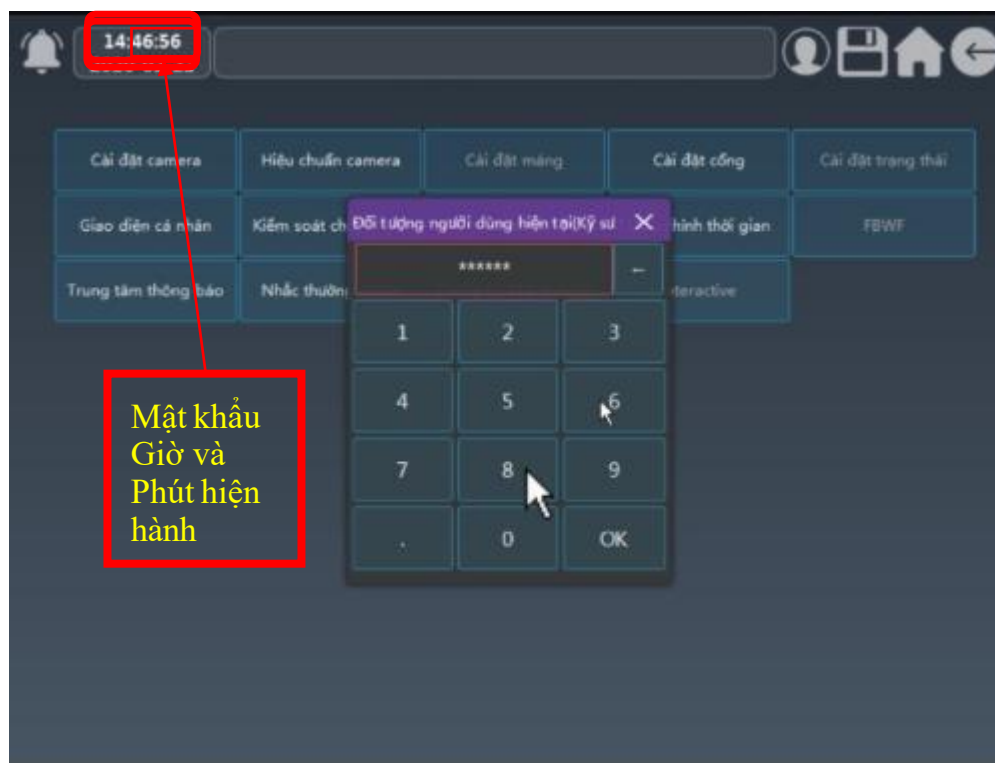

Hình 6

Sau khi đăng nhập mật khẩu người vận hành, giao diện sẽ chuyển từ **Hình 2** sang giao diện như **Hình 7**



Hình 7

Để điều chỉnh các thông số, từ giao diện **Hình 7** ta chọn mục , sẽ xuất hiện giao diện sau:




Hình 8

Từ giao diện **Hình 8** ta có cài đặt độ nhạy, độ rung, lau kính, kiểm tra van hơi và cài đặt bảng nền.


a. Thay đổi chế độ (Chọn chế độ)

Từ giao diện **Hình 2** ấn vào mục  giao diện sẽ chuyển sang như **Hình 9**. *Lưu ý: đây là giao diện khi chưa nhập mật khẩu người vận hành.*

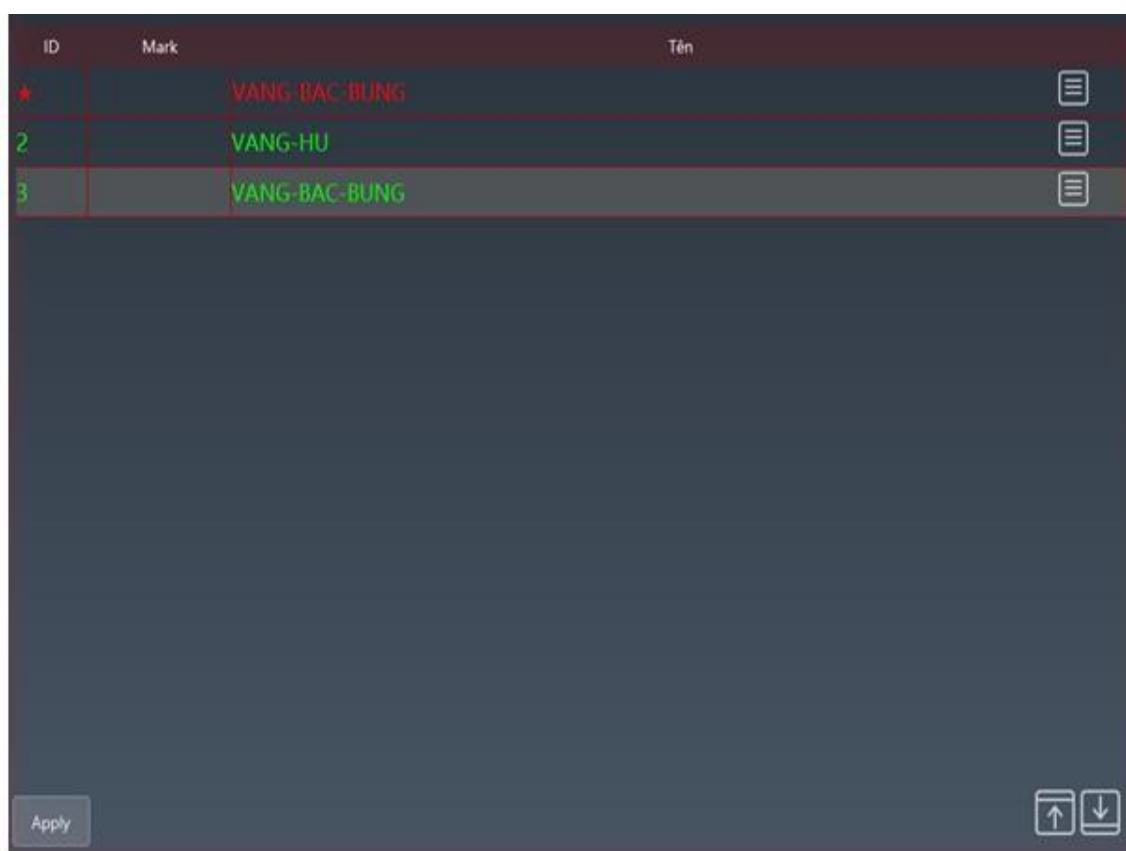


Hình 9

Sau khi nhập mật khẩu giao diện sẽ chuyển sang như **Hình 10**

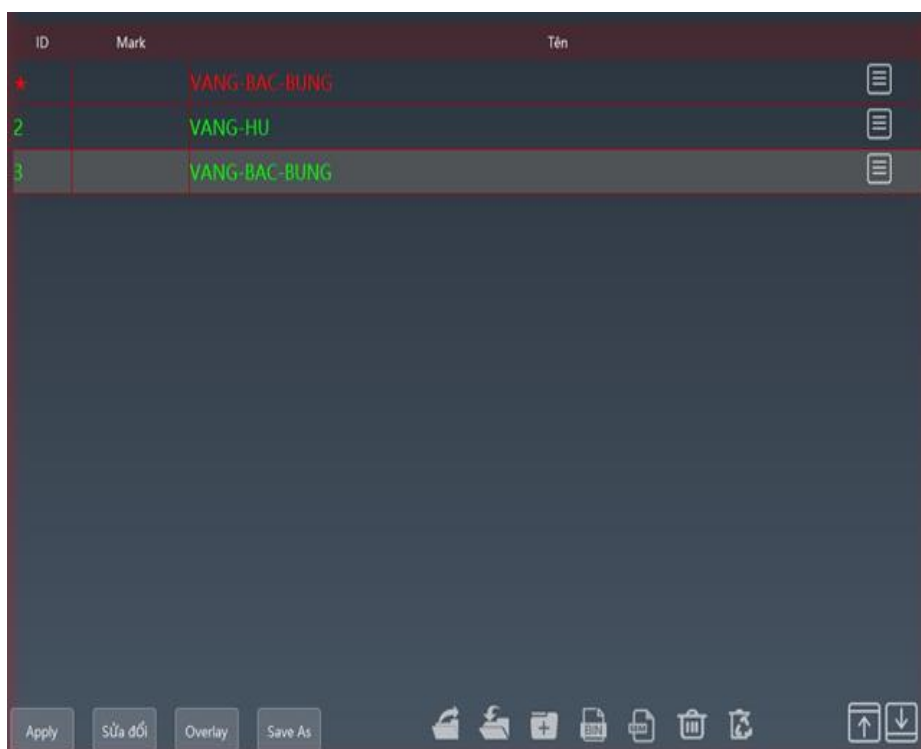


Hình 10

Tùy theo đặc tính và yêu cầu của nguyên liệu cần tách màu, lựa chọn một chế

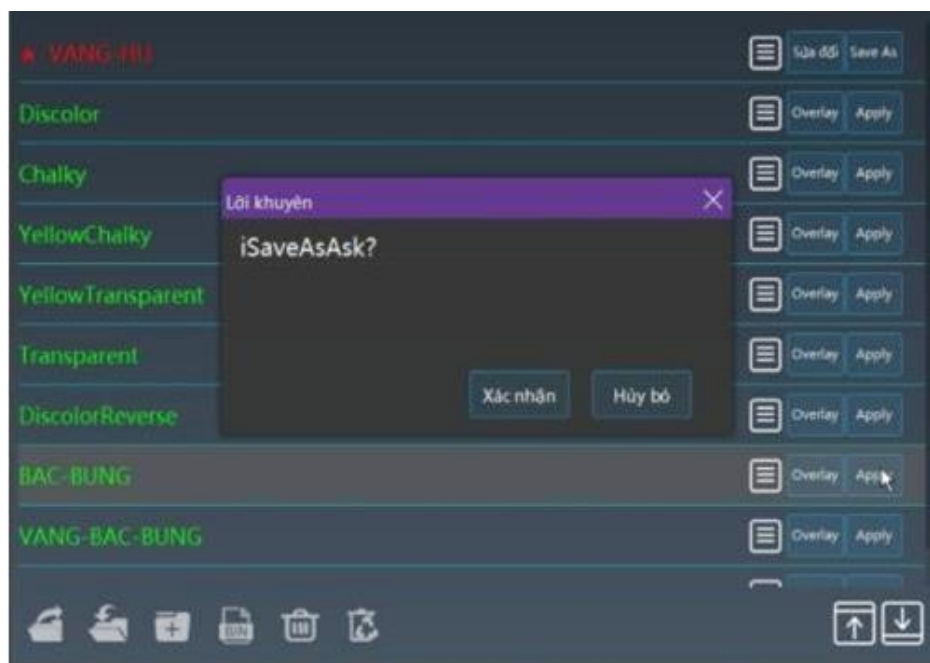

Hình 11

Nhấn nút **Xác nhận**, máy sẽ lưu các thông số và chuyển sang giao diện như **Hình 12**. Nếu không cần lưu các thông số, nhấn **Hủy bỏ**, máy sẽ chuyển sang giao diện như sau:

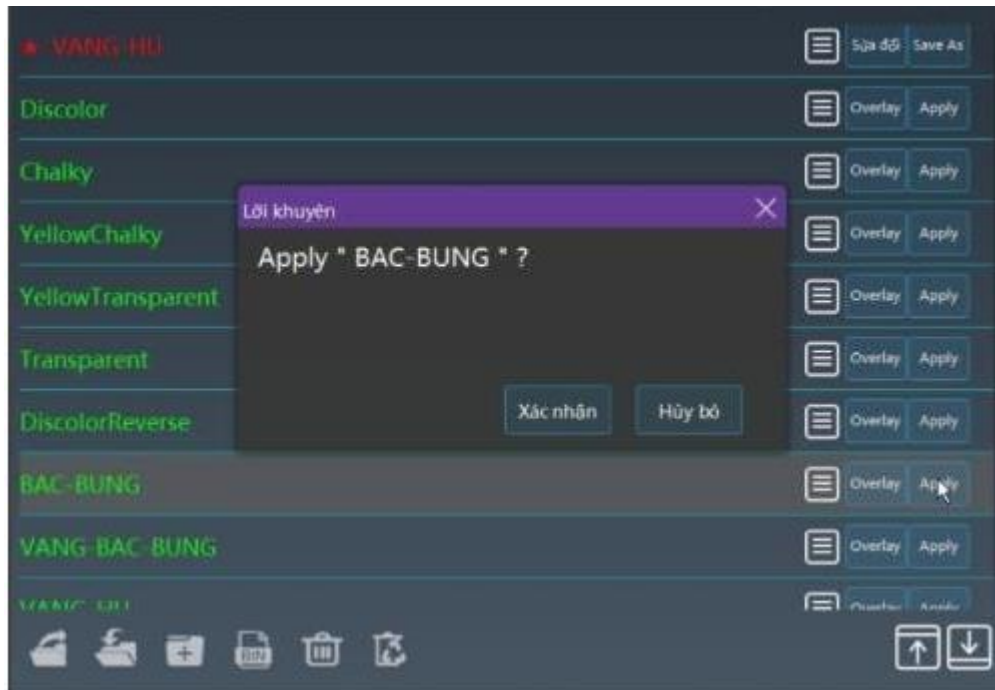

Hình 12

Nếu nhấn nút **Xác nhận** để chuyển sang chế độ mới, nhấn **Hủy bỏ** máy sẽ hủy quá trình chuyển chế độ.

Có 5 chế độ phân loại với các lựa chọn điều khiển ánh sáng khác nhau.

❖ Chế độ bắn hạt khác màu (chế độ vàng hư, sâu bệnh)

Chế độ này loại bỏ các hạt vàng, đỏ, đen, thóc, bông cỏ, chấu kim... từ nguyên liệu.

❖ Chế độ bắn hạt bạc bung

Chế độ này loại bỏ các hạt bạc bung (sử dụng tách hạt đục lần trong nguyên liệu gạo)

❖ Chế độ bắn hạt trong suốt

Chế độ này loại bỏ các hạt trong suốt từ nguyên liệu (sử dụng tách hạt trong suốt lần trong nguyên liệu nếp)

❖ Chế độ bắn hạt vàng – bạc bung

Chế độ này loại bỏ đồng thời các hạt vàng, bạc bung, đen từ nguyên liệu (sử dụng tách tổng hợp cho nguyên liệu gạo)


❖ Chế độ bắn hạt vàng - trong suốt

Chế độ này loại bỏ đồng thời các hạt vàng, trong suốt, đen từ nguyên liệu (sử dụng tách tổng hợp cho nguyên liệu nếp).

b. Cài đặt bộ cấp liệu (chỉnh cho máy cấp liệu nhanh hoặc chậm)



Nhấn vào nút **Điều chỉnh độ** trong **Hình 8** máy sẽ đi vào giao diện cài đặt bộ rung như **Hình 13**:

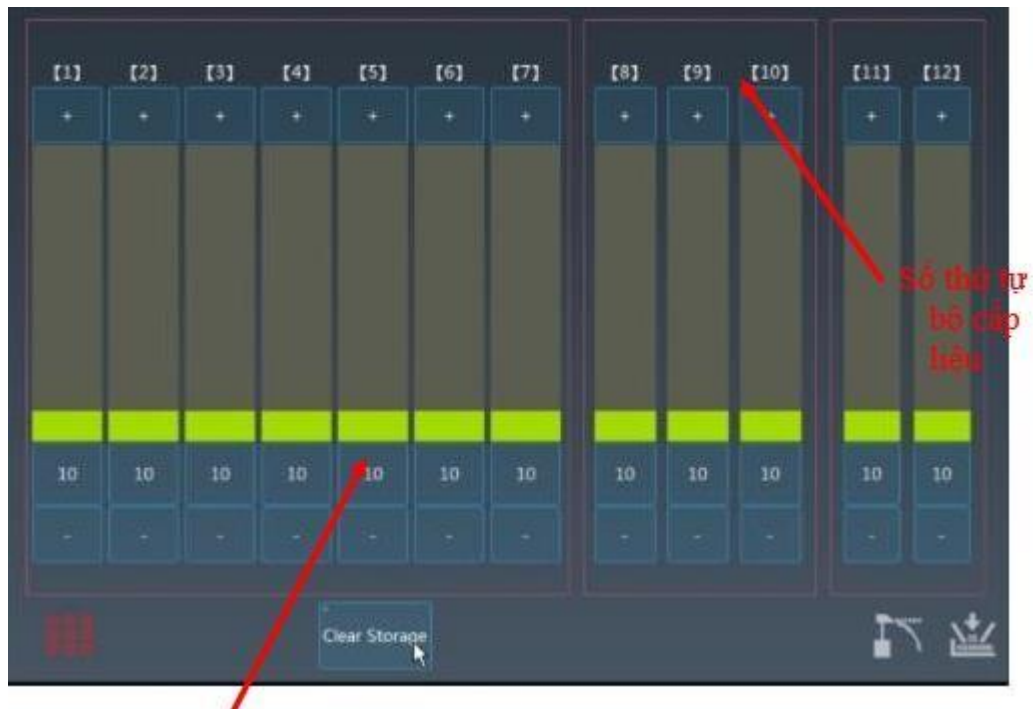

Nhập vào đây và bàn phím số sẽ hiện lên có thể điều chỉnh giá trị của bộ rung lựa chọn. Ngoài ra các nút + / - cũng có thể điều chỉnh tăng giảm giá trị.

Lưu ý: Phạm vi của các thông số được thiết lập là từ 0 đến 100. Bình thường sử dụng khoản từ 20 đến 60. Người dùng phải chú ý điều chỉnh sao cho dòng chảy mỗi kênh thống nhất với nhau.

Từ giao diện **Hình 13** bấm vào nút ở góc dưới bên trái để điều chỉnh bộ rung theo từng lần bắn (lần 1, lần 2, lần 3, *Lưu ý: giá trị độ rung của các máng trong từng lần là như nhau sau khi điều chỉnh*), giao diện chỉnh như **Hình 14**.



Hình 14

c. Cài đặt độ nhạy (điều chỉnh mức độ sạch hay không sạch của thành phẩm)




Nhấn vào nút điều chỉnh độ nhạy trong **Hình 8**, sẽ xuất hiện giao diện để điều chỉnh các thông số độ nhạy như **Hình 15**.



Nhấp vào các thông số để điều chỉnh đạt được hiệu suất phân loại tốt nhất. Độ nhảy phạm vi là 0 ~ 255. 255 có nghĩa là giá trị tham số.

Để điều chỉnh thống nhất cho 1 lần bắn ta nhấn vào nút điều chỉnh tối ưu , khi đó sẽ xuất hiện giao diện như **Hình 16**.

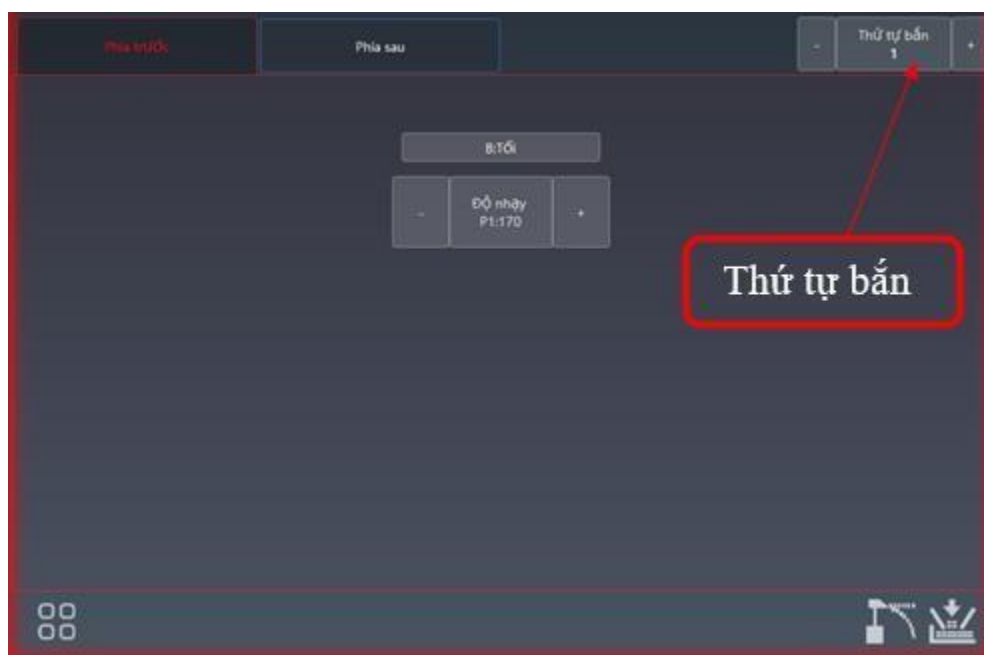

Hình 16

Bắn lần 1: tất cả các thông số bắn lần 1 tăng giảm giống nhau.


Bắn lần 02: tất cả các thông số bắn lần 2 tăng giảm giống nhau.

Bắn lần 03: tất cả các thông số bắn lần 3 tăng giảm giống nhau.

d. Tự động phân tích



Nhấn vào nút tự động phân tích trong giao diện **Hình 8** sẽ đi vào giao diện cài đặt như **Hình 17**.

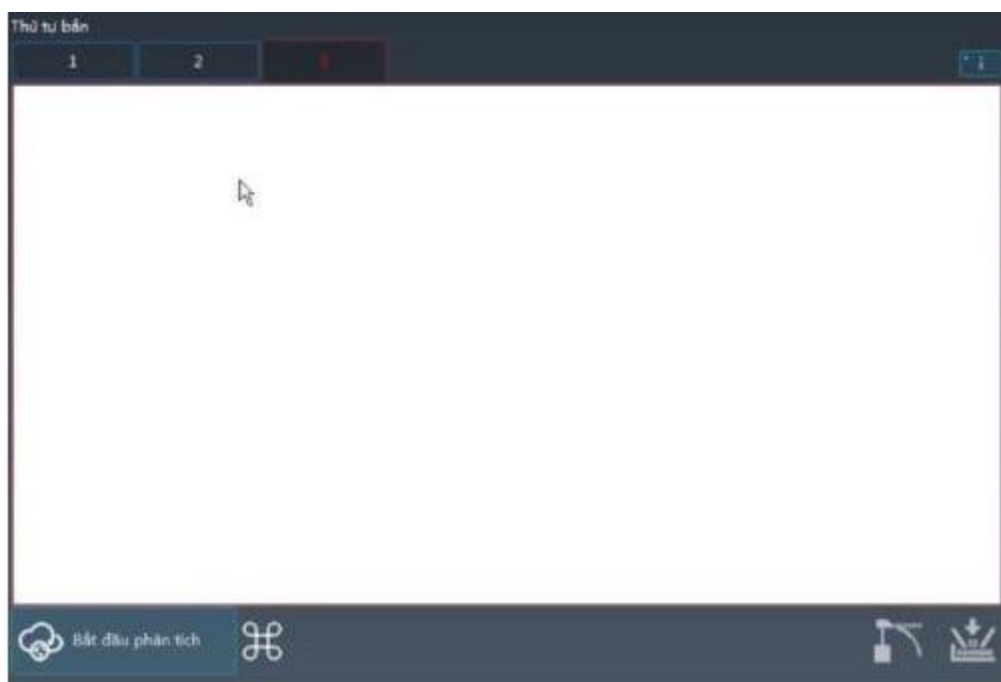


Hình 17

Ta chọn lần muốn phân tích và nhấn nút **BẮT ĐẦU PHÂN TÍCH** máy sẽ tự động phân tích và cho ta kết quả.

e. Tạo tập tin mới

Sau khi đã điều chỉnh kết quả chạy máy đạt yêu cầu của 1 loại nguyên liệu nào đó, ta muốn lưu lại các thông số hiện tại để sử dụng cho sau này.

- Từ giao diện thay đổi chế độ như **Hình 10**, ta chọn nút **SAVE AS**, sẽ xuất hiện giao diện như **Hình 18**.
- Sau đó ta đặt tên cho tập tin cần lưu lại và nhấn nút **ENTER**, tập tin mới đã được lưu lại trong danh sách các tập tin.

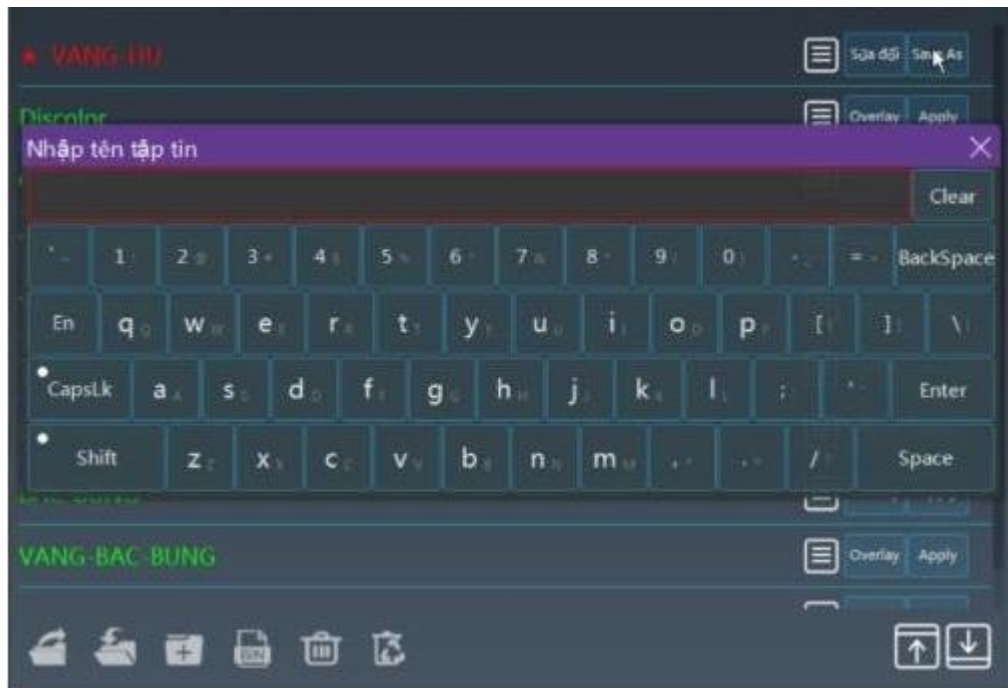


Hình 18

f. Lưu thông số vào tập tin đã có (ghi đè)

Chức năng này để lưu lại các thông số đã điều chỉnh vào tập tin đã tạo trước đó.

- Từ giao diện **Hình 10** ta chọn 1 tập tin để lưu lại các thông số hiện tại (Lưu ý: chỉ ghi đè các tập tin ở cùng chế độ, ví dụ: đang điều chỉnh các thông số ở chế độ bạc bụng thì lưu đè lên các tập tin ở chế độ bạc bụng, không được ghi đè lên các tập tin ở chế độ khác)
- Sau đó ấn nút **OVERLAY** sẽ xuất hiện giao diện như **Hình 19**
- Nhấn **XÁC NHẬN** để ghi đè lên tập tin
- Nhấn **HỦY** để hủy bỏ quá trình ghi đè.

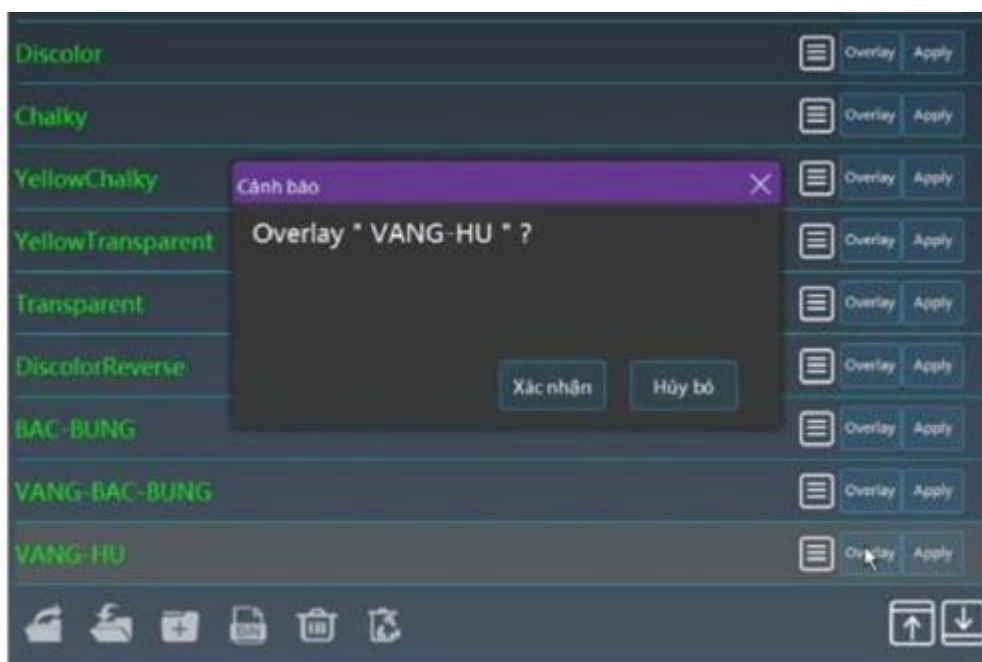


Hình 19

g. Xóa tập tin

Từ giao diện chọn chế độ như **Hình 10**

- Chọn tập tin cần xóa
- Nhấn vào biểu tượng  sẽ xuất hiện giao diện như **Hình 20**.

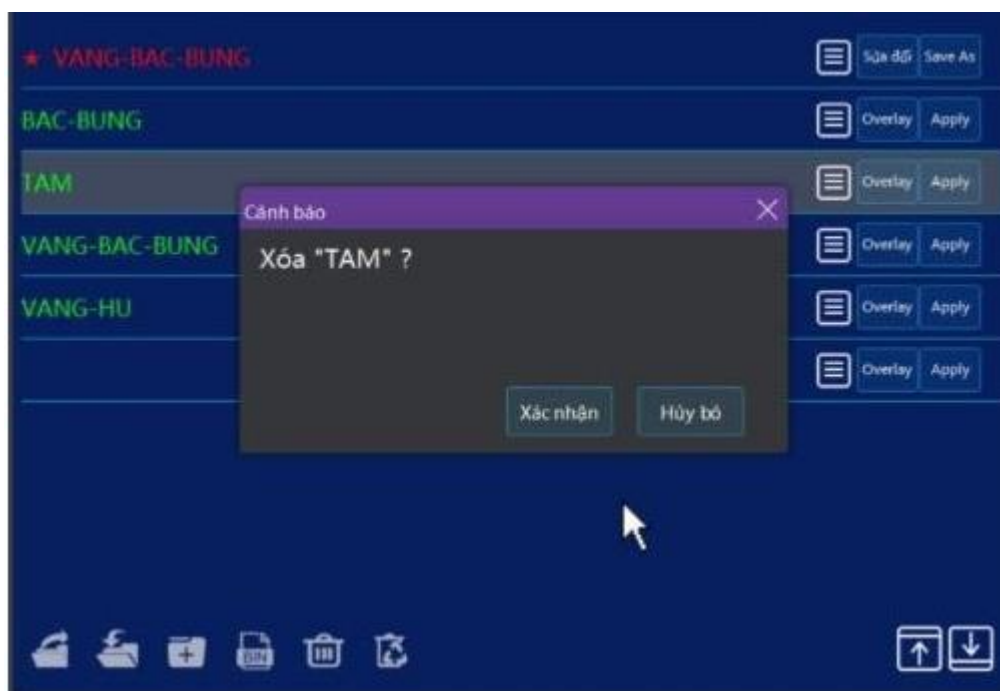


Hình 20

- Nhấn **XÁC NHẬN** để xóa tập tin.
- Nhấn **HỦY** để hủy quá trình xóa tập tin và tập tin không được xóa.

h. Khôi phục tập tin đã xóa

Từ giao diện chọn chế độ như Hình 10

- Nhấn nút  sau đó sẽ xuất hiện giao diện như **Hình 21**

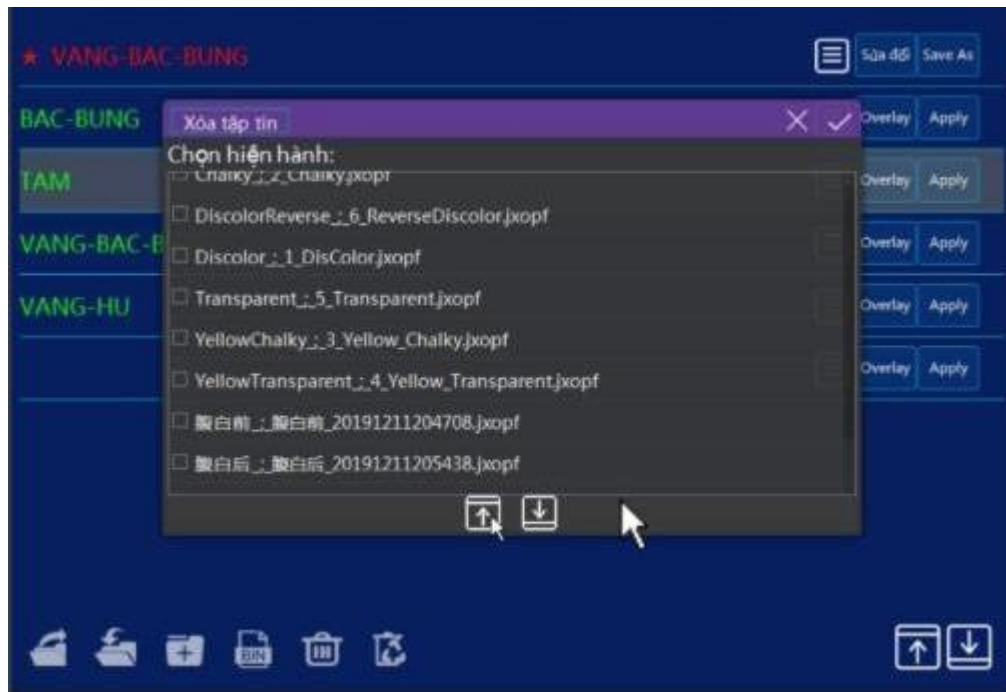


Hình 21

- Chọn tập tin cần phục hồi bằng cách chọn vào tập tin đó
- Nhấn  trong giao diện Hình 21 để phục hồi tập tin hoặc nhấn  để hủy phục hồi tập tin.

i. Kiểm tra súng hơi



Nhấn vào nút kiểm tra súng hơi  trong **Hình 8** sẽ đi vào giao diện cài đặt như **Hình 22**

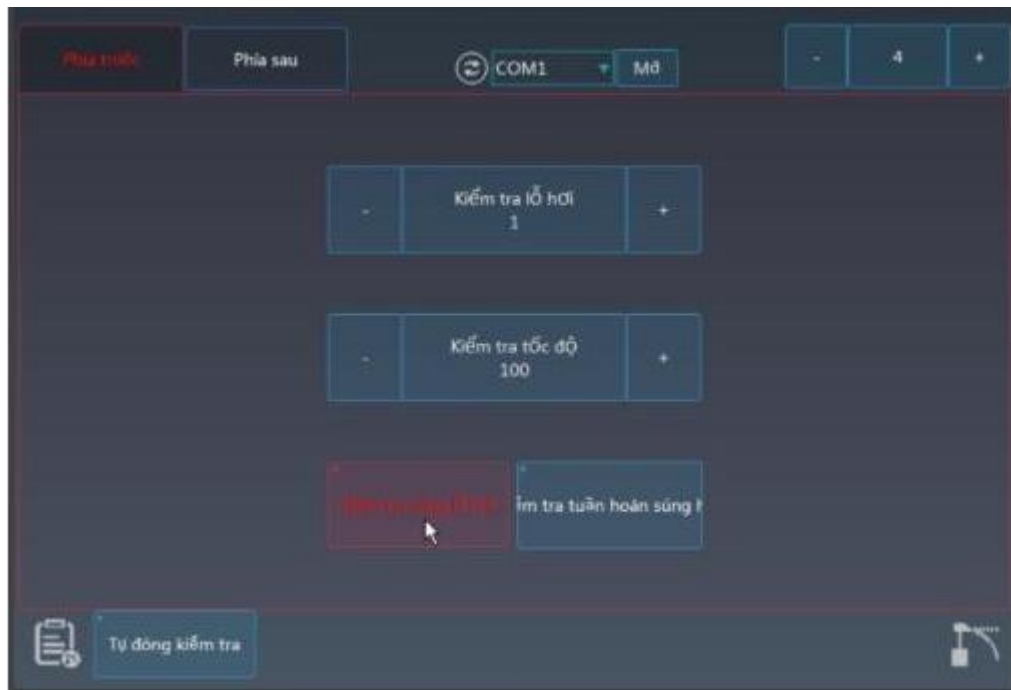**Hình 22**

- Chọn chức năng **Kiểm tra từng lỗ hơi**
- Chọn máng và thứ tự lỗ hơi để kiểm tra, tốt nhất bắt đầu từ máng 1 và lỗ hơi số 1. Tăng tốc độ kiểm tra lên 245.
- Nhấn vào biểu tượng  ở góc dưới bên phải màn hình để bắt đầu quá trình kiểm tra súng hơi.
- Lần lượt kiểm tra các lỗ hơi trong máng (mỗi máng có 96 lỗ hơi) bằng cách bấm vào vào dấu + (để tiến lên lỗ kế tiếp) hoặc dấu – (để quay lại các lỗ đã kiểm tra)

Những lỗ hơi không phát ra âm thanh hoặc âm thanh phát ra ở vị trí không đúng vị trí của lỗ hơi trên màn hình thì cần sửa chữa lại súng hơi này, nếu không thì chất lượng phân loại sẽ không đạt yêu cầu.

j. Cài đặt lau kính



Nhấn vào nút cài đặt lau kính trong **Hình 8** sẽ đi vào giao diện cài đặt

như **Hình 23**:

- Điều chỉnh tham số của **Khoảng thời gian lau kính** sẽ điều chỉnh khoảng thời gian giữa 2 lần làm sạch bụi.
- Điều chỉnh tham số của **Thời gian lau kính** sẽ điều chỉnh thời gian cho một lần làm sạch.
- Nếu muốn làm sạch bụi ngay vui lòng nhấn nút **Lau kính bằng tay**.

Lưu ý: Người dùng có thể thiết lập các thông số làm sạch theo điều kiện thực tế tại nhà máy.



Hình 23

k. Cài đặt bảng nền

- Cài đặt bảng nền là cài đặt màu nền tham chiếu cho nguyên liệu để phân loại được tốt nhất.
- Những thông số này đã được cài đặt sẵn trong máy, không cần cài đặt lại trong quá trình vận hành.

Lưu ý: Các thông số này rất quan trọng trong quá trình vận hành của máy, nếu các thông số này không đúng máy sẽ phân loại không đạt hiệu quả và có thể dẫn đến nguy hiểm cho máy vì vậy chỉ những người được đào tạo về máy tách màu mới được điều chỉnh các thông số này.

1. Cài đặt nhanh

Chú ý: Sau khi ta điều chỉnh máy đạt theo yêu cầu sản xuất, khi muốn tăng giảm

do nguồn liệu không ổn định ta có thể nhấn vào nút điều chỉnh nhanh  ở giao diện

Hình 7 sẽ đi vào giao diện cài đặt nhanh như **Hình 24** sau



Hình 24


Trong chế độ cài đặt nhanh ta có thể:

- Điều chỉnh nhanh độ rung của các máng trong cùng một lần bắn (giá trị các máng trong cùng một lần bắn giống nhau sau khi điều chỉnh)
- Điều chỉnh nhanh độ nhảy của các máng trong cùng một lần bắn (tăng hoặc giảm giống nhau)

IV. HỆ THỐNG DẪN KHÍ

1. Cấu tạo hệ thống dẫn khí

Hệ thống đường dẫn khí bao gồm các bộ phận bên trong hoặc bên ngoài máy. Bộ phận bên ngoài máy bao gồm máy nén khí, bình chứa, bộ lọc chính và bộ lọc phụ, được lắp đặt như **Hình 25:**

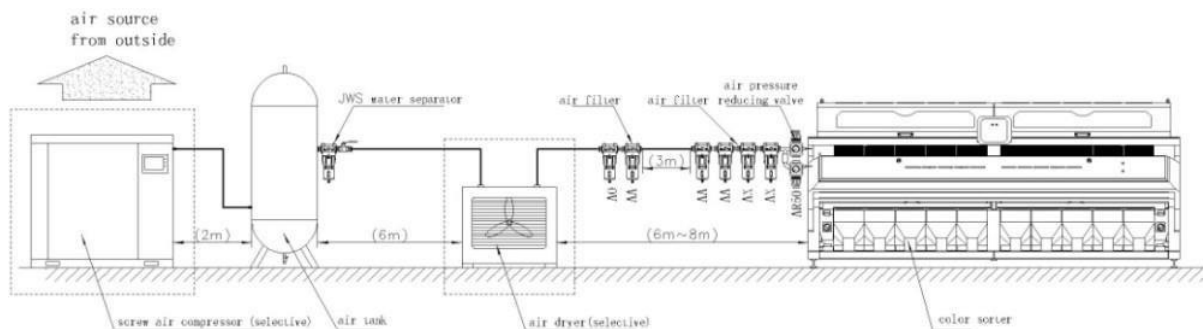

Hình 25

Bộ phận bên trong máy bao gồm bộ lọc khí, van điều áp và chỉ số **giá trị áp lực tại van điều áp từ 0.25Mpa-0.3Mpa**

Trong quá trình làm việc tất cả các bộ lọc bên trong và bên ngoài máy cần phải giữ ráo nước. Khi kết thúc quá trình làm việc, cần phải xả hết nước và không khí máy nén khí, vệ sinh các bình chứa.

2. Phương pháp xả không khí trong máy nén và vệ sinh bình chứa.

Sau mỗi lần sử dụng, hãy loại bỏ các nước và không khí còn lại trong máy nén khí và làm sạch các bình chứa không khí. Trước khi bắt đầu, bạn phải cắt điện của máy nén khí.

Khi loại bỏ không khí, bạn nên mở các van của máy nén khí và bình chứa ở phía dưới từ từ. Lúc đầu, van hơi mở, nước và không khí còn lại sẽ thoát ra từ từ. Sau khi áp suất không khí giảm, mở van lớn hơn. Không khí và nước sẽ thoát ra hết hoàn toàn.

3. Phương pháp vệ sinh bộ lọc

Các bộ lọc bên ngoài máy có thể rút nước tự động và các bộ lọc đi theo máy tách màu sẽ xả nước bằng cách thủ công. Nhưng chúng ta có thể kiểm tra nước trong các bộ lọc và tiến hành xả nước vào thời gian cố định. Đặc biệt là vào mùa mưa khi không khí có độ ẩm

cao. Hệ thống thoát nước cần phải được theo dõi chặt chẽ để không bị tích tụ làm chậm trễ quá trình rút nước. Sự tích tụ nước trong các bộ lọc không được vượt quá mức độ cho phép nếu không nước sẽ theo không khí vào máy và làm hỏng thiết bị.

Lưu ý: Người vận hành phải nắm được phương pháp xả nước.

4. Phương pháp điều chỉnh áp suất

Sau khi cài đặt máy, cần thiết lập van điều chỉnh bên trong máy là 0.25Mpa tức là 2.5kg/cm². Bằng cách kéo lên núm ở đầu của van điều chỉnh áp lực có đường kính khoảng 40mm, người dùng có thể xoay nó để thay đổi áp lực. Áp lực sẽ tăng lên khi xoay theo chiều kim đồng hồ, và áp lực sẽ giảm khi quay ngược lại. Sau khi kết thúc điều chỉnh, người sử dụng phải nhấn nút điều chỉnh áp lực xuống để cố định lại.

V. SỰ CỐ VÀ BẢO TRÌ

1. Các lỗi thường gặp và phương pháp khắc phục

Vui lòng kiểm tra các lỗi sau đây để khắc phục trước khi yêu cầu dịch vụ của nhà sản xuất:

Lỗi thường gặp	Thiết bị cần kiểm tra
Máy không hoạt động	Kiểm tra nguồn điện đầu vào
	Kiểm tra nút nhấn
	Kiểm tra cầu chì
Bộ rung không làm việc	Kiểm tra mạch bộ rung
	Kiểm tra kết nối điện
Đầu phun không làm việc	Kiểm tra cầu chì đầu phun
	Kiểm tra kết nối điện
Đầu phun bị rò rỉ hơi	Kiểm tra xem có chất gì trong đầu phun không?
	Làm sạch hoặc thay thế nó.
	Kiểm tra xem có nước trong đầu phun, loại bỏ nó hoặc thay thế đầu phun mới.

Tách màu không đạt	Kiểm tra hệ thống tham số có bị thay đổi.
	Kiểm tra kính có được sạch.
	Kiểm tra súng hơi hoạt có hoạt động bình thường.
Đèn chiếu sáng không hoạt động	Kiểm tra kết nối nguồn điện 44V-8A hoặc 48V-7.3A.
Tư động phun (tách)	Kiểm tra kính có dơ không.
	Kiểm tra tham số cài đặt.
Phun luôn luôn thổi	Kiểm tra xem đầu phun có nước hay chất lạ.
Lau kính bị sự cố	Kiểm tra lau kính (cao su, ron), lò xo, xy lanh hơi.

Máy là sản phẩm công nghệ cao, khi không thể khắc phục được vui lòng liên hệ với nhà cung cấp trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ đúng thời hạn.

2. Bảo trì thiết bị

- Hãy chuẩn bị tốt trước khi bắt đầu. Trong quá trình làm việc xả nước 2 giờ 1 lần.
Điều chỉnh sự tích tụ nước đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép.
- Luôn luôn quan sát thiết bị và kết quả phân loại trong quá trình làm việc.
- Luôn luôn vệ sinh máy sau khi tắt máy.
- Thường xuyên kiểm tra lau kính và đảm bảo kính luôn sạch sẽ.
- Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận của bộ lọc, thay thế khi cần thiết.
- Thường xuyên kiểm tra độ sáng của đèn có bình thường
- Thường xuyên xả nước máy nén khí, bình chứa và bộ lọc (1 đến 3 giờ 1 lần).
- Cần xả hết không khí và nước trong máy nén, bình chứa sau khi tắt máy.