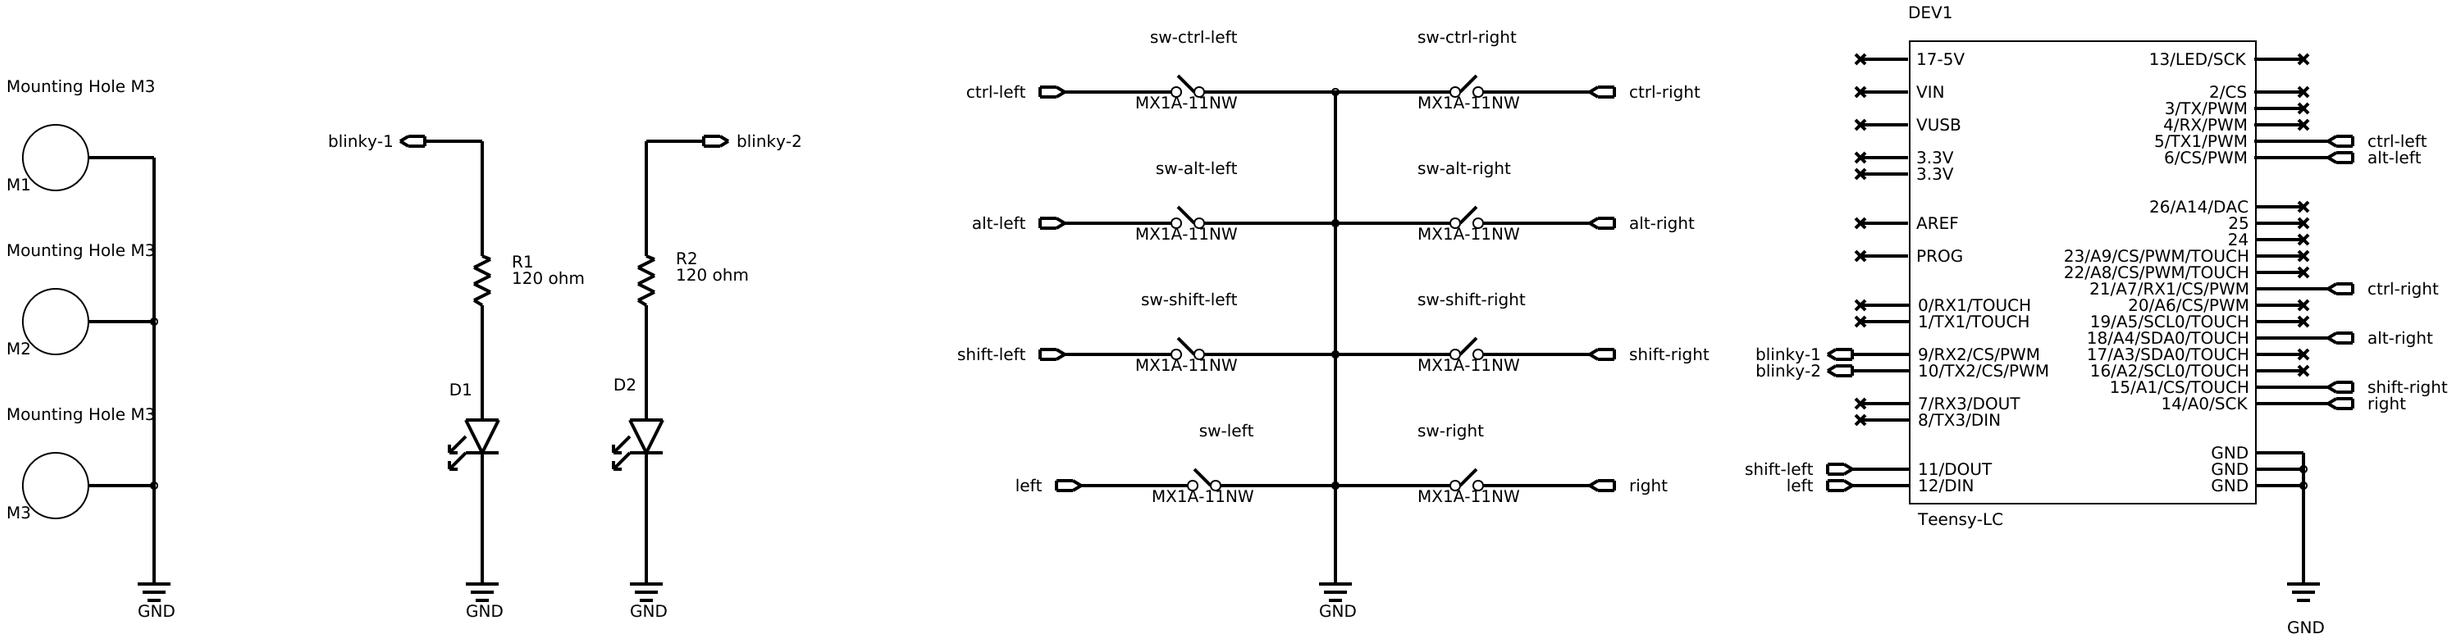
Mounting Hole M3
M1
Mounting Hole M3
M2
Mounting Hole M3
M3
GND
blinky-1
R1
120 ohm
D1
GND
blinky-2
R2
120 ohm
D2
GND
sw-ctrl-left
ctrl-left
MX1A-11NW
sw-ctrl-right
MX1A-11NW
ctrl-right
sw-alt-left
alt-left
MX1A-11NW
sw-alt-right
MX1A-11NW
alt-right
sw-shift-left
shift-left
MX1A-11NW
sw-shift-right
MX1A-11NW
shift-right
sw-left
left
MX1A-11NW
sw-right
MX1A-11NW
right
GND
DEV1
17-5V
VIN
VUSB
3.3V
3.3V
AREF
PROG
0/RX1/TOUCH
1/TX1/TOUCH
blinky-1
9/RX2/CS/PWM
blinky-2
10/TX2/CS/PWM
7/RX3/DOUT
8/TX3/DIN
shift-left
11/DOUT
left
12/DIN
13/LED/SCK
2/CS
3/TX/PWM
4/RX/PWM
5/TX1/PWM
ctrl-left
6/CS/PWM
alt-left
26/A14/DAC
25
24
23/A9/CS/PWM/TOUCH
22/A8/CS/PWM/TOUCH
21/A7/RX1/CS/PWM
ctrl-right
20/A6/CS/PWM
19/A5/SCL0/TOUCH
18/A4/SDA0/TOUCH
alt-right
17/A3/SDA0/TOUCH
16/A2/SCL0/TOUCH
15/A1/CS/TOUCH
shift-right
14/A0/SCK
right
GND
GND
GND
Teensy-LC
GND