
CHỐNG NGƯỢC CHÂN – TI-84 CE + màn KD028 (board v2)

① Loại dây FFC (rủi ro lớn nhất)

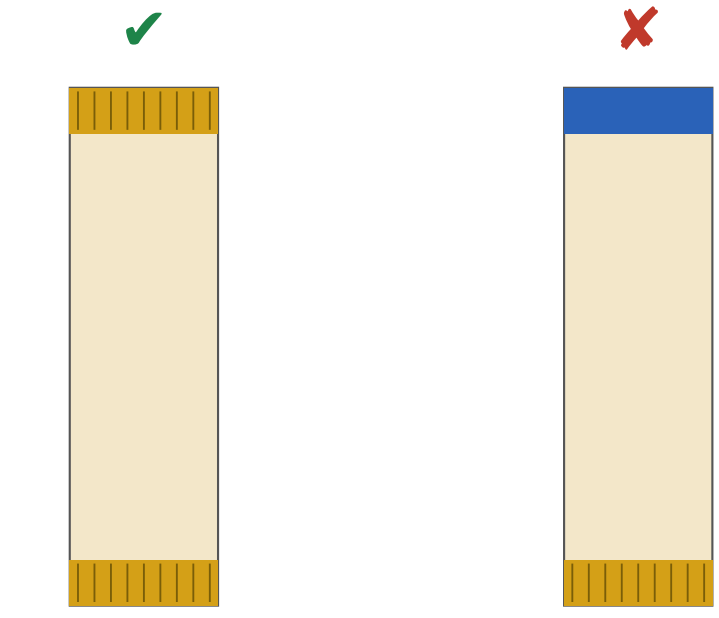


CÙNG CHIỀU (A)
hai đầu đều thấy vàng

NGƯỢC CHIỀU (B)
một đầu vàng, một đầu nẹp


Mua nhầm loại B → toàn bộ 39 chân bị đảo thứ tự.
Phòng: đặt dây nằm phẳng, nhìn từ trên – phải thấy tiếp điểm vàng ở CẢ HAI đầu.

② Chiều tiếp điểm khi cắm (cả 3 đầu nối đều tiếp điểm DƯỚI)

Tiếp điểm vàng ÚP XUỐNG board, nẹp xanh lên trên

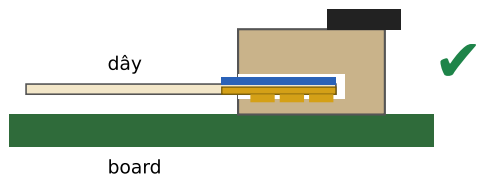


Tiếp điểm ngửa lên → không chạm lò xo

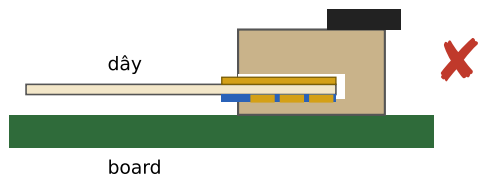

Cắm úp ngược chỉ làm màn không lên (không có chân nào chạm), KHÔNG làm đảo chân.
Áp dụng cho J01H trên mainboard, J1 và J2. Lật thanh khóa đen lên → đẩy dây vào hết → đóng xuống.

③ Chân 1 ở mỗi đầu (nhìn từ phía nắp lưng, máy đặt màn ở trên)

Sơ đồ minh họa, không đúng tỉ lệ.

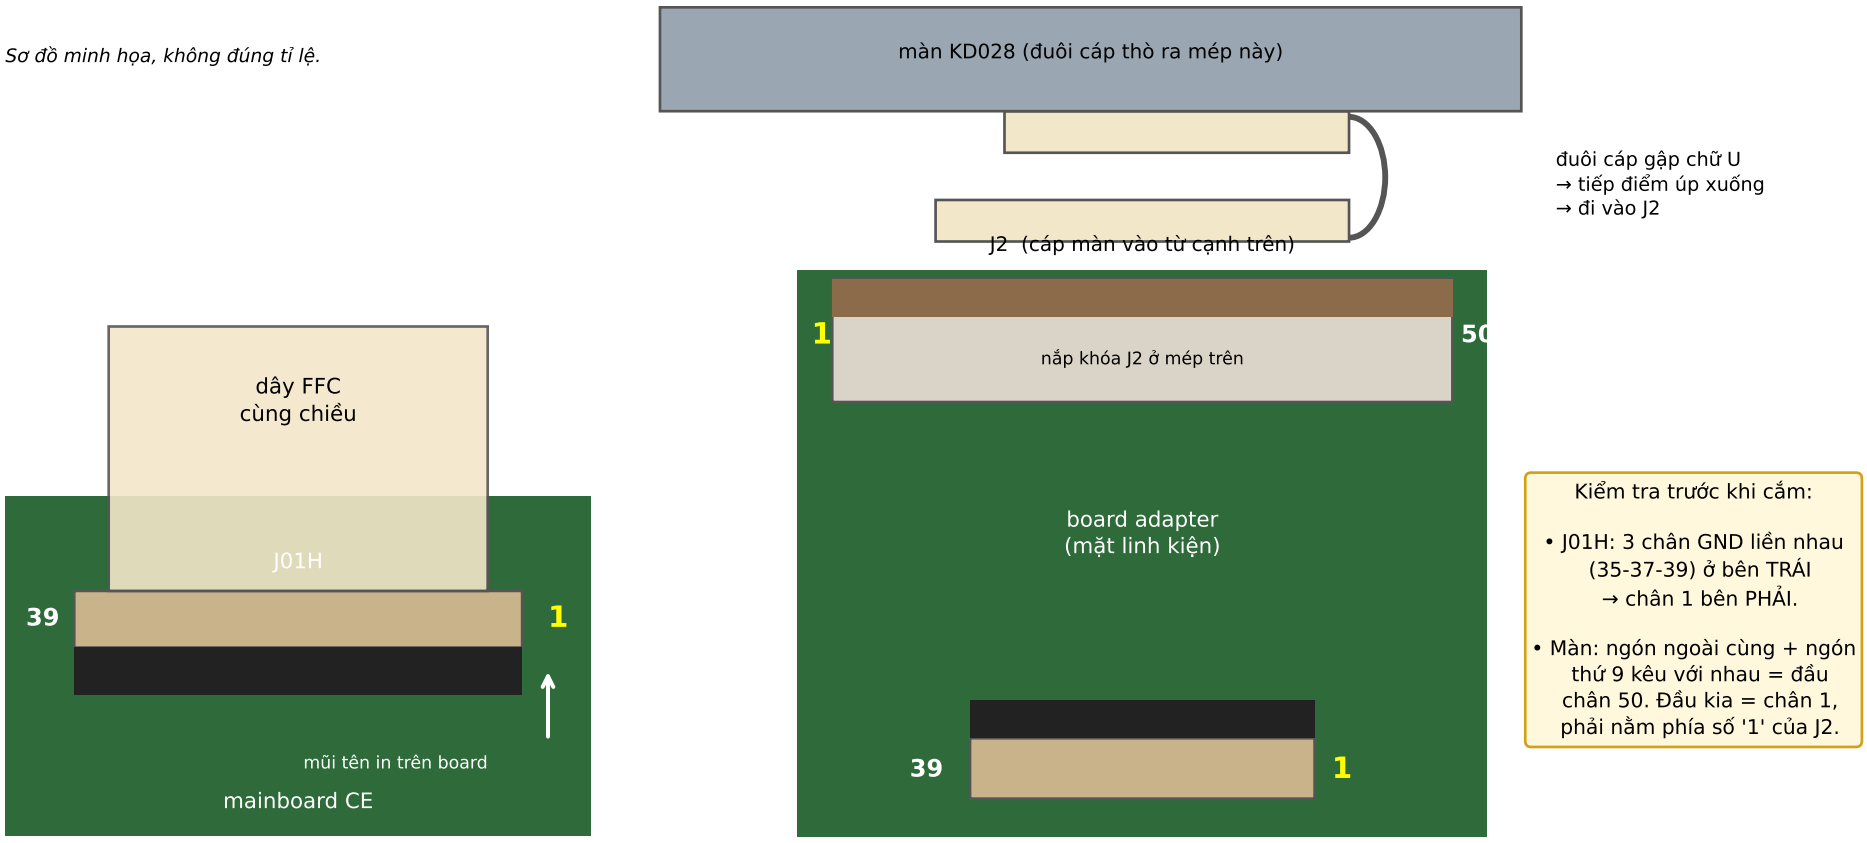

Kiểm tra trước khi cắm:

- J01H: 3 chân GND liền nhau (35-37-39) ở bên TRÁI → chân 1 bên PHẢI.
- Màn: ngón ngoài cùng + ngón thứ 9 kêu với nhau = đầu chân 50. Đầu kia = chân 1, phải nằm phía số '1' của J2.

④ Danh sách kiểm tra theo thứ tự

Trước khi đặt board

- ☐ Đo mainboard: GND 35-37-39 bên trái (trang 2 PDF).
- ☐ Nhận màn: đo ngón thứ 9 → biết đầu chân 1 và đầu chân 50 (trang 3 PDF).
- ☐ Nhận dây: thấy tiếp điểm vàng ở cả hai đầu (cùng chiều).

Khi JLC gửi ảnh duyệt

- ☐ J1: thanh đen quay về phía J2, 20 chân trên 20 pad, không pad trống.
- ☐ J2: nắp khóa ở cạnh trên board.

Khi lắp

- ☐ THÁO PIN. Cả 3 đầu nối: tiếp điểm úp xuống, đẩy hết, đóng khóa.
- ☐ Chân 1 của màn nằm phía số '1' in cạnh J2.

Bật máy lần đầu

- ☐ Lắp pin, bật. Màn trắng/đen trơn → tháo pin, kiểm lại chiều tiếp điểm.
- ☐ Hình âm bản / sai màu / lật hình → bình thường, sửa bằng phần mềm.