Guía básica de configuración de Cellulink



Phoenix Contact

09 de octubre de 2026

Contenido

1 Introducción 3
2 Puesta en marcha 3
2.1 Cambio de contraseña y edición de usuario 5
2.2 Datos GNSS 6
3 Cellulink como servidor local NTP 7
3.1 Ejemplo de sincronización NTP desde un PLCnext. 8


1 Introducción

Esta guía trata de explicar la puesta en marcha y configuración básica del rúter Cellulink, así como realizar la sincronización como servidor de NTP.

2 Puesta en marcha


El equipo viene por defecto con la configuración de fábrica:

1. IP **192.168.0.1** (introducir en el navegador para acceder al WBM del equipo).
2. **Username**: admin
3. **Password**: viene serigrafiado en la esquina superior izquierda en la zona trasera del dispositivo.

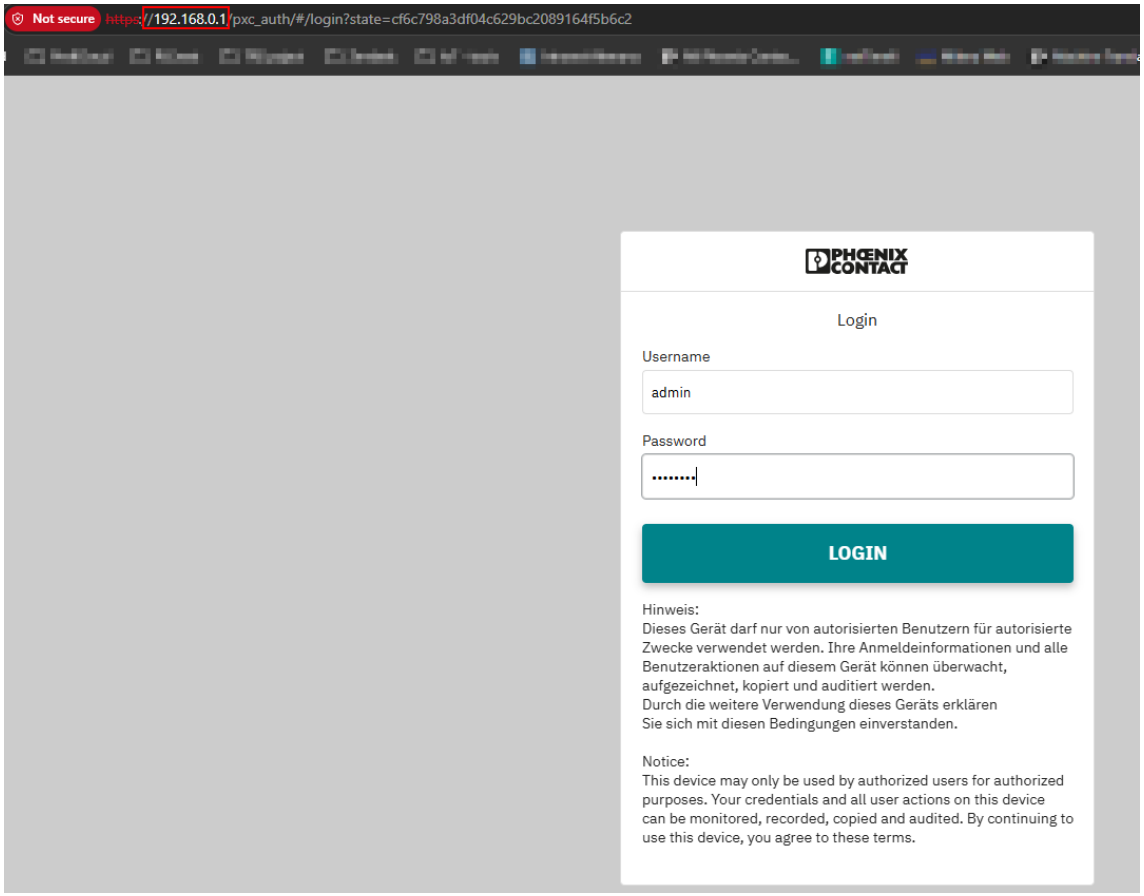


Una vez dentro del WBM, saltará un asistente de configuración. En el encabezado de la página podrán verse también detalles como el nombre del modelo de rúter, su hostname, número de serie y versión de firmware y de hardware. Para proceder con el asistente de configuración:

1. Pulsar “NEXT”.

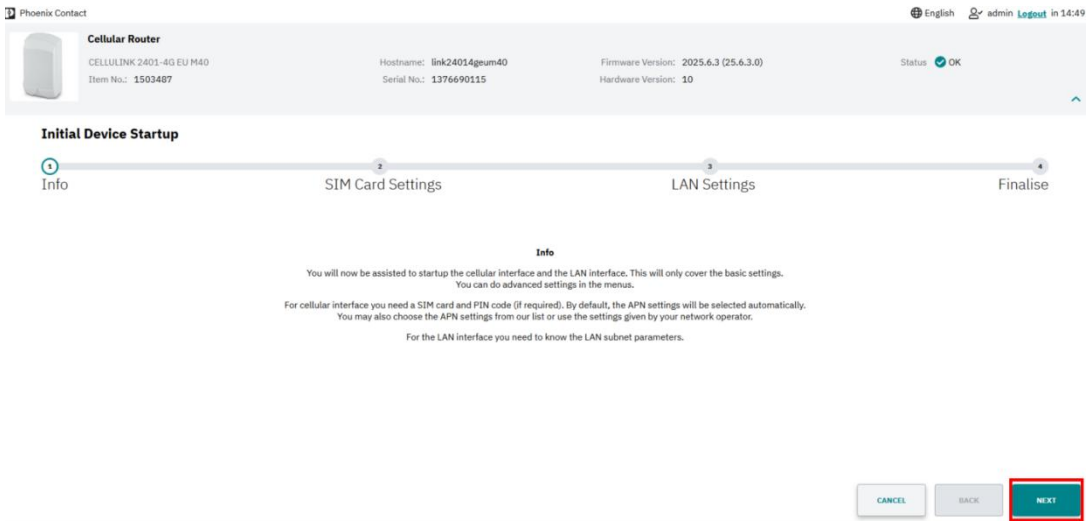


2. Introducir datos de la tarjeta SIM. Es recomendable seleccionar “Select APN manually” e introducir los datos que se tenga del APN. Pulsar sobre “NEXT”.

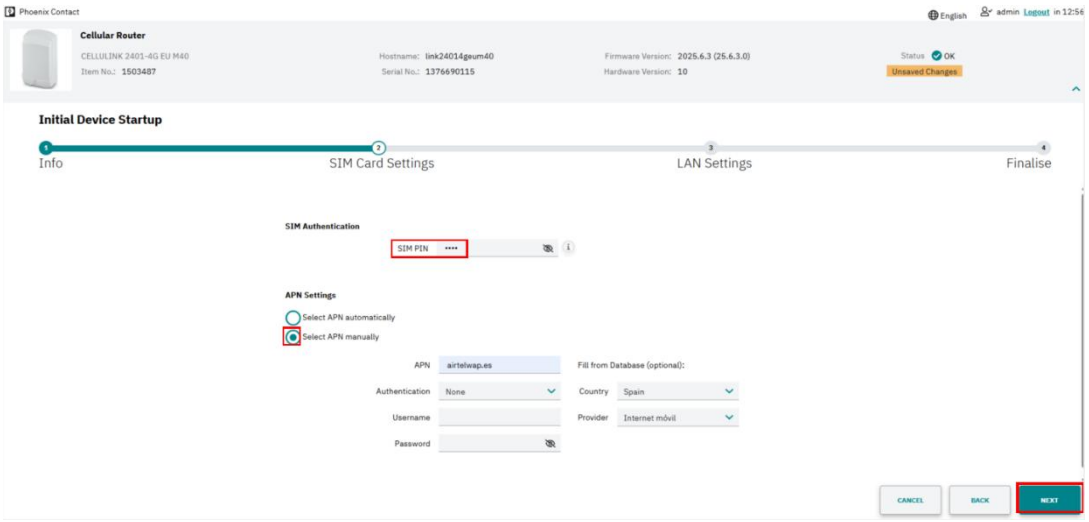


3. Configuración para la conexión LAN: editar la IP del propio dispositivo para adaptarlo a la red local donde estará conectado, así como el rango de conexiones de DHCP. Pulsar sobre “NEXT”.

   Nota: al cambiar la IP, es posible que al finalizar el asistente de configuración se deba entrar de nuevo al WBM con la nueva IP configurada.

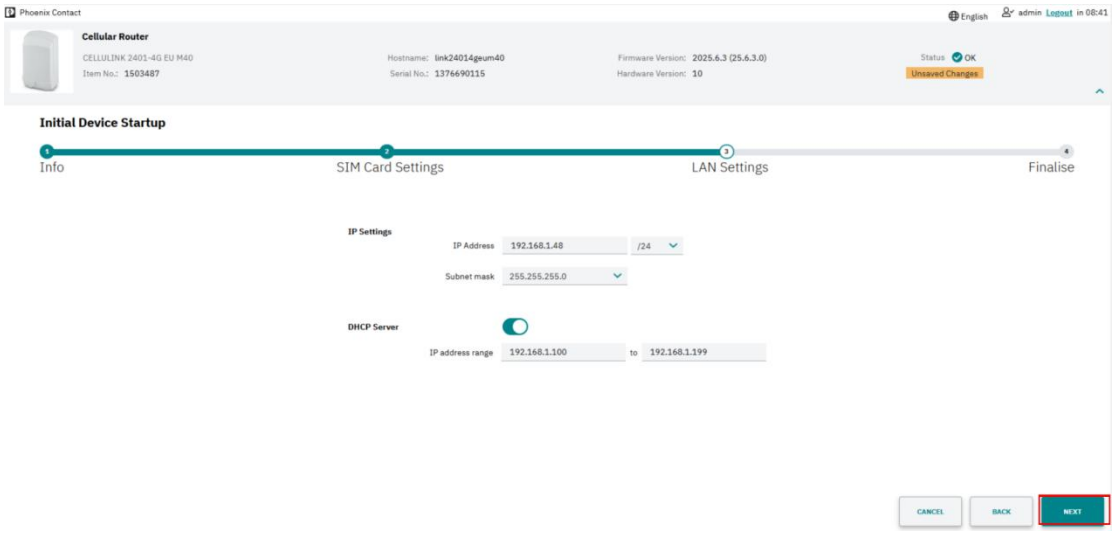

4. Acaban todas las fases de configuración. Pulsar sobre “FINISH”, y la configuración básica habrá sido finalizada.
5. Una vez acabada la configuración, en la página “Overview” se verá la información básica y el estado del Cellulink.

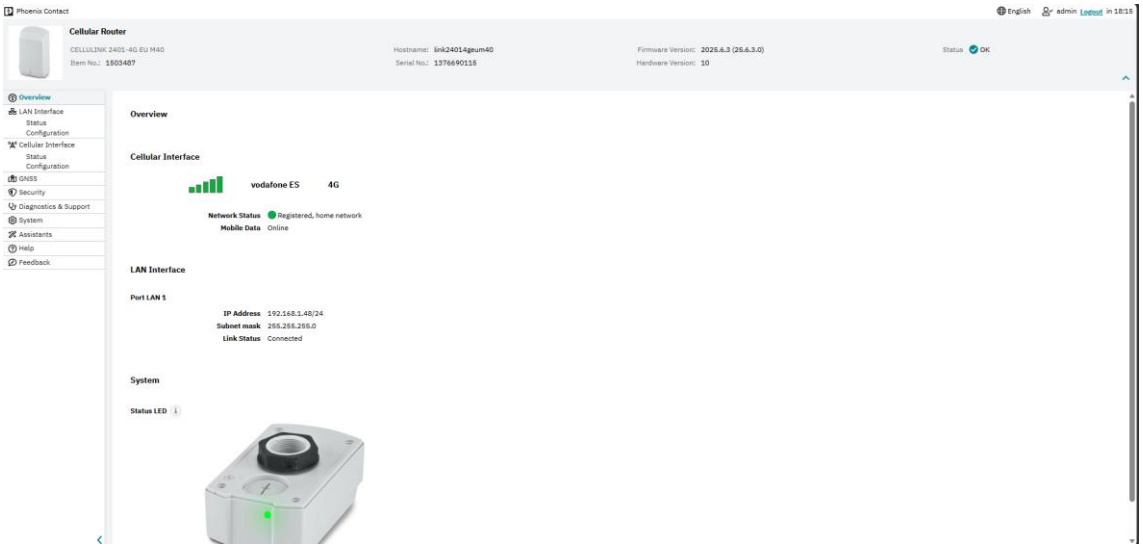


2.1 Cambio de contraseña y edición de usuario


Es altamente recomendable cambiar de contraseña una vez se haya realizado la configuración inicial con el asistente. Para ello:

1. En el menú de la izquierda, acceder a Security/User Management.
2. Aparecerá por defecto el usuario admin con rol “Admin” y contraseña por defecto (la serigrafiada en el dispositivo).

3. Al final de la línea, pulsando sobre el icono del lápiz se puede editar tanto la contraseña como reglas y perfil de usuario.

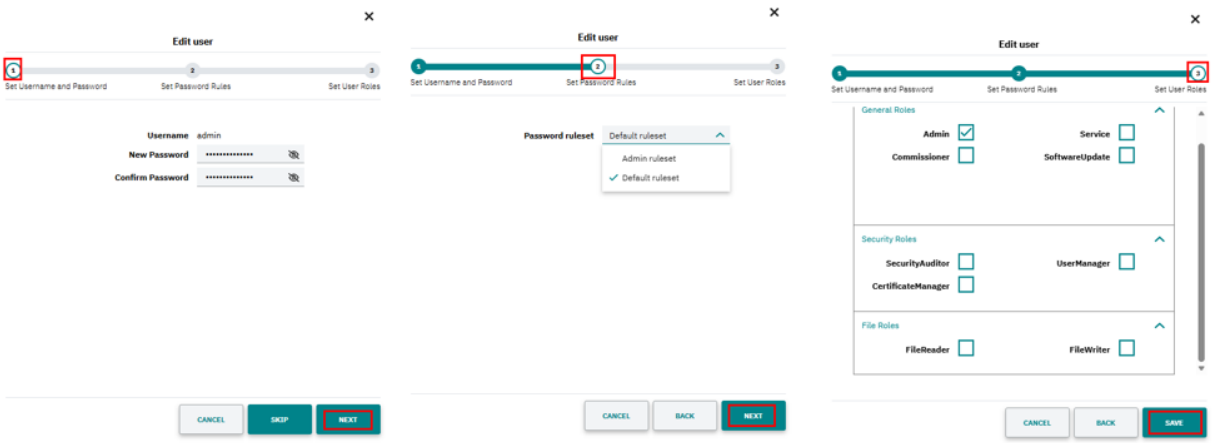


4. También se puede añadir nuevos usuarios pulsando sobre el botón “+”, y aparecerán las ventanas anteriormente mostradas, donde en el primer apartado podrá editarse también el nombre de usuario.

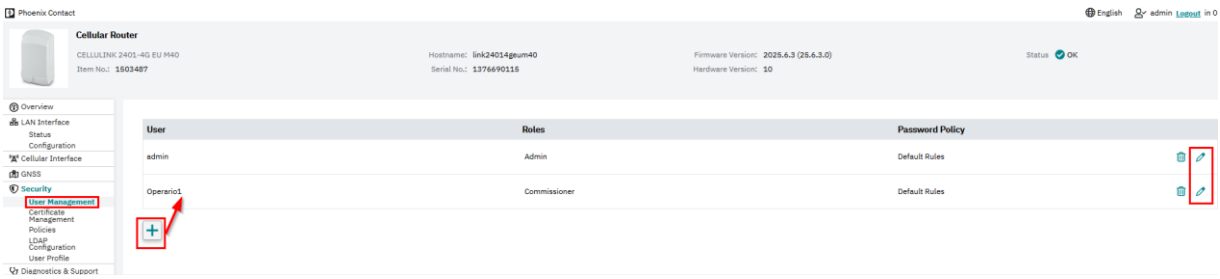


2.2 Datos GNSS

Los valores de datos **GNSS** pueden ser leídos **con o sin tarjeta SIM**, ya que tiene un receptor independiente de satélites. Para ello la opción “Cellular Interface” en Cellular Interface/Configuration debe de estar activa.

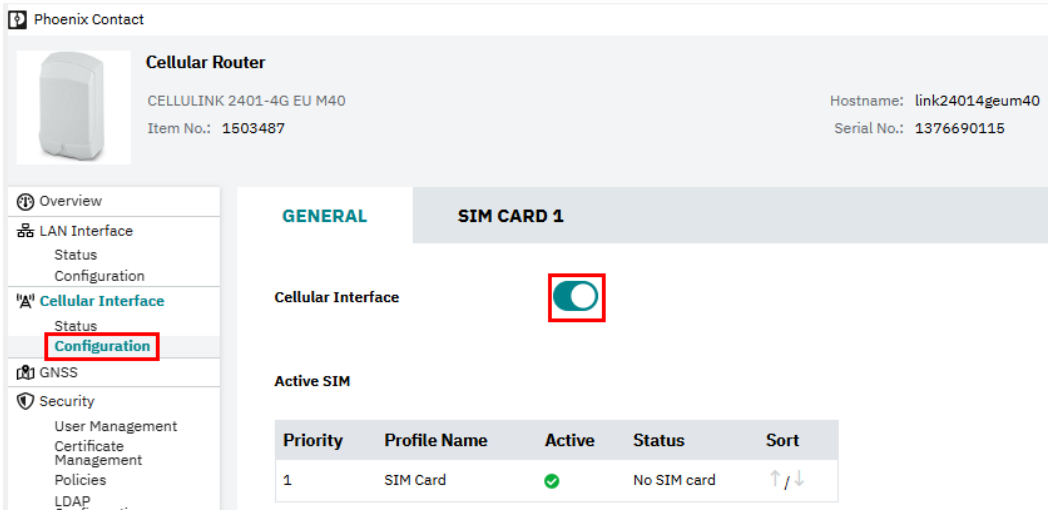

En el apartado GNSS debe de estar también activo “Location service” para que el sistema pueda leer los datos.

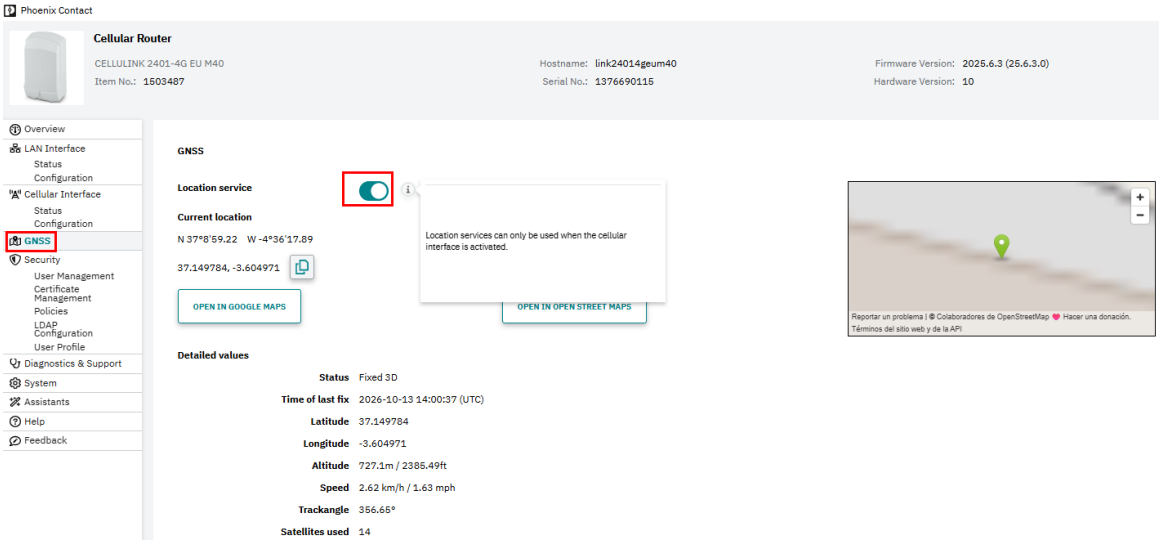


Tras los cambios de configuración, pulsar siempre “SAVE”.


3 Cellulink como servidor local NTP

Este dispositivo puede funcionar como servidor local NTP. Para ello:

1. Navegar en el menú hasta System/Date & Time.
2. Mantener activado “GNSS Time Synchronization”, y activar “Local (S)NTP Server”, y pulsar “SAVE”.

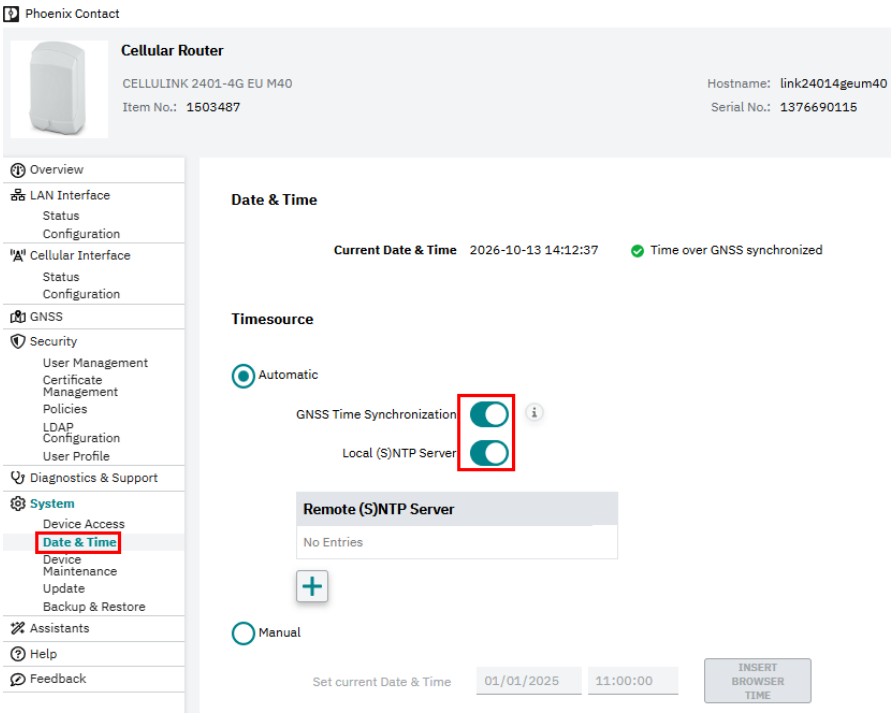

3. Una vez realizada esta configuración, el Cellulink actuará como servidor NTP en la red LAN a la que esté conectado, proporcionando una referencia horaria sincronizada mediante GNSS. Para ello, se usará la dirección IP que usa el dispositivo en el interface LAN. Se puede consultar en LAN Interface/Status.

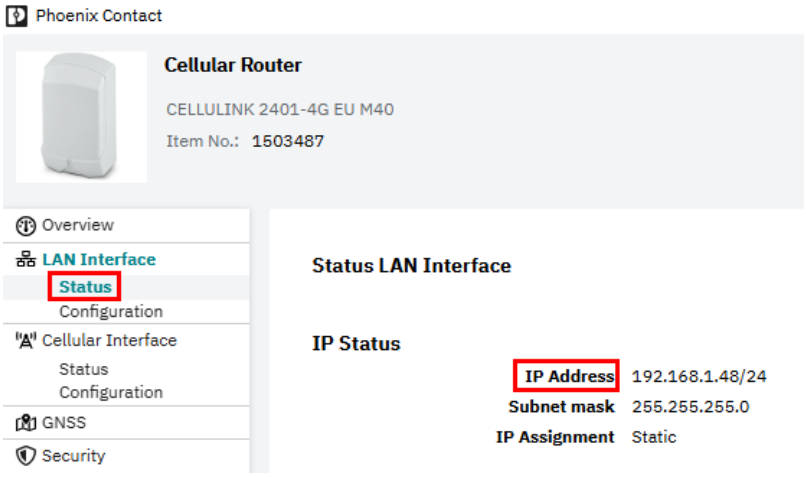


3.1 Ejemplo de sincronización NTP desde un PLCnext.

Para el ejemplo se ha usado un AXC F 3152 con firmware 2026.0 LTS.


1. Acceder a Configuration/Date & Time.
2. En el apartado “NTP client configuration”, pulsar sobre el botón con el símbolo “+”.
3. En la ventana que se abre de configuración de NTP:
    a. Server hostname: dirección IP del Cellulink.


b. Status: Active.
c. MinPoll: al estar el servidor NTP en una red local, un valor recomendable sería 1min 4sec.
d. MaxPoll: iría bien con 8min 32sec.
e. PollTarget: dejarlo como viene por defecto, a 8. Es un target medio con el que las referencias de MinPoll y MaxPoll trabajarán mejor.
f. Use iburst function: activado. Sincroniza mucho mas rápido en el arranque del PLC.

4. Pulsar sobre “SAVE & APPLY PAGE”.

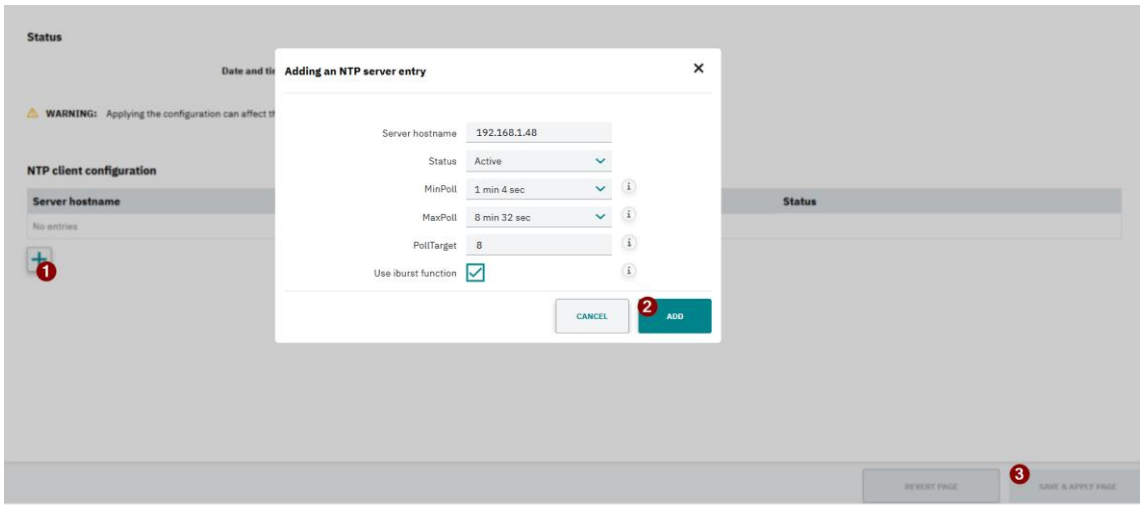

5. La sincronización de hora en el PLC será efectiva pasados unos minutos. Además de comprobarlo visualmente entre el WBM del PLC y el WBM del Cellulink, también se puede hacer una consulta por comando Shell `chronyc sources -v` (puede tardar algunos segundos en aparecer la línea con información). **El símbolo *** a la izquierda de la dirección del Cellulink indica que el cliente NTP está sincronizado con el servidor.

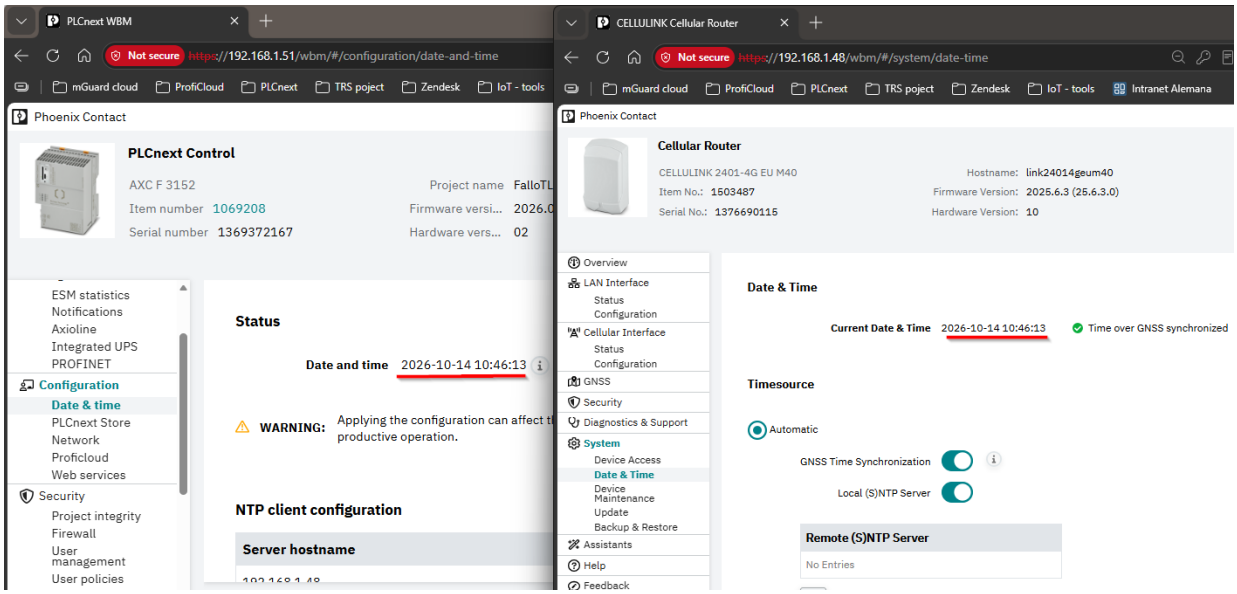

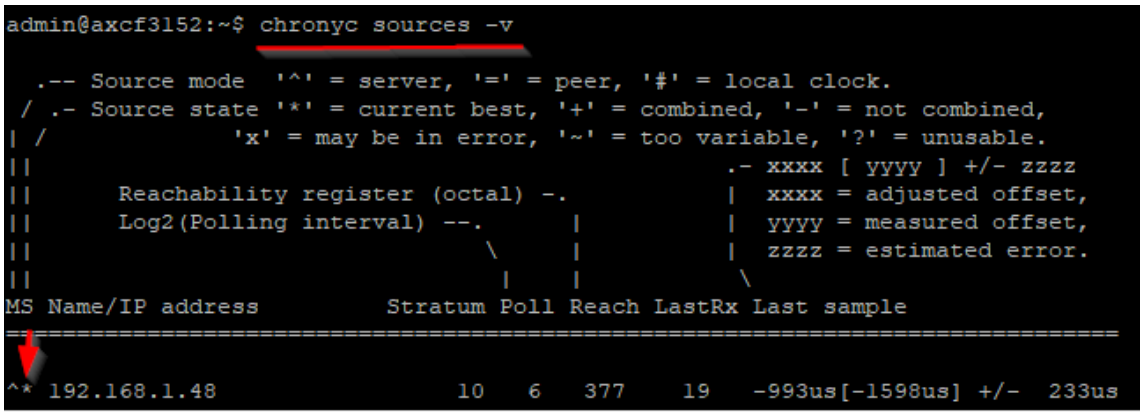
admin@axcf3152:~$ chronyc sources -v
.-- Source mode '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
/ .- Source state '*' = current best, '+' = combined, '-' = not combined,
| / 'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
|| .- xxxx [yyyy] +/- zzzz
|| Reachability register (octal) -. | xxxx = adjusted offset,
|| Log2(Polling interval) --. | yyyy = measured offset,
|| \ | zzzz = estimated error.
|| | | \
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
^* 192.168.1.48 10 6 377 19 -993us[-1598us] +/- 233us