

Creación usuario invitado para acceso a Secure Cloud

Phoenix Contact

Abril de 2026



Contenido

1	Acceso a la Cuenta de Secure Cloud	3
2	Invitación por email a nuevo usuario	4
3	Limitación acceso a máquinas remotas	7
4	Cliente VPN para Usuario invitado	9


1 Acceso a la Cuenta de Secure Cloud

Para acceder a la cuenta simplemente hay que ir al apartado LOGIN de la URL anteriormente usada:

<https://secure.phoenixcontact.cloud/>




En el diálogo que aparece hay que introducir el número de cuenta recibido en el correo electrónico así como el email y password usados durante el proceso de alta. Ese email irá asociado al usuario con rol admin de la cuenta:

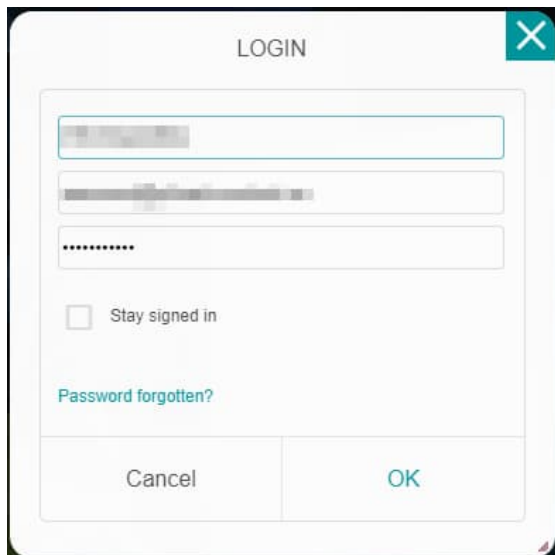A screenshot of a 'LOGIN' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside, there are three input fields: the first for account number, the second for email, and the third for password (masked with dots). Below the password field is a checkbox labeled 'Stay signed in'. There is a link 'Password forgotten?' in blue. At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

2 Invitación por email a nuevo usuario

Una vez dentro del portal Secure Cloud con una cuenta con usuario nivel admin, se navega al apartado Administrator y se crea un nuevo usuario:

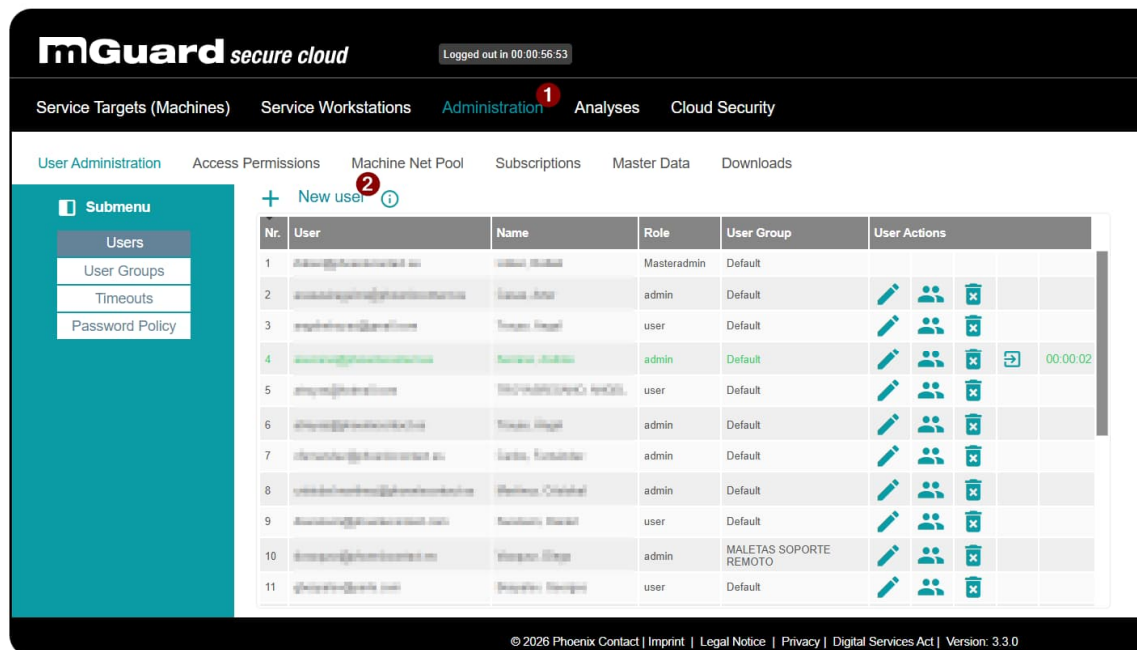

The screenshot shows the mGuard secure cloud Administration interface. The top navigation bar includes 'Service Targets (Machines)', 'Service Workstations', 'Administration' (highlighted with a red circle 1), 'Analyses', and 'Cloud Security'. Below this, the 'User Administration' section is active, showing a 'Submenu' with 'Users', 'User Groups', 'Timeouts', and 'Password Policy'. A '+ New user' button (highlighted with a red circle 2) is visible. Below the button is a table of users.

Nr.	User	Name	Role	User Group	User Actions
1	admin@phoenixcontact.es	Admin (Master)	Masteradmin	Default	
2	admin@phoenixcontact.es	Admin (Admin)	admin	Default	
3	admin@phoenixcontact.es	Admin (User)	user	Default	
4	admin@phoenixcontact.es	Admin (Admin)	admin	Default	
5	admin@phoenixcontact.es	Admin (User)	user	Default	
6	admin@phoenixcontact.es	Admin (Admin)	admin	Default	
7	admin@phoenixcontact.es	Admin (Admin)	admin	Default	
8	admin@phoenixcontact.es	Admin (Admin)	admin	Default	
9	admin@phoenixcontact.es	Admin (User)	user	Default	
10	admin@phoenixcontact.es	Admin (Admin)	admin	MALETAS SOPORTE REMOTO	
11	admin@phoenixcontact.es	Admin (User)	user	Default	

© 2026 Phoenix Contact | Imprint | Legal Notice | Privacy | Digital Services Act | Version: 3.3.0

Aquí se rellanan los datos del usuario al que se va a invitar para poder acceder a esta cuenta:



Submenu

- Users
- User Groups
- Timeouts
- Password Policy

+ New user² ⓘ

Nr.	User	Name	Role	User Group	User Actions
1	Administrator	Administrator	Masteradmin	Default	
2	Administrator	Administrator	admin	Default	  
3	Administrator	Administrator	user	Default	  
4	Administrator	Administrator	admin	Default	    00:00:02
5	Administrator	Administrator	user	Default	  
6	Administrator	Administrator	admin	Default	  
7	Administrator	Administrator	admin	Default	  
8	Administrator	Administrator	admin	Default	  
9	Administrator	Administrator	user	Default	  
10	Administrator	Administrator	admin	MALETAS SOPORTE REMOTO	  
11	Administrator	Administrator	user	Default	  

X

Add new user

User name (valid e-mail address):
 *

Last name:
 *

First name:
 *

Password:

Repeat password:

Password Policy
 Minimum password length: 8

Role:
 ▼

User state:
 ▼

Session timeout (days, hours, minutes):

Stay signed-in (days, hours, minutes):

Choose auth realm
 ▼

2nd factor authentication:
 ▼

Send credentials via e-mail (password is assigned by the user) ☒

* = Mandatory field


Cancel
OK

Se rellenan los diferentes campos. El rol de este usuario debería ser user para que no pueda hacer ninguna modificación en las configuraciones y simplemente su acceso sea para establecer la VPN.

Hay que marcar que se envíen las credenciales al correo del cliente invitado que se escriba y éste recibirá un correo electrónico que debe rellenar en un plazo máximo de 48, de no hacerlo en ese tiempo se tendría que volver a enviar uno nuevo.


3 Limitación acceso a máquinas remotas

Por defecto el usuario invitado tendría acceso a todas las máquinas definidas en la cuenta anfitriona de Secure Cloud. Esto se puede limitar creando permisos de accesos exclusivos para cada usuario:

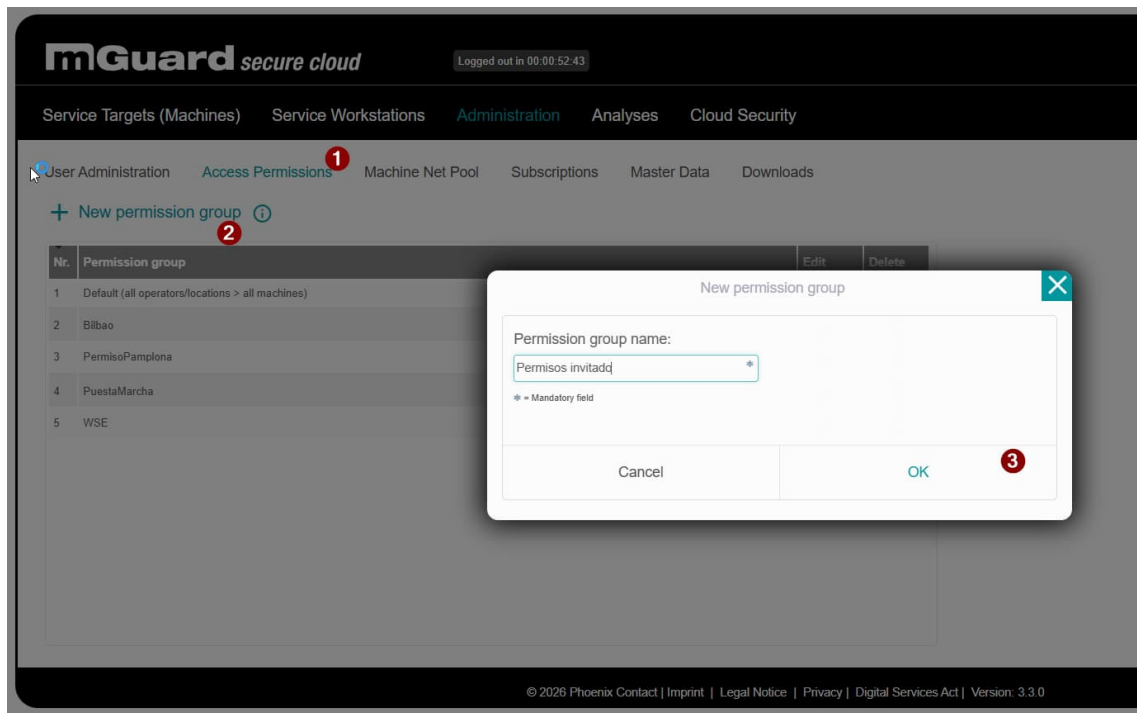

Una vez creado se editan esos permisos y se crea una regla de acceso:

Nr.	Permission group	Edit	Delete
1	Default (all operators/locations > all machines)		
2	Bilbao		
3	Permiso Pamplona		
4	Permisos invitado		
5	PuestaMarcha		
6	WSE		

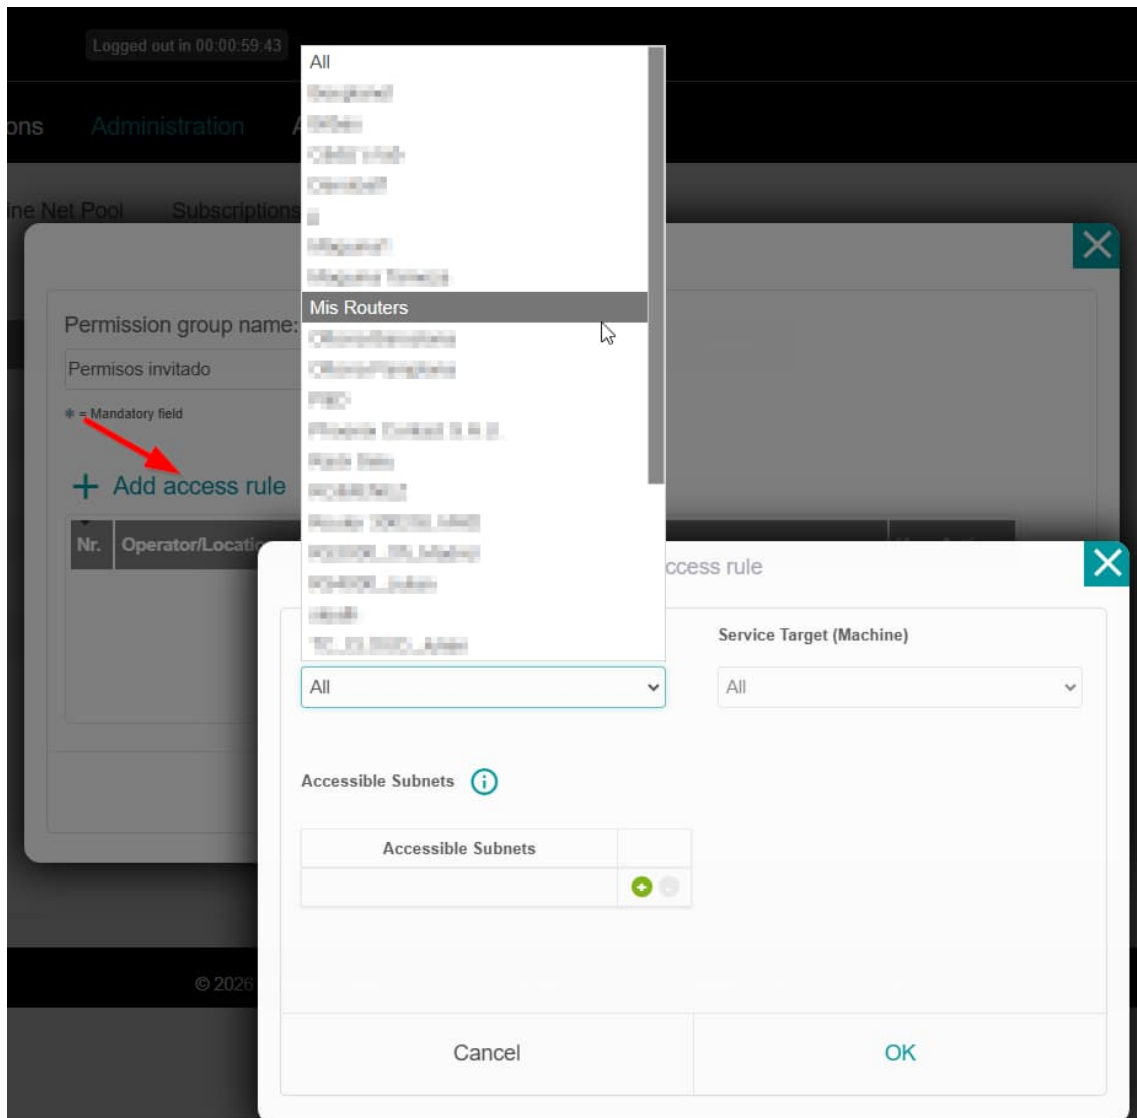

De esta forma se puede filtrar a qué conjunto de maquinas puede acceder e incluso a cual concretamente en Service target(Machine)

4 Cliente VPN para Usuario invitado

Con objeto de que el cliente invitado pueda establecer el túnel VPN con Secure Cloud vía OpenVPN GUI, se tiene que crear el fichero para dicho software en el apartado 'Service Workstations'. En el subapartado VPN User se selecciona el usuario invitado:

